THAI

DP392G

P/NO: MFL56732890

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย



ข้อควรระวัง : ไม่ควรเปิดฝาครอบเครื่อง (หรือฝาด้านหลัง) เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต ไม่ควรซ่อมแซมภายในเครื่องด้วยตัวท่านเอง กรุณาเรียกช่างผู้ชำนาญมาทำการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น



เครื่องหมายรูปสายฟ้าที่มีหัวลูกศรภายในพื้น 3 เหลี่ยมด้านเท่า แสดงเพื่อเตือนผู้ใช้ถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอยู่ภายในตัวเครื่อง ถ้าท่านเปิดฝาครอบเครื่อง ท่านอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้



เครื่องหมายตกใจภายในพื้น 3 เหลี่ยมด้านเท่า แสดงไว้เพื่อเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ติดไว้บนตัวเครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาจากการใช้งานและการดูแลรักษา (ซ่อมแซม) เครื่อง


คำเตือน: ไม่ควรวางอุปกรณ์นี้ให้ถูกฝนหรือความชื้น เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

คำเตือน: ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์นี้ไว้ในพื้นที่ที่จำกัด เช่น ตู้หนังสือหรือตู้เก็บของ

ข้อควรระวัง: ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ควรติดตั้งอุปกรณ์นี้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตรูและช่องบนตัวเครื่องมีไว้สำหรับระบายอากาศออกจากตัวเครื่อง และเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์และป้องกันการเกิดความร้อนสะสมภายในเครื่อง

ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศ โดยวางอุปกรณ์บนที่นอน, โซฟา, พรมหรือเครื่องเรือนอื่นๆ ที่มีพื้นผิวคล้ายกัน ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์นี้ไว้ในพื้นที่ที่จำกัด เช่น ตู้หนังสือหรือตู้เก็บของ โดยไม่ได้เว้นพื้นที่ว่างตามระยะห่างที่ผู้ผลิตกำหนดไว้

ข้อควรระวัง: เครื่องเล่นดีวีดีเครื่องนี้ใช้ระบบแสงเลเซอร์ เพื่อความมั่นใจในการใช้งานอุปกรณ์นี้อย่างถูกต้อง กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียดและเก็บคู่มือการใช้งานเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต เมื่อเครื่องเล่นเสียและท่านต้องการรับบริการกรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าแอลจีใกล้บ้านท่าน



การควบคุม, การปรับแต่งหรือการใช้งานเครื่องเล่น ซึ่งนอกเหนือไปจากคำแนะนำที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อาจทำให้เกิดอันตรายจากรังสีที่แพร่กระจายออกมาได้

ไม่ควรพยายามเปิดฝาครอบเครื่องเพื่อป้องกันการโดนแสงเลเซอร์โดยตรง ถ้าเปิดฝาครอบเครื่องออกแสงเลเซอร์ที่สามารถมองเห็นได้จะแพร่กระจายออกมา ไม่ควรจ้องมองแสงเลเซอร์

ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางเครื่องเล่นให้โดนน้ำ (หกหรือกระเด็น) และไม่ควรวางภาชนะที่บรรจุน้ำ เช่น แจกันดอกไม้ไว้บนเครื่องเล่น

ข้อควรระวัง

- ช่องระบายอากาศไม่ควรมีสิ่งของปิดบังช่องระบายอากาศ เช่นหนังสือพิมพ์, ผ้าปูโต๊ะ, ผ้าม่านเป็นต้น
- อย่าวางแหล่งที่เกิดไฟเช่นเทียนไข ไว้บนตัวเครื่องเล่น
- แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วควรกำจัดอย่างถูกวิธีและห้ามเข้าเตาเผา ควรให้ความสนใจต่อสภาพแวดล้อมในการกำจัดแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี
- ใช้เครื่องเล่นภายในที่ร่มและในสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมเท่านั้น
- การรับฟังเสียงในระดับสูงจากหูฟังและหูครองสามารถทำให้เกิดการสูญเสียต่อการได้ยินได้
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในที่มีความร้อนสูงเช่น แสงอาทิตย์, ไฟหรือในลักษณะคล้ายกัน

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟฟ้า

อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยวงจรการทำงานเฉพาะตัว

ดังนั้นวงจรของเต้าจ่ายไฟต้องจ่ายไฟให้อุปกรณ์นี้เพียงอุปกรณ์เดียวเท่านั้น และไม่มีวงจรย่อยหรือเต้าจ่ายไฟในจุดอื่นๆ อีก อ้างอิงข้อมูลจำเพาะของคู่มือการใช้งานเล่มนี้เพื่อความแน่ใจ

ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆ อุปกรณ์เข้ากับเต้าจ่ายไฟที่ผนังในเวลาเดียวกัน ถ้าเต้าจ่ายไฟจ่ายกระแสไฟฟ้ามากเกินไป, หลวมหรือชำรุดเสียหาย, สายต่อหรือสายไฟฟ้าฉีกหลุดลุ่ย, ชำรุดเสียหายหรือฉนวนหุ้มของสายไฟแตกออกมา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ ควรตรวจสอบสายไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เป็นประจำ และถ้าพบว่าสายไฟฟ้าชำรุดหรือเสียหายในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้าจ่ายไฟ, หยุดใช้งานอุปกรณ์ และเรียกช่างผู้ชำนาญมาเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟฟ้า

ป้องกันสายไฟฟ้าได้รับความเสียหายทั้งจากทางวัตถุหรือเครื่องจักร เช่น บิดเบี้ยว, หักงอ, ใกล้กับประตูหรือทางเดิน ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับส่วนปลั๊กไฟ, เต้าจ่ายไฟและตำแหน่งที่สายไฟฟ้ายื่นออกมาจากอุปกรณ์

ดึงที่ตัวปลั๊กไฟเพื่อถอดสายไฟฟ้าออกจากเต้าจ่ายไฟที่ผนัง เมื่อติดตั้งอุปกรณ์นี้ ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเสียบ/ถอดได้สะดวก

สารบัญ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย 2
ชนิดของแผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้ 3
ตัวเครื่องเล่น 4
รีโมท คอนโทรล 5
การใช้งานเบื้องต้น 6
การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า 7
การเชื่อมต่อสายสัญญาณ 8
การเลือกรูปแบบการทำงาน 8
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ 8
การปรับตั้ง 9-10
การแสดงข้อมูลแผ่นดิสก์ 10
การเล่นแผ่นดิสก์ 11-12
การเล่นภาพยนตร์ DivX 13
การรับฟังเพลงจากแผ่นดิสก์หรือไฟล์ 13
การรับชมไฟล์ภาพ 14
การรับชมจากช่อง AV input 14
การใช้ USB Flash Drive 15
การใช้แผ่นบันทึกความจำภายนอก 15
การใช้หน่วยบันทึกความจำภายในเครื่องเล่น 15
การทำสำเนาไฟล์ 16
การแก้ไขไฟล์ 16
ตารางรหัสภาษา 17
ตารางรหัสพื้นที่ 17
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 18
ข้อมูลจำเพาะ 18

เกี่ยวกับสัญลักษณ์ ⃠ ที่แสดงบนจอภาพ

"⃠" อาจแสดงบนจอโทรทัศน์ระหว่างการทำงาน สัญลักษณ์นี้แสดงว่าการทำงานที่อธิบายในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ไม่มีในแผ่นดิสก์

รหัสภูมิภาค

เครื่องเล่นดีวีดีเครื่องนี้มีป้ายแสดงรหัสภูมิภาคพิมพ์อยู่บนด้านหลังตัวเครื่อง เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นได้เฉพาะแผ่นดีวีดีที่มีป้ายแสดงรหัสภูมิภาค ซึ่งตรงกับรหัสภูมิภาคที่แสดงบนด้านหลังเครื่อง หรือมีรหัสภูมิภาค "ALL"

- แผ่นดีวีดีส่วนใหญ่จะมีเครื่องหมายลูกโลก ซึ่งมีหมายเลขแสดงในลูกโลก 1 ตัวหรือหลายๆ ตัวบนกล่องบรรจุแผ่นดิสก์ หมายเลขนี้ต้องตรงกับรหัสภูมิภาคของเครื่องเล่นดีวีดี ถ้าไม่ตรงกันเครื่องเล่นจะไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์แผ่นนี้ได้
- ถ้าท่านพยายามเล่นแผ่นดีวีดีซึ่งมีรหัสภูมิภาคที่ต่างจากเครื่องเล่น ข้อความ "Check Regional Code" จะแสดงบนจอโทรทัศน์

ข้อควรรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์


การบันทึก , กระจายเสียง, แพร่ภาพ, เล่นในที่สาธารณชน และเช่าลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เครื่องเล่นดีวีดีเครื่องนี้มีระบบป้องกันการบันทึกซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Macrovision สัญญาณป้องกันการบันทึกจะถูกบันทึกอยู่ในแผ่นดิสก์บางแผ่นเท่านั้น เมื่อทำการบันทึกหรือเล่นภาพของแผ่นดิสก์เหล่านี้บนเครื่องบันทึกวีดีโอเทป จะมีคลื่นรบกวนบนภาพเครื่องเล่นเครื่องนี้ได้รวบรวมเทคโนโลยีการปกป้องลิขสิทธิ์โดยใช้รูปแบบของประเทศสหรัฐอเมริกาและปกป้องลิขสิทธิ์คุณสมบัติต่างๆ โดยบริษัท Macrovision Corporation และเจ้าของลิขสิทธิ์อื่นๆ การใช้เทคโนโลยีปกป้องลิขสิทธิ์ต้องได้รับอนุญาติจากบริษัท Macrovision Corporation และ เทคโนโลยีนี้มีไว้สำหรับรับชมภายในบ้านเท่านั้นยกเว้นจะได้รับอนุญาติจากบริษัท Macrovision Corporation ห้ามถอดหรือแยกชิ้นส่วนของเครื่องเล่น

ชนิดของแผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้

ชนิด	สัญลักษณ์
DVD–VIDEO: แผ่นดิสก์เช่นภาพยตร์ที่สามารถซื้อหรือเช่าได้ทั่วไป	DVD VIDEO
DVD–R: ในรูปแบบวิดีโอและบันทึกสมบูรณ์เท่านั้น	DVD R
DVD–RW: ในรูปแบบวิดีโอและบันทึกสมบูรณ์เท่านั้น	DVD RW
DVD+R: ในรูปแบบวิดีโอเท่านั้น	RW DVD+R
DVD+RW: ในรูปแบบวิดีโอเท่านั้น	RW DVD+ReWritable
Audio CD: ซีดีเพลงหรือ CD-R/CD-RW ในรูปแบบซีดีเพลง ที่สามารถซื้อได้ทั่วไป	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

นอกจากนี้ เครื่องเล่นนี้ยังสามารถเล่นแผ่น DVD R/RW, แผ่น CD-R/RW, แผ่นซุปเปอร์วีดีโอ ซีดี และอุปกรณ์ USB ที่ประกอบด้วยไดเดิ้ลเพลง, ไฟล์ DivX, ไฟล์เพลง MP3, ไฟล์เพลง WMA และ/หรือไฟล์ภาพ JPEG ได้ แผ่นดีวีดีบางแผ่นไม่สามารถเล่นกับเครื่องเล่นนี้ได้เนื่องจากคุณภาพ±การบันทึกหรือลักษณะทางกายภาพของแผ่นดิสก์ หรือลักษณะอุปกรณ์บันทึกและซอฟท์แวร์บันทึก

ตัวเครื่องเล่น

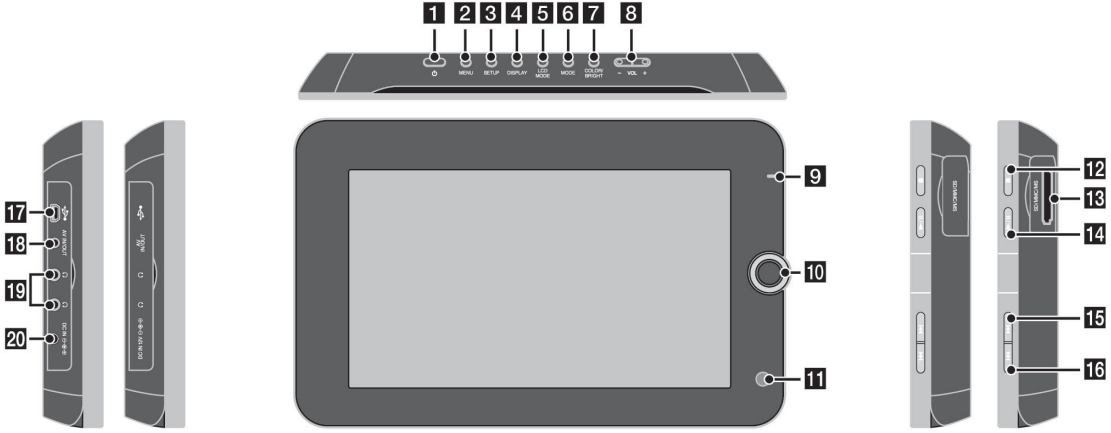

1 **ปุ่ม POWER (⏻):** เปิดหรือปิดเครื่องเล่น

2 **ปุ่ม MENU:** เพื่อเข้าเมนูดีวีดี

3 **ปุ่ม SETUP:** เปิดหรือปิดเมนูปรับตั้ง

4 **ปุ่ม DISPLAY:** เพื่อแสดงการทำงานบนจอภาพ

5 **ปุ่ม LCD MODE:** เลือกรูปแบบจอ LCD (16:9, 4:3 หรือปิด)

6 **ปุ่ม MODE:** เลือกรูปแบบการทำงาน

7 **ปุ่ม COLOR/BRIGHT:** แสดงเมนูความสว่างหรือสีจอภาพ LCD เพื่อปรับสีหรือความสว่างจอภาพ LCD กดปุ่ม COLOR/BRIGHT ซ้ำๆ ให้แสดงเมนูความสว่างหรือสี จากนั้นใช้ปุ่ม เพื่อปรับค่า กดปุ่ม ◀ / ▶ ENTER ยืนยันการปรับตั้ง

8 **ปุ่ม VOL (+/–):** ปรับระดับเสียงของลำโพงเครื่องเล่นหรือหูฟัง

9 **แบตเตอรี่ชาร์จได้และไฟแสดงสถานะ**

- ไฟสถานะเปลี่ยนเป็นสีแดงขณะที่ทำการชาร์จแบตเตอรี่และเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อชาร์จสมบูรณ์ (รายละเอียดดูหน้า 8)
- ไฟสถานะจะสว่างเป็นสีเขียวนาน 2-3 วินาทีเมื่อเปิดเครื่องเล่น

10 **จอยสติ๊ก:** ใช้จอยสติ๊กสำหรับเลือกรายการในเมนู กดจอยสติ๊กเพื่อยืนยันเมนูที่เลือก

11 **ตัวรับสัญญาณจากรีโมท:** ชี้รีโมท คอนโทรลมาตำแหน่งนี้

12 **ปุ่ม ■ (Stop): เพื่อหยุดเล่น**

13 **ช่องเสียบเมโมรี่การ์ด**
ใส่เมโมรี่การ์ด (SD, MMC หรือ MS)

14 **ปุ่ม ► / ❚❚ (PLAY / PAUSE):** เริ่มเล่น, หยุดเล่นชั่วคราว, กดปุ่มอีกครั้งเพื่อออกจากการหยุดเล่นชั่วคราว

15 **ปุ่ม |◀◀ (Skip):** ค้นหาไปข้างหลัง* หรือกลับยังจุดเริ่มต้นของชาปเตอร์ปัจจุบันหรือแทร็คหรือไปยังชาปเตอร์หรือแทร็คที่ผ่านมา
* กดปุ่มค้างไว้นานประมาณ 2 วินาที

16 **ปุ่ม ▶▶| (Skip):** ค้นหาไปข้างหน้า* หรือไปยังของชาปเตอร์หรือแทร็คถัดไป หรือไปยังชาปเตอร์หรือแทร็คที่ผ่านมา
* กดปุ่มค้างไว้นานประมาณ 2 วินาที


17 **ช่องต่อ USB:** ต่อสาย USB อะแดปเตอร์ที่จัดมาให้ จากนั้นต่อกับอุปกรณ์ USB

18 **ช่องต่อ AV IN/OUT:** ต่อกับโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอก

19 **ช่องต่อหูฟัง (Earphone):** ต่อกับหูฟัง

20 **ช่องต่อ DC IN:** ต่อกับเอซี อะแดปเตอร์หรืออะแดปเตอร์สำหรับรถยนต์

รีโมท คอนโทรล

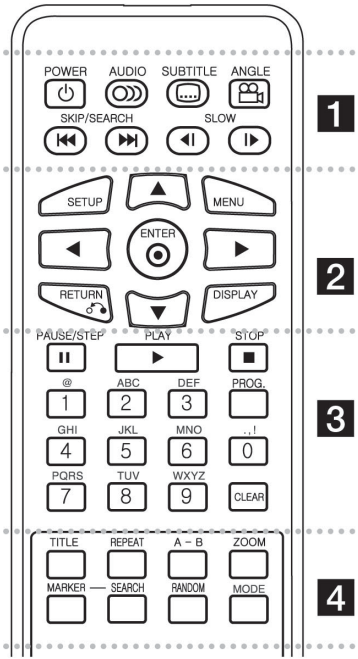

1

ปุ่ม POWER (⏻): เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องเล่น
ปุ่ม AUDIO (💬): เลือกภาษาเสียงพากย์หรือช่องเสียง
ปุ่ม SUBTITLE (💬): เลือกภาษาคำบรรยายใต้ภาพ
ปุ่ม ANGLE (📷): เพื่อเลือกมุมกล้อง ถ้ามีบันทึกไว้

ปุ่ม SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭): ค้นหา* ไปข้างหลัง/ไปข้างหน้า ไยังชาปเตอร์/แทร็คถัดไปหรือที่ผ่านมา
* กดปุ่มค้างไว้นานประมาณ 2 วินาที
ปุ่ม SLOW (◀❙ / ❙▶): เพื่อเล่นภาพช้าย้อนกลับหรือไปข้างหน้า

2

ปุ่ม SETUP: เพื่อเข้าหรือออกจากเมนูปรับตั้ง
ปุ่ม MENU: เพื่อเข้าเมนูดีวีดี
ปุ่ม ▲▼◀▶: เพื่อเลื่อนเลือกรายการในเมนู
ปุ่ม ENTER (◉): ยืนยันรายการเลือกในเมนู
ปุ่ม RETURN (↩): กดเพื่อย้อนกลับไปเมนูที่ผ่านมาหรือออกจากเมนู
ปุ่ม DISPLAY: เพื่อเปิดการแสดงบนจอภาพ

3

ปุ่ม PAUSE/STEP (❙❙): เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว/กดซ้ำๆ เพื่อเล่นภาพช้าแบบทีละภาพ
ปุ่ม PALY (►): เพื่อเริ่มเล่น
ปุ่ม STOP (■): เพื่อหยุดเล่น
ปุ่มตัวเลข: เลือกหมายเลขรายการเลือกในเมนู
ปุ่มตัวอักษร: เลือกตัวอักษรที่ต้องการ โดยกดปุ่มซ้ำๆ
ปุ่ม PROG: เพื่อเข้าแก้ไขรายการที่ตั้งไว้
ปุ่ม CLEAR: เพื่อลบหมายเลขแทร็คที่ตั้งไว้ในรายการเล่น


4

ปุ่ม TITLE: เพื่อเปิดเมนูไตเติ้ลของแผ่นดิสก์
ปุ่ม REPEAT: เพื่อเล่นซ้ำชาปเตอร์, แทร็ค, ไตเติ้ลหรือทั้งหมด
ปุ่ม A–B: เพื่อเล่นซ้ำในส่วนที่กำหนด
ปุ่ม ZOOM: ขยายภาพวิดีโอ
ปุ่ม MARKER: ทำเครื่องหมายไว้ในตำแหน่งใดๆ ในระหว่างเล่น
ปุ่ม SEARCH: เพื่อแสดงเมนู (ค้นหาจากเครื่องหมาย)
ปุ่ม RANDOM: เพื่อเล่นเพลงแบบสุ่มลำดับ
ปุ่ม MODE: เลือกรูปแบบการทำงาน

การใส่แบตเตอรี่รีโมท คอนโทรล

ใช้นิ้วเลื่อนคลิ๊บล็อคที่บรรจุแบตเตอรี่ จากนั้นดึงแถบเพื่อนำที่บรรจุแบตเตอรี่ออกมา ใส่แบตเตอรี่ให้ด้าน + หันไปตามเครื่องหมาย + บนช่องบรรจุแบตเตอรี่ ใส่ที่บรรจุแบตเตอรี่พร้อมแบตเตอรี่เข้ายังรีโมท คอนโทรล กระทั่งเข้าแน่นสนิทดี

- ใส่แบตเตอรี่ของรีโมท คอนโทรล ด้วยแบตเตอรี่แบบกระดุม ขนาด CR. 2025 หรือเหมือนกัน
- กำจัดแบตเตอรี่อย่างถูกวิธีอย่างเหมาะสมตามกฎในท้องถิ่นท่าน อย่ากำจัดด้วยวิธีเผาไฟ

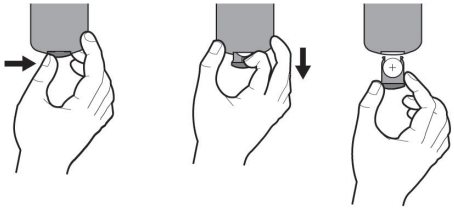

คำเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียม

- หากใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
- เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันเท่านั้น
- สังเกตุเครื่องหมายเตือนซึ่งอยู่บนแบตเตอรี่ ถ้าหากผู้ใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่เอง

คำเตือน : แบตเตอรี่ที่ใช้กับอุปกรณ์นี้อาจได้รับอันตรายจากการเปลวเพลิงหรือการลุกไหม้ทางเคมี หากปฏิบัติไม่ถูกวิธี อย่าชาร์จแบตเตอรี่, แยกส่วนประกอบ, เผา หรืออยู่ในที่ความร้อนสูงกว่า 100 ℃ (212 ℉)
เปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic) หมายเลขอะไหล่ CR. 2025 เท่านั้น
หากใช้แบตเตอรี่อื่นอาจทำให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้หรือระเบิด กำจัดแบตเตอรี่ใช้แล้ว เก็บให้ห่างจากเด็ก อย่าทำการแยกส่วนประกอบ หรือกำจัดด้วยวิธีการเผาไฟ


การใช้งานเบื้องต้น

การใส่หรือถอดแผ่นเมโมรี่การ์ด

ใส่แผ่นเมโมรี่การ์ดกับช่องเสียบเมโมรี่การ์ดที่เครื่องเล่น
เมื่อดึงแผ่นเมโมรี่การ์ดออกจากช่องเสียบ กดตรงกลางของแผ่นเมโมรี่การ์ดจากนั้นดึงออกอย่างระมัดระวัง

แผ่นการ์ดที่ใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้


- Secure Digital Card (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- เครื่องเล่นนี้รองรับเฉพาะแผ่นบันทึกความจำที่เป็นรูปแบบ FAT12, FAT16 หรือ FAT32 เท่านั้น
- ควรใช้เฉพาะแผ่นเมโมรี่การ์ดที่แนะนำไว้ด้านบน
- แผ่นเมโมรี่การ์ดจะใส่ได้เพียงด้านและทิศทางเดียวเท่านั้น อย่าพยายามใช้แรงฝืนเพื่อใส่แผ่นเมโมรี่การ์ด แผ่นเมโมรี่การ์ดควรมีขนาดพอดีเมื่อใส่
- แผ่นเมโมรี่การ์ดอื่นอาจไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้
- อย่านำแผ่นเมโมรี่การ์ดออกในขณะที่ยังทำงาน (เล่น, สำเนา เป็นต้น)

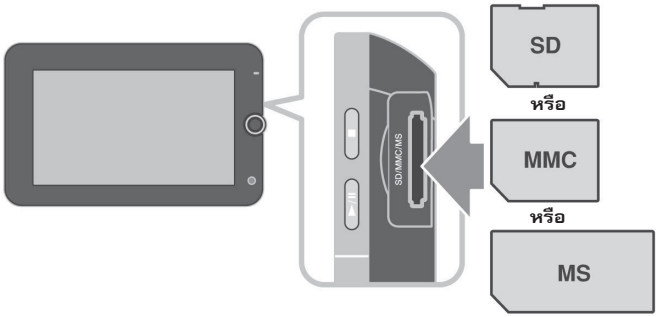

การเชื่อมต่อ USB Flash Drive

ต่อปลายด้านเล็กของสาย USB อะแดปเตอร์ กับช่องต่อ USB บนเครื่องเล่น ต่อ USB Flash Drive กับปลายอีกด้านของ USB อะแดปเตอร์


- สามารถเล่นไฟล์เพลง (MP3/WMA), ไฟล์ภาพ (JPEG) และไฟล์ DivX ได้ รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของแต่ละไฟล์ ให้อ้างอิงจากหน้าที่เกี่ยวข้อง
- จำนวนไฟล์สูงสุด/USB Flash Drive: ต้องไม่เกิน 650 (จำนวนทั้งหมดของไฟล์และโฟลเดอร์)
- เครื่องเล่นนี้รองรับเฉพาะอุปกรณ์ USB ที่มีรูปแบบ FAT16 หรือ FAT32 เท่านั้น
- เฉพาะ USB Flash Drive เวอร์ชั่น 1.1 เท่านั้น
- ไม่รองรับ USB Flash Drive ที่ต้องการใช้โปรแกรมติดตั้งเพิ่มเติม เมื่อท่านต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี
- อย่านำอุปกรณ์ USB ออกในระหว่างทำงาน
- แนะนำให้ท่านทำสำเนาไฟล์สำคัญใน USB Flash Drive เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายโดยเหตุบังเอิญ
- ถ้าท่านใช้สายต่อขยาย USB หรือ USB HUB เครื่องเล่นอาจไม่สามารถมองเห็นอุปกรณ์ USB ได้
- ในการทำงานระบบ USB ของเครื่องเล่นนี้ ไม่รองรับกับอุปกรณ์ USB ทุกรุ่นและชนิด
- ไม่รองรับการทำงานกับกล้องบันทึกภาพนิ่งดิจิตอลหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่

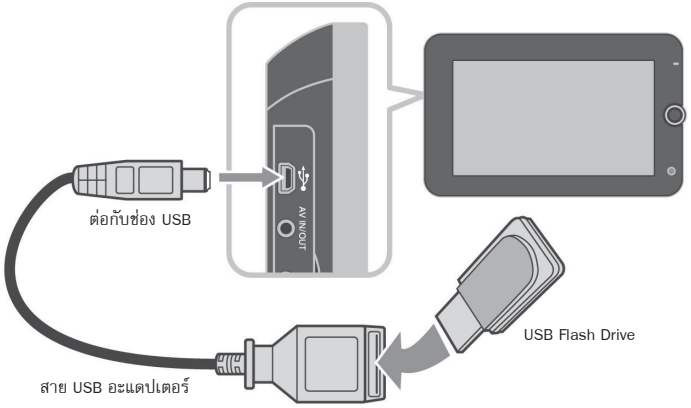

การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า

การต่อสายไฟฟ้า

ต่อสายไฟที่จัดมาให้จากตัวเครื่องเล่นไปยังเต้าจ่ายไฟ

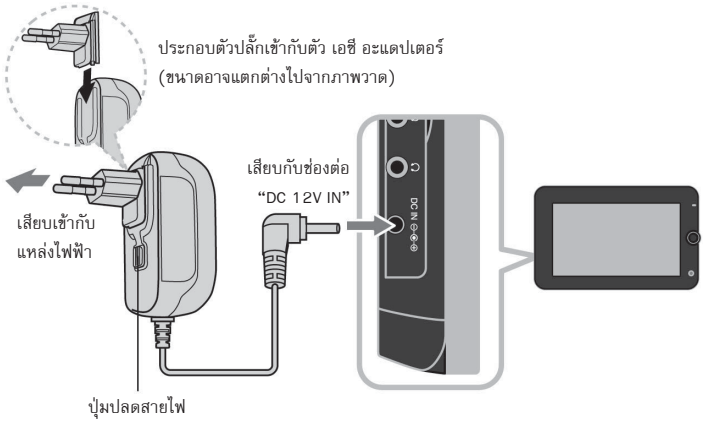


เอซี อะแดปเตอร์

- อะแดปเตอร์นี้ย่านการใช้งาน 100-240V~1A 50/60Hz
- ติดต่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับปรึกษาการเลือกปลั๊กเอซี อะแอปเตอร์หรือสายไฟเอซี ที่เหมาะสม
- ผลิตโดย NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD

การต่อกับอะแดปเตอร์รถยนต์

เครื่องเล่นและอะแดปเตอร์สำหรับรถยนต์ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้กับยานยนต์ที่มีแรงดันไฟฟ้า 8.5-16 โวลท์ ซึ่งเป็นมาตรฐานใช้กับรถยนต์ส่วนใหญ่ ถ้ารถยนต์ของท่านมีชนิดระบบไฟฟ้าที่แตกต่างจากนี้ ไม่สามารถใช้กับระบบไฟ ดีซีได้

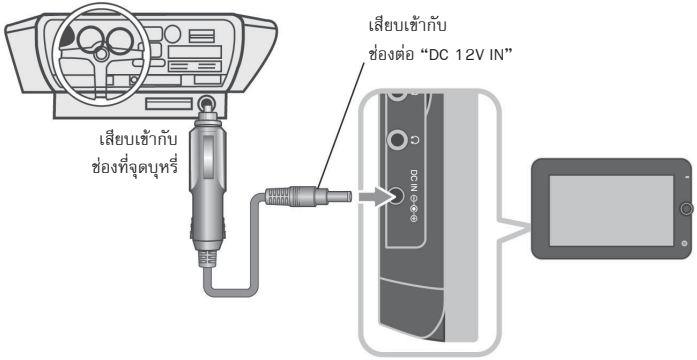

อะแดปเตอร์สำหรับรถยนต์

- อะแดปเตอร์นี้ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้า DC 8.5-16V.
- ติดต่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับปรึกษาการเลือกปลั๊กเอซี อะแอปเตอร์หรือสายไฟเอซี ที่เหมาะสม
- ผลิตโดย NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD


ข้อควรระวัง

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตและความเสียหายกับเครื่องเล่นหรือรถยนต์ ควรถอดปลั๊กอะแดปเตอร์สำหรับรถยนต์ออกจากช่องที่จุดบุหรี่ ก่อนที่ท่านจะถอดปลั๊กจากเครื่องเล่น
- ใช้ฟิวส์ป้องกันขนาด 3 แอมป์ 250 โวลท์ อยู่ภายในอะแดปเตอร์สำหรับรถยนต์
- ขณะที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้ถอดอะแดปเตอร์สำหรับรถยนต์ออกจากช่องที่จุดบุหรี่ก่อน
- อย่าใช้งานเครื่องเล่นขณะที่ชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่รถยนต์
  กระแสไฟจากช่องที่จุดบุหรี่อาจทำให้ฟิวส์ DC ขาดได้
- ถ้ารถยนต์จ่ายกระแสไฟฟ้าลดลงต่ำกว่า 10 โวลท์ เครื่องเล่นของท่านอาจทำงานไม่ถูกต้อง
- อย่าปล่อยเครื่องเล่นไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 70°C (158°F) หรือหัวอ่านของอุปกรณ์อาจเสียหายได้
  ตัวอย่างเช่น:
  - ภายในรถยนต์ที่ปิดหน้าต่างและจอดอยู่กลางแสงแดด
  - ใกล้อุปกรณ์ที่ให้ความร้อน

การเชื่อมต่อสายสัญญาณ

การต่อสายสัญญาณเสียงและภาพ


ต่อช่องจ่ายสัญญาณ AV IN/OUT บนเครื่องเล่นไปยังช่องรับสัญญาณของโทรทัศน์ หรือบนอุปกรณ์ภายนอกด้วยสายสัญญาณ เอวี ที่จัดมาให้ดังภาพที่แสดง

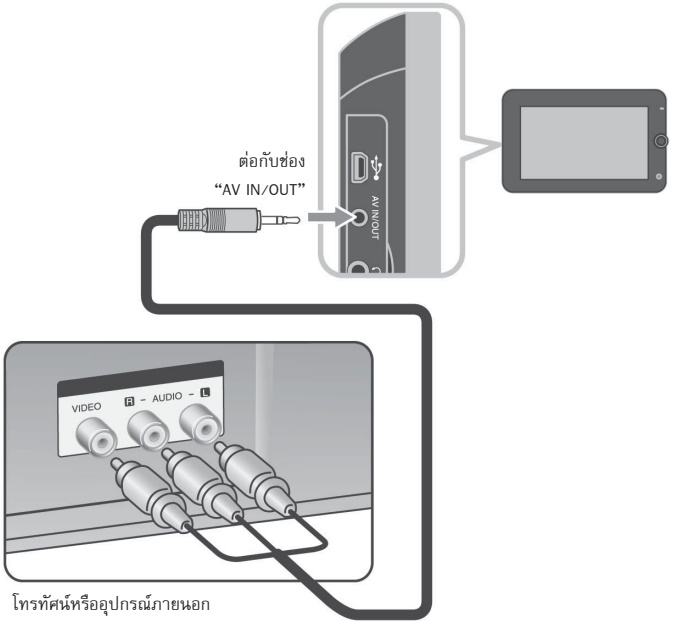

โทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอก

ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท Dolby Laboratories เครื่องหมาย "Dolby" และ D คู่ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Dolby Laboratories

การเลือกรูปแบบการทำงาน



ท่านต้องเลือกรูปแบบการทำงานก่อนใช้เครื่องเล่น กดปุ่ม **MODE** บนเครื่องเล่นและเมนูเลือกรูปแบบการทำงานจะปรากฏ ใช้ปุ่ม ◀ / ▶ เลือกรูปแบบจากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

- [DISC]: เพื่อเล่นแผ่นดิสก์ที่ใส่
- [EXTERNAL]: เพื่อเล่นไฟล์ใน USB Flash Drive ที่เชื่อมต่อหรือเมโมรี่การ์ดภายนอก หลังจากเลือก [EXTERNAL] เลือก [USB] สำหรับ USB Flash Drive หรือ [Memory Card] สำหรับแผ่นเมโมรี่การ์ดภายนอก
- [INTERNAL]: เพื่อเล่นไฟล์ในหน่วยบันทึกภายในเครื่องเล่น
- [AV IN]: เพื่อรับชมสัญญาณภาพ/เสียง จากอุปกรณ์ภายนอกด้วยเครื่องเล่นนี้

การรวมสื่อ – DivX, MP3/WMA และ JPEG

เมื่อเล่นสื่อที่มีข้อมูลไฟล์ DivX, MP3/WMA และ JPEG อยู่ด้วยกัน, ท่านสามารถเลือกเมนูไฟล์ที่ท่านต้องการเล่นโดยกดปุ่ม **TITLE**

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้

- ด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ภายในเครื่องเล่น ทำให้ท่านเป็นอิสระในการเล่นและไปสถานที่ต่างๆ โดยปราศจากสายไฟ
- แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ภายในเครื่องเล่นจะทำการชาร์จไฟเมื่อปิดเครื่องเล่นและ ต่อเอซี อะแดปเตอร์กับเต้าจ่ายไฟที่ผนัง
- เมื่อท่านเปิดเครื่องเล่นจะหยุดทำการชาร์จไฟ
- ใช้เวลาชาร์จประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
- ระยะเวลาใช้งานประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที เวลาในการใช้งานของแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปตามสถานะของแบตเตอรี่ สถานะการทำงานและสภาวะแวดล้อม
- ขณะชาร์จ ไฟบอกสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีแดง เมื่อทำการชาร์จจนเต็มไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
- เมื่อไฟแบตเตอรี่ใกล้หมด สามารถใช้ได้ไม่กี่นาที ข้อความ "Check Battery" จะแสดงบนจอภาพ

การปรับตั้ง

	ปุ่ม
1 แสดงเมนูปรับตั้ง:	SETUP
2 เลือกรายการเลือกที่ต้องการในระดับที่หนึ่ง:	▲▼
3 เลื่อนไปยังระดับที่สอง:	▶
4 เลือกรายการเลือกที่ต้องการในระดับที่สอง:	▲▼
5 เลื่อนไปยังระดับที่สาม:	▶
6 เปลี่ยนการปรับตั้ง:	▲▼ / ENTER

การปรับตั้ง – ได้มากกว่าที่ท่านคิด

เมื่อท่านเปิดเครื่องเล่นในครั้งแรก

เมนูสำหรับเลือกภาษาจะปรากฏเมื่อท่านเปิดเครื่องเล่นในครั้งแรก ท่านต้องเลือกภาษาที่ต้องการใช้กับเครื่องเล่นนี้ ใช้ปุ่ม ◀▶▲▼ เพื่อเลือกภาษา จากนั้นกดปุ่ม **ENTER** และเมนูยืนยันการเลือกจะปรากฏ ใช้ปุ่ม ◀▶ เพื่อเลือก [เข้ารายการ] จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

การปรับตั้งภาษา

เมนูภาษา (Menu Language) – เลือกภาษาสำหรับเมนูปรับตั้งและการแสดงข้อมูลบนจอภาพ

เสียงพากย์/คำบรรยายใต้ภาพ/เมนู (Disc Audio/Subtitle/Menu) – เลือกภาษาเสียงพากย์/คำบรรยายใต้ภาพ/เมนู

[Original]: อ้างอิงจากภาษาต้นฉบับที่บันทึกในแผ่นดิสก์

[Other]: เลือกภาษาอื่นๆ กดปุ่มหมายเลข จากนั้นกดปุ่ม **ENTER** เพื่อใส่รหัสตัวเลข 4 หลัก ของรหัสภาษา (ดูหน้า 17) ถ้าท่านใส่หมายเลขรหัสผิด ให้กดปุ่ม **CLEAR** เพื่อลบหมายเลขจากนั้นจึงใส่ใหม่อีกครั้ง

[Off]: (สำหรับแผ่นดิสก์ที่มีคำบรรยายใต้ภาพ): เพื่อปิดคำบรรยายใต้ภาพ

การปรับตั้งภาพ

TV Aspect - เพื่อเลือกอัตราส่วนจอภาพ โดยยึดตามขนาดของจอโทรทัศน์ของท่าน

[4:3]: เลือกเมื่อต่อกับโทรทัศน์แบบมาตรฐาน 4:3

[16:9]: เลือกเมื่อต่อกับโทรทัศน์แบบไวด์สกรีน 16:9

Display Mode - ถ้าท่านเลือกที่ 4:3 ท่านต้องกำหนดว่าท่านชอบแสดงแบบไวด์สกรีนและแบบแผ่นฟิล์ม เพื่อแสดงบนจอโทรทัศน์ของท่าน

[LetterBox]: แสดงภาพแบบไวด์สกรีน โดยมีแถบสีดำที่ด้านบนและล่างของจอภาพ

[Panscan]: แสดงภาพเต็มจอภาพในแบบ 4:3 โดยตัดภาพในส่วนที่เกินตามจำเป็น

JPEG Effect: ใช้รูปแบบพิเศษในระหว่างเปลี่ยนภาพในแบบสไลด์โชว์

การปรับตั้งเสียง

DRC (Dynamic Range Control) – ทำให้ได้เสียงที่แจ่มใสเมื่อปรับระดับเสียงไว้ที่ต่ำๆ (เฉพาะระบบ Dolby Digital เท่านั้น) ตั้งไว้ที่ [On] เพื่อใช้การทำงานนี้

Volcal – ตั้งไว้ที่ [On] เท่านั้น เมื่อเล่นแผ่นดีวีดีคาราโอเกะแบบหลายช่องเสียง ช่องเสียงจากคาราโอเกะจะรวมกับเสียงสเตอริโอปกติ

การปรับตั้งการล็อค

ท่านต้องตั้งรายการเลือก [รหัสภูมิภาค] เพื่อใช้ล็อครายการเลือก เลือกรายการเลือก [รหัสภูมิภาค] จากนั้นกดปุ่ม ▶ ใส่ตัวเลขรหัสผ่าน 4 หลัก จากนั้นกดปุ่ม **ENTER** เข้ารายการอีกครั้งจากนั้นกดปุ่ม **ENTER** เพื่อตรวจสอบ ถ้าท่านใส่ตัวเลขรหัสผ่านผิด ให้กดปุ่ม **CLEAR** จากนั้นแก้ไขให้ถูกต้อง

ถ้าท่านลืมรหัสผ่านท่านสามารถปรับตั้งใหม่ ขั้นแรก นำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องเล่น แสดงเมนูปรับตั้งจากนั้นใส่ตัวเลข 6 หลัก “210499” และรหัสผ่านจะถูกลบออกไป

ระดับป้องกัน (Rating) – เลือกระดับป้องกัน จะป้องกันการแสดงระดับที่ต่ำกว่าระดับที่ป้องกันไว้ เลือก [Unlock] เพื่อยกเลิกการป้องกัน

รหัสผ่าน (Password) – ปรับตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับการปรับตั้งการล็อค

[New]: ใส่รหัสผ่านใหม่ 4 หลัก ด้วยปุ่มตัวเลข จากนั้นกดปุ่ม **ENTER** ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน

[Change]: ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน

รหัสภูมิภาค [Area Code] – เลือกรหัสภูมิภาคเช่นเดียวกับการเล่นระดับป้องกัน เป็นการกำหนดมาตรฐานพื้นที่ในการควบคุมระดับป้องกันแผ่นดีวีดี โดยระบบควบคุมการเล่น (ดูหน้า 17)

การปรับตั้งอื่น ๆ

PBC (Playback Control) – ระบบควบคุมการเล่นประกอบด้วยการควบคุมแบบพิเศษ ซึ่งสามารถใช้ได้กับแผ่นดิสก์บางแผ่นเท่านั้น เลือก [On] เพื่อใช้การทำงานนี้

DivX(R) VOD – เราได้เตรียมรหัสการลงทะเบียน DivX® VOD (Video On Demans) เพื่อให้ท่านสามารถเช่าและจัดซื้อ ด้วยบริการ DivX® VOD สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เยี่ยมชมได้ที่ www.divx.com/vod
กดปุ่ม **ENTER** เมื่อเครื่องหมาย [Select] เป็นแถบสว่างและท่านสามารถเห็นรหัสลงทะเบียนของเครื่องเล่นนี้
ภาพยนตร์ทั้งหมดที่ท่านดาวน์โหลดจาก DivX® VOD สามารถเล่นได้เฉพาะจากเครื่องเล่นนี้เท่านั้น

รูปแบบ (FORMAT) - ส่วนบันทึกความจำแรกภายในเครื่องเล่น: จะลบรายทั้งหมดที่บันทึกไว้ในส่วนบันทึกความจำ
กดปุ่ม **ENTER** เมื่อเครื่องหมาย [Select] เป็นแถบสว่าง จากนั้นเลือก [Yes] และกดปุ่ม **ENTER**

การแสดงข้อมูลแผ่นดิสก์


	ปุ่ม
1 กดปุ่ม **DISPLAY** ระหว่างเล่น:	**DISPLAY**
2 เลือกรายการเลือก:	▲▼
3 ปรับการแสดงจากเมนูปรับตั้ง:	◀▶ / **ENTER**
4 ออกจากเมนู:	**DISPLAY**

การแสดงข้อมูลแผ่นดิสก์ – มากกว่าที่ท่านคิด

ท่านสามารถเลือกรายการโดยกดปุ่ม ▲▼ และเปลี่ยนหรือเลือกการปรับตั้งโดยกดปุ่ม ◀▶



แสดงหมายเลขไตเติ้ลปัจจุบัน (หรือแทร็ค)/จำนวนทั้งหมดของไตเติ้ล (หรือแทร็ค)



หมายเลขชาปเตอร์ปัจจุบัน/จำนวนทั้งหมดของชาปเตอร์



เวลาเล่นที่ผ่านไป



เลือกเสียงพากย์หรือช่องเสียง



เลือกคำบรรยายใต้ภาพ



เลือกมุมกล้อง/จำนวนมุมกล้องทั้งหมด

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่โดยกดปุ่ม **DISPLAY** ในระหว่างเล่น เมื่อไม่ได้ต่อช่องต่อ DC IN ไว้


เต็ม น้อย ชาร์จใหม่

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือนี้

หนึ่งในสัญลักษณ์ที่แสดงนี้แสดงถึง สามารถใช้ได้เฉพาะกับแผ่นดิสก์หรือไฟล์นั้น โดยแสดงเป็นสัญลักษณ์

ALL แผ่นดิสก์และไฟล์ทั้งหมด
DVD แผ่นดีวีดีและแผ่น DVD±R/RW ที่บันทึกสมบูรณ์แล้ว
DivX ไฟล์ DivX
ACD ซีดีเพลง
MP3 ไฟล์ MP3
WMA ไฟล์ WMA


การเล่นแผ่นดิสก์

	ปุ่ม
1 ใส่แผ่นดิสก์:	–
2 เลือกรูปแบบการทำงาน (หน้า 8):	MODE
3 เริ่มเล่น:	► PLAY
4 ปรับระดับเสียง:	VOLUME
5. เพื่อหยุดเล่น:	■ STOP

การเล่นแผ่นดิสก์ – มากกว่าที่ท่านคิด

การใส่แผ่นดิสก์

เปิดฝาช่องบรรจุแผ่นดิสก์ตามภาพที่แสดงด้านล่าง จากนั้นใส่แผ่นดิสก์ ปิดฝาช่องบรรจุแผ่นดิสก์

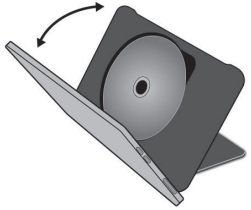

การหยุดเล่น

กดปุ่ม **STOP** เพื่อหยุดเล่น เครื่องบันทึกจะหยุดในตำแหน่งใดขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ เครื่องหมาย "❚❚■" จะปรากฏบนจอภาพชั่วครู่ กดปุ่ม **PLAY (►)** เพื่อกลับเล่นจากตำแหน่งที่หยุด ถ้าท่านกดปุ่ม **STOP (■)** อีกครั้ง หรือนำแผ่นดิสก์ออก (เครื่องหมาย "" จะปรากฏบนจอภาพ) เครื่องเล่นจะออกจากตำแหน่งที่หยุด (**❚❚■ = เล่นซ้ำตำแหน่งที่หยุด, ■ = หยุดเล่นโดยสมบูรณ์**) ตำแหน่งที่เล่นซ้ำอาจจะลบออกไป เมื่อกดปุ่ม (ตัวอย่างเช่น: ปุ่ม POWER, OPEN เป็นต้น)

การเล่นแผ่นดีวีดีที่มีเมนู DVD

แผ่นดีวีดีส่วนใหญ่จะมีเมนู ซึ่งจะแสดงก่อนเริ่มเล่นภาพยนตร์ ท่านสามารถเลื่อนผ่านเมนูเหล่านี้ได้ โดยใช้ปุ่ม ▲▼◄► หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลื่อนแถบสว่างไปยังรายการที่ต้องการ กดปุ่ม **ENTER** เพื่อเลือก

การข้ามไปยังชาปเตอร์/แทร็ค/ไตเติ้ล ถัดไป/ที่ผ่านมา ALL

กดปุ่ม **SKIP (►►I)** เพื่อไปยังชาปเตอร์/แทร็ค/ไตเติ้ลถัดไป
กดปุ่ม **SKIP (I◄◄)** เพื่อกลับไปยังจุดเริ่มต้นของชาปเตอร์/แทร็ค/ไตเติ้ลปัจจุบัน
กดปุ่ม **SKIP (I◄◄)** 2 ครั้งสั้นๆ เพื่อย้อนกลับไปยังชาปเตอร์/แทร็ค/ไตเติ้ลที่ผ่านมา

หยุดเล่นชั่วคราว ALL

กดปุ่ม **PAUSE/STEP (❚❚)** เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว กดปุ่ม **PLAY (►)** เพื่อเล่นต่อตามปกติ

เล่นภาพช้าแบบภาพต่อภาพ DVD DivX

กดปุ่ม **PAUSE/STEP (❚❚)** ซ้ำๆ เพื่อเล่นภาพช้าแบบภาพต่อภาพ

การเล่นซ้ำ ALL

กดปุ่ม **REPEAT** ซ้ำๆ เพื่อเลือกรายการเล่นซ้ำ จะเล่นซ้ำไตเติ้ล, ชาปเตอร์หรือแทร็คปัจจุบัน เพื่อกลับไปเล่นตามปกติ กดปุ่ม **REPEAT** ซ้ำๆ เลือก [Off]

เดินหน้าเร็วหรือย้อนกลับเร็ว DVD DivX ACD WMA MP3

กดปุ่ม **SKIP (I◄◄ หรือ ►►I)** ค้างไว้ เพื่อเล่นแบบเดินหน้าเร็วหรือย้อนกลับเร็วในระหว่างเล่น ท่านสามารถเปลี่ยนความเร็วต่างๆ ในการเล่นโดยกดปุ่ม **SKIP (I◄◄ หรือ ►►I)** ซ้ำๆ กดปุ่ม **PLAY (►)** เพื่อเล่นต่อแบบปกติ

การเล่นซ้ำโดยกำหนดช่วง (A–B) DVD DivX ACD

กดปุ่ม **AB** ในตำแหน่งที่ต้องการเริ่มต้นเล่นซ้ำและกดอีกครั้งที่ตำแหน่งสิ้นสุดการเล่นซ้ำ จะเล่นซ้ำตำแหน่งที่ท่านเลือกอย่างต่อเนื่อง

กดปุ่ม **AB** เลือก [Off] เพื่อกลับไปเล่นตามปกติ

การเลือกภาษาคำบรรยายใต้ภาพ DVD DivX

ระหว่างเล่น กดปุ่ม **SUBTITLE** (💬) ซ้ำๆ เพื่อเลือกภาษาคำบรรยายใต้ภาพที่ต้องการ

การรับชมจากมุมกล้องต่าง ๆ DVD

ถ้าปรากฏเครื่องหมายมุมกล้องบนจอภาพชั่วครู่ ท่านสามารถเลือกมุมกล้องต่างๆ โดยกดปุ่ม **ANGLE** (📷) ซ้ำๆ

การรับฟังเสียงพากย์ภาษาต่าง ๆ DVD DivX

ระหว่างเล่น กดปุ่ม **AUDIO** (🔊) ซ้ำๆ เพื่อสลับเปลี่ยนระหว่างเสียงพากย์ภาษาต่างๆ ที่มี, ช่องเสียงหรือวิธีการเข้ารหัส

การเล่นภาพช้า DVD (DivX : ไปข้างหน้าเท่านั้น)

ระหว่างเล่น กดปุ่ม **SLOW** (◀❙ หรือ ❙▶) เพื่อเล่นภาพช้าย้อนกลับหรือไปข้างหน้า ท่านสามารถเปลี่ยนความเร็วในการเล่นได้ โดยกดปุ่ม **SLOW** (◀❙ หรือ ❙▶) ซ้ำๆ กดปุ่ม **PALY** (▶) เพื่อเล่นด้วยความเร็วปกติ

การชมภาพขยาย DVD DivX

ระหว่างเล่นหรือหยุดเล่นชั่วคราว กดปุ่ม **ZOOM** ซ้ำๆ เพื่อเลือกการขยายภาพ ท่านสามารถเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของภาพที่ขยาย ด้วยปุ่ม ◀▶▲▼ กดปุ่ม **CLEAR** เพื่อออก

การดูเมนูไตเติ้ล DVD

กดปุ่ม **TITLE** เพื่อแสดงเมนูไตเติ้ลของแผ่นดิสก์ หากมี

การดูเมนูดีวีดี DVD

กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงเมนูของแผ่นดีวีดี หากมี

การเริ่มเล่นโดยกำหนดเวลา DVD DivX

ค้นหาตำแหน่งเริ่มเล่นจากรหัสเวลาที่ใส่ กดปุ่ม **DISPLAY** จากนั้นเลือกเครื่องหมายนาฬิกา ใส่เวลาจากนั้นกดปุ่ม **ENTER** ตัวอย่าง ค้นหาฉากที่เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาทีและ 20 วินาที ให้ใส่ “11020” และกดปุ่ม **ENTER** หากท่านใส่ตัวเลขผิด กดปุ่ม **CLEAR** เพื่อใส่ใหม่อีกครั้ง

การเล่นแบบสุ่มลำดับ ACD WMA MP3

ระหว่างเล่นหรือหยุดเล่น กดปุ่ม **RANDOM** เพื่อเล่นแบบสุ่มลำดับ กดปุ่ม **RANDOM** อีกครั้งเพื่อกลับไปเล่นตามปกติ

การทำเครื่องหมายฉากบนแผ่นดิสก์ DVD DivX

ท่านสามารถทำเครื่องหมายบนแผ่นดิสก์เพื่อกลับไปเล่นยังตำแหน่งที่ทำเครื่องหมาย ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม **MARKER** ที่ตำแหน่งที่ต้องการ เครื่องหมายทำตำแหน่งจะแสดงบนจอภาพชั่วครู่ สามารถทำเครื่องหมายได้ถึง 9 ตำแหน่ง

อีกทั้งท่านยังสามารถเรียกหรือลบตำแหน่ง โดยกดปุ่ม **SEARCH** และเมนู [ค้นหาเครื่องหมาย] ใช้ปุ่ม ◀หรือ▶ เพื่อเลือกเครื่องหมายที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **ENTER** เพื่อเรียกดูเครื่องหมายหรือกดปุ่ม **CLEAR** เพื่อลบ

การบันทึกฉากสุดท้ายไว้ในหน่วยความจำ DVD ACD

เครื่องเล่นนี้จะบันทึกฉากสุดท้ายจากแผ่นดิสก์สุดท้ายที่รับชมไว้ ฉากสุดท้ายจะยังคงอยู่ในหน่วยความจำถึงแม้ท่านจะนำแผ่นดิสก์ออกหรือปิดเครื่องเล่นแล้วก็ตาม หากท่านใส่แผ่นดิสก์ที่บันทึกฉากสุดท้ายไว้จะเล่นฉากสุดท้ายอัตโนมัติ

ระบบถนอมจอภาพ (Screen Saver)

ระบบถนอมจอภาพจะแสดงเมื่อท่านปล่อยเครื่องเล่นทิ้งไว้ในขณะหยุดเล่น นาน 5 นาที ถ้าระบบถนอมจอภาพทำงานนาน 5 นาที เครื่องเล่นจะปิดเองอัตโนมัติ

การเล่นไฟล์ภาพยนตร์ DivX

	ปุ่ม
1 เลือกรูปแบบการทำงาน (หน้า 8):	MODE
2 เลือกไฟล์ภาพยนตร์จากเมนู:	▲▼ MENU
3 เริ่มเล่น:	► PLAY
4 เพื่อหยุดเล่น:	■ STOP

เล่นไฟล์ภาพยนตร์ DivX – มากกว่าที่ท่านคิด

การเปลี่ยนตัวอักษรเพื่อแสดงคำบรรยายใต้ภาพ DivX® อย่างถูกต้อง

กดปุ่ม **SUBTITLE** ค้างไว้ นาน 3 วินาที ระหว่างเล่น รหัสภาษาจะปรากฏ กดปุ่ม ◀▶ เพื่อเลือกรหัสภาษาอื่น กระทั่งคำบรรยายใต้ภาพที่จอแสดงภาพ แสดงอย่างถูกต้องและจากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

ความต้องการของไฟล์ DivX

ไฟล์ DivX เล่นได้กับเครื่องเล่นนี้ โดยมีข้อจำกัดดังนี้:

- ต้องมีขนาดความละเอียด: 720x576 (กว้าง x สูง) พิกเซล
- ชื่อไฟล์ของ DivX และคำบรรยายใต้ภาพต้องไม่เกิน 50 ตัวอักษร
- นามสกุลของไฟล์ DivX: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
- คำบรรยายใต้ภาพ DivX ที่เล่นได้: SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), Substation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt)
- รูปแบบรหัสที่เล่นได้: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”, “DIVX6.xx” (เฉพาะเล่นแบบมาตรฐานเท่านั้น)
- เฉพาะการเล่นเท่านั้นที่รองรับกับ DivX 6.0 ในเครื่องเล่น (เฉพาะเล่นแบบมาตรฐานเท่านั้น)
- รูปแบบเสียงที่เล่นได้: “Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- ความถี่สุ่ม: ภายใน 8-48 kHz (MP3), ภายใน 32-48 kHz (WMA)
- บิทเรต: ภายใน 8-320 kbps (MP3), ภายใน 48-384 kbps (WMA)
- รูปแบบ CD-R/RW, DVD+R/RW: ISO 9660
- จำนวนไฟล์สูงสุด/แผ่น: น้อยกว่า 650 (จำนวนไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด)
- เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับไฟล์เสียงรูปแบบ WMA ทุกรูปแบบ

การเล่นรับฟังซีดีเพลงหรือไฟล์

	ปุ่ม
1 เลือกรูปแบบการทำงาน (หน้า 8):	MODE
2 เลือกไฟล์เพลงจากเมนู:	▲▼ MENU
3 เริ่มเล่น:	► PLAY
4 เพื่อหยุดเล่น:	■ STOP

การรับฟังเพลงจากซีดีเพลงหรือไฟล์ – มากกว่าที่ท่านคิด

การสร้างรายการเพลงของท่าน

ท่านสามารถเล่นรายการเพลงในแผ่นดิสก์ได้ตามลำดับที่ท่านต้องการ โดยการจัดเรียงลำดับเพลงของแผ่นดิสก์ การเพิ่มเพลงลงยังรายการเพลง กดปุ่ม **PROG.** เพื่อเข้าการแก้ไขรายการเพลง (เครื่องหมาย Ⓔ จะปรากฏบนเมนู) เลือกเพลงที่ต้องการจากรายชื่อเพลง จากนั้นกดปุ่ม **ENTER** เพื่อเพิ่มเพลงลงยังรายการเพลง เลือกเพลงจากรายการเพลงจากนั้นกดปุ่ม **ENTER** เพื่อเริ่มเล่นรายการเพลง การลบเพลงออกจากรายการเพลง เลือกเพลงที่ท่านต้องการลบ จากนั้นกดปุ่ม **CLEAR** ในการแก้ไขรายการเพลง เพื่อลบเพลงทั้งหมดจากรายการเพลง เลือก [Clear All] จากนั้นกดปุ่ม **ENTER** ในการแก้ไขรายการเพลง รายการทั้งหมดจะถูกลบออกไปเมื่อนำแผ่นดิสก์ออกหรือปิดเครื่องเล่น

การแสดงข้อมูลไฟล์ (ID3 TAG)

ขณะเล่นไฟล์ MP3 ที่มีไฟล์ข้อมูล ท่านสามารถแสดงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม **DISPLAY** ซ้ำๆ

ความต้องการของไฟล์เพลง MP3/WMA

ไฟล์ MP3/WMA สามารถเล่นกับเครื่องเล่นนี้ได้ โดยมีข้อจำกัดดังนี้:

- นามสกุลไฟล์ “.mp3”, “.wma”
- ความถี่สุ่ม: ภายใน 8-48 kHz (MP3), ภายใน 32-48 kHz (WMA)
- บิทเรต: ภายใน 8-320kbps (MP3), ภายใน 48-384kbps (WMA)
- รูปแบบแผ่น CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- จำนวนไฟล์สูงสุด/แผ่นดิสก์: น้อยกว่า 650 (จำนวนไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด)

การรับชมไฟล์ภาพ

	ปุ่ม
1 เลือกรูปแบบการทำงาน (หน้า 8):	MODE
2 เลือกไฟล์เพลงจากเมนู:	▲▼ MENU
3 เริ่มเล่น:	► PLAY
4 เพื่อหยุดเล่น:	■ STOP

การรับชมไฟล์ภาพ – มากกว่าที่ท่านคิด

รับชมไฟล์ภาพแบบสไลด์

ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อให้เครื่องหมาย (▪▪) จากนั้นกดปุ่ม **ENTER** เพื่อเริ่มแสดงภาพแบบสไลด์
ท่านสามารถเปลี่ยนความเร็วการแสดงภาพแบบสไลด์ ด้วยปุ่ม ◄► เมื่อเครื่องหมาย (▪▪) เป็นแถบสว่าง

การข้ามไปยังภาพถัดไป/ที่ผ่านมา

กดปุ่ม **SKIP** (I◄◄ หรือ ►►I) เพื่อรับชมภาพที่ผ่านมา/ถัดไป

การหมุนภาพ

ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อหมุนภาพทั้งจอภาพไปตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา ขณะที่รับชมภาพแบบเต็มจอภาพ

หยุดการแสดงภาพแบบสไลด์ชั่วคราว

กดปุ่ม **PAUSE/STEP (❚❚)** เพื่อหยุดแสดงภาพแบบสไลด์ชั่วคราว กดปุ่ม **PLAY (►)** เพื่อเล่นภาพนิ่งแบบสไลด์ต่อ

การรับฟังเพลง MP3 ระหว่างแสดงภาพแบบสไลด์

ท่านสามารถรับฟังเพลงระหว่างแสดงภาพแบบสไลด์ ถ้าแผ่นดิสก์มีทั้งไฟล์เพลงและไฟล์ภาพนิ่งอยู่ด้วยกัน
ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อให้เครื่องหมาย (▪♫) เป็นแถบสว่าง กดปุ่ม **ENTER** เพื่อเริ่มแสดงภาพแบบสไลด์

การขยายภาพ

ขณะรับชมภาพแบบเต็มจอภาพ กดปุ่ม **ZOOM** ซ้ำๆ เพื่อเลือกการขยายภาพ ท่านสามารถเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของภาพที่ขยายด้วยปุ่ม ▲▼◄► กดปุ่ม **CLEAR** เพื่อออก

ความต้องการของไฟล์ภาพ

เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นกับไฟล์ JPEG โดยมีข้อจำกัดดังนี้:

- มีนามสกุล: ".jpg"
- ขนาดภาพ: ควรน้อยกว่า 4800 x 4800 พิกเซล
- รูปแบบแผ่น CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- จำนวนไฟล์สูงสุด/แผ่นดิสก์: น้อยกว่า 650 (จำนวนไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด)

การรับชมจากช่องรับ AV input

ท่านสามารถรับชมสัญญาณเสียง/ภาพจากอุปกรณ์ภายนอกจากเครื่องเล่นนี้ได้

	ปุ่ม
1 ต่ออุปกรณ์ภายนอกกับเครื่องเล่น ด้วยสาย AV ที่จัดมาให้ (หน้า 8):	–
2 แสดงเมนูเพื่อเลือกรูปแบบการทำงาน:	MODE
3 เลือก [AV IN]:	◄►, ENTER
4 รับชมวิดีโอจากอุปกรณ์ภายนอก:	–
5 เพื่อออกจาก [AV IN], เลือก [INTERNAL], [DISC] หรือ [EXTERNAL]	MODE, ◄►, ENTER

การใช้ USB Flash Drive

สามารถเล่นไฟล์เพลง (MP3/WMA), ไฟล์ภาพ (JPEG) และ (DivX) ได้
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานแต่ละไฟล์ อ้างอิงจากหน้าที่เกี่ยวข้อง

	ปุ่ม
1 ต่ออุปกรณ์ USB Flash Drive (ดูหน้า 6):	–
2 แสดงเมนูเพื่อเลือกรูปแบบการทำงาน:	MODE
3 เลือก [EXTERNAL]:	◄►, ENTER
4 เลือก [USB]:	▲▼, ENTER
5 เลือกไฟล์:	▲▼, MENU
6 เล่นไฟล์:	► PLAY

การใช้เมโมรี่ การ์ดภายนอก

สามารถเล่นไฟล์เพลง (MP3/WMA), ไฟล์ภาพ (JPEG) และ (DivX) ได้
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานแต่ละไฟล์ อ้างอิงจากหน้าที่เกี่ยวข้อง

	ปุ่ม
1 ใส่แผ่นเมโมรี่ การ์ดภายนอก กับเครื่องเล่น (ดูหน้า 6):	–
2 แสดงเมนูเพื่อเลือกรูปแบบการทำงาน:	MODE
3 เลือก [EXTERNAL]:	◄►, ENTER
4 เลือก [Memory Card]:	▲▼, ENTER
5 เลือกไฟล์:	▲▼, MENU
6 เล่นไฟล์:	► PLAY

การใช้หน่วยความจำในเครื่อง

สามารถเล่นไฟล์เพลง (MP3/WMA), ไฟล์ภาพ (JPEG) และ (DivX) ได้
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานแต่ละไฟล์ อ้างอิงจากหน้าที่เกี่ยวข้อง

	ปุ่ม
1 แสดงเมนูเพื่อเลือกรูปแบบการทำงาน:	MODE
2 เลือก [INTERNAL]:	◄►, ENTER
3 เลือกไฟล์:	▲▼, MENU
4 เล่นไฟล์:	► PLAY

การสำเนาไฟล์

สามารถสำเนาไฟล์/โฟลเดอร์ JPEG, MP3/WMA หรือ DivX จากสื่อปัจจุบันไปยังหน่วยบันทึกความจำภายนอกได้ ท่านไม่สามารถสำเนาไฟล์/โฟลเดอร์ไปยังแผ่นดิสก์ได้

	ปุ่ม
1 เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์:	**▲▼, MENU**
2 แสดงเมนู File Manager:	**DISPLAY**
3 เลือกรายการเลือก [COPY] ถ้าท่านต้องการ:	**▲▼, ENTER**
4 เริ่มทำสำเนารายการเลือก:	**ENTER**

การแก้ไขไฟล์

สามารถแก้ไขไฟล์/โฟลเดอร์ JPEG, MP3/WMA หรือ DivX จากสื่อปัจจุบันไปยังหน่วยบันทึกความจำภายนอกได้ ท่านไม่สามารถสำเนาไฟล์/โฟลเดอร์ไปยังแผ่นดิสก์ได้

	ปุ่ม
1 เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ในหนวยความจำภายในเครื่อง:	**▲▼, MENU**
2 แสดงเมนู File Manager:	**DISPLAY**
3 เลือกรายการเลือก:	**◀▶**
4 เลือกรายการเลือก:	**ENTER**

การแก้ไขเมนูไฟล์ – มากกว่าที่ท่านคิด

การทำสำเนาไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังหน่วยความจำภายในเครื่อง

ท่านสามารถสำเนาไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังหน่วยความจำภายในเครื่องเล่นได้
เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ท่านต้องการทำสำเนา จากนั้นกดปุ่ม **DISPLAY** เพื่อแสดงรายการเลือก File Manager เลือกรายการเลือก [COPY] จากนั้นกดปุ่ม **ENTER** เลือกไดเร็คทอรี่ที่ท่านต้องการทำสำเนา กดปุ่ม **ENTER** เพื่อเริ่มทำสำเนา

- ถ้าท่านพยายามทำสำเนาโฟลเดอร์ไปยังหน่วยบันทึกความจำภายนอก โฟลเดอร์ย่อยและไฟล์ในโฟลเดอร์ย่อยจะไม่สามารถทำสำเนาได้

การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์จากหน่วยความจำภายในเครื่อง

ท่านสามารถลบไฟล์หรือโฟลเดอร์จากหน่วยความจำภายในเครื่องเล่นได้

เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ท่านต้องการลบ จากนั้นกดปุ่ม **DISPLAY** เพื่อแสดงรายการเลือก File Manager เลือก [DELETE] จากนั้นกดปุ่ม **ENTER** เลือก [Yes] จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

จำนวนไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เหลืออยู่ในหน่วยความจำภายในเครื่อง

ท่านสามารถดูจำนวนไฟล์หรือโฟลเดอร์ในหน่วยความจำภายในเครื่องเล่นได้ สามารถตั้งชื่อมีความยาวถึง 17 ตัวอักษร

เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ท่านต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นกดปุ่ม **DISPLAY** เพื่อแสดงรายการเลือก File Manager เลือกรายการเลือก [RENAME] จากนั้นกดปุ่ม **ENTER** เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้วยปุ่มบนรีโมท คอนโทรล
กดปุ่ม **ENTER** เพื่อบันทึกชื่อ

- ใช้ปุ่ม ▲ / ▼ : เปลี่ยนตัวอักษรโดยกดปุ่ม ▲ / ▼ ซ้ำๆ (หมายเลข, ตัวอักษรใหญ่หรือตัวอักษรเล็ก)
- ปุ่มตัวเลข (0-9): ใส่ตัวอักษรโดยกดปุ่มซ้ำๆ ที่ตำแหน่งเคอเซอร์อยู่
- ปุ่ม **CLEAR**: ลบตัวอักษรในตำแหน่งเคอเซอร์อยู่
- ปุ่ม ◀ / ▶: เลื่อนเคอเซอร์ไปด้านซ้ายหรือด้านขวา

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในหน่วยความจำภายในเครื่อง

ท่านสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในหน่วยความจำภายในเครื่องเล่นได้ โดยกดปุ่ม **DISPLAY** เพื่อแสดงรายการเลือก File Manager เลือกรายการเลือก [MAKE] จากนั้นกดปุ่ม **ENTER** และโฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นมา เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ใหม่ตามที่แสดงใน [การเปลี่ยนชื่อไฟล์/โฟลเดอร์ในหน่วยความจำภายในเครื่อง] ด้านบน กดปุ่ม **ENTER** เพื่อบันทึกชื่อ

- ท่านสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้เฉพาะใน ROOT ไดเร็คทอรี่เท่านั้น

ตารางรหัสภาษา

ใช้ตารางรายการนี้เพื่อใส่ภาษาที่ท่านต้องการสำหรับการปรับตั้งในครั้งแรก: เสียงพากย์, คำบรรยายใต้ภาพ, เมนู

ภาษา	รหัส	ภาษา	รหัส	ภาษา	รหัส	ภาษา	รหัส	ภาษา	รหัส	ภาษา	รหัส
Afar	6565	Croatian	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Czech	6783	Hebrew	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanian	8381	Danish	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Dutch	7876	Hungarian	7285	Malagasy	7771	Russian	8285	Thai	8472
Arabic	6582	English	6978	Icelandic	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesian	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turkish	8482
Assamese	6583	Estonian	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irish	7165	Marathi	7782	Serbian	8382	Twi	8487
Azerbaijani	6590	Fiji	7074	Italian	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372	Ukrainian	8575
Bashkir	6665	Finnish	7073	Javanese	7487	Mongolian	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	French	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbek	8590
Bengali, Bangla	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vietnamese	8673
Bhutani	6890	Galician	7176	Kazakh	7575	Norwegian	7879	Slovak	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgian	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376	Welsh	6789
Breton	6682	German	6869	Korean	7579	Panjabi	8065	Spanish	6983	Wolof	8779
Bulgarian	6671	Greek	6976	Kurdish	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmese	7789	Greenlandic	7576	Laothian	7679	Persian	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Byelorussian	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polish	8076	Swedish	8386	Yoruba	8979
Chinese	9072	Gujarati	7185	Latvian, Lettish	7686	Portuguese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

ตารางรหัสพื้นที่

เลือกรหัสประเทศจากรายการนี้

ประเทศ	รหัส	ประเทศ	รหัส	ประเทศ	รหัส	ประเทศ	รหัส	ประเทศ	รหัส	ประเทศ	รหัส
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Greenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippines	PH	Sweden	SE
Australia	AU	Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Monaco	MC	Poland	PL	Switzerland	CH
Austria	AT	Denmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russian Federation	RU	Turkey	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italy	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Ethiopia	ET	Jamaica	JM	Netherlands Antilles	AN	Senegal	SN	Ukraine	UA
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	United States	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norway	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
China	CN	Germany	DE	Libya	LY	Oman	OM	South Africa	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Great Britain	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	South Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Greece	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spain	ES		

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
ไม่มีไฟฟ้าเข้าเครื่อง	ไม่ได้ต่อสายไฟฟ้า	เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าจ่ายไฟที่ผนังให้แน่น
	ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่	ชาร์จแบตเตอรี่
เปิดเครื่องเล่น, แต่เครื่องเล่นไม่ทำงาน	ไม่ได้ใส่แผ่นดิสก์	ใส่แผ่นดิสก์
	การทำงานไม่ถูกต้องกับที่เลือก	ใช้ปุ่ม MODE เลือกรูปแบบการทำงาน (หน้า 7)
ไม่มีภาพ	โทรทัศน์ไม่ได้ตั้งรับสัญญาณจากเครื่องเล่น	เลือกรูปแบบการรับสัญญาณวิดีโอบนโทรทัศน์ให้ถูกต้อง
	ต่อสายสัญญาณภาพไม่แน่น	ต่อสายสัญญาณภาพให้ถูกต้อง
	ไม่ได้ตั้งจอ LCD ไปที่ [Off]	เลือกรูปแบบ LCD แบบอื่น [Off]
ไม่มีเสียง	อุปกรณ์ที่ต่อกับสายสัญญาณไม่ได้เสียงตั้งไว้เพื่อรับสัญญาณจากเครื่องเล่น	เลือกรูปแบบสัญญาณเข้าให้ถูกต้องของเครื่องขยายเสียง
	ตั้งระดับเสียงไว้ต่ำเกินไป	ใช้ปุ่มควบคุมระดับเสียงปรับระดับเสียง
	รายการเลือก AUDIO ตั้งไว้ผิดตำแหน่ง	ตั้งรายการเลือก AUDIO ให้ถูกต้อง
เครื่องเล่นไม่เริ่มเล่น	ไม่เล่นแผ่นดิสก์ที่ใส่	ใส่แผ่นดิสก์ที่เล่นได้ (ตรวจประเภทของแผ่นดิสก์และรหัสประเทศ)
	ตั้งระดับป้องกันการเล่นไว้	เปลี่ยนระดับป้องกันการเล่น
รีโมท คอนโทรลทำงานไม่ถูกต้อง	ไม่ได้ชี้รีโมท คอนโทรลไปที่ตัวรับสัญญาณบนเครื่องเล่น	ชี้รีโมท คอนโทรลไปที่ตัวรับสัญญาณบนเครื่องเล่น
	รีโมท คอนโทรลอยู่ห่างจากเครื่องเล่นมากเกินไป	ใช้รีโมท คอนโทรลให้ใกล้กับเครื่องเล่นมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ

ทั่วไป

แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ	DC 12V
ใช้กำลังไฟ	12 วัตต์
ขนาดภายนอก	231 x 40.2 x 145 มม. (กว้าง x สูง x ลึก)
น้ำหนักสุทธิ (ประมาณ)	1.06 กิโลกรัม
อุณหภูมิขณะทำงาน:	5 °C ถึง 40 °C
ความชื้นขณะใช้งาน	5 % ถึง 90 %
เลเซอร์	เซมิคอนดัคเตอร์ เลเซอร์
ระบบสัญญาณโทรทัศน์	PAL
หน่วยความจำภายในเครื่อง	Flas Memory (256MB)

การเชื่อมต่อ

ช่องจ่ายสัญญาณเสียง/ภาพ	Ø3.5 มม. แบบมินิ x 1
- ภาพ: 1.0 V (p-p), 75Ω, sync negative	
- เสียง (อนาล็อค): 2 Vrms (1 KHz, 0 dB)	
ช่องต่อหูฟัง	Ø3.5 มม. แบบมินิ x 2

จอภาพ LCD (Liquid Crystal Display)

ขนาดจอภาพ	กว้าง 8 นิ้ว (แนวทแยง)
ระบบฉายภาพ	R.G.B. stripe
ระบบจอภาพ	TFT active matrix
ความละเอียดจอภาพ	800 x 480 (WVGA)

อุปกรณ์ที่จัดมาให้

- สายสัญญาณภาพ/เสียง RCA
- เอซี อะแดปเตอร์ (MPA-630)
- Automotive Adapter (DPDC1)
- รีโมท คอนโทรล
- แบตเตอรี่สำหรับรีโมท คอนโทรล (ชนิดลิเธียม)

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า