Manuale d'istruzioni

L206WU

Prendere un'attenta visione delle **Avvertenze Importanti** prima di utilizzare il prodotto.
Tenere il manuale d'istruzioni (CD) in un luogo accessibile per ulteriori consultazioni.

Prendere nota dell'etichetta posta sul prodotto e fornire queste informazioni al rivenditore in caso di necessità di assistenza tecnica.

LG

Questa unità è stata progettata e prodotta per garantire la massima sicurezza, un uso improprio, tuttavia, potrebbe provocare scosse elettriche o pericolo di incendio. Per consentire l'efficacia di tutte le misure di sicurezza previste per questo monitor, procedere come indicato di seguito per l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Sicurezza

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con l'unità. Se si utilizza un cavo diverso, accertarsi che sia conforme agli standard nazionali in materia nel caso ciò non sia già dichiarato dal produttore. Se il cavo di alimentazione è difettoso, contattare il produttore oppure il più vicino centro di assistenza autorizzato per richiederne uno sostitutivo.

Il cavo di alimentazione è utilizzato per scollegare il monitor dalla rete di energia elettrica. È pertanto necessario che la presa sia facilmente accessibile dopo l'installazione.

Collegare il monitor solo a una fonte di alimentazione del tipo indicato nelle specifiche di questo manuale oppure riportata sul monitor stesso. Se non si è certi del tipo di alimentazione disponibile, contattare il rivenditore.

Le prese di alimentazione CA e i cavi di prolunga sovraccarichi sono pericolosi, come anche i cavi di alimentazione e le spine danneggiate, perché potrebbero provocare scosse o incendi. Contattare l'assistenza tecnica per la sostituzione.

Non aprire il monitor:
- All'interno non vi sono componenti che richiedono manutenzione da parte dell'utente.
- Anche quando è spento, il monitor contiene componenti pericolosi ad alta tensione.
- Se il monitor non funziona correttamente, contattare il rivenditore.

Per evitare lesioni personali:
- Collocare il monitor su un ripiano inclinato solo dopo averlo fissato saldamente.
- Utilizzare solo un sostegno consigliato dal produttore.
- Non lasciar cadere oggetti sul prodotto o urtarlo. Non gettare giocattoli o oggetti sullo schermo del prodotto. Può provocare lesioni alle persone, problemi al prodotto e danneggiare lo schermo.

Per evitare il rischio di incendio:
- Spegnere sempre il monitor se ci si allontana per un periodo di tempo prolungato. Non lasciare mai acceso il monitor quando si esce.
- Impedire ai bambini di fare cadere o spingere oggetti nelle aperture dell'involucro del monitor. Alcuni componenti interni hanno tensioni pericolose.
- Non aggiungere accessori non specificamente progettati per questo monitor.
- Quando il display è lasciato incustodito per un periodo prolungato, staccare la spina dalla presa a muro.
- In presenza di tuoni e fulmini, non toccare il cavo di segnale e di alimentazione poiché potrebbe essere molto pericoloso e causare scosse elettriche.

Installazione

Non appoggiare e non sovrapporre niente sopra il cavo di alimentazione e non posizionare il monitor in punti in cui il cavo possa essere danneggiato.

Non utilizzare questo monitor vicino all'acqua, ad esempio vasche da bagno, lavandini, lavabi, vaschette, seminterrati umidi o in prossimità di una piscina.
Gli involucri dei monitor sono dotati di feritoie di ventilazione per la dissipazione del calore generato durante il funzionamento. Se queste feritoie vengono ostruite, l'accumulo di calore può provocare danni e anche rischi di incendio. Per queste ragioni, EVITARE SEMPRE DI:

- Ostruire le feritoie di ventilazione inferiori collocando il monitor su letti, divani o tappeti.
- Collocare il monitor in posizioni chiuse a meno che non sia assicurata una ventilazione corretta.
- Coprire le aperture con stoffa o altri materiali.
- Posizionare il monitor sopra a caloriferi o altre fonti di calore.

Non strofinare o urtare lo schermo a cristalli liquidi LCD a matrice attiva con oggetti duri che potrebbero graffiarlo o danneggiarlo permanentemente.

Non premere a lungo lo schermo LCD con le dita poiché protrebbe verificarsi un effetto di persistenza delle immagini.

Potrebbero apparire difetti, ad esempio punti rossi, verdi o blu sullo schermo. Ciò non influisce tuttavia sulla qualità della visualizzazione.

Se possibile, utilizzare la risoluzione consigliata per ottenere la miglior qualità di immagini per lo schermo LCD. Se utilizzato in modalità diverse dalla risoluzione consigliata, alcune immagini potrebbero apparire ridimensionate o comunque differenti. Si tratta di una caratteristica del pannello a cristalli liquidi a risoluzione fissa.

Se si lascia un'immagine fissa sullo schermo per tempi molto lunghi è possibile danneggiare lo schermo e provocare bruciature dell'immagine. Accertarsi di utilizzare uno screen saver per il prodotta. Questo fenomeno si verifica anche con prodotti di altre marche e questa situazione non è protetta dalla garanzia.

Pulizia

- Scollegare il monitor prima di pulire lo schermo frontale.
- Utilizzare un panno leggermente umido (non bagnato). Non spruzzare direttamente sopra lo schermo poiché un eccesso di prodotto potrebbe provocare scosse elettriche.

Imballaggio

- Non gettare lo scatolone e l'altro materiale da imballaggio. L'imballaggio può essere utilizzato per trasportare successivamente l'unità. Per il trasporto dell'unità, riutilizzare il materiale di imballaggio originale.


Smaltimento sicuro

- La lampada a fluorescenza utilizzata per questo prodotto contiene mercurio in piccole quantità.
- Non procedere allo smaltimento del prodotto insieme agli altri rifiuti domestici generici.
- Lo smaltimento di questo prodotto deve avvenire in conformità con le disposizioni dell'autorità locale.


- **Prima di installare il monitor, verificare che sia spenta l'alimentazione del monitor, del computer e di tutte le altre periferiche.**

Collegamento della supporto

1. Disporre il monitor con il lato frontale rivolto verso il basso su un panno morbido.
2. Ruotare il corpo del cavalletto come mostrato in ① .

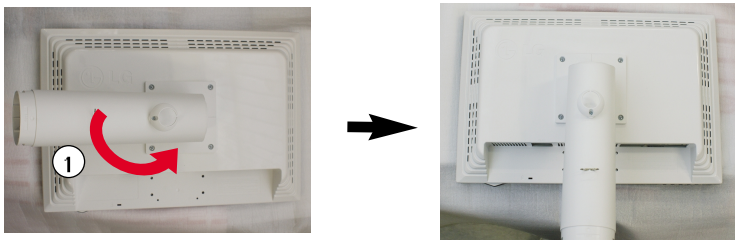

3. Montare la base del supporto nel corpo del supporto orientandola nella corretta direzione. Tuttavia, il corpo del cavalletto sarà fissato stabilmente solo quando sarà collegato alla base.
4. Una volta completato il montaggio, sollevare il monitor con attenzione e rivolgere il lato frontale verso l'utente.

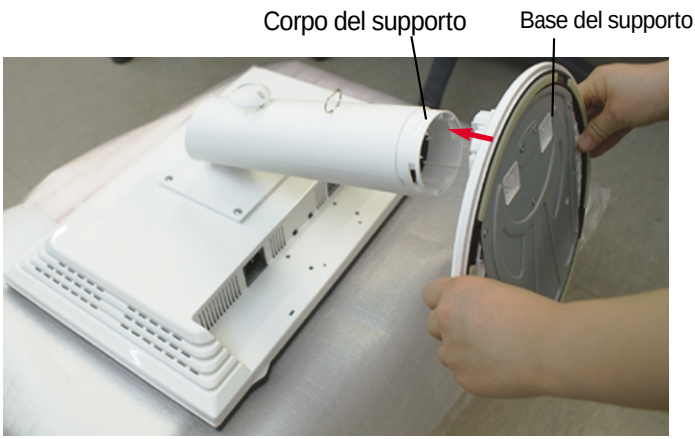

Avvertenza

- Il nastro e il perno di blocco possono essere rimossi solo dai monitor dotati di una base del supporto quando quest'ultima viene sollevata.
  In caso di mancata rimozione, le parti sporgenti del supporto potrebbero essere causa di ferite per l'utente.

Smontaggio del supporto


1. Mettere un cuscino o un panno morbido su una superficie piana.



2. Mettere il monitor a faccia in giù sul cuscino o panno morbido.



3. Spingendo all'interno il cardine, tirare la base di supporto dal corpo.

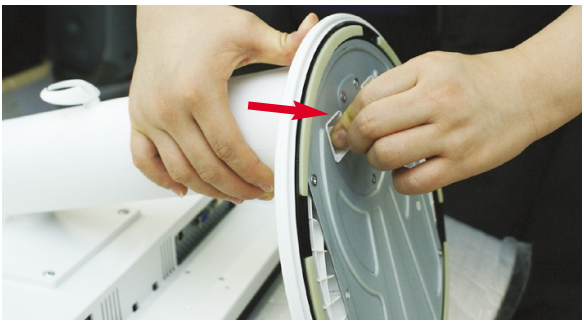

Importante


- L'illustrazione riporta il modello genico. Il monitor in uso può essere diverso da quanto illustrato.
- Non trasportare il prodotto capovolto tenendolo solo per la base del sostegno. Il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi oppure ferire un piede.

- **Prima di impostare il monitor, verificare che il monitor, il computer e le altre periferiche collegate siano spenti.**


Per posizionare il monitor

1. Regolare la posizione del pannello con l'inclinazione desiderata per il massimo comfort.


- Raggio di inclinazione : -3˚~17˚

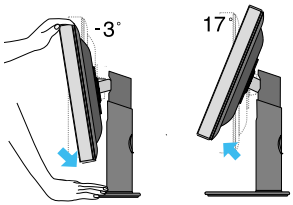

- Intervallo di rotazione : 356˚

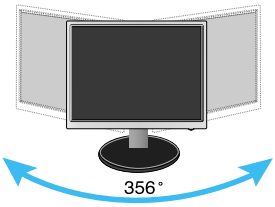

- Estensione massima in altezza : 5,51 pollici (140,0 mm) circa

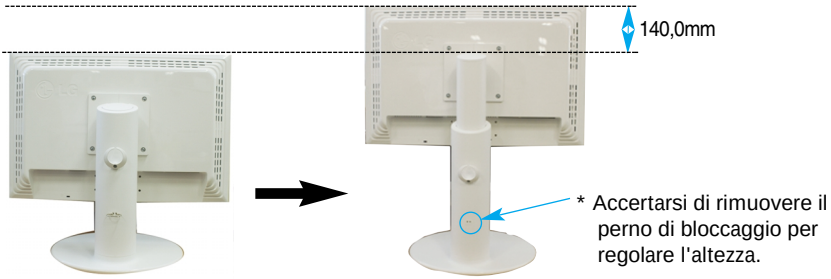

Ergonomia

- Per una visualizzazione ergonomica e comoda è consigliabile mantenere un angolo di inclinazione anteriore del monitor inferiore ai 5°.
- Non è necessario sostituire il perno di bloccaggio una volta sostituito, per regolarne l'altezza.


Uso del computer

1. Assicurarsi di spegnere il computer e il prodotto. Connettere il cavo di input del segnale ① e cavo di alimentazione ② in ordine, quindi stringere la vite del cavo segnale.

- (A) Collegare il cavo DVI
- (B) Collegare il cavo D-sub
- (C) Collegare il cavo USB

NOTA

- A lato è presentata una vista semplificata del lato posteriore.
- Si tratta del retro di un modello generico. Il monitor in uso può essere diverso dall'illustrazione.
- Utilizzare cavi di interfaccia segnale schermati (cavo D-sub 15 pin, cavo DVI) con nuclei in ferrite per assicurare la compatibilità standard per il prodotto.

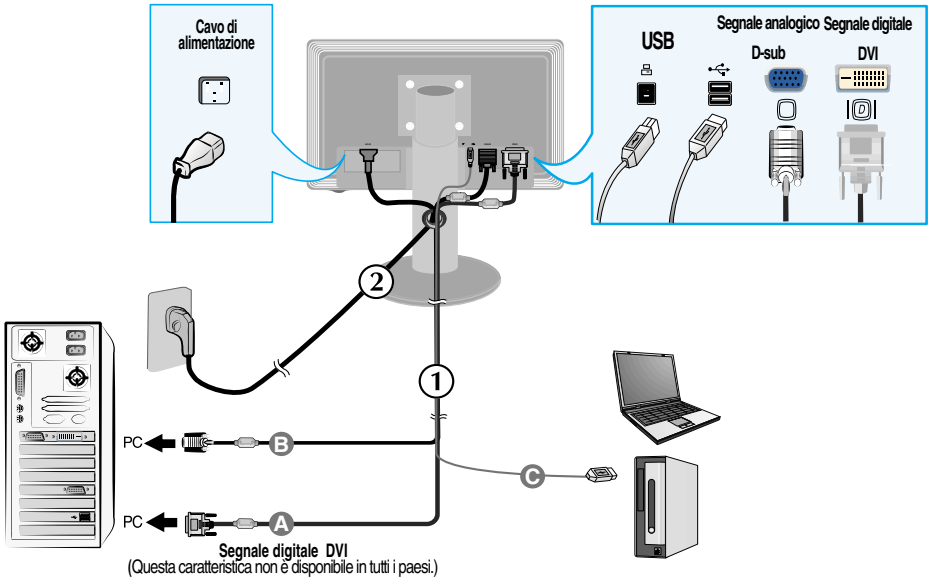

2. Premere il pulsante ⏻ sul pannello interruttori anteriore per accendere il monitor. Quando il monitor è acceso, la funzione 'Self Image Setting Function' (Funzione di impostazione automatica immagine) viene eseguita automaticamente. (Solo modalità Analogico)




NOTA

'Self Image Setting Function' (Funzione di impostazione automatica immagine): Questa funzione fornisce impostazioni di visualizzazione ottimali. La prima volta che si connette il monitor, questa funzione regola automaticamente la visualizzazione sulle impostazioni ottimali per i singoli segnali in ingresso.

Funzione 'AUTO/SET' : Quando si verificano problemi come ad esempio uno schermo sfocato, lettere sfocate, sfarfallio dello schermo o schermo inclinato con l'uso di questo apparecchio o dopo avere cambiato la risoluzione dello schermo, premere il pulsante di funzione AUTO/SET per migliorare la risoluzione.

Connessione del cavo USB(Universal Serial Bus)


1. Inserire il cavo USB come indicato nella figura

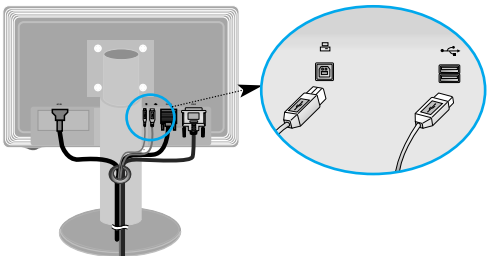

Una porta USB Up STREAM


Connettere i connettori downstream del computer portatile o desktop, mouse, chiavetta di memoria o disco rigido USB.
(Tuttavia, il computer deve supportare USB e avere una porta USB.)

Due porte USB Downstream

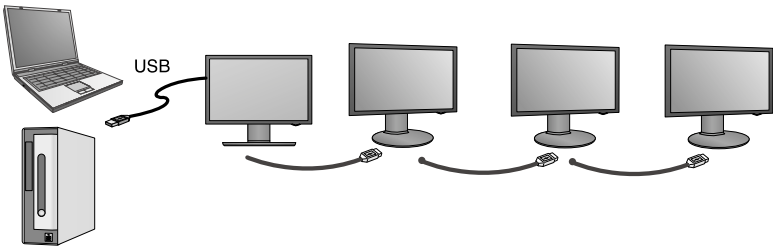


Ordinare il cavo USB(Universal Serial Bus) Cavo


1. Sollevare il monitor più in alto possibile seguire la freccia per ruotare, e inserire il cavo USB nel monitor.

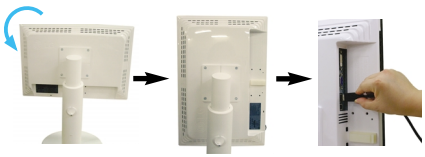

2. Ordinare i cavi USB come indicato dalla figura, premere (seguire la freccia) il supporto di raccolta cavi e aprirlo.

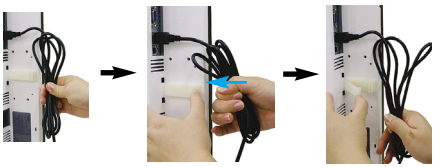

3. Inserire il cavo USB nel supporto per cavi come indicato dalla figura.

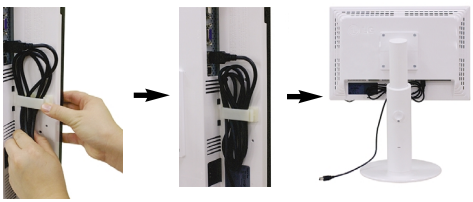

■ Per la connessione di più schermi



Uso dei programmi USB

- **La funzione di visualizzazione può essere utilizzata con facilità con la connessione del cavo USB tra portatile/fisso tramite la porta USB sul retro del monitor.**
- **Requisiti di sistema**


Per usare al massimo le funzioni del USB Display, il computer deve soddisfare i seguenti requisiti:

- 1,2 GHz CPU o superiore, 512 MB memoria o superiore .(Specifiche consigliate: 1,6 GHz Core2 Duo CPU, 1GB Memoria)
- Interfaccia USB 2,0
- Supporto per i sistemi operativi Windows 2000(Service Pack4), Windows XP(Service Pack2) (Non supporta i sistemi operativi Windows 98, ME, NT, XP 64-Bit, Vista, Macintosh e Linux)

1. Connettere il cavo USB come indicato nella figura e premere il pulsante 'SOURCE' sul frontalino del monitor per selezionare il display principale.

2. Viene avviata automaticamente l'installazione del driver “LG USB Easy Connection”.
Prima di eseguire l'installazione, assicuratevi che il computer soddisfi i requisiti di Windows 2000 (Service Pack 4) e Windows XP (Service Pack 2). Se il computer non soddisfa i requisiti, aggiornare il sistema operativo su http://www.microsoft.com.


Se il programma “LG USB Easy Connection” non viene installato automaticamente, installare nuovamente il driver manualmente come indicato sotto.

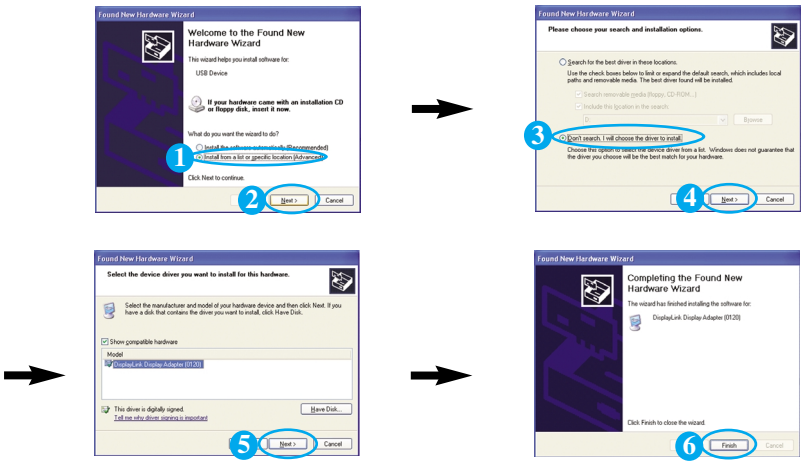


Se il computer non soddisfa i requisiti del sistema, verrà visualizzato un messaggio di avviso "DisplayLink Core Software" .Premere il pulsante [OK], e continuare con l'installazione del programma "LG USB Easy Connection".

3. Installare il programma "LG USB Easy Connection" come indicato dalle istruzioni, rimuovere il cavo USB e quindi riavviare il computer. Senza riavviare, "LG USB Easy Connection" non potrà funzionare in modo corretto. Per informazioni più dettagliate relative alla 'installazione e rimozione, vedere la <Guida di installazione LG USB Easy Connection> allegata.


4. Quando l'installazione del programma "LG USB Easy Connection" è completa, sulla barra delle applicazioni vengono create icone come mostrato nella figura. 4. Con queste icone, è possibile impiegare funzionalità come Screen Resolution [Risoluzionedello Schermo], Color Quality [Qualità del Colore], Screen Rotation [Rotazione Dello Schermo],Extend To [Espansione], Extend and Mirror [Espansione e Specchio].



■ **Screen Resolution(Risoluzionedello Schermo) :** Fornisce informazioni relative alla risoluzione supportata da USB.

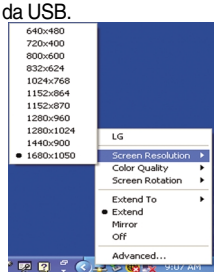


■ **Color Quality(Qualità del Colore) :** Potete scegliere i colori a 16-bit o 32-bit.

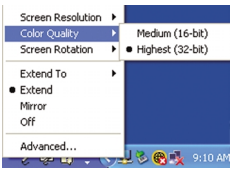



■ **Screen Rotation(Rotazione dello schermo) :** È possibile impostare l'orientamento per visualizzare le immagini USB (funzionalità Pivot).

❊ Quando è presente un segnale USB in ingresso, è possibile impiegare i programmi Pivot nella GUI.

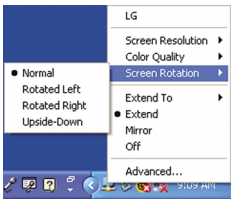

1. Sollevare il monitor fino a raggiungere il punto più alto per utilizzare la funzione Pivot.
2. Verticale e orizzontale: è possibile ruotare il pannello di 90° in senso orario. Prestare attenzione ed evitare il contatto tra la testata del monitor e la base del cavalletto quando si ruota lo schermo per accedere alla funzione Pivot. Se la testata del monitor va a toccare la base del cavalletto, quest'ultima potrebbe riportare incrinature.
3. Quando si ruota il monitor è necessario prestare attenzione ai cavi collegati.

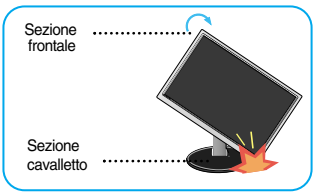

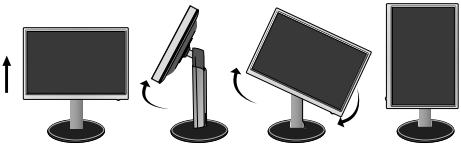

■ **Extend To(**Espansione**) :** Imposta la posizione in cui visualizzare le immagini USB. (1: Monitor standard, 3: Monitor USB)






■ **Extend(**Espansione e Specchio**) :** Espande la visualizzazione su uno schermo secondario.


■ **Mirror(**Specchio**) :** SMostra lo stesso display dello schermo principale.

■ **Off(Off) :** Non visualizza dati per assicurarsi che lo schermo USB non venga visualizzato.

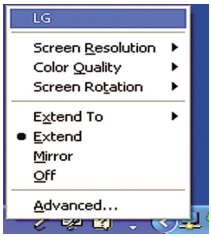

5. Quando si usano più monitor USB, potete impostare il programma "LG USB Easy Connection" separatamente per ciascun monitor.

① Nel caso di doppio monitor USB.




② Selezionare N. 3 monitor USB e usare le funzioni "LG USB Easy Connection"



NOTA

- In una connessione da monitor a monitor, con un USB fino a cinque sono possibili con la connessione diretta e fino a sei con connessione parallela.
- Con il cavo USB scollegato, non avrete problemi ad utilizzare il PC.
- Il monitor e i connettori USB Display supportano USB 2,0 High Speed.
- Non supporta i giochi DOS (StarCraft) e altri giochi 3D.
- Per ulteriori informazioni su USB, vedere il seguente sito Web. (http://www.usb.org)
- 'Il programma USB Easy Connection di LG può eventualmente subire variazioni senzapreavviso allo scopo di migliorare il prodotto.

Controlli del pannello anteriore

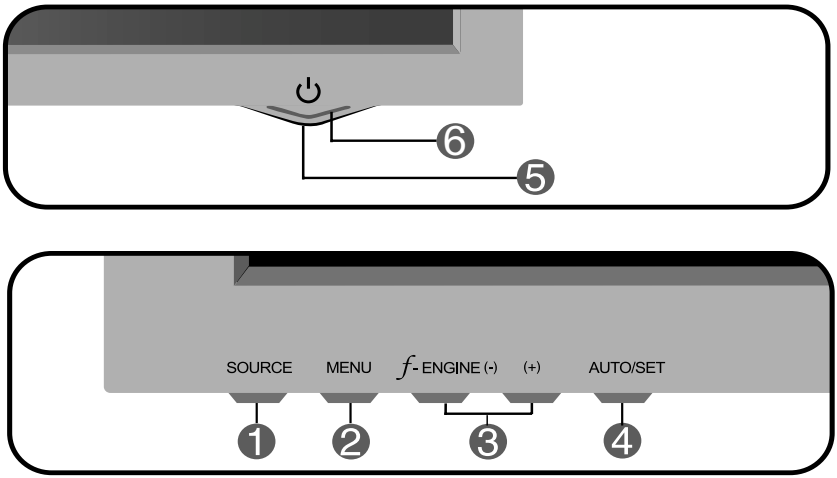

1 Tasto SOURCE

Potete selezionare il computer desiderato selezionando il segnale di ingresso (DVI, D-Sub o USB).

Il segnale di ingresso per difetto è analogico (D-Sub).

2 Tasto MENU

Questo tasto consente di visualizzare o uscire dal menu OSD (On Screen Monitor).



OSD BLOCCATO/OSD SBLOCCATO


Questa funzione consente di bloccare le impostazioni di controllo correnti in modo che non possano essere modificate involontariamente.
Tenere premuto il **pulsante MENU** per diversi secondi. Viene visualizzato il messaggio "**OSD BLOCCATO**".
È possibile sbloccare le impostazioni OSD in qualsiasi momento tenendo il pulsante MENU premuto per diversi secondi. Viene visualizzato il messaggio "**OSD SBLOCCATO**".

3 Pulsanti - +

Utilizzare questi pulsanti per selezionare o regolare le funzioni della visualizzazione OSD (On Screen Display).

f·ENGINE (-)

Per ulteriori informazioni vedere pagina D19.



4 Tasto AUTO/SET

Questo tasto consente di immettere una selezione nel menu OSD.

Regolazione automatica immagine
Durante la regolazione delle impostazioni di visualizzazione, premere sempre il tasto **AUTO/SET** prima di visualizzare il menu OSD. In tal modo, si regola automaticamente l'immagine visualizzata in base alle impostazioni ottimali per la risoluzione corrente dello schermo (modalità di visualizzazione).



La modalità di visualizzazione ottimale è:
1680 x 1050

5 Tasto di accensio

Questo tasto consente di accendere e spegnere il monitor.

6 Indicatore di alimentazione

Questo indicatore è di colore blu quando il monitor funziona normalmente (Modalità On).
Se lo schermo è in modalità Sleep (Risparmio energia), l'indicatore diventa di colore ambra.

Regolazione dello schermo

Grazie al sistema del menu OSD, è possibile regolare con facilità le dimensioni e la posizione dell'immagine e i parametri operativi del monitor. Di seguito è riportato un breve esempio che illustra l'uso dei controlli disponibili. La sezione che segue descrive le regolazioni e le selezioni disponibili durante l'uso del menu OSD.

NOTA

- Prima di eseguire queste regolazioni, lasciare stabilizzare il monitor per almeno 30 minuti.

Per eseguire le regolazioni con il menu OSD, procedere come segue:

MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU

1. Premere il tasto MENU per visualizzare il menu principale OSD.
2. Per accedere al controllo desiderato, premere il tasti **-** oppure **+**. Quando l'icona desiderata viene evidenziata, premere il tasto AUTO/SET .
3. Utilizzare i pulsanti **-** / **+** per regolare l'immagine al livello desiderato. Utilizzare il pulsante AUTO/SET per selezionare altre voci del menu secondario.
4. Premere una volta il pulsante MENU per tornare al menu principale per selezionare un'altra funzione. Premere due volte il pulsante MENU per uscire dalla visualizzazione OSD.

La tabella seguente riporta tutti i menu di controllo, regolazione e impostazione OSD.

Menu principale	Sottomenu		A	D	USB	Riferimento
IMMAGINE	LUMINOSITÀ		●	●	●	Regola la luminosità e del contrasto dello schermo.
	CONTRASTO		●	●	●	
	GAMMA		●	●	●	
COLORE	PREIMP	sRGB	●	●	●	Personalizza il colore dello schermo.
		6500K	●	●	●	
		9300K	●	●	●	
	ROSSO		●	●	●	
	VERDE		●	●	●	
	BLU		●	●	●	
POSIZIONE	ORIZZONTALE		●			Regola la posizione dello schermo.
	VERTICALE		●			
INSEGUIMENTO	OROLOGIO		●			Regolare la frequenza, la regolazione di precisione e la nitidezza dello schermo.
	FASE		●			
	NITIDEZZA		●	●	●	
MESSA A PUNTO	LINGUA		●	●	●	Personalizza lo stato dello schermo in base all'ambiente operativo dell'utente.
	POSIZIONE OSD	ORIZZONTALE	●	●	●	
		VERTICALE	●	●	●	
	BIL. DEL BIANCO		●			
	SPIA D'ACCENSIONE		●	●	●	
	4 : 3 IN WIDE		●	●	●	
	FACTORY RESET		●	●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE/TESTO		●	●	●	Per selezionare o personalizzare le impostazioni di immagine desiderate
	UTENTE		●	●	●	
	NORMALE		●	●	●	


● : Regolabile
A: Ingresso analogico
D: Ingresso digitale
USB: Ingresso digitale

NOTA

- L'ordine delle icone può variare a seconda del modello (D14~D19).

Le pagine precedenti hanno descritto la procedura di selezione e di regolazione del sistema OSD. Di seguito, sono elencate le icone con i relativi nomi e le descrizioni di tutte le voci incluse nel Menu.

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale della visualizzazione OSD.

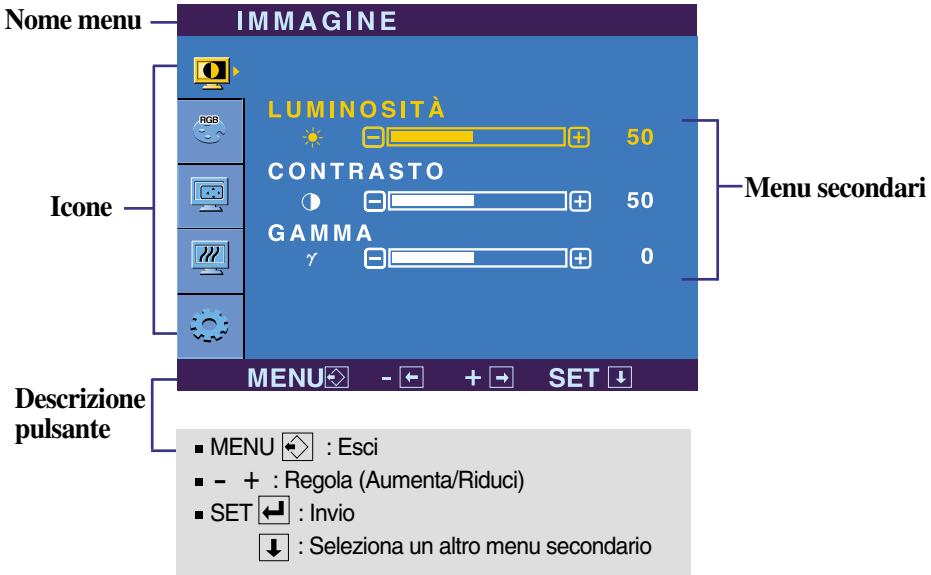


NOTA

- La lingua dei menu dell'OSD (On Screen Display) sul monitor potrebbe essere diversa da quella utilizzata nel manuale.

Menu principale	Sottomenu	Descrizione

IMMAGINE

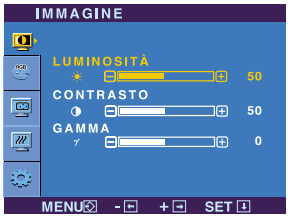


LUMINOSITÀ Regola la luminosità dello schermo.

CONTRASTO Regola il contrasto dello schermo

GAMMA Impostare un valore gamma personalizzato .-50/0/50
Sul monitor, valori gamma elevati provocano la visualizzazione di immagini biancastre e valori gamma ridotti provocano la visualizzazione di immagini a contrasto elevato..

- **MENU** : Esci
- **–** : Riduci
- **+** : Aumenta
- **SET** : Seleziona un altro menu secondario

COLORE

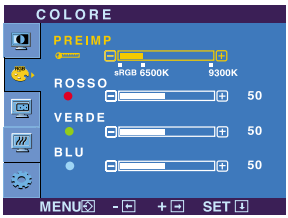

PREIMP Consente di selezionare il colore dello schermo.
- sRGB: Impostare il colore dello schermo per adattarsi alle specifiche del colore.
- 6500 K: Bianco caldo.
- 9300 K: Bianco freddo.

ROSSO Impostare livelli di rosso personalizzati.

VERDE Impostare livelli di verde personalizzati.

BLU Impostare livelli di blu personalizzati.

- **MENU** : Esci
- **–** : Riduci
- **+** : Aumenta
- **SET** : Seleziona un altro menu secondario

Menu principale	Sottomenu	Descrizione

POSIZIONE



ORIZZONTALE Sposta l'immagine a destra o a sinistra.

VERTICALE Sposta l'immagine in su o in giù.

- **MENU** : Esci
- **–** : Riduci
- **+** : Aumenta
- **SET** : Seleziona un altro menu secondario

INSEGUIMENTO



OROLOGIO Riduce al minimo le linee o le strisce verticali visibili sullo sfondo dello schermo. Varia anche la dimensione orizzontale dello schermo.

FASE Regola il fuoco del monitor. Questa opzione consente di rimuovere le interferenze orizzontali e rendere più chiare e nitide le immagini dei caratteri.

NITIDEZZA Regolare la nitidezza dello schermo.

- **MENU** : Esci
- **–** : Riduci
- **+** : Aumenta
- **SET** : Seleziona un altro menu secondario

Menu principale	Sottomenu	Descrizione

MESSA A PUNTO





- **MENU** : Esci
- **–** : Regola
- **+** : Regola
- **SET** : Seleziona un altro menu secondario

LINGUA — Consente di scegliere la lingua di visualizzazione dei controlli.

POSIZIONE OSD — Regola la posizione della finestra OSD sullo schermo.

BIL. DEL BIANCO — Se l'output della scheda video è diverso dalle specifiche richieste, il livello di colore potrà risultare degradato a causa della distorsione del segnale video. Grazie a questa funzione, il livello del segnale viene regolato in base al livello di output standard della scheda video per garantire un'immagine ottimale. Attivare questa funzione quando sullo schermo sono presenti i colori bianco e nero.

SPIN D'ACCENSIONE — Utilizzare questa funzione per impostare l'indicatore dell'alimentazione posto sulla parte frontale del monitor su **ON** o su **OFF**. Se si imposta su **OFF**, si disattiva. Se si imposta su **ON** in qualsiasi momento, l'indicatore dell'alimentazione si attiverà in maniera automatica.

4 : 3 IN WIDE — Per selezionare la dimensione dell'immagine dello schermo.


WIDE


4 : 3

❉ **4 : 3 :** A seconda del rapporto di segnale video in ingresso, passa automaticamente a un rapporto di schermo ottimizzato.
(il segnale in ingresso1280X1024 è cambiato in un rapporto di 5:4 e il 1024X768 in 4:3)


Risoluzione	Rapporto
1280x1024	5 : 4
1152x864	4 : 3
1024x768	4 : 3
800x600	4 : 3
640x480	4 : 3
720x480	3 : 2

Il segnale di ingresso che il 4 : 3 IN WIDEnon supporta 4:3è il seguente.
: 720x400, 1280x768, 1360x768 e 1680x1050

FABBRICA RESET — Ripristina tutte le impostazioni sui valori assegnati dal produttore, salvo "**LINGUA**". Premere il pulsante **– +** per resettare immediatamente.


Se l'immagine sullo schermo non migliora, ripristinare le impostazioni predefinite dal produttore. Se necessario, rieseguire la funzione di bilanciamento del bianco. Questa funzione è abilitata solo quando il segnale di input è analogico.

■■■ Quando si seleziona il pulsante ƒ·ENGINE **(-)** sul lato sinistro del monitor, viene visualizzata la schermata OSD.

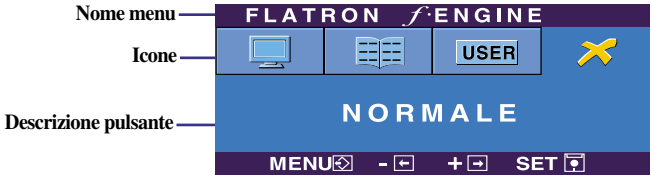


FLATRON F-ENGINE

Eseguendo F-ENGINE, vengono visualizzate due tonalità sullo schermo come mostrato in figura. Lo schermo applicato sarà visualizzato sul lato sinistro, mentre quello non applicato sarà visualizzato sul lato destro.
Selezionare il pulsante SET per utilizzare la schermata regolata.

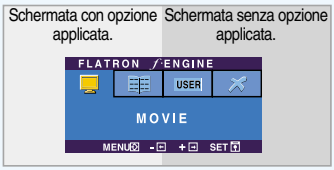

Menu principale	Sottomenu	Descrizione

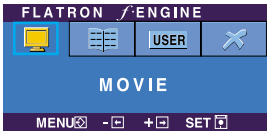


MOVIE
TESTO

Questa funzione consente di selezione, in maniera semplice, le migliori condizioni per la visualizzazione dell'immagine desiderata ottimizzate in base all'ambiente (illuminazione dell'ambiente, tipi d'immagine ecc.).

MOVIE: per immagini in movimento presenti nei video o nei filmati
TESTO: per immagini di testi (elaborazione testi ecc.)

- **MENU** : Esci
- **–** **+** : Spostare
- **SET** : Selezionare

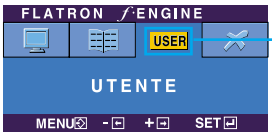

UTENTE Utente

È possibile regolare manualmente la luminosità, ACE o RCM.
È possibile memorizzare o ripristinare il valore impostato anche quando si utilizzano impostazioni d'ambiente diverse.


Per regolare la funzione del menu secondario **UTENTE** premere il pulsante **SET**



- ☀ (Brightness [luminosità]): regola la luminosità dello schermo.
- **ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): seleziona la modalità chiarezza.
- **RCM** (Real Color Management): seleziona la modalità colore.
  - 0 Non applicato
  - 1 Aumenta verde
  - 2 Tono incarnato
  - 3 Incremento Colore

Selezionare il menu secondario SALVARE mediante il **pulsante SET** e salvare il valore **SI** mediante i **pulsanti -** .

- **MENU** : Esci
- **–** : Riduci
- **+** : Aumenta
- **SET** : Seleziona un altro menu secondario

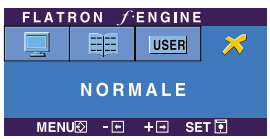

NORMALE Condizioni di funzionamento normali.

Prima di contattare il servizio di assistenza, verificare i suggerimenti riportati di seguito.

Non appare alcuna immagine

● **Il cavo di alimentazione del monitor è collegato?**	• Verificare se il cavo di alimentazione è collegato in modo appropriato alla presa.
● **L'alimentazione è attiva e l'indicatore dell'alimentazione è blu o verde?**	• Regolare la luminosità e il contrasto.
● **L'indicatore di alimentazione è giallo?**	• Se il monitor è in modalità risparmio di energia, provare a spostare il mouse o a premere un tasto qualsiasi sulla tastiera per riattivare lo schermo. • Provare ad accendere il PC.
● **Viene visualizzato il messaggio "FUORI CAMPO"?**	• Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale dal PC (scheda video) si trova all'esterno dell'intervallo di frequenza orizzontale o verticale del monitor. Vedere la sezione 'Specifiche' di questo manuale e configurare nuovamente il monitor.
● **Viene visualizzato il messaggio "VERIF SEGNALE"?**	• Questo messaggio viene visualizzato quando il cavo del segnale tra il PC e il monitor non è collegato. Verificare il cavo del segnale e riprovare.

Viene visualizzato un messaggio "OSD BLOCCATO" sullo schermo?

● **Viene visualizzato il messaggio "OSD BLOCCATO" quando si preme il tasto MENU ?**	• È possibile di bloccare le impostazioni di controllo correnti in modo che non possano essere modificate involontariamente. È possibile sbloccare le impostazioni OSD in qualsiasi momento tenendo il pulsante **MENU** premuto per diversi secondi. Viene visualizzato il messaggio "**OSD SBLOCCATO**".

L'immagine visualizzata non è corretta

● **La posizione del monitor non è corretta.**	• Premere il tasto **AUTO/SET** per regolare automaticamente l'immagine visualizzata in base alle impostazioni ottimali. Se i risultati non sono soddisfacenti, regolare la posizione dell'immagine utilizzando l'icona della posizione orizzontale e verticale dell'OSD.
● **Sullo sfondo dello schermo sono visibili righe o strisce verticali.**	• Premere il pulsante **AUTO/SET** per regolare automaticamente l'immagine del monitor in base alle impostazioni ottimali. Se i risultati sono insoddisfacenti, è possibile ridurre il numero delle righe o strisce verticali utilizzando l'icona **OROLOGIO** del menu OSD.
● **Le immagini presentano interferenze orizzontali oppure i caratteri non sono riprodotti correttamente.**	• Premere il tasto **AUTO/SET** per regolare automaticamente l'immagine visualizzata in base alle impostazioni ottimali. Se i risultati non sono soddisfacenti, è possibile ridurre le righe orizzontali utilizzando l'icona **FASE** del menu OSD. • Scegliere **Pannello di controllo --> Schermo --> Impostazioni** e impostare la risoluzione consigliata per lo schermo o configurare l'impostazione ideale per l'immagine dello schermo. Specificare un'impostazione dei colori superiore a 24 bit (16,8 milioni di colori).

Importante

- Scegliere **Pannello di controllo --> Schermo --> Impostazioni** e verificare se è stata modificata la frequenza o la risoluzione. In questo caso, impostare la risoluzione consigliata per la scheda video.
- **Motivi per cui si raccomanda la risoluzione ottimale :** Il formato è 16:10. Se la risoluzione d'ingresso non è 16:10 (per esempio, 16:9, 5:4, 4:3), si possono riscontrare problemi come lettere sfocate, schermo sfocato, display dell'immagine tagliata o schermo inclinato.
- La modalità d'impostazione può risultare diversa a seconda del computer e del SO (sistema operativo), mentre la risoluzione indicata precedentemente potrebbe non essere supportata dalle capacità della scheda video. In questo caso si consiglia di rivolgersi al produttore del computer o della scheda video.

L'immagine visualizzata non è corretta

● **Lo schermo è monocromatico o i colori sono anomali.**	• Verificare se il cavo segnale è collegato correttamente e utilizzare un cacciavite per fissarlo, se necessario. • Assicurarsi che la scheda video sia inserita correttamente nello slot. • Specificare un'impostazione dei colori superiore a 24 bit (16,8 milioni di colori) da **Pannello di controllo - Impostazioni**.
● **Lo schermo funziona in modo intermittente.**	• Controllare se lo schermo è impostato sulla modalità interlacciata e, in questo caso, modificarla impostando la risoluzione consigliata.

Verificare di avere installato il driver del monitor.

● **Verificare di avere installato il driver del monitor.**	• Installare il driver del monitor dal CD o dal floppy disk fornito con il monitor. È anche possibile scaricare il driver dal sito Web: http://www.lge.com.
● **Viene visualizzato un messaggio "Rilevato monitor, Plug&Play (VESA DDC) "?**	• Verificare se la scheda video supporta la funzione Plug&Play.

Display	Display LCD a matrice attiva TFT da 20,1 pollici (51,113 cm) a schermo piatto Rivestimento antiriflesso Dimensione diagonale visibile: 51,113 cm 0,258*0,258 mm pixel pitch		
Ingresso sync	Frequenza orizzontale. Frequenza verticale.	30 - 83 kHz (Automatica) 56 - 75 Hz (Automatica)	
	Forma ingresso	Sincronizzazione separata SOG (Sync On Green, Sincronizzazione sul verde) Digitale (Supporto a HDCP)	
Ingresso video	Ingresso segnale	Connettore a 15 pin D-Sub Connettore DVI-D (Digitale) USB Connettore (Digitale)	
	Forma ingresso	RGB analogico (0,7 Vp-p/75 ohm), Digitale, USB	
Risoluzione	Max	VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz	
	Consigliato	VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B		
Consumo di elettricità	Modalità On Modalità sleep Spegnimento	: 45W(Standard) ≤ 2W ≤ 2W	
Dimensioni e peso		Supporto incluso	Supporto non incluso
	Larghezza Altezza Profondità	47,10 cm / 18,54 pollici 42,00 cm / 16,54 pollici 27,11 cm / 10,67 pollici	47,10 cm / 18,54 pollici 31,54 cm / 12,42 pollici 6,21 cm / 2,44 pollici
	Netto	6 kg (13,23 lbs)	
Intervallo	Inclinazione Intervallo di altezza Dispositivo girevole Ruota	-3˚ ~ 17˚ 140mm/5,51 pollici 356˚ 90° in senso orario	
Ingresso di alimentazione	AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz 1,2 A		
Condizioni ambientali	Condizioni operative Temperatura Umidità	 da 10°C a 35 °C da 10 % a 80 % senza condensa	
	Condizioni di conservazione Temperatura Umidità	 da -20°C a 60 °C da 5 % a 90 % senza condensa	

Sostegno inclinabile	Collegato( ), scollegato (O)	
Cavo di alimentazione	Tipo presa a muro o tipo presa PC	
USB	Standard	USB 2,0, alimentazione autonoma
	Velocità di trasferimento dati	max 480 Mbps
	Consumo elettrico	max 2,5 W X 2

NOTA

- Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso.

Modalità predefinite (Risoluzione)

Modalità che supportano analogico, digitale

	Modalità di visualizzazione (Risoluzione)	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	64,674	60
*12	1680 x 1050	65,290	60

* Modalità Consigliato

Modalità di supporto USB

	Modalità di visualizzazione (Risoluzione)	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
1	640 x 480	31,469	60
2	720 X 400	31,468	70
3	800 x 600	37,879	60
4	832 x 624	49,727	75
5	1024 x 768	48,363	60
6	1152 x 864	67,500	75
7	1152 X 870	63,681	75
8	1280 x 960	60,000	60
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1440 x 900	55,469	60
11	1680 x 1050	65,290	60

Indicatore


MODALITÀ	Colore LED
Modalità On	Blu
Modalità sleep	Arancione
Spegnimento	Spento

Il presente prodotto soddisfa le specifiche delle piastre per il montaggio a parete o i dispositivi di scambio.

1. Tempatkan monitor dengan bagian depan menghadap ke bawah pada bantal atau kain lembut.




2. Separare il supporto usando un cacciavite come mostrato nell'immagine.

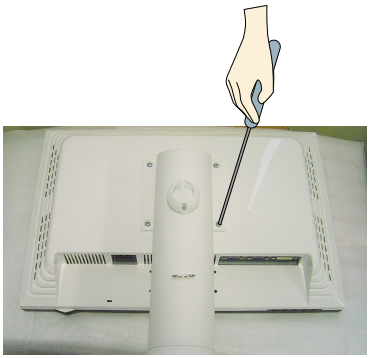

3. Installazione della piastra di montaggio a parete.

Piastra di montaggio a parete (acquisto a parte)
Questo modello è a cavalletto o a montaggio a parete e può essere unito alla piastra di montaggio a parete.
Per maggiori dettagli consultare la guida all'installazione fornita in allegato con l'acquisto della piastra di montaggio a parete.

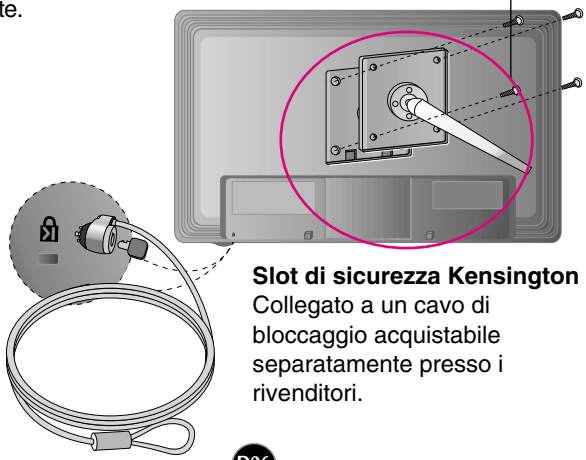

Slot di sicurezza Kensington
Collegato a un cavo di bloccaggio acquistabile separatamente presso i rivenditori.

Digitally yours

