LG

คู่มือการใช้งาน COMIC VERSION

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

รุ่น : WF-T9575TD

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับการบริการ

มอก.1462-2548

⚠ คำเตือน ⚠

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตาม
คำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อย่างเคร่งครัดนะครับ



สถานที่ในการติดตั้ง



สถานที่ติดตั้งไม่ควรถูกแดดส่อง
โดยตรง หรือบริเวณที่ฝนสาดได้



ไม่ควรวางใกล้บริเวณที่เปียกชื้นหรือที่น้ำกระเด็น
ถึงเพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดและเครื่องเสียหายได้



อย่าวางเครื่องใกล้ความร้อน
เพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนเสียหายได้

การต่อปลั๊กสายไฟกับเต้ารับ



อย่าเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับที่ชำรุด
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร



การเสียบปลั๊กไฟร่วมกันจำนวนมากกับ
เต้ารับชุดเดียว อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้



อย่าให้สายไฟถูกทับด้วยของหนัก
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การใช้งานและบำรุงรักษา



ห้ามเทโซดาไฟ หรือ สารเคมีที่มีส่วนผสม
ของสารติดไฟลงไปในเครื่องเด็ดขาด



ห้ามเทน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
70 องศาเซลเซียส ลงในถังซัก



ไม่ควรถอดชิ้นส่วนเองเมื่อเกิดปัญหา
โปรดติดต่อช่างผู้ชำนาญ หรือดูวิธี
การแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเอง

สัญลักษณ์

⚠ **ข้อควรระวัง !**
ต้องอ่านและทำความเข้าใจ
ก่อนใช้งาน

รายละเอียด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ตามหน้าที่แสดงไว้ด้านข้าง

สารบัญ

ภายในคู่มือเล่มนี้ ท่านจะพบวิธีการติดตั้ง การใช้งานต่างๆของปุ่มควบคุม และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ตลอดจนปัญหาที่อาจพบ และวิธีแก้ไข รวมถึงการรับประกัน หากท่านได้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนคำแนะนำ ท่านจะสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Page

1. จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG 1-4

2. การติดตั้งเครื่องซักผ้า 5-8

2.1 ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า 5

2.2 การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง 6

2.3 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า 7

2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง 8

3. คำแนะนำก่อนการซัก 9-10

3.1 การเตรียมผ้าก่อนการซัก 9

3.2 ข้อมูลอ้างอิง ระดับน้ำที่เหมาะสม และปริมาณผ้าในการซัก 10

4. การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ 11-16

4.1 การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น 11-12

4.2 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ 13

4.3 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก 14

4.4 วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation) 15

4.5 วิธีการตั้งโปรแกรม Soak and Air Dry 16

4.6 วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite 17

4.6 วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean and Silent 18

5. เมื่อประสบปัญหา 19-21

5.1 การติดต่อศูนย์บริการข้อมูล 19

5.2 ปัญหาการทำงานของเครื่อง และการแก้ไข 20

6. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง 22-23

LG Family Comic



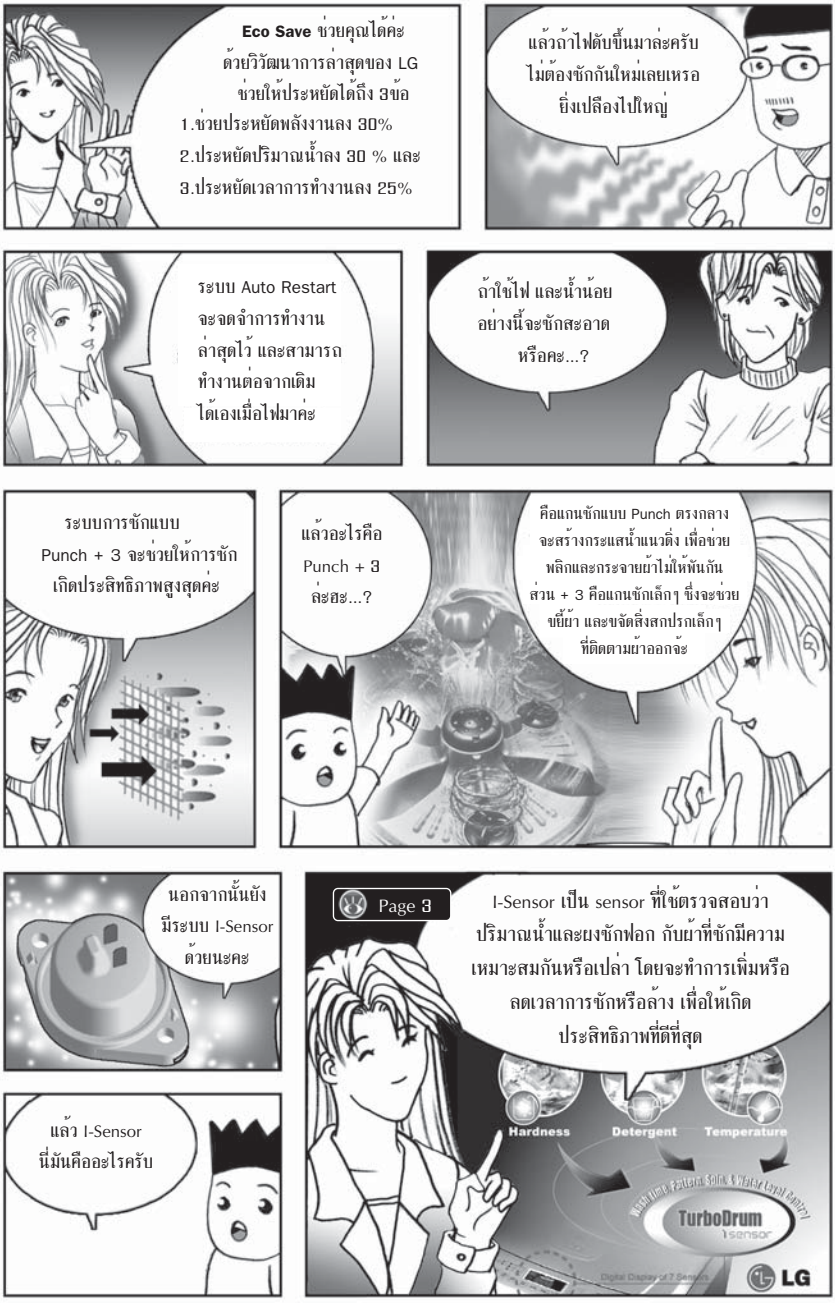
Eco Save ช่วยคุณได้ค่ะ
ด้วยวิวัฒนาการล่าสุดของ LG
ช่วยให้ประหยัดได้ถึง 3ข้อ
1.ช่วยประหยัดพลังงานลง 30%
2.ประหยัดปริมาณน้ำลง 30 % และ
3.ประหยัดเวลาการทำงานลง 25%
แล้วถ้าไฟดับขึ้นมาล่ะครับ
ไม่ต้องซักกันใหม่เลยเหรอ
ยิ่งเปลืองไปใหญ่
ระบบ Auto Restart
จะจดจำการทำงาน
ล่าสุดไว้ และสามารถ
ทำงานต่อจากเดิม
ได้เองเมื่อไฟมาค่ะ
ถ้าใช้ไฟ และน้ำน้อย
อย่างนี้จะซักสะอาด
หรือคะ...?
ระบบการซักแบบ
Punch + 3 จะช่วยให้การซัก
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
แล้วอะไรคือ
Punch + 3
ล่ะฮะ...?
คือแกนซักแบบ Punch ตรงกลาง
จะสร้างกระแสน้ำแนวดิ่ง เพื่อช่วย
พลิกและกระจายผ้าไม่ให้พันกัน
ส่วน + 3 คือแกนซักเล็กๆ ซึ่งจะช่วย
ขยี้ผ้า และขจัดสิ่งสกปรกเล็กๆ
ที่ติดตามผ้าออกจ้ะ
นอกจากนั้นยัง
มีระบบ I-Sensor
ด้วยนะคะ
แล้ว I-Sensor
นี่มันคืออะไรครับ
Page 3
I-Sensor เป็น sensor ที่ใช้ตรวจสอบว่า
ปริมาณน้ำและผงซักฟอก กับผ้าที่ซักมีความ
เหมาะสมกันหรือเปล่า โดยจะทำการเพิ่มหรือ
ลดเวลาการซักหรือล้าง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
Hardness
Detergent
Temperature
TurboDrum
I sensor
LG





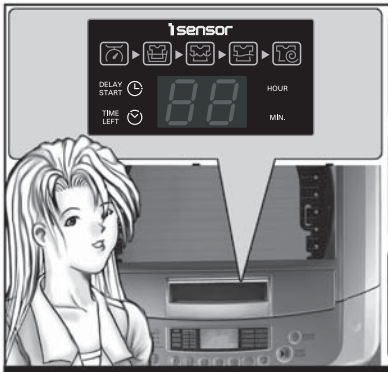

สีแดง	หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก, น้ำ, อุณหภูมิน้ำ ที่ทำการซักมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะทำการลดเวลา และแรงในการซักลง)
สีเขียว	หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก, น้ำ, อุณหภูมิน้ำ ที่ทำการซักมีค่าเท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการซัก)
สีส้ม	หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก, น้ำ, อุณหภูมิน้ำ ที่ทำการซักมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะทำการเพิ่มเวลา และแรงในการซักขึ้น)

I-Sensor จะทำงานเมื่อใช้โปรแกรม Fuzzy เท่านั้น












โปรแกรมที่เพิ่ม
เข้ามาใหม่ 4 โปรแกรม
ที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ
New Program:
Page 17
1 Tub Clean ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก
2 Favorite ใช้ตั้งรูปแบบการซักที่ใช้บ่อย
3 Silent ใช้เมื่อต้องการซักที่เงียบกว่าปกติ
4 Smart Cleaning ใช้เมื่อต้องการเพิ่มการล้าง


แล้วโปรแกรม
Favorite เป็นอย่างไรคะ
(ฟังชื่อแล้วดูดีจัง)
คืออะไรครับ


โปรแกรม Favorite
คือโปรแกรมจดจำการซักค่ะ
เราสามารถตั้งรูปแบบการซัก
ที่เราต้องการ เช่น ต้องการซัก
เสื้อผ้าที่พิเศษ ๆ โดยตั้งโปรแกรม
ไว้ครั้งแรก แล้วครั้งต่อไป
ก็สามารถกดปุ่มนี้ได้ทันที
Page 17


อืม...เอาไงดีเนี่ย..
ทุกคนว่าไงบ้าง..?


พ่อเอา
หนูเห็น
ด้วยค่ะ
Yeah!!
ซื้อเลย ๆ


OK...คะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ งั้นตกลงซื้อค่ะ
OK


ขอบพระคุณค่ะ
ที่เลือกใช้ LG
หากมีข้อสงสัย
เพิ่มเติม สามารถ
โทรสอบถามได้
ที่ศูนย์บริการ
ข้อมูล LG ค่ะ
Page 19

ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า

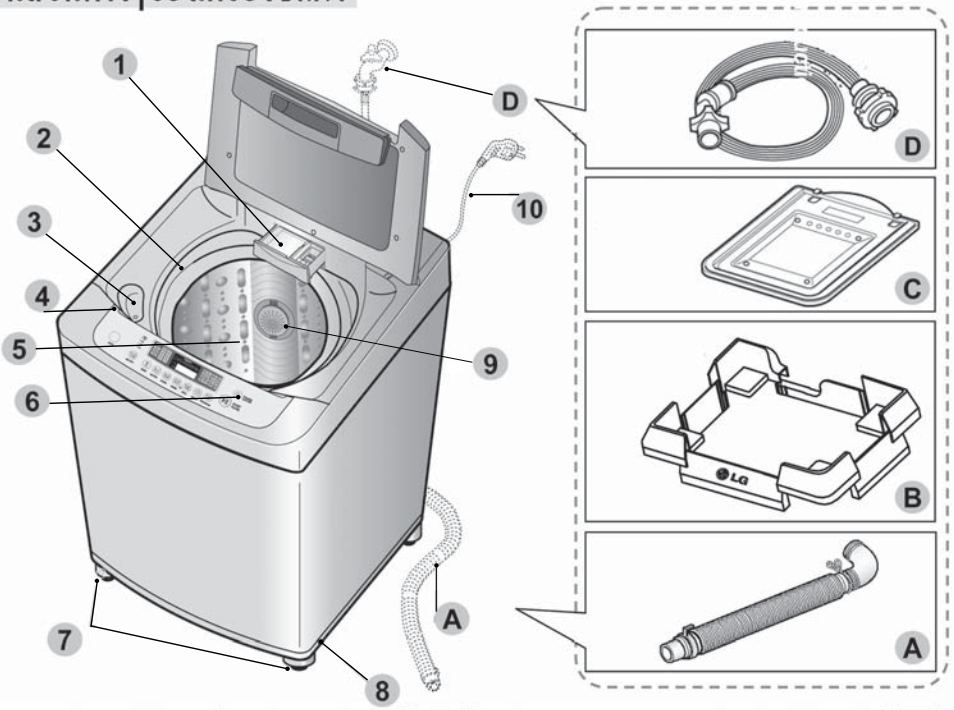

ตัวเครื่อง		
1	กล่องเติมผงซักฟอก	9
2	ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม	9
3	ช่องเติมน้ำยาซักฟอกขาว	9
4	แผงควบคุมการทำงาน	11
5	ถังซัก	22
6	ปุ่ม Auto off	13
7	ขาปรับระดับเครื่อง	6
8	ฐานเครื่อง	6
9	ที่กรองใยผ้า,ฝุ่น	22
10	ปลั๊กไฟฟ้า	A.I

อุปกรณ์ต่างๆ		
A	ท่อระบายน้ำทิ้ง	8
B	ฐานตั้งเครื่องซักผ้า	6
C	แผ่นกันหนู	6
D	สายต่อน้ำเข้า	7



หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงาน ตัวแทนบริการซ่อม
หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้



การติดตั้งเครื่องซักผ้า : การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

การเตรียมการติดตั้ง



1. เก็บบัตรรับประกันข้างกล่อง



2. นำโฟมออก(ด้านบน&ด้านล่าง)

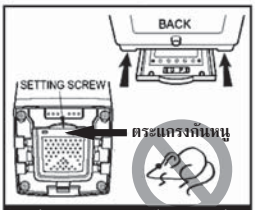

3. ใส่ตะแกรงกันหนูด้านหลังเครื่อง

การประกอบฐานรอง

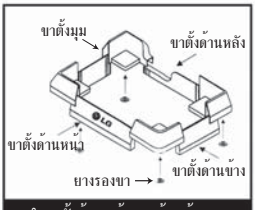

1. นำขาตั้งด้านหน้าและด้านข้างมาวาง

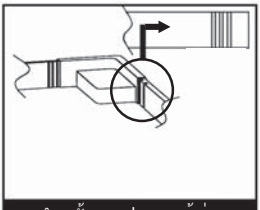
2.นำขาตั้งมุมมาประกอบเข้าร่อง



3.วางเครื่องบนฐานตั้งเครื่องของ LG

ระดับ & สถานที่ตั้ง



1. เลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม



2. ควรมีที่ว่างด้านหลังและด้านข้าง



3. ตรวจสอบความสมดุลของเครื่อง

การติดตั้งเครื่องซักผ้า : การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า

1 ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด

ก๊อกน้ำหัวกลมจะเหมาะสมที่สุด
ส่วนก๊อกน้ำที่คอโยกได้ หรือ
หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่เหมาะสม



2 แยกตัวเชื่อมตรงกลางออกเพื่อนำไปต่อกับก๊อกน้ำ

แยกตัวเชื่อมออกโดยกดและดึงตามภาพ

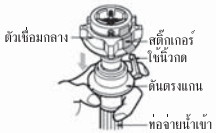

3 คลายสกรูตัวเชื่อมออก

คลายสกรูออกให้หลวมเพื่อให้มีช่องว่างตรงกลาง

★ หากก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่เกินไป ให้คลายสกรู 4 ตัวออกให้หมดก่อน แล้วเอาแผ่นนำออก

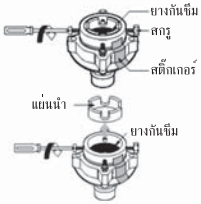

4 ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น และยึดตัวเชื่อมบนและกลาง

ดันตัวเชื่อมให้สุดปลายก๊อกน้ำ ให้หน้ายางกันยึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 เข้าไป

ยึดตัวเชื่อมบนและกลางเข้าด้วยกัน โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

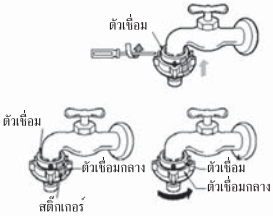

5 ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม

กดเตือยท่อจ่ายน้ำ ที่แยกตัวเชื่อมออกจากตัวเชื่อมตรงกลาง แล้วกดสายเข้า

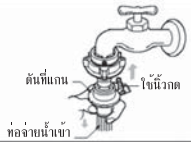

6 ตรวจการรั่วของน้ำ

เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจการรั่วไหล
หากมีการรั่วไหล ให้เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนที่ 1 ใหม่

★ น้ำอาจมีการรั่วไหลหากท่านข้ามขั้นตอนที่ 1



การติดตั้งเครื่องซักผ้า : การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง



ข้อควรระวัง

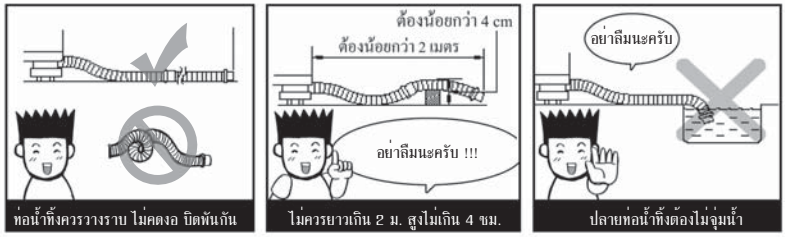








เอาล่ะ...มาลงมือซักกันเลยดีกว่า
ให้หนูช่วยนะคะแม่
❶ ก่อนอื่น ทำการตรวจหาสิ่งตกค้าง และนำออกให้หมด เช่น เหรียญ กุญแจ ฯลฯ
นี่ไง เต็มไปหมดเลย
❷ คัดแยกผ้าก่อนการซักเช่น ผ้าสี-ผ้าขาว ผ้านวม ผ้าสกปรกมาก-น้อย
❸ หากเป็นผ้าเก่า บอบบาง หรือชุดชั้นในสตรี ควรแยกใส่ถุงซัก
❹ หากผ้าสกปรกมาก ควรทำการลบรอยเปื้อนก่อนซัก
❺ อย่าใส่ผ้ามากเกินไป เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการขยี้ผ้า
Page 10
เติมผงซักฟอกที่ช่องนี้
น้ำ–ผงซักฟอก
9 10
7 8
5 6
3 4
1 2
กล่องเติมผงซักฟอก
❻ ใส่ผงซักฟอกให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า เพราะหากใส่มากเกินไป อาจเกิดการตกค้างได้
❼ น้ำยาฟอกขาว ไม่ควรใส่โดนผ้าโดยตรง ควรใส่ตามช่องที่กำหนด
ช่องเติมน้ำยาฟอกขาว
❽ ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามช่องที่กำหนดแค่ 1-2 ช้อนก็เพียงพอให้ผ้าหอมสดชื่น
ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
แค่นี้ก็สามารถซักผ้าได้สะอาดแล้ว !!
เพียงใส่ใจอ่านคู่มือซักนิดก็สามารถใช้งานเครื่องซักผ้า LG ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว !!
สมเป็นครอบครัว LG

ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

WF-T9575TD						
			ผลิตภัณฑ์ซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ		ผงซักฟอก	น้ำยาซักผ้า	ชนิดเข้มข้น	ชนิดธรรมดา
	ระดับน้ำ	ลิตร	ปริมาณน้ำ 60 ลิตร/ผงซักฟอก 34 กรัม	ปริมาณน้ำ 60 ลิตร/น้ำยาซักผ้า 26 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 60 ลิตร/น้ำยาปรับผ้านุ่ม 8.5 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 60 ลิตร/น้ำยาปรับผ้านุ่ม 26 มิลลิลิตร
8.5 Kg หรือมากกว่า	10	100 ลิตร	80 กรัม	61 มิลลิลิตร	20 มิลลิลิตร	60 มิลลิลิตร
6.2 - 8.4 Kg	9	98 ลิตร	72 กรัม	55 มิลลิลิตร	18 มิลลิลิตร	54 มิลลิลิตร
	8	92 ลิตร				
5.2 - 6.1 Kg	7	86 ลิตร	68 กรัม	52 มิลลิลิตร	17 มิลลิลิตร	51 มิลลิลิตร
3.4 - 5.1 Kg	6	80 ลิตร	61 กรัม	47 มิลลิลิตร	15 มิลลิลิตร	46 มิลลิลิตร
	5	72 ลิตร				
2.6 - 3.3 Kg	4	65 ลิตร	55 กรัม	42 มิลลิลิตร	14 มิลลิลิตร	42 มิลลิลิตร
0.5 - 2.5 Kg	3	58 ลิตร	44 กรัม	34 มิลลิลิตร	11 มิลลิลิตร	33 มิลลิลิตร
	2	51 ลิตร				
0.5 Kg หรือน้อยกว่า	1	46 ลิตร	38 กรัม	29 มิลลิลิตร	10 มิลลิลิตร	29 มิลลิลิตร

หมายเหตุ : ปริมาณผงซักฟอก 1 ช้อน = 40 กรัม

ปริมาณผ้าในการซัก

★ ใส่ผ้าจนเกือบเต็มถังซัก หรือ น้ำหนักผ้าในการซักเท่ากับความจุที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่อง
หากใส่ผ้ามากจนเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลง

★ ผ้าบางชนิดมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบาจึงอาจทำให้บางครั้งถังซักเต็มก่อนจะได้น้ำหนักผ้าตามความจุสูงสุด
เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เสื้อผ้ารม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับน้ำหนักผ้าที่ซัก

ผ้าเช็ดหน้า (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 16 กรัม)	ถุงเท้า (ผ้าทอผสม , ประมาณ 50 กรัม)	กางเกงใน (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 50 กรัม)	ผ้าขนหนู (ผืนเล็ก) (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 70 กรัม)
กระโปรงชั้นใน (ผ้าทอผสม , ประมาณ 150 กรัม)	เสื้อยืดแขนยาว (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 150 กรัม)	เสื้อเชิต (ผ้าทอผสม , ประมาณ 200 กรัม)	เสื้อสตรี (ผ้าทอผสม , ประมาณ 200 กรัม)
ผ้าขนหนูอาบน้ำ (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 300 กรัม)	ชุดนอน (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 500 กรัม)	กางเกงยีนส์ (ผ้าฝ้าย , ประมาณ 600 กรัม)	

ปุ่มควบคุมต่าง ๆ

ปุ่มเลือกระดับเสียงเตือน

- ใช้เพื่อเลือกความดังของเสียง กด การเลือกใช้โปรแกรมของเครื่องซักผ้า จอแสดงผลจะแสดงดังนี้

ดัง(HIGH) ► ปิด(OFF) ► เบา(LOW) ► ดัง(HIGH)

โดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ ดัง(HIGH)

ปุ่มเลือกระดับน้ำ (แสดงผงซักฟอกโดยปริมาณ)

- ใช้เพื่อเลือกปรับระดับน้ำตามต้องการ ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมจะแสดงถัดไปจากระดับน้ำในแผนภาพ น้ำ-ผงซักฟอก (WATER-DETERGENT)
- เมื่อเลือกโปรแกรมซักปกติ (FUZZY) ระดับน้ำจะถูกเลือกอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่กดปุ่มแสดงการปรับตั้งจะแสดง

7 ►8 ►9 ►10 ►1 ►2 ►3 ►4 ► 5► 6►7

Page 10

แสดงเวลาที่เหลืออยู่, สำรองการซัก (Reservation), สัญญาณเตือน

- **เวลาที่เหลือ -** ระหว่างทำการซัก จะแสดงเวลาที่เหลือในการซัก
- **แสดงเวลาสำรองการซัก (Reservation) -** เมื่อเลือกโปรแกรมสำรองการซัก จะแสดงเวลาที่เสร็จสิ้น (RES. = DELAY)
- **สัญญาณเตือน -** เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ข้อความแสดงความผิดพลาดจะกระพริบเตือน เช่น dE หมายถึง ฝาเครื่องเปิดอยู่ขณะการซัก

Page 20

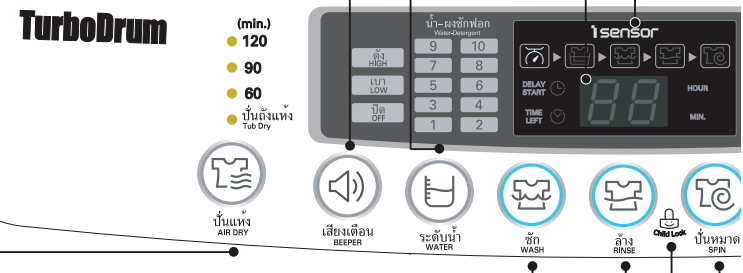

ปุ่มเลือกระดับการปั่นแห้ง

- ใช้ปรับเลือกช่วงเวลาในการปั่นแห้ง ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มจะแสดงดังนี้

ปั่นถังแห้ง (Tub Dry) ► 60 ► 90 ► 120 ► ปั่นถังแห้ง (Tub Dry)

การปรับระดับการซักนี้ไม่สามารถทำได้ ในระหว่างที่เครื่องทำการซักอยู่

Page 16

ล็อคปุ่มควบคุมป้องกันเด็ก

- ใช้ล็อคหรือปลดล็อคปุ่มควบคุมเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าที่ได้ ตั้งไว้จากการกดเล่นของเด็ก
- หากต้องการล็อคให้กดปุ่ม RINSE และ SPIN พร้อมกัน หรือปลดล็อคให้กดมากกว่าหนึ่งครั้งระหว่างอยู่ในขั้นตอนการซัก

ปุ่มเพิ่มเวลาในการซัก ล้าง ปั่นหมาด

- ใช้เมื่อต้องการปรับเวลาในการซัก ล้าง หรือปั่นหมาด โดยเวลาจะเพิ่มขึ้นเมื่อกดปุ่ม
- ถ้าต้องการปรับเวลาระหว่างการซัก ต้องกดปุ่ม (START/PAUSE) ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ
- เมื่อกดปุ่มระหว่างการซัก เวลาที่เหลือจะถูกแสดงออกมา

Page 14

หมายเหตุ

* เพื่อกระบวนการซักที่เหมาะสมไฟแสดงหน้าจออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขึ้นไม่เกิน 8 นาทีและลดลงไม่เกิน4 นาที
* ในกรณีที่ปริมาณผงซักฟอกที่เติมมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในกระบวนการล้างจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าเวลาจะเพิ่มตามด้วย.
* เกณฑ์มาตรฐานที่ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ นั้นตั้งค่าไว้เป็นค่ามาตรฐานปกติ อาจจะไม่เหมือนขั้นตอนการซักที่เคยชินสำหรับผู้ใช้ แต่ไม่เป็นปัญหาหากผู้ใช้จะใช้วิธีการซักแบบที่คุ้นเคย.
* เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณผงซักฟอก ถูกออกแบบมา สำหรับผงซักฟอกสังเคราะห์ชนิดเม็ดเท่านั้น หากใช้ น้ำยาซักผ้า หรือแบบธรรมชาติ ความสามารถในการตรวจจับผงซักฟองของเซ็นเซอร์อาจลดลง

การแสดงสถานะการซักของเครื่อง

- ใช้ทำงานกับการซักแบบปกติเท่านั้น
- ระหว่างที่เซนเซอร์เริ่มตรวจจับ หน้าจอจะแสดงสีเขียว ส้ม แดง หลังจากที่เซนเซอร์ตรวจจับ ไฟหน้าจอจะแสดงตามสภาวะต่อไปนี้
  - ในกรณีที่อยู่ในสภาวะการซัก ปริมาณผงซักฟอก, อุณหภูมิน้ำ, ปริมาณน้ำ ถูกตรวจพบว่าอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยมีค่าลึกกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องจะสร้างกระบวนการซักที่เหมาะสม โดยลด เวลา/แรง ในการซักเพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟหน้าจอจะแสดงสีแดง
  - ในกรณีที่อยู่ในสภาวะการซัก เซนเซอร์ตรวจพบว่าอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องจะสร้างกระบวนการซักที่เหมาะสม โดยเพิ่ม เวลา/แรง ในการซักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก ไฟหน้าจอจะแสดงสีส้ม
  - ในกรณีที่อยู่ในสภาวะการซัก เซนเซอร์ตรวจพบว่าปัจจัยในการซักมีมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องจะไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการซัก ไฟหน้าจอจะแสดงสีเขียว

Page 3

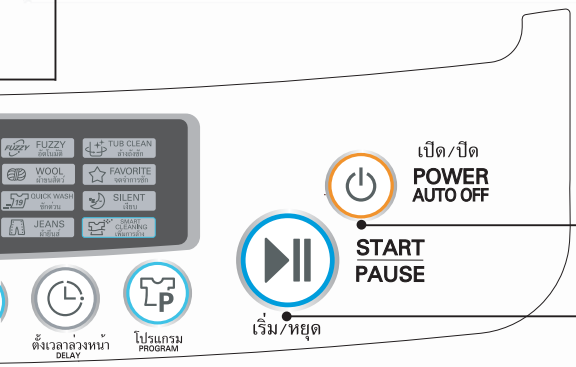

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ (AUTO OFF(Power))

- ใช้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- 10 วินาที หลังจากทำการซักเสร็จทุกขั้นตอน เครื่องจะทำการปิดเองอัตโนมัติ

ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า

- ใช้ปรับตั้งเวลาเสร็จสิ้นในการซัก เวลาจะเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่กดปุ่ม ทุกครั้งที่กดจะแสดงดังนี้ 3 ► 4 ► 5 ► ... ►11 ►12 ►14 ► 46 ►... ►48

3 HOUR
ยกเลิกการสำรองซักให้ปิดเครื่องโหมด
ปุ่ม POWER

ปุ่มเลือกโปรแกรม

- ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมการซัก สามารถเลือกได้แตกต่างกันถึง 8 โปรแกรม ตามความแตกต่างของผ้าหรือความสกปรกของผ้าที่นำมาซัก
- เมื่อเลือกโปรแกรม ไฟจะติดสว่างขึ้นตามลำดับดังนี้ : FUZZY ►WOOL► QUICK WASH ► JEANS ► SMART RINSE ► SILENT ► FAVOURITE ► TUB CLEAN ► FUZZY

ฯลฯ เลือกโปรแกรมได้ตามความต้องการโดยการกดปุ่ม

Page 13

ปุ่มเริ่มการทำงาน/หยุดชั่วคราว

- ใช้สำหรับเริ่มต้นการทำงานหรือหยุดชั่วคราวในขั้นตอนการซัก
- กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นซักใหม่หรือหยุดชั่วคราว



* เนื่องจากความสามารถในการตรวจจับของเซ็นเซอร์ อาจลดลงหากใช้เวลาเป็นเวลานาน ต้องคอยทำความสะอาด ถังซักตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
* ในกรณีที่ระดับน้ำหรืออุณหภูมิของน้ำ เปลี่ยนแปลงโดย การใช้โปรแกรมการซักปกติ เซนเซอร์ก็ยังคงทำงานตามปกติ ซึ่งกระบวนการทำงานแบบเซนเซอร์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องซักผ้า
* แผงควบคุมอาจแตกต่างกันตามรุ่นของเครื่องซักผ้า

ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ



1.นำผ้าใส่ถัง



เปิด/ปิด
POWER
AUTO OFF

2.กดปุ่ม AUTO OFF



3.ใส่ผงซักฟอก & น้ำยาปรับผ้านุ่ม

FUZZY	ใช้กับเสื้อผ้าชุดทำงานทั่วไป	โปรแกรม PROGRAM → FUZZY อัตโนมัติ FUZZY	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน FUZZY
DELICATE	ใช้กับผ้าบอบบาง ที่ต้องการซักแบบนุ่มนวล เช่น กระโปรง ผ้าไนลอน หรือผ้าที่สกปรกเล็กน้อย	โปรแกรม PROGRAM → ผ้าขนสัตว์ WOOL	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน WOOL
QUICK WASH	ใช้เมื่อต้องการประหยัดเวลาในการซัก	โปรแกรม PROGRAM → ซักด่วน QUICK WASH	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน QUICK WASH
JEAN	ใช้เมื่อต้องการซักผ้าที่หนา ผ้ายีนส์ และผ้าที่สกปรกมาก	โปรแกรม PROGRAM → ผ้ายีนส์ JEANS	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน JEAN
SMART CLEANING	ใช้กับผ้าขนสัตว์ ชุดชั้นใน	โปรแกรม PROGRAM → เพิ่มการล้าง SMART CLEANING	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน SMART CLEANING
SILENT	ใช้เมื่อต้องการซักในเวลากลางคืน หรือตอนเช้ามืดเมื่อต้องการความเงียบขณะซัก	โปรแกรม PROGRAM → เงียบ SILENT	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน SILENT
FAVORITE	ใช้เมื่อต้องการตั้งรูปแบบการซัก โปรแกรมนี้จะจดจำรูปแบบการซักที่เราตั้งไว้	โปรแกรม PROGRAM → จดจำการซัก FAVORITE	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน FAVORITE
TUB CLEAN	ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก	โปรแกรม PROGRAM → ล้างถังซัก TUB CLEAN	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน TUB CLEAN

4.กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้า

ปั่นแห้ง AIR DRY → (min.) 120 / 90 / 60 / ปั่นถังแห้ง TUB DRY

Page 16

5.เลือก AIR DRY หากต้องการ

START PAUSE
เริ่ม/หยุด

เริ่มต้นการทำงาน

6.ปิดฝาแล้วกด START / PAUSE

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

1 นำผ้าใส่ในถังซัก



1.นำผ้าใส่ถังซัก

2 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



2.กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

3 กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก Page 13-16



3.กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก

4 เลือก WASH, RINSE, SPIN รูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ





เมื่อเปิดเครื่องค่ากำหนดเริ่มต้นของตัวแสดงผลจะแสดง “F”

เมื่อต้องการซักเพียงอย่างเดียว	เมื่อต้องการล้างเพียงอย่างเดียว	เมื่อต้องการปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว
กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกเวลาการซัก	กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง	กดปุ่ม SPIN เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด
เมื่อต้องการซักและล้าง	**เมื่อต้องการล้างและปั่นหมาด**	**เมื่อต้องการระบายน้ำอย่างเดียว**
กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกเวลาการซัก กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง	กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง กดปุ่ม SPIN เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด	เมื่อต้องการระบายน้ำอย่างเดียวให้รอจนน้ำในถังซักระบายออกหมด *เมื่อเลือกการซัก ซัก/ล้าง หรือล้างอย่างเดียว เครื่องจะไม่ระบายน้ำเมื่อเสร็จขั้นตอน ให้กดปุ่ม SPIN เพื่อระบายน้ำ

4.กดปุ่มเลือกรูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

5 กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำที่ต้องการ Page 10



กดปุ่มเลือกระดับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า หากไม่ได้เลือก เครื่องจะกำหนดระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ

5.กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

6 เลือกระดับเสียงเตือน



6.เลือกปรับระดับเสียงเตือนหากต้องการ

7 ใส่ผงซักฟอก Page 10



7.ใส่ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

8 ปิดฝาแล้วกดปุ่ม START/PAUSE



8.ปิดฝา กดปุ่ม START/PAUSE

















ข้อดีของ Program Delay Start

1. ตั้งเวลาที่ต้องการให้ซักเสร็จล่วงหน้าได้ 3 - 48 ชม.
2. ผ้าไม่มีกลิ่นอับ เมื่อซักเสร็จ
3. หมดปัญหาผ้ายับ กลับมาตากได้เลย



วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก

Page 13



3. กดปุ่ม DELAY เพื่อตั้งเวลาซักเสร็จ



4. กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เพื่อเลือกรูปแบบการซัก

Page 14



5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 10



6. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE







วิธีการตั้งโปรแกรม SOAK

❶ กดปุ่ม POWER (AUTO OFF) เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก



โปรแกรม WOOL และ QUICK WASH จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นแช่ผ้า(SOAK) ได้

❸ กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกโปรแกรมการแช่ผ้า

กดปุ่ม WASH จนกว่าไฟที่จอแสดงผลจะติดดังรูป



โปรแกรมแช่ผ้าจะทำงานที่ 40 นาทีขึ้นไป

❹ ใส่ผ้า ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

❺ ปิดฝาเครื่อง และกดปุ่ม START/PAUSE



* โปรแกรมการแช่ผ้าจะสามารถใช้ได้กับโปรแกรม FUZZY, JEAN, SILENT หรือ FAVORITE

วิธีการตั้งโปรแกรม AIR DRY

❶ กดปุ่ม POWER (AUTO OFF) เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม AIR DRY เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ



❸ ปิดฝาเครื่อง กดปุ่ม START/PAUSE



* เลือก AIR DRY 30 นาที ---> TUB DRY
- ใช้โปรแกรมนี้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราเนื่องจากความชื้นที่เหลืออยู่ในถัง
- ไม่ต้องใส่ผ้าลงในถัง
- ใช้โปรแกรมนี้อาทิตย์ละครั้ง

* เลือก AIR DRY มากกว่า 1 ชั่วโมง
- ใช้โปรแกรมนี้เพื่อลดเวลาการปั่นแห้ง
- ใช้ได้ผลดีกับผ้าใยสังเคราะห์
- วางผ้าให้กระจายทั่วๆ ถัง
- สำหรับผ้าทั่วไป : เลือก 1 ชั่วโมง
- สำหรับผ้าสังเคราะห์ : เลือก 2 ชั่วโมง











วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite

❶ กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรม
การซัก “Favorite”

Page 13



❸ กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เลือก
รูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 14



❹ กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

Page 14



❺ ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 10



❻ ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE









วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก “Tub Clean”

Page 13



3. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 14



4. หลังจากที่เครื่องเติมน้ำไปแล้ว 10 นาที ใส่ผงซักฟอกลงไปในเครื่องโดยไม่ต้องใส่ผ้า

Page 10





ข้อแนะนำ



ข้อแนะนำการใช้โปรแกรม Tub Clean

1. ก่อนใช้โปรแกรมนี้ให้นำสิ่งสกปรกใน Lint Filter ออกก่อน
2. โปรแกรมนี้ใช้เวลาในการทำงาน 2 ชั่วโมง
3. เมื่อใช้โปรแกรมนี้เสร็จแล้วให้ทำความสะอาด Lint Filter ด้วยทุกครั้ง
4. ความใช้โปรแกรมนี้ 1ครั้ง/เดือน





วิธีการตั้งโปรแกรม Silent

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก “Silent”

Page 13



3. กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 14



4. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

Page 14



5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้า ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 10

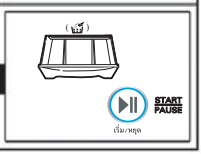

เช้าวันหนึ่ง

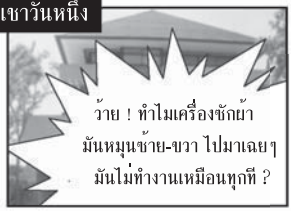







Service Center
ศูนย์บริการข้อมูล
http://th.lgservice.com

ศูนย์บริการข้อมูล	หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์สายด่วน*โทรฟรี*	1800-545454
ศูนย์บริการสุขุมวิท	0-2204-8889
ศูนย์บริการบางนา	0-2312-7271-2
ศูนย์บริการตากสิน	0-2878-5757
ศูนย์บริการเชียงใหม่	0-5321-5823
ศูนย์บริการพิษณุโลก	0-5528-0508
ศูนย์บริการอุดรธานี	0-4220-4757
ศูนย์บริการหาดใหญ่	0-7423-1391
ศูนย์บริการนครราชสีมา	0-4424-7304
ศูนย์บริการพัทยา	0-3848-8557





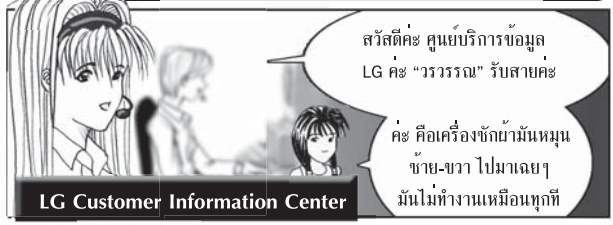







ปัญหาการทำงานของเครื่อง

คุณสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการในตารางด้านล่างนี้

ข้อความแจ้ง & สาเหตุ	การตรวจหาสาเหตุ	การแก้ไขด้วยตนเอง
 ปัญหาการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง	✪ เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง ✪ แหล่งจ่ายน้ำหลุดหรือไม่ ✪ น้ำที่จ่ายเข้ามีแรงดันต่ำหรือไม่ ✪ ที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน	✪ เปิดน้ำเข้าเครื่อง ✪ ต่อสายท่อน้ำเข้าที่ ✪ หาแหล่งจ่ายน้ำที่แรงขึ้น ✪ ทำความสะอาดที่กรองน้ำ
 ปัญหาการระบายน้ำทิ้ง	✪ ท่อระบายน้ำทิ้งคดงอ ✪ ระดับของท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากพื้นเกิน 4 เซนติเมตร ✪ ตัดสายท่อน้ำทิ้งเพิ่ม ยาวเกินกว่า 3 เมตร ✪ ปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำ ✪ มีสิ่งสกปรกอุดตันภายในท่อ	✪ จัดวางท่อระบายน้ำใหม่ ✪ วางท่อน้ำทิ้งให้ราบเรียบ ✪ ลดระยะสายท่อน้ำทิ้ง ✪ นำปลายท่อขึ้น ไม่ให้จุ่มน้ำ ✪ ตรวจดูภายใน และนำออก
 ถังปั่นไม่สมดุล	✪ เครื่องไม่สมดุล พื้นไม่มั่นคง หรือ เอียง ✪ ผ้าในถังซักไม่สมดุล ✪ ปริมาณผ้ามากเกินไป ✪ นำผ้าที่ต่างชนิดกันมาซักรวมกัน	✪ ตั้งเครื่องให้สมดุล ✪ จัดผ้าในถังซักให้สมดุล ✪ ซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสม ✪ แยกผ้าก่อนทำการซัก
 ฝาเครื่องเปิดอยู่	✪ ฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่	✪ ปิดฝาเครื่อง แล้วรอให้เครื่องทำงาน
 ระบบตรวจวัดภายในไม่ทำงาน ไม่มีไฟ ควบคุมน้ำล้นไม่ทำงาน	 ✪ ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุได้ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเท่านั้น	Page 19 ✪ เรียกศูนย์บริการแอล จี ใกล้บ้าน













LG Customer Information Center

ตอนเย็น


















นอกจากการใช้งานให้ถูกต้องแล้ว การดูแลรักษาเครื่องอยู่เสมอก็จำเป็นนะครับ


แล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะ ?


ง่าย นิดเดียวครับ


1
* ไม่ควรเปิดฝาทิ้งไว้นานเกินไปเพื่อป้องกันสัตว์หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าเครื่อง
ทุกครั้ง: เช็ดถังซัก เปิดฝาระบายกลิ่นอับชื้น


2
1.ดึงที่กรองผงออก
2. เปิดตลับตาข่ายล้างน้ำ
3. ใส่ที่กรองคืน ดันลงจนได้ยินเสียงกร๊ก
ทุกสัปดาห์: ทำความสะอาดถุงกรองใยผ้า, ฝุ่น


3
1.ถอดช่องใส่ผงซักฟอกออก
3. นำใส่คืนตำแหน่งเดิม
2. ใช้น้ำล้าง ทำความสะอาด
ทุกเดือน : ทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก


4
1.ถอดปลั๊กไฟ
2. ดึงที่กรองน้ำออกมา
3. ทำความสะอาดด้วยแปรง แล้วใส่กลับคืนตำแหน่งเดิม
ทุก 6 เดือน : ทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า


ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ หนูจำได้หมดแล้วหละ


ไม่ต้องถึงกับท่องก็ได้ครับ ในคู่มือก็มี
เก่งมากครับ...


งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ

การต่อสายดิน

ควรจะทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน

หากเต้าจ่ายไฟกระแสสลับ มีขั้วต่อสายดิน ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก



(เต้าจ่ายไฟกระแสสลับ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

การต่อสายดินแบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร

หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกันไฟลัดวงจรแยกต่างหาก และต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น



ข้อควรระวัง

1. เพื่อป้องกันการระเบิด ไม่ควรต่อสายดินกับท่อแก๊ส
2. ไม่ควรต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายล่อฟ้า อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
3. ไม่ควรต่อสายดินเข้ากับพลาสติก

ข้อมูลจำเพาะ

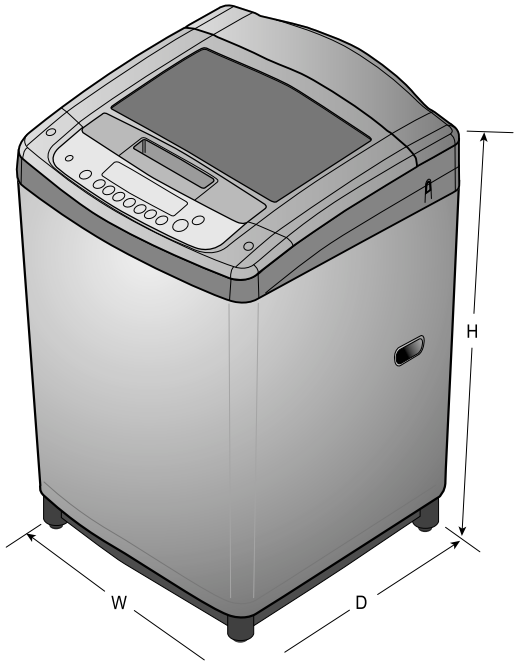

รุ่น	WF-T9575TD
ขนาด	590(W)x606(D)x960(H) มิลลิเมตร
น้ำหนัก	42.0 กิโลกรัม
แรงดันน้ำ	0.3-8.0 กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร

LG Electronics (Thailand) Co.,Ltd.

P/No.:MFL57004702