LG

MAGYAR

LAC3900RN / LAC5900RN / LAC6900RN

Radio Data System

Plays Windows Media™

Tartalomjegyzék

3 Biztonsági előírások

4 [LAC3900RN/LAC5900RN] Előlap / távvezérlő

5 [LAC6900RN] Előlap / távvezérlő

6 [LAC3900RN/LAC5900RN]] A levehető előlap

7 [LAC6900RN] A levehető előlap

8 A készülék beszerelése
- A beszerelés lépései
- A régi készülék eltávolítása
- ISO-DIN szerelőkeret
- Elem behelyezése

9 Csatlakoztatás

10 Alapműveletek
- Némítás
- Az equalizer (EQ) használata
- A hangerő beállítása
- XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)
- Az óra megjelenítése
- Óra beállítása

11 CD-hallgatás
- A CD-lejátszás leállítása/újraindítása
- Sávon / fájlon belüli szakasz keresése
- Ugrás másik sávra / fájlra
- Szemelvények lejátszása
- Ismétlés
- Véletlenszerű lejátszás
- MP3/WMA sáv -10 / +10
- MP3/WMA mappa FEL/LE
- Zenével kapcsolatos információ ellenőrzése

12 Rádióhallgatás
- Automatikus állomáskeresés
- Állomások manuális tárolása és behívása
- Keresés a tárolt állomások között
- Tárolt állomás hallgatása

RDS-adás hallgatása

USB-eszköz csatlakoztatása (opcionális)

13 Külső készülék csatlakoztatása

Beállítások módosítása

14 Hibaelhárítás

15 Műszaki adatok

CE

A készülék megfelel a 2006/28/EEC(ANNEX I , 3.2.9), 72/245/EEC, 99/5/EC és 2006/95/EC EU-irányelveknek.

Európai képviselet:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

Ez a készülék kompatibilis a kormánykerék távirányítóval. Ez a funkció lehetŒvé teszi a készülék mıködtetését úgy, hogy a kormánykerék távirányító jelet küld a készülék felé. Részletekért forduljon a márkakereskedŒhöz.

Biztonsági előírások

FIGYELEM!

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE MIATT NE NYIS SA FEL!

FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE NYISSA FEL A FEDELET (ÉS A HÁTOLDALT). A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Az egyenlő oldalú háromszögben található villám-szimbólum arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a készülék fedelén belül olyan veszélyes, szigeteletlen feszültség van jelen, amely emberre veszélyes áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel a készülékhez járó leírásban található fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra hívja fel a figyelmet.



A gépjárművet mindig biztonságosan vezesse.
Vezetés közben semmi se terelje el a figyelmét a gépjárműről és mindig legyen tisztában a forgalmi helyzettel. Menet közben ne változtassa a beállításokat vagy funkciókat. Az ilyen műveletek előtt a közlekedési szabályoknak megfelelően húzódjon félre.



Szélsőségesen alacsony vagy magas környezeti hőmérséklet (-10~60 °C) esetén ne használja több órán át a készüléket.




Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék burkolatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható részeket.
Csak szakképzett szerviz-szakember javíthatja.



Az áramütés és tűz veszélyének elkerülése érdekében a készülékbe ne jusson csepegő vagy fröccsenő víz, eső vagy nedvesség.




Mivel a készülék külső környezete erősen felmelegszik, csak gépkocsiba szerelve használja.



A készülékkel 8 cm-es lemezeket nem lehet lejátszani (csak 12 cm-es lemez használható).

VIGYÁZAT!: A készülék lézerrel működik.
A rendeltetésszerű használathoz alaposan olvassa át ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg: később is szüksége lehet rá. Ha a berendezést karban kell tartani, forduljon valamelyik márkaszervizhez (lásd a karbantartási teendőknél).
A kezelőfelületek, beállítások és egyéb eljárások előírttól eltérő használatával veszélyes sugárzásnak teheti ki magát.
A lézersugár közvetlen hatásának megelőzése érdekében ne próbálja felnyitni a készülékházat. Nyitott állapotban a lézersugár látható. SOHA NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!

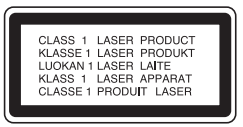

Régi eszközök ártalmatlanítása




1. A készüléken látható áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a készülék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtőhelyen.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatások megelőzésében.
4. Ha régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcso latban több információra van szüksége, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba a készülék forgalmazójával.

⚠ Vigyázat
Helytelen csatlakoztatás esetén a készülék a következő hibajelzéseket jelenítheti meg:
- **Antenna-csatlakozó rövidzár** :
  “ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK”

A visszacsatlakoztatás után indítsa újra a készüléket.


Ha a lemezt LG-lejátszóval szeretné lejátszani, akkor az újraírható lemez formázásakor a [Mastered] fájlformátumot kell beállítani. A Live fájlrendszer beállítása esetén az LG lejátszók nem lesznek képesek a tartalom lejátszására.
(Mastered/Live fájlrendszer : Windows Vista lemezformátuma)

[LAC3900RN/LAC5900RN] Előlap / távvezérlő

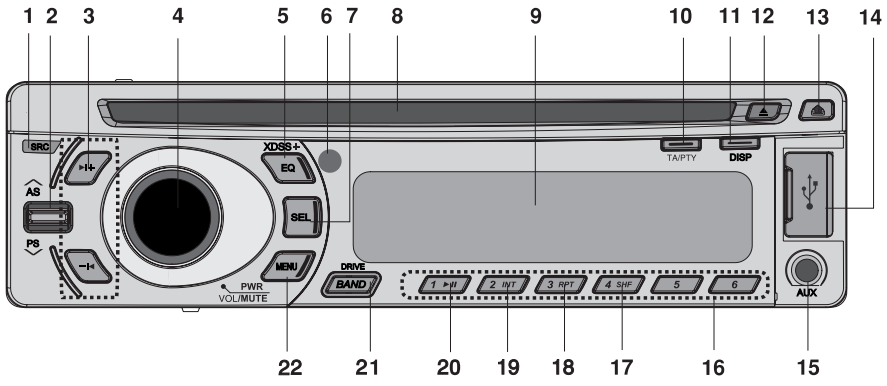


1 Jelforrás [**SRC**]
3 Ugrás / keresés / hangolás -I◀ / ▶I+
2 • Automatikus tárolás [**∧/AS**]
• Keresés a tárolt állomások között [**V/PS**]
• MP3/WMA sáv +10/-10 **∧/V**
• Mozgás fel/le a mappában **∧/V**
4 • Hangerő
• Némítás [**MUTE**]
• Bekapcsolás [**PWR**]
5 • Equalizer [**EQ**]
• Extreme Dynamic Sound System [**XDSS+**]
6 Távvezérlő-érzékelő (opcionális)
7 Választás [**SEL**]
8 CD-lemez nyílás
9 Kijelző
10 • Közlekedési információ [**TA**]
• Programtípus [**PTY**]
11 Információ megjelenítése [**DISP**]
12 Lemezkidobás⏏
13 Előlap kioldógombja
14 USB-csatlakozó (opcionális)
15 Külső készülék jelbemenet
16 Programgombok [**1~6**]
17 Véletlenszerű lejátszás [**SHF**]
18 Ismétlés [**RPT**]
19 Szemelvények lejátszása [**INT**]
20 Lejátszás/szünet ▶/II
21 • Frekvenciasáv [**BAND**]
• Meghajtó [**DRV**] (opcionális)
22 • Választás[**MENU**]

LAC3900RN

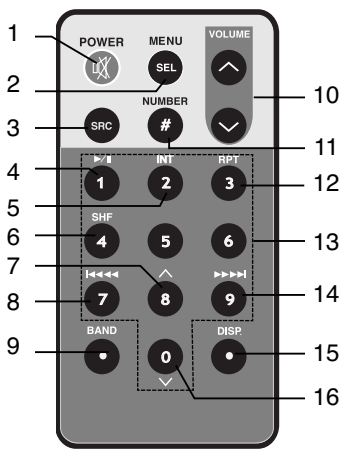



LAC5900RN

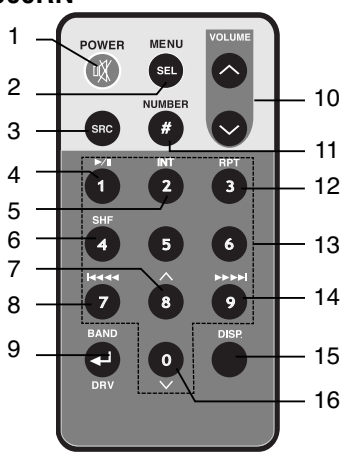

1 Bekapcsolás [**POWER**] / némítás
2 Választás [**MENU/SEL**]
3 Jelforrás [**SRC**]
4 Lejátszás / szünet ▶/II
5 Szemelvények lejátszása [**INT**]
6 Véletlenszerű lejátszás [**SHF**]
7 • MP3/WMA sáv +10
• Felfelé mozgás a mappában ∧
• Automatikus tárolás
8 • CD ugrás / keresés
• Keresés / hangolás I◀◀ ◀◀
9 • Frekvenciasáv [**BAND**]
• Meghajtó [**DRV**] (opcionális)
10 Hangerő fel ∧ / le ∨
11 Szám [**#**]
12 Ismétlés [**RPT**]
13 Szám [**0 -9**]
14 • CD ugrás / keresés
• Keresés / hangolás ▶▶ ▶▶I
15 Információ megjelenítése [**DISP.**]
16 • MP3/WMA sáv -10
• Lefelé mozgás a mappában **V**
• Keresés a tárolt állomások között

[LAC6900RN] Előlap / távvezérlő

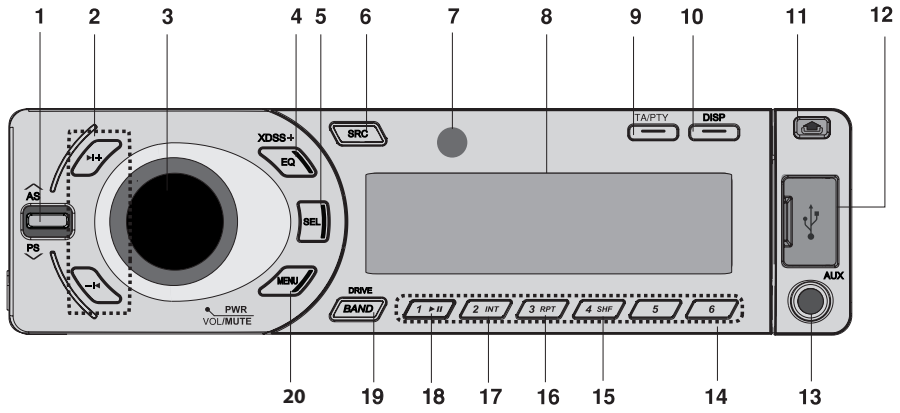

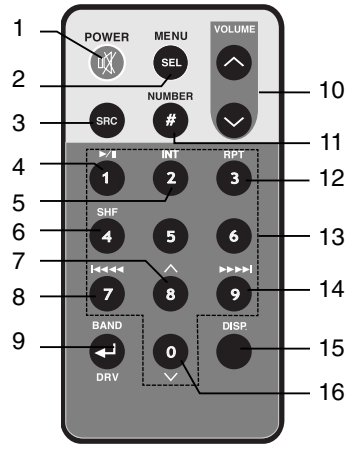


1 • Automatikus tárolás [**∧/AS**]
• Keresés a tárolt állomások között [**V/PS**]
• MP3/WMA sáv +10/-10 **∧/V**
• Mozgás fel/le a mappában **∧/V**
2 Ugrás / keresés / hangolás -**I◄ / ►I+**
3 • Hangerő
• Némítás [**MUTE**]
• Bekapcsolás [**PWR**]
4 • Equalizer [**EQ**]
• Extreme Dynamic Sound System [**XDSS+**]
5 Választás [**SEL**]
6 Jelforrás [**SRC**]
7 Távvezérlő-érzékelő (opcionális)
8 Kijelző
9 • Közlekedési információ [**TA**]
• Programtípus [**PTY**]
10 Információ megjelenítése [**DISP**]
11 Előlap kioldógombja ⏏
12 USB-csatlakozó
13 Külső készülék jelbemenet
14 Programgombok [**1~6**]
15 Véletlenszerű lejátszás [**SHF**]
16 Ismétlés [**RPT**]
17 Szemelvények lejátszása [**INT**]
18 Lejátszás/szünet **►/II**
19 • Frekvenciasáv [**BAND**]
• Meghajtó [**DRV**]
20 • Választás [**MENU**]

1 Bekapcsolás [**POWER**] / némítás 🔇
2 Menü/választás [**MENU/SEL**]
3 Jelforrás [**SRC**]
4 Lejátszás / szünet **►/II**
5 Szemelvények lejátszása [**INT**]
6 Véletlenszerű lejátszás [**SHF**]
7 • MP3/WMA sáv +10
• Felfelé mozgás a mappában **∧**
• Automatikus tárolás
8 • CD ugrás / keresés
• Keresés / hangolás **I◄◄ ◄◄**
9 • Frekvenciasáv [**BAND**]
• Meghajtó [**DRV**]
10 Hangerő fel ^ / le v
11 Szám [**#**]
12 Ismétlés [**RPT**]
13 Szám [**0 -9**]
14 • CD ugrás / keresés
• Keresés / hangolás **►► ►►I**
15 Információ megjelenítése [**DISP.**]
16 • MP3/WMA sáv -10
• Lefelé mozgás a mappában **V**
• Keresés a tárolt állomások között

[LAC3900RN/LAC5900RN] A levehető előlap

Az előlap felhelyezése

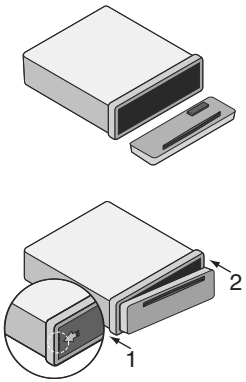



1 Az előlap bal oldalát illessze az ütközőhöz.
2 Kattanásig nyomja be az előlap jobb oldalát.


⚠ Vigyázat!

- Ha az előlap nincs megfelelően rögzítve, előfordulhat, hogy a vezérlőgombok nem megfelelően működnek. Ilyenkor finoman nyomja meg az előlapot!
- Ne tegye ki az előlapot magas hőmérsékletnek, ne hagyja a tűző napon!
- Ne ejtse le az előlapot, kímélje az erős fizikai behatást!
- Illékony szerek – benzin, hígító, rovarölő szer – ne kerüljenek az előlap felületére!

Az előlap levétele

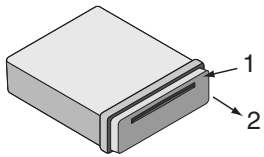


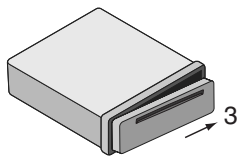

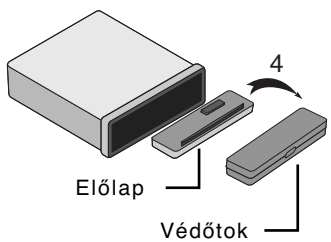

1 Az előlap kioldásához nyomja meg a „⏏” (Előlap kioldógombja) gombot.
2 Fogja meg az előlap jobb oldalát.
3 Húzza ki az előlapot.
4 Az előlapot tegye a mellékelt védőtokba.


Megjegyzés

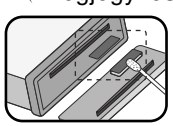

Az előlap hátoldalán található érintkezőket rendszeresen tisztítsa meg alkohollal nedvesített vattapamaccsal. A biztonság érdekében a tisztítás előtt kapcsolja ki a gyújtást és vegye ki a gyújtáskulcsot.

[LAC6900RN] A levehető előlap

Az előlap felhelyezése

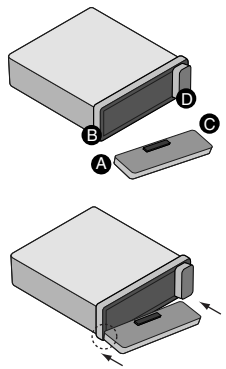


1 Illessze az előla Ⓐ. pontját a készülék Ⓑ. pontjához.
2 Az előlapot balra nyomva az előlap Ⓒ pontját nyomja a készülék Ⓓ pontjára.
3 Rögzítse az előlapot.

⚠ Vigyázat!


- Az előlap leválasztásakor és felszerelésekor ne nyomja meg a kijelző-, ill. vezérlőgombokat!
- Ha az előlap nincs megfelelően rögzítve, előfordulhat, hogy a vezérlőgombok nem megfelelően működnek. Ilyenkor finoman nyomja meg az előlapot!
- Ne tegye ki az előlapot magas hőmérsékletnek, ne hagyja a tűző napon!
- Ne ejtse le az előlapot, kímélje az erős fizikai behatást!
- Illékony szerek – benzin, hígító, rovarölő szer – ne kerüljenek az előlap felületére!
- Ne próbálkozzon az előlap szétszerelésével!

Az előlap levétele

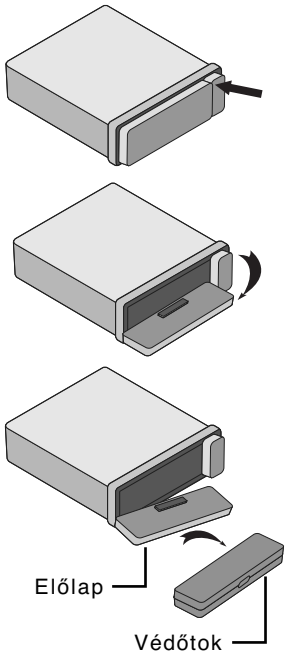

1 Az előlap kioldásához nyomja meg a „ ⏏ ” gombot.
2 Tolja bal felé az előlapot.
3 Húzza ki az előlapot a készülékből.
4 Tegye a leválasztott előlapot a védőtokba.


Megjegyzés

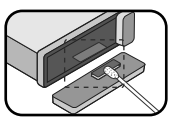

Az előlap hátoldalán található érintkezőket rendszeresen tisztítsa meg alkohollal nedvesített vattapamaccsal. A biztonság érdekében a tisztítás előtt kapcsolja ki a gyújtást és vegye ki a gyújtáskulcsot.

A készülék beszerelése


A beszerelés lépései

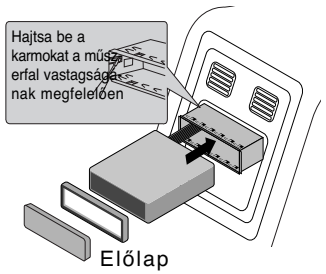

Beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a gyújtáskapcsoló ki van kapcsolva, és a rövidzár elkerülése végett csatlakoztassa le az akkumulátor kábelét.

1 Vegye ki a régi készüléket.
2 Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat.
3 Rögzítse a helyére a szerelőkeretet.
4 Rögzítse a készüléket a szerelőkeretbe.


A régi készülék eltávolítása

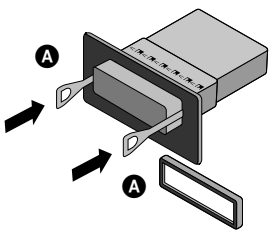

Ha el kell távolítani a készüléket a tokból, végezze el a következő lépéseket:


1 Csavarozza ki a hátsó rögzítőcsavart.
2 Vegye le az előlapot és az illesztőkeretet.
3 Az Ⓐ kiszedőszerszámot a készülék egyik oldalán dugja be a megfelelő résbe. Ugyanezt végezze el a készülék másik oldalán is, majd húzza ki a készüléket a szerelőkeretből.

ISO-DIN szerelőkeret

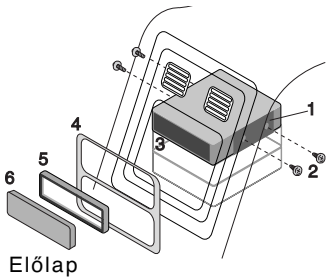

1 Tolja a készüléket az ISO-DIN szerelőkeretbe.
2 Csavarozza vissza a régi készülékből eltávolított csavarokat.
3 A készüléket a szerelőkerettel együtt tolja be a műszerfal nyílásába.
4 Szerelje fel a takarólemezt vagy adapterlemezt.
5 Tegye vissza az illesztőkeretet.
6 Helyezze fel az előlapot a készülékre.

Elem behelyezése

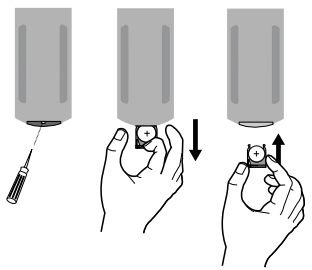


1 Egy hegyes tárggyal, pl. golyóstollal húzza ki az elemtartót.
2 A megfelelő polarítással (⊕ és ⊖) helyezze be az elemet.
3 Tegye vissza az elemtartó fedelét.

Megjegyzés

- Kizárólag CR2025 (3 V-os) lítiumelemet használjon.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki az elemet.
- Az elemet ne töltse újra, ne szerelje szét, ne tegye ki hő hatásának, ne dobja tűzbe.
- Fémeszközökkel ne nyúljon az elemhez.
- Az elemet ne tárolja együtt fémtárgyakkal.

Csatlakoztatás

Összekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a gyújtás ki van kapcsolva, és a rövidzár elkerülése érdekében csatlakoztassa le az akkumulátor ⊖ saruját.

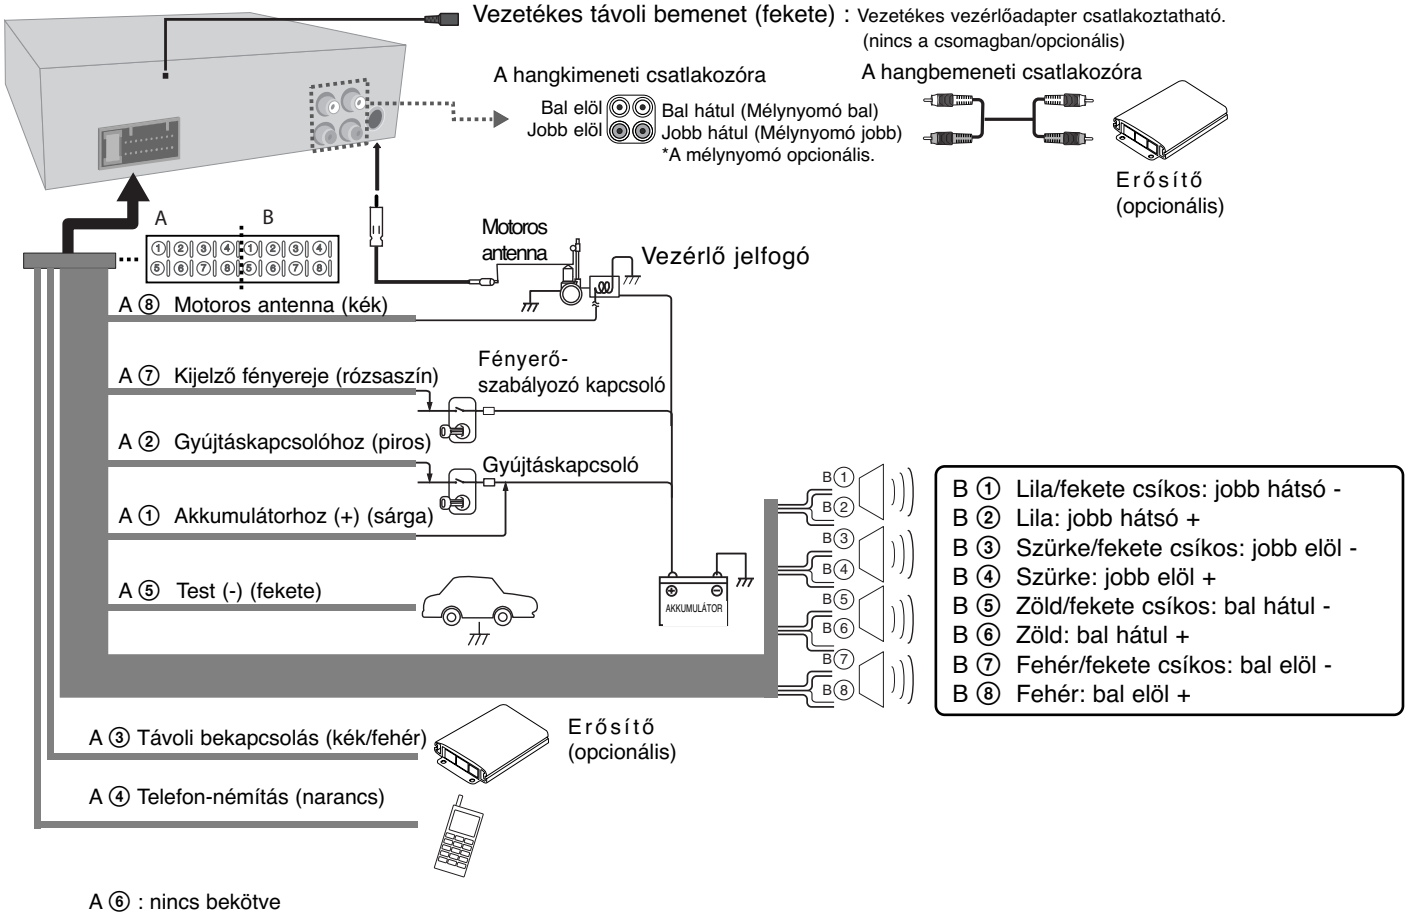

B ① Lila/fekete csíkos: jobb hátsó -
B ② Lila: jobb hátsó +
B ③ Szürke/fekete csíkos: jobb elöl -
B ④ Szürke: jobb elöl +
B ⑤ Zöld/fekete csíkos: bal hátul -
B ⑥ Zöld: bal hátul +
B ⑦ Fehér/fekete csíkos: bal elöl -
B ⑧ Fehér: bal elöl +

Alapműveletek

	A KÉSZÜLÉKEN	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Kapcsolja be a készüléket.	**PWR**	**POWER**
2. Jelöljön ki egy jelforrást.	**SRC**	**SRC**
3. Állítsa be a hangerőt.	**Forgassa a PWR gombot**	**VOLUME ^ v**

Alapműveletek - és sok minden más

Némítás

A **VOL/MUTE** (a távvezérlőn **POWER**) gomb megnyomásával ki lehet kapcsolni a hangot. Ismét megnyomva a hang visszakapcsolódik.

Az equalizer (EQ) használata

Az EQ menüben az egyes hangfrekvenciák hangerejét lehet növelni vagy csökkenteni. A beállításokkal teltebb hangzást lehet elérni. Az **EQ/XDSS+** többszöri megnyomásával a következő lehetőségek jelennek meg a kijelzőn: POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → VOCAL → SALSA → SAMBA → REGGAE → RUSSY → USER1 → USER2 → Off (Nem látható)

Megjegyzés

- Az EQ beállításait akkor lehet megváltoztatni, ha az XDSS+ beállítása “Off” (ki).
- A hangerőt tetszés szerint állíthatja be. Amint kiválasztja a USER üzemmódot és a hangerőszintet, a rendszer azt automatikusan az aktuálisan kiválasztott USER üzemmódhoz tárolja.Tekintse meg a “A hangerő beállítása” részt a USER 1/2 üzemmódhoz.

A hangerő beállítása

Nyomja meg többször a **SEL** (**SEL/MENU** a távirányítón) gombot annak az üzemmódnak a beállításához, amelyet a VOL(hangerő), BAL(bal/jobb hangszóró), FAD(elülső/hátulsó hangszóró) és SUB(mélynyomó:opcionális) lehetőségekkel szeretne kiválasztani. A hangminőség beállításához forgassa el a **PW**R gombot, vagy nyomja meg a **VOLUME** ^ v gombot a távirányítón.

Megjegyzés

Ha az EQ és XDSS+ beállítása “Off”, akkor a (BAS(mélyhang), MID(középhang), TRB(magas hang)) beállításait is megadhatja.

XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)

Nyomja meg és tartsa nyomva a **EQ / XDSS+** gombot. **(**XDSS+ : A magas és mély hangok hangerejének növelése.) A kikapcsoláshoz ismét tartsa nyomva.

Az óra megjelenítése

Az órakijelzést a **DISP** (a távvezérlőn a **DISP.**) gomb megnyomásával lehet megjeleníteni.

Óra beállítása

Ha az RDS CT információ nem érhető el, és a beállítás menüben a CT elemet az OFF lehetőségre állítja, akkor a felhasználó állíthatja be a pontos időt. A CT (óra) ON/OFF (Be/Ki) beállításához tekintse meg a 13. oldalt.

1 Nyomja meg a **DISP**(**DISP**. a távirányítón) gombot, majd tartsa lenyomva több mint 1 másodpercig.
2 Nyomja meg a **▶I+(▶▶▶▶I** a távirányítón) gombot az óra beállításához.
3 Nyomja meg a **-I◀ (I◀◀◀◀** a távirányítón) gombot a perc beállításához.
4 Nyomja meg újból a **DISP** (**DISP**. a távirányítón) gombot a beállítás befejezéséhez.

CD-hallgatás

	NA PREHRÁVAČI	NA DIAĽKOVOM
1. Nyissa ki az elülső panelt. [Csak LAC6900RN esetén]	⏏	-
2. Helyezze be a CD-t.	-	-
3. Állítsa be a hangerőt	**Forgassa a PWR gombot**	**VOLUME ^ v**

CD-hallgatás - és sok minden más

A CD-lejátszás leállítása/újraindítása

Lejátszás közben nyomja meg a készülék **▶II** (vagy a távvezérlő**▶/II**) gombját. A lejátszás folytatásához ismét nyomja meg a gombot.

Sávon / fájlon belüli szakasz keresése

Lejátszás közben kb. 1 mp-ig tartsa nyomva a készülék **-I◀ / ▶I+** (vagy a távvezérlő**I◀◀ ◀◀/▶▶▶▶I**) gombját, majd a kívánt helyen engedje el.

Ugrás másik sávra / fájlra

Nyomja meg a lejátszó **-I◀ / ▶I+** (vagy a távvezérlő**I◀◀ ◀◀/▶▶▶▶I**) gombját. Legalább 3 másodpercnyi lejátszás után a **-I◀** gombot röviden megnyomva az előző sávra lehet ugrani. A távvezérlőn nyomja meg a [#] gombot, majd annak a fájlnak/sávnak a számát, amelyre ugrani szeretne.

Szemelvények lejátszása

Nyomja meg, vagy tartsa nyomva a készülék **INT** gombját (a távvezérlő a**INT**). A készülék a pillanatnyilag kijelölt mappa minden fájljából (**INT**), vagy a lemez minden sávjából/fájljából (**INT**) 10-10 mp-et játszik le. A funkciót a gomb ismételt megnyomásával lehet kikapcsolni.

Ismétlés

Nyomja meg, vagy tartsa nyomva a készülék **RPT** gombját (a távvezérlő a**RPT**). A készülék a pillanatnyilag kijelölt sávokat/fájlokat (**1 RPT**) vagy a lemez mappáit (**RPT**) ismétli meg. A funkciót a gomb ismételt megnyomásával lehet kikapcsolni.

Véletlenszerű lejátszás

Nyomja meg vagy tartsa nyomva a készülék **SHF** gombját (a távvezérlő a**SHF**). A készülék a pillanatnyilag kijelölt mappa (**SHF**) összes fájlját vagy a lemez összes sávját/fájlját (**SHF**) véletlenszerű sorrendben játssza le. A funkciót az **SHF** gomb ismételt megnyomásával lehet kikapcsolni.

Megjegyzés

A véletlenszerű lejátszás közben a **-I◀** gombbal nem lehet az előző sávra ugrani.

MP3/WMA sáv -10 / +10

(Ha nincs mappa, vagy csak egy mappa van.) Lejátszás közben nyomja lefele a gombot **V/PS** 10 zeneszámmal történő visszalépéshez, vagy nyomja felfele a gombot **^/AS** 10 zeneszámmal történő előrelépéshez.

MP3/WMA mappa FEL/LE

(Ha kettőnél több mappa van.) Lejátszás közben nyomja lefele a gombot **V/PS** az előző mappára történő lépéshez, vagy nyomja felfele a gombot **^/AS** a következő mappára történő lépéshez.

Zenével kapcsolatos információ ellenőrzése

Az MP3/WMA fájlok gyakran szöveges információkat (tag) tartalmaznak. Ezek a Title (cím), Artist (előadó) vagy Album. A MP3/WMA/CD TEXT fájl lejátszása közben többször nyomja meg a **DISP** gombot. Ha nincs információ, akkor a “NO TEXT” (nincs infó) üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés

- : Ez az ikon a MP3/WMA lejátszás során látható.
- **A készülék az alábbi korlátozásokkal játssza le az MP3/WMA fájlokat:**
  1. Kizárólag 8 – 48 kHz (MP3), 22,05 – 48 kHz (WMA) -es mintavételezési frekvencia.
  2. Bitráta 8 – 320 kbps (VBR is) (MP3), 32 – 320 kbps (WMA).
  3. A CD-R/CD-RW fájlrendszere “ISO 9660” legyen
  4. Azokat az MP3/WMA-fájlokat, amelyeket olyan szoftverrel hoztak létre, amelyek nem készítenek FÁJLRENDSZERT – pl. Direct-CD stb. –, a készülékkel nem lehet lejátszani. Ajánljuk az “Easy CD Creator”-t, amely ISO 9660-as fájlrendszert hoz létre.

Ne feledje, hogy az internetről származó MP3/WMA-fájlok letöltéséhez engedély szükséges. Vállalatunk ilyen engedélyt nem tud adni. Az engedélyt minden esetben a jogtulajdonostól kell kérni.

Rádióhallgatás

	A KÉSZÜLÉKEN	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Jelforrásként jelölje ki a rádiót.	**SRC**	**SRC**
2. Jelölje ki a frekvenciasávot.	**BAND**	**BAND**
3. Automatikus állomáskeresés.	**-I◄ / ►I+**	**I◄◄◄◄/►►►►I**
Manuális állomáskeresés.	**Nyomja meg és tartsa nyomva -I◄ / ►I+**	**Nyomja meg és tartsa nyomva I◄◄◄◄/►►►►I**

Rádióhallgatás - és sok minden más

Automatikus állomáskeresés

Nyomja felfelé a **∧/AS** gombot. A készülék megkeresi és a jelerősség sorrendjében az 1-6 programgombokra tárolja az első hat megtalált és legerősebb adót. A visszavonáshoz nyomja felfelé a **∧/AS** gombot.

Állomások manuális tárolása és behívása

1 A **BAND** megnyomásával jelölje ki a kívánt frekvenciasávot.
2 Hangolja be a kívánt adót és addig tartsa nyomva az 1-6 gomb valamelyikét, amíg hangjelzést nem hall.
3 A többi állomás tárolásához ismételje meg az előbbi 1. - 2. lépést. Ha a következő alkalommal megnyomja valamelyik programgombot, akkor az oda tárolt adó fog megszólalni.

Keresés a tárolt állomások között

Nyomja lefelé a **∨/PS** gombot. Minden beprogramozott állomás megjelenik. A visszavonáshoz nyomja lefelé a **∨/PS** gombot.

Tárolt állomás hallgatása

A **BAND** gombbal jelölje ki a kívánt frekvenciasávot és nyomja meg a megfelelő programgombot (1-6) (a távvezérlőn az 1-6 gombot).

Megjegyzés

Ha a programgombra előzőleg már beprogramozott egy ugyanebben a frekvenciasávban található állomást, akkor az automatikusan törlődni fog és az újonnan tárolt állomás lép a helyére.

RDS-adás hallgatása

	A KÉSZÜLÉKEN	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Jelforrásként jelölje ki a rádiót.	**SRC**	**SRC**
2. Állítsa be az FM sávot.	**BAND**	**BAND**
3. Jelölje ki a programtípust.	**Nyomja meg és tartsa nyomva TA/PTY**	**-**
4. Keressen a PTY típusú állomások között.	**1- 6**	**1-6**

RDS sugárzási információ

Az egyes módok között a **TA/PTY** többszöri megnyomásával lehet váltani.
Zene → Beszéd → Keresés kikapcsolva

ZENE	BESZÉD
1. POP M, ROCK M	1. NEWS, AFFAIRS, INFO
2. EASY M, LIGHT M.	2. SPORT, EDUCATE, DRAMA
3. CLASSICS, OTHER M	3. CULTURE, SCIENCE, VARIED
4. JAZZ, COUNTRY	4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN
5. NATION M, OLDIES	5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN
6. FOLK M	6. TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

USB-eszköz csatlakoztatása (opcionális)

	A KÉSZÜLÉKEN	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Nyissa fel az USB-csatlakozó fedelét.	**-**	**-**
2. Csatlakoztassa az USB-eszközt.	**-**	**-**
3. Állítsa be a hangerőt.	**Forgassa a PWR gombot**	**VOLUME ∧ ∨**

Váltás másik eszközre

Ha a készülékre kártyaolvasót csatlakoztat, az egyes memóriakártyák között a **BAND** (a távvezérlőn a **BAND**) gombbal lehet váltani. A gomb minden megnyomásakor más meghajtó tartalmát lehet lejátszani.

Megjegyzés

- Az USB-eszköz csatlakoztatása után az eszközt a készülék **SRC** (vagy a távvezérlő **SRC**) gombjával lehet jelforrásként kijelölni.
- A Pause / Intro Scan / Repeat / Shuffle / ... funkciók megegyeznek a „CD-lejátszás - és sok minden más” c. részben leírtakkal (lásd 11. oldal).

Külső készülék csatlakoztatása

	A KÉSZÜLÉKEN	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Csatlakoztasson kiegészítő berendezést az AUX-csatlakozóhoz a vonalbemeneti kábellel.	**-**	**-**
2. Állítsa be az AUX jelforrást.	**SRC**	**SRC**
3. A csatlakoztatott készüléken indítsa el a lejátszást.	**-**	**-**
4. Állítsa be a hangerőt	**Forgassa a PWR gombot**	**VOLUME ^ v**

Beállítások módosítása

	NA PREHRÁVAČI	NA DIAĽKOVOM
1. Válasszon ki egy elemet.	**A MENU**	**Nyomja meg és tartsa nyomva SEL/MENU**
2. Válasszon ki egy jelforrást.	**Forgassa a PWR gombot**	**VOLUME ^ v**
3. Fejezze be a beállítást.	**A MENU**	**A SEL/MENU**

- AF(alternatív frekvencia) ON (be) / OFF (ki)
  Ha a vételi minőség romlik, akkor a hangolóegység a PI és AF kódok alapján automatikusan a hálózat másik adójára vált, amelynek minősége jobb.
- REG (régió) ON (be) / OFF (ki)
  REG ON : Ha az éppen vett adó jele gyengül, akkor a készülék ugyanazon a hálózaton belül olyan adót keres, amely ugyanazt a műsort sugározza.
  REG OFF : Ha az éppen vett adó jele gyengül, akkor a készülék ugyanazon a hálózaton belül egy másik adóra kapcsol át. (Ilyenkor nem biztos, hogy a vett műsor ugyanaz lesz.)
- TA (közlekedési híradás) ALARM (riasztás) / SEEK (keresés)
  TA ALARM : Ha a behangolt állomás nem rendelkezik TP információval, a készülék 5 másodperc elteltével két sípoló hangjelzést ad.
  TA SEEK : Ha a behangolt állomás 5 másodperc elteltéig nem kap TP információval, a készülék a következő, TP információval rendelkező állomásra hangol.
- PI (programazonosítás) SOUND (hang) / MUTE (elnémítás)
  PI SOUND : Ha szakaszosan egy más PI azonosítójú adó műsora is hallható, akkor ezt a készülék 1 mp múlva elnémítja.
  PI MUTE : Ha másik programazonosítóval rendelkező hang hallható szakaszosan, a vevőkészülék azonnal elnémítja a hangot.
- C-T(Óra idő) ON/OFF
  Az RDS CT információ segítségével beállíthatja az időt. Ha az RDS CT információ nem érhető el, és a beállítás menüben a CT elemet az OFF lehetőségre állítja, akkor a felhasználó állíthatja be a pontos időt. Az óra beállításával kapcsolatosan tekintse meg a 10. oldalt.
- AUX (kiegészítő berendezés) ON (be) / OFF (ki)
  Ehhez a készülékhez kiegészítő berendezést lehet csatlakoztatni. Ha kiegészítő berendezést csatlakoztat, kapcsoljon a külső (AUX) bemenetre.
- AUX (kiegészítő berendezés) 00DB / +6DB
  Az egyes források hangerejét csak úgy tudja beállítani és a hangerő hirtelen váltakozását csak úgy tudja elkerülni, ha a források közötti kapcsolgatás közben az AUX-ot ON (be) állásba állítja.
  0 dB vagy +6 dB állítható be. A hangerő váratlanul nagy lehet, ha az adott forrásról egy másik forrásra vált át.
- DEMO OFF (ki) / ON (be)
  Az információk (üzemmód, hangszín stb.) megjelenítésére szolgál a kijelzőn a forrás hallgatása közben.
- LCD WHI / RED
  Meg lehet változtatni a kijelzőablak színét.WHI (fehér) <-> RED (piros)
- [LAC3900RN/5900RN] LED RED / GRN / AUTO
  [LAC6900RN] LED BLU / RED / AUTO: Meg lehet változtatni a gombok megvilágításának színét.
- COL TM (Színváltozás ideje)
  A LED színének változási idejét akkor állíthatja 5 és 60 mp. közé, ha a LED beállítása AUTO.
- SW(Mélynyomó) OFF / SW 55HZ / SW 85HZ / SW 120 HZ
  Bekapcsolhatja a mélynyomót.
  SW OFF <-> SW 55HZ <-> SW 85HZ <-> SW 120 HZ.
- DIM(Halványítás szintje) OFF / ON / AUTO
  A bekapcsolás során módosíthatja a kijelző fényerejét. Ha a DIMMER beállítása AUTO, a halványítás a gépjármű halványítási beállításai alapján működik.
- DIM L (Halványítási szint)
  Ha a DIM ON/AUTO álláson van, akkor beállítható a halványítás szintje. (-2,-1,0,+1,+2)
- A-EQ (Automatikus hangszín) ON/OFF
  Az AUTO EQ csak akkor működik, ha a zenefájl támogatja a zenestílus módot. Ha az AUTO EQ beállítása ON, a zene stílusától függően a készülék automatikusan kiválasztja a POP, CLASSIC, ROCK vagy JAZZ lehetőséget.
- Sípszó (BEEP) második funkció / mindig (2ND / ALL)
  BEEP 2ND : Hangjelzés csak a gombok hosszú megnyomásakor (1 mp).
  BEEP ALL : Hangjelzés minden gombnyomáskor.

Hibaelhárítás

	Tünet	Ok	Javítás
Általános	A kapcsoló nem kapcsolja be a készüléket. / A berendezés nem működik.	A vezetékek és dugaszok rosszul vannak csatlakoztatva.	Győződjön meg még egyszer a csatlakozások helyességéről.
		Kioldott a biztosíték.	Küszöbölje ki az okot, ami miatt a biztosíték kioldott, majd cserélje ki a biztosítékot. Mindenképpen megfelelő, azonos értékű biztosítékot helyezzen be.
		A zaj és egyéb tényezők a beépített mikroprocesszor nem megfelelő működését okozzák.	A készüléket kapcsolja ki, majd be.
	A hang nem hallható. / A hangerő szintje nem emelhető.	A vezetékek nincsenek helyesen csatlakoztatva.	Csatlakoztassa megfelelően a vezetékeket.
CD	Akadozik a hang.	A készülék nincs jól rögzítve.	Rögzítse a készüléket szilárdan.
	Nem lehetséges a lejátszás.	A lemez piszkos.	Tisztítsa meg a lemezt.
		A készülékben olyan típusú lemez van, amit a berendezés nem tud lejátszani.	Ellenőrizze a lemez típusát.
Rádió	A rádióállomások nem hangolhatók be.	Az állomások jelszintje túl alacsony (automatikus keresés esetén).	Hangolja be kézzel az állomásokat.
		Állomások nem lettek tárolva, vagy a tárolt állomásokat törölte (a tárolt állomások helyén történő kereséskor).	Tárolja az állomásokat. (lásd 12. oldal).
Távvezérlőn	A készülék nem működik megfelelően, bár a távvezérlőn a megfelelő gombokat nyomják meg.	Az elem gyenge.	Cserélje ki az elemet.

Műszaki adatok

Általános	
Kimeneti teljesítmény	53W x 4CH (max.)
Tápfeszültség	DC 12V
Hangszóró impedanciája	4 Ω
Földelési rendszer	Negatív
Méretek (szél.xmag.xmély.)	180 x 50 x 176 mm (az előlap nélkül)
Nettó tömeg	1,3 kg
RÁDIÓ	
FM	
Frekvencia-tartomány	87,5-107,9; 87,5-108 MHz
Jel-zaj viszony	55 dB
Torzítás	0,7%
Hasznos érzékenység	12 dBĶV
AM (MW)	
Frekvencia-tartomány	520-1720 vagy 522-1620 kHz
Jel-zaj viszony	50 dB
Torzítás	1,0%
Hasznos érzékenység	28 dBĶV
CD	
Frekvencia-átvitel	20 Hz-20 kHz
Jel-zaj viszony	80 dB
D Torzítás	0,12%
Csatornaelválasztás (1 kHz)	55 dB
AUX	
Frekvencia-átvitel	20 Hz-20 kHz
Jel-zaj viszony	80 dB
Torzítás	0,1 %
Csatornaelválasztás (1 kHz)	45 dB
Max. bemenő feszültség (1kHz)	1,1 V
USB	
VVerzió	USB 1.1
Line OUT	
Frekvencia-átvitel	20 Hz ~ 20 KHz
Kimeneti feszültség	1,8 V (max.)
Mélynyomó (opcionális)	
Frekvencia-átvitel	20 Hz ~ 120 Hz
Kimeneti feszültség	1,8 V (max.)

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.



P/NO : MFL60496414