LG
Life's Good

LAC3900RN / LAC5900RN / LAC6900RN

DANSK

Radio Data System

Plays Windows Media™

Indholdsfortegnelse

3 Sikkerhedsmeddelelse
4 [LAC3900RN/LAC5900RN] Frontpanel/fjernbetjening
5 [LAC6900RN] Frontpanel/fjernbetjening
6 [LAC3900RN/LAC5900RN] Om aftageligt kontrolpanel
7 [LAC6900RN] Om aftageligt kontrolpanel
8 Installation
- Grundinstallation
- Sådan fjerner du den aktuelle modtagerenhed
- ISO-DIN installation
- Isætning af batteri

9 Tilslutning
10 Grundbetjening
- Dæmpet
- Sådan anvender du EQ
- Justering af lydniveauet
- XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)
- Kontrol af ur
- Sådan indstiller du uret

11 Når du lytter til en CD
- Pause eller genstarte en CD
- Søg efter et afsnit på et spor/ fil
- Spring over til et andet spor/ fil
- Intro scan (intro-scanning)
- Gentag
- Bland
- MP3/WMA spor -10 / +10
- MP3/WMA mappe OP/NED
- Sådan kontrollerer du musikoplysninger

12 Når du lytter til radio
- Hukommelse til automatisk søg
- Lagre og genfremkalde udsendte frekvenser
- Sådan scanner du de forudindstillede stationer
- Sådan indstiller du de forudindstillede stationer

Sådan lytter du til RDS-udsendelser
Tilslutning af USB-enhed (Valgfri)
13 Sådan tilslutter du hjælpeudstyr
Sådan skifter du indstillinger
14 Fejlfinding
15 Specifikationer

CE

Dette produkt er fremstillet, så det opfylder kravene i Direktiverne 2006/28/EF (TILLÆG I, 3.2.9), 72/245/EØF, 99/5/EF og 2006/95/EF.

Repræsenteret i Europa af:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

Denne enhed er kompatibel med fjernbetjeningen på rattet. Med denne funktion kan du sende signaler fra fjernbetjeningen på rattet til enheden.
For yderligere oplysninger bedes du kontakte forhandleren.

Sikkerhedsmeddelelse

FORSIGTIG

FARE FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG: PÅ GRUND AF FARE FOR ELEKTRISK STØD. MÅ MAN IKKE ÅBNE HUSET (ELLER BAGPLADEN).
.APPARATET
INDEHOLDER INGEN DELE SOM BRUGEREN KAN UDSKIFTE. SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE.



Et lyn i en trekant skal gøre brugeren opmærksom på at apparatet indeholder uisolerede strømførende dele med tilstrækkelig spænding til at forårsage fare for alvorligt elektrisk stød.



Et udråbstegn i en trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige anvisninger for betjening eller vedligeholdelse (service) i de dokumenter der leveres sammen med apparatet.



Betjen altid køretøjet på sikker vis.
Lad dig ikke distrahere under kørsel, og vær altid fuldt klar over alle køreforhold. Lad være med at ændre indstillinger eller nogen som helst af de øvrige funktioner. Kør ind til siden på sikker og legal vis, førend du går i gang med disse betjeninger.



Bør ikke anvendes i mange timer under ekstremt lave eller høje temperaturer. (-10~60°C)




For at mindske risikoen for elektrisk stød skal man ikke fjerne huset eller bagpladen på denne enhed.
Der findes ingen dele inde i produktet, der kan udskiftes af brugeren. Service skal udføres af kvalificeret personale.



For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød skal man ikke udsætte dette produkt for dryp eller vandsprøjt, regn eller fugt.




Temperaturen kan blive ekstremt høj på enhedens yderside, og derfor bør du først bruge enheden, når den er installeret korrekt i køretøjet.



Denne enhed kan ikke afspille 8 cm diske (brug kun 12 cm diske).

FORSIGTIG: Denne enhed anvender et lasersystem.
For at sikre en korrekt brug af dette produkt bedes du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til fremtidigt brug.
Hvis der kræves vedligeholdelse af enheden, så skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler.
Brug af betjeningsfunktioner, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan måske resultere i farlig strålingseksponering.
For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal du ikke forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserudstråling hvis huset åbnes. SE IKKE IND I STRÅLEN.

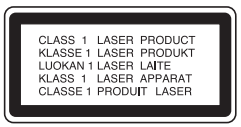



Sådan bortskaffer du dit gamle apparat


1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, skal du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.

Forsigtig
Når udstyret tilsluttes forkert, vises følgende i enheden.
- **Antenneport-kortslutning** : “ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK”

Når du igen har tilsluttet det, skal du genstarte enheden.


Du skal indstille valgmuligheden for diskformat til [Mastered] for at gøre diskene kompatible med LG afspillerne, når du formaterer diske, der kan overskrives.
Når du indstiller valgmuligheden til Live File System (direkte filsystem), kan du ikke bruge den på LG afspillere. (Mastered/Live File System: Diskformatsystem til Windows Vista)

[LAC3900RN/LAC5900RN] Frontpanel/fjernbetjening

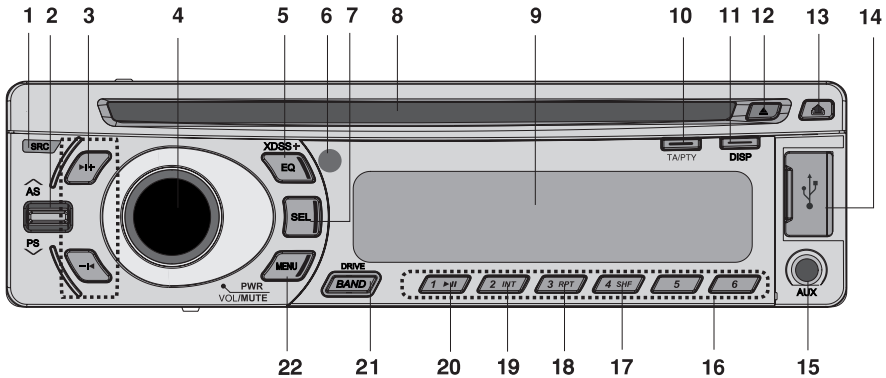


1 KILDE [**SRC**]
2 • Autolagre [**∧/AS**]
• Forudindstillet scanning [**V/PS**]
• MP3/WMA spor +10/-10 **∧/V**
• Mappe op/ned **∧/V**
3 Spring over/søg/indstil **-I◀ / ▶I+**
4 • Lydstyrke
• [**MUTE**]
• Tænd/sluk [**PWR**]
5 Equalizer [**EQ**] Extreme Dynamic Sound System [**XDSS+**]
6 Sensor til fjernbetjening (valgfri)
7 Vælg [**SEL**]
8 CD-slot
9 Display
10 • Trafikradio [**TA**]
• Programtype [**PTY**]
11 Display [**DISP**]
12 Skub ud ⏏
13 Udløs ⏏
14 USB-slot (Valgfri)
15 AUX in
16 Forudindstillet station [**1~6**]
17 Blande [**SHF**]
18 Gentag [**RPT**]
19 Intro-scanning [**INT**]
20 Afspil/pause **▶/II**
21 • [**BAND**]
• [**DRIVE**] (Valgfri)
22 • [**MENU**]

LAC3900RN

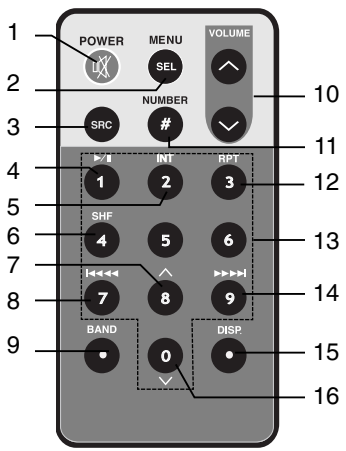



LAC5900RN

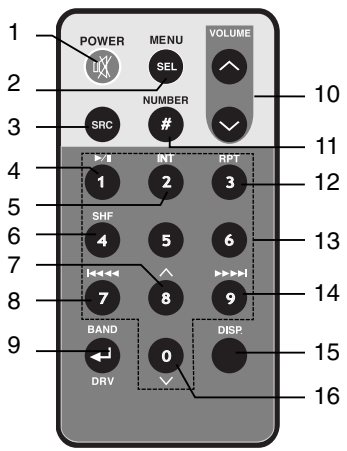

1 Tænd-sluk [**POWER**] / dæmpet 🔇
2 Vælg [**MENU/SEL**]
3 Kilde [**SRC**]
4 Afpil/pause **▶/II**
5 Intro-scanning [**INT**]
6 Blande [**SHF**]
7 • MP3/WMA spor +10
• Mappe op **∧**
• Autolagre
8 • CD spring over/søg
• Søg/indstil **I◀◀ ◀◀**
9 • [**BAND**]
• DREV [**DRV**] (Valgfri)
10 Lydstyrke op ∧ / ned ∨
11 Nummer [**#**]
12 Gentag [**RPT**]
13 Nummer [**0-9**]
14 • CD spring over/søg
• Søg/indstil **▶▶ ▶▶I**
15 Display [**DISP.**]
16 • MP3/WMA spor -10
• Mappe ned **V**
• Forudindstillet scanning

[LAC6900RN] Frontpanel/fjernbetjening

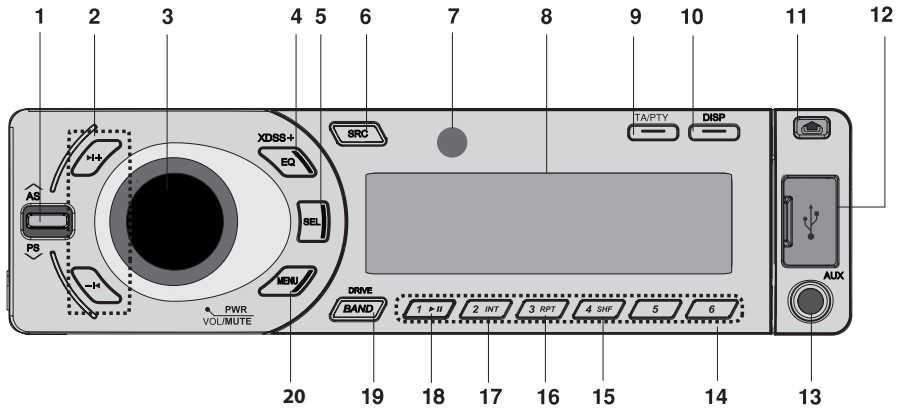

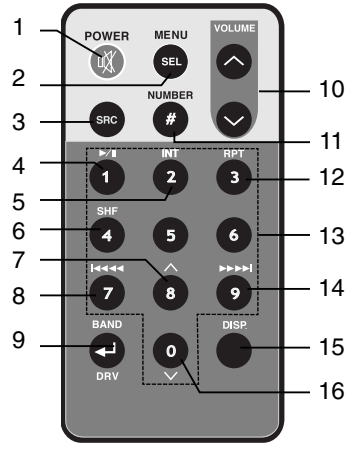


1 • Autolagre [**Λ/AS**]
• Forudindstillet scanning [**V/PS**]
• MP3/WMA spor +10/-10 **Λ/V**
• Mappe op/ned **Λ/V**
2 Spring over/søg/indstil **-I◄ / ►I+**
3 • Lydstyrke
• [**MUTE**]
• Tænd/sluk [**PWR**]
4 • Equalizer [**EQ**]
• Extreme Dynamic Sound System [**XDSS+**]
5 Vælg [**SEL**]
6 KILDE [**SRC**]
7 Sensor til fjernbetjening (valgfri)
8 Display
9 • Trafikradio [**TA**]
• Programtype [**PTY**]
10 Display [**DISP**]
11 Udløs ⏏
12 USB-slot
13 AUX in
14 Forudindstillet station [**1~6**]
15 Blande [**SHF**]
16 Gentag [**RPT**]
17 Intro-scanning [**INT**]
18 Afspil/pause **►/II**
19 • [**BAND**]
• [**DRIVE**]
20 • [**MENU**]

1 Tænd-sluk [**POWER**] / dæmpet 🔇
2 Vælg [**MENU/SEL**]
3 Kilde [**SRC**]
4 Afpil/pause **►/II**
5 Intro-scanning [**INT**]
6 Blande [**SHF**]
7 • MP3/WMA spor +10
• Mappe op **Λ**
• Autolagre
8 • CD spring over/søg
• Søg/indstil **I◄◄ ◄◄**
9 • [**BAND**]
• DREV [**DRV**]
10 Lydstyrke op ^ / ned v
11 Nummer [**#**]
12 Gentag [**RPT**]
13 Nummer [**0 -9**]
14 • CD spring over/søg
• Søg/indstil **►► ►►I**
15 Display [**DISP.**]
16 • MP3/WMA spor -10
• Mappe ned **V**
• Forudindstillet scanning

[LAC3900RN/LAC5900RN] Om aftageligt kontrolpanel

Sådan monterer du kontrolpanelet

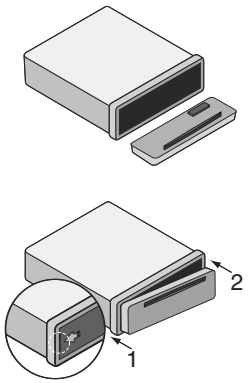



1 Ret venstre side af panelet ind ved hjælp af stopklodsen.
2 Skub højre side af panelet ind i enheden, indtil det siger klik.


Forsigtig

- Hvis kontrolpanelet ikke er sat korrekt på, virker knapperne måske ikke korrekt. I så fald trykker man forsigtigt på kontrolpanelet.
- Læg ikke kontrolpanelet på steder hvor det kan blive udsat for høje temperaturer eller direkte sollys.
- Undgå at tabe kontrolpanelet eller på anden måde udsætte det for kraftige påvirkninger.
- Lad ikke flygtige midler som rensebenzin, fortynder eller insekticider komme i kontakt med kontrolpanelets overflade.

Sådan afmonterer du kontrolpanelet

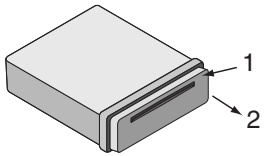


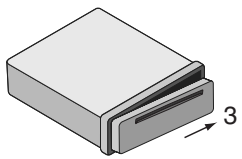

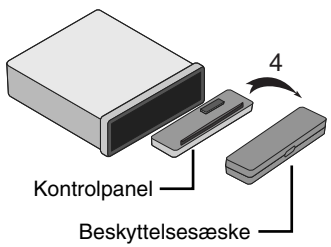

1. Tryk på "⏏" (RELEASE) (udløs) for at åbne kontrolpanelet.
2. Tag fat i højre side af kontrolpanelet.
3. Træk kontrolpanelet ud.
4. Læg kontrolpanelet i det medfølgende beskyttelsesæske.


Bemærk

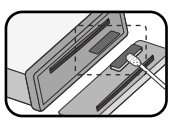

Du bør fra tid til anden rengøre kontakterne bag på kontrolpanelet med en bomuldsklud fugtet med sprit. Af sikkerhedshensyn skal du slukke i tændingen og tage nøglen ud.

[LAC6900RN] Om aftageligt kontrolpanel

Sådan monterer du kontrolpanelet

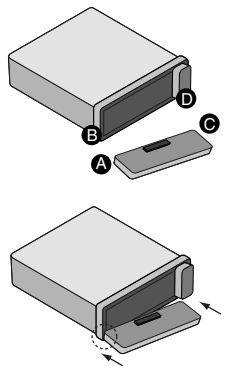


1 Sæt del Ⓐ på kontrolpanelet sammen med del Ⓑ på modtageren.
2 Sæt del Ⓒ på kontrolpanelet på del Ⓓ på enheden samtidig med, at du skubber kontrolpanelet til venstre.
3 Luk frontpanelet.

Forsigtig


- Når man tager kontrolpanelet af eller sætter det på, må man ikke trykke på displayet eller betjeningsknapperne.
- Hvis kontrolpanelet ikke er sat korrekt på, virker knapperne måske ikke korrekt. I så fald trykker man forsigtigt på kontrolpanelet.
- Læg ikke kontrolpanelet på steder hvor det kan blive udsat for høje temperaturer eller direkte sollys.
- Undgå at tabe kontrolpanelet eller på anden måde udsætte det for kraftige påvirkninger.
- Lad ikke flygtige midler som rensebenzin, fortynder eller insekticider komme i kontakt med kontrolpanelets overflade.
- Forsøg ikke at adskille kontrolpanelet.

Sådan afmonterer du kontrolpanelet

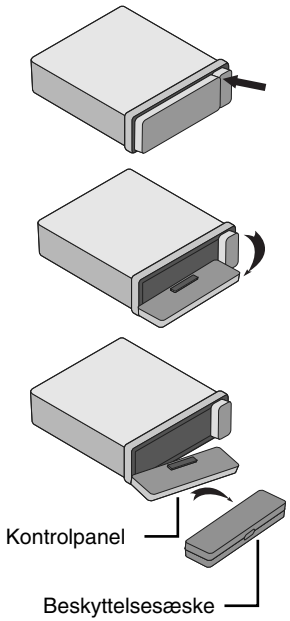

1. Tryk på tasten » ⏏ « for at låse op for kontrolpanelet
2. Skub kontrolpanelet til venstre.
3. Tag kontrolpanelet ud af enheden.
4. Læg kontrolpanelet ned i beskyttelsesæsken.


Bemærk



Du bør fra tid til anden rengøre kontakterne bag på kontrolpanelet med en bomuldsklud fugtet med sprit. Af sikkerhedshensyn skal du slukke i tændingen og tage nøglen ud.

Installation


Grundinstallation

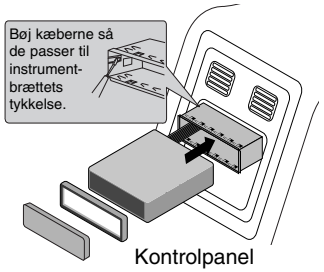

Forud for installation skal du sørge for, at tændingskontakten er indstillet til OFF (slukket) og fjerne tilslutningen til bilens batteri, så du undgår kortslutning.

1 Fjern den nuværende modtagerenhed.
2 Foretag de nødvendige tilslutninger.
3 Montér monteringsmuffen.
4 Montér enheden på monteringsmuffen.


Sådan fjerner du den aktuelle modtagerenhed

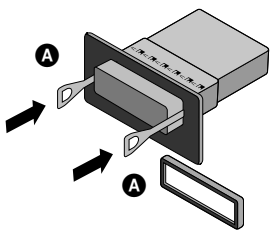

Hvis der allerede findes en monteringsmuffe til modtagerenheden i instrumentbrættet, så skal den fjernes.


1 Fjern det bagerste beslag fra enheden.
2 Fjern frontpanelet og trimringen fra enheden.
3 Isæt løftestang Ⓐ i hullet på den ene side af enheden.
Udfør det samme på den anden side og træk enheden ud fra monteringsmuffen.

ISO-DIN installation

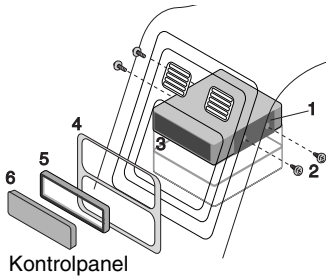

1 Skyd enheden ind i ISO-DIN rammen.
2 Montér de skruer, du tog ud af den gamle enhed.
3 Skyd enheden og rammen ind i åbningen i instrumentbrættet.
4 Montér instrumentbrætpanel eller adapterplade.
5 Montér trimringen på enheden.
6 Montér kontrolpanelet på enheden.

Isætning af batteri

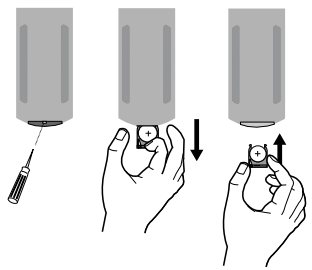


1 Træk batteriholderen ud ved hjælp af en skarp genstand så som en kuglepen.
2 Sæt batteriet i batteriholderen så ⊕ og ⊖ vender korrekt.
3 Sæt batteriholderen tilbage i den oprindelige position.

Bemærk

- Brug kun ét CR2025 (3V) litiumbatteri.
- Tag batteriet ud, hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid.
- Efterlad ikke produktet på et varmt eller fugtigt sted.
- Anvend ikke metalværktøj på batteriet.
- Opbevar ikke batteriet sammen med materialer af metal.

Tilslutning

Forud for tilslutning skal du sørge for, at tændingskontakten er indstillet til OFF (slukket) og fjerne ⊖ tilslutningen (minus) til bilens batteri, så du undgår kortslutning.

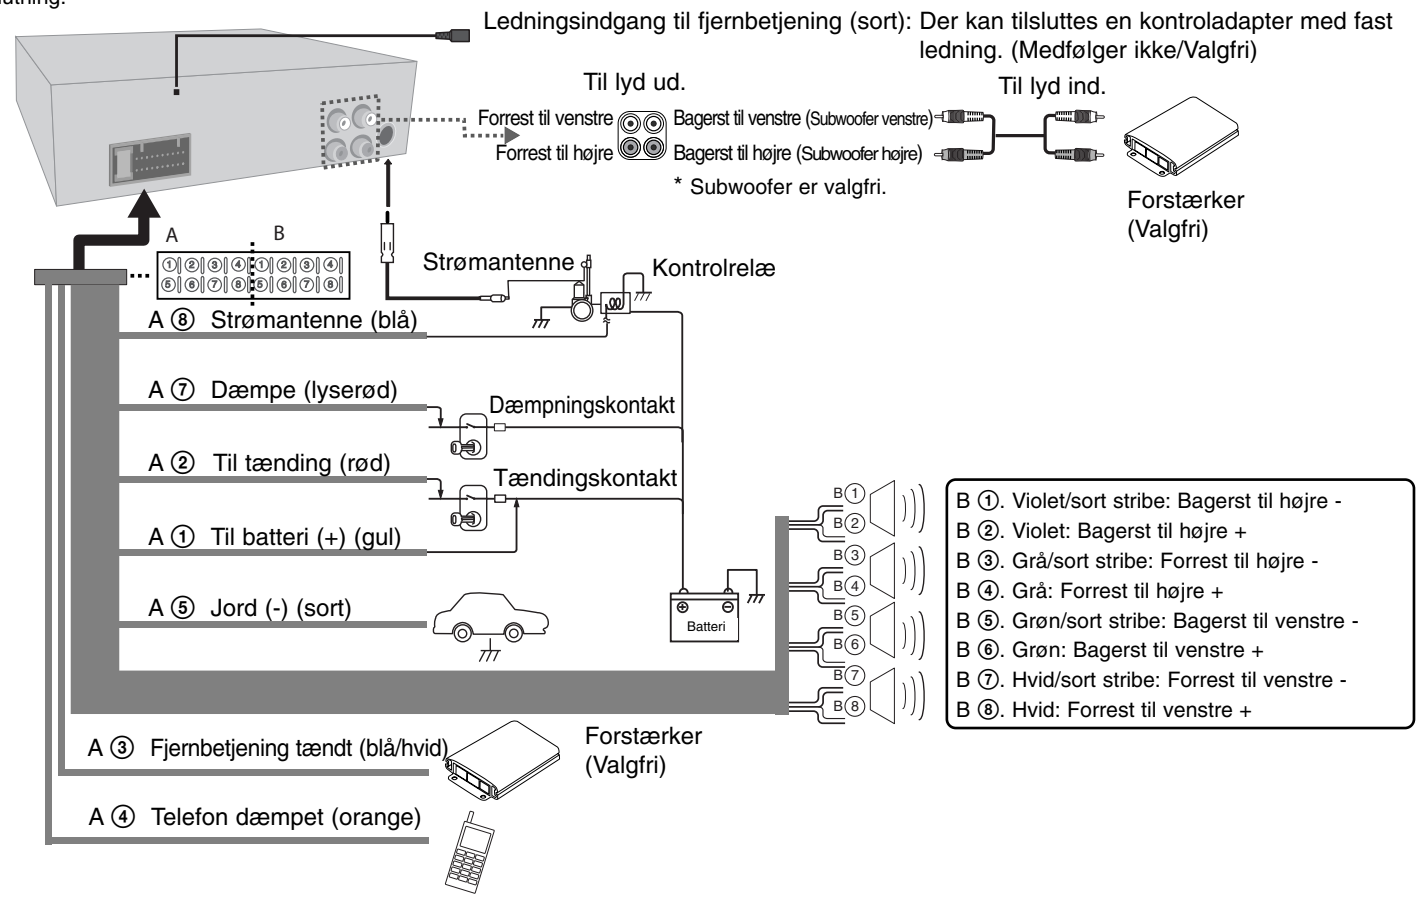

Grundbetjening

	PÅ AFSPILLER	PÅ FJERNBETJENING
1. Tænd for enheden.	**PWR**	**POWER**
2. Vælg en kilde.	**SRC**	**SRC**
3. Juster lydstyrken.	**Drej PWR**	**VOLUME ^ v**

Grundbetjening - så kan du også gøre sådan her

Dæmpet

Tryk på **VOL/MUTE** (knappen **POWER** på fjernbetjeningen) for at slukke (dæmpe) for lyden. Tryk igen for at annullere funktionen.

Sådan anvender du EQ

EQ øger eller sænker signalstyrken på lydfrekvenser. Med denne funktion kan du i højere grad nyde lyden. Tryk gentagne gange på **EQ/XDSS+** Indikatoren lyser i følgende rækkefølge:
POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → VOCAL → SALSA → SAMBA → REGGAE → RUSSY → USER1 → USER2 → Off (Ikke vist)

Bemærk

- Når XDSS+ er indstillet til "Slukket" (Off), kan du justere indstillingerne for EQ.
- Du kan justere lydniveauet alt efter behov. Når du har valgt en USER-status (BRUGER) og justerer lydniveauet, lagres det automatisk sammen med den aktuelt valgte USER-status (BRUGER). Se "Sådan justerer du lydniveauet" til USER 1/2 status.

Justering af lydniveauet

Du skal trykke gentagne gange på **SEL** (**SEL/MENU** på fjernbetjeningen) for at vælge statussen, du vil justere med hensyn til VOL (lydstyrke), BAL (venstre/højre højttaler), FAD (forreste/bagerste højttaler) og SUB (subwoofer: valgfri). Hvis du vil justere lydkvaliteten, skal du dreje på **PWR** eller trykke på **VOLUME** ^ v på fjernbetjeningen.

Bemærk

Når EQ og XDSS+ er indstillet til "Slukket" ("Off"), kan du også justere indstillingerne for lydniveauet (BAS (bas), MID (middel), TRB (diskant)).

XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)

Tryk på **EQ/XDSS+** og hold den nedtrykket. (XDSS+: Forbedrer diskant, baslyd.) For at annullere funktionen skal du igen trykke på knappen og holde den nedtrykket.

Kontrol af ur

Du kan få vist uret, når du trykker på **DISP** (**DISP.** på fjernbetjeningen).

Sådan indstiller du uret

Hvis du ikke modtager RDS CT oplysninger, kan du indstille CT til Sluk (Off) i menuen Indstillinger og indstille klokkeslættet manuelt.
Se side 13, Indstilling af klokkeslæt (CT) tænd/sluk (ON/OFF) .

1 Tryk på **DISP** (**DISP**. på fjernbetjeningen) og hold den nedtrykket i mere end 1 sekund
2 Tryk på **▶I+** (**▶▶ ▶▶I** på fjernbetjeningen) for at indstille timer.
3 Tryk på **-I◀** (**I◀◀ ◀◀** på fjernbetjeningen) for at indstille minutter.
4 Tryk igen på **DISP** (**DISP.** på fjernbetjeningen) for at afslutte indstillingen.

Når du lytter til en CD

	PÅ AFSPILLER	PÅ FJERNBETJENING
1. Åbn frontpanelet. [Kun på LAC6900RN]	⏏	-
2. Isæt en CD.	-	-
3. Juster lydstyrken.	**Drej PWR**	**VOLUME ∧ ∨**

Når du lytter til en CD - kan du også gøre sådan her

Pause eller genstarte en CD

Tryk på **▶II** på afspilleren (**▶/II** på fjernbetjeningen) under afspilning. Tryk igen på knappen for at genoptage afspilningen.

Søg efter et afsnit på et spor/ fil

Tryk på **-I◀ / ▶I+** på afspilleren (**I◀◀ ◀◀/▶▶▶▶I** på fjernbetjeningen) og hold den nedtrykket i ca. 1 sekund under afspilning og giv så slip på det ønskede punkt.

Spring over til et andet spor/ fil

Tryk på **-I◀ / ▶I+** på afspilleren (**I◀◀ ◀◀/▶▶▶▶I** på fjernbetjeningen). Hvis du vil springe tilbage til forrige spor, skal du kortvarigt trykke på **-I◀** indenfor 3 sekunder af afspilningstiden. Hvis du vil flytte filer/spor, skal du trykke på [#] og nummeret, du vil flytte, på fjernbetjeningen.

Intro scan (intro-scanning)

Tryk eller tryk og hold **INT** nedtrykket på afspilleren (**INT** på fjernbetjeningen). Hver fil i den aktuelt valgte mappe (**INT**) afspilles eller de første 10 sekunder af hvert spor/fil (**INT**) på disken. For at annullere skal du igen trykke på knappen.

Gentag

Tryk eller tryk og hold **RPT** nedtrykket på afspilleren (**RPT** på fjernbetjeningen). De aktuelt valgte spor/filer (**1 RPT**) eller mappe (**RPT**) på disken afspilles igen og igen. For at annullere skal du igen trykke på knappen.

Bland

Tryk eller tryk og hold **SHF** nedtrykket på afspilleren (**SHF** på fjernbetjeningen). Hver fil i den aktuelt valgte mappe (**SHF**) afspilles eller alle spor/filer (**SHF**) på disken afspilles i tilfældig rækkefølge. Tryk igen på **SHF** for at annullere.

Bemærk

Hvis du under tilfældig afspilning trykker på **-I◀**, så går du ikke tilbage til forrige spor.

MP3/WMA spor -10 / +10

(Hvis der ingen mapper er eller én mappe). Skub knappen ned til **V/PS** under afspilning for at gå 10 spor tilbage, eller skub den op til **∧/AS** for at gå 10 spor frem.

MP3/WMA mappe OP/NED

(Hvis der er flere end to mapper). Skub knappen ned til **V/PS** under afspilning for at gå tilbage til forrige mappe, eller skub den op til **∧/AS** for at gå frem til næste mappe.

Sådan kontrollerer du musikoplysninger

MP3/WMA filer har ofte tags. Taggen oplyser om titel, kunstner eller album. Tryk gentagne gange på **DISP** under afspilning af MP3/WMA/CD TEKST filer. Hvis der ingen oplysninger findes, vises "NO TEXT" i displayet.

Bemærk

- : Ikonet vises under MP3/WMA afspilning.
- **MP3/WMA diskkompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:**
  1. Sampling-frekvens / 8 - 48kHz (MP3) 22.05 - 48kHz (WMA)
  2. Bitrate / indenfor 8 - 320kbps (inkl. VBR) (MP3) 32 - 320kbps (WMA)
  3. CD-R/CD-RW filsystemet bør være “ISO 9660”
  4. Hvis du optager MP3/WMA-filer ved brug af software, der ikke kan skabe et FILE SYSTEM (filsystem), fx “Direct-CD” osv., så er det umuligt at afspille MP3/WMA-filer. Vi anbefaler, at du anvender “Easy-CD Creator”, som skaber et ISO9660 filsystem.

Kunder bør også bemærke, at der kræves tilladelse til at downloade MP3/-WMA-filer og musik fra internettet. Vores firma har ingen ret til at give en sådan tilladelse. Tilladelse bør altid søges hos indehaveren af ophavsretten.

Når du lytter til radio

	PÅ AFSPILLER	PÅ FJERNBETJENING
1. Vælg en kilde til tuner.	**SRC**	**SRC**
2. Vælg et område.	**BAND**	**BAND**
3. Auto søg.	**-I◄ / ►I+**	**I◄◄◄◄/►►►►I**
Manuel søg.	**Tryk og hold nedtrykket -I◄ / ►I+**	**Tryk og hold nedtrykket I◄◄◄◄/►►►►I**

Når du lytter til radio - kan du også gøre sådan her

Hukommelse til automatisk søg

Skub knappen op på **^/AS**. De seks stærkeste udsendelsesfrekvenser vil blive lagret under de forudindstillede knapper 1-6 i henhold til deres signalstyrke. Skub knappen op på **^/AS** for at annullere.

Lagre og genfremkalde udsendte frekvenser

1 Tryk på **BAND** for at vælge området, som du vil lagre.
2 Vælg den ønskede frekvens og tryk på én af de forudindstillede knapper 1-6 og hold den nedtrykket, indtil du hører et bip.
3 Gentag trin 1-2 for at forudindstille de andre stationer. Næste gang du trykker på den samme forudindstillede knap, genfremkaldes radiostationens frekvens fra hukommelsen.

Sådan scanner du de forudindstillede stationer

Skub knappen ned på **v/PS**. Hver forudindstillet station vises. Skub knappen ned på **v/PS** for at annullere.

Sådan indstiller du de forudindstillede stationer

Tryk på **BAND** for at vælge det ønskede område og tryk på den ønskede, forudindstillede knap 1-6 (forudindstillet knap 1-6 på fjernbetjeningen).

Bemærk

- Hvis du lagrer en forudindstillet station på et nummer, hvor der allerede er forudindstillet en anden station på samme bånd, så bliver den tidligere forudindstillede station automatisk slettet.

Sådan lytter du til RDS-udsendelser

	PÅ AFSPILLER	PÅ FJERNBETJENING
1. Vælg en kilde til tuner.	**SRC**	**SRC**
2. Vælg et område til FM.	**BAND**	**BAND**
3. Vælg en programtype.	**Tryk og hold nedtrykket TA/PTY**	**-**
4. Vælg en PTY station.	**1-6**	**1-6**

Oplysninger om RDS-udsendelser.

Tryk gentagne gange på **TA/PTY** og hold den nedtrykket for at vælge hver modus. Musikgruppe → Talegruppe → Søg sluk

NR. MUSIKGRUPPE	NR. TALEGRUPPE
1. POP, ROCK	1. NEWS, AFFAIRS, INFO
2. LET	2. SPORT, EDUCATE, DRAMA
3. KLASSISK, ANDET	3. CULTURE, SCIENCE, VARIED
4. JAZZ, COUNTRY	4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN
5. NATIONAL, EVERGREEN	5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN
6. FOLKEMUSIK	6. TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

Tilslutning af USB-enhed (Valgfri)

	PÅ AFSPILLER	PÅ FJERNBETJENING
1. Åbn USB-dækslet.	**-**	**-**
2. Tilslut USB-enheden.	**-**	**-**
3. Juster lydstyrken.	**Drej PWR**	**VOLUME ^ v**

Sådan går du til et andet drev

Når denne enhed tilsluttes til Multi Reader, skal du trykke på **BAND** (**BAND** på fjernbetjeningen) for at gå til næste drev. Hver gang du trykker på knappen, skifter drevets modusser.

Bemærk

- Hvis USB-enheden allerede er tilsluttet, skal du trykke på **SRC** (**SRC** på fjernbetjeningen) for at vælge en kilde til USB.
- Funktionerne Pause / Intro-scanning / Gentag / Bland / ... er de samme som for "Når du lytter til en CD - kan du også gøre sådan her". Der henvises til side 11.

Sådan tilslutter du hjælpeudstyr

	PÅ AFSPILLER	PÅ FJERNBETJENING
1. Du kan tilslutte hjælpeudstyr til AUX-jackstikket ved hjælp af indgangslinjekablet.	**-**	**-**
2. Vælg en kilde til AUX.	**SRC**	**SRC**
3. Afspil det tilsluttede hjælpeudstyr.	**-**	**-**
4. Juster lydstyrken.	**Drej PWR**	**VOLUME ^ v**

Sådan skifter du indstillinger

	PÅ AFSPILLER	PÅ FJERNBETJENING
1. Vælg et emne.	**Tryk på MENU**	**Tryk og hold nedtrykket SEL/MENU**
2. Vælg en kilde.	**Drej PWR**	**VOLUME ^ v**
3. Afslut indstillingen.	**Tryk på MENU**	**Tryk på SEL/MENU**

- AF (alternativ frekvens) ON / OFF
  Når modtagekvaliteten falder, skifter tuneren automatisk til en anden station på netværket, der sender med bedre modtagekvalitet, ved brug af PI- og AF-koderne.
- REG (region) ON / OFF
  REG ON (TIL) : Når modtagesignalet fra den station, du lytter til, svækkes, skifter apparatet til en anden station på samme netværk, der sender samme program.
  REG OFF (FRA) : Når modtagesignalet fra den station, du lytter til, svækkes, skifter apparatet til en anden station på samme netværk(med denne indstilling kan programmet være et andet, end det du lytter til.)
- TA (Traffic Announcement/trafikradio) ALARM / SEEK.
  TA ALARM : Hvis den indstillede station ikke modtager TP-informationer i 5 sekunder, udsendes en dobbelt biplyd.
  TA SEEK (SØG.) : Hvis den indstillede station ikke modtager TP-informationer i 5 sekunder, stiller modtageren ind på den næste station, der har TP-information.
- PI (programidentifikation) SOUND / MUTE
  PI SOUND (LYD) : Hvis lyden fra en station med en anden PI høres en gang imellem, dæmper apparatet for lyden efter et sekund.
  PI MUTE (DÆMPET) : Hvis signalet fra en station med en anden PI høres en gang imellem, dæmper modtageren straks dette signal.
- Klokkeslæt (CT) TÆND/SLUK (ON/OFF)
  Du kan opdatere klokkeslættet ved hjælp af RDS CT oplysningerne.
  Hvis du ikke modtager RDS CT oplysninger, kan du indstille CT til SLUK (OFF) og indstille klokkeslættet manuelt. Se side 10 vedr. Indstilling af ur.
- AUX (ekstraudstyr) ON / OFF
  Ekstraudstyr kan bruges med denne modtager. Aktivér indstillingen for udstyret, når ekstraudstyret forbindes med denne modtager.
- AUX (ekstraudstyr) 00dB / +6dB
  Du kan indstille lydstyrken for hver kilde, når du søger mellem kilder, og herved undgå radikale lydændringer.
  Der kan indstilles til 0dB eller +6dB.
  Der kan komme en overraskende høj lyd ved skift af kilde fra det eksterne udstyr til en anden kilde.
- DEMO OFF/ON
  Man kan ændre den oprindelige angivelse på displayet til informationsbetegnelse (funktionsbetegnelse, equalizer-betegnelse, mv...), mens der lyttes til en kilde.
- LCD WHI / RED
  Du kan ændre farven i LCD-displayet. WHI (hvid) <-> RED (rød)
- [LAC3900RN/LAC5900RN] LED RED / GRN / AUTO
  [LAC6900RN] LED BLU / RED / AUTO: Du kan ændre farven på knappen.
- COL TM (Farveindstillingstid)
  Du kan kun ændre LED-farveindstillingstid fra 5 til 60 sekunder, hvis du indstiller LED til AUTO.
- SW (subwoofer) OFF / SW 55HZ /SW 85HZ / SW 120 HZ
  Du kan aktivere subwooferen.
  SW OFF <-> SW 55HZ <-> SW 85HZ <-> SW 120 HZ.
- DIM (Dæmpe) OFF / ON / AUTO
  Du kan ændre lysstyrken i displayet under tændt-statussen (power-on).
  Hvis du indstiller DIMMER (DÆMPET) til AUTO, fungerer dæmpet-funktionen i henhold til bilens dæmpet-indstilling.
- DIM L (Dæmpet-niveau)
  Når du indstiller DIM til ON/AUTO, kan du indstille dæmpet-niveauet. (-2,-1,0,+1,+2)
- A-EQ (AUTO EQ) ON/OFF
  AUTO EQ fungerer kun i musikfiler, der understøttes af Genre i enheden.
  Når du indstiller AUTO EQ til ON, så vælges POP, CLASSIC, ROCK eller JAZZ automatisk efter musikgenre.
- BEEP 2ND / ALL
  BEEP 2ND : Bippet høres kun, når der trykkes på en knap i længere tid (1 sekund).
  BEEP ALL : Lyden høres hver gang, der trykkes på en knap.

Fejlfinding

	Symptom	Årsag	Afhjælpning
Generelt	Der kan ikke tændes for strømmen. / Enheden kan ikke betjenes.	Kabler og konnektor er ikke korrekt tilsluttet.	Bekræft endnu en gang at alle tilslutninger er korrekte.
		Sikringen er gået.	Afhjælp årsagen til, at sikringen er gået, og udskift så sikringen. Vær sikker på, at du isætter en korrekt sikring med samme amperetal.
		Støj og andre faktorer er årsag til at den indbyggede mikroprocessor kører ukorrekt.	Sluk for enheden og tænd så for den.
	Der høres ingen lyd. / Der kan ikke skrues op for lyden.	Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut kablerne korrekt.
CD	Der springes over audio.	Enheden er ikke grundigt fastgjort.	Fastgør enheden grundigt.
	Det er ikke muligt at afspille.	Disken er snavset.	Rengør disken.
		Den isatte disk er af en type, som enheden ikke kan afspille.	Kontrollér disktypen.
Radio	Radiostationer kan ikke tunes ind.	Signalstyrken fra stationerne er for svag (når du tuner ind med automatisk tuning).	Stil manuelt ind på stationen.
		Der er ingen forudindstillede stationer, eller de forudindstillede stationer er blevet slettet (når du tuner ved at scanne de forudindstillede stationer).	Forudindstil stationerne. (Der henvises til side 12)
Fjern-betjening	Enheden kører ikke korrekt, selv ikke når du trykker på de rigtige knapper på fjernbetjeningen.	Batteristrømmen er lav.	Isæt et nyt batteri.

Specifikationer

Generelt	
Udgangseffekt	53W x 4KAN (maks.)
Strømkilde	Jævnstrøm 12
Højttaler-impedans	4Ω
Jordnet	Negativ type
Dimensioner (B x H x D)	180 x 50 x 176 mm (uden frontpanel)
Nettovægt	1,3 kg
Tuner	
FM	
Frekvensområde	87.5-107.9, 87.5-108 MHz
S/N forhold	55 dB
Forvrængning	0.7%
Brugbar følsomhed	12 dBµV
AM (MW)	
Frekvensområde	520-1720 eller 522-1620 kHz
S/N forhold	50 dB
Forvrængning	1.0%
Brugbar følsomhed	28 dBµV
CD	
Frekvensområde	20 Hz-20 kHz
S/N forhold	80 dB
Forvrængning	0.12%
Kanaladskillelse (1 kHz)	55 dB
AUX	
Frekvensområde	20 Hz-20 kHz
S/N forhold	80 dB
Forvrængning	0.1 %
Kanaladskillelse (1 kHz)	45 dB
Maks. indgangsniveau (1kHz)	1.1V
USB	
Version	USB 1.1
Linje UD	
Frekvenssvar	20Hz ~ 20 KHz
Udgangsspænding	1,8 V (maks.)
Subwoofer (valgfri)	
Frekvenssvar	20Hz ~ 120 Hz
Udgangsspænding	1,8 V (maks.)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.



P/NO : MFL60496419