Digital fotoram

Viktig säkerhetsåtgärder

Denna enhet har skapats och tillverkats för att garantera din personliga säkerhet, oriktig användning kan emellertid resultera i eventuella elektriska stötar eller brandfara. För att alla säkerhetsåtgärder som är inbyggda i denna bildskärm ska fungera bör du vara uppmärksam på följande grundläggande regler för dess installation, användning och underhåll.

Säkerhet

Använd endast strömsladden som medföljer enheten. Om du använder en annan strömsladd se till att den är godkänd enligt nationell standard om den inte har levererats av leverantören. Om strömsladden är defekt på något sätt bör du kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserade serviceverkstad för byte.

Strömsladden används som huvudurkopplingsenhet. Se till att vägguttaget är lättåtkomligt efter installationen.

Kör endast bildskärmen med den strömkälla som anges i specifikationerna i denna manual eller som listas på bildskärmen. Om du är osäker på vilken typ av strömkälla som du har i ditt hem kan du fråga din återförsäljare.

Överbelastade strömuttag och förlängningssladdar är farliga. Detta gäller även skadade strömsladdar och trasiga kontakter. De kan ge stötar eller utgöra brandfara. Ring en servicetekniker för byte.

Öppna inte höljet på bildskärmen:

- Det finns inga användbara delar för användaren på insidan.
- Det finns farligt hög spänning på insidan även när strömmen är OFF.
- Kontakta återförsäljaren och bildskärmen inte fungerar som den ska.

För att undvika personskador:

- Placera inte bildskärmen på en sluttande hylla såvida den inte är fast förankrad.
- Använd endast ett bordsstativ som rekommenderas av tillverkaren.
- Tappa inga föremål på eller använd någon form av tryck på produkten. Kasta inga leksaker eller andra föremål på skärmen.
  Detta kan orsaka personskador och/eller skador på produkten.

För att förhindra brand eller andra faror:

- Stäng alltid av bildskärmen om du lämnar rummet under längre perioder. Låt aldrig bildskärmen vara i läget ON när du lämnar huset.
- Se till att barn inte släpper eller skjuter in objekt i öppningar i bildskärmens hölje. Vissa inre delar leder farlig spänning.
- Lägg inte till enheter som inte har konstruerats för denna bildskärm.
- När bildskärmen lämnas utan uppsikt under en längre period koppla ur kontakten ur vägguttaget.
- Vidrör aldrig strömsladden under åskväder. Detta kan vara mycket farligt och ge elektriska stötar.

Vid installation

Låt ingenting stå på eller rulla över strömsladden och placera inte bildskärmen där strömsladden riskerar att skadas.

Använd inte bildskärmen i närheten av vatten, såsom ett badkar, handfat, köksdiskbänk, tvättmaskin, i en våt källare eller nära en simbassäng.

Bildskärmen är utrustad med ventilationsöppningar i höljet för utsläpp av värmen vid användning. Om dessa öppningar blockeras kan den samlade värmen orsaka driftstörningar som kan resultera i brandfara. Därför får du ALDRIG:

- Placera bildskärmen i ett inbyggt utrymme såvida inte det finns tillräcklig ventilation.
- Placera bildskärmen nära eller ovanför en radiator eller värmekälla.

Gnid inte eller slå på Active Matrix LCD med någonting hårt eftersom detta kan orsaka rispor, ytskador eller skada Active Matrix LCD permanent.

Tryck inte på LCD-skärmen med fingrarna under längre tid eftersom detta orsakar efterbilder.

Vissa punktdefekter kan visas som röda, gröna eller blåa punkter på skärmen. Detta har emellertid ingen påverkan på eller effekt på bildskärmens prestanda.

Lämna aldrig en fast bild på skärmen under längre perioder eftersom det kan skada skärmen och orsaka skärminbränning av bilden.

Skärminbränning och relaterade problem täcks inte av garantin för denna produkt.

Vid rengöring

- Koppla från strömmen innan ytan och bildskärmen rengörs.
- Använd en lätt fuktad (inte våt) trasa. Använd inte aerosol direkt på bildskärmen eftersom en översprejning kan orsaka elektriska stötar.

Vid ompackning

- Kasta inte bort kartongen och förpackningsmaterialet. De är utmärkt att använda för transport av enheten. När du ska förflytta enheten till en annan plats, packa ner den med dess originalmaterial.

Vid avyttring

- Den fluorescerande lampan som används i denna produkt innehåller en liten mängd kvicksilver.
- Kasta inte denna produkt i de vanliga hushållssoporna.
- Avyttring av denna produkt måste ske enligt de lokala bestämmelserna.

Visa

Tillbaka

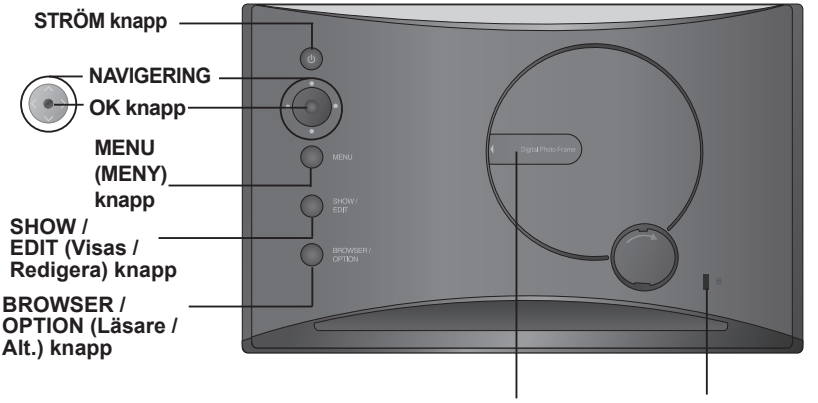

USB - Används för anslutning av lagringsenhet

Kensington Säkerhetsöppning (separate inköp krävs) – Anslut till en låskabel som kan köpas separate i de flesta datoraffärer.

Knapp

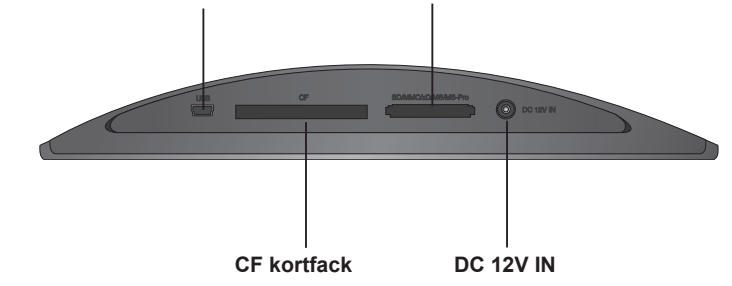

SVENSKA

Montering / demontering av ställning

1. Placera mottagaren med skärmen nedåt på en kudde eller mjukt tyg.

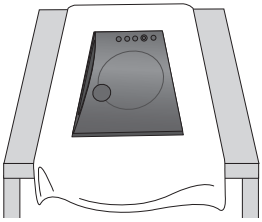

2. Sätt fast stativet i de fyra hålen nedtill på enheten.

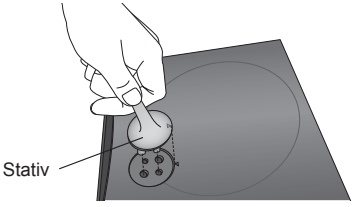

3. Res därefter försiktigt upp enheten.

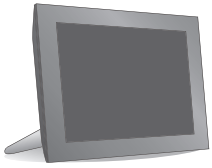

4. För att ta bort stativet, rör det fram och tillbaka och dra ut detsamma.

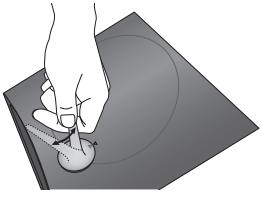

Anslutning av strömsladd / Slå På eller stänga Av strömmen

1. Anslut strömadaptern till DC 12V IN i underkant av produkten och anslut strömsladden.
   OBS: Den digitala fotoramen och dess tillbehör kan se annorlunda ut mot de som visas här.

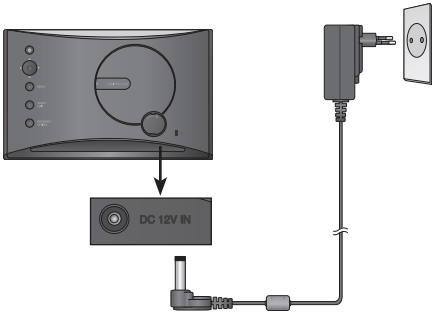

2. Ström på STRÖMknappen på baksidan av produkten för att slå på strömmen. När strömmen ska stängas av, tryck på STRÖMknappen i 2-3 sekunder tills skär men stängs av.

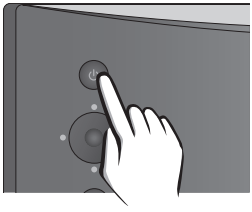

SVENSKA

Användning

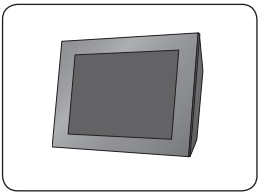

Horisontell

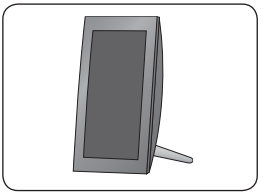

Vertikal

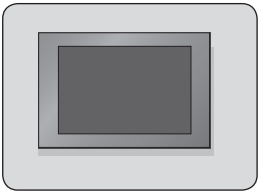

Väggmonterad

* För ytterligare information om montering av produkten på väggen, se avsnittet nedan.

Väggmonterad installation

1. Öppna USB fackets lock på baksidan av produkten.

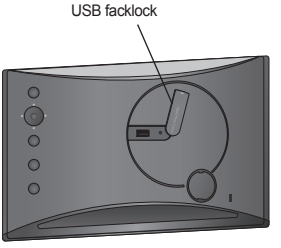

2. Fäst väggmonteringen i skåran bredvid USB-facket med en skruv.

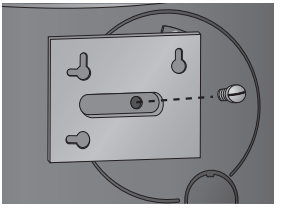

Ansluta extern enhet

1. Det interna minnet i produkten är 128 MB. Anslut en extern enhet för att öka minneskapaciteten eller visa bilder, video eller MP3 filer från ett externt minne. Två eller fler enheter kan anslutas samtidigt.



USB - Används för anslutning av lagringsenhet

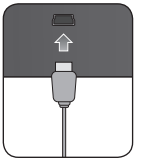

USB – används för att ansluta dator

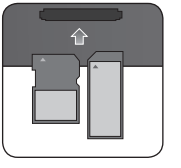

SD/MMC/xD/MS/MS-PRO

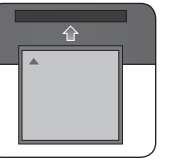

CF

2.Tryck på SHOW(Visas) knappen för att visa bilder, bilder, video eller MP3-filer (visningsläge). För att hantera bilder, video eller MP3 filer (Läsarläge), använd 〈 , 〉 knapparna på huvudskärmen för att välja enhetstyp och tryck på knappen.

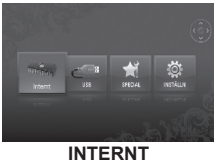

INTERNT



USB



SD/MMC/xD/MS/MS-PRO



CF

SVENSKA

Visningsläge

■ **Du kan visa bilder, video eller MP3 filer i visningsläge.**

■■■ MENY

■ Tryckning på någon av knapparna på baksidan av produkten förutom STRÖMknappen kommer att visa menyfönstret på höger sida av skärmen.

Använd knapparna ^ , v på baksidan av produkten för att ändra volymen.



Använd denna för att ändra inställningar.

Gå till huvudskärmen.

Ändra fotofärger eller ramar och rotera ett foto.

Gå till läsarläge

■■■ Redigeringsfunktion

■ Du kan byta bildfärger eller ramar och rotera en bild i visningsläge.

■ Du kan inte använda redigeringsfunktionen under tiden du använder video eller MP3.

1. Tryck på EDIT(Redigera) knappen på baksidan av produkten två gånger. För inställning av varje funktion, tryck på knappen för att aktivera det. Tryck på knapen igen och funktionen avaktiveras.

■ **Fotoeffekt**



- **Normal** : Visar en bild såsom den är.
- **Monokrom** : Visar en bild i svart-vitt.
- **Sepia** : Visar en bild i sepiafärger.
- **Gauseffekt** : Visar en bild oskarpt.

■ **Fotoram**



- Välj en fotoram mellan Fotoram 01 och 08.

■ **Rotera**



- **0** : Visar en bild såsom den är.
- **90** : Rotera en bild moturs 90˚.
- **180** : Rotera en bild 180˚ för att vända den upp och ned.
- **270** : Rotera en bild moturs 270˚.
- **Spegel:** Vänd en bild horisontellt för att visa den spegelvänd.

SVENSKA

Läsarläge

■ **Du kan hantera bilder, video eller MP3 filer i läsarläge.**

■ ■ ■ MENY



■ ■ ■ Multipelval

■ Du kan välja och visa de bilder, video eller MP3 filer som du önskar.

1. Kontrollera enhetstyp i den vänstra menyn i läsarläge. Använd ^ , v knapparna på baksidan av produkten för att gå till den typ som du önskar (en enhet som är avaktiverad är inte ansluten).
2. Tryck på ● eller > knappen för att gå till bildmenyn. Tryck på > knappen igen för att gå till filmmenyn. För att gå till MP3-menyn tryck på > knappen igen i filmmenyn.
3. Tryck på ● eller v knappen för att välja en miniatyr eller mapp.
4. Använd ^ , v , > , < knapparna för att välja en miniatyr du önskar och tryck på ● knappen för att aktivera den.

   För att avaktivera den, tryck på ● knappen igen.
5. Tryck sedan på SHOW(Visas/Spela) knappen för att starta visningsläge.



<Aktiverad> <Avaktiverad>

SVENSKA

Alternativfunktion

■ Du kan hantera bilder, video eller MP3 filer.

1. Tryck på Alt. knappen för att visa pop-up fönstret.
2. Använd ^ , v knapparna för att gå till den post du önskar och tryck på knappen för att välja den.

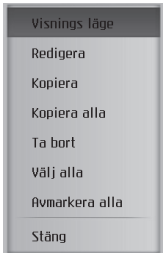

- **Visnings läge** : Visa bilder, video eller MP3 filer.
- **Redigera** : Se redigeringsfunktionsavsnittet i Visningsläge.
- **Kopiera** : Kopiera bilder, video eller MP3 filer. Kopierade bilder, video eller MP3 filer sparas i den högsta mappen på målenheten.
- **Kopiera alla** : Kopiera alla filer i nuvarande mapp. Undermappar är inte kopierade och kopierade filer sparas i den högsta nivånsmapp på målenheten.
- **Ta bort** : Ta bort bilder, video eller MP3 filer.
- **Välj alla** : Välj alla bilder, video eller MP3 filer på nuvarande plats.
- **Avmarkera alla** : Avmarkera alla valda bilder, video och MP3 filer.
- **Stäng** : Stäng popup-fönstret.

SPECIAL

1. På huvudskärmen välj SPECIAL med < , > knapparna och tryck på knappen.

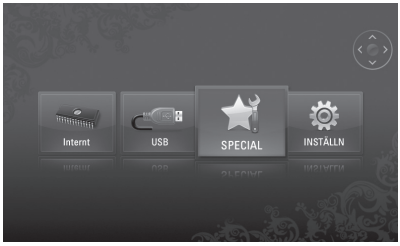

2. Välj den meny du önskar.

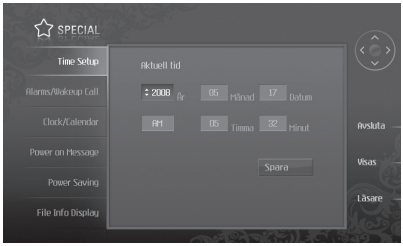

- ^ , v : Flytta mellan menyer
- : Välj
- ^ , v , < , > : Detaljerad ändring

- **Inställning tid** : Ställ in aktuellt datum och tid.
- **Larm/väcksignal** : Ställ in larm / väckningssignal.
- **Klocka/kalender** : Ställ in klocka och kalender. Tiden kan visas digitalt eller analogt.
- **Ström meddelande** : Visa en bild/film/MP3/Meddelande när strömmen slås på.
- **Ström spar läge**: Ställ in tiden när strömmen slås på och stängs av.
- **Skärmen filinfo** : Visar datumet då bilden skapades nederst till höger.

SVENSKA

INSTÄLLN

1. På huvudskärmen välj INSTÄLLN med 〈 , 〉 knapparna på baksidan av produkten och tryck på knappen.

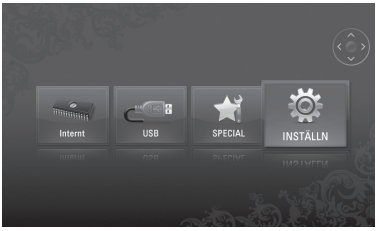

2. Välj den meny du önskar.



- ∧ , ∨ : Flytta mellan menyer
- : Välj
- ∧ , ∨ , 〈 , 〉 : Detaljerad ändring

- **Visa inställning**: Ändrar hur lång tid en bild visas.
- **Ljusstyrka**: Ställer in skärmens ljusstyrka mellan 0 och 10.
- **Språk(Language)**: Välj ett språk som ska användas på menyskärmen.
- **Internt format**: Ta bort all data som lagrats på det interna minnet.
- **Nollställ**: Återställ alla inställningar.
- **Orientering**: Ställ in visningsriktning på produkten.
  (* Denna produkt läser fotoinformationen och orienteringsvärde och roterar fotot därefter.)
- **Förhållande**: Ställ in skärmförhållandet.
  - Anpassning av bredd: den expanderar bildstorleken horisontellt för att fylla skärmen.
  - Anpassning av höjd: den expanderar bildstorleken vertikalt för att fylla skärmen.
  - Original: visar bilden i dess ursprungsstorlek.
  - Helskärm: visar en bild enligt skärmens storlek.

Felsökning

Fråga	Svar
Skärmen visar ingenting?	• Kontrollera om en kontakt är isatt i uttaget. • Tryck på strömbrytaren.
En bild visas inte?	• Det finns några bildformat som inte stöds. Kontrollera produktspecifikationerna.
En video spelas inte?	• Det finns några videofilformat som inte stöds. Kontrollera produktspecifikationerna.
Musiken spelas inte?	• Det finns några musikfilformat som inte stöds. Kontrollera produktspecifikationerna. • Öka volymen.
USB / Minneskort känns inte igen?	• Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt insatt. Det finns några minneskortformat som inte stöds. Kontrollera produktspecifikationerna.
Är skärmen svart eller fungerar inga knappar?	• Produkten kanske inte svarar på grund av ogiltigt filformat, virusinfektion eller på grund av en oväntad situation. Stäng av likströmskontakten och slå på den igen för att få den att fungera normalt..
Om det är något problem med det interna minnet, hur formaterar jag det?	• Om du vill formatera det interna minnet är det säkert att använda **INSTÄLLN - Internt format** . Formatering kommer att radera alla data. • Formatera inte det interna minnet med datorn efter att produkten anslutits eftersom den kan orsaka funktionsfel.
Vill du veta mer om digitala fotoramar?	• För ytterligare information besök **www.lge.com**.

SVENSKA

- För programuppdatering se **www.lge.com**.
- LG Electronics servicecenter webbsida : **http://www.lgservice.com**
- Gå till **www.lge.com** och registrera serienummer som återfinns på paketet eller på produktens baksida.

  Du kan njuta av fri A/S service och olika events.

Tekniska data

F8400N-PN / F8400N-WN / F1040N-PN / F1040N-WN

Modell	F8400N-PN / F8400N-WN	F1040N-PN/F1040N-WN
Storlek	8.4 tum	10.4 tum
Mått (Bredd x Höjd x Djup)	Med ställ 230,61 mm x 185,1 mm x 130 mm	Med ställ 287 mm x 213 mm x 155 mm
	Utan ställ 230,61 mm x 185,1 mm x 35,6 mm	Utan ställ 287 mm x 213 mm x 36,3 mm
Vikt (Med ställ)	0,668 kg	0,888 kg
Upplösning	800 x 600	800 x 600
Ströminmatning	12 V 1,5 A	12 V 1,5 A
Ljud (högtalare) Uteffekt	0,5W Mono	0,5W Mono
Internminne	128 MB	128 MB
Filformat som stöds	JPEG/BMP, MP3 Motion JPEG, MPEG1, MPEG4(SD)	JPEG/BMP, MP3 Motion JPEG, MPEG1, MPEG4(SD)
Minneskort som stöds	CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro	CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro
AC-DC adapter	ADS-18C-12N-12018GPG, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD	ADS-18C-12N-12018GPG, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD

* Informationen i denna broschyr gäller med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande.

SVENSKA



WEEE (för Europa)

Avyttring av din gamla apparat

1. När denna överkorsade soptunna finns på en produkt betyder det att produkten täcks in av det europeiska direktivet 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter ska inte kastas i de vanliga hushållssoporna utan källsorteras och lämnas på särskilda uppsamlingsplatser som anvisats av regeringen eller lokala myndigheter.
3. Korrekt avyttring av din gamla apparat kommer att hjälpa till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, företaget som hanterar hushållsavfall eller affären där du köpte produkten.