Life's Good

LG

NON CFC

LEMARI ES PENDINGIN-PEMBEKU

BUKU PETUNJUK PEMAKAIAN

BACALAH BUKU PETUNJUK INI DENGAN SEKSAMA SEBELUM MENGGUNAKAN LEMARI ES DAN SIMPANLAH UNTUK DIGUNAKAN DI LAIN WAKTU.

P/No. MFL56987003

DAFTAR ISI

PERINGATAN PENTING..... 3

PEMASANGAN 4

BAGIAN-BAGIAN LEMARI ES 5

PENGGUNAAN 6

Permulaan
Pengontrol Suhu
Membuat Es
Ruang Penyimpan Daging
Pencairan Bunga Es
Penghilang Bau (Opsional)
Vitamin Kit (Opsional)

SARAN-SARAN MENYIMPAN MAKANAN 9

MEMBERSIHKAN 10

INFORMASI UMUM 10

MENGGANTI LAMPU 11

SEBELUM MEMINTA SERVIS 11

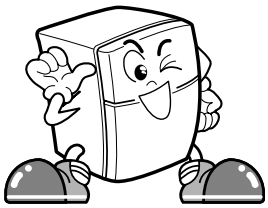

LEMARI ES INI DIPRODUKSI DENGAN SANGAT HATI-HATI DAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TERBARU.

KAMI YAKIN BAHWA ANDA AKAN SEPENUHNYA PUAS DENGAN KINERJA DAN KEANDALAN PRODUK INI.

SEBELUM MENGGUNAKAN LEMARI ES, BACALAH BUKLET INI DENGAN SEKSAMA.

BUKLET INI BERISI PETUNJUK YANG JELAS MENGENAI PEMASANGAN, PENGGUNAAN, DAN PERAWATAN LEMARI ES, SERTA BEBERAPA SARAN YANG BERGUNA.

PERINGATAN PENTING

JANGAN MENGGUNAKAN PERPANJANGAN KABEL LISTRIK

Gunakan lemari es ini pada sirkuit listrik tersendiri, yaitu stopkontak yang merupakan satu-satunya stopkontak dalam sirkuit itu. Jika sirkuit dibebani secara berlebihan, dapat mengakibatkan turunnya tegangan, kerusakan fungsi, kerusakan peralatan, serta kapasitas pendinginan yang buruk. Periksalah peraturan listrik setempat atau berkonsultasilah dengan petugas listrik yang kompeten jika ada pertanyaan.

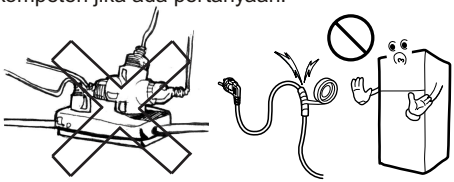

KEMUDAHAN MENJANGKAU STEKER LISTRIK

Lemari es harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga steker listrik mudah dijangkau. Hal ini berguna untuk memutuskan aliran listrik secara cepat jika terjadi sesuatu.

TEMPAT BERMAIN YANG SANGAT BERBAHAYA

Lemari es yang kosong dapat menjadi tempat bermain yang sangat menarik bagi anak-anak. Lepaskan gasket, selot, penutup atau seluruh pintu lemari es yang sudah tidak terpakai lagi, atau lakukan tindakan lain untuk membuatnya tidak berbahaya.

PENGGANTI KABEL LISTRIK

Kabel listrik yang rusak harus diganti oleh pihak produsen atau wakilnya atau petugas yang kompeten lainnya untuk mencegah bahaya.

MENGENAI PEMBUMIAN (GROUNDING)

Dalam hal terjadi korsleting, pembumian kabel listrik (grounding) berfungsi mengurangi resiko sengatan listrik dengan menyediakan saluran pelepasan arus listrik.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya sengatan listrik, lemari es ini harus dibumikan.

Penggunaan yang tidak tepat dari steker pembumian dapat mengakibatkan sengatan listrik. Berkonsultasilah dengan petugas listrik atau petugas servis yang kompeten jika anda tidak sepenuhnya mengerti petunjuk pembumian ini, atau jika anda ragu-ragu apakah lemari es sudah dibumikan dengan benar.

Perangkat ini harus dibumikan (grounded).

JANGAN MENUNDA-NUNDA! LAKUKAN SEKARANG JUGA!

Jangan menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar, mudah meledak atau bahan kimia dalam ruang pendingin.

PEMASANGAN

PILIH LOKASI YANG BAIK

1. Pilih lokasi penempatan sedemikian sehingga lemari es mudah digunakan.
2. Jangan menempatkan lemari es di dekat sumber panas, sinar matahari langsung atau uap lembab.
3. Untuk memastikan adanya sirkulasi udara yang baik di sekitar lemari es – freezer, luangkan sedikit ruangan di kedua sisi serta di bagian atas lemari es dengan jarak sekurangnya 5 cm dari dinding belakang.
4. Untuk menghindari getaran, letak lemari es harus datar.
   Jika perlu, putar sekrup pengatur ketinggian untuk mengkompensasi ketidakrataan lantai.
   Agar pintu lemari es dapat ditutup dengan mudah, bagian depan harus sedikit lebih tinggi dari bagian belakang.
   Sekrup pengatur ketinggian dapat diputar dengan mudah, dengan sedikit memiringkan lemari es.
   Putar sekrup pengatur ketinggian searah jarum jam untuk meninggikan lemari es, dan putar berlawanan dengan arah jarum jam untuk menurunkannya.

SELANJUTNYA

1. Sekalah semua debu yang terkumpul selama pengiriman dan bersihkan lemari es secara seksama.
2. Sambungkan kabel listrik (atau steker) ke stopkontak. Jangan menggunakan stopkontak yang sama dengan perangkat listrik lain.
3. Sebelum digunakan, biarkan lemari es menyala selama 2-3 jam.
   Periksa aliran udara dingin di dalam freezer (ruang pembeku) untuk memastikan apakah fungsi pendinginan sudah berjalan dengan baik.
   Lemari es anda kini siap digunakan.

BAGIAN-BAGIAN LEMARI ES

RUANG PEMBEKU (FREEZER)

Pembuatan Es Jenis Twisting Ice Serve (Opsional) atau Jenis Umum

Rak Ruang Pembeku

Tombol Pengatur Suhu Ruang Pembeku

RUANG PENDINGIN

Ruang Penyimpan Daging

Pengontrol Elektronik Suhu Ruang Pendingin

Rak Ruang Pendingin

Lampu

Penghilang Bau (Opsional)

Vitamin Kit (Opsional)

Rak Sayur dan Buah Digunakan untuk menyimpan sayur dan buah agar tetap segar.

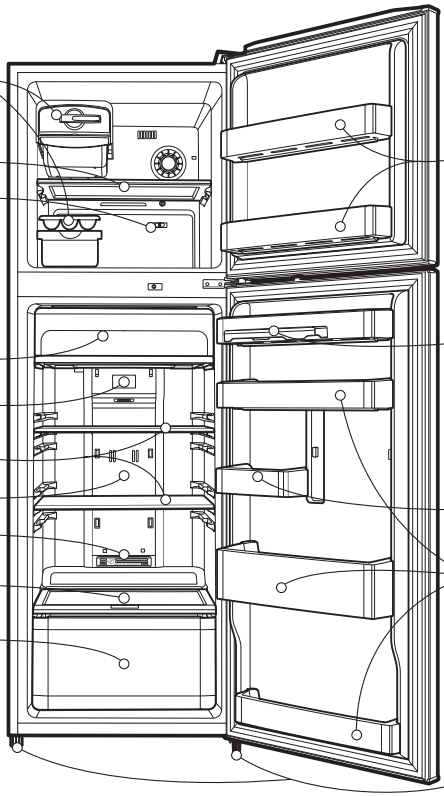

Rak Pintu Freezer

Rak Telur

Rak yang dapat dipindah

Refrigerator Door Rack

Sekrup Pengatur Ketinggian

PERHATIKAN

Tidak semua bagian di atas disertakan pada setiap model.

PENGGUNAAN

PERMULAAN

Ketika lemari es baru dipasang, sebelum mengisinya dengan makanan segar atau beku, biarkan dulu selama 2-3 jam pada suhu operasi yang normal agar stabil.

Jika operasi lemari es terganggu, tunggu 5 menit sebelum menyalakannya lagi.

PENGONTROL SUHU

❒ RUANG PENDINGIN

Pilih Temp. control yang sesuai pada lemari es Anda.

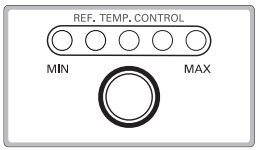

<tipe A>

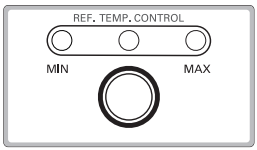

<tipe B>

- Penyetelan standar dari tombol pengontrol suhu untuk ruang pendingin adalah pada posisi **NORMAL**.
- Anda dapat menyetel suhu ruang pendingin dengan menggunakan **Refrigerator Temperature Control** (Pengontrol Suhu Ruang Pendingin).
- Setiap kali tombol ini ditekan, lampu **LED** akan menyala.
- Suhu ruang akan meningkat jika **LED** menyala dari **Min** ke **Max**
- Ada lima (5) langkah penyetelan antara minimum dan maksimum yang dapat anda pilih.
- Untuk pemakaian listrik yang ekonomis, setel **LED** ke posisi **Min**

	Low	Medium Low	Medium	Medium High	High
Temp. Control <tipe A>	☼○○○○	☼☼○○○	☼☼☼○○	☼☼☼☼○	☼☼☼☼☼
Temp. Control <tipe B>	☼ ○ ○	☼ ☼ ○	○ ☼ ○	○ ☼ ☼	○ ○ ☼
AVERAGE TEMP(°C)*	6	4.5	3	1	-1
ROOM	REFRIGERATOR				

**Temperatur ini dapat berubah berdasarkan pada pengaturan temperatur control freezer.*

❒ RUANG PEMBEKU

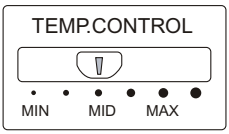

Penyetelan standar dari tombol pengontrol suhu untuk freezer adalah pada posisi **MID**.

Untuk suhu yang lebih dingin, ubah tombol kontrol ke **MAX**, sementara untuk suhu yang kurang dingin, ubah tombol kontrol ke posisi **MIN.**

PENGGUNAAN

MEMBUAT ES

Tentukan sistem pembuatan es mana yang anda miliki.

Jenis Umum

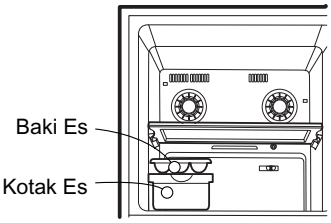

- Untuk membuat es batu, isi baki es dengan air dan masukkan ke dalam kotak es batu. Kemudian masukkan kotak es batu ke dalam freezer.

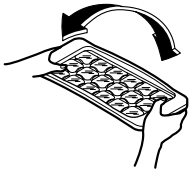

- Untuk mengeluarkan es batu, pegang baki pada kedua ujungnya kemudian pilin secara perlahan.

Jenis Otomatis (Twisting Ice Serve)

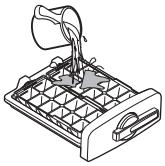

- Untuk membuat es batu, isi baki es dengan air kemudian masukkan baki ke tempatnya.

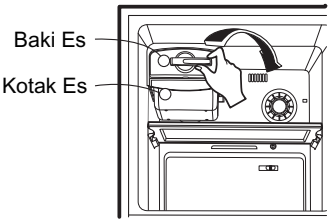

- Untuk mengeluarkan es batu, pegang tombol baki dan putar secara perlahan. Dengan demikian es batu akan jatuh ke dalam kotak es dengan sendirinya.

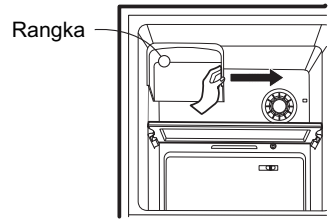

- Anda dapat mengeluarkan Twisting Ice Serve untuk membuat ruang freezer lebih besar.
- Anda harus mengeluarkan baki-baki es dan kotak es batu terlebih dahulu, kemudian tarik rangka ke arah kanan luar.

PENGGUNAAN

RUANG PENYIMPAN DAGING

Jika pintu dibuka, udara luar yang lebih hangat tidak akan mempengaruhi daging segar di dalam ruang ini. Anda dapat menyimpan makanan agar lebih segar dalam ruang ini.

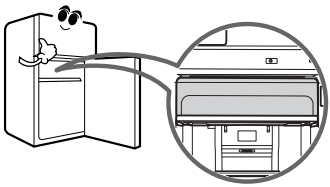

PENCAIRAN BUNGA ES

Pencairan bunga es akan dilakukan secara otomatis.

Air hasil pencairan akan mengalir ke bawah menuju baki penguapan yang berada di sisi bawah belakang dari lemari es dan akan secara otomatis menguap.

PENGHILANG BAU (OPSIONAL)

Dengan menggunakan katalis, penghilang bau dijamin berjalan baik.

Bau tak sedap atau bau makanan dalam ruang makanan segar akan dihilangkan tanpa membahayakan anda ataupun makanan.

Cara penggunaan

Karena katalis berada di saluran keluar udara dingin untuk mensirkulasikan udara dalam ruang makanan segar, maka tak perlu disentuh.

Jangan melubangi saluran keluar udara dingin dengan benda tajam karena katalis penghilang bau dapat rusak.

Jika menyimpan makanan yang berbau tajam, bungkus atau masukkan makanan tersebut ke dalam wadah bertutup karena baunya dapat diserap oleh makanan lain.

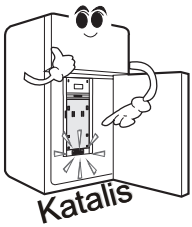

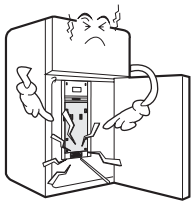

VITAMIN KIT (OPSIONAL)

Dengan Anti-Oksidan yang berfungsi sebagai penghambat proses Oksidasi sehingga kesegaran buah dan sayuran bertahan lebih lama.

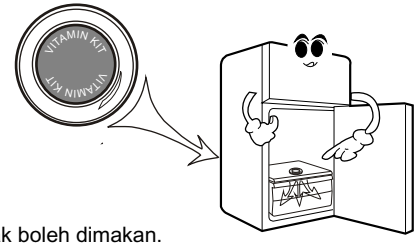

Perangkat ini mengandung zat Anti-Oksidan yang tidak boleh dimakan.
Membuka-tutup pintu kulkas secara berlebihan dapat mengurangi umur pakai zat ini!

SARAN-SARAN MENYIMPAN MAKANAN

MENYIMPAN MAKANAN

- Simpanlah makanan dalam ruang pendingin. Cara membekukan dan melunakkan makanan adalah faktor penting dalam mempertahankan kesegaran dan aroma makanan.
- Jangan menyimpan makanan yang mudah busuk pada suhu rendah, seperti pisang, nanas, dan melon.
- Dinginkan dahulu makanan panas sebelum disimpan. Menempatkan makanan panas dalam ruang pendingin dapat merusak makanan lain dan mengakibatkan tingginya rekening listrik!
- Saat menyimpan, tutuplah makanan dengan bungkus vinil atau simpan dalam wadah bertutup. Hal ini akan mencegah penguapan kelembaban dan membantu menjaga rasa dan kandungan gizi makanan.
- Jangan menghalangi ventilasi udara dengan makanan. Sirkulasi udara yang lancar akan menjaga agar suhu ruang pendingin tetap stabil.
- Jangan sering-sering membuka pintu lemari es. Membuka pintu akan mengakibatkan udara hangat memasuki lemari es, sehingga meningkatkan suhu dalam ruang lemari es.

RUANG FREEZER

- Jangan menyimpan botol di dalam freezer, botol dapat pecah jika dibekukan.
- Jangan membekukan ulang makanan yang sebelumnya sudah dilunakkan. Hal tersebut dapat merusak rasa dan kandungan gizi.
- Jika menyimpan makanan beku seperti es krim untuk waktu yang lama, tempatkan dalam ambalan freezer, jangan di rak pintu.
- Hindari menyimpan makanan di dekat dasar ambalan freezer untuk menjaga agar sirkulasi udara tetap efisien.

RUANG PENDINGIN

- Hindari menempatkan makanan lembab jauh di dalam ambalan ruang pendingin karena dapat membeku jika terkena langsung udara dingin.
- Makanan harus selalu dibersihkan sebelum dimasukkan ke dalam lemari es. Sayuran dan buah-buahan harus dicuci dan dilap, dan makanan kemasan harus dilap sampai bersih untuk menjaga agar makanan di sampingnya tidak rusak.
- Jika menyimpan telur dalam rak telur, pastikan telur dalam keadaan segar. Telur harus disimpan dalam posisi tegak untuk mempertahankan kesegarannya.

MEMBERSIHKAN

Lemari es anda harus dijaga kebersihannya untuk mencegah timbulnya bau yang tak dikehendaki. Ceceran makanan harus segera dilap, karena jika dibiarkan dapat mengasamkan dan menodai permukaan plastik.

Jangan pernah menggunakan sabut logam, sikat, bahan pembersih yang kasar atau cairan alkalin yang kuat untuk membersihkan permukaan manapun dari lemari es.

Sebelum membersihkan, ingatlah bahwa benda yang lembab akan menempel ke permukaan yang sangat dingin. Jangan menyentuh permukaan yang beku dengan tangan yang basah atau lembab.

PERMUKAAN LUAR : Gunakan cairan sabun atau deterjen lembut yang hangat kuku untuk membersihkan permukaan luar lemari es anda. Seka dengan lap bersih yang lembab kemudian keringkan.

PERMUKAAN DALAM :Disarankan untuk membersihkan permukaan dan bagian-bagian dalam lemari es secara berkala. Jika anda memiliki model No Frost (tanpa bunga es) yang akan melakukan pencairan bunga es secara otomatis, biarkan kedua pintu lemari es terbuka selama proses pembersihan. Cabut kabel listrik dari stopkontak, kemudian keluarkan makanan serta semua ambalan, baki penyimpanan, dll. Cuci semua ruang dengan cairan soda kue. Bilas kemudian keringkan.

BAGIAN-BAGIAN LEMARI ES :Cuci ambalan, rak pintu, baki penyimpanan, dan penyekat pintu magnetis dll. dengan cairan soda kue atau campuran deterjen halus dan air hangat. Bilas kemudian keringkan.

PERINGATAN

Ingatlah untuk selalu melepaskan kabel listrik dari stopkontak di dinding sebelum membersihkan daerah di sekitar bagian yang mengandung listrik (lampu, saklar, tombol pengontrol, dll). Seka kelebihan uap/kelembaban dengan busa atau lap agar bagian-bagian elektrik tidak terkena air untuk mencegah sengatan listrik. Jangan menggunakan cairan pembersih yang mudah terbakar atau beracun.

INFORMASI UMUM

MASA LIBURAN

Jika anda meninggalkan rumah pada masa liburan yang tidak terlalu panjang, mungkin lebih baik jika lemari es tetap dinyalakan. Tempatkan benda-benda yang dapat membeku di dalam freezer untuk memperpanjang masa pakainya. Jika anda akan pergi untuk waktu yang lama, keluarkan semua makanan, lepaskan kabel listrik dari stopkontak, bersihkan bagian dalam secara seksama, dan biarkan semua pintu TERBUKA untuk mencegah timbulnya bau.

JIKA LISTRIK MATI

Umumnya listrik akan menyala kembali dalam satu atau dua jam sehingga tidak akan mempengaruhi suhu lemari es anda. Namun, anda harus mengurangi membuka-buka pintu lemari es jika listrik sedang mati. Jika listrik mati dalam waktu yang lama, tempatkan satu blok dry ice (es kering) di atas makanan beku anda.

PERINGATAN MENGENAI DRY ICE

Jika Anda menggunakan dry ice, sediakan ventilasi yang cukup. Dry ice adalah karbon dioksida (CO_2) yang dibekukan. Ketika menguap, dry ice dapat menggantikan oksigen, sehingga mengakibatkan pusing, pingsan dan kematian akibat kurang oksigen. Bukalah jendela dan jangan menghirup uap dry ice.

JIKA PINDAH RUMAH

Jika anda pindah rumah, kosongkan lemari es seluruhnya dan cucilah dengan larutan soda kue dan air. (2 sendok makan soda dicampur 10,95 liter air). Pastikan soda telah larut sepenuhnya agar tidak menggores bagian dalam lemari es. Kencangkan semua bagian yang mudah lepas, seperti rak, wadah, baki es, dll. Jangan mencoba memindahkan lemari es yang ada isinya.

PIPA ANTI-PENGEMBUNAN

Dinding luar lemari es sekali waktu dapat menjadi hangat, terutama segera setelah pemasangan. Jangan khawatir. Ini disebabkan oleh pipa anti-pengembunan, yang memompa bahan refrigeran panas untuk mencegah terbetuknya keringat pada dinding lemari bagian luar.

Pipa Anti-Pengembunan.

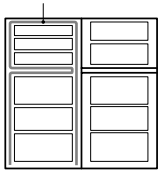

MENGGANTI LAMPU

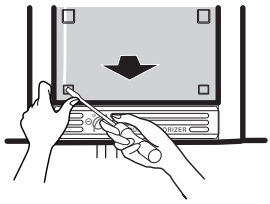

1. Lepaskan kabel listrik dari stopkontak.
2. Lepaskan ambalan-ambalan ruang pendingin.
3. Untuk melepaskan penutup lampu, sisipkan obeng pipih ke salah satu lubang di bawah penutup lampu lalu tariklah ke luar.
4. Putar lampu berlawanan arah jarum jam.
5. Pasang lampu dalam urutan yang sebaliknya dari urutan melepaskan lampu bohlam.
   Lampu bohlam pengganti harus memiliki spesifikasi yang sama seperti yang asli.

SEBELUM MEMINTA SERVIS

PANGGILAN UNTUK SERVIS SERING KALI TIDAK PERLU!

JIKA ANDA MERASA LEMARI ES ANDA TIDAK BERFUNGSI SEBAGAIMANA MESTINYA, TERLEBIH DAHULU PERIKSA KEMUNGKINAN PENYEBAB BERIKUT INI:

MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB
LEMARI ES TIDAK JALAN	Apakah ada sekring yang putus atau pemutus arus yang terjegal? Apakah steker listrik terlepas dari stopkontak atau longgar letaknya?
SUHU RUANG PENDINGIN ATAU FREEZER TERLALU TINGGI	Pengontrol suhu tidak diset pada posisi yang benar. Lemari es terletak terlalu dekat ke dinding atau ke sumber panas. Pintu lemari es terlalu sering dibuka ketika udara luar sedang panas. Pintu terbuka untuk waktu yang lama. Terlalu banyak makanan yang disimpan dalam ruang pendingin.
BUNYI TIDAK NORMAL	Refrigerator dipasang pada tempat yang tidak kuat atau tidak rata, atau sekrup pengatur ketinggian perlu disesuaikan. Ada benda yang mengganggu di belakang lemari es.
LEMARI ES BERBAU	Makanan yang berbau menyengat harus ditutup atau dibungkus dengan baik. Bagian dalam harus dibersihkan.
TERBENTUK EMBUN DI PERMUKAAN LEMARI ES	Biasa terjadi jika kelembaban udara tinggi. Pintu mungkin dibiarkan terbuka.

INFORMASI

LG membuka jalur Hotline setiap hari kerja, setahun, setiap Senin - Jumat mulai pukul 07.00 - 22.00 WIB. Sabtu, Minggu dan hari besar mulai pukul 07.00 - 18.00 WIB setiap kali Anda membutuhkan informasi lengkap tentang LG Electronics Indonesia : Rangkaian produk TV warna, Telepon Selular (HP) dan peralatan rumah tangga lainnya juga tentang harga, service dan dealer.

CUSTOMER INFORMATION CENTER

Jika Anda ingin mencari
informasi mengenai produk LG,
langsung hubungi :
0800-123-7777 (Bebas Pulsa)
Atau
Telp. (021) 72799777
Fax. (021) 72799877
E-mail : http://id.lgservice.com

Life's Good

LG Electronics Indonesia

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)
DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA
BAGI PRODUK ELEKTRONIK NOMOR : 0026/1.824.51

P/No. MFL56987003