Brugerhåndbog

W1954TQ
W2254TQ

Læs afsnittet **Vigtige sikkerhedsforanstaltninger**, inden dette produkt tages i brug.
Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt sted, så den er nem at få fat på, hvis den skal bruges på et senere tidspunkt.

Hvis produktet skal til service, skal forhandleren have de oplysninger, der står på etiketten på enheden.huoltoa.

LG

Denne enhed er blevet konstrueret og fremstillet, så det er sikkert at bruge den. Hvis enheden bruges på en måde, den ikke er konstrueret til, kan du imidlertid få elektrisk stød, og der kan opstå brand eller andre farlige situationer. Du skal overholde følgende grundlæggende retningslinjer i forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse for at kunne drage fordel af de beskyttelsesforanstaltninger, der er integreret i skærmen.

Sikkerhed

Brug kun det strømkabel, der følger med enheden. Hvis der anvendes et andet strømkabel, skal det være godkendt efter de gældende nationale standarder – især hvis strømkablet ikke leveres af leverandøren. Hvis strømkablet på nogen måde er beskadiget, skal du kontakte producenten eller det nærmeste autoriserede servicested for at få det udskiftet.

Hvis du vil afbryde tilslutningen til lysnettet helt, skal du trække strømkablet ud. Sørg for, at det er nemt at komme til stikkontakten på væggen efter installationen.

Skærmen må kun tilsluttes en strømkilde, der er angivet i specifikationerne i denne brugerhåndbog eller på skærmen. Hvis du er i tvivl om, hvilken type strømforsyning der er i dit hjem, skal du kontakte forhandleren for at få nærmere oplysninger.

Overbelastede vekselstrømskontakter og forlængerledninger er farlige. Flossede strømkabler og stikpropper, der er gået i stykker, er ligeledes farlige. Disse risikable dele kan forårsage elektrisk stød, brand og andre farlige situationer. Kontakt en servicetekniker for at få den risikable del udskiftet.

Undlad at åbne skærmen.
- Komponenterne inde i skærmen skal hverken betjenes eller vedligeholdes.
- Der er farlig højspænding inde i skærmen, selvom strømmen er afbrudt.
- Kontakt forhandleren, hvis skærmen ikke fungerer ordentligt.

For at undgå personskader:
- Placer ikke skærmen på en overflade eller hylde, der skråner, medmindre den er forsvarligt fastgjort.
- Brug kun et stativ, der anbefales af producenten.
- Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen. Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen.

For at undgå brand og farlige situationer:
- Sluk altid for skærmen, hvis du forlader rummet i længere tid. Lad aldrig skærmen være tændt, når du forlader huset.
- Pas på, at børn ikke taber eller skubber genstande ind i skærmkabinettets åbninger. Nogle af de indre dele indeholder farlig spænding.
- Tilføj ikke komponenter, der ikke er specifikt designet til denne skærm.
- Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode.
- Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lyner og tordner, da dette kan være meget farligt. Det kan give elektrisk stød.

Installation

Der må ikke være nogen genstande, som ligger på eller ruller over strømkablet. Placer ikke skærmen et sted, hvor strømkablet kan blive beskadiget.

Brug ikke denne skærm i nærheden af en vandkilde, f.eks. et badekar, en vaskekumme, en køkkenvask, en vaskebalje, en våd kælder eller en swimmingpool.
Der er ventilationsåbninger i skærmens kabinet, så den varme, der genereres under driften, kan slippe ud. Hvis disse åbninger blokeres, kan den akkumulerede varme forårsage funktionsstop og brand. Derfor må du ALDRIG:

- Blokere ventilationsåbningerne i bunden ved at anbringe skærmen på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende.
- Placere skærmen i et lukket rum, hvor der ikke er ordentlig ventilation.
- Dække åbningerne med stof eller andre materialer.
- Placere skærmen tæt på eller over en radiator eller en anden varmekilde.

Undlad at gnide eller stryge på Active Matrix LCD-skærmen med noget hårdt for at undgå at ridse eller på anden måde beskadige skærmen.

Undgå at trykke hårdt på LCD-skærmen med hænderne, da det kan medføre, at der dannes et permanent efterbillede.

Nogle fejl kan optræde som røde, grønne eller blå pletter på skærmen. Dette påvirker dog ikke skærmens ydeevne.

Anvend om muligt den anbefalede opløsning for at opnå den bedste billedkvalitet på LCD-skærmen. Hvis der benyttes en anden opløsning end den anbefalede, vises der muligvis skalerede eller reproducerede billeder på skærmen. Dette er imidlertid en egenskab ved LCD-skærmen med fast opløsning.

Hvis du lader et fast billede være vist på skærmen i lang tid, kan det beskadige skærmen og forårsage, at billedet brænder fast. Husk at anvende pauseskærm som skærmbaggrund.Dette sker også for andre fabrikanters produkter, og hvis det forekommer, dækker garantien ikke.

Man skal ikke støde til eller ridse skærmens frontpanel og sider med metalgenstande. Dette kan beskadige skærmen.

Rengøring

- Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør LCD-skærmens overflade.
- Brug en let fugtet klud (ikke våd). Brug ikke spraymidler direkte på skærmen. Der kan forekomme elektrisk stød, hvis der påføres spraymiddel.

Ompakning

- Smid ikke papkassen og/eller emballagen ud. Den oprindelige emballage kan bruges til at transportere enheden på et senere tidspunkt. Hvis enheden skal sendes til en andet sted, skal den pakkes i den oprindelige beholder.

Bortskaffelse


- Det lysstofrør, som bruges i denne skærm, indeholder en lille smule kviksølv.
- Denne skærm må ikke bortskaffes med den almindelige dagrenovation.
- Skærmen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.

- **Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.**


Montering af soklen

1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof.

2. Monter soklen (forside, bagside) på stativsøjlen i den korrekte retning.

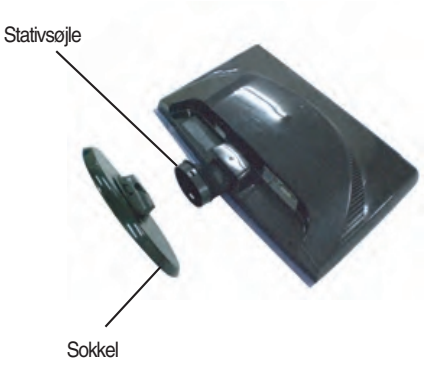

3. Anbring fodens lås i lodret retning.

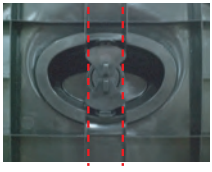

4. Når søjlen og soklen er samlet, skal skærmen løftes forsigtigt op med forsiden vendt mod dig.

Vigtigt

- Denne illustration viser en typisk tilslutning. Din skærm kan være anderledes end den, der vises på billede
- Bær ikke produktet i soklen, mens det vender på hovedet. Produktet kan falde af soklen og gå i stykker eller skade din fod.

Sådan fjernes stativet:


1. Læg en pude eller en blød klud på en jævn overflade.




2. Læg skærmen med forsiden nedad på puden eller det bløde stykke stof.




3. Ændr låsen på produktet som vist og drej den i pilens retning.

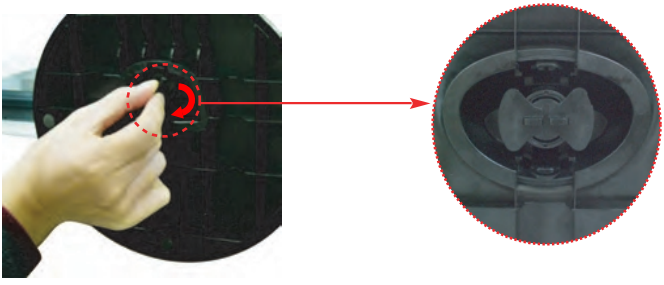

Hvis du kan ikke fjerne støtte når lås ribben bliver flyttet til oplås placering, skub ribben ned og prøv igen.

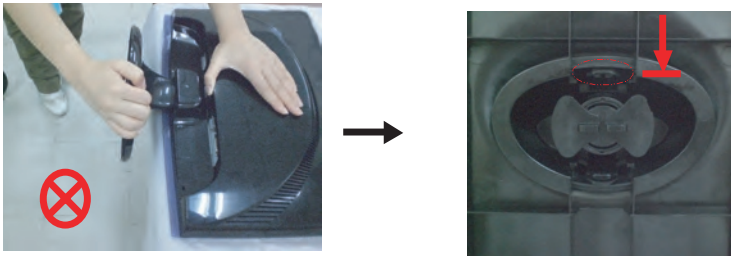

4. Træk stammen ud for at fjerne den.

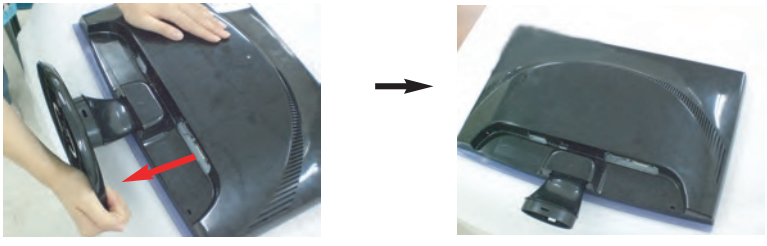


- **Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.**

Placering af skærmen

1. Du kan indstille skærmen på forskellige måder.

- Opseg nagiba: -5˚~15˚

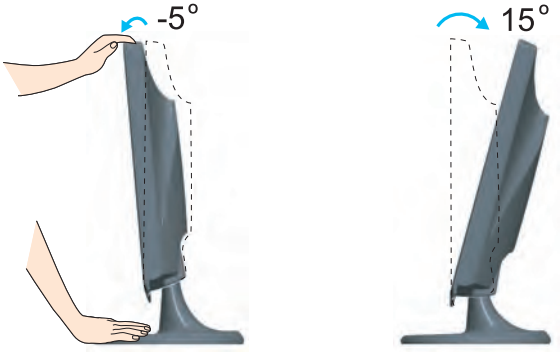

Ergonomi

For at opnå en ergonomisk korrekt og behagelig arbejdsposition anbefales det, at skærmen aldrig vippes mere end 5 grader fremad.


Tilslutning til pc'en

1. Sluk for computeren og produktet. Tilslut kablet som vist på illustrationen fra (1) til (2) .

- Ⓐ Tilslut DVI-D-kablet
- Ⓑ Tilslut D-sub-kablet (pc)
- Ⓒ Tilslut D-sub-kablet (Mac)

BEMÆRK:

- Dette er en forenklet gengivelse af skærmens bagside.
- Illustrationen viser en generel tilslutningsmodel. Bagsiden af din skærm kan afvige fra det viste.
- Brugeren skal anvende afskærmede signalinterfacekabler (D-sub 15 bens kabel, DVI kabel) med ferritkerne, så produktet forbliver i overensstemmelse med standarder.

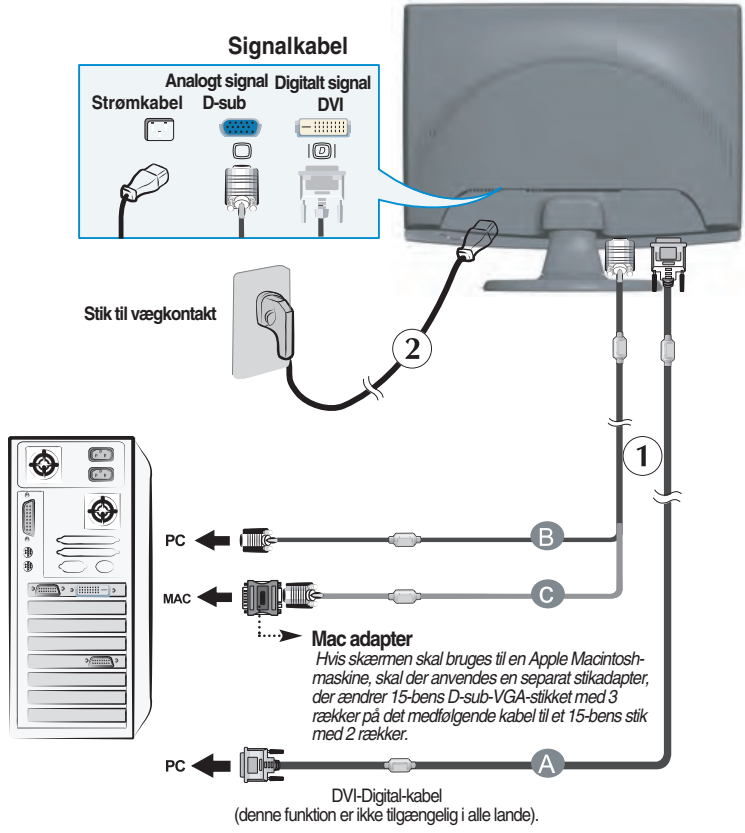

2. Tryk på knappen ⏻ på sidepanelet for at tænde for strømmen. Når der er tændt for strømmen til skærmen, startes den automatiske billedindstillingsfunktion automatisk.(kun i analog tilstand)





BEMÆRK:

Hvad er den automatiske billedindstillingsfunktion (Self Image Setting Function)? Denne funktion vælger automatisk de optimale skærmindstillinger. Første gang skærmen tilsluttes, sikrer funktionen, at skærmen automatisk indstilles optimalt i forhold til indgangssignalerne.


Funktionen 'AUTO/SET' (auto/indstil.)? Hvis du støder på problemer så som sløret skærm, sløret tekst, skærmen flimrer eller hælder, når du anvender enheden, eller efter at du har ændret skærmopløsning, skal du trykke på funktionsknappen AUTO/SET for at forbedre opløsningen.

Brug af kabel indehaveren (Denne ansigtstræk kan ikke bruges i alle moder.)

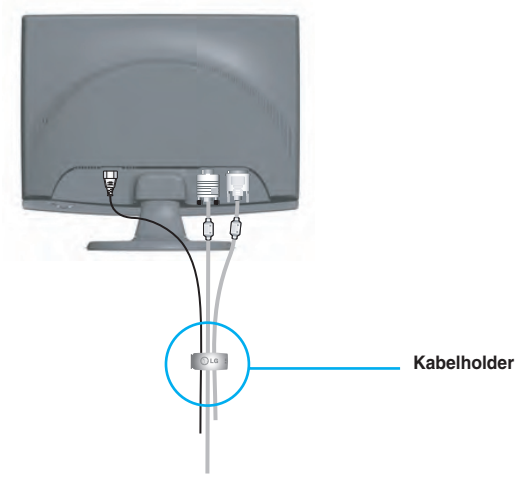

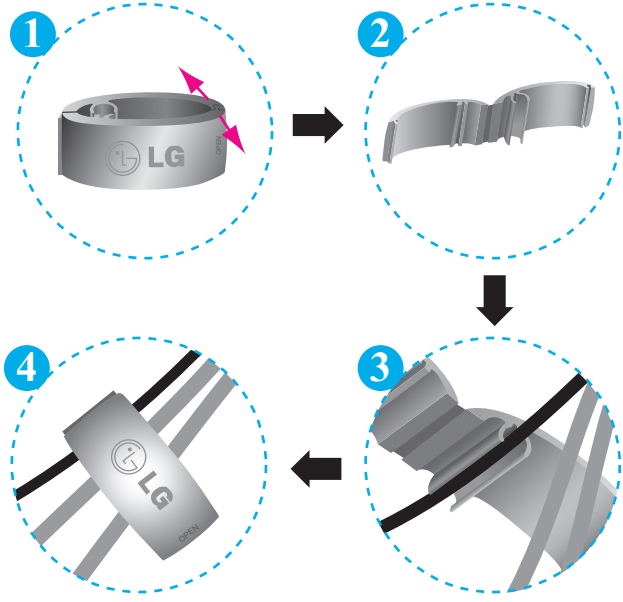


Kontrolelementer på frontpanelet

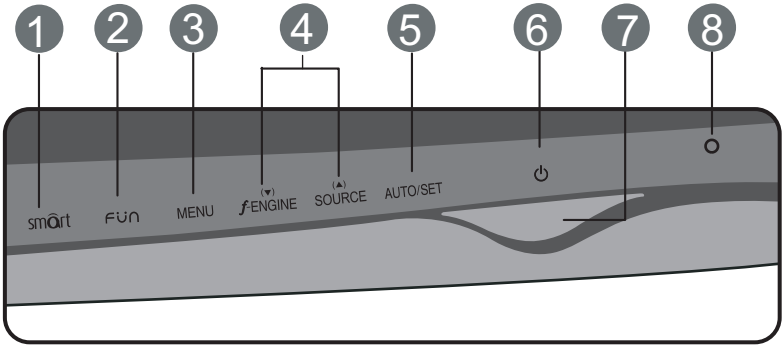

Knap	Funktion
1 **Knappen** smart	Brug denne knap til at åbne **CINEMA MODE** (BIOGRAF MODE), **AUTO BRIGHT** (AUTO KLARHED), **TIME CONTROL** (TID KONTROL), **LIVE SENSOR** (REAL-TIME SENSOR), **SAMRT** . Se siderne 16 for yderligere oplysninger.
2 **Knappen** FUN	Brug denne knap til at åbne **EZ ZOOMING, 4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT (BILLEDEFFEKT)**. Se siderne 17-18 for yderligere oplysninger.
3 **Knappen MENU**	Brug denne knap til at åbne eller lukke skærmmenuen. **OSD LOCKED/UNLOCKED (Skærmmenu låst/låst op)** Med denne funktion kan du låse de nuværende kontrolindstillinger, så disse ikke ved en fejltagelse ændres. OSD indstillingerne låses ved at trykke på og holde **MENU knappen** nede i nogle sekunder. Meddelelsen "**OSD LOCKED (OSD LÅST)**" ses. OSD indstillingerne kan til enhver tid låses op igen ved at trykke på **MENU knappen** i nogle sekunder. Meddelelsen "**OSD UNLOCKED (OSD OPLÅST)**" ses.

OSD LOCKED

OSD UNLOCKED

	Knap	Funktion
4	**Knapperne ▼▲**	Brug disse knapper til at vælge eller indstille funktionerne i skærmmenuen.
	Knappen ▼ **(ƒ·ENGINE)**	Yderligere oplysninger findes på side 19. 
	Knappen ▲ **(SOURCE)**	Brug denne knap til at aktivere enten D-Sub eller DVI-tilslutningen. Funktionen bruges, når der er sluttet to computere til skærmen. Standardindstillingen er D-Sub.
5	**AUTO/SET Knappen**	Brug denne knap til at vælge en ikon i skærmmenuen.
		Automatisk billedjustering Hvis du vil justere skærmindstillingerne, skal du altid trykke på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), inden skærmmenuen åbnes. Hermed vælges automatisk de optimale indstillinger til den aktuelle skærmopløsning.
		Den bedste opløsning til en: W1954TQ : 1440 x 900 W2254TQ : 1680 x 1050
6	**Strømknap**	Brug denne knap til at tænde og slukke for skærmen.
7	**Strømindikator**	Indikator vil oplyse som rød når display fungerer normalt (On Mode). Hvis display er under Søvn Mode (Energi Spare), farve af indikator vil skiftes til flakken.
8	**Light sensor**	Hvis du indstiller AUTO BRIGHT (AUTO KLARHED) til “On”, sensoren vil regulere klarheden automatisk efter omgivende miljø.

Indstilling af skærmbilledet

Det er nemt og hurtigt at indstille skærmbilledets størrelse, position og øvrige parametre via skærmmenuen.
Nedenfor gives der et eksempel på, hvordan kontrolelementerne kan anvendes.
Det følgende afsnit indeholder en oversigt over de indstillinger, der kan vælges i skærmmenuen.

BEMÆRK:
- Vent mindst 30 minutter, så skærmbilledet få tid til at blive stabiliseret, inden du justerer det.

Benyt følgende fremgangsmåde for at justere skærmbilledet via skærmmenuen:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

1. Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.

2. Brug knappen ▼eller▲ til at vælge elementer i skærmmenuen. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), når det ønskede ikon er markeret.

3. Brug knapperne ▼/▲ til at indstille billedet til det ønskede niveau. Brug knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) til at vælge andre elementer i undermenuerne.

4. Tryk på knappen MENU én gang for at vende tilbage til hovedmenuen og vælge en anden funktion. Tryk på knappen MENU to gange for at lukke skærmmenuen.

I tabellen nedenfor angives de forskellige kontrolelementer og indstillinger i skærmmenuerne.

Hovedmenu	Undermenu		A	D	Beskrivelse
CINEMA MODE			●	●	For at forkusere på de flyttede billeder I valgte område
AUTO BRIGHT			●	●	For at kontrollere klarheden af skærm automatisk
TIME CONTROL			●	●	For at minde bruger om brugte tid
LIVE SENSOR			●	●	For at kontrollere afstand af berøringsknap
SMART			●	●	For at kontrollere SMART funktion menu
EZ ZOOMING			●	●	Justering af opløsning
4:3 IN WIDE			●	●	Justering af billedstørrelse
PHOTO EFFECT	NORMAL		●	●	Justering af skærmens farve-mode
	GAUSSIAN BLUR		●	●	
	SEPIA		●	●	
	MONOCHROME		●	●	
PICTURE	BRIGHTNESS		●	●	Bruges til at indstille skærmbilledets lydstyrke, kontrast og gamma.
	CONTRAST		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR	PRESET	sRGB	●	●	Bruges til at tilpasse farverne i skærmbilledet
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED		●	●	
	GREEN		●	●	
	BLUE		●	●	
TRACKING	HORIZONTAL		●		Bruges til at justere billedets position
	VERTICAL		●		
	CLOCK		●		Bruges til at forbedre skærmbilledets klarhed, stabilitet og skarphed
	PHASE		●		
	SHARPNESS		●	●	
SETUP	LANGUAGE		●	●	Bruges til at forbedre skærmbilledets klarhed, stabilitet og skarphed
	OSD POSITION	HORIZONTAL	●	●	
		VERTICAL	●	●	
	WHITE BALANCE		●		
	RTC		●	●	
	POWER INDICATOR		●	●	
	FACTORY RESET		●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE		●	●	Valg af eller tilpasning af de ønskede billedindstillinger
	INTERNET		●	●	
	USER		●	●	
	NORMAL		●	●	
	DEMO		●	●	


● : Justerbar
A : Analog indgang
D : Digital indgang

BEMÆRK

- Ikonernes rækkefølge kan variere afhængigt af modellen (11-19).

Ovenfor gennemgås den fremgangsmåde, der skal bruges til at vælge og justere indstillinger i skærmmenuen. Nedenfor angives de ikoner og ikonnavne, der vises i skærmmenuen, sammen med en beskrivelse af de enkelte elementer.

Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.

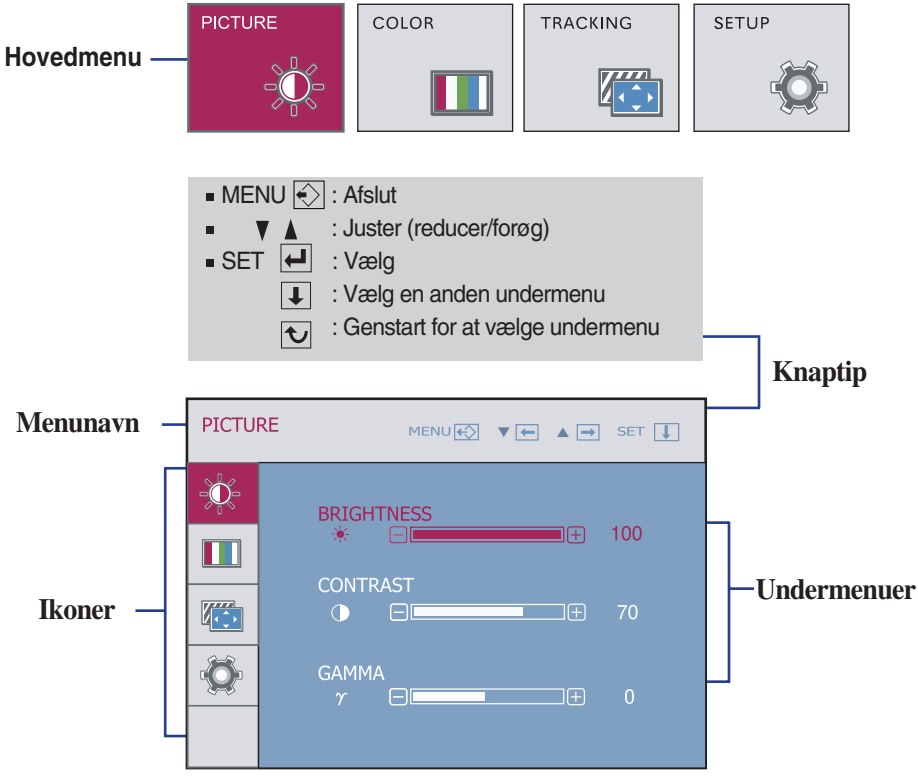


BEMÆRK:

- Det sprog, der anvendes i skærmmenuerne, er muligvis et andet end i brugerhåndbogen.

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels

PICTURE (Billede)

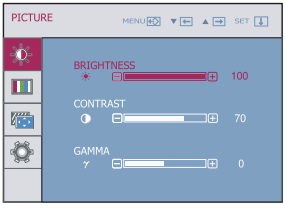


BRIGHTNESS (Lysstyrke) — Bruges til at justere billedets lysstyrke.

CONTRAST (Kontrast) — Bruges til at justere billedets kontrast.

GAMMA — Vælg en gammaværdi (-50/0/50) til skærmbilledet. Ved høje gammaværdier vises hvidlige billeder, og ved lave gammaværdier vises billeder med høj kontrast.

- **MENU** : Afslut
- ▼ : Formindsk
- ▲ : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

COLOR (Farve)

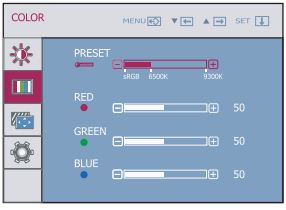

PRESET (Forudindstil)
- sRGB: Indstil farverne på skærmbilledet, så de passer til SRGB-standardfarvespecifikationen.
- 6500K: Let rødlig hvid.
- 9300K: Let blålig hvid.

RED (Rød) — Angiv dine egne niveauer for rød.

GREEN (Grøn) — Angiv dine egne niveauer for grøn.


BLUE (Blå) — Angiv dine egne niveauer for blå.

- **MENU** : Afslut
- ▼ : Formindsk
- ▲ : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels




TRACKING (Sporing)

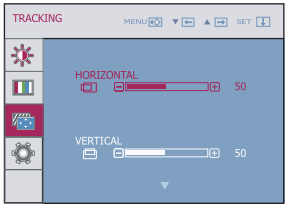

HORIZONTAL (Vandret) — Flytter billedet til venstre eller højre.

VERTICAL (Lodret) — Flytter billedet op eller ned.

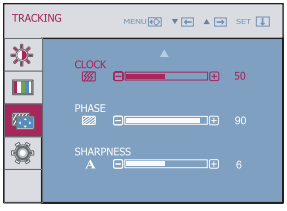

CLOCK (Klok) — Denne indstilling bruges til at reducere lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund.
Du kan også indstille skærmbbilledets bredde.

PHASE (Fase) — Denne indstilling bruges til at indstille skærmens fokus.
Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre gengivelsen af bogstaver og tegn tydeligere og skarpere.


- **MENU** : Afslut
- ▼ : Formindsk
- ▲ : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.


SHARPNESS (Skarphed) — Denne indstilling bruges til at justere billedets skarphed.

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels



SETUP (Opsætning)

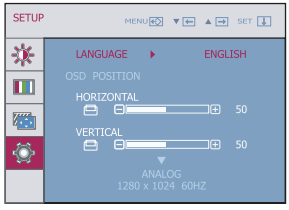

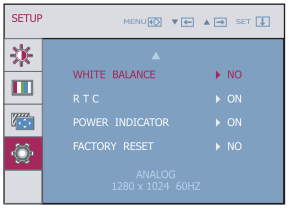

- **MENU** : Afslut
- ▼ : Juster
- ▲ : Juster
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

LANGUAGE (Sprog) Denne indstilling bruges til at vælge det sprog, som skal anvendes til navnene på kontrolelementerne.

OSD POSITION (Skærmmenuens position) Denne indstilling bruges til at justere vinduet med skærmmenuen på skærmen.

WHITE BALANCE (Hvidbalance) Hvis skærmkortets udgangssignal ikke overholder systemkravene, kan farveniveauet blive forringet, fordi videosignalet forvrænges. Denne funktion justerer signalniveauet, så det passer til skærmkortets standardudgangsniveau. På denne måde opnås det bedst mulige billede.
Aktiver denne funktion, hvis der vises sorte og hvide farver på skærmen.

RTC Hvis du stiller på **ON (TIL)**, aktiveres svartid-kontrolfunktionen.
Hvis du stiller på **OFF (FRA)**, deaktiveres svartid-kontrolfunktionen.






POWER INDICATOR (Strømindikator) Brug denne funktion til at indstille strømindikatoren på forsiden af skærmen til **ON (Tændt)** eller **OFF (Slukket)**.
Hvis du vælger **OFF (Slukket)**, slukkes indikatoren.
Hvis du vælger **ON (Tændt)**, tændes strømindikatoren automatisk.

FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger) Denne indstilling gendanner alle standardindstillingerne undtagen LANGUAGE (Sprog).
Tryk på knappen ▼, ▲ for at nulstille med det samme.

Hvis dette ikke forbedrer skærmbilledet, skal du gendanne standardindstillingerne. Udfør om nødvendigt hvidbalancefunktionen igen. Denne funktion aktiveres kun, når indgangssignalet er analogt.



OSD displayet skal vises når du trykker på smart knappen på skærmen.

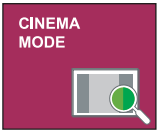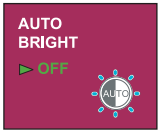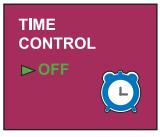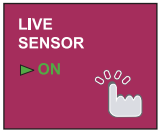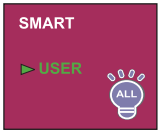


Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
	**CINEMA MODE** (BIOGRAF MODE)	For at forkusere på de flyttede billeder I valgte område. *Funktionen kan kun køres hvis ForteManager softwaren blev installeret på PC'en.
	**AUTO BRIGHT** (AUTO KLARHED)	Hvis du indstiller funktionen til "On", system skal kontrollere klarheden af display automatisk efter omgivende miljø, og forsyne bedste synstilstand for dig. Hvis du indstiller til "Off", funktionen skal deaktiveres.
	**TIME CONTROL** (TID KONTROL)	For at minde bruger om brugte tid ved hjælp af visning af alarm OSD og flakken af power LED. Udvalg: **OFF**/1 **HOUR**/2 **HOUR** (Off/1 Time/ 2 Timer)
	**LIVE SENSOR** (REAL-TIME SENSOR)	Hvis funktionen blev aktiveret, indikatoren af knap LED vil lyse automatisk når din hånd prøve at kontakte knappen.
	**SMART**	For at regulere AUTO BRIGHT (AUTO KLARHED), TIME CONTROL (TID KONTROL), LIVE SENSOR (REAL-TIME SENSOR) funktionerne. Hvis du indstiller det til "On", AUTO BRIGHT (AUTO KLARHED), LIVE SENSOR (REAL-TIME SENSOR) funktionerne skal aktiveres, og TIME CONTROL (TID KONTROL) funktionen skal indstilles til 1 HOUR (1 time). Hvis du indstiller det til "Off", alle funktionerne vil blive deaktiveret. Hvis gerne du vil indstille AUTO BRIGHT (AUTO KLARHED), TIME CONTROL (TID KONTROL), LIVE SENSOR (REAL-TIME SENSOR) direkte, indstillingen skal skiftes til USER (BRUGER) automatisk.

■■■ OSD displayet skal vises når du trykker på **FUN** knappen på skærmen.

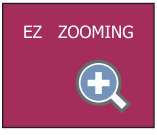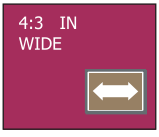

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
	**EZ ZOOMING**	EZ Zoom nedsætter skærmens opløsning i ettrins-spring. Nedtrykning af knappen én gang nedsætter opløsningen med et trin, og med endnu et tryk på knappen vendes tilbage til de oprindelige skærmindstillinger. *Disse funktioner anvendes kun, hvis 'forteManager' findes på pc.
	**4:3 IN WIDE**	Bruges til at indstille skærmbilledets størrelse.  WIDE 4:3 • **WIDE :** Dette vises i bredformat uanset videosignalindgangen. • **4 : 3 :** Ændre billedsignalforhold til 4:3.

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels

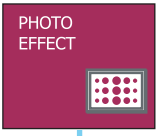

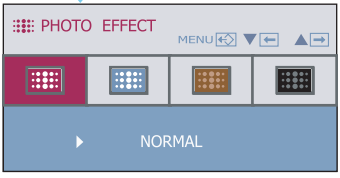


PHOTO EFFECT


- NORMAL (NORMAL):
  Billedeffekt-funktionen er deaktiveret.

- GAUSSIAN BLUR (GAUSSISK SLØRING):
  Denne funktion bruges til at gøre det mørke og skarpe billede på skærmen lysere og mere sløret.


- SEPIA (SEPIA):
  Denne indstilling ændrer skærmen til "sepia" (en brunlig farvetone).

- MONOCHROME (MONOKROM):
  Denne funktion giver skærmen en gråtone. Skærmen er i sort, hvidt og gråt.

■■■ OSD displayet skal vises når du trykker på f·ENGINE knappen på skærmen.

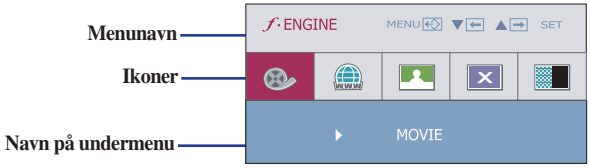

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels

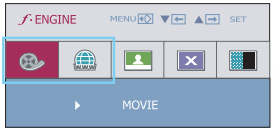


MOVIE (Film)/ INTERNET

Denne funktion gør det nemt at vælge den billedindstilling, der giver den bedste billedgengivelse i de aktuelle omgivelser (omgivende belysning, billedtyper osv.).

MOVIE (Film): Til animationsbilleder i videoer og film.

INTERNET: Til animationsbilleder i videoer og film.


- **MENU** : Afslut
- ▼, ▲ : Flyt
- **SET** : Vælg

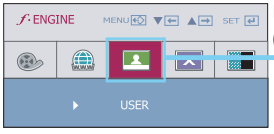

User (Bruger)

User (Bruger)
Du kan regulere **ACE** eller **RCM** manuelt.
Du kan gemme den tilpassede indstilling og gendanne den på et senere tidspunkt, selvom du befinder dig i nogle andre omgivelser.

Tryk på knappen **AUTO/SET** for at indstille undermenufunktionen **USER (Bruger)**.

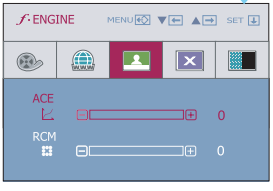


···**ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): Vælger billedskarpheden.

···**RCM** (Real Color Management): Vælger farveindstillingen.

- 0 Ikke anvendt
- 1 Mere grønt
- 2 Hudfarve
- 3 Farveforstærkning

- **MENU** : Afslut
- ▼ : Formindsk
- ▲ : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

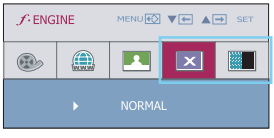

NORMAL Dette er under normal drift.
*Normal tilstand er, når f-ENGINE er slukket.

DEMO Dette er kun til kundereklame i forretningen. Indstillingen er den samme i filmtilstand, hvor skærmen deles i to.

Kontroller følgende punkter, inden servicestedet kontaktes.

Der vises ikke noget billede	
● **Er skærmens strømkabel tilsluttet?**	• Kontroller, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten.
● **Lyser strømindikatoren?**	• Tryk på strømkontakten.
● **Blinker strømindikatoren?**	• Hvis skærmen er i energisparetilstand (dvaletilstand), skal du flytte musen eller trykke på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen. • Prøv at tænde for pc'en.
● **Vises meddelelsen "OUT OF RANGE" (Uden for området) på skærmen?**	• Denne meddelelse vises, når signalet fra pc'en (skærmkortet) ligger uden for skærmens vandrette eller lodrette frekvensområde. Læs oplysningerne i afsnittet Specifikationer i denne brugerhåndbog, og konfigurer skærmen igen.
● **Vises meddelelsen "CHECK SIGNAL CABLE" (Kontroller signalkabel) på skærmen?**	• Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og skærmen ikke er tilsluttet. Tilslut signalkablet, og prøv igen.

Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) på skærmen?	
● **Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst), når du trykker på knappen MENU?**	• Du kan låse de valgte indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op igen. Dette gør du ved at trykke på knappen **MENU** i flere sekunder. Herefter vises meddelelsen **"OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op)**.

Det viste billede er ikke korrekt

● **Billedets position er forkert.**	• Tryk på knappen **AUTO/SET** for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du justere billedets position ved hjælp af ikonerne H position og V position i skærmmenuen.
● **Der er lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund.**	• Tryk på knappen **AUTO/SET** for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de lodrette bjælker eller striber ved hjælp af ikonet **CLOCK (Klok)** i skærmmenuen.
● **Der forekommer vandret støj på et billede, eller tegnene er uklare.**	• Tryk på knappen **AUTO/SET** for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de vandrette bjælker ved hjælp af ikonet **PHASE (Fase)** i skærmmenuen. • Kontroller indstillingerne under **Kontrolpanel --> Skærm -->Indstillinger** i Windows, og indstil skærmen til den anbefalede opløsning, eller juster skærmbilledet, så det er optimalt indstillet. Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (Ægte farver).

Vigtigt

- Kontroller indstillingerne under **Kontrolpanel -->Skærm -->Indstillinger** i Windows for at se, om frekvensen og opløsningen er blevet ændret. Hvis det er tilfældet, skal skærmkortet indstilles til den anbefalede opløsning.
- Hvis den anbefalede opløsning (optimal opløsning) ikke er valgt, kan teksten være utydelig, og skærmbilledet kan være sløret, beskåret eller skævt.
- Indstillingsmetoden kan variere fra computer til computer og O/S (Operativsystem (Operation System)), og den ovenfor nævnte opløsning understøttes muligvis ikke af videokortets ydeevne. I så fald skal du kontakte producenten af computeren eller videokortet.

Display image is incorrect

● **Farven på skærmbilledet er monokrom eller forkert.**	• Kontroller, om signalkablet er tilsluttet korrekt, og fastgør det om nødvendigt ved hjælp af en skruetrækker. • Kontroller, om skærmkortet er indsat korrekt i kortpladsen. • Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (ægte farver) i **Kontrolpanel – Indstillinger** i Windows.
● **Skærmen blinker.**	• Kontroller, om skærmen er indstillet til interlace-tilstand, og skift til den anbefalede opløsning, hvis det er tilfældet.

Har du installeret skærmdriveren?

● **Har du installeret skærmdriveren?**	• Du skal installere skærmdriveren fra den driver-cd (eller diskette), der leveres sammen med skærmen. Du kan også hente driveren på følgende websted: http://www.lge.com.
● **Vises meddelelsen "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Skærmen blev ikke genkendt. Plug & Play (VESA DDC)-skærm fundet)?**	• Varmista, että näyttökortti tukee Plug & Play -ominaisuutta.

Skærmtype	19-tommer (48,1 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-beskyttelse Synligt område, diagonalt: 48,1 cm 0,284*0,284 mm pixel-pitch	
Synkroniseringsindgang	Vandret frekvens	Analog: 30-83 kHz (automatisk) Digital: 30-83 kHz (automatisk)
	Lodret frekvens	56-75 Hz (automatisk)
	Indgangstype	Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital (HDCP)
Videoindgang	Signalindgang	15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen)
	Indgangstype	RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digital
Opløsning	Maks.	Analog: VESA 1440 x 900 @ 75 Hz Digital: VESA 1440 x 900 @ 60 Hz
	anbefales	VESA 1440 x 900 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Digital), DDC 2AB (Analog)	
Strømforbrug	Tændt	: 36 W (typisk)
	Dvaletilstand	≤ 1 W
	Slukket	≤ 1 W

Mål og vægt	Med sokkel	Uden sokkel
	Bredde 45,05 cm	45,05 cm
	højde 38,09 cm	32,67 cm
	dybde 18,30 cm	6,00 cm
	Netto	3.33 kg

Hældningsområde	Hældning	-5˚~15˚
Indgangseffekt	Vekselstrøm 100-240 V - 50/60 Hz, 0,8 A	
Miljøforhold	Drift Temperatur Luftfugtighed	 10˚-35˚ C 10-80 % (ikke-kondensering)
	Opbevaring Temperatur Luftfugtighed	 -20˚-60˚ C 5-90 % (ikke-kondenseret)
Sokkel	Monteret ( ) , Fjernet (O)	
Strømkabel	Vægstikkonkat type	

BEMÆRK:

- Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

Skærmtype	22-tommer (55,8 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-beskyttelse Synligt område, diagonalt: 55,8 cm 0,282*0,282 mm pixel-pitch	
Synkroniseringsindgang	Vandret frekvens	Analog: 30-83 kHz (automatisk) Digital: 30-83 kHz (automatisk)
	Lodret frekvens	56-75 Hz (automatisk)
	Indgangstype	Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital (HDCP)
Videoindgang	Signalindgang	15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen)
	Indgangstype	RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digital
Opløsning	Maks.	Analog: VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz Digital: VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz
	anbefales	VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Digital), DDC 2AB (Analog)	
Strømforbrug	Tændt : 40 W (typisk) Dvaletilstand ≤ 1 W Slukket ≤ 1 W	
Mål og vægt		Med sokkel / Uden sokkel
	Bredde	51,78 cm / 51,78 cm
	højde	42,41 cm / 36,93 cm
	dybde	19,80 cm / 6,30 cm
	Netto	4,16 kg
Hældningsområde	Hældning	-5˚~15˚
Indgangseffekt	Vekselstrøm 100-240 V - 50/60 Hz, 1,0 A	
Miljøforhold	Drift Temperatur Luftfugtighed	 10˚-35˚ C 10-80 % (ikke-kondensering)
	Opbevaring Temperatur Luftfugtighed	 -20˚-60˚ C 5-90 % (ikke-kondenseret)
Sokkel	Monteret ( ) , Fjernet (O)	
Strømkabel	Vægstikkonkat type	

BEMÆRK:

- Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

Forudindstillede opløsninger

■ W1954TQ

Skærmindstillinger (opløsning)		Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
1	640 x 350	31,469	70
2	720 x 400	31,468	70
3	640 x 480	31,469	60
4	640 x 480	37,500	75
5	800 x 600	37,879	60
6	800 x 600	46,875	75
7	832 x 624	49,725	75
8	1024 x 768	48,363	60
9	1024 x 768	60,123	75
10	1152 x 870	68,681	75
11	1152 x 900	61,805	65
12	1280 x 1024	63,981	60
13	1280 x 1024	79,976	75
14	1440 x 900	55,500	60
*15	1440 x 900	55,935	60
**16	1440 x 900	70,635	75

*Anbefalet indstilling
**Kun i analog tilstand

■ W2254TQ

Skærmindstillinger (opløsning)		Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	64,674	60
*12	1680 x 1050	65,290	60

*Anbefalet indstilling

Indikator

TILSTAND	LED-farve
Tændt	Rød
Dvaletilstand	Flakken
Slukket	Slukket

Digitally yours

