HT554PH-D0_BDEULL_ITA_0759 2/6/09 7:42 PM Page 1

LG
Life's Good

Modello: HT554PH (HT554PH-D0, SH54PH-F/S/C/W)
HT554TH (HT554TH-D0, SH54TH-F/S/C/W)
HT554TM (HT554TM-D0, SH54TM-S/C/W)

Come partner ENERGY STAR®, LG ha verificato che questo prodotto o modelli di prodotto sono conformi alle linee guida ENERGY STAR® per efficienza energetica.

ENERGY STAR® è un marchio registrato U.S.

Caratteristica unica	(Upscaling HD completo) (1080p)	Canale 5.1 impostazione facile
	Visualizzazione della piena qualità di immagine HD con impostazione semplice.	Ascoltare audio dalla TV, DVD e dispositivo digitale con la modalità 5,1ch.
	Andare a pag. 10	**Andare a pag. 15**

Registrazione diretta USB	Ingresso portatile
Registrare musica da CD sul dispositivo USB.	Ascoltare musica dal dispositivo portatile (MP3, Notebook, ecc).
Andare a pag. 17	**Andare a pag. 17**

P/NO : MFL60020759

Precauzioni per la sicurezza



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O PANNELLO POSTERIORE), ALL'INTERNO NON CI SONO COMPONENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DEL L'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.



Il simbolo del fulmine all'interno del triangolo equilatero indica all'utente la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno del prodotto, di potenza sufficiente da poter provocare una scossa elettrica.



Il punto esclamativo contenuto in un triangolo equilatero costituisce un avvertimento della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione (assistenza) all'interno della documentazione allegata al prodotto.

AVVERTENZA: PER PREVENIRE PERICOLI DI INCENDIO O FOLGORAZIONE, NON ESPORRE IL PRODOTTO ALLA PIOGGIA O UMIDITÀ.

AVVERTENZA: Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o simile.

ATTENZIONE: Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del produttore.
Le feritoie e aperture nello chassis sono forniti per la ventilazione e per garantire un funzionamento affidabile del prodotto proteggendolo da surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite collocando il prodotto su un letto, sofà, tappeto o superfici simili. Questo prodotto non deve essere collocato in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o scaffale a meno che non si fornisca una ventilazione adeguata o che vengano seguite alla lettera le istruzioni del produttore.

ATTENZIONE: Questo prodotto usa un sistema laser.
Per garantire un uso corretto di questo prodotto, leggere attentamente il manuale dell'utente e conservarlo per riferimento futuro. per l'assistenza rivolgersi ad un centro autorizzato L'uso dei controlli, regolazioni o esecuzione delle procedure con modalità diverse da quelle specificate in questo documento può risultare in un'esposizione pericolosa. Per prevenire l'esposizione diretta al raggio laser, non provare ad aprire il case. Radiazione laser visibile quando aperto. NON FISSARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO.



ATTENZIONE: Questa apparecchiatura non deve essere esposta a gocce o spruzzi d'acqua; evitare di porre contenitori di liquidi, come ad esempio i vasi sopra all'unità.

PRECAUZIONI relative al cavo di alimentazione

La maggior parte delle apparecchiature richiede essere allacciata ad un circuito dedicato:

Vale a dire un circuito dedicato che alimenta l'apparecchiatura specifica e che non dispone di altre prese o circuiti di alimentazione.Controllare la pagina di questo manuale contenente le caratteristiche generali del prodotto per essere sicuri.

Non sovraccaricare le prese di alimentazione. Prese di alimentazione sovraccaricate, allentate o danneggiate, prolunghe o cordoni di alimentazione danneggiati o fessurati o con difetti di isolamento sono estremamente pericolosi. Una qualsiasi di queste condizioni può dar luogo a scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cordone di alimentazione del vostro apparecchio e, qualora si riscontrino segni di danneggiamento o di usura, staccare l'apparecchio dalla presa di corrente evitandone l'utilizzo e far sostituire il cordone di alimentazione esattamente con il suo tipo corrispondente da personale tecnico autorizzato.

Proteggere il cordone di alimentazione da possibili danni fisici o meccanici, evitando che venga intrecciato, schiacciato, che rimanga a contrasto, chiuso in una porta o che vi si possa camminare sopra. Prestare particolare attenzione alla spina, alla presa a muro e al punto dove il cordone stesso esce dall'apparecchio.

Per staccare l'alimentazione dall'alimentazione di rete,staccare la spina del cavo di alimentazioneQuando installate il prodotto accertatevi che la spina sia facilmente accessibile.



Smaltimento del vecchio apparecchio

1. Quando questo simbolo del contenitore della spazzatura con ruote barrato è affisso su prodotto, indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva europea 2002/96/EC
2. Tutte le vecchie apparecchiature elettroniche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici e nei punti di raccolta designati dal governo o autorità locali.
3. Il corretto smaltimento dei vecchi elettrodomestici consente di evitare conseguenze potenziali negative per l'ambiente e la salute umana.
4. Per informazioni più dettagliate relative allo smaltimento del vecchio apparecchio rivolgersi alla propria azienda di servizi ambientali o al servizio di smaltimento del negozio in cui avete acquistato il prodotto.

Questo prodotto è stato fabbricato in conformità ai requisiti della DIRETTIVA EEC 2004/108/EC e della direttiva sulle basse tensioni 2006/95/EC.

Rappresentante europeo:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Benvenuti al vostro nuovo ricevitore DVD

Indice

Installazione 4
Allacciamento dell'unità 5-6
Telecomando 7
Unità principale 8
Impostazioni iniziali lingua OSD - Opzionale 9
Impostazioni iniziali codice area - Opzionale 9
Regolare le impostazioni così che l' immagine previsione appare nel modo che lei vuole 9-11
Impostare del modo audio 11
Visualizzazione delle informazioni del disco 12
Riproduzione di un disco o file 12-14
Visualizzazione dei file immagine 14
Ascoltare la RADIO 15
Canale 5.1 impostazione facile 15
Ascoltare la musica sul lettore USB 16
Registrazione sul lettore USB 17
Ascoltare la musica sul lettore portabile 17
Codici lingua 18
Codici area 18
Ricerca guasti 19
Tipo di dischi riproducibili 20
Specifiche tecniche 21

SIMPLINK
Easy LG TV Control

Cosa è il SIMPLINK'

Alcune funzioni di questo apparecchio sono controllate dal telecomando del televisore quando questo apparecchio e il televisore LG con il SIMPLINK sono collegati attraverso una connessione HDMI.

- Funzioni controllabili dal telecomando del televisore LG; Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off, ecc.
- Vedere il manuale del televisore per ulteriori dettagli relativi alla funzione SIMPLINK.
- Il televisore LG con la funzione SIMPLINK porta il logo di cui sopra.
- Usare una versione successiva del cavo 1,2A HDMI.

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.

Installazione

Gli altoparlanti sono staccati dalle proprie basi.

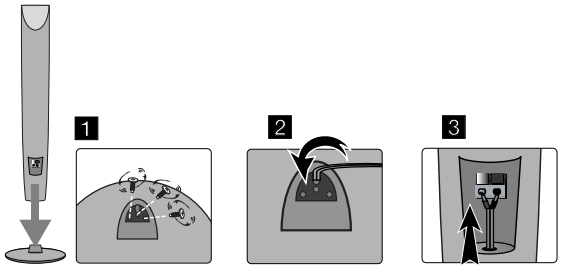

Assemblaggio degli altoparlanti (HT554TH, HT554PH)

1 Collegare gli altoparlanti ai relativi supporti ruotando la vite.

2 Se si vuole disporre ordinatamente il cavo dell'altoparlante, far passare il cavo attraverso il foro sull'altoparlante.

3 Collegare il cavo dell'altoparlante.

Connessione degli altoparlanti del ricevitore DVD

1 Connessione dei fili al ricevitore DVD.
Connettere il filo con fascetta colore uguale al morsetto dell'altoparlante con il colore identico e ripetere la stessa operazione sul ricevitore DVD Per connettere il cavetto al ricevitore DVD, premere ogni linguetta di plastica per aprire il terminale di connessione e inserire il filo lasciando la linguetta.

Collegare un'estremità nera di ciascun cavo ai terminali marcati con - (meno) e l'altra estremità ai terminali marcati con + (più).

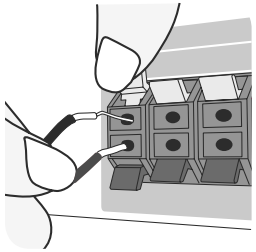

2 Connettere i fili gli altoparlanti.
Connettere l'altra estremità all'altoparlante corretto come indicato dal codice colore:

COLORE	ALTOPARLANTE	POSIZIONE
Grigio	Posteriore	Dietro a voi e alla vostra destra.
Blu	Posteriore	Dietro a voi e alla vostra sinistra.
Verde	Centro	Sopra lo schermo, direttamente di fronte a voi.
Rosso	Sub Woofer	Può essere collocato in qualsiasi posizione frontale.
Arancione	Anteriore	Di fronte a voi, a destra dello schermo.
Bianco	Anteriore	Di fronte a voi, a sinistra dello schermo.

Per connettere il cavo agli altoparlanti, premere ciascun linguetta di plastica per aprire i morsetti di connessione sulla base di ogni altoparlante Inserire il filo e rilasciare la linguetta.

Fare attenzione a quanto segue

Attenzione che i bambini non mettano le mani o qualsiasi tipo di oggetto nel *condotto dell'altoparlante.
*Condotto dell'altoparlante: Un ambiente per un suono basso pieno nella cassa dell'altoparlante (alloggiamento).
Usare l'altoparlante posteriore ad almeno 30 dallo schermo del TV o dal monitor del PC

Allacciamento dell'unità

1 **Connettere i jack sull'unità e la TV (lettore DVD oppure dispositivo digitale ecc. usando i cavi.**

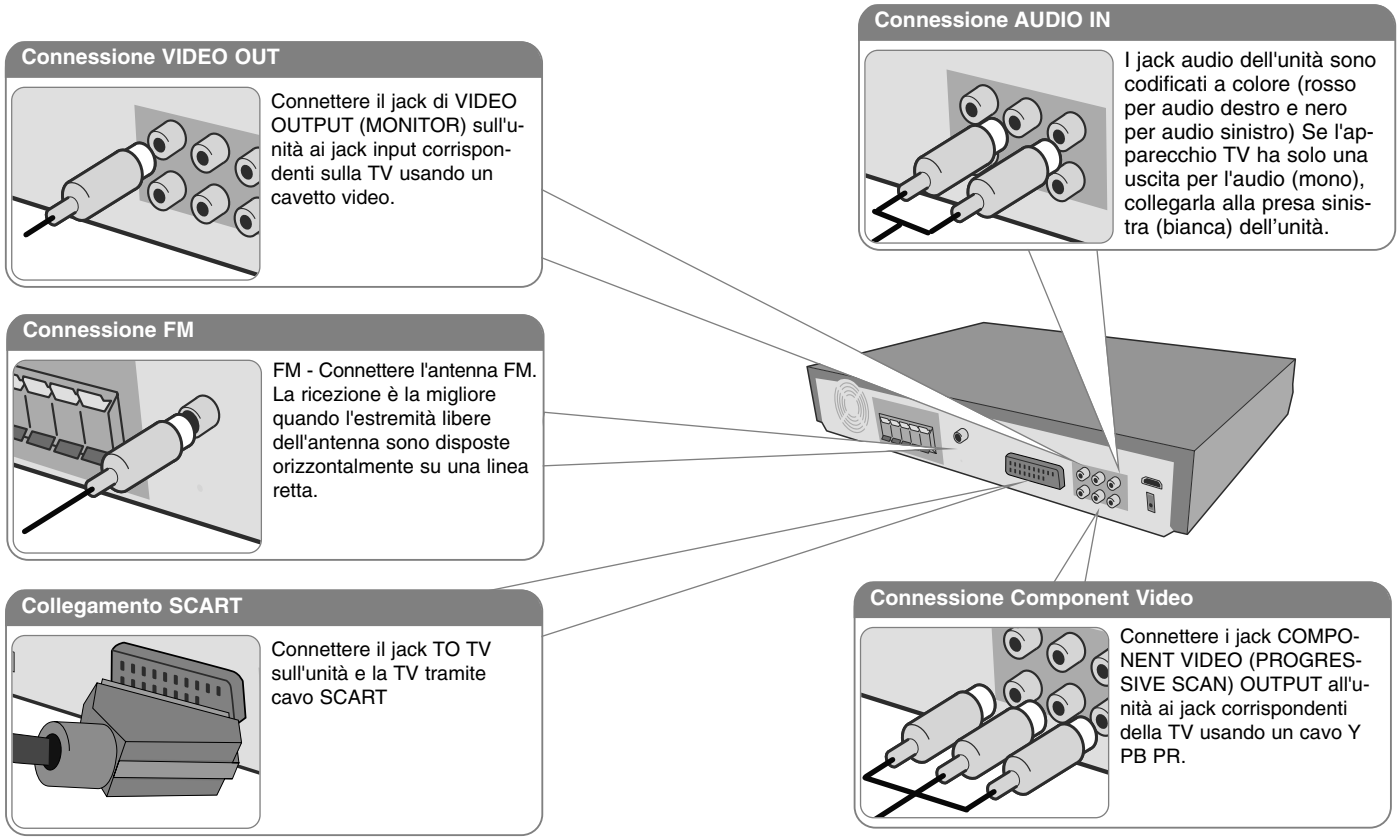

2 **Per prima cosa, inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa della corrente.**

Allacciamento dell'unità

Connessione HDMI OUT

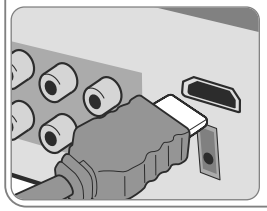

Connettere il jack HDMI OUTPUT sull'unità al jack HDMI input della TV HDMI compatibile tramite cavo HDMI.

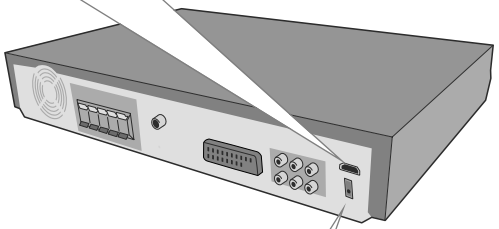

Connessione ingresso digitale audio

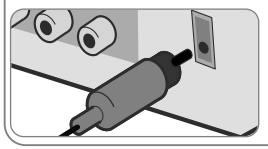

Connettere il jack OPTICAL IN dell'unità al jack dell'uscita ottica della TV (o dispositivo digitale ecc.)

Connessione dell'unità - potete fare di più

Impostazione risoluzione

Potete modificare la risoluzione per l'uscita HDMI del component video.
Per modificare la risoluzione usando il menu di impostazione per selezionare la risoluzione desiderata - Auto, 480i(576i), 480p(576p), 720p, 1080i, 1080p.

Risoluzione disponibile dipendendo dalla connessione

[HDMI OUT]: Auto, 1080p, 1080i, 720p e 480p (oppure 576p)
[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (oppure 576p) e 480i (oppure 576i)
[VIDEO OUT]: 480i (oppure 576i)
[SCART]: 576i

Note sulla connessione HDMI Out

- Se la TV non accetta le impostazioni di risoluzione date, sullo schermo appare un'immagine anomala. Leggere con attenzione il manuale d'uso della TV e impostare una risoluzione che il proprio apparecchio TV sia in grado di ricevere.
- Utilizzare il cavo HDMI entro 5 metri
- Se sullo schermo del TV non viene visualizzata la barra del volume, quando si seleziona Simplink per spegnere/accendere il TV, riavviare l'unità.

Ascoltare audio da una sorgente esterna

Potete ascoltare l'audio da una sorgente esterna tramite l'unità.
Premere INPUT ripetutamente per selezionare la sorgente video di ingresso desiderata source - AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, USB

Telecomando

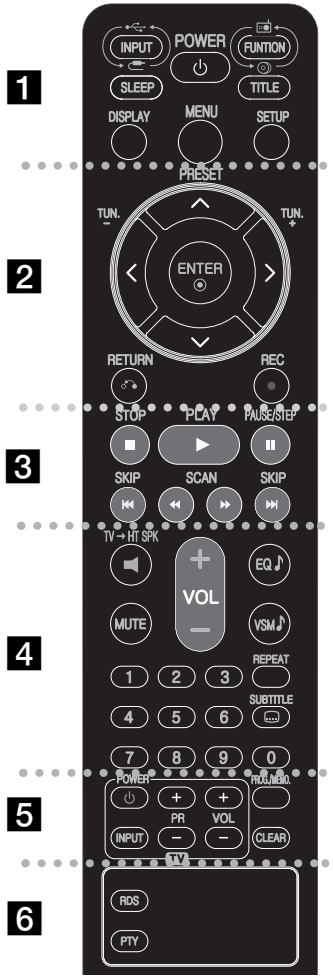

● ● ● ● ● ● ● ● **1** ● ● ● ● ● ● ● ●

INPUT: Modifica la sorgente di ingresso (AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, USB)
SLEEP : imposta il sistema in modo da spegnersi automaticamente a un'ora specificata. (Dimmer: riduce a metà la luminosità dei LED (Light-emitting diode) del pannello anteriore, quando l'unità è accesa.)
POWER: Accende e spegne l'unità.
FUNCTION : Seleziona la funzione (DVD/CD, FM)
TITLE : Se il DVD caricato ha un title menu (menù principale), questo appare sullo schermo Altrimenti appare il menu del disco.
DISPLAY: Accede al display su video.
MENU : Accede al menu su un disco DVD.
SETUP : Accede o rimuove il menu di configurazione.

● ● ● ● ● ● ● ● **2** ● ● ● ● ● ● ● ●

PRESET(∧ ∨): Seleziona il programma radio
TUN.(-/+): Sintonizza la stazione radio desiderata.
∧ ∨ < > (sinistra/destra/su/giù): Serve per spostarsi nei display su video
ENTER : Conferma la selezione di menu.
RETURN (↶): Premere per andare indietro nel menu.
REC (●) **:** Registrazione diretta USB

● ● ● ● ● ● ● ● **3** ● ● ● ● ● ● ● ●

STOP (■): Arresta la riproduzione o la registrazione.
PLAY (►): Avvia la riproduzione Mono/Stereo(St.)
PAUSE/STEP (❚❚): Mettere in pausa la riproduzione.
SKIP(⏮ / ⏭): Passa al capitolo/traccia/file successivo o precedente.
SCAN(◄◄/►►) : Ricerca avanti o indietro.

● ● ● ● ● ● ● ● **4** ● ● ● ● ● ● ● ●

TV→HT SPK (Canale 5.1 impostazione facile): Premere TV→HT SPK per selezionare direttamente AUX OPT
MUTE : Premere MUTE per silenziare l'unità. Potete silenziare l'unità per, a esempio, rispondere al telefono.
VOLUME (+/-) : Regola il volume dell'altoparlante.
EQ : È possibile scegliere tra 6 impressioni audio fisse.
VSM : Premere **VSM** per impostare l'audio Dolby Pro Logic II oppure VIRTUAL.
REPEAT: Ripete il capitolo, la traccia, il titolo o tutto.
SUBTITLE: Durante la riproduzione, premere ripetutamente SUBTITLE ripetutamente per selezionare la lingua desiderata.
0-9 numerical buttons: Seleziona le opzioni numerate di un menu.

● ● ● ● ● ● ● ● **5** ● ● ● ● ● ● ● ●

Pulsanti di controllo TV: Controlla TV (solo LG TV).
PROG./MEMO. : Accede o esce dal menu Programma.
CLEAR: Rimuove una traccia dal menu programmato.

● ● ● ● ● ● ● ● **6** ● ● ● ● ● ● ● ●

RDS: Modo visualizzazione schermo
PTY: Visualizza i vari display delle opzioni RDS.

Inserire le batterie nel telecomando

Assicurarsi che i poli + (più) e - (meno) delle batterie corrispondano ai segni nel telecomando.

Controllo del Televisore

Potete controllare il livello audio, sorgente di ingresso e interruttore di accensione della LG TV come pure tenere POWER (TV) e premere il pulsante PR (+/–) ripetutamene fino a quando al TV non si accende o spegne.

Unità principale

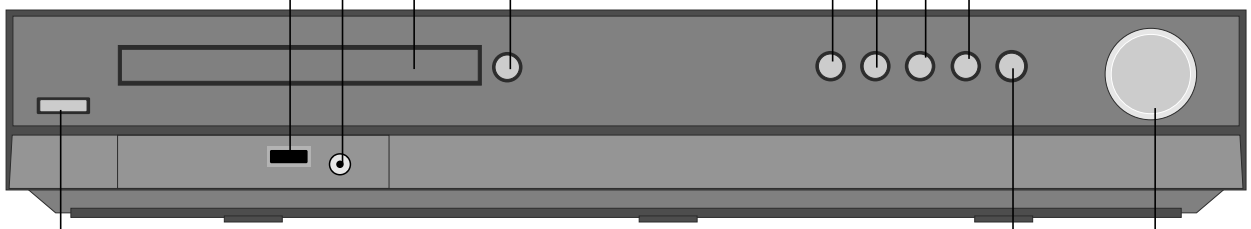

Apri/Chiudi

vassoio disco DVD/CD DVD

La porta PORT. IN
La porta PORT. In significa che potete connettere un dispositivo audio per la riproduzione tramite gli altoparlanti surround .

Porta USB
La porta USB permette di connettere un dispositivo di memoria al lettore DVD.

Alimentazione
Accendere e spegnere l'unità.

Funzione Riproduzione/Pausa
Premere e mantenere premuto questo pulsante per circa 3 secondi, poi premere ripetutamente per selezionare la funzione.

Stop

SINTONIA (–/+)
Skip/Search (Salta/ricerca)

VSM
Seleziona l'audio Dolby Pro Logic II oppure Virtual.

Volume
Controllare il volume usando qualsiasi funzione.

Impostazioni iniziali lingua OSD - Opzionale

Durante il primo utilizzo di questa unità, sullo schermo TV viene visualizzato il menu iniziale di impostazione della lingua. Prima di utilizzare l'unità è necessario completare la selezione iniziale della lingua Come lingua iniziale sarà selezionato l'Inglese.

	TELECOMANDO ON
1 Accendere l'apparecchiatura : È visualizzato l'elenco delle lingue.	**POWER**
2 Selezionare la lingua :	**Λ V < >**
3 Premere :	**ENTER**
4 Per confermare, premere :	**< > e ENTER**

Impostazioni iniziali codice area - Opzionale

Quando si utilizza questa unità per la prima volta, bisogna selezionare il codice zona come mostrato in seguito.

	TELECOMANDO ON
1 Visualizzare il menu di :	**SETUP**
2 Selezionare il menu LOCK al primo livello :	**Λ V**
3 Passare al secondo livello : Il codice zona attivato viene visualizzato sul secondo livello. :	**>**
4 Spostarsi al terzo livello :	**>**
5 Inserire una nuova password :	**Pulsanti numerici da 0 a 9, quindi ENTER**
6 Controllare la nuova password inserita :	**Pulsanti numerici da 0 a 9, quindi ENTER**
7 Selezionare un codice per l'area geografica : Al termine della selezione verranno attivati classificazione e password. (pagina18)	**Λ V < > e ENTER**
8 Per confermare quanto premuto : Accertarsi di terminare l'impostazione del c odice zona prima di uscire dal menu di configurazione se non è possibile impostare classificazione e password.	**ENTER**

Regolare le impostazioni così che l' immagine previsione appare nel modo che lei vuole.

	TELECOMANDO ON
1 Panoramica dei menu di configurazione:	**SETUP**
2 Selezionare un'opzione del primo livello:	**Λ V**
3 Passare al terzo livello:	**>**
4 Selezionare un'opzione del secondo livello:	**Λ V**
5 Passare al terzo livello:	**>**
6 Modifica l'impostazione:	**Λ V, ENTER**

Regolare le impostazioni - potete fare di più

Regolazione delle impostazioni lingua

OSD – Selezionare una lingua per il menu di setup e display su schermo.
Quando si modifica l'OSD, viene visualizzato "-"o altro simbolo di errore sul display.
- Riavviare l'unità.
- Cambiare funzione
- Scollegare e ricollegare la periferica USB.

Linguaggio Audio/ Sottotitoli Disco/ Menu Disco – Selezionare una lingua per il menu/audio/
sottotitolo.

[**Default**]: Fa riferimento alla lingua originale di registrazione del disco.
[**Altri**]: Per selezionare un altra lingua, premere il pulsante numerici e quindi ENTER per introdurre il corrispondente numero a quattro cifre concordemente a quanto riportato nell'elenco codice lingua nel capitolo di riferimento (vedere pagina 18). Se si commette un errore prima di premere ENTER, premere CLEAR.
[**Off**] (per i sottotitoli disco): Disattivare i sottotitoli.

Regolazione delle impostazioni del display

Rapporto aspetto – Selezionare quale schermo usare in funzione della forma dello schermo della vostra TV.

[4:3]: Selezionare quando si connette una TV 4:3 standard.

[16:9]: Selezionare quando si connette una TV 16:9 wide.

Modalità display – Se avete selezionato 4:3, dovrete definire come visualizzare sullo schermo della TV i programmi e film originalmente per schermo largo.

[Letterbox]: Questo visualizza uno schermo widescreen con delle bande nere sulla parte superiore e inferiore dello schermo.

[Panscan]: Questo riempie uno schermo 4:3 completo, ritagliando l'immagine quanto necessario.

Selez. uscita TV– Scegliere un'opzione in relazione al tipo di connessione TV.

[YPbPr]: Quando il televisore è collegato con i connettori COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN sull'unità.

[RGB]: Quando il televisore è collegato con i connettori SCART.

Resoluzione video - Usare Λ V per selezionare la risoluzione desiderata quindi premere INVIO per confermare la selezione.

Impostazione della risoluzione video 1080p per godere della massima qualità di immagine HD. (Upscaling HD completo)

Il numero contenuto nelle sigle 480p (oppure 576p), 720p, 1080p e 1080i indica il numero di linee video. La “i” e “p” indicano rispettivamente interlacciato e scansione progressiva.

[Auto] Se il vostro jack HDMI è connesso a TV che forniscono informazioni sul display (EDID), seleziona automaticamente la risoluzione migliore per la TV connessa (1080p, 1080i, 720p oppure 480p (oppure 576p)). (solo per la connessione HDMI)

[1080p] Uscite di 1080 linee di video progressivo. (solo per connessione HDMI)

[1080i] – Uscita di 1080 linee di video interlacciato. (solo per connessione HDMI)

[720p] – Uscita di 720 linee di video progressivo. (solo per connessione HDMI)

[480p (oppure 576p)] – Uscita di 480 (oppure 576) linee di video progressivo.

[480i (oppure 576i)] – Uscita di 480 (oppure 576) linee di video interlacciato.

Note sulla risoluzione video

- Solo le risoluzioni supportate dalla TV sono disponibili.
- Dipendendo dalla TV, alcune risoluzioni HDMI di uscita possono non funzionare.
- Se la TV non accetta le ipostazioni di risoluzione date, sullo schermo appare un'immagine anomala. Leggere con attenzione il manuale d'uso della TV e impostare una risoluzione che il proprio apparecchio TV sia in grado di ricevere.
- Se il jack HDMI è connesso per TV che forniscono informazioni relative alla visualizzazione (EDID), non sarà possibile selezionare risoluzioni che la TV non accetta.
- Se sullo schermo non appare alcuna immagine, cambiare l'origine dell'ingresso TV.
- Quando si spegne la TV o si stacca il cavo HDMI durante la riproduzione del dispositivo, la riproduzione viene messa in pausa. Per riavviare le riproduzione sarà necessario fare clic sul pulsante di riproduzione. Su alcune TV, quando si modifica il modo TV, è possibile che la condizione specificata in precedenza non si verifichi.

Regolazione delle impostazioni audio

Impost altoparl. - Regolazione 5.1 menu di impostazione altoparlanti per l''uscita dell'amplificatore.

[Altoparlante]: Selezionare l'altoparlante che si desidera regolare.

[Dimensione]: Poiché le impostazioni degli altoparlanti sono fisse, è impossibile modificare le impostazioni.

[Volume]: Regola il livello di uscita dell'altoparlante selezionato (-5dB ~ 5dB)

[Distanza]: Se sono stati collegati altoparlanti al ricevitore DVD/CD, l'impostazione della distanza consente di calcolare la distanza tra altoparlanti e punto di ascolto. Ciò consente al suono di ciascun altoparlante di raggiungere contemporaneamente l'ascoltatore.

Premere < > per regolare la distanza dell'altoparlante selezionato. (Non è possibile regolare l'altoparlante anteriore/Woofer)

[Test]: Premere < > per testare i segnali di ciascun altoparlante. regolare il volume per corrispondere ai segnali di test memorizzati sul sistema.

DRC (Controllo range dinamico) – Mantiene chiaro e limpido il suono quando il volume viene abbassato (Solo Dolby Digitale). Impostare su [On] per attivare questo effetto.

Vocal – Selezionare [On] per miscelare i canali karaoke con lo stereo normale. Questa funzione ha efficacia solo per i DVD karaoke multicanale.

HD AV Sync - A volte con la TV digitale ci sono ritardi tra immagine e audio. Quando si verifica questa eventualità potete compensare impostando un ritardo sull'audio in modo che questo 'attenda' l'arrivo dell'immagine: questa procedura si chiama HD AV Sync Usare Λ V per scorrere verso l'alto e verso il basso il ritardo che può essere impostato su qualsiasi valore tra 0 e 300m sec.
Il ritardo varierà in funzione del canale della TV Digitale su ci si trova.
Se si modifica canale è possibile che sia necessario risincronizzare HD AV Sync.

Regolare le impostazioni di blocco

Per accedere alle opzioni di blocco, è necessario inserire la password a 4 cifre. Se non avete ancora inserito una password ciò vi verrà richiesto Inserire un password di 4 caratteri. Introdurla nuovamente per verifica. Se commettete un errore inserendo il numero, premere CLEAR per cancellare i numeri. Se si dimentica la password è possibile resettarla.
Premere SETUP per visualizzare il menu Setup. Immettere '210499' e premere ENTER. Adesso la password è stata eliminata.

Restriziones – Selezionare il livello del rating. Più basso è il livello più severo sarà il rating Selezionare [Sblocca] per disattivare il rating.

Password – Imposta o modifica la password per le impostazioni di blocco.
[Nuova]: Inserire una nuova password a 4 cifre usando i pulsanti numerici e poi premere INVIO. Introdurre nuovamente la password per verifica.
[Modifica]: Inserire la nuova password due volte dopo avere inserito la password corrente.

Codice Area – Selezionare un codice per la zona geografica come livello di rating di riproduzione. Questo determina quale standard geografici utilizzare per classificare i DVD controllati da blocco parentale. Vedere i codici di area a pagina 18.

Regolazione delle altre impostazioni

Registrazione DivX(R) – Vi forniamo il codice di registrazione DivX® VOD (Video On Demand) che vi permette di noleggiare e acquistare video basati sul servizio DivX® VOD.
Per ulteriori informazioni, visitare www.divx.com/vod.
Premere ENTER quando l'icona di [Selezione] è evidenziata e potete vedere il codice di registrazione dell'unità.

Bit Rate – Potete impostare la qualità del file registrato.

Impostare del modo audio

VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX) and Dolby Pro Logic II

Potete selezionare l'audio Dolby Pro Logic II oppure Virtual. Premere VSM per impostare l'audio virtuale oppure modificare ripetutamente il modo audio.

Modalità [BYPASS]: Il software con segnali audio surround multicanale viene riprodotto in base alla modalità di registrazione.

2Ch Sorgente

Modalità [PL II MOVIE]: La modalità movie deve essere usata con programmi televisivi stereo e per i programmi codificati con Dolby Surround.
Il risultato è un campo audio dotato di una direzionalità che si avvicina alla qualità di un audio 5.1 channel discreto.
Modalità [PL II MUSICA]: La modalità musica si usa con qualsiasi registrazione musicale stereo.
Modalità [PL II MATRIX]: La modalità matrice è uguale alla modalità musica fatta eccezione che viene spenta la logica di miglioramento direzionale. Può essere usata per migliorare i segnali mono facendoli sembrare più 'ampi'.
La modalità matrice può anche essere utilizzata su sistemi automatici dove le fluttuazioni della ricezione FM di scarsa qualità può provocare segnali di disturbo da un decodificatore logico. La "cura" finale per una ricezione FM stereo di scarsa qualità può essere semplicemente di forzare l'audio su mono.
Modo [ON STAGE]: Il suono riempie una sala concerti
Modalità [VIRTUAL]: Tecnologia di rendering di audio posizionato in 3D in tempo ottimizzato per altoparlanti stereo. Gli ascoltatori possono godersi incredibili effetti di surround virtuale con i loro riproduttori di multimedia.

Sorgente 5.1Ch

Modalità [VIRTUAL]: L'audio multicanale modifica l'audio in 5.1ch in un audio virtuale nel 10.1 ch così fornendo la sensazione di ascoltare l'audio simultaneamente dall'altoparlante destro sinistro e centrale.

Impostazione di un campo audio preprogrammato

Questo sistema dispone di svariati campi audio preprogrammati Selezionare quello che meglio si adatta al programma che state guardando premendo ripetutamente EQ per scorrere le varie opzioni disponibili: NORMAL, NATURAL, AUTO EQ, POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ

[AUTO EQ]: AUTO EQ funziona solo con i file MP3/ WMA che includono informazioni (ID3 Tag funziona solo nella ver.1.) I file WMA funzionano in modalità Normal EQ a meno che non contengano informazioni Tag.

Visualizzazione delle informazioni del disco

	TELECOMANDO ON
1 Premere DISPLAY:	DISPLAY
2 Seleziona un elemento:	∧ ∨
3 Regola le impostazioni del menu di visualizzazione:	< >
4 Per tornare all'uscita:	DISPLAY

Visualizzazione informazioni disco - potete fare di più

Potete selezionare una voce premendo ∧ ∨ e modificare o selezionare le impostazioni premendo < >.



Titolo corrente (oppure traccia) numero/numero totale di titoli (oppure tracce)



Capitolo corrente numero/numero totale di capitoli



Tempo riproduzione trascorso



Lingua audio selezionata oppure canale



Sottotitolo selezionato



Angolo selezionato/Numero complessivo di angoli



Modo audio selezionato

Simboli usati in questo manuale

Tutti i dischi e file elencato sotto	ALL	File MP3	MP3
DVD e finalizzati DVD±R/RW	DVD	File WMA	WMA
File DivX	DivX	CD Audio	ACD

Riproduzione di un disco o file

	TELECOMANDO ON
1 Aprire il vassoio disco: (Sull'unità: ⏏)	-
2 Inserire un disco: (Sull'unità)	-
3 Chiudere il vassoio del disco: (Sull'unità: ⏏)	-
4 Regola le impostazioni del menu: oppure selezionare un file dal menu:	∧ ∨ < > ∧ ∨
5 Avviare la riproduzione del disco:	► PLAY
6 Per fermare la riproduzione del disco:	■ STOP

Riproduzione di un disco o file - potete fare di più

Riproduzione di un DVD con menu DVD

La maggior parte dei DVD dispongono di menu che vengono caricati prima dell'inizio della riproduzione del film. È possibile spostarsi in tali menu mediante ∧ ∨ < > per evidenziare un'opzione. Premere ENTER per selezionare.

Passa al capitolo/traccia o traccia precedente/successivo ALL

Premere SKIP (▶▶I) per avanzare alla traccia/capitolo successivo.

Premere SKIP (I◀◀) tornare all'inizio del capitolo/traccia corrente.

Premere due volte velocemente SKIP (I◀◀) per tornare alla traccia/capitolo precedente.

Mettere in pausa la riproduzione ALL

Premere PAUSE/STEP per mettere in pausa la riproduzione. Premere PLAY (►) per continuare la riproduzione.

Riproduzione Frame-by-Frame DVD DivX

Premere PAUSE/ STEP (❚❚) ripetutamente per riprodurre un fotogramma alla volta.

Riproduzione continua ALL

Premere REPEAT ripetutamente per selezionare un elemento da ripetere. Il titolo corrente, capitolo oppure traccia verrà ripetuto. Per tornare alla riproduzione normale, premere ripetutamente REPEAT per selezionare [Off].

Avanti veloce o indietro veloce. ALL

Premere SCAN durante la riproduzione (◀◀ oppure ▶▶) per la riproduzione avanti veloce oppure indietro veloce. Potete modificare la velocità di riproduzione premendo SCAN (◀◀ oppure ▶▶) ripetutamente. Premere PLAY (▶) per continuare la riproduzione alla velocità normale.

Selezione della lingua dei sottotitoli. DVD DivX

Durante la riproduzione, premere ripetutamente SUBTITLE ( ) per selezionare la lingua desiderata per i sottotitoli.

Rallentare la velocità di riproduzione DVD

Quando la riproduzione è in pausa, premere SCAN(◀◀ oppure ▶▶) per rallentare la riproduzione in avanti oppure la riproduzione indietro Potete modificare la velocità di riproduzione premendo ripetutamente SCAN (◀◀ oppure ▶▶). Premere PLAY (▶) per continuare la riproduzione a velocità normale.

Ascoltare e guardare 1,5 volte più veloce DVD ACD MP3 WMA

Premere PLAY durante al riproduzione di un DVD per guardare e ascoltare un DVD ad una velocità 1,5 volte più veloce della velocità normale di riproduzione ▶ x1,5 appare nell'angolo superiore destro dello schermo Premere PLAY di nuovo per tornare alla riproduzione normale.

Visione del Menu Titoli DVD

Premere TITLE per visualizzare il menu titolo del disco, se disponibile.

Visione del menu DVD. DVD

Premere MENU per visualizzare il menu titolo del disco, se disponibile.

Avvio della riproduzione a un'ora precisa DVD DivX

Cerca il punto di partenza del codice ora inserito Premere DISPLAY durante la riproduzione e selezionare l'icona dell'orologio Inserire il tempo richiesto di avvio in ore, minuti e secondi e premere ENTER. Se si è inserito il numero sbagliato, premere CLEAR e inserire nuovamente.

Memoria ultima scena DVD

Questo registratore memorizza l'ultima scena dell'ultimo disco visionato. L'ultima scena rimane nella memoria anche quando si rimuove il disco dall'unità o se questa viene spenta (modo stand-by). Se si carica un disco del quale esiste una scena memorizzata, la scena viene automaticamente richiamata.

Disco misto oppure unità USB Flash – DivX, MP3/WMA e JPEG

Quando si riproduce un disco oppure un'unità USB Flash Drive che contiene dei file DivX, MP3/WMA e JPEG insieme, potete selezionare quale menu di file si desidera riprodurre premendo TITLE.

Modifica del set di caratteri per visualizzare il sottotitolo DivX® correttamente DivX

Se durante la riproduzione non vengono visualizzati correttamente i sottotitoli, tenere premuto SUBTITLE per circa 3 secondi, premere SUBTITLE per selezionare un altro codice lingua fino a visualizzare correttamente i sottotitoli.

Requisiti file DivX DivX

La compatibilità disco DivX con questo lettore è limitata a quanto segue:

- Risoluzione disponibile: 800x600 (L x A) pixel.
- Il nome file dei sottotitoli DivX è superiore a 45 caratteri.
- Se non è presente un codice compatibile nel file DivX, il display visualizzerà " _ ".
- Se il numero di fotogrammi dello schermo supera i 30 al secondo, questa unità potrebbe non funzionare normalmente.
- Se la struttura audio e video dei file registrati non è interlacciata, verrà riprodotto solo il video o solo l'audio.
- Se il nome di file di un film è diverso da quello del file dei sottotitoli, durante la riproduzione di un file DivX, i sottotitoli potrebbero non venire visualizzati.
- Estensioni file MPEG4: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Sottotitolo DivX riproducibile: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2,0 (.sub/.txt) (File (VobSub(.sub)) nel dispositivo USB non supportati)
- Formato Codec riproducibile: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Formato audio supportato: "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Frequenza di campionamento: compresa 32 - 48 kHz (MP3), compresa 32 - 48 kHz (WMA)
- Frequenza bit: entro 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Disco/file max: Inferiore a 999 (numero complessivo di file e cartelle)

Creare il proprio programma (ACD) (MP3) (WMA)

Potete riprodurre il contenuto di un disco nell'ordine desiderato, organizzando l'ordine della musica sul disco Il programma viene cancellato quando viene rimosso il disco. Selezionare il brano desiderato e premere PROG./MEMO. oppure selezionare " ♫➙ " e quindi premere ENTER per aggiungere il brano all'elenco del programma Per aggiungere tutti i brani presenti sul disco, selezionare " ♫♫➙ " e quindi premere ENTER Selezionare un brano dall'elenco del programma e quindi premere ENTER per avviare la riproduzione programmata. Per eliminare brani dall'elenco di programma, selezionare i brani che si desidera rimuovere e quindi premere CLEAR oppure selezionare l'icona " ♫🗑 " e quindi premere ENTER. Per rimuovere tutti i brani dall'elenco di programma, selezionare " ♫♫🗑 " quindi premere ENTER.

Visualizzare informazioni relative ai file (ID3 TAG) (MP3)

Durante la riproduzione di un file MP3 contenente informazioni sul file potete visualizzare le informazioni premendo ripetutamente DISPLAY.

Requisiti per i file musicali MP3/WMA

La compatibilità di dischi MP3/WAV con questa unità è limitata come segue:

- Estensioni dei file: ".mp3", ".wma".
- Frequenza di campionamento entro 32 - 48 kHz (MP3), entro 32 - 48 kHz (WMA)
- Frequenza bit: entro 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Formato CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660/ JOLIET
- Disco/file max: Inferiore a 999 (numero complessivo di file e cartelle)

Salvaschermo

Il salvaschermo appare quando si lascia l'unità i modalità arresto per circa cinque minuti.

Selezione sistema

Dovete selezionare la modalità sistema adatta per il vostro apparecchio TV. Se sullo schermo appare la scritta "NO DISC", premere e tener premuto PAUSE/STEP (❚❚) per un periodo superiore a cinque secondi per selezionare un sistema.

Visualizzazione dei file immagine

	TELECOMANDO ON
1 Aprire il vassoio disco: (Sull'unità: ⏏)	-
2 Inserire un disco: (Sull'unità)	-
3 Chiudere il vassoio del disco: (Sull'unità: ⏏)	-
4 Selezione di un file foto:	Λ V
5 Visualizza il file selezionato a tutto schermo:	ENTER
6 Per ritornare al menu:	■ STOP

Visualizzazione di un file foto - potete fare di più

Visualizzazione di file foto come presentazione

Usare Λ V < > per evidenziare l'icona (▣) e quindi premere ENTER per avviare la presentazione.
Potete modificare la velocità della presentazione usando < > quando l'icona (▣) è evidenziata.

Passare alla foto precedente / successiva

Premere SKIP (◀◀ oppure ▶▶) per visualizzare la foto precedente / successiva.

Ruotare una foto

Usare Λ V < > per ruotare la foto a tutto schermo.

Fermare temporaneamente la proiezione di diapositive

Premere PAUSE/STEP(❚❚) per fermare temporaneamente la proiezione.
Premere PLAY (▶) per riprendere la proiezione.

Requisito file foto

La compatibilità disco JPEG con questo lettore è limitata a quanto segue:

- Estensioni dei file: ".jpg"
- Pixel di larghezza max - JPEG normale : 5120 x 3840/ JPEG progressivo : 2048 x 1536
- Formato CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660/ JOLIET
- Disco/file max: Inferiore a 999 (numero complessivo di file e cartelle)

Ascoltare la RADIO

Verificare che l'antenna FM sia collegata.

	TELECOMANDO ON
1 Accendere l'alimentazione:	**POWER**
2 Selezionare FM:	**FUNCTION**
3 Selezionare la stazione desiderata	**TUN-/+**
4 Per 'salvare' la stazione radio: Nella finestrella del display lampeggia un numero preimpostato.	**PROG./MEMO.**
5 Per selezionare un ingresso stazione 'salvato' immettere il numero predefinito: Si possono salvare fino a 50 emittenti	**PRESET-/+**
6 Per confermare premere:	**PROG./MEMO.**

Ascolto della radio - potete fare di più

Cercare automaticamente stazioni radio.

Premere e tenere premuto TUN.-/TUN.+ per più di un secondo Il sintonizzatore effettua una scansione automatica e si ferma quando rileva un'emittente radio.

Scegliere un numero predefinito per una stazione radio.

Quando si memorizza una stazione radio, si può usare il numero predefinito. Quando il lettore visualizza un numero predefinito, premere PRESET -/+ per modificarlo. Premere PROG./MEMO. per salvare il numero selezionato.

Elimina tutte le stazioni salvate

Premere e tenere premuto PROG./MEMO. per due secondi. ERASE ALL lampeggia sul display del ricevitore DVD. Premere PROG./MEMO. per eliminare tutte le emittenti radio salvate.

Migliorare una ricezione FM scarsa

Premere PLAY (►) (MONO/ST) Questo passa il sintonizzatore dalla modalità stereo a quella mono e di solito migliora la ricezione.

Vedere informazioni relative a un'emittente radio

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio Radio Data System (RDS).
Questo visualizza informazioni relativa alla stazione radio che si sta ascoltando
Premere RDS ripetutamente per scorrere i vari tipi di dati:

PS (Nome del servizio di programma)
Il nome del canale viene visualizzato nella finestrella del display.

PTY (riconoscimento del tipo di programma)
Il tipo di programma (es Jazz oppure Notizie) appare nel display.

RT (Radio Text)
Un messaggio di "testo" contiene informazioni speciali trasmesse dalla stazione di trasmissione.
Questo testo può scorrere attraverso lo schermo.

CT (Ora controllata dal canale)-
Visualizza l'ora e la data trasmesse dall'emittente.

Canale 5.1 impostazione facile

Ascoltare audio dalla TV, DVD e dispositivo digitale con la modalità 5,1ch. Anche nella modalità spento, se si preme TV→HT SPK, si accende l'unità e passa automaticamente alla modalità AUX OPT.

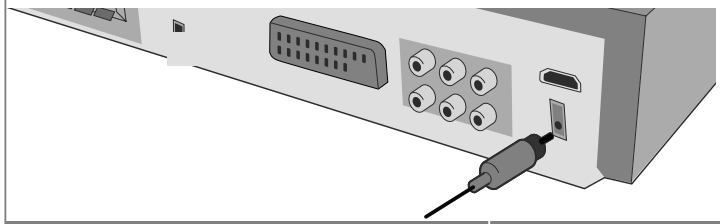

	TELECOMANDO ON
1 Connettere il jack OPTICAL IN dell'unità al jack dell'uscita ottica della TV (o dispositivo digitale ecc.)**:**	**-**
2 Selezionare AUX OPT: Selezione diretta del AUX OPT	**TV→HT SPK**
3 Ascoltare l'audio con altoparlanti 5.1ch.:	**-**
4 Uscire da AUX OPT:	**FUNCTION oppure INPUT**

Ascoltare la musica sul lettore USB

Il vantaggio di connettere il lettore USB tramite la porta USB del sistema è che il dispositivo USB può essere controllato dal sistema.

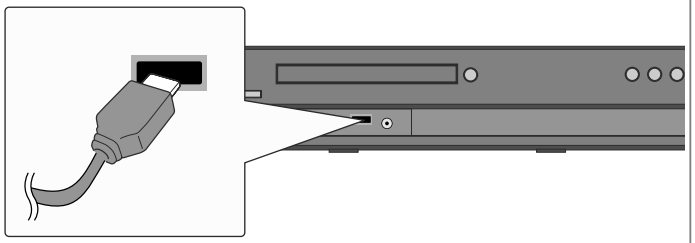

	TELECOMANDO ON
1 **Connettere** il dispositivo USB all'unità con un cavo USB (non fornito).:	-
2 **Selezionare la funzione USB:**	**INPUT**
3 **Selezionare un file dal menu.**	**∧ ∨**
4 **Avviare la riproduzione del brano:**	**► PLAY**
5 **Prima di staccare** l'unità USB, cambiare a qualsiasi altra funzione premendo:	**FUNCTION oppure INPUT**
6 **Rimuovere** l'unità USB**:**	-

Ascoltare la musica sul lettore USB - potete fare di più

Periferiche USB compatibili

- Non sono supportati i dispositivi che richiedono l'installazione di un programma aggiuntivo quando connessi a computer.
- Lettore MP3: lettore MP3 tipo flash.
  Il lettore MP3 che richiede l'installazione di un driver non è supportato.
- Unità USB Flash: Dispositivi che supportano USB2.0 oppure USB 1.1
  (Nel caso venga inserito un USB 2.0 nel lettore esso funzionerà alla stessa velocità del USB 1.1)

requisiti dispositivo USB.

- **Non estrarre il dispositivo USB durante l'azionamento.**
- È necessario un backup per prevenire danni ai dati.
- Se usate una prolunga USB o una hub USB, è possibile che il dispositivo USB non venga riconosciuto.
- Al dispositivi che usano il file system NTFS non sono supportati (è supportato il solo file system FAT (16/32).)
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.
- Fotocamere digitali e telefoni cellulari non sono supportati.
- Questa unità non è supportata quando il numero di file è di 1000 o più file.
- Se le unità del dispositivo USB sono due o più, sullo schermo viene visualizzata una cartella delle unità. Se si vuol passare al menu precedente dopo avere selezionato una cartella, premere INVIO.

Registrazione sul lettore USB

	TELECOMANDO ON
1 Connettere il dispositivo USB all'unità tramite un cavo USB (non fornito).:	-
2 Selezionare la modalità (DVD/CD) che si desidera registrare.	**FUNCTION**
3 Inizia la registrazione:	● **REC**
Se si desidera registrare la musica contenuta su un disco si USB Selezionare un file dopo avviare la registrazione:	∧ ∨ e ● **REC**
4 Per interrompere la registrazione:	■ **STOP**

Registrazione sul lettore USB - potete fare di più

Registrazione di un AUDIO CD sorgente su USB

Registrazione di una traccia - Se la registrazione USB viene riprodotta durante la riproduzione del CD, viene registrata su USB la sola traccia in esecuzione.
Registrazione di tutte le tracce - Se si preme il tasto di registrazione REC quando il CD non è in esecuzione, verranno registrate tutte le tracce.
Registrazione elenco programmi - USB registra dopo avere selezionato le tracce premendo il pulsante PROG./MEMO. se si desidera registrare la traccia desiderata.

Durante la registrazione fare attenzione a quanto segue

- Quando si avvia la registrazione USB diretta, sarà possibile verificare la percentuale di registrazione USB completata sulla finestra del display, durante la registrazione.
- Durante la registrazione non viene emesso alcun suono.
- Quando si arresta la registrazione durante la riproduzione, il file registrato verrà memorizzato.
- Se si disconnette la periferica USB durante la registrazione senza premere il pulsante STOP, il file non potrà essere eliminato utilizzando il PC.
- Velocità trasmissione USB REC. consentita: 96/128 kbps (consultare la pagina SET UP)
- Durante la registrazione USB non è possibile utilizzare il tasto Pause solo per il CD audio.
- Non è possibile utilizzare lettori multicard per la registrazione USB.
- Non è possibile connettere la porta USB dell'unità ad un PC. Non è possibile utilizzare l'unità come dispositivo di memorizzazione.
- Se non è possibile eseguire la registrazione USB, nella finestra del display verrà visualizzato “NO USB”, “ERROR”, “USB FULL” o “NO REC”.
- Il file viene memorizzato nella cartella CD_REC nel formato “TRK_001.mp3”.
- Se si registrano più di 999 file nella cartella CD_REC, sul display viene visualizzato “ERROR”.
- I file nuovi sono numerati in sequenza; se il numero totale di file è maggiore di 999, eliminare alcuni file o trasferirli su un PC.
- HDD esterni, lettori di schede, dispositivi bloccati e lettori MP3 non sono supportati.

L'esecuzione di copie non autorizzate di materiale protetto dalla copia, compresi programmi per computer, file, trasmissioni radio e registrazioni audio, può costituire una violazione dei copyright ed è reato. Non utilizzare questa apparecchiatura per questi scopi.
Comportarsi in modo responsabile Rispettare i copyright

Ascoltare la musica sul lettore portabile

Il lettore può essere usato per riprodurre la musica di molti riproduttori portabili.

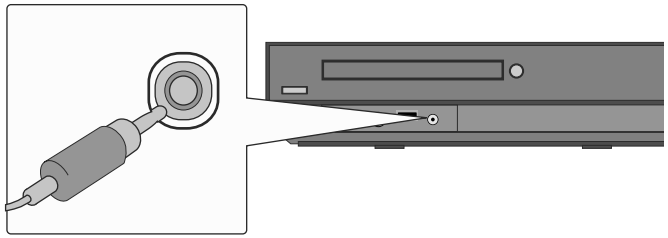

	TELECOMANDO ON
1 Connettere il lettore portabile inserendo la spina dell'unità nella presa PORT. IN sulla parte anteriore del lettore.	-
2 Accendere l'alimentazione:	**POWER**
3 Selezionare la funzione PORTABLE:	**INPUT**
4 Accendere il lettore portabile e avviare la riproduzione:	-

Codici lingua

Utilizzare questo elenco per inserire la lingua preferita per le seguenti impostazioni iniziali: Audio disco, Soottotitoli disco, Menu disco

Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Code	Lingua	Codice	Lingua	Codice
Afar	6565	Croato	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Ceco	6783	Ebraico	7387	Lituano	7684	Retoromanzo	8277	Tamilico	8465
Albanese	8381	Danese	6865	Hindi	7273	Macedone	7775	Romeno	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Olandese	7876	Ungherese	7285	Malgascio	7771	Russo	8285	Tailandese	8472
Arabo	6582	Inglese	6978	Islandese	7383	Malese	7783	Samoano	8377	Tonga	8479
Armeno	7289	Esperanto	6979	Indonesiano	7378	Malayalam	7776	Sanscrito	8365	Turco	8482
Assamese	6583	Estone	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scozzese Gaelico	7168	Turcomanno	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irlandese	7165	Maratto	7782	Serbo	8382	Twi	8487
Azerbaigiano	6590	Fiji	7074	Italiano	7384	Moldavo	7779	Serbo-Croato	8372	Ucraino	8575
Bashkir	6665	Finlandese	7073	Giavanese	7487	Mongolo	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basco	6985	Francese	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbeco	8590
Bengali, Bangla	6678	Frisone	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Cingalese	8373	Vietnamese	8673
Bhutani	6890	Galiziano	7176	Kazako	7575	Norvegese	7879	Slovacco	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgiano	7565	Kirghiso	7589	Oriya	7982	Sloveno	8376	Gallese	6789
Bretone	6682	Tedesco	6869	Coreano	7579	Panjabi	8065	Spagnolo	6983	Wolof	8779
Bulgaro	6671	Greco	6976	Curdo	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Birmano	7789	Groenlandese	7576	Laothian	7679	Persiano	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Bielorusso	6669	Guarani	7178	Latino	7665	Polacco	8076	Svedese	8386	Yoruba	8979
Cinese	9072	Gujarati	7185	Lettone, Lettish	7686	Portoghese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Codici area

Selezionare un codice area dall'elenco.

Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Groenlandia	GL	Maldive	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croazia	HR	Hong Kong	HK	Messico	MX	Filippine	PH	Svezia	SE
Australia	AU	Repubblica Ceca	CZ	Ungheria	HU	Monaco	MC	Polonia	PL	Svizzera	CH
Austria	AT	Danimarca	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portogallo	PT	Taiwan	TW
Belgio	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO	Tailandia	TH
Bhutan	BT	Egitto	EG	Israele	IL	Nepal	NP	Federazione Russa	RU	Turchia	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italia	IT	Paesi Bassi	NL	Arabia Saudita	SA	Uganda	UG
Brasile	BR	Etiopia	ET	Giamaica	JM	Antille Olandesi	AN	Senegal	SN	Ucraina	UA
Cambogia	KH	Fiji	FJ	Giappone	JP	Nuova Zelanda	NZ	Singapore	SG	Stati Uniti	US
Canada	CA	Finlandia	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Repubblica Slovacca	SK	Uruguay	UY
Cile	CL	Francia	FR	Kuwait	KW	Norvegia	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
Cina	CN	Germania	DE	Libia	LY	Oman	OM	Sud Africa	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Gran Bretagna	GB	Lussemburgo	LU	Pakistan	PK	Corea del Sud	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Grecia	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spagna	ES		

Ricerca guasti

PROBLEMA	CAUSA	CORREZIONE
Il dispositivo non si accende.	Il cavo di alimentazione non è collegato	Inserire il cavo di alimentazione nella presa di rete.
Assenza di immagine	L'apparecchio Tv non è stato impostato per la ricezione del segnale DVD.	Selezionare il modo corretto di ingresso segnale video sulla TV in modo da poter visualizzare sullo schermo TV il segnale dal ricevitore DVD.
	Il cavo del segnale video non è collegato bene.	Connettere bene i cavi video ad entrambi TV e ricevitore DVD.
Audio insufficiente o mancante	Le apparecchiature collegate tramite il cavo audio non sono state impostate per ricevere il segnale in uscita DVD.	Selezionare il modo ingresso corretto per il ricevitore audio in modo da poter ascoltare l'audio dal ricevitore DVD.
	I cavi audio non sono collegati agli altoparlanti o ricevitore in modo corretto.	Connettere correttamente i cavi audio ai morsetti di connessione.
	I cavi audio sono danneggiati.	Sostituire con un nuovo cavo audio.
Qualità scarsa dell'immagine DVD	Il disco è sporco.	Pulire il disco usando un panno morbido con movimento verso l'esterno.
Impossibile riprodurre un DVD/CD	Non è inserito alcun disco.	Inserimento d un disco.
	È stato inserito un disco che non può essere riprodotto	Inserire un disco riproducibile (Controllare il tipo di disco, sistema colore e codice regionale)
	Il disco è stato inserito capovolto.	Posizionare il disco con l'etichetta o lato stampato verso l'alto.
	Il menu è aperto sullo schermo.	Premere SETUP per chiudere il menu.
	C'è un blocco parentale che impedisce di riprodurre i DVD con un dato rating.	Inserire la password o modificare il livello del rating.
Si sente un ronzio durante la riproduzione DVD oppure CD	Il disco è sporco.	Pulire il disco usando un panno morbido con movimento verso l'esterno.
	il ricevitore DVD è posizionato troppo vicino alla TV, causando feedback.	Spostare il ricevitore DVD e componenti audio allontanandoli dalla TV.
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	Il posizionamento o connessione dell'antenna è scadente.	Controllare la connessione dell'antenna e regolarne la posizione.
		Se necessario connettere un'antenna esterna.
	L'intensità del segnale dell'emittente è troppo debole.	Sintonizzare la stazione manualmente
	Non sono state definite stazioni in precedenza oppure le stazioni predefinite sono state cancellate (durante la sintonizzazione dei canali predefiniti).	Predefinire alcune stazioni, vedere pagina 15 per maggiori dettagli.
Il telecomando non funziona bene o non funziona affatto	Il telecomando non è puntato direttamente al ricevitore DVD.	Puntare il telecomando verso l'unità.
	Il telecomando è troppo lontano dal ricevitore DVD.	usare il telecomando entro 23 piedi (7m) dal ricevitore DVD.
	C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità.	Rimuovere l'ostacolo.
	Le batterie nel telecomando sono scariche.	Sostituire le batterie scariche con batterie nuove

Tipo di dischi riproducibili

Tipo	Logotipo
DVD-VIDEO: Disco, come ad esempio film, che possono essere acquistati o noleggiati	
DVD-R: Solo modo video e finalizzato	
DVD-RW: Modo video e finalizzato. Il formato DVD VR finalizzato non può essere riprodotto su questa unità	
DVD+R: Solo modo video. Supporta anche i dischi double layer	
DVD+RW: Solo modo video	
Audio CD:	

Inoltre, questa unità è in grado di riprodurre DVD±R/RW e CD-R/RW, contenenti titoli audio e file DivX, MP3, WMA, e/o JPEG. Alcuni DVD±RW/DVD±R oppure CD-RW/ CD-R non possono essere riprodotti su questa unità a causa della qualità di registrazione o condizioni fisiche del disco, oppure caratteristiche del dispositivo di registrazione e software utilizzato.

"Dolby" "Pro Logic" ed il simbolo della doppia D sono marchi commerciali della Dolby Laboratories.
Fabbricato sotto licenza della Dolby Laboratories.

HDMI, HDMI ed il logo High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.

Informazioni sulla visualizzazione dei simboli

Durante la riproduzione, sullo schermo della vostra televisione può apparire " ", questo segno indica che la funzione descritta nel manuale dell'utente non è disponibile su quel supporto specifico.

Codici regionali

Questa unità ha un codice regionale stampato sul retro dell'unità. Questa unità è in grado di riprodurre solo di dischi DVD con la stessa etichetta riportata sul retro dell'unità o "ALL".

- La maggioranza dei dischi DVD ha un globo con uno o più numeri chiaramente visibili sulla copertina. Questo numero deve coincidere con il codice regionale della vostra unità in caso contrario il disco non potrà essere riprodotto.
- Se si tenta di riprodurre un DVD con un codice regionale diverso dal riproduttore, sullo schermo viene visualizzato sullo schermo il messaggio "Controlla codice regionale".

Copyright

La legge proibisce di copiare, trasmettere, mostrare, trasmettere via cavo, riprodurre in pubblico, o noleggiare senza autorizzazione materiale protetto da diritti di riproduzione. Questo prodotto dispone di funzione di protezione da copia sviluppato dalla Macrovision. Indicazioni di protezione da copia sono registrati su alcuni dischi. Quando si riproducono le immagini di questi dischi, appare un disturbo all'immagine. Questo prodotto incorpora tecnologie di protezione del copyright protette da alcuni brevetti degli Stati Uniti e da altri diritti di proprietà intellettuale di Macrovision Corporation ed altri titolari. Uso della tecnologia di protezione di diritti di riproduzione deve essere autorizzato dalla Macrovision Corporation, ed il suo scopo è per la sola visione domestica o per visioni limitate altrimenti autorizzate da Macrovision Corporation. Il reverse engineering o il disassemblaggio sono proibiti.

SI PORTA ALL'ATTENZIONE DEI CONSUMATORI CHE NON TUTTI GLI APPARECCHI TELEVISIVI SONO PIENAMENTE COMPATIBILI CON QUESTO PRODOTTO ED È POSSIBILE CHE VI POSSA ESSERE UNA VISUALIZZAZIONE ERRATA DELL'IMMAGINE.NEL CASO DI PROBLEMI DI SCANSIONE IMMAGINE PROGRESSIVA 525 O 625, SI RACCOMANDA L'UTENTE DI SPOSTARE LA CONNESSIONE SULL'USCITA "DEFINIZIONI STANDARD" SE CI SONO DOMANDE CIRCA LA COMPATIBILITÀ DEL NOSTRO TV CON IL MODELLO 525p E 625p, CONTATTARE IL NOSTRO CENTRO SERVIZI PER IL CLIENTE.

È necessario impostare l'opzione formato del disco [Mastered] per rendere il disco compatibile ai lettori LG quando si esegue la formattazione di dischi riscrivibili. Quando si imposta l'opzione su Live File System, non è possibile utilizzarlo su lettori LG.
(Mastered/Live File System : Formati dischi per Windows Vista)

HT554PH-D0_BDEULL_ITA_0759 2/6/09 7:42 PM Page 21

Specifiche tecniche

Generale

Alimentazione	200 - 240V, 50/ 60 Hz
Consumo elettrico	80W
Peso netto	3.7 kg
Dimensioni esterne (L x A x P)	430 x 73 x 305 mm
Temperatura di esercizio	da 5°C a 35°C, Stato operativo: Orizzontale
Umidità di esercizio	da 5% a 85%
Laser	laser semiconduttore, lunghezza d'onda 650 mm

Sintonizzatore FM

Campo di sintonizzazione	87.5 - 108.0 MHz oppure 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
FM Frequenza intermedia	10.7 MHz

Amplificatore

Modo Stereo	70 W + 70 W (4Ω a 1 kHz, THD 10 %)
Modo surround anteriore:	70 W + 70 W (THD 10 %) Centrale*: 70 W Surround*: 70 W + 70 W (4W a 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer*: 150 W (3Ω at 30 Hz, THD 10 %)

Casse (HT554TH)

	Altoparlante anteriore/ posteriore	Diffusore centrale	Subwoofer passivo
Tipo	2 vie 3 altoparlanti	2 vie 3 altoparlanti	1 via 1 altoparlante
Impedenza	4 Ω	4 Ω	3 Ω
Alimentazione di Ingresso Misurata	70 W	70W	150 W
Potenza massima di ingresso	140 W	140 W	300 W
Dimensioni nette (A x L x P)	275 x 1053 x 275 mm	350 x 105 x 93 mm	216 x 405 x 310 mm
Peso netto	3.4 kg	1.08 kg	5.42 kg

Disegni e specifiche tecniche sono soggetti a variazioni, per migliorie, senza preavviso.

Specifiche tecniche

Casse (HT554PH)

	Altoparlante anteriore	Altoparlante posteriore
Tipo	2 vie 3 altoparlanti	1 via 1 altoparlante
Impedenza	4 Ω	4 Ω
Alimentazione di Ingresso Misurata	70 W	70 W
Potenza massima di ingresso	140 W	140 W
Dimensioni nette (A x L x P)	275 x 1053 x 275 mm	102 x 207 x 109 mm
Peso netto	3.4 kg	0.44 kg
	Diffusore centrale	**Subwoofer passivo**
Tipo	2 vie 3 altoparlanti	1 via 1 altoparlante
Impedenza	4 Ω	3 Ω
Alimentazione di Ingresso Misurata	70 W	150 W
Potenza massima di ingresso	140 W	300 W
Dimensioni nette (A x L x P)	350 x 105 x 93 mm	216 x 405 x 310 mm
Peso netto	1.08 kg	5.42 kg

Casse (HT554TM)

	Altoparlante anteriore/ posteriore	Diffusore centrale	Subwoofer passivo
Tipo	2 vie 2 altoparlanti	2 vie 3 altoparlanti	1 via 1 altoparlante
Impedenza	4 Ω	4 Ω	3 Ω
Alimentazione di Ingresso Misurata	70 W	70W	150 W
Potenza massima di ingresso	140 W	140 W	300 W
Dimensioni nette (A x L x P)	185 x 580 x 170 mm	350 x 105 x 93 mm	216 x 405 x 310 mm
Peso netto	1.25 kg	1.08 kg	5.42 kg

HT554PH-D0_BDEULL_ITA_0759 2/6/09 7:42 PM Page 22

