LG

SXS BUZDOLABI

Kullanım Kılavuzu

Lütfen çalıştırmadan önce kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.



GR-P247J*

Call Center Telephone : 444-6-543

Call Center Address :

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:14
Okmeydanı ŞİŞLİ/İSTANBUL

İçindekiler

Giriş

Giriş — 3
Basit güvenlik önlemleri — 3
Parçaların tanımlanması — 11

Kurulum

Kurulacağı yer — 12
Kapının sökülmesi — 13
Kapının değiştirilmesi — 14
Besleme suyu borusu kurulumu — 14
Yükseklik Ayarı — 15

Çalıştırma

Başlangıç — 16
Isıları ve işlevleri ayarlama — 16
İçecek Bölümü — 22
Raf — 23
Yumurta rafı — 23
Nano kömür koku giderici — 24
LED lamba (Dondurucu/Buzdolabı) — 24
Sebze Bölümü — 25
Vakum Taze Gıda Bölümü — 26
Dondurucu/Soğutucu Sepeti — 27
Süt Ürünleri Köşesi — 27
Su arıtma filtresinin değiştirilmesi — 28

Yiyecek depolama hakkında öneriler

Yiyeceklerin konumu — 29
Yiyecek depolama — 30

Bakım ve onarım

Genel bilgi — 31
Temizlik — 31
Sorun giderme — 32
Bunlar normaldir... — 37
PANEL değiştirilirken…… — 38
Faydali Bilgiler — 39

⚠

- Bu ürün sadece 220V/50Hz enerji kaynağı ile kullanılabilir.
- 110V elektrik dağıtımı olan yerlerde en az 2.0 KVA değerinde bir transformatör almanız gerekmektedir.

Giriş

Model ve seri numaralar bu ünitenin içindeki kutunun üzerinde veya buzdolabı bölmesinde bulunur. Bu sayılar bu üniteye özgüdür ve diğerlerinde bulunmaz. İstenilen bilgiyi buraya kaydedin bu kılavuzu satın almanızın kalıcı bir kaydı olarak saklayın. Fişinizi buraya zımbalayın.

Satın alma tarihi : _____

Satın alınan satıcı : _____

Satıcı adresi : _____

Satıcı telefon no. : _____

Model no. : _____

Seri no. : _____

BASİT GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu rehber çok sayıda önemli güvenlik duyurularını içerir.
Tüm güvenlik uyarılarını okuyun ve uygulayın.

⚠ Bu işaret güvenlik uyarı sembolüdür. Bu uyarı mesajları sizi veya başkalarını öldürebilecek veya yaralayabilecek veya cihazınıza zarar verebilecek tehlikelere karşı bilgilendirme amacındadır. Tüm güvenlik mesajlarının başında sizi uyarıcı bir sembol ve TEHLİKE, UYARI veya DİKKAT sözcükleri bulunacaktır. Bu kelimelerin anlamı:

⚠ **TEHLİKE** Bu yönergeyi uygulamaz iseniz ölümle veya ciddi yaralanmalara sonuçlanacak olaylar meydana gelebilir.

⚠ **UYARI** Bu yönergeyi uygulamaz iseniz ölümle veya ciddi yaralanmalara sonuçlanacak olaylar meydana gelebilir.

⚠ **UYARILAR** UYARI, sakınılmaz ise hafif yaralanma veya ürünün zarar görmesi gibi tehlikeli bir durumun hemen ortaya çıkabileceğini belirtir.

Tüm güvenlik mesajları size tehlikeyi tanımlayacak, bu tehlike sonucunda yaralanma olasılığından nasıl kaçınacağınızı ve verilen talimatlar yerine getirilmez ise neler olacağını belirtecektir.

⚠ UYARI

Yangın, elektrik şoku veya kişisel yaralanma riskini en aza indirmek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere basit güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bu cihazı kullanmadan önce tüm yönergeleri okuyun.

1. Güç bağlantısını yaparken

Uygun olan elektrik kaynağı kullanılmalıdır.

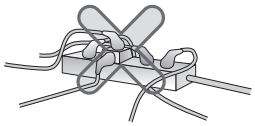

- Bir duvar prizi üzerinde birden fazla cihazın bağlanması yangına neden olabilir.
- Elektrik kaçağı gıdalara zarar verebilir ve dağıtıcıda akıntı olmasına neden olabilir.

Güç kablosunun yukarıya dönük olmamasına veya buzdolabının araksında sıkışmamasına dikkat edilmelidir.

İçine su gidebilir veya fiş zarar görebilir ve bu durumda yangın ve elektrik şoku riski vardır.

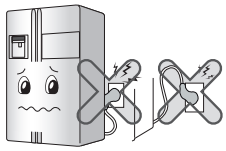

Kurulumun tamamlanmasından sonra buzdolabını geri iterken güç kablosunun sıkışmaması veya ezilmemesi için gerekli önlemleri alın.Cihazınızı duvardan uzaklaştırırken, hiçbir şekilde güç kablosunun üzerinde geçirmeyin ve güç kablosuna zarar vermeyin.

Yangına veya elektrik şokuna neden olabilir.

Elektrik kablosunun aşırı kıvrılması veya üzerine ağır cicimlerin konulmasından sakınılmalıdır.

Bu güç kablosunun zarar görmesine ve dolayıs ile yangın veya elektrik şokuna neden olabilir.

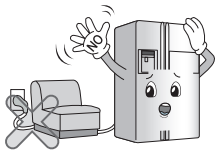

Güç kablosunu uzatmayın uzunluğunu değiştirmeyin.

Böyle bir durum elektrik şokuna veya elektrik kablosunun arızası nedeni ile yangına neden olabilir.

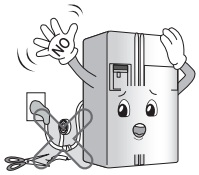

Buzdolabı içinde yer alan lambayı temizlik yaparken veya değiştirirken elektrik prizini fişten çekin.

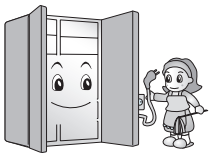

- Elektrik şokuna veya yaralanmalara yol açabilir.
- Buzdolabı içerisindeki elektrik ampulunu değiştirirken, duy içerisinde yar alan ve kıvılcımlanmayı engelleyen plastik contanın yerinden çıkmadığından emin olun.

Islak ellerinizle elektrik prizine değmeyin, güç kablosunu fişten çekmeyin.

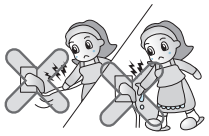

Elektrik şokuna veya yaralanmalara yol açabilir.

Güç kablosu üzerindeki su ve tozu temizleyin, fiş üzerindeki pimlerin tamamı ile bağlı olduğundan emin olun.



Toz, su veya yerine tam oturmayan elektrik fişleri yangın veya elektrik şokuna neden olabilir.

Temizlik veya diğer gereksinimler için güç kablosunu güç prizinden çekin.

Elektrik şokuna veya yaralanmalara yol açabilir.

Fişi prize tekrar takmadan önce 5 dakika veya daha fazla bekleyin.

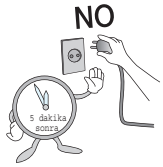

Buzluk bölümünün çalışmasını etkileyebilir.

Topraklama yapıldığından emin olun.
Topraklama talimatları tam olarak anlaşılmazsa veya cihazın doğru bir şekilde topraklandığından emin değilseniz nitelikli bir elektrikçiye veya servis elemanına danışın.

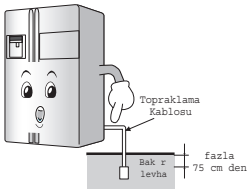

Düzgün olarak yapılmayan topraklama, arızalar veya elektrik şokuna neden olabilir.

Buzdolabımızın prizi için topraklanmış, doğru voltaja sahip ve sadece bu fişin takıldığı bir priz kullandığınızdan emin olun.
Uzatma kordonu kullanıldığında, uzatma kordonunun da topraklamalı olduğundan emin olun.

Yangına neden olabilir.

Güç kablosu veya fişi zarar görmüş ise veya priz içerisindeki yuvalar genişlemiş ise bu unsurları kullanmayın.

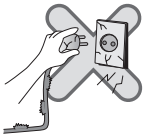

Elektrik şokuna veya yangın ile sonuçlanacak kısa devre oluşumuna neden olabilir.

Güç kablosunu çekerken kablodan değil fişinden tutarak prizden çekin.



Elektrik şokuna veya yangın ile sonuçlanacak kısa devre oluşumuna neden olabilir.

2. Buzdolabının kullanımı esnasında



Buzdolabının üzerine ağır maddeler veya tehlikeli (içi sıvı dolu objeler) malzemeler yerleştirmeyin.

Buzdolabının kapağının açılması ve kapanması esnasında yukardan düşerek yaralanmalara, yangına veya elektrik şokuna neden olabilir.



Buzdolabını ıslak yerlere ile suyun veya yağmurun sıçrayabileceği yerlere koymayınız.

Elektrikli kısımlarda meydana gelen aşınmalar elektrik kaçağına neden olabilir.

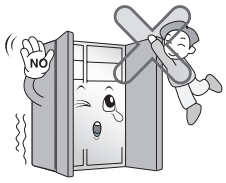

Buzdolabının kapısına, kapı raflarına, buzluğun veya serinletici bölümün koluna asılmayın.

Buzdolabının düşmesine neden olabilir veya ellerinizde yaralanmalara yol açabilir. Özellikle çocukların yukarda tanımlandığı üzere asılmalarına izin vermeyin.

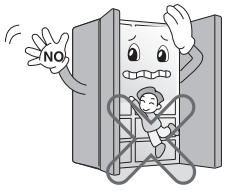

Çocukların ürünün içerisine girmelerini engelleyin.

Çocuğun buzdolabı içine girmesi, hayati tehlike taşır.

Buzdolabının kapağını çok hızlı şekilde açmak veya kapamak buzdolabı sepeti içerisinde bulunan gıda maddelerinin düşmesine ve ayak yaralanmalarına yol açabilir. Bu sebeple gerekli önlemleri alın.

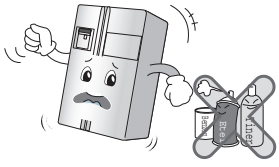

Yanıcı maddeleri, eter, benzen, alkol, ilaç, likit petrol gazı, sprey ve makyaj malzemelerini buzdolabı yakınında veya içerisinde saklamayın veya yakınında kullanmayın.

Patlamaya veya yangına neden olabilir.

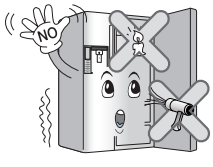

Buzdolabının içini saç kurutma makinesi ile kurutmayın, buzdolabı içindeki kokuyu gidermek amacı ile buzdolabı içine yanan mum sokmayın.

Patlamaya veya yangına neden olabilir.

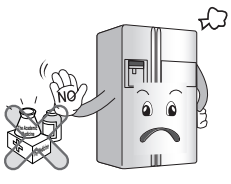

Buzdolabı içerisinde ilaç veya akademik malzeme koymayın.

Kesin ısı kontrolü altında bulunması gereken malzemelerin buzdolabı içerisine konması ile bu malzemeler bozulabilir veya beklenmeyen bir reaksiyon ile riske neden olabilir.

Buzdolabının yakında sıkıştırılmış sprayleri kullanmayın.

Yangına neden olabilir.

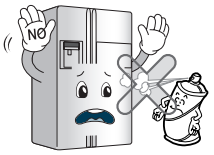

Buzdolabınızı olası gaz kaçağına karşı alev kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

Yangına neden olabilir.

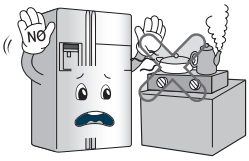

Buzdolabının üzerinde çiçek vazosu, kase, kozmetik ürünler veya içerisinde su bulunan herhangi bir kap bulundurmayın.

Yangına, elektrik şokuna veya düşerek kişisel yaralanmalara neden olabilir.

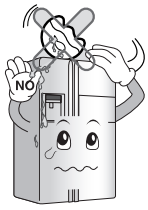

Ev Bar üzerine ağır objeler koymayın. (Sadece Ev Bar'ı olan üniteler için)

Düşen objeler yaralanmalara neden olabilir.

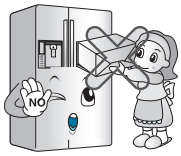

Yıldırım ve şimşek düşmesi veya uzun süre buzdolabınızı kullanmayacağınız zamanlarda elektrik fişini prizden çekin.

Elektrik şokuna veya yangına neden olabilir.

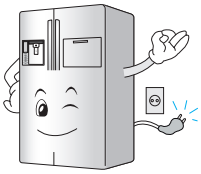

Islak buzdolabını kontrol ettikten sonra kullanın.

Elektrik şokuna veya yangına yol açabilir.

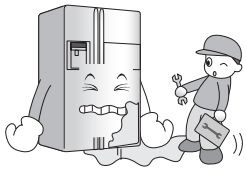

Gaz kaçağı olduğu takdirde buzdolabını veya gazın çıktığı noktayı ellemeyin ve odayı havalandırın.

- Kıvılcım ile sonuçlanacak bir patlama yangına ve yanıklara neden olabilir.
- Buzdolabı çevre dostu doğal bir gaz kullanmakla beraber (izobütan R600a) ufak bir miktarı (80~90g) bile yanıcıdır. Teslimat, kurulum veya kullanım aşamasında uğranacak bir kaza nedeni ile gazın sızması sonucunda herhangi bir kıvılcım yangına veya yanmalara neden olabilir.

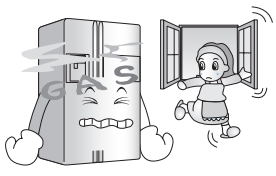

Buzdolabının dış yüzeyine veya içine su püskürtmeyin veya benzen, tiner gibi maddelerle temizlik yapmayın.

Elektrikli kısımlarda meydana gelen aşınmalar elektrik kaçağına veya yangına neden olabilir.

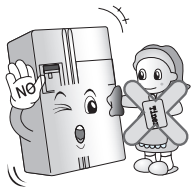

Buzdolabınızdan herhangi değişik bir koku veya duman çıktığını fark ederseniz derhal elektrik fişini prizden çekin ve servis merkezinizi arayın

Yangına neden olabilir.

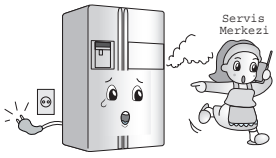

Buzdolabınız üzerinde yetkin teknisyenlerin dışında hiç kimsenin herhangi bir tamir işi yapmasına, sökmesine veya modifiye etmesine izin vermeyin.

Yaralanmalara, elektrik şokuna veya yangına yol açabilir.

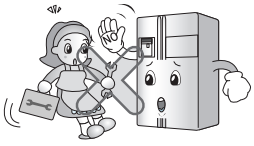

Buzdolabını ev kullanımı dışındaki amaçlar ile kullanmayın (ilaç veya deney malzemesi saklamak, gemilerde kullanmak gibi)

Yangın, elektrik şoku, saklanan maddelerin bozulması, kimyasal reaksiyon gibi beklenmeyen risklerin oluşmasına neden olabilir.

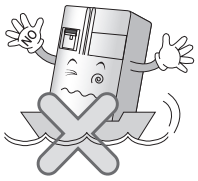

Buzdolabinizi atarken, buzolabı kapağı içerisinde yer alan paketleme malzemelerini çıkarın veya kapıları çıkarın ancak rafları çocukların buzdolabına girmelerini önlemek amacı ile yerlerinde bırakın.

Çocukların içimde kalmalarına neden olabilir.



Bu cihaz, fiziksel, duyusal ve zihinsel algıları düşük olan (çocuklar dahil) veya kullanım için gerekli yetkinliğe veya bilgiye sahip olmayan kişilerin kullanımına uygun olmayıp, güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim altında veya eğitim verilerek kullanılabilir.

Çocukların gözetim altında tutulmalı ve cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

Buzdolabını sert ve düz zemin üzerine yerleştirin.

Düzgün olamayan satıhlara yerleştirilmesi sonucunda buzdolabı devrilebilir ve ölüme sebebiyet verebilir.

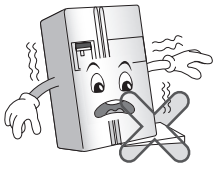

Elinizi veya metal bir çubuğu soğuk hava çıkışına, buzdolabının altına, ısı geçirmez ızgaraya (egzoz deliği) ve buzdolabının arkasına sokmayın.

Elektrik şokuna veya yaralanmalara yol açabilir.

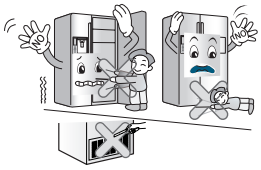

Cihaz üzerinde bulunan veya içine monte edilen alanın havalandırma açıklıklarının önüne herhangi bir cisim koymayınız.

Buzlanmanın çözülmesini hızlandırmak amacı ile, üreticinin önerdiklerinin dışında herhangi bir mekanik alet veya başka bir yöntem kullanmayın.

Soğutma devrelerine zarar vermeyin.

Üretici tarafından önerilen cihazlar olmadığı sürece, cihazınızın gıda saklama bölmesi içerisinde elektrikli aletler kullanmayın.

Ünite içerisinde kullanılan soğutucu ve yalıtım üfleme gazları özel atık prosedürüne uygun olarak işleme tabi tutulmalıdır. Atım esnasında, servis hizmeti sağlayıcısı veya benzer yetkin bir kişiye danışın.



Bu cihaz içerisinde az miktarda da olsa izobütan soğutucu gazı (R600) doğal gaz bulunmaktadır. Bu gazın çevre ile etkileşimi olumludur, ancak gaz yanıcıdır. Nakliye ve cihazın montajı aşamalarında soğutma devresine ait herhangi bir parçanın zarar görmemiş olduğundan kontrol edilerek emin olunmalıdır. Soğutma borularından tazik ile çıkan gaz parlayıcıdır ve göz yaralanmalarına neden olabilir. Bir kaçak tespit edilirse, herhangi açık bir ateş veya patlama yaratacak potansiyel kaynakları uzakta tutmak ve cihazın bulunduğu odayı bir kaç dakika havalandırmak gerekecektir.

Buzdolabının soğutma devrelerinde herhangi bir kaçak meydana gelmesi ve bu kaçaktan gaz sızıntısı olması halinde, buzdolabının konumlandırıldığı alanın büyüklüğü ve kullanılan soğutma gazının miktarı önem taşımaktadır. Cihazın içerisinde yer alan her 8 gr R600 soğutucu için 1 m^2 alana ihtiyaç vardır. Cihazınız içinde bulunan soğutucu miktarı, cihazın içerisinde yer alan tanıtım plakasının üzerinde belirtilmiştir. Zarar gördüğü anlaşılan bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Şüpheli durumlarda bayinize danışın.

⚠UYARILAR

Bu yönergenin aksine hareket etmek yaralanmalara, evinizin veya mobilyalarınızın zarar görmesine neden olabilir. Lütfen her zaman dikkatli olun.

Ellerinizi buz haznesi veya buz dağıtıcısı içine sokmayın.

Buz yapıcısı çalışırken yaralanmalara neden olabilir.

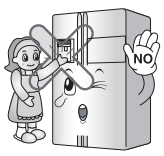

Dondurucu içindeki kapları veya gıdaları ıslak elle tutmayın.

Buz yanığına neden olabilir.

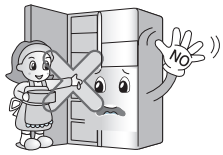

Buz parçalarını ince kristal veya seramik kap içine koymayın.

Kabın kırılmasına ve yaralanmalara yol açabilir.

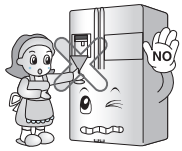

Elektrik kesintisinde, buz haznesinden buzları alın (sadece buz dağıtıcısı olan model için).

Uzun süreli elektrik kesintisi buzun erimesine ve suyun zemine zarar vermesine neden olabilir. Uzun süreli elektrik kesintisi beklendiğinde buzları buz haznesinden çıkarın.

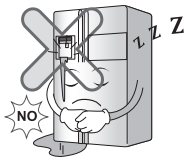

Otomatik buz yapıcıya sadece içilir su koyun (sadece buz dağıtıcısı olan modeller için).

Herhangi bir riske neden olabilir.

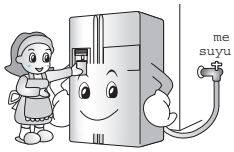

Otomatik buz yapıcının kapağını yerinden çıkarmayın. (Sadece otomatik buz yapıcıya sahip olan modeller için)

Buz yapıcı içerisindeki mekanik parçaların çalışması yaralanmalara yol açabilir.

Gıda maddelerini buzdolabı içerisine dağınık olarak yerleştirmeyin.

Gıda maddeleri buzdolabının kapağının açılması ile birlikte düşerek yaralanmalara neden olabilir.

Buzluk kısmına şişe koymayın.

Şişe içindeki sıvının donarak şişeyi kırmasına ve yaralanmalara yol açabilir.



Elleriniz buzdolabının altına sokmayın.

Buzdolabı altındaki demir plaka ellerinize zarar verebilir.



Buzdolabını taşırken ön alt kısımda ve arka üst kısımda bulunan tutacak yerlerinden tutarak taşıyın.

Aksi takdirde elleriniz kayabilir ve yaralanmalara yol açılabilir. Ürün ağır olduğundan dolayı tek kişinin taşıması yaralanmalara veya kazalara neden olabilir.

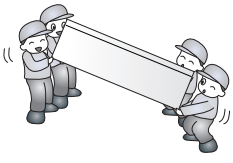

Buzdolabı kapısının veya Ev Bar'ın kapağının açılması veya kapanması esnasında çevrede bulunanlara zarar verebilir, lütfen dikkatli olun.

Buzdolabının kapısını açarken ve kaparken el ve ayaklarınızın kapı aralığında sıkışmaması için dikkat edin. Çocuklar kapak köşelerine çarparak yaralanabilir.

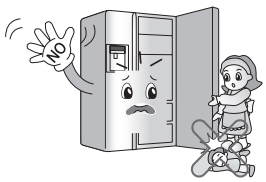

Buzdolabı içine yaşayan bir hayvan koymayın.

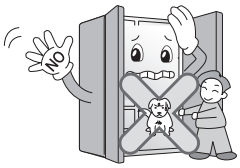

Parçaların tanımlanması

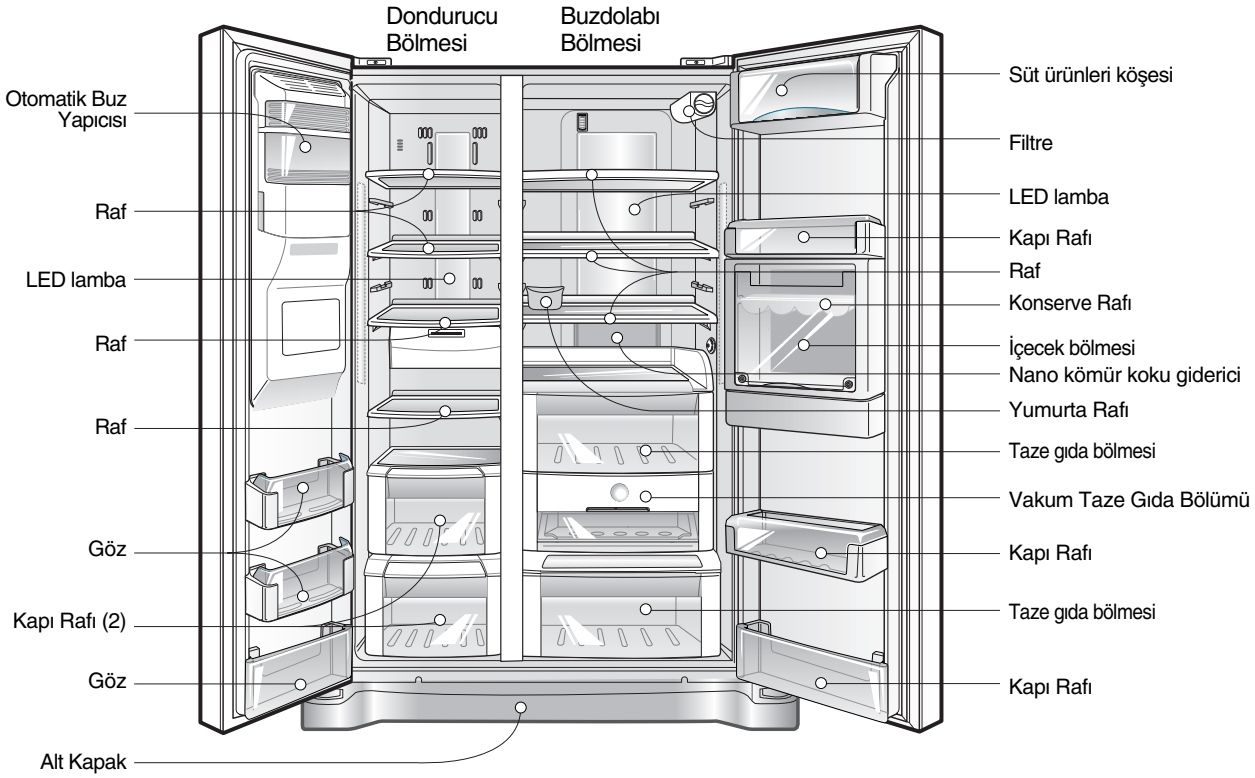

NOT

- Modele göre değişen bölümler, özellikler ve seçenekler. Modelinizde her seçenek bulunmaz.

Kurulacağı yer

İyi bir konum belirleyin

1. Cihazınızı, kullanımı kolay olacak bir yere yerleştirin.
2. Isı kaynakları, direk güneş ışığı veya nemden uzak yerlere yerleştirin.
3. Buzdolabı etrafında düzgün bir hava döngüsü sağlamak için, lütfen her iki yandan ve tepeden yeterli boşluk bırakın ve arkasındaki duvardan en az 5 cm (2 inç) uzaklıkta olmasına dikkat edin.
4. Sarsıntıları engellemek için cihazı dengeleyin.



5. Cihazı 5 °C'nin altındaki yerlere kurmayın. Performansı etkileyebilir.

Eski cihazınızı imha etme

Bu cihaz sıvı (dondurucu, yağ) içerir ve tekrar kullanılabilir ve/veya geri dönüşümlü parçalardan ve malzemelerden yapılmıştır.
Tüm önemli malzemeler atık toplama merkezine gönderilmelidir ve tekrar işlendikten (geri dönüşüm) sonra tekrar kullanılabilir. Geri almak için, lütfen yerel ajansla görüşün.

Kapının sökülmesi

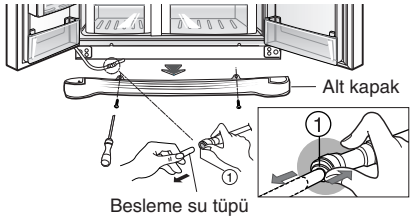

⚠UYARI

Elektrik Çarpma Tehlikesi

Kurulumdan önce buzdolabının güç kablosunu çıkartın.

Bunun yapmadığınız takdirde ölüm veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.

Kapınız buzdolabının geçmesi için çok darsa, buzdolabının kapısını çıkarın ve buzdolabını yanlamasına geçirin.

Alt kapağı ve ardından besleme suyu tüpünü çıkarma

Alt kapağı yukarı doğru kaldırarak çekin ve su besleme tüpünü sağ taraftaki resimde gösterilen ① işaretli bölgeye basaraken dışarı doğru çekin.

NOT

- Tüpün ucu deforme olduysa veya aşındıysa, bu bölümü kesin.

Dondurucu bölmesi kapağını çıkarma

1) Tornavida kullanarak menteşe kapağını çıkarın. Topraklama kablosu dışındaki tüm bağlantı kablolarını ayırın.

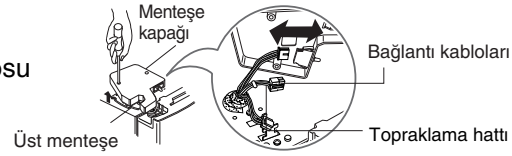

2) Koruyucuyu saat yönünün tersine çevirerek çıkarın (①) ardından üst menteşeyi kaldırın (②).

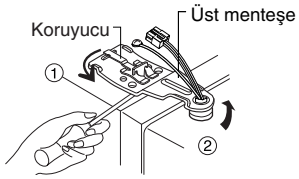

NOT

- Üst menteşeyi çıkarırken, kapının öne doğru düşmemesine dikkat edin.

3) Dondurucu bölmesi kapısını yukarı doğru kaldırarak çıkarın. Bu sefer kapı, besleme suyu boru tüpü tamamen çıkacak kadar yukarı kaldırılmalıdır.

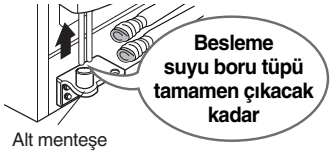

NOT

- Buzdolabı bölmesi kapağını kapıdan geçirin ve yere koyun ama besleme suyu boru tüpüne zarar vermemeye dikkat edin.

Buzdolabı kapağını kaldırın

1) Menteşe kapağı vidalarını gevşetin ve kapağı çıkarın. Topraklama hattı dışındaki bağlantı kablolarını çıkarın.

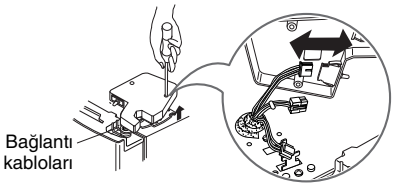

2) Koruyucuyu saat yönünde çevirerek çıkarın (①) ardından üst menteşeyi kaldırın (②).

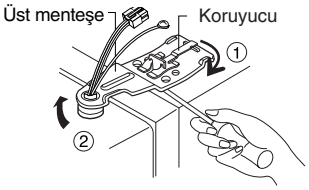

3) Dondurucu bölmesi kapısını yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

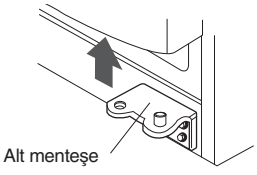

Buzdolabını kapıdan geçirme

Sağdaki şekilde gösterildiği gibi buzdolabını kapıdan yanlamasına geçirin.

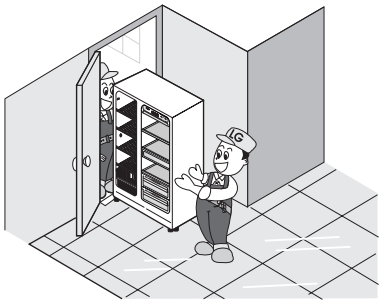

Kapının değiştirilmesi

Kapıdan geçirdikten sonra kaldırma sırasının tersini uygulayarak birleştirin.

Besleme suyu borusu kurulumu

Kurulumdan önce

- Otomatik buz yapıcısı 147~834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm^2) (Bir su bardağını (180 cc) 3 saniye içinde doldurmak için) değerinde su basıncıyla çalışır.
- Su basıncı 147 kPa (1,5 kgf/cm^2) değerine ulaşmazsa veya altında kalırsa, normal otomatik buz yapıcısı ve soğuk su beslemesi için ayrı bir basınç pompası almanız gerekir.
- Besleme suyu boru tüpü uzunluğunu 8 m'den uzun tutmayın ve tüpü bükmemeye özen gösterin. Tüp 8 m veya daha uzun olursa basıncın düşmesine bağlı olarak su beslemesi sorununa neden olabilir.
- Besleme suyu boru tüpünü ısıdan uzak bir yere yerleştirin.

⚠UYARI

- Yalnızca içilebilir su kaynağına bağlayın.
- Su filtresi kiti kurulumu için talimatlara bakın.

Yükseklik Ayarı

Yer düzgün değilse

- Zemin düzgün değilse kapı yüksekliklerini ayarlamak mümkün olmayabilir.

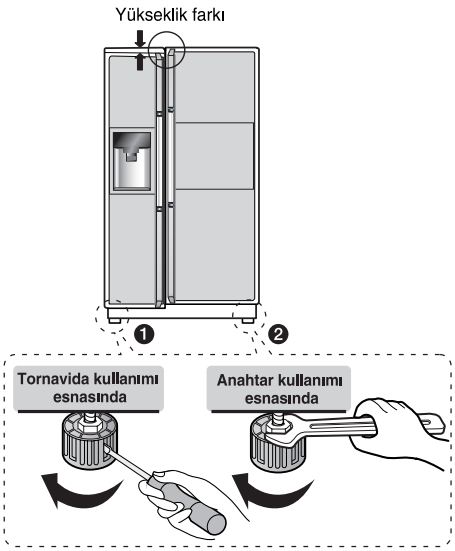

▶ Dondurucunun kapısı daha aşağıda ise – ❶

Düz (-) tornavida veya anahtar kullanarak sol taraftaki yükseklik ayarlama yuvasını veya cıvatayı saat dönüş yönünün aksi yöne çevirerek kapıları aynı seviyeye getirin.

▶ Buzdolabının kapısı daha aşağıda ise – ❷

Düz (-) tornavida veya anahtar kullanarak sağ taraftaki yükseklik ayarlama yuvasını veya cıvatayı saat dönüş yönünde çevirerek kapıları aynı seviyeye getirin.

Buzdolabının kapağı dondurucu kapağından daha düşük ise

▶ Buzdolabı kapısının dondurucu kapısından daha aşağı olduğu durumlarda kapıları aynı hizaya getirin.

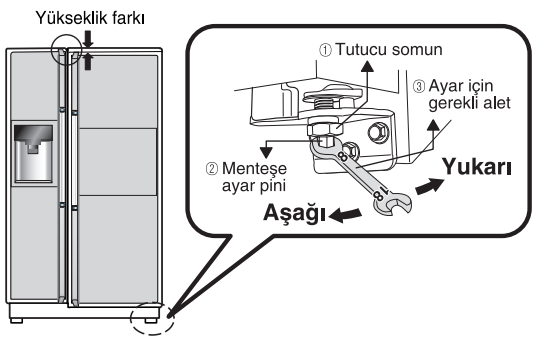

1. ③ aleti kullanarak ayarlama yapmak için ① (↖) cıvatayı saat yönünde döndürerek tutucu somunu gevşetin.
2. ③ aletini dar tarafta ayarlama için kullanarak ayarlama pimini ② saat yönünde (↖) veya aksi yönde (↗) çevirerek buzdolabı veya dondurucun kapak ayarlarını yapın.
3. Kapının yüksekliğinin ayarlanmasından sonra, tutucu somunu saat yönünün aksi yönüne doğru döndürerek sıkın.

⚠UYARILAR

Yüksekliği eşitlemek için çok kuvvetli basmayın. Menteşe pimini dışarı çıkarılabilir. (Ayarlanabilir yükseklik aralığı en fazla 5 cm'dir)

Kapı seviyesini ayarladıktan sonra

Buzdolabı kapıları, ön tarafı yükseklik ayarlama vidalarını ayarlayarak yükseltince yumuşak bir şekilde kapanır. Kapılar düzgünce kapanmazsa, performans etkilenebilir.

Sonra

1. Nakliyat sırasında biriken tozu silin ve cihazınızı iyice temizleyin.
2. Buz yapma kutusu, kapak buharlaştırma tepsisi, vb. aksesuarları doğru yerlere yerleştirin. Nakliyat sırasında oluşabilecek hasar riskini önlemek için tümü beraber paketlenmiştir.
3. Güç kablosunu (veya fişi) prize takın. Başka cihazların bağlı olduğu prizleri kullanmayın.

Başlangıç

Buzdolabınız ilk kurulduğunda, taze veya donmuş gıdalar koymadan 2-3 saat önce normal çalışma sıcaklığında dengelenmesine izin verin.
Çalışma işlemi yarıda kesilirse, tekrar başlatmadan önce 5 dakika bekleyin.

Isıları ve işlevleri ayarlama

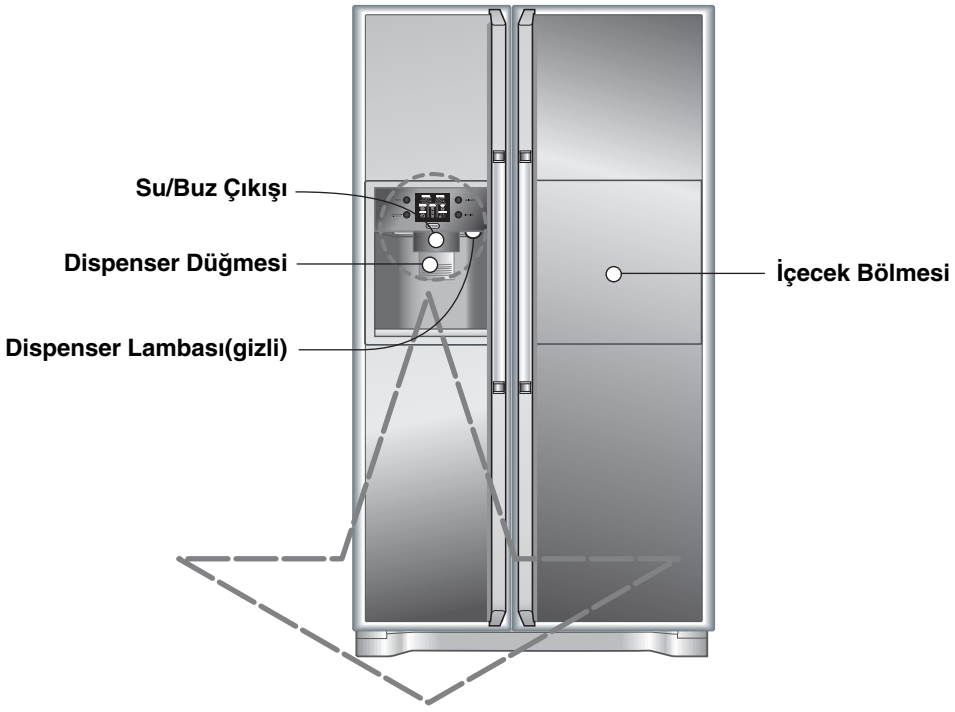

İşlev görüntüleme ekranı

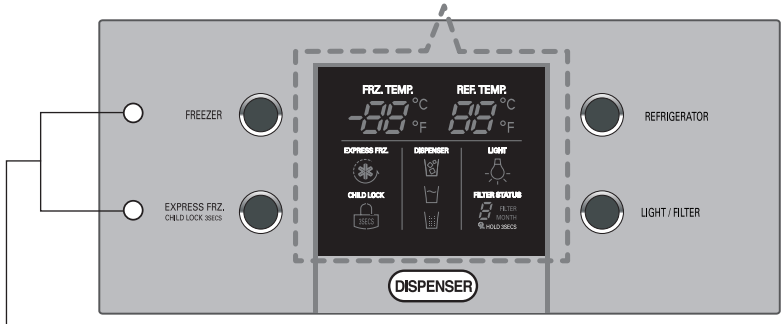

Güç Tasarruf Modunu Görüntüleme

NOT

• Modelinizde tüm seçenekler bulunmayabilir.

Güç tasarrufunu görüntüleme

Bu işlev güç tasarruf modunu görüntüler

FREEZER (DONDURUCU) ve EXPRESS FRZ. (HIZLI DNDR.) düğmelerine aynı anda basın ve Ding sesini duyana kadar basılı tutun. Tüm LED/LCD'ler ON (AÇIK) konuma gelir, sonra OFF (KAPALI) konuma gelir. Güç tasarruf modu etkinken, ekran kapı bir daha açılana kadar kapalı kalır. Daha sonra, kapı açıldığı zaman veya bir düğmeye basıldığı zaman açık konuma gelir ve son kapı açılmasından veya düğme kullanımından sonra 20 saniye açık kalır. Güç tasarruf modunu devre dışı bırakmak için, FREEZER (DONDURUCU) ve EXPRESS FRZ. (HIZLI DNDR.) düğmelerine aynı anda basın ve Ding sesini duyana kadar basılı tutun.

Dondurucu bölmesi ve buzdolabı bölmesi sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Dondurucu kontrolü

Dondurucu Bölmesi sıcaklık ayarı





Buzdolabı kontrolü

Buzdolabı Bölmesi sıcaklık ayarı





- Gerçek sıcaklık yiyecek durumuna göre değişir, gösterilen sıcaklık hedef sıcaklıktır, gerçek sıcaklık değildir.
- Buzdolabı işlevi ilk başlarda zayıftır. Buzdolabını en az 2~3 gün kullandıktan sonra yukarıdaki gibi ayarlayın.

Dispenser kullanımı

▪ Ezilmiş buz, su ve küp buz seçeneklerinden birini seçin ve bardağınızla düğmeye basın.

Ezilmiş buz	Su	Küp buz
Seçim düğmesine basarak ezilmiş buz seçeneğini seçin.	Seçim düğmesine basarak su seçeneğini seçin.	Seçim düğmesine basarak küp buz seçeneğini seçin.

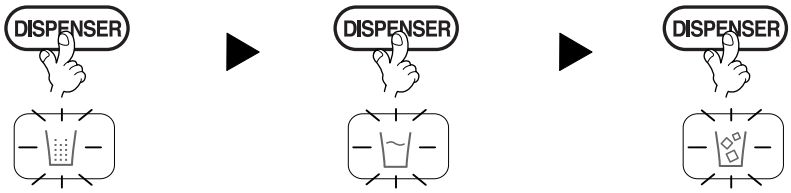

• **Referans :** Bardağınızı, buz veya su aldıktan birkaç saniye sonra da aynı yerde tutun, böylece son damlalar yere dökülmemiş olur.

Su sebili kullanımından sonra

Su sebili altındaki su tutucunun gideri olmadığından sık sık temizlenmelidir. Su tutucu kapağını ön tarafında tutarak kaldırın ve iç kısmını bir bez ile kurulayın.

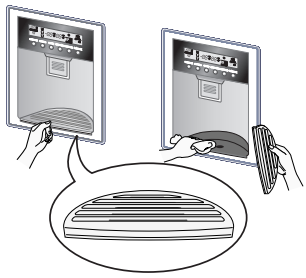

Otomatik buz yapıcısı

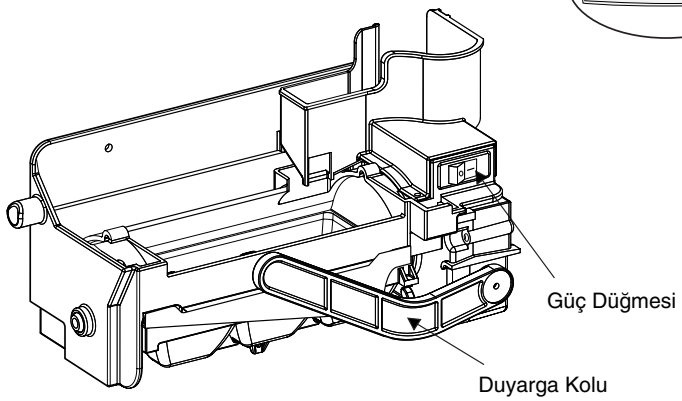

▪ Otomatik buz yapıcısı otomatik olarak bir seferde 6 küp buz, günde 25~35 parça buz yapar. Bu miktar oda sıcaklığı, kapı açılması, dondurucu yükü, vb. nedenlerden dolayı değişebilir.

▪ Buz yapma işlemi buz haznesi dolunca durur.

▪ Otomatik buz yapıcısını kullanmak istemezseniz, buz yapıcısı düğmesini OFF (KAPALI) konuma getirin.
Otomatik buz yapıcısını tekrar kullanmak isterseniz, düğmeyi ON (AÇIK) konuma getirin.

NOT

• Buz, buz depolama haznesine düştüğü zaman ses çıkması normaldir.

⚠UYARI

• Ellerinizi buz yapıcısı çalışırken içine sokmayın Yaralanmanıza neden olabilir.

Otomatik buz yapıcının çıkarılması

Buz yapıcının kapağını iki elinizle tutun ve kendinize doğru çekin ve aynı zamanda bölüm (1) deki düğmeye basın.

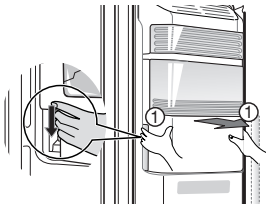

⚠UYARI

- Buz yapıcıyı gerekli olmadığı takdirde yerinden çıkarmayın.
- Buz saklama haznesini düşmesini engellemek için iki elinizle tutun.
- Buz sebiline herhangi bir aletle veya elinizle dokunmayın.
- Çünkü buz yapıcı buzluk kapısının açılması ile çalışabilir, lütfen önlem alın.
- Buz haznesinin yerini saklama yeri olarak kullanmak istiyorsanız, buz haznesini çıkardıktan sonra buz yapıcıyı kapattığınızdan emin olun.

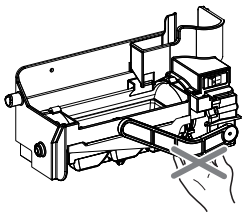

Buz yapıcısı düzgün çalışmıyorsa

Buzlar birbirine yapışıyorsa

- Buz birbirine yapıştığı zaman, buz topaklarını buz depolama haznesinden çıkarın, küçük parçalara bölün ve ardından tekrar buz depolama haznesine koyun.
- Buz yapıcısı çok küçük veya birbirine yapışmış buz üretiyorsa, buz yapıcısına koyulan suyun miktarının ayarlanması gerekir. Servis merkeziyle iletişim kurun.

❊ Buz sıkça kullanılmıyorsa, birbirine yapışabilir.

Güç kesintisi

- Dondurucu bölmesine buz düşebilir. Buz depolama haznesini çıkarın ve tüm buzu atın ardından hazneyi kurulayıp yerine koyun. Cihaza tekrar güç geldiğinde, otomatik olarak ezilmiş buz seçilecektir.

Ünite yeni kurulduysa

- Yeni kurulan buzdolabının dondurucu bölmesinde buz yapabilmesi için 12 saat geçmesi gerekir.

Hızlı dondurma

Hızlı dondurma için bu işlevi seçin.

- EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS düğmeye her basıldığında OFF (KAPALI)→ ON (AÇIK)→ OFF (KAPALI) sırası izlenir.
- Özel Soğutma seçeneği On (Açık) durumdayken ok işareti grafiği 4 sefer yanıp söndükten sonra On (Açık) konumunda kalır.
- Belirli bir zaman sonra hızlı dondurma işlevi otomatik olarak kapanır.



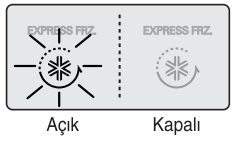

Kilitleme

Bu düğme, başka bir düğmenin çalışmasını durdurur.



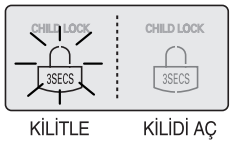

- EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS düğmeye 3 saniyeden fazla her basıldığında Kilitleme ve Açma işlemleri tekrarlanır.
- ALARM/LOCK (ALARM/KİLİT) düğmesini kullanırsanız, kilidi açana kadar diğer düğmeler çalışmaz.

Filtre durumu (filtre değiştirme döngüsü) görüntüleme işlevi





- Dispenserdeki su filtresi kartuşu için bir değiştirme işareti ışığı mevcuttur.
- Su filtresi her 6 ayda bir değiştirilmelidir.
- Filtre ışığı yandığında filtreyi değiştirmeniz gerekir.
- Filtreyi değiştirdikten sonra, işareti sıfırlamak için filtre düğmesini 3 saniyeden fazla basılı tutun.

Dispenser ışığı

Bu düğme dispenserdeki dispenser ışığını açar ve kapatır.



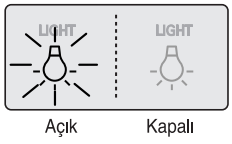

- Dispenser ışığı işlevi Light/Filter (Işık/Filtre) düğmesine basarak ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) konuma getirilir.

Diğer fonksyonlar

Kapı açık uyarısı

- Buzdolabı veya dondurucu kapağı 60 saniyeden fazla açık kalırsa, uyarı tonu 3 sefer otuz saniye aralıklarla ses çıkarır.
- Uyarı sesi kapak kapalıysa bile devam ediyorsa, lütfen yerel servis merkeziyle bağlantıya geçin.

Teşhis (hata tespiti) işlevi

- Buzdolabı kullanımı sırasında hata oluşursa, teşhis işlevi hatayı otomatik olarak tespit eder.
- Üründe hata oluşursa, düğmelere basılsa bile işaretler çalışmaz. Bu durumda, gücü kesmeyin ve hemen yerel servis merkeziyle iletişim kurun. Servis mühendisinin sorunu tespit etmesi çok zaman alabilir.

Buz/soğuk su sağlama

Su, buzdolabı bölmesinde su tankında depolanırken soğur ve ardından dispensere gönderilir.
Buz, otomatik buz yapıcısında yapılır ve ezilmiş veya küp şeklinde buz olarak ayrılarak dispensere gönderilir.

NOT

- Suyun ilk başta çok soğuk olmaması normaldir. Daha soğuk su isterseniz, bardağa buz ekleyin.

⚠UYARILAR

Buzdolabı kurulduktan sonra ilk çıkan buz (yaklaşık 20 parça) ve suyu (yaklaşık 7 bardak) atın.
İlk buz parçaları ve su, besleme su borusu veya besleme su kutusundan gelen parçacıklar veya koku içerebilir. Buzdolabı uzun süre kullanılmazsa da bu işlem gerekir.

Çocukları dispenserden uzak tutun.
Çocuklar düğmeye yanlış bir şekilde basabilir veya lambalara zarar verebilir.

Yiyeceklerin buzun önünü kesmediğinden emin olun.
Buz yolunun girişine yiyecek konursa, dispenser doğru bir şekilde işlemeyebilir. Yalnızca parçalanmış buz kullanılırsa buz yolu buz tozuyla kaplanabilir. Birikmiş buz tozunu temizleyin.

İçecek kutularını veya diğer yiyecekleri hızlı soğutma amacıyla buz depolama haznesine koymayın.
Bu gibi eylemler otomatik buz yapıcısına zarar verebilir.

Hiçbir zaman buzu almak için ince kristal bardak veya çanak çömlek gibi kaplar kullanmayın.
Bu gibi bardaklar veya kaplar kırılabilir.

Bardağınıza su veya içecek doldurmadan önce buz koyun.
Buz koymadan önce su koyarsanız, buz eklediğiniz zaman su sıçrayabilir.

Hiçbir zaman buz çıkışına elinizle veya aletle dokunmayın.
Dokunursanız bir parça kırılabilir veya eliniz yaralanabilir.

Hiçbir zaman buz yapıcısının kapağını kaldırmayın.

Buz depolama haznesinin tamamen buzla dolması için arada bir yüzeyin seviyesini ayarlayın.
Buz, buz yapıcısın kenarına yığılıyor. Bu durumda buz depolama haznesi doludur ve buz yapma işlemi durmuştur.

Rengi değişmiş buz çıkarsa, hemen servis merkezine başvurun ve ürünü kullanmayı bırakın.

Hiçbir zaman çok dar veya derin bardaklar kullanmayın.
Buz, buz yolunda tıkanmış olabilir ve bu yüzden buzdolabı bozulabilir.

Bardağı, buz çıkışından uygun bir uzaklıkta tutun.
Çıkışa çok yakın tutulan bir bardak buzun çıkmasını engelleyebilir.

İçecek Bölümü

Ev Bar'ın kullanımı

1. Ev Bar'ın üst merkez kısmına "Klik" sesi duyulana kadar basın.
   - Bu yöntemle buzdolabı kapağını açmadığınız için elektrikten tasarruf sağlayabilirsiniz
   - Ev Bar kullanımında, buzdolabı ve dondurucu bölümlerinin iç ışıkları sadece Ev Bar kapağının açılması ile yanacağından, istediğiniz gıda ürününü kolaylıkla alabilirsiniz.
   - Ev Bar'ı kapatırken "Klik" sesi gelene kadar bastırın.
2. Kapağı açarak destek parçası gibi kullanın.
   - İçecek ve gıdayı kullanma kolaylığı olarak destek parçasının üzerine koyabilirsiniz.

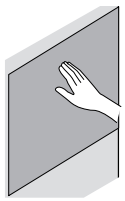

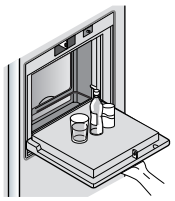

Teneke Kutu Saklama Yerinin Kullanımı

Teneke Kutu Saklama Bölümünü teneke kutularınızı koymak için yukarda veya yanlarda konumlandırabilirsiniz.

1. Tenekeleri koymak için kolu aşağı doğru çekin.
2. Teneke kutu saklama ünitesini kullanmak istemiyorsanız yukarı kısma takarak Ev Bar için daha geniş bir mekan elde edebilirsiniz.

* Buzdolabı ve dondurucu üzerindeki Ev Bar'ın kapağının alt kısmında bulunan kısma her iki taraftan bastırdığınızda Ev Bar'ın içinde yer alan gıdaların buzdolabı veya dondurucu içerisine düşmesini engellersiniz.

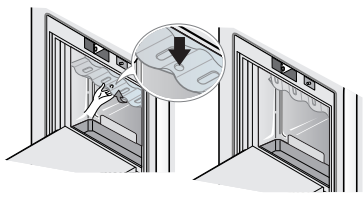

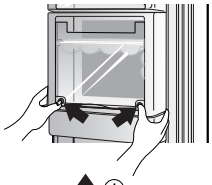

Buzdolabının Ev Bar kapağını nasıl çıkarırsınız.

İlk önce, Ev Bar üst kapı sepetini yerinden çıkarın (1) ve Ev Bar kapağını çıkartın (2).

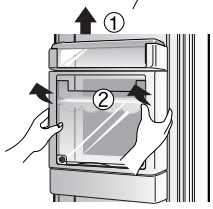

Dikkat:

1. Buzdolabınızı Ev Bar'ın iç kapağı çıkarılmış şekilde kullanmayın.
   - Kapak çıkarıldığında Ev Bar fonksiyonu kullanılamaz.

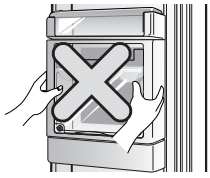

2. Ev Bar destek parçası üzerine basmayın ve zarar görmemsi için dikkat edin.
   - Destek parçası üzerine yüklenirseniz veya kolunuzla bastırırsanız, parça zarar görebilir.
   - Destek parçasını, üzerinde keskin aletlerle kesim yapabileceğiniz bir kesme tahtası olarak kullanmayın, çizilebilir.
   - Destek parçasının meyve suyu gibi yabancı bir madde ile ıslanması halinde düzgün çalışmayabilir.
   - Katlanma mekanizmasının meyve suyu gibi yabancı bir madde ile ıslanması durumunda, düzgün aralıklarla silerek temizleyin.



Raf

Kullanım

Meze veya soğutulmuş diğer gıdaları aralarında yeterli aralık bırakmak kaydı ile raf üzerinde saklayabilirsiniz.



Nasıl çıkarılır

1. Rafın ön kısmını tutun ve çengelli kısım tutana kadar öne doğru çekin.

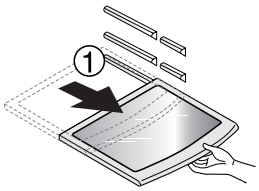

2. Rafı daha fazla öne doğru çekemediğinizde hafifçe yukarı çekin.

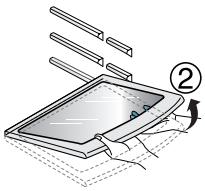

3. Rafı hafif yukarı kaldırdıktan sonra hafif bir yana doğru eğerek dışarı çekin.

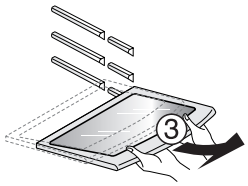

Yumurta rafı

Yumurta rafını istediğiniz yere koyabilirsiniz.

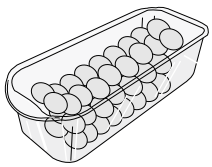

[1. Tip]

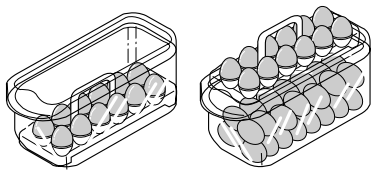

[2. Tip]

NOT

- Yumurta rafını buz depolama haznesi olarak kullanmayın. Bozulabilir.
- Hiçbir zaman yumurta rafını dondurucu bölmesine veya taze gıda bölmesine koymayın.

Nano kömür koku giderici

Kullanım

Nano kömür koku giderici sistem ile, buzdolabınızın havasını temizleyebilirsiniz ve koku giderici tekrardan kullanılabilir.

Nasıl çıkarılır

Koku gidericinin alt yuva kısmını Tornavida (-) kullanarak gevşetebilir öne doğru iterek çıkarabilirsiniz.

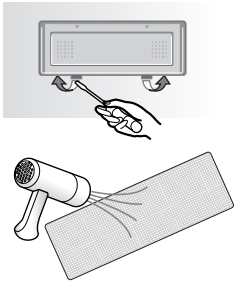

▶ Koku gidericinin tekrardan kullanımı

Koku gidericiyi saç kurutma makinesi ile kurutarak devamlı kullanabilirisiniz.

LED lamba (Dondurucu/Buzdolabı)

Kullanım

1. Buzdolabı içerisinde LED'in çalışması
   - Buzdolabı içerisindeki LED lamba, dondurucu/soğutucu kısmının kapağını açtığınızda yanacaktır.

   * LED lamba buzdolabı/dondurucu veya Ev Bar kapağını açtığınızda yanacaktır.

   * LED lamba yarı kalıcı olarak kullanılabilir.

2. Buzdolabı kapağı üzerindeki LED lamba (Harici LED lambaya sahip modeller için geçerlidir).
   - Kapı AÇIK/KAPALI LED lambası düğmesi, buzdolabının üst kısmında yer almaktadır ve buzdolabı kapısını açtığınızda görebilirsiniz.
   - Kapı LED lambası AÇIK konumuna getirildiğinde (Şekil 1), kapı üzerindeki LED lambası açık kalacaktır. (LED lambaların devamlı yanması halinde de hizmet süresi konusunda her hangi bir sıkıntı yoktur)
   - Kapı LED lambası KAPALI konuma getirildiğinde, (Şekil 2) LED sadece kapı açık olduğunda yanacaktır. (Ev Bar kapısı dahil) ve kapı kapatıldıktan 1 dakika sonra otomatik olarak sönecektir.

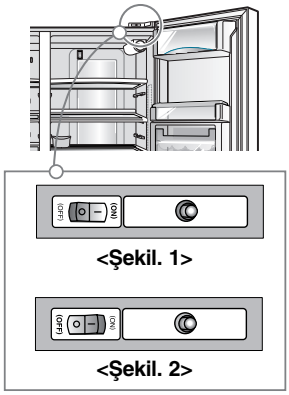

<Şekil. 1>
<Şekil. 2>

   * Kapı LED lambasının bulunduğu yer bir çarpmaya maruz kalırsa kapı LED lambasında sorun oluşabilir.

   * Kapı LED lambası güç verildikten 8 saniye sonra yanacak, ancak elektrik bağlantısı kesildiğinde derhal sönecektir.

Sebze Bölümü

Kullanım

Sebze ve meyveleri bu bölüme koyabilirsiniz.



Üst taze gıda bölümünün sökülmesi

1. Taze bölüm kısmının ön tarafındaki sapı tutun ve çengelli kısım tutana kadar öne doğru çekin.

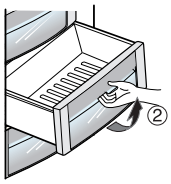

2. Bölmeyi daha fazla dışarı çekemediğinizde, hafifçe yukarı doğru kaldırın ve dışarıya doğru tamamı ile çekerek alın. (dış taraf)

* Yerine takmak için, çıkartırken yaptıklarınızı ters sırada yerine getirin.

Alt taze gıda bölümünün sökülmesi

▶ Alt taze gıda bölümünü çıkartırken

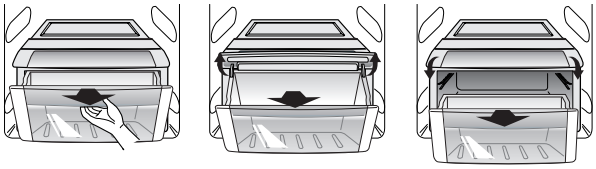

1. Ön tarafında yer alan tutma yerinden tutarak çekin.
2. Bölmeyi daha fazla dışarı çekemediğinizde, hafifçe yukarı doğru kaldırın ve dışarıya doğru tamamı ile çekerek alın.

▶ Alt taze gıda bölümünü takarken

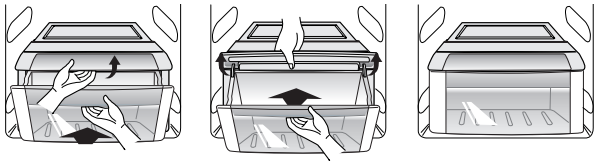

* Taze gıda bölmesini takarken her zaman itmeden önce kapağı kaldırın.

⚠UYARI

- Taze gıda bölümünü çıkartırken her zaman iki elinizi kullanın. Bölmenin gıda maddeleri ile dolu olması halinde ağırlığı nedeni ile yaralanmalar meydana gelebilir.
- Taze gıda bölmesini takarken veya çıkarırken, her zaman buzdolabının kapağını tam olarak açık konuma getirin.

Alt/ÜST taze gıda bölümlerinin sökülmesi

Kapağı iki elinizle tutarak dışarıya doğru çekin.

* Kapağı yerinden çıkarmadan önce her zaman taze gıda bölümünü çıkarın.

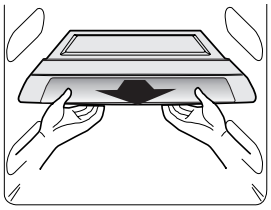

Vakum Taze Gıda Bölümü

Kullanım

Meyve ve sebzeleri uzun süre tazeliklerini koruyarak saklayabilirsiniz.

- Orta vakum taze gıda bölümünde artırılmış vakum ve yalıtım ile meyve ve sebzelerinizi uzun süreli saklayabilirsiniz.

Vakum Taze Gıda bölümünün sökülmesi

1. Vakum Taze bölüm kısmının ön tarafındaki sapı tutun ve çengelli kısım tutana kadar öne doğru çekin.
2. Bölmeyi daha fazla dışarı çekemediğinizde, hafifçe yukarı doğru kaldırın ve dışarıya doğru tamamı ile çekerek alın. (dış taraf)

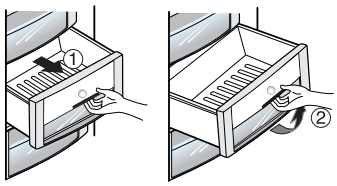

NOT

- Dondurucu çekmecesini aynı yöntemle yerinden çıkarabilir ve takabilirsiniz.
- Taze gıda bölümünü çıkartırken her zaman iki elinizi kullanın. (Bölmenin gıda maddeleri ile dolu olması halinde ağırlığı nedeni ile yaralanmalar meydana gelebilir.)
- Taze gıda veya vakum gıda bölmesini takarken veya çıkarırken, her zaman buzdolabının kapağını tam olarak açık konuma getirin.

Vakum Taze Gıda bölümünün sökülmesi

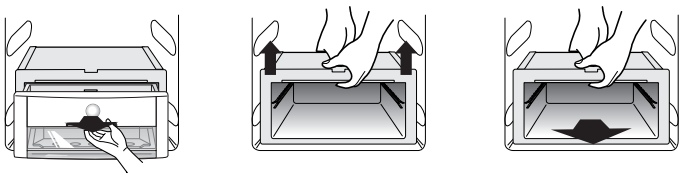

1. Vakum taze bölümünü öne doğru çektikten sonra hafifçe yukarı kaldırarak dışarıya alın.
2. Vakum taze bölümünü iki elinizle tutarak hafifçe yukarı kaldırın.
   * Bu bölümü çıkarabilmeniz için ilk önce üst taze gıda bölümünü çıkarmanız gerekmektedir.
3. Öne doğru çekin.

Vakum Taze Gıda bölümünün takılması

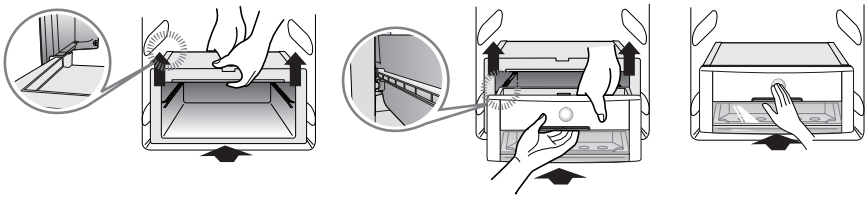

1. Bölmenin üst tarafını yan raylara denk getirip hafif kalkık pozisyonda içeriye doğru itin.
2. Bölmenin alt tarafını yan raylara denk getirip hafif kalkık pozisyonda içeriye doğru itin.
3. Bölmeyi “Klik” sesini duyuna kadar itin.

⚠UYARI

- Taze gıda bölümünü çıkartırken her zaman iki elinizi kullanın. Bölmenin gıda maddeleri ile dolu olması halinde ağırlığı nedeni ile yaralanmalar meydana gelebilir.
- Taze gıda bölmesini takarken veya çıkarırken, her zaman buzdolabının kapağını tam olarak açık konuma getirin.

Dondurucu/Soğutucu Sepeti

Kullanım

Dondurucu sepeti içerisinde küçük, paketli donmuş gıdaları, buzdolabında yer alan sepete ise (buzdolabı sepeti) küçük ve paketli gıda malzemelerini, kutu süt ve tenekeli içecekleri koyabilirsiniz. Ancak, dondurma veya uzun süreli saklayacağınız gıdaları koymayın. (buzluk sepeti)

Nasıl çıkarılır

Sepeti çıkarmak için her iki elinizle tutup ön kısmı hafifçe yukarı kaldırın ve dışarıta çekin.

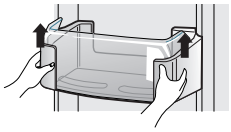

Nasıl takılır

Sepeti her iki elinizle tuttuktan sonra, ilk önce bir tarafı bastırarak ve iterek yerine oturtun.

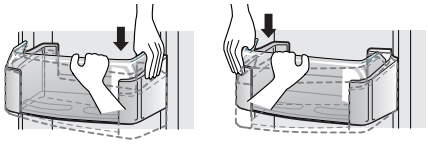

İki yıldız bölmesi ** (Sadece belli modellerde yer almaktadır)

Buzluk Sepeti (iki yıldızlı bölüm)

- İki yıldızın anlamı, alan -12°C ~ -18°C arasında soğutulmaktadır.
- Kısa süreli dondurulacak ürünler.

Süt Ürünleri Köşesi

Kullanım

Tereyağı, peynir gibi süt ürünleri bu bölmede saklanabilir.

Nasıl çıkarılır

Sepeti her iki elinizle birden tutarak kaldırarak dışarı doğru çekin (1).

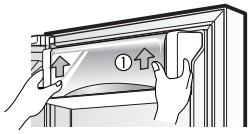

▶ Süt Ürünleri Köşesinin soğutucu kapısına yakın olan kapağı açık kalmışsa soğutucunun kapağı düzgün olarak kapanmayabilir. Bu sebeple dikkatli olmanız gerekmektedir.

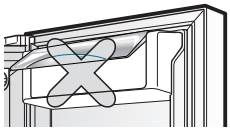

Su arıtma filtresinin değiştirilmesi

Filtrenin çıkartılması

Filtre, aydınlatıcı haznesinin üst sağ kısmına yerleştirilmiş olup artık klor ve kokuları toplamakta olduğundan her 6 ayda bir kez değiştirilmesi gerekir.

Değiştirilmesi

1. Su arıtma filtresini çıkarın.
   - Çıkarılacak filtreyi saat yönünün aksi yönünde 90 derece döndürün. (1) Filtreyi öne doğru çekerek çıkartın (2).

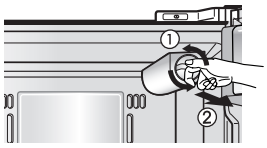

   - Filtre içinde birikmiş suyun damlamasını önlemek için filtre boyutundan biraz daha geniş bir kabı filtrenin altına yerleştirin.

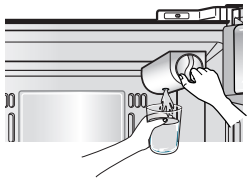

2. Yeni filtreyi takın.
   - Filtreyi kontrol kutusu üzerindeki gösterge çizgisine göre ayarlayın (1) ve içeri doğru itin. Gösterilen çizgi ile kilitleme çizgisinin üst üste geldiğinden emin olduktan sonra filtreyi saat yönünde döndürün (2).
   - Filtreyi ilk kez yerine yerleştirdiğinizde veya değiştirdiğinizde, su sebil düğmesine yaklaşık 3 dakika boyunca basarak (veya yaklaşık 1 litre su) olası sistem içi havanın veya artık kömür taneciklerinin atılmasını sağlayın. (Kömür parçacıkları insan sağlığına zararlı değildir)

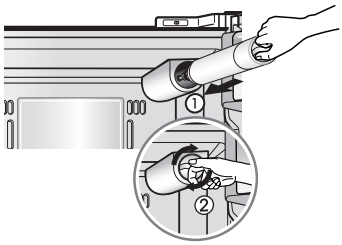

Led lambası yanmadığında

Led lambası açık mı?

- Led lambası hemen hemen arızasız çalışan bir üründür
  Kullanıcı için LED lambaları değiştirmek zor olabileceğinden, yanmadığında LG Elektronik servisini arayınız.

Yiyeceklerin konumu

(bkz. parçaların tanımı)

Dondurucu bölmesi rafı

Et, balık, dondurma, donmuş aperatifler, vb. donmuş yiyeceklerin saklandığı yer.

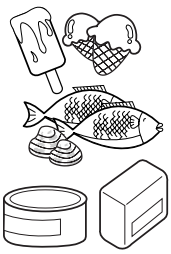

Dondurucu bölmesi kapı rafı

- Küçük, paketlenmiş donmuş yiyeceklerin depolandığı yer.
- Kapılar açıldıkça sıcaklığın artması muhtemeldir. Bu yüzden dondurma vb. yiyecekleri uzun süre depolamayın.

Dondurucu bölmesi gözü

- Et, balık, tavuk, vb. yiyecekleri ince bir folyoya sardıktan sonra depolayın.
- Yiyecekleri kuru saklayın.

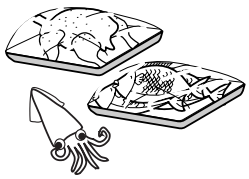

Süt ürünleri köşesi

Margarin, peynir, vb. süt ürünlerinin depolandığı yer.



Yumurta rafı

Yumurta rafını uygun bir yere koyun.



İçecek bölümü

İçecekler gibi sık kullanılan malzemelerin depolandığı yer.



Buzdolabı bölmesi rafı

Aperatifleri veya diğer yiyecekleri uygun mesafede depolayın.



Buzdolabı bölmesi kapı rafı

Küçük, paketlenmiş yiyecekleri veya süt, meyve suyu, bira, vb. içeceklerin depolandığı yer.



Sebzelik Gözü

Sebze veya meyvelerin depolandığı yer.

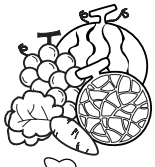

Sebzelik gözü / et gözü çevirme köşesi

Çevirme düğmesini gerektiği gibi ayarlayarak sebze, meyve, çözülmüş et, çiğ balık, vb. yiyecekleri burada depolayın.

Yiyecek depolamadan önce çevirme düğmesini kontrol etmeyi unutmayın.





Yiyecek depolama

- Taze yiyecekleri buzdolabı bölmesinde depolayın. Yiyeceğin nasıl dondurulduğu ve çözüldüğü, tazeliğini ve lezzetini korumasında önemli bir nedendir.
- Muz, kavun gibi düşük sıcaklıkta çabuk bozulan yiyecekleri buzdolabında saklamayın.
- Sıcak yiyecekleri depolamadan önce soğumaya bırakın, buzdolabına sıcak yiyecek koymak diğer yiyeceklerin bozulmasına ve daha yüksek enerji tüketimine neden olabilir.
- Yiyecek depolarken, yiyeceği vinil ile sarın veya kapaklı kaplarda depolayın. Bu nemin buharlaşmasını önler ve yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini korumasını sağlar.
- Hava kanallarını yiyeceklerle kapatmayın. Hafif bir soğuk hava akımı buzdolabı sıcaklığının dengede kalmasını sağlar.
- Kapıyı sıkça açmayın. Kapıyı açmak sıcak havanın buzdolabına girmesine neden olur ve sıcaklığı yükseltir.
- Hiçbir zaman kapı rafında çok fazla yiyecek depolamayın çünkü burada depolanan yiyecekler içteki raflara baskı uygulayıp kapının tam olarak kapanmamasına neden olabilir.

Dondurucu bölmesi

- Dondurucu bölmesinde şişe depolamayın – donunca kırılabilirler.
- Çözülmüş yiyecekleri tekrar dondurmayın. Bu, yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini kaybetmesine neden olur.
- Dondurma gibi donmuş yiyecekleri uzun süre depolarken, kapı rafı yerine dondurucu rafını kullanın.
- Soğuk yiyecekleri veya kapları – özellikle metalik olanları – ıslak ellerle dokunmayın ve cam ürünleri dondurucu bölmesine koymayın.

- Soğuktan meydana gelen şişkinlikler oluşabilir ve cam kaplar donunca kırılarak kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Buzdolabı bölmesi

- Buzdolabının üst raflarına nemli yiyecekler koymaktan kaçının, soğuk havaya temas edince donabilir.
- Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce temizleyin. Yan yana duran yiyeceklerin bozulmaya neden olmaması için sebzeleri, meyveleri ve paketlenmiş yiyecekleri yıkayın.
- Yumurtaları depolama rafı veya kabında depolarken taze olduklarından emin olun ve daha uzun taze kalmaları için her zaman dik olarak durmalarını sağlayın.

NOT

• Buzdolabını sıcak ve.nemli bir yere koyarsanız, kapının sık sık açılması veya çok fazla sebze depolamak çiğ oluşmasına neden olabilir ve bu performansı etkilemez. Oluşan çiği bir toz beziyle silin.

Genel bilgi

Tatil zamanı

Normal uzunluktaki tatillerde, buzdolabınızı çalışır durumda bırakmak en iyi çözümdür. Daha uzun süre muhafaza etmek için dondurulabilen yiyecekleri dondurucuya koyun.
Çalıştırmak istemediğiniz zaman, tüm yiyecekleri çıkarın, güç kablosunu çıkarın, içerisini iyice temizleyin ve koku oluşmasını önlemek için kapıları AÇIK bırakın.

Güç kesintisi

Bir iki saat içinde giderilen elektrik kesintileri genellikle buzdolabınızın sıcaklığını etkilemez.
Ancak elektrik kesintisi sırasında buzdolabı kapısını açma sayısını en aza indirmelisiniz.

Taşırken

Buzdolabının içindeki tüm gevşek parçaları çıkarın veya güvenli bir şekilde sabitleyin.
Yükseklik ayar vidalarına zarar vermemek için, vidaları sonuna kadar sıkın.

Yoğunlaşma önleyici boru

Buzdolabı kabinin dış yüzeyi bazen, özellikle kurulum sonrası, ısınabilir. Panik yapmayın. Bunun nedeni dış yüzeyde “terlemeyi” önleyen, sıcak yoğunlaşma önleyici borudur.

⚠UYARILAR

- Kauçuktan yapılan ve elektrik atlamasını önleyen yuvarlak contayı kontrol etmelisiniz.
- Lamba uzun süre kullanımda kaldıysa çıplak el ile dokunmayın.

Temizlik

İstenmeyen kokuları önlemek için buzdolabınızı temiz tutun. Dökülen yiyecekler hemen temizlenmelidir çünkü temizlenmezlerse plastik yüzeyleri aşındırabilir ve bu yüzeylerde leke bırakabilirler.

Dış Cephe

Buzdolabınızın dayanıklı altını silmek için sabun veya deterjanlı ılık su kullanın. Temiz nemli bir bezle silin ve kurulayın.

İç cephe

Düzenli temizlik gereklidir. Tüm bölmeleri karbonat solüsyonu veya yumuşak bir deterjanla ve sıcak suyla yıkayın. Durulayın ve kurulayın.

NOT

- Lütfen alt çekmecileri bulaşık makinesi içerisinde yıkamayın. Yüksek ısı sepetlere zarar verebilir ve onları kullanılamaz duruma sokabilir.

Temizlik sonrası

Lütfen güç kablosunun zarar görmediğinden, fişin aşırı ısınmadığından veya fişin prize tam olarak girdiğinden emin olun.

⚠UYARI

Her zaman elektrik parçaları yakınında temizlik yaparken (ampul, düğmeler, kontrol, vb.) güç kablosunu fişten çekin.
Su veya sıvının elektrik parçalarının içine girmesini ve elektrik çarpmasını önlemek için aşırı nemi sünger veya bir bezle silin.
Hiçbir zaman metalik bulaşık pedi, fırça, aşındırıcı temizleyiciler, güçlü alkalin solüsyonları, yanıcı veya toksik temizlik sıvıları kullanmayın.
Hiçbir zaman ıslak veya nemli ellerle donmuş yüzeylere dokunmayın çünkü nemli nesneler soğuk yüzeylere yapışır.

Sorun giderme

Servisi aramadan önce, bu listeye göz atın. Hem zamandan hem paradan kazanırsınız.
Bu liste hatalı işçilik veya malzemenin nedeni olmayan genel olayları içerir.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Buzdolabının çalışması		
Buzdolabı kompresörü çalışmıyor.	Buzdolabı kapalı durumda.	Buzdolabı kontrolünü ayarlayın. Kontrolleri ayarlama bölümüne bakın.
	Buzdolabı buz çözme döngüsünde.	Bu, tam otomatik buz çözücü buzdolapları için normaldir. Buz çözme döngüsü belirli aralıklarla olur.
	Fiş prize takılı değil.	Fişin prize tam olarak takıldığından emin olun.
	Güç kesintisi. Evdeki ışıkları kontrol edin.	Yerel elektrik şirketini arayın.
Buzdolabı çok fazla veya çok uzun süre çalışıyor.	Buzdolabı, bir önceki buzdolabınızdan daha büyük.	Bu normaldir. Daha büyük, daha etkili üniteler bu durumda daha uzun süre çalışır.
	Odadaki veya dışarıdaki sıcaklık fazla.	Buzdolabının bu şartlar altında daha uzun süre çalışması normaldir.
	Buzdolabı yakın bir zamanda bir süreliğine kapalı durumdaydı.	Buzdolabının tamamen soğuması birkaç saat alabilir.
	Büyük miktarda ılık veya sıcak yiyecek yakın zamanda depolanmış.	Ilık yiyecekler, istenilen sıcaklığa ulaşılana kadar buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur.
	Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış.	Buzdolabına giren sıcak hava buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur. Kapıları daha az sıklıkta açın.
	Buzdolabı veya dondurucu kapısı açık kalmış olabilir.	Buzdolabının düz durduğundan emin olun. Yiyecek ve kapların kapıyı engellemediğinden emin olun. Sorun bölümüne bakın. Kapıların AÇILMASI/KAPANMASI.
	Buzdolabı ayarı çok soğuğa ayarlanmış.	Buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
	Buzdolabı veya dondurucu contası kirli, eskimiş, çatlak veya tam olarak oturmamış.	Contayı temizleyin veya değiştirin. Kapıdaki sızıntılar, istenilen sıcaklığın sağlanması için buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur.
	Termostat buzdolabını belirli bir sıcaklıkta tutuyor.	Bu normaldir. Buzdolabı, sıcaklığı sabit tutmak için çalışır ve durur.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Buzdolabı kompresörü çalışmıyor.	Termostat buzdolabını belirli bir sıcaklıkta tutuyor.	Bu normaldir. Buzdolabı, sıcaklığı sabit tutmak için çalışır ve durur.
Sıcaklık çok düşük		
Dondurucudaki sıcaklık çok düşük ama buzdolabındaki sıcaklık yeterli.	Dondurucu ayarı çok soğuğa ayarlanmış.	Dondurucu sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
Buzdolabındaki sıcaklık çok düşük ama dondurucudaki sıcaklık yeterli.	Buzdolabı ayarı çok soğuğa ayarlanmış.	Buzdolabı kontrolünü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
Gözlerde depolanan yiyecekler donuyor.	Buzdolabı ayarı çok soğuğa ayarlanmış.	Üstteki çözüme bakın.
Taze et gözünde depolanan et donuyor.	Et, maksimum taze kalma süresi için suyun donma noktasının (32°F, 0°C) biraz altında depolanmalıdır.	Etin nemli yapısından dolayı buz kristallerinin oluşması normaldir.
Sıcaklık çok yüksek.		
Buzdolabındaki veya dondurucudaki sıcaklık çok yüksek.	Dondurucu ayarı çok sıcağa ayarlanmış.	Dondurucu veya buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
	Buzdolabı ayarı çok sıcağa ayarlanmış. Buzdolabı kontrolü dondurucu sıcaklığını biraz etkiler.	Dondurucu veya buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
	Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış.	Kapı her açıldığı zaman buzdolabına/dondurucuya sıcak hava girer. Kapıları daha az sıklıkta açın.
	Kapı açık kalmış.	Kapıyı tamamen kapatın.
	Büyük miktarda ılık veya sıcak yiyecek yakın zamanda depolanmış.	Buzdolabı veya dondurucu istenilen sıcaklığa ulaşana kadar bekleyin.
	Buzdolabı yakın bir zamanda bir süreliğine kapalı durumdaydı.	Bir buzdolabının tamamen soğuması birkaç saat alabilir.
Buzdolabındaki sıcaklık çok yüksek ama dondurucudaki sıcaklık yeterli.	Buzdolabı ayarı çok sıcağa ayarlanmış.	Buzdolabı kontrolünü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Ses ve gürültü		
Buzdolabı çalışırken ses seviyesi daha yüksek.	Günümüzde buzdolapları arttırılmış depolama kapasitesine sahiptir ve daha sabit sıcaklıklarda çalışır.	Ses seviyelerinin yüksek olması normaldir.
Kompresör çalışırken ses seviyesi daha yüksek.	Buzdolabı, ON (AÇIK) döngüsü sırasında daha yüksek basınçla çalışır.	Bu normaldir. Buzdolabı çalışmaya devam ettikçe ses seviyesi düşer.
Sarsılma veya tıkırtı gürültüsü.	Zemin düz değil veya güçsüz. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor.	Zeminin düzgün, sağlam ve buzdolabını taşımak için yeterli olduğundan emin olun.
	Buzdolabının üzerine koyulan cisimler titriyor.	Parçaları çıkarın.
	Buzdolabında rafların üzerindeki tabak çanaklar titriyor.	Tabak çanakların hafifçe titremesi normaldir. Tabak çanakları hafifçe hareket ettirin. Buzdolabının düz durduğundan ve zemine sıkıca oturduğundan emin olun.
	Buzdolabı duvara veya dolaplara temas ediyor.	Buzdolabını, duvara veya dolaplara değmemesi için hafifçe hareket ettirin.
Buzdolabının içindeki Su/Nem/Buz		
Buzdolabının iç yüzeyinde nem birikiyor.	Hava sıcak ve nemli, bu yüzden buzlanma ve iç cephedeki terleme artmış durumda.	Bu normaldir.
	Kapı açık kalmış.	Problem bölümündeki kapıların açılması/kapanması bölümüne bakın.
	Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış.	Kapıları daha az sıklıkta açın.
Buzdolabının dışındaki Su/Islaklık/Buz		
Buzdolabının dışında veya kapıların arasında ıslaklık oluşuyor.	Hava nemli.	Bu, nemli havalarda normaldir. Nem oranı düştüğünde, ıslaklık kaybolmalıdır.
	Kapı açık kalmış, böylece içerdeki sıcak hava dışarıdaki soğuk havayla birleşiyor.	Kapıları tamamen kapatın.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Buzdolabındaki kokular		
	İç cephenin temizlenmesi gerek.	İç cepheyi sünger, sıcak su ve karbonat ile temizleyin.
	Buzdolabında keskin kokusu olan yiyecekler var.	Yiyecekleri tam olarak kapatın.
	Bazı kaplar ve kaplama malzemeleri koku üretebilir.	Farklı bir kap veya farklı marka kaplama malzemesi kullanın.
Kapıların/Gözlerin		
Açılması/Kapanması	Yiyecek paketleri kapının açılmasını engelliyor.	Kapının kapanmasını önleyen yiyecekleri çekin.
Kapı(lar) kapanmaz.	Kapı, tekrar açılmasına neden olacak kadar sert kapatılmış.	Her iki kapıyı da yumuşakça kapatın.
Kapı(lar) kapanmaz.	Buzdolabı düz değil. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor.	Yükseklik ayar vidasını ayarlayın.
	Zemin düz değil veya güçsüz. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor.	Zeminin düzgün ve buzdolabını taşımak için yeterli olduğundan emin olun. Eğimli yüzeyleri düzeltmesi için bir marangoza başvurun.
	Buzdolabı duvara veya dolaplara temas ediyor.	Buzdolabını hareket ettirin.
Gözleri hareket ettirmek zor.	Yiyecekler gözünün üzerindeki rafa değiyor.	Gözlerde daha az yiyecek depolayın.
	Göz kızakları kirli.	Gözü ve kızağı temizleyin.
Dispenser		
Dispenser buz vermiyor	Buz depolama haznesi boş.	Yapılan ilk buz hazneye düşünce, dispenser çalışmalıdır.
	Dondurucu sıcaklığı çok sıcağa ayarlanmış.	Dondurucu kontrolünü daha yüksek bir seviyeye getirin, böylece buz küpleri yapılır. İlk buz yapıldığında, dispenser çalışmalıdır.
	Evdeki su vanası açık değil.	Evdeki su vanasını açın ve buzun yapılması için bir süre bekleyin. Buz yapıldığında, dispenser çalışmalıdır.
	Buzdolabı veya dondurucu kapısı kapalı değil.	Her iki kapının da kapalı olduğundan emin olun.
	Az kullanımdan dolayı buzun eriyip sondajda donması, sıcaklık dalgalanmaları ve/veya güç kesintisi.	Buz depolama haznesini çıkarın ve içindekilerin çözülmesini bekleyin. Hazneyi temizleyin, silin, kurulayın ve uygun pozisyonuna geri koyun. Buz yapıldığında, dispenser çalışmalıdır.
Buz dispenseri bozulmuş.	Buz küpleri buz yapıcısı ve hazne arasında sıkışmış.	Dispenseri tıkayan buz küplerini çıkarın.
	Buz küpleri birbirine yapışmış.	Buz küplerinin yapışmasını önlemek için dispenseri sık sık kullanın.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Buz dispenseri bozulmuş.	Dispensere, satın alınan veya başka yöntemlerle yapılan buz küpleri konmuş.	Dispenserde yalnızca buz yapıcısı tarafından yapılan buzlar kullanılmalıdır.
Dispenser su vermez.	Evdeki su vanası açık değil. "Buz yapıcısı buz yapmıyor" sorununa bakın.	Evdeki su vanasını açın.
	Buzdolabı veya dondurucu kapısı kapalı değil.	Her iki kapının da kapalı olduğundan emin olun.
Suyun tadı ve/veya kokusu garip.	Su, tankın içinde çok uzun zaman kalmış.	Suyu taze tutmak için 7 bardak suyu boşaltın. Tankı tamamen boşaltmak için fazladan 7 bardak su daha boşaltın.
	Ünite, soğuk su hattına bağlı değil.	Üniteyi, mutfak musluğuna su sağlayan soğuk su hattına bağlayın.
Düşen buzun sesi	Bu ses, otomatik olarak yapılan buz depolama haznesine düşünce çıkar. Ses, buzdolabının konumuna göre değişir.	
Su kaynağının sesi	Bu ses, otomatik yapılan buz düştükten sonra buz yapıcısına su koyulduğunda çıkar.	
Diğer	Lütfen bu kılavuzdaki 'Otomatik buz yapıcısı ve dispenser' bölümünü iyice okuyun.	
LAMBALAR ÇALIŞMIYOR		
	Güç kaynağı kablosu takılı değil.	Elektrik kablosunu doğru voltajdaki bir prize sıkıca takın.
	Ampul duya tam takılı değil.	Buzdolabının düğmesini OFF konumuna getirin ve buzdolabının fişini çekin. Ampulü hafifçe çıkarın ve tekrar takın. Buzdolabının fişini takın ve buzdolabının düğmesini yeniden ayarlayın.
	Ampul patlamış.	Ampulü yerel donanım mağazanızda bulunan aynı vat, boyut ve şekildeki ampulle değiştirin. ('Parçaları sökmek' bölümüne bakınız.) Değiştirmeden önce sıcaklık düğmesini OFF konumuna getirin ve buzdolabının fişini çekin.
	Kapı yedi dakika açık bırakılır.	Kapının bir saniye kapatılmasıyla lambalar yanar.

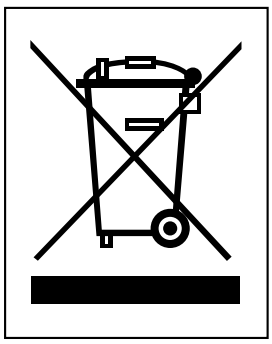

ESKİ CİHAZINIZI ATMA

1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolünün bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, devlet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Bunlar normaldir...

Aşağıdaki oluşumlar normaldir.

	Oluşum	Çözüm
Ses	"Tak" veya "Tuk" sesi duymanız	Bu çeşitli parçaların genleşme, büzülme sesi veya buzdolabı içerisindeki ısı değişikliği için çeşitli kontrol aygıtlarının çalışmasından kaynaklanmaktadır.
	"Düreüreük", "Dulkuk" veya "Vuung" sesi duymanız	Buzdolabının çalışma döngüsünde kompresörün çalışmaya başlaması veya çalışmasını sonlandırması esnasında kompresör veya fandan gelmektedir. Bu ses aynı bir arabanın çalışmaya ilk başladığında çıkardığı ses ile aynı nedenden kaynaklanan sestir.
	"Küreürek" sesi duyduğunuzda su geçişi olmaktadır	Bu soğutucu/dondurucu içerisindeki soğutucu maddenin dolaşımından kaynaklanmaktadır. Likit gaz haline geçtiğinde suyun akış sesine benzer bir ses duyacaksınız. Gazın sıvı hale geçmesi ile birlikte "Küreürek" olarak tanımlanabilecek bir ses duyacaksınız.
	Kapıyı kapatır kapatmaz rüzgar sesine benzer "Şuuu~" veya "Şik" sesi duyduğunuzda	Bu ses, sıcak havanın soğutucu içerisine girmesi ile birlikte iç basıncın düşmesi veya dondurucunun hızlı soğutma yaptığı zamanlarda duyulacktır.
	Vibrasyon sesi duyduğunuzda	Buzdolabının ahşap zemin üzerine oturtulması veya ahşap duvarların bulunması durumunda veya buzdolabının gerektiği şekilde düzgün oturtulmadığı durumlarda ses vibrasyon nedeni ile daha yüksek duyulabilir.
	Ürünü ilk çalıştırmayla birlikte yüksek bir ses duyduğunuzda	Buzdolabınızı ilk kez çalıştırdığınızda, buzdolabı çabuk soğutum için yüksek devirde çalışacak ve ses daha fazla duyulacaktır. İç sıcaklığın belli bir derecenin altına düşmesi ile birlikte bu ses yeniden duyulacaktır.
Kapı açık	Kapı kapattıktan sonra tekrar açıldığında	Soğutucunun veya dondurucunun kapısının kapatılma hızına bağlı olarak, kapı tekrar hafifçe geri gelebilir ve ondan sonra kapanır. Kapıyı çok sert kapamayın.
Buzlanma/ Çiğ taneleri	Buzdolabının içinde veya dışında buzlanma veya çiğ tanecikleri oluştuğunda	Harici havanın buzdolabının serin yüzeyleri ile temas ettiğinde, buzlanma/çiğ oluşabilir. Bu olay özellikle buzdolabınızın kapaklarını sık sık açıp kapadığınızda oluşmaktadır. Aynı zamanda yaşadığınız bölgede nem oranı yüksekse ve özellikle yağmurlu mevsimlerde veya yağmur yağan günlerde çiğ tanecikleri buzdolabının dış yüzeyinde oluşabilir. Bu, nemli havalarda oluşan normal bir durumdur. Su taneciklerini kuru bir bezle kurulayın.
Isı	Buzdolabının ön yüzeyinin sıcak olması durumunda.	Isı boruları buzdolabınızın ön tarafının çevrelerine ve soğutucu ile dondurucu arasındaki ayırıcı bölmeye çiğ taneciklerinin oluşmasını engellemek amacı ile yerleştirilmiştir. Buzdolabınızın dış yüzeyi kurulum sonrasında veya sıcak yaz günlerinde daha sıcak olabilir ancak bu bir soruna işaret değildir ve bu konuda içiniz rahat edebilir.

PANEL değiştirilirken…….

(Paneli değiştirmeden önce kılavuzu okuduğunuzdan emin olun)

Panelleri değiştirirken (A, B, C, D) bu işlemi gerçekleştirmesi için nitelikli servis elemanına danışın ve bu önemli adımları izleyin.

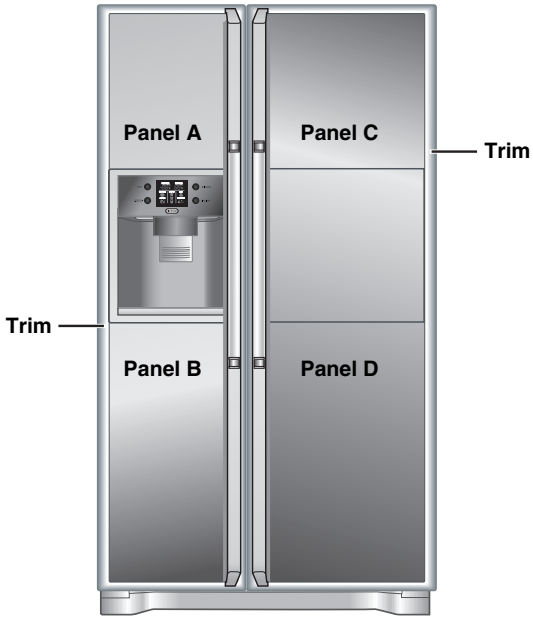

1. Panelin zarar görmesini engelleyin. Zarar görürse, kişisel yaralanmalara neden olabilir.
2. Panel malzemesi olarak cam kullanılıyorsa, sertleştirilmiş cam kullanılmalıdır. Sıradan cam kırılırsa, kişisel yaralanmalara neden olabilir.
3. Değiştirilecek panellerin (a, b, c, d) toplam ağırlığı 15 kg'dan ağır olmamalıdır. Bu ağırlığı geçerse, menteşenin gücü yetersiz kalabilir ve kapıda sarkma meydana gelebilir.
4. Trimde kullanılan Panelin kalınlığı 3,2~3,5 mm'dir

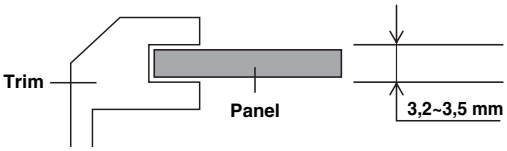

5. Panelin boyutu (Genişlik x Yükseklik)

   Panel (A) : 380 mm x 502,5 mm

   Panel (B) : 380mm x 806 mm

   Panel (C) : 504 mm x 502,5 m

   Panel (D) : 504 mm x 806 m

Buzdolabını kullanırken dikkatli olun

Kapının camını değiştirirken, ön kapıdaki cam kırılmışsa, kişisel yaralanmalara neden olabilir. Bu yüzden dikkatli olun.

No	Sehir	Yetkili Servis	Telefon	Adres
1	ADANA	BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	0 322 234 33 79	TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN
2	ADANA	GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA -SABIR GÜRSES	0 322 225 12 84	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN
3	ADANA	KAR TEKNİK-RECEP ERZİN	0 322 613 62 63	Muradiye Mah. Sait Akman Cad. No:60 Ceyhan / Adana
4	ADANA	TEKNİK ELEK.	0 322 231 12 65	Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvarı Tohumcuoğlu apt. No:10/D Seyhan
5	ADANA	YILDIZ ISTMA SOGUTMA	0 322 324 50 52	Sinan Paşa Mh Kışla Cd No:114/A Yüreğir / Adana
6	ANTALYA	ATEŞ SOĞUTMA DAYANIKLI TÜK.MALLARI İNŞ.TKS.GID.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 242 712 02 25	Atatürk Cad . Merkez mah PTT Karşısı No:7 Serik / Antalya
7	ANTALYA	MEHMET BAŞARAN	0 242 722 05 48	Orta Mah. İşler Cad. 1030 Sok. No:2/F Serik / Antalya
8	ANTALYA	GüRSEL SOGUTMA	0 242 316 17 99	1481 SOK ALI ECE OGLE AP 30/4
9	ANTALYA	GURSEL SOGUTMA	0 242 316 17 99	YESIL BAHCE MAH SİNAN OGLU CAD SİNANLAR AP NO 8-B ANTALYA
10	ANTALYA	TIRYAKI SOGUTMA	0 242 322 33 01	Zerdalilik Mah. Cebesoy Cad. Gürsel Apt. No:55/B Merkez / Antalya
11	ANTALYA	TURGUT TEKNIK	0 242 344 23 33	Ulus Mah. Orhan Veli Cad. Çelik Apt. No:47/1 Merkez / Antalya
12	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOğLU CAD.NO:18
13	HATAY	SIK SOGUTMA	0 326 615 34 29	UluCami Cad. No:135/C İskenderun / Hatay adres kontrol olacak
14	HATAY	TUNÇ TEKNİK - ALİ TUNÇ	0 326 712 91 03	SANAYI MAH CAYLI CAD TELLI SOK NO 5 DORTYOL
15	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A
16	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7 MERKEZ ICEL
17	K.MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 344 223 46 00	Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arıkan Sitesi B blok No 24/c
18	ELAZIG	MEHMET BULUT-TEKNİK SOĞUTMA	0 424 212 23 72	KADİYE MH.HÜRRİYET CD.GÖLGELİ SK. NO:5/A MERKEZ
19	MALATYA	AYDIN KAPIKIRAN-BUZKAR SOĞUTMA	0 422 324 00 24	MİLLİ EGEMERLİK CAD. İLTER SOK. NO:15/1
20	MALATYA	GUVEN TEKNIK	0 422 324 21 45	Fuzuli Cad. Hamikoğlu Sok. No:8 Merkez / Malatya
21	MALATYA	İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK	0 533 371 07 87	nasuhı cad ateplı sk no 34/6 merkez
22	MALATYA	MESUT TEKNİK	0 422 325 78 04	CENGİZ TOPEL COD. ÜCGEN POİLE YANI NO:27
23	MALATYA	ÖZTÜRK SOĞUTMA	0 422 325 79 84	GEVREYOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. NO:30 MERKEZ
24	MUS	MUZAFFER ETA	0 436 212 70 66	Sunay Mah. OZTURK OP ALTI Cumhuriyet Cad.No:296
25	AFYON	UMIT UNLU	0 272 512 02 76	ece mah.dinar cad.no:82 / A afyonkarahisar
26	DENIZLI	BUZ TEKNIK	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENIZLI
27	IZMIR	ERSA EV GERECLERI	0 232 339 41 43	8 Sok. 25/G Merkez Bornova / İzmir
28	MANISA	METİN BULDUK	0 236 232 74 66	Mimar Sinan Mah. Erler Cad. No:17/A Merkez / Manisa
29	MUGLA	BİRCAR ELEKTRONİK	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD NO:137 ORTACA
30	MUGLA	SERİN SOĞUTMA MÜH.TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 252 316 30 70	Kıbrıs Şehitleri Cad.Sarılar Sok. No:18 Bodrum / Muğla
31	DIYARBAKIR	İBRAHİM HALİL TEKİN-TEKİN BUZ TEKNİK	0 412 235 62 16	Yunus Emre Mah. Kardeşlik Cad. Murat 2 Apt. Altı No:18 Bağlar / Diyarbakır
32	GAZIANTEP	ALAİTTİN BENCAN- BENCAN ELEKTRONİK	0 342 321 63 96	GAZI MAH MILLI EGEMENLIK BUL 43/D SAHIT CAMII GAZI ANTEP
33	GAZIANTEP	BURAK TEKNIK	0 342 225 27 27	Ünaldı Mah.Hasipdürri Cad.No:58 —GAZIANTEP MERKEZ
34	GAZIANTEP	UNAL ELECTRONIC	0 342 215 15 78	DEGİRMICEM MH MUAMMER AKSOY BUL 8 NL NO 17/A SEHIT KAMIL
35	GAZIANTEP	YUSUF ATES	0 342 360 86 86	BINEVLER MAH 68 SOK NO 4 PARK AP ALTI SAHINBEY

No	Sehir	Yetkili Servis	Telefon	Adres
36	MARDIN	MEHMET BOĞA	0 482 312 36 88	SANLI URFA CAD 19.SOK NO 7 KIZILTEPE MARDIN
37	ANKARA	BULUT TEKNİK LTD. ŞTİ.	0 312 435 98 50	Meşrutiyet Cad. Ataç 2. Sok. No:68/1 Kızılay / Ankara
38	ANKARA	SAVAS GEDIK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESI CAD NO 65/B SEYRAN BAGLARI ANKARA
39	ANKARA	SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 17 37	TURON GÜNEŞ BULVARI 4.CAD 69.A CANKAYA
40	ANKARA	YILDIZ TEKNİK ARİF OĞUZ KELEŞ	0 312 440 97 97	SANCAK MAH. CİDDE CAD. 13 / A ÇANKAYA YILDIZ ANKARA
41	KAYSERI	AYDIN AKYOL	0 352 232 21 26	MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI MESKEN BULVARI AP ALTI NO 4/C KOCASINAN KAYSERI
42	KAYSERI	HAN SOĞUTMA - İBRAHİM SÖGÜTLÜ	0 352 235 12 82	Çakmak Mah. Hilal Cad.No:43/A Kocasinan / Kayseri
43	KAYSERI	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 222 65 15	FATIH MAH OGUZ CAD SERGEN AP ALTI NO 11/A KOCASINAN
44	KONYA	BUZDAG BEYAZ ESYA	0 332 350 96 02	Tarla Mah. Kocatepe Sok. No:24/A Selçuklu / Konya
45	KONYA	OZCAN SOGUTMA	0 332 236 33 37	Nişantalı Mah.Hulusi Baybal Cad.Orkide Sit. No:24/B Merkez / Konya
46	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 12 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A MERKEZ BOLU
47	DUZCE	KUTUP SOGUTMA	0 380 523 46 04	Gaziantep Cad. Çınlar Sok. No:7 A Merkez / Düzce
48	GIRESUN	ALASKA SOGUTMA	0 454 216 20 89	Kapu Mah. Seyyid Vakkas Sok. No:16/C Merkez / Giresun
49	GIRESUN	KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN	0 454 212 17 27	HACI SİYAM MAH.İNÖNÜ CADDERİ NO:31/B
50	ORDU	YUSUF TEMEL TEKNİK SOĞUTMA AEG SERVİSİ	0 452 234 03 50	sırın evler mah i.pasa cad no 161 merkez ordu
51	ORDU	ZORLU SOGUTMA	0 452 324 19 19	LİSELER MAHALLESİ DEĞİRMEN YOLU 1.SOKAK NO:14/A ÜNYE/
52	RİZE	CEYLAN ELEK.	0 464 217 92 96	PALARDÖKER CAD. NO:3
53	TRABZON	MERKEZ SERVİS-H.TURAN ALEMDAĞ	0 462 230 37 44	Gülbahar Hatun Mah. Seçkin Sok. No:7/E Merkez / Trabzon
55	BURSA	FARUK YAKUT - YAKUT TİCARET VE SERVİS	0 224 711 57 79	KEMAL PAEA MEH. SK.NO:2 İNEGÖL
57	CANAKKALE	CAN-KAN ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ, SERVİS, MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.	0 286 217 61 08	Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. No:64 Merkez / Çanakkale
58	EDIRNE	SİMGE SOĞUTMA	0 284 712 39 03	İspat Cami Mah. Kurtuluş Cad. No:27/A Keşan / Edirne
59	İSTANBUL	ALPER TİCARET FİKRET ELFİDAN	0 216 472 46 18	35.CADDE NO 14 ORNEK MAH USKUDAR
60	İSTANBUL	Doğu Elektronik	0 216 398 60 60	Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli
62	İSTANBUL	ERCAN ELEKTRİKLİ ALETLER VE TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.	0 212 217 89 44	SALİH TOZAR SK. ÖZDENIR APT. NO:19/1A MECIDIYEKOY
63	İSTANBUL	GARANTİ SERVİS	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B EYÜP
64	İSTANBUL	KESKİN SATİS VE SERVİCE	0 212 462 97 92	N.FAZIL KISAKÜREK CAD.GÜNEŞTEPE MAH.AĞRI SOK. 12/1 GÜNGÖREN
65	İSTANBUL	MARIN SOGUTMA	0 216 390 95 90	AYDINLI YOLU CAD KAFKAS SK DEDE AP NO 10/2 PENDIK
66	İSTANBUL	ORHAN GÜRBÜZ	0 212 369 26 26	SENLIK KOYU MAH CAMI SOK NO 11 FLORYA
67	İSTANBUL	SÜPERGOLD SERVİS	0 212 727 24 10	ATATÜRK CADDESİ NO:10 SILIVRI
68	İSTANBUL	YESİLOVA TEKNİK	0 212 592 02 92	YEŞİLOVA MAH. TARSEL CAD NO:76 KUCUK CEK
69	İSTANBUL	YILDIM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLERİ TEKNİK SER. SAN. LTD. ŞTİ.	0 212 611 10 76	KAZM KARABEKİR MCH.2.SOK ESENLER

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından (kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
c) Üst üste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
d) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

Nakliye sırasında ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında bulunmalıdır

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı
Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı
Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı
Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı
Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.



İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:14 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360
Okmeydanı /Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 222 85 70
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:
Nanjing LG PANDA APPLIANCES Co., LTD
118, Haifuxiang, Nanjing, China
Pos code : 210007
TEL: 86-25-8770-6716
FAX: 86-25-8487-8301

P/NO : MFL62377411