Spalvoto Vaizdo Televizorius

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš įjungdami televizorių, įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
Išsaugokite ją ateičiai.
Užsirašykite televizoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plokštelėje, pritvirtintoje prie televizoriaus galinio skydelio. Pateikite šią informaciją kiekvieną kartą, kreipdamiesi į techninio aptarnavimo įstaigą.

Modelio numeris :
Serijos numeris :

P/NO : MFL61961220-LT (CW81A/B)

Instaliavimas

Srovės šaltinis
Leistini elektros tinklo parametrai yra nurodyti plokštelėje, pritvirtintoje prie televizoriaus galinio skydelio. Draudžiama televizorių jungti prie nuolatinės srovės šaltinio. Siekiant išvengti televizoriaus gedimo, žaibavimo metu jį reikia išjungti iš elektros tinklo.
Jeigu televizorius bus ilgai nenaudojamas, norėdami jį išjungti, paspauskite priekiniame arba šoniniame skyde esantį mygtuką **POWER**. Rekomenduojama ištraukti kištuką iš sieninio lizdo (maitinimo taško).

Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo
Elektros kištukas yra atjungimo prietaisas. Kištukas bet kada turi būti lengvai pasiekiamas.

Įspėjimas
Siekiant išvengti gaisro ar sužalojimo elektros srove, draudžiama televizorių laikyti lietuje ar pernelyg drėgnoje vietoje.
Ant televizoriaus negalima dėti jokių indų su skysčiu, nes tai gali tapti gaisro arba elektros smūgio priežastimi.

Techninis aptarnavimas
Siekiant išvengti sužalojimo aukšta įtampa, draudžiama nuimti galinį televizoriaus gaubtą, nes televizoriaus viduje egzistuoja pavojingai aukšta įtampa. Jeigu televizorius neveikia kaip pridera, išjunkite jį iš elektros tinklo ir kreipkitės į remonto įstaigą.

Antena
Įjunkite antenos kabelį į galiniame dangtyje esantį lizdą. Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojama naudoti išorinę anteną.

Televizoriaus pastatymas
Televizorių pastatykite tokioje vietoje, kur ant jo ekrano nekristų tiesioginiai saulės spinduliai ar apšvietimo lempų šviesa. Kokybiškiausias vaizdas bus matomas televizorių žiūrint pritemdytoje patalpoje. Reikia pasirūpinti, kad televizoriaus neveiktų vibracija, drėgmė, dulkės ir karštis. Draudžiama uždengti galinėje televizoriaus dalyje esančias ventiliacines angas.

Pastaba:
Norėdami nuvalyti nuo televizoriaus purvą arba pirštų atspaudus, valykite paviršių priedų maišelyje pateiktu skudurėliu be pūkelių. Valydami per daug nespauskite, kad nesugadintumėte gaminio.

Papildomos aparatūros prijungimas

Antenos lizdas
1. Vaizdo magnetofono RF OUT (aukštadažnio išėjimo) lizdą sujunkite su galiniame televizoriaus skydelyje įtaisytu antenos lizdu.
2. Antenos kabelį prijunkite prie vaizdo magnetofono RF IN lizdo.
3. Išsaugokite norimą programą, priskirdami vaizdo grotuvo kanalo numerį, kaip nurodyta skyriuje „Rankinis programų nustatymas".
4. Išrinkite programos poziciją, kurioje yra užprogramuotas vaizdo magnetofonui rezervuotas kanalas.
5. Paspauskite vaizdo magnetofono **PLAY** mygtuką.

Garso/vaizdo įvesties/išvesties lizdai (kai kuriuose modeliuose)
1. Prijunkite vaizdo grotuvo garso/vaizdo signalų išvesties lizdus prie televizoriaus įvesties lizdų bei vaizdo grotuvo įvesties lizdus prie televizoriaus RF OUT išvesties lizdų.
2. Jeigu kasetinis vaizdo magnetafonas (angl. VCR) prijungtas prie prietaise esančių garso/vaizdo kanalų (angl. AV) lizdų, norėdami pasirinkti **AV1** arba **AV2** kanalą, spauskite televizijos/audiovizualinio kanalo (angl. **TV**/**AV**) mygtuką.
3. Paspauskite vaizdo magnetofono **PLAY** mygtuką. Vaizdo magnetofonu atkuriamas vaizdo įrašas atsiras televizoriaus ekrane.
   Be to, naudodami garso/vaizdo išvesties lizdus, TV kanalu gautas programas galite įrašyti į vaizdajuostę.

Pastaba : *Jeigu jūs turite monofoninį vaizdo magnetofoną, nuo vaizdo magnetofono ateinantį audiosignalo kabelį prijunkite prie televizoriaus **AUDIO L** / **MONO** lizdo.*

Euro SCART lizdai (kai kuriuose modeliuose)
1. Vaizdo magnetofono Euro scart lizdą sujunkite su galiniame televizoriaus skydelyje įtaisytu Euro scart lizdu.
2. Paspauskite vaizdo magnetofono **PLAY** mygtuką.
   Jeigu vaizdo magnetofonas yra prijungtas prie televizoriaus Euro scart lizdo ir aparatas generuoja valdymo signalą, automatiškai bus išrinktas **AV1** režimas. Tačiau, jei jūs pageidaujate toliau žiūrėti TV programą, paspauskite ▲ / ▼ arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus. Priešingu atveju paspausdami distancinio valdymo pulto **TV**/**AV** mygtuką, išrinkite **AV1**. Vaizdo magnetofonu atkuriamas vaizdo įrašas atsiras televizoriaus ekrane.
   Jūs taip pat galėsitė į vaizdajuostę padaryti televiziorumi priimamų televizijos programų vaizdo įrašą.

Pastaba : *Į Euro scart lizdą gali būti paduodamas tik RGB (t.y. raudonos, žalios ir mėlynos spalvos) signalai. Tokius signalus siunčia, pavyzdžiui, mokomos TV dekoderis, videožaidimų konsolė, foton uotraukų CD atkūrimo aparatas ir pan.*

Papildomo prietaiso įvesties lizdai (kai kuriuose modeliuose)
1. Prijunkite KOMPONENTO (480i) KOMPONENTINIO vaizdo signalų išvesties lizdus (Y Cb Cr, Y Pb Pr arba Y B-Y R-Y) prie televizoriaus KOMPONENTO ĮVESTIES lizdų (Y P_B P_R).
2. Prijunkite KOMPOMENTO garso signalų kabelį prie **AV IN2** GARSO ĮVESTIES lizdų.
3. Spauskite mygtuką **TV**/**AV** ir pasirinkite **COMPONENT**.
4. Spauskite PAPILDOMO PRIETAISO mygtuką **PLAY**. Ekrane atsiranda KOMPONENTO atkuriamas vaizdas.

Ausinių lizdas (kai kuriuose modeliuose)
Galite klausytis garso per ausines. Norėdami nustatyti ausinių garsumą, paspauskite mygtuką ◄ / ►.
Jeigu paspauskite mygtuką **MUTE** , ausinių garsas bus išjungtas.

Valdiklių išdėstymas ir funkcijos

Baterijų įdėjimas į distancinio valdymo pultą
Nuotolinio valdymo pultas maitinamas naudojant AAA tipo maitinimo elementus. Įdėkite maitinimo elementus, atsižvelgdami į poliškumo ženklus (⊕ pažymėtus ⊖) maitinimo elementų skyriuje.

Pastaba: *Jei distancinio valdymo pultu neketinama naudotis ilgą laiko tarpą, siekiant išvengti baterijų elektrolito išsiliejimo iš jo reikia išimti baterijas.*

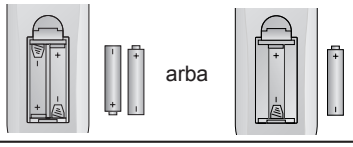

Valdiklių išdėstymas ir funkcijos

Distancinio valdymo pultas

Prieš naudodamiesi distancinio valdymo pultu, į jį įdėkite baterijas.Skaitykite kitą puslapį.

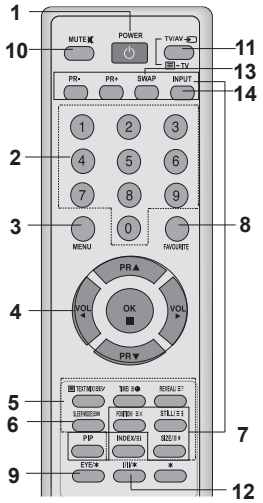

1. **POWER mygtukas**
   Naudojamas televizoriaus maitinimui įjungti arba išjungti, televizoriui esant parengties būsenoje.
2. **SKAITMENINIAI mygtukai**
   Televizorius įjungiamas iš parengties būsenas arba tiesiogiai įvedamas pageidaujamo kanalo numeris.
3. **MENU mygtukas**
   Iškviečiamas meniu.
4. **▲ / ▼ (programos numerio padidinimo/ sumažinimo) mygtukai**
   Išrenkama TV programa arba meniu punktas.
   Televizorius įjungiamas iš parengties būsenos.
   automati_kai skaito programas.
   ◄ / ► (garso stiprumo padidinimo/sumažinimo) mygtukai
   Reguliuojamas televizoriaus garso stiprumas.
   Keičiamos meniu punktų nuostatos.
   OK mygtukas
   Patvirtinamas jūsų pasirinkimas arba atvaizduojamas esamasis režimas.
5. **TELETEKSTO valdymo mygtukai (kai kuriuose modeliuose)**
   Šie mygtukai yra naudojami televizoriui veikiant teleteksto režimu.
   Išsamesnė informacija apie šių mygtukų paskirtį pateikta skyriuje "Teletekstas".
6. **SLEEP mygtukas**
   Nustatomas išsijungimo laikmatis.
7. **PIP valdymo mygtukai (kai kuriuose modeliuose)**
   PIP
   Įjungiamas ir išjungiamas papildomas vaizdas.
   PR +/-
   Pasirenkama papildomo vaizdo programa.
   SWAP
   Vaizdai sukeičiami vietomis.
   INPUT
   Pasirenkamas papildomo vaizdo įvedimo režimas.
   SIZE
   Keičiamas papildomo vaizdo dydis.
   STILL
   Sustabdomas papildomo vaizdo keitimasis.
   POSITION
   Papildomas vaizdas perkeliamas ekrane pagal laikrodžio rodyklę.
8. **FAVOURITE mygtukas**
   Išrenkamos žiūrimiausios programos.
9. **EYE/★ mygtukas (kai kuriuose modeliuose)**
   Įjungiama ir išjungiama EYE funkcija.
10. **MUTE mygtukas**
    Įjungiamas arba išjungiamas televizoriaus garsas.
11. **TV/AV mygtukas**
    Išrenkamas TV arba AV režimas.
    Iš televizoriaus ekrano pašalinama meniu/tekstinė informacija.
    Televizorius įjungiamas iš parengties būsenos .
12. **I/II/★**
    Priimant dvikalbę transliaciją, pasirenkama kalba.
    Pasirenkamas garso signalo išėjimas (kai kuriuose modeliuose).
13. **Q.VIEW mygtukas (arba GELTONAS)**
    Grįžtama prie anksčiau žiūrėtos TV programos.
    Išrenkamos žiūrimiausios programos
14. **LIST mygtukas (arba MĖLYNAS)**
    Atvaizduojama programų lentelė.

★ : Neveikia

SPALVOTIEJI MYGTUKAI : šiais mygtukais galima naudotis tik teleteksto režimu (modeliai su teletekstu) arba pertvarkant programos pozicijas.

Priekinis televizoriaus skydelis

MAITINIMO ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas (ON/OFF)
Įjungiamas arba išjungiamas televizoriaus maitinimas.
MAITINIMO/PARENGTIES BŪSENOS INDIKATORIUS
Šviečia, įrenginiui esant parengties būsenoje.
Televizoriui veikiant – užgęsta.
DISTANCINIO VALDYMO SPINDULIŲ JUTIKLIS
Pastaba : Naudokite tik komplektuojamą distancinio valdymo pultą.
MENU mygtukas
Iškviečiamas televizoriaus meniu.
OK
Patvirtinamas jūsų pasirinkimas arba atvaizduojamas esamasis režimas.
◄/► (garso stiprumo padidinimo/sumažinimo) mygtukai
Reguliuojamas garso stiprumas.
Keičiamos meniu nuostatos.
▲/▼ (programos numerio padidinimo/ sumažinimo mygtukai)
Išrenkamas TV kanalas arba meniu punktas.
Televizorius įjungiamas iš parengties būsenos.
EYE sistemos jutiklis (kai kuriuose modeliuose)
EYE sistema, įvertindama patalpos apšviestumą, automatiškai reguliuoja vaizdo parametrus.

Pastaba : *Šioje iliustracijoje pateiktas vaizdas gali šiek tiek skirtis nuo jūsų įrangos vaizdo.*

Valdymo pagrindai

Televizoriaus įjungimas ir išjungimas

1. Paspausdami priekiniame televizoriaus skydelyje esantį įjungimo/išjungimo mygtuką, įjunkite televizorių.
2. Jei televizorius yra parengties būsenoje, paspausdami **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus, įjunkite jo maitinimą.
3. Paspauskite distancinio valdymo pulto **POWER** mygtuką.
   Televizorius grįš į parengties būseną.
4. Jei pageidaujate televizorių išjungti visiškai, paspauskite televizoriaus priekiniame skydelyje esantį maitinimo įjungimo/išjungimo mygtuką.

Pastaba: *Jeigu, esant įjungtam televizoriaus maitinimui, jo elektros laido šakutė bus ištraukta iš tinklo lizdo, o po to įjungta vėl, televizorius arba įsijungs, arba persijungs į parengties būseną.*

MUTE (garso išjungimo) funkcija

Paspauskite **MUTE** mygtuką. Televizoriaus garsas bus išjungtas ir ekrane įsižiebs ženklelis . .
Jei pageidaujate garsą vėl įjungti, paspauskite **MUTE**, **◄ / ►**, **I/II** (kai kuriuose modeliuose), mygtuką.

Ekraninio meniu kalbos išrinkimas (kai kuriuose modeliuose)

Ekraninis meniu gali būti atvaizduojamas jūsų pasirinkta kalba.
Pirmiausia pasirinkite pageidaujamą kalbą.

1. Paspausdami **MENU** mygtuką, o po to paspausdami **▲ / ▼** mygtukus, iškvieskite funkcijų meniu.
2. Paspausdami **►**, mygtuką, išrinkite **Language**.
3. Paspausdami **►** mygtuką, o po to **▲ / ▼** mygtukus, išrinkite pageidaujamą kalbą.
   Visa meniu informacija bus rodoma jūsų pasirinkta kalba.Paspausdami **OK** arba **◄** b mygtuką, iškvieskite funkcijų meniu.
4. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

TV ir AV režimai

AV režimas naudojamas tuomet, kai prie televizoriaus yra prijungtas kasetinis vaizdo grotuvas (VCR) arba kitas prietaisas.

Pastaba: *Jei vaizdo grotuvas yra prijungtas per antenos lizdą, televizorius turi veikti TV režimu.Žr. skyrių „Išorinio įrenginio prijungimas“.*

AV1 : Vaizdo grotuvas prijungtas prie televizoriaus Euro scart lizdo arba **AV IN 1** lizdų
AV2 : Vaizdo grotuvas prijungtas prie televizoriaus **AV IN 2** lizdų.(kai kuriuose modeliuose)
PAPILDOMAS PRIETAISAS: DVD grotuvas prijungtas prie televizoriaus **COMPONENT** lizdų.(kai kuriuose modeliuose)

Be to, TV arba AV režimą galite įjungti paspaudę mygtuką **TV/AV** .

Esant AV režimui, norėdami įjungti TV režimą, spauskite mygtuką **▲ / ▼** arba **SKAIČIŲ** mygtukus.

Monitoriaus išvestis

Pastaba: Jeigu į televizorių įjungsite **VIDEO IN** (VAIZDO ĮVESTIES) kištuką, kai televizorius rodo **COMPONENT** režimu, antras televizorius arba monitorius rodys **AV IN** režimu.

Automatinis AV įjungimas (kai kuriuose modeliuose)

Jeigu vaizdo grotuvas, kuris yra prijungtas prie Euro scart lizdo, atkūrimo metu duoda perjungimo įtampą, gavus AV signalą, televizorius automatiškai perjungiamas į **AV** (arba **AV1**) režimą.Bet, jeigu norite ir toliau žiūrėti TV režimu, spauskite mygtuką **▲ / ▼** arba **SKAIČIŲ** mygtukus.Spauskite mygtuką **TV/AV**, jeigu norite vėl įjungti AV režimą.

Apsaugos nuo vaikų užraktas

Televizorių galima nustatyti taip, kad jį būtų galima valdyti tik nuotolinio valdymo pultu.Šią funkciją galima naudoti, norint, kad televizoriaus negalima būtų žiūrėti be leidimo.
Kai užraktas yra įjungtas, žiūrint televizorių priekiniame skyde paspaudus bet kurį mygtuką, ekrane pasirodo pranešimas „**Child lock on**“.

Išmagnetinimas

Televizoriuje panaudojus itin didelį vamzdį,vaizdo spalvų grynumą gali paveikti kitų prietaisų, pavyzdžiui, ausinių, sukuriami magnetiniai laukai.Ekrane gali atsirasti juostų arba spalvotų dėmių.

Pastaba: *Jeigu nepavyktų atitaisyti ekrano būklės išmagnetinimo būdu, pabandykite dar kartą maždaug po 4 minučių.*

Žaidimai (kai kuriuose modeliuose)

Žaidimai yra pasirenkama funkciją; šią funkciją galima valdyti nuotolinio valdymo pultu; tik žaidimų funkciją turintis televizorius gali atlikti šią funkciją.

Galite mėgautis žaidimu, naudodami ŽAIDIMO vartotojo vadovą.

Pastaba:

*a. Paspauskite **TV/AV** ar mygtuką **MENU**, kad vėl įjungtumėte įprastą televizoriaus režimą.*
b. Jeigu norite įjungti kitą žaidimą, žaisdami paspauskite RAUDONĄ mygtuką.

Išjungimo laikmatis

Jums nereikia prisiminti išjungti televizorių prieš einant miegoti.Miego laikmačio funkcija automatiškai išjungia televizorių į parengties režimą pasibaigus iš anksto nustatytam laikui.
Norėdami pasirinkti, už kiek minučių išjungti televizorių, kelis kartus paspauskite mygtuką **SLEEP**.Ekrane pasirodys ⏻ - - - ir **10**, **20**, **30**, **60**, **90**,**120**, **180** bei **240**. Laikmatis pradeda atgalinės atskaitos laiko skaiãiavimà·

Pastaba:

*a. Norėdami patikrinti, kiek liko laiko iki išsijungimo, vieną kartą paspauskite mygtuką **SLEEP**.*
*b. Norėdami atšaukti išjungimo laiką, spauskite mygtuką **SLEEP** tol, kol ekrane pasirodys ⏻ - - - .*
c. Išjungus televizorių, iš anksto nustatytas miego laikas yra atšaukiamas.

Ekrane rodomi meniu

Dialogas tarp vartotojo ir televizoriaus vyksta meniu pagalba. Meniu lange taip pat yra atvaizduojami ir mygtukai, kurių pagalba galima pakeisti parametrų reikšmes.

Meniu išrinkimas

1. Paspausdami **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtukus, atvaizduokite kiekvieną meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite meniu punktą.
3. Paspausdami ► mygtuką, atvaizduokite submeniu arba žemyn išsiskleidžiančio meniu langą.
4. Paspausdami ◄ / ► arba ▲ / ▼ mygtukus, pakeiskite išrinktojo punkto nuostatą.
   Paspausdami ◄ ar OK mygtuką, jūs galite persikelti į aukštesnio lygio meniu, o paspausdami ► mygtuką – į žemesnio lygio meniu.

Pastabos:

a. Teleteksto režimu meniu nėra atvaizduojamas.

*b. Kai kuriuose modeliuose garso meniu gali nebūti rodomi nustatymai **Turbo Snd.**, **AVL**, **Balance**, **X-WAVE** arba **Treble**, **Bass**.*

*c. Kai kuriuose modeliuose specialiame meniu nebus rodoma **Language**, **Game**.*

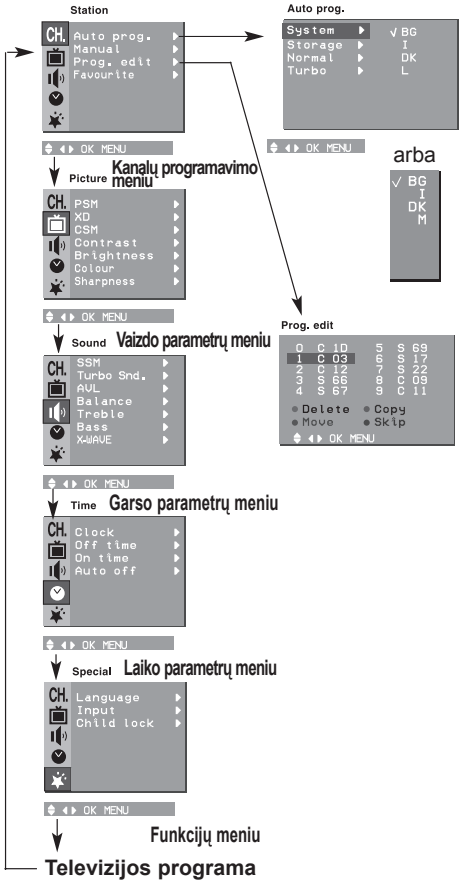

Televizijos programų nustatymas

TV kanalų automatinio programavimo procedūra

Naudojant šį metodą, visos jūsų vietovėje transliuojamos TV programos į televizoriaus atmintį įrašomos automatiškai. Pradedant naudotis televizoriumi, rekomenduojama pritaikyti būtent šį metodą.

System :

BG :(Azija/Naujoji Zelandija/Vidurio Rytai/Afrika/Australija)
I :(Honkongas/Pietų Afrika)
DK :(Rytų Europa/Kinija/Afrika/NVS)
L :(SECAM L/L' (Prancūzija) (kai kuriuose modeliuose)
M :(JAV/Korėja/Filipinai) (kai kuriuose modeliuose)

Pastaba : *a.Kai kuriuose modeliuose galima **Turbo search** yra spartesnė nei **Normal search**; šios paieškos funkcijos automatiškai išsaugo visas transliuojamas programas.*
*b.Jeigu užprogramuota stotis yra prastos vaizdo ir garso kokybės, dar kartą paleiskite sistemą, meniu pasirinkę **Manual programme**.*

Rankinis programų nustatymas

Rankinis programų nustatymas leidžia jums rankiniu būdu nustatyti ir išdėstyti stotis pageidaujama tvarka. Be to, kiekvienai programai galite priskirti penkių simbolių programos pavadinimą.

Stiprintuvas (kai kuriuose modeliuose)

Jeigu televizijos signalų priėmimas yra prastas, pasirinkite **Booster** (stiprintuvas) **On** (įjungtas).

Tikslus nustatymas

Paprastai tikslaus nustatymo prireikia tik tuomet, kai gaunamas silpnas signalas.Pasirenkant programas, tiksliai nustatyta programa bus pažymėta geltonu numeriu.

Programų redagavimas

Programų ištrynimas

1. Pasirinkite programą, kurią norite ištrinti, paspausdami mygtukus ▲ / ▼ arba ◄ / ►.
2. Dukart paspauskite RAUDONĄ mygtuką.
   Pasirinkta programa yra ištrinama; visų kitų programų numeriai pakyla aukštyn per vieną poziciją.

Programų kopijavimas

1. Pasirinkite programą, kurią norite nukopijuoti, paspausdami mygtukus ▲ / ▼ arba ◄ / ►.
2. Paspauskite ŽALIĄ mygtuką.
   Visų kitų programų numeriai nukrinta žemyn per vieną poziciją.

Programų perkėlimas

1. Pasirinkite programą, kurią norite perkelti, paspausdami mygtukus ▲ / ▼ arba ◄ / ►.
2. Paspauskite GELTONĄ mygtuką.
3. Priskirkite programai pageidaujamą numerį ir perkelkite ją į norimą poziciją, paspausdami mygtukus ▲ / ▼ arba ◄ / ►.
4. Norėdami išjungti šią funkciją, dar kartą paspauskite GELTONĄ mygtuką.

Programų numerių praleidimas

1. Pasirinkite programos numerį, kurį norite praleisti, paspausdami mygtukus ▲ / ▼ arba ◄ / ►.
2. Paspauskite MĖLYNĄ mygtuką. Praleista programa tampa mėlyna.
3. Norėdami atšaukti programos praleidimą, dar kartą paspauskite MĖLYNĄ mygtuką. Praleidę programos numerį, žiūrėdami televizorių paspaudę mygtuką ▲ / ▼, negalėsite jos pasirinkti. Jeigu norite pasirinkite praleistą programą, tiesiogiai įveskite programos numerį, spausdami SKAIČIŲ mygtukus, arba pasirinkite ją iš programų redagavimo arba programų lentelės meniu.

Norėdami grįžti prie įprasto televizoriaus žiūrėjimo, keliskart paspauskite mygtuką **MENU**.

Programų lentelės iškvietimas

Kokios programos išsaugotos atmintyje, galite patikrinti peržiūrėję programų lentelę.

Pastaba :*a.Lentelėje kai kurios programos gali būti rodomos mėlyna spalva. Jos yra nustatytos, kad būtų praleistos automatinio programavimo metu arba jos veikia programų redagavimo režimu.*
b.Programų lentelėje kai kurios programos su rodomais kanalų numeriais neturi priskirtų stočių pavadinimų.

Vaizdo reguliavimas

Pastaba: *Vaizdo meniu parinktys neveikia, kai naudojamas RGB įvesties šaltinis.*

Vaizdo būsenos atmintis (Picture Status Memory - PSM)

Siekiant tinkamai atkurti vaizdą, gamykloje vaizdas yra užprogramuotas rodyti režimais **Dynamic**, **Standard**, **Mild** ir **Game**; jų pakeisti negalima.

XD

Su aukštos kokybės LG skaitmeninės realybės „Digital Reality" procesoriaus technologija galite mėgautis ryškiu ir itin aiškiu vaizdu.

Akis (kai kuriuose modeliuose)

Kai akių tausojimo funkcija yra įjungta, automatiškai nustatomas tinkamiausias vaizdo režimas, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas.

Tokiu atveju, kiekvieną kartą pakitus vaizdo sąlygoms, atsiranda geltonas ekranas ••••••, o nei nuolat rodomas žalias ekranas ••••••.

Pastaba: *a. Akių tausojimo funkcija išjungiamas automatiškai.*

Laiko nustatymas

b. AKIŲ tausojimo funkcija neveikia, kai naudojamas RGB įvesties šaltinis.

Laikmačio įjungimo/išjungimo nustatymas

Naudojant šią funkciją, televizorius automatiškai įsijungia arba išsijungia iš anksto nustatytu laiku.Prieš pradėdami naudoti įjungimo/išjungimo laiko funkciją, privalote tinkamai nustatyti laiką.

Pastaba :

a. ***On time*** *(įjungimo laikas) veikia tik esant parengties režimui.*
b. *Norėdami patikrinti, kiek liko laiko iki įsijungimo/išsijungimo, atidarykite Time laiko meniu.*
c. *Atjungus pagrindinį maitinimo šaltinį,* ***Clock*** *atitaisomas (jį reikia nustatyti iš naujo).*

Automatinis išjungimas

Jeigu laikinai atidaromame **Auto off** meniu pasirenkate **On**, pasibaigus programos transliacijai, maždaug po dešimties minučių televizorius automatiškai išsijungs ir ims veikti parengties režimu.

Garso reguliavimas

Garso būsenos atmintis (Sound Status Memory - SSM)

Garso dažnio reguliavimas

Atidarę meniu **User** (vartotojas), spauskite mygtuką ►, kad būtų atidarytas submeniu **User** (vartotojas).

Siekiant tinkamai atkurti garsą, gamykloje garsas yra užprogramuotas veikti režimais **Flat** (įprastas), **Music** (muzika), **Movie** (filmai) ir **Sports** (sportas); jų pakeisti negalima.

Turbo garso pasirinkimas

Kai ši funkcija yra įjungta, garsas bus ryškesnis ir stipresnis nei įprastai.

Garso reguliavimas

Galite pareguliuoti balansą, aukštus, žemus tonus, AVL (automatinį garso lygintuvą); perjungiant programas, AVL (automatinis garso lygintuvas) išlaiko vienodą garsumo lygį. Turbo garsas sukuria erdvinį garsą, lyg koncertų salėje.

„X-WAVE" (X bangų belaidis garsas) (kai kuriuose modeliuose)

Galite taip pat klausytis garso per FM imtuvą.

Pastaba:

a. *Jei priėmimas yra prastas ar silpnas, pasirinkite kitą dažnį.*
b. *Geriausiems rezultatams pasiekti turėtų būti ne daugiau kaip 5 m (16,4 ft) tarp TV ir FM imtuvo.*
c. *Kai kuriame plote FM siųstuvas gali būti toks silpnas kaip netoli perdavimo bokšto.*
d. *Priėmimo jautrumas gali priklausyti nuo imtuvo rūšies (FM radijo).*

Garso signalų išvesties pasirinkimas

Veikiant AV režimui, galite pasirinkti, kad garsas sklistų iš kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio.

Norėdami pasirinkti garso signalų išvestį, keliskart paspauskite mygtuką **I/II/✱**.

L+R (K+D): Garso signalai iš L garso įvesties siunčiami į kairįjį garsiakalbį; o garso signalai iš R įvesties, siunčiami į dešinįjį garsiakalbį.

L+L (K+K): Garso signalai iš L garso įvesties siunčiami į kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius.

R+R (D+D): Garso signalai iš R garso įvesties siunčiami į kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius.

Stereofoninių/dvigubų signalų priėmimas

Pasirinkus programą, dingus programos numeriui ir stoties pavadinimui, ekrane rodoma stoties pateikiama informacija apie garsą.

Transliacija	Vaizdavimas ekrane
Mono garsas	**MONO**
Stereofoninis garsas	**STEREO**
Dvigubas garsas	**DUAL I**

Mono garso pasirinkimas

IPriimant stereofoninius garso signalus, jeigu stereofoninis signalas yra prastas, galite pasirinkti mono režimą, dukart paspausdami mygtuką **I/II/✱**. Mono priėmimo režime garso sodrumas pagerėja. Norėdami vėl įjungti stereofoninio garso režimą, vėl du kartus paspauskite mygtuką **I/II/✱**.

Kalbos pasirinkimas esant dvikalbiam transliavimui

Jeigu programa yra transliuojama dviem kalbomis (dvikalbis transliavimas), keliskart paspausdami mygtuką **I/II/✱**, galite įjungti **DUAL I**, **DUAL II** arba **DUAL I+II**.

DUAL I siunčia į garsiakalbius transliaciją pirmine kalba.

DUAL II siunčia į garsiakalbius transliaciją antrine kalba.

DUAL I+II į kiekvieną garsiakalbį siunčia transliaciją skirtingomis kalbomis.

NICAM priėmimas (kai kuriuose modeliuose)

Jeigu televizoriuje įrengtas NICAM priėmimo imtuvas, galima girdėti aukštos kokybės NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) skaitmeninį garsą.

Garso signalų išvestį galima pasirinkti pagal transliuojamų programų tipą, keliskart paspaudus mygtuką **I/II/✱**.

1. Priimant garsą NICAM mono režimu, galite pasirinkti **NICAM MONO** arba FM MONO.
2. Priimant garsą NICAM stereofoninio garso režimu, galite pasirinkti **NICAM STEREO** arba FM MONO. Jeigu stereofoninio garso signalas yra per silpnas, įjunkite FM mono.
3. Priimant dvigubą garsą NICAM režimu, galite pasirinkti **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** arba **NICAM DUAL I+II** , arba **MONO**. Pasirinkus FM mono, ekrane pasirodo pranešimas **MONO** .

Funkcijos PIP naudojimas (kai kuriuose modeliuose)

Parinktis:
Vaizdas vaizde (Picture in Picture-PIP) rodo vaizdą vaizde.

Įjungtas ir išjungtas

Norėdami įjungti papildomą vaizdą, paspauskite mygtuką **PIP**.
Norėdami išjungti, paspauskite šį mygtuką dar kartą.

Papildomo vaizdo įvesties režimo pasirinkimas

Spauskite mygtuką **INPUT**, kad pasirinktumėte papildomo vaizdo įvesties režimą.



Pagrindinio ir papildomo vaizdo kaitaliojimas

Norėdami įjungti tai pagrindinį, tai papildomą vaizdą, spauskite mygtuką **SWAP**.

Papildomo vaizdo programos pasirinkimas

Spauskite mygtukus **PR +/-** , norėdami pasirinkti programą, kuri bus rodoma kaip papildomas vaizdas. (Kai kuriuose modeliuose galima pasirinkti programą, kuri bus rodoma kaip papildomas vaizdas, kai televizorius veikia papildomo vaizdo rodymo režimu.)

Papildomo vaizdo dydis

Keliskart paspauskite mygtuką **SIZE**, kad pasirinktumėte pageidaujamą papildomo vaizdo dydį. Papildomas vaizdas rodomas, kaip pavaizduota toliau.



Papildomo vaizdo sustabdymas

Norėdami sustabdyti papildomą vaizdą, paspauskite mygtuką **STILL**.
Jei norite vėl atitaisyti judamą vaizdą, paspauskite šį mygtuką dar kartą.

Papildomo vaizdo padėties pakeitimas

Spauskite mygtuką **POSITION** tol, kol nustatysite pageidaujamą padėtį. Papildomas vaizdas juda pagal laikrodžio rodyklę.

Funkcionavimo sutrikimų paieška

Požymiai

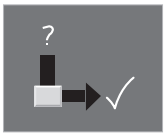

Nėra nei vaizdo, nei garso
Garso kokybė gera, vaizdo – bloga
Vaizdo kokybė gera, garso – bloga
Neryškių kontūrų vaizdas
Ekrane matosi linijos arba dryžiai
Bloga kai kurių TV kanalų priėmimo kokybė
Vaizdas nespalvotas
Prastos spalvos
Neveikia distancinio valdymo pultas

Patikrinkite šiuos dalykus ir pabandykite juos pareguliuoti

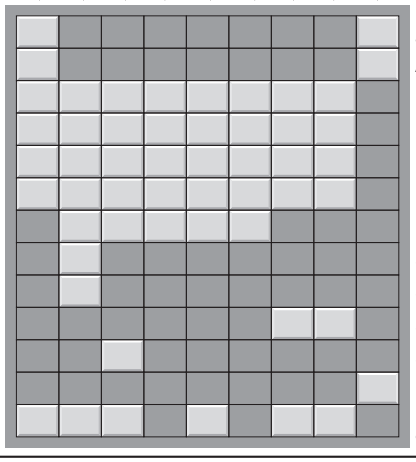

Patikrinkite, ar televizorius įjungtas į elektros tinklą ir ar įjungtas jo maitinimas
Ar įjungtas televizoriaus maitinimas?
Perjunkite kitą kanalą (priimamas pernelyg silpnas signalas)
Patikrinkite, ar teisingai prijungta antena
Patikrinkite antenos kabelį (ar nenutrūkęs?)
Patikrinkite anteną
Patikrinkite, ar netoliese nėra trukdžių šaltinio
Sureguliuokite kontrastą
Sureguliuokite šviesumą
Sureguliuokite spalvų sodrumą
Sureguliuokite garso stiprumą
Patikrinkite distancinio valdymo pulto baterijas
Patikrinkite sujungimą su vaizdo magnetofono audio/video lizdais

Teleteksto funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Teleteksto (arba TOP teleteksto) funkcija yra realizuota tik kai kurių modelių televizoriuose, todėl teleteksto informaciją įmanoma peržiūrėti ekrane tik tų televizorių, kuriuose yra teleteksto dekoderis. Teletekstas – tai nemokama informacija, daugelio TV stočių transliuojama kartu su įprastiniu TV signalu. Teleteksto informacija apima įvairias naujienas, orų prognozes, televizijos programas, kai kurių paslaugų kainas bei daugelį kitų sričių.
Iame televizoriuje esantis teleteksto dekoderis gali priimti SIMPLE, TOP ir FASTEXT sistemomis perduodamą informaciją. SIMPLE (standartinis teletekstas) yra sudarytas iš teleteksto puslapių, kurių numerius Jums reikia nurodyti betarpiškai. TOP ir FASTEXT sistemos yra modernesnės, kadangi pageidaujamą informaciją galima rasti greičiau ir lengviau.

Teleteksto funkcijos įjungimas/išjungimas

Paspausdami **TEXT** mygtuką, įjunkite teleteksto režimą. Ekrane atsiranda pradinis arba paskutinis išrinktas teleteksto puslapis.
Viršutinėje televizoriaus ekrano eilutėje (antraštėje) bus atvaizduoti du puslapių numeriai, TV kanalo pavadinimas, data ir laikas. Pirmasis skaičius – tai jūsų išrinkto puslapio numeris. Antrasis skaičius — numeris puslapio, kuris rodomas ekrane esamuoju momentu.
Norint išjungti teleteksto režimą, reikia paspausti **TEXT** arba **TV/AV** mygtuką.

SIMPLE teletekstas

Puslapio išrinkimas

1. Skaitmeninių pulto mygtukų pagalba įveskite triženklį pageidaujamo puslapio numerį. Jeigu įvedant puslapio numerį bus suklysta, reikia užbaigti įvesti bet kokį triženklį skaičių, o po to – iš naujo įvesti reikalingą puslapio numerį.
2. Išrenkant paskesnį arba prieš tai esantį teleteksto puslapį, galima naudotis ▲ / ▼ mygtukais.

Spalvotų mygtukų programavimas veikiant SĄRAŠO režimui (kai kuriuose modeliuose)

Norėdami įjungti režimą LIST (SĄRAŠAS), paspauskite mygtuką.
Galima spalvomis užkoduoti pasirinktus teleteksto puslapių numerius ir lengvai juos pasirinkti, spaudžiant atitinkamos spalvos nuotolinio valdymo pulto mygtuką.
1. Paspauskite spalvotą mygtuką.
2. **SKAIČIŲ** mygtukais pasirinkite puslapį, kurį norite užprogramuoti.
3. Spauskite mygtuką **OK**. Tuomet pasirinktas puslapis vieną kartą sužybsi ir yra išsaugomas kaip pasirinktas puslapio numeris. Nuo tada galite pasirinkti šį puslapį paspausdami tą patį spalvotą mygtuką.
4. Kiti trys spalvoti mygtukai užprogramuojami tokiu pat būdu.

TOP teletekstas (kai kuriuose modeliuose)

Televizoriaus ekrano apačioje atvaizduojami keturi laukai – raudonas, žalias, geltonas ir mėlynas. Geltonasis laukas žymi kitą informacinę grupę, o mėlynasis – kitą tos pačios informacinės grupės bloką.

Grupės / bloko / puslapio išrinkimas

1. Mėlynuoju mygtuku persikeliama nuo vieno informacinio bloko prie kito.
2. Geltonuoju mygtuku išrenkamos informacinės grupės.
3. Žaliuoju mygtuku išrenkamas paskesnis puslapis (taip pat galima naudotis ir ▲ mygtuku).
4. Raudonuoju mygtuku išrenkamas prieš tai esantis puslapis (taip pat galima naudotis ir ▼ mygtuku).

Tiesioginis puslapio išrinkimas

Lygiai taip pat kaip ir SIMPLE sistemoje, pageidaujamą puslapį galima išrinkti tiesiogiai, SKAITMENINIų pulto mygtukų pagalba įvedus triženklį jo numerį TOP sistemoje.

FASTEXT sistema

Teleteksto puslapiai yra koduojami tam tikra spalva (televizoriaus ekrano apačioje). Paspaudus kurį nors spalvotą pulto mygtuką, bus pateikiama atitinkama teleteksto informacija.

Puslapio išrinkimas

1. Paspausdami mygtuką, išrinkite indeksinį puslapį.
2. Spalvotųjų mygtukų pagalba įmanoma išrinkti tuos puslapius, kurie televizoriaus ekrano apačioje yra pažymėti tos pačios spalvos juosta.
3. Lygiai taip pat kaip ir SIMPLE sistemoje, pageidaujamą puslapį galima išrinkti tiesiogiai, SKAITMENINIų pulto mygtukų pagalba įvedus triženklį jo numerį FASTETEXT sistemoje.
4. Išrenkant paskesnį arba prieš tai esantį teleteksto puslapį, galima naudotis ▲ / ▼ mygtukais.

Specialiosios teleteksto funkcijos

ATSKLEIDIMAS [?]
Paspaudus šį mygtuką, rodoma užslaptinta informacija, pavyzdžiui, galvosūkių sprendimai arba atsakymai į viktorinos klausimus.
Norėdami pašalinti šią informaciją iš ekrano, dar kartą paspauskite šį mygtuką.

DYDIS
Dvigubai padidina tekstą.
Spauskite šį mygtuką, norėdami padidinti apatinę puslapio dalį.Spauskite šį mygtuką, norėdami padidinti apatinę puslapio dalį.Norėdami grįžti prie įprasto rodymo, dar kartą paspauskite šį mygtuką.

ATNAUJINIMAS [X]
Šis užrašas rodomas televizoriaus vaizdą ekrane, kol laukiama, kada bus atidarytas kitas teleteksto puslapis. Vaizdas atsiranda viršutinėje kairėje ekrano pusėje. Jei atnaujintas puslapis yra, jis pasirodys ekrane vietoje vaizdo . Paspauskite šį mygtuką, kad galėtumėte peržiūrėti atnaujintą teleteksto puslapį.

SULAIKYMAS
Jei jus dominantis teleteksto puslapis yra sudarytas iš 2 ar daugiau subpuslapių, šiuo mygtuku galima sustabdyti subpuslapių keitimąsi televizoriaus ekrane. Subpuslapių numeriai ekrane paprastai rodomi po laikrodžio parodymu. Paspaudus šį mygtuką, automatinis subpuslapių keitinamsis ekrane yra sustabdomas, ir viršutiniame kairiajame ekrano kampe yra rodomas sustabdymo būsenos ženklelis.Norėdami tęsti, dar kartą paspauskite šį mygtuką.

MIŠRAUS RODYMO REŽIMAS
Rodo teleteksto puslapius tuo pat metu rodant televizoriaus vaizdą.Norėdami išjungti televizoriaus vaizdą, dar kartą paspauskite šį mygtuką.

LAIKAS
Žiūrėdami televizijos programą, spauskite šį mygtuką, kad ekrano viršutiniame dešiniajame kampe būtų rodomas laikas. Spauskite šį mygtuką dar kartą, jei norite pašalinti laiko rodymą. Veikiant teleteksto režimui, spauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte papildomo puslapio numerį. Papildomo puslapio numeris rodomas ekrano apačioje. Norėdami sulaikyti arba atversti kitą papildomą puslapį, spauskite **RAUDONĄ/ŽALIĄ**, ▲ / ▼ arba **SKAIČIŲ** mygtukus.Norėdami uždaryti šią funkciją, dar kartą paspauskite šį mygtuką.