LG
Life's Good

Cornice fotografica digitale
Guida dell'utente

F8012N



Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le **Precauzioni importanti**.
Conservare la guida dell'utente (CD) in un posto accessibile per consultazione futura.

Per ricevere assistenza, fornire al rivenditore i dati riportati sull'etichetta attaccata al prodotto.

Indice

Preparazione e installazione / collegamento

Precauzioni importanti per la sicurezza 1

Composizione del prodotto 3

Nomi delle parti 4
Nomi e funzioni dei tasti del telecomando 6
Remote Controller Sensor Replacing the Remote Control Battery 7

Installazione e collegamento del prodotto 8

Tipo di installazione Collegamento del cavo di alimentazione 8
Connessione USB / Connessione scheda di memoria 9

Menu e funzioni

Prima di iniziare 11

Impostazioni Guida ai tasti 11

Menu principale 12

Composizione dello schermo e pulsanti 12

Presentazione 13

Menu per la riproduzione di immagini e presentazioni 13

Musica 15

Riproduzione di musica 15
Schermata di riproduzione e pulsanti 16

Video 17

Riproduzione di video 17
Schermata di riproduzione e pulsanti 18

Gestione file 19

Composizione dello schermo e pulsanti 19
Menu di gestione file 20
Copia / Eliminazioni file Selezione di tutti i file / Eliminazione di tutti i file 21

Impostazione 22

Funzione Messaggio accensione 24

Appendice

Risoluzione dei problemi 25

Caratteristiche tecniche 27

Informazioni per l'assistenza 28

Cornice fotografica digitale

Precauzioni importanti per la sicurezza

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato garantendo la sicurezza dell'utente. Tuttavia, un uso improprio può causare pericoli di scosse elettriche o incendio. Per consentire il corretto funzionamento delle caratteristiche di sicurezza integrate nella cornice, osservare le seguenti regole di base per l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Sicurezza

Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con l'unità. Se si utilizza un cavo diverso, assicurarsi che sia certificato secondo le norme nazionali applicabili, se non fornito dal fabbricante. Se il cavo di alimentazione è in alcun modo guasto, contattare il fabbricante o il più vicino centro di assistenza autorizzato per ottenere la sostituzione.

Il cavo di alimentazione è il principale dispositivo di scollegamento. Assicurarsi che dopo l'installazione, la presa sia facilmente accessibile.

Accendere il display solo mediante sorgenti di alimentazione indicate nelle caratteristiche tecniche di questo manuale o elencate sul display. Se si è in dubbio sul tipo di alimentazione in uso, rivolgersi al proprio rivenditore.

Le prolunghe e le prese di corrente C.A. sovraccariche sono pericolose. Altrettanto pericolosi sono i cavi di alimentazione logorati e le spine rotte. Essi possono provocare pericoli di scosse o di incendio. Rivolgersi a un tecnico per farli sostituire.

Finché l'unità è collegata a una presa di corrente C.A., non è completamente scollegata dall'alimentazione, neanche se è spenta.

Non aprire il display:
- Il display non contiene parti riparabili dall'utente.
- Al suo interno vi sono parti ad alta tensione, anche quando l'unità è spenta.
- Se il display non funziona correttamente, rivolgersi al rivenditore.

Per evitare lesioni personali:
- Non collocare il display su ripiani inclinati se non adeguatamente fissato.
- Utilizzare esclusivamente il supporto indicato dal fabbricante.
- Non far cadere oggetti sull'unità o sottoporla a forti impatti. Non gettare alcun oggetto sullo schermo dell'unità. Ciò può causare lesioni personali e/o danneggiare il prodotto.

Per prevenire pericoli o incendi:
- Spegnere sempre il display se si lascia la stanza per un periodo di tempo prolungato. Non lasciare mai il display acceso quando si esce di casa.
- Fare attenzione affinché i bambini non inseriscano o spingano oggetti nelle aperture del display. Alcune parti interne sono sotto tensione a livelli pericolosi.
- Non aggiungere accessori non progettati appositamente per questo display.
- Se il display deve rimanere a lungo incustodito, scollegarlo dalla presa di corrente.
- Non toccare il cavo di alimentazione in caso di tuoni e fulmini. Questo può essere molto pericoloso e causare scosse elettriche.

Installazione

Non appoggiare alcun oggetto sul cavo di alimentazione né collocare il display in punti in cui il cavo stesso potrebbe danneggiarsi.

Non utilizzare il display in prossimità di acqua, come vicino alla vasca, lavandino, lavello, ambienti umidi o nelle vicinanze di una piscina.
I display sono dotati di aperture di ventilazione che consentono la fuoriuscita del calore generatosi durante l'uso. Se tali aperture sono ostruite, l'accumulo di calore può provocare guasti che possono causare pericoli di incendio. Pertanto:
- NON collocare il display in vani incassati se non siano adeguatamente ventilati.
- NON collocare il display sopra o accanto a termosifoni o fonti di calore.

Non strofinare o colpire il display LCD a matrice attiva con oggetti che potrebbero graffiarlo o danneggiarlo in modo permanente.

Non premere lo schermo LCD con le dita poiché questo potrebbe causare la permanenza delle immagini sullo schermo.

Sullo schermo potrebbero apparire dei punti difettosi come macchioline rosse, verdi o blu. Questo, comunque, non incide sulle prestazioni del display.

Lasciare troppo a lungo un'immagine fissa sullo schermo può causare danni allo schermo e burn-in dell'immagine. Utilizzare sempre uno screen-saver sul prodotto. I problemi di burn-in e simili non sono coperti dalla garanzia del prodotto.

Assicurarsi che il pannello sia rivolto in avanti e tenerlo con entrambe le mani per spostarlo. La caduta del prodotto può danneggiarlo e provocare scosse elettriche o incendi. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione.

Evitare le alte temperature e l'umidità.

Manutenzione

- Scollegare il display prima di pulire lo schermo.
- Usare un panno leggermente inumidito (non bagnato). Non usare prodotti spray direttamente sullo schermo di visualizzazione in quanto una spruzzatura eccessiva può causare scosse elettriche.
- Per pulire il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e strofinare leggermente con un panno morbido per prevenire graffiature. Non pulire con panni bagnati né spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sul prodotto. Potrebbero verificarsi scosse elettriche (non usare prodotti chimici come benzene, solventi per pittura e alcol).
- Spruzzare acqua su un panno morbido 2 - 4 volte, quindi usarlo per pulire il lato anteriore della cornice; strofinare in una sola direzione.
  Troppa umidità può lasciare delle macchie.

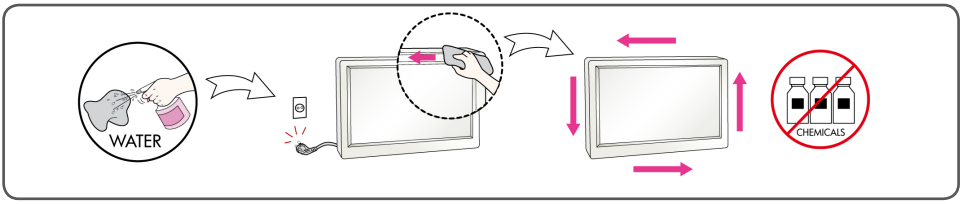

Reimballaggio

- Non gettare la scatola e i materiali di imballaggio. Essi sono il contenitore ideale per il trasporto del prodotto.
  Se occorre trasportare l'unità in un altro posto, utilizzare l'imballo originale.

Smaltimento

- La lampada a fluorescenza usata in questo prodotto contiene una piccola quantità di mercurio.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Lo smaltimento di questo prodotto deve essere effettuato secondo le normative vigenti nel paese di utilizzo.

Composizione del prodotto

Accessori

▪Verificare gli accessori.



Cornice fotografica digitale



Telecomando



Schede/guida dell'utente su CD



Cavo USB per PC



Alimentatore

Nota

▪ La cornice fotografica digitale e gli accessori potrebbero essere diversi da quelli mostrati in questo manuale.

Composizione del prodotto

Nomi delle parti

Lato anteriore

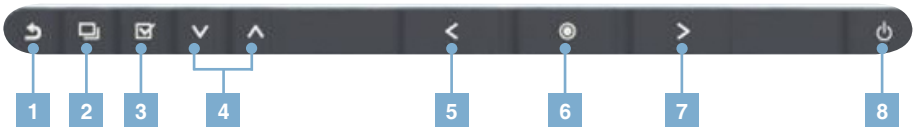

1	**Pulsante INDIETRO**	Consente di tornare alla schermata precedente
2	**Pulsante MENU**	Consente di aprire il menu
3	**Pulsante SELEZIONA**	Consente di selezionare un file
4	**Pulsante SU/GIÙ**	Consente di spostarsi su/giù
5	**Pulsante SINISTRA**	Consente di spostarsi a sinistra
6	**Pulsante OK**	Consente di confermare
7	**Pulsante DESTRA**	Consente di spostarsi a destra
8	**Pulsante di ACCENSIONE**	Tenere premuto per spegnere il dispositivo. Premere brevemente per passare alla modalità risparmio energetico. Se il dispositivo è acceso, si accende una luce blu. Se è in modalità risparmio energetico, lampeggia a intervalli regolari. Se il dispositivo è spento, la luce diventa rossa.

Composizione del prodotto

Lato/Retro

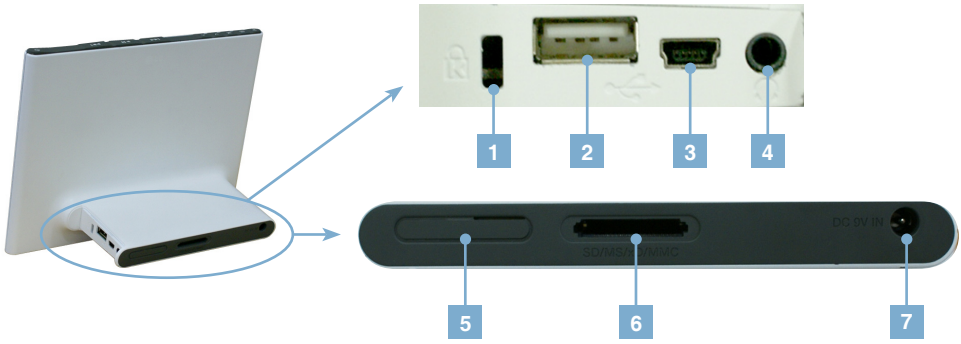

1	**Blocco di sicurezza Kensington (cavo da acquistare separatamente)**	Per il collegamento di un cavo di sicurezza acquistabile separatamente in qualsiasi negozio di computer.
2	**Porta USB per il collegamento di una periferica di memorizzazione**	È possibile salvare i file collegando una periferica di memorizzazione esterna o una memoria USB.
3	**Porta USB per collegare il PC**	È possibile utilizzare questo prodotto come periferica di archiviazione di massa o mini monitor collegandolo al PC con il cavo USB in dotazione.
4	**Ingresso per le cuffie**	È possibile collegare le cuffie per ascoltare l'audio durante la riproduzione di video o musica.
5	**Altoparlante**	È possibile ascoltare l'audio durante la riproduzione di video o musica.
6	**Alloggiamento SD/MS/ xD/MMC**	È possibile aprire i file salvati su una scheda SD/MS/xD/MMC. Quando la memoria interna è piena, è possibile utilizzarla come espansione della memoria.
7	**Terminale di ingresso 9V CC**	È possibile utilizzare il terminale di ingresso 9V CC collegando l'alimentatore di corrente e il cavo di alimentazione.

Nota

- Per il collegamento e l'utilizzo di un dispositivo esterno, vedere a pagina 9.

Composizione del prodotto

Nomi e funzioni dei tasti del telecomando

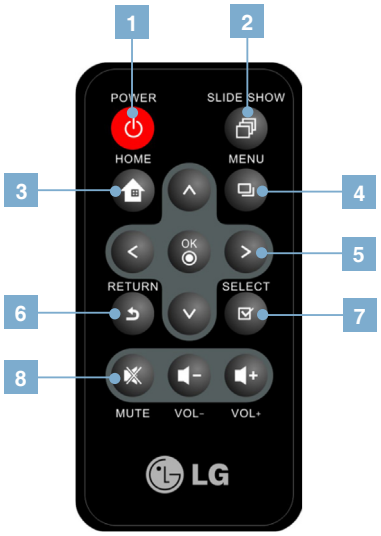

1		Accensione/spegnimento
2		Va alla presentazione
3		Va al menu principale
4		Consente di aprire il menu
5		Va su
		Va giù
		Consente di spostarsi a sinistra
		Consente di spostarsi a destra
		Consente di spostarsi a destra
6		Consente di tornare alla schermata precedente
7		Consente di selezionare un file
8		Consente di disattivare il volume
		Consentono di regolare il volume

Nota

- Prima di utilizzare il telecomando, rimuovere la pellicola di sicurezza posta sul fondo del telecomando come mostrato in figura.

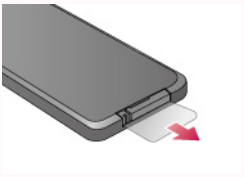

Composizione del prodotto

Remote Controller Sensor

- Al centro del prodotto è posizionato il sensore del telecomando.
  Per utilizzare il telecomando, puntarlo verso il sensore.

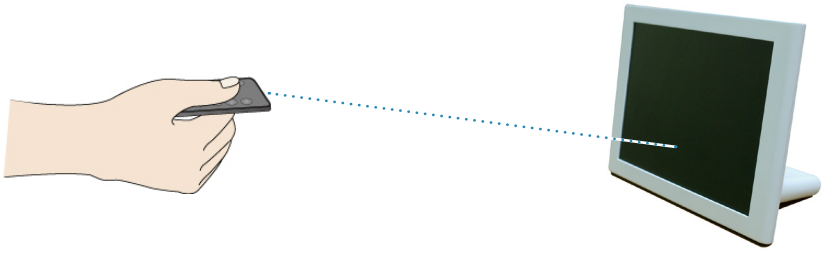

Replacing the Remote Control Battery

1 Premere con il dito il supporto della batteria nella parte inferiore destra.

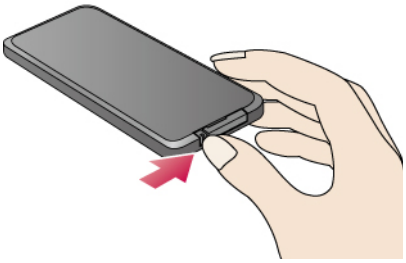

2 Estrarre il supporto della batteria.

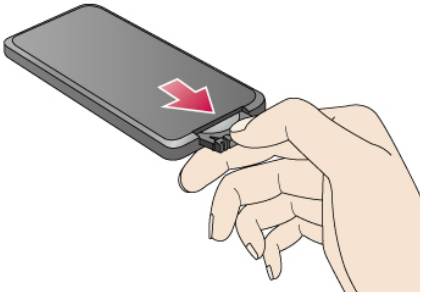

3 Sostituire la batteria (cella al litio CR2025 3V) e inserire nuovamente il supporto.

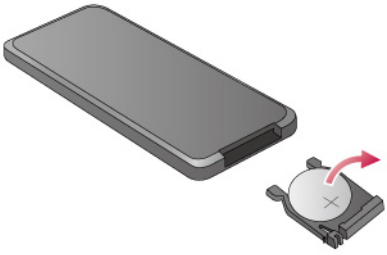

Nota

- Utilizzare solo la batteria in dotazione. In caso contrario, la batteria potrebbe esplodere.
- Assicurarsi che nessun corpo estraneo penetri all'interno del telecomando durante la sostituzione della batteria.
- L'uso improprio della batteria può provocare perdite o corrosione.

Installazione e collegamento del prodotto

Tipo di installazione

1 La cornice può essere posizionata in verticale o in orizzontale.

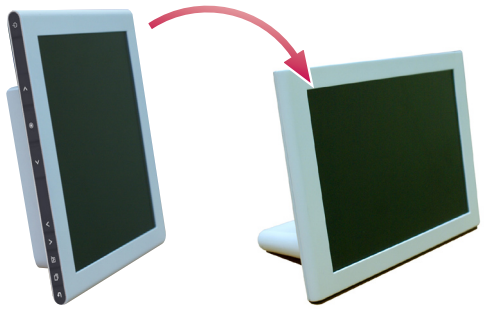

Collegamento del cavo di alimentazione

1 Dopo aver collegato l'alimentatore al terminale C.C. 9V IN sul lato dell'unità, collegare il cavo di alimentazione a una presa.

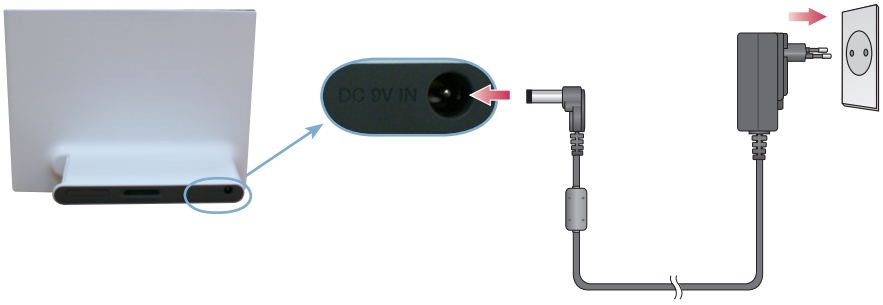

2 Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione ⏻ in alto a destra.
Per spegnere, tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi.

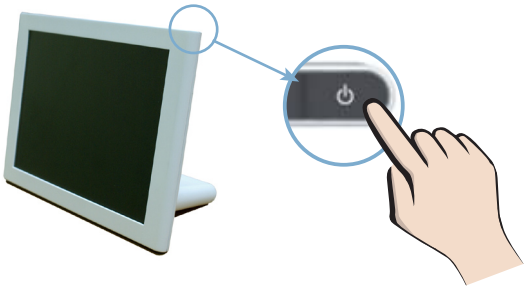



Nota

- In **Impostazione**, se l'opzione **Orientamento** è impostata su **Auto**, l'immagine viene ruotata automaticamente. Il menu e il tasto Aiuto non ruotano.
- La cornice e gli accessori potrebbero essere diversi da quelli mostrati in questo manuale.

Installazione e collegamento del prodotto

Connessione USB / Connessione scheda di memoria

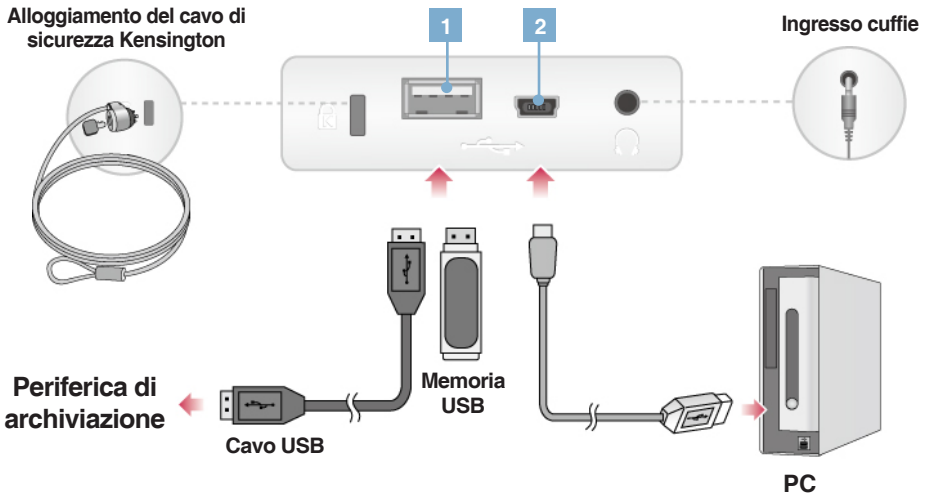

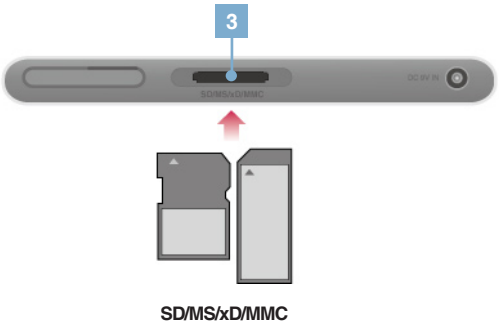

1 **Connessione di una periferica di memorizzazione**

1. Collegare alla porta USB del dispositivo.
2. Collegare il cavo USB alla periferica di memorizzazione esterna.
3. Quando la periferica di memorizzazione viene rilevata, si apre una finestra come mostrato in figura. Selezionare l'operazione desiderata.



Installazione e collegamento del prodotto

2 Collegamento al PC

1. Collegare il cavo USB in dotazione alla porta USB del dispositivo.
2. Collegare alla porta USB del PC.
3. Quando il PC viene rilevato, si apre una finestra come mostrato in figura. Scegliere la modalità desiderata tra **Archiviazione di massa** e **Mini monitor**.



3 Alloggiamento scheda di memoria (SD/MS/xD/MMC)

1. Inserire sempre la scheda di memoria nel senso indicato dalla freccia.
2. Inserire nell'alloggiamento.
3. Quando la scheda di memoria esterna viene rilevata, si apre una finestra come mostrato in figura. Selezionare l'operazione desiderata.

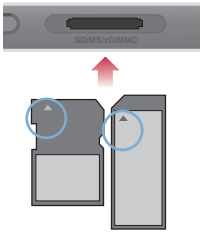



Nota

- La memoria interna del prodotto è di 2GB. Se la memoria è piena, non vengono salvati altri file.
- Due o più periferiche esterne possono essere collegate insieme.
- Non spegnere l'unità o rimuovere le periferiche esterne durante lo spostamento, il salvataggio, la riproduzione o la cancellazione di file.
- La rimozione di periferiche esterne durante la riproduzione dei file può causare un funzionamento anomalo dell'unità. In tal caso, spegnere e riaccendere l'unità.
- Per collegare periferiche di archiviazione esterne all'unità, usare i cavi in dotazione con le periferiche.
  (per maggiori informazioni sulle periferiche di archiviazione e sull'acquisto dei cavi, rivolgersi a un centro di assistenza specializzato).
- L'unità non supporta hard disk esterni o lettori di schede.
- Per il collegamento a un PC mediante cavo USB, il nome volume (ad es. E:, F:, G:, e così via) del disco rimovibile dipende dal computer.

Impostazioni

- Alla prima accensione appare la finestra di impostazione che consente di impostare Lingua, Data e ora e Messaggio accensione. Una volta completate le impostazioni, questa finestra non viene più visualizzata a meno che non si esegua un reset.
- Per un elenco dettagliato di tutti i menu o per modificare la configurazione, consultare la sezione **Impostazione** (→ p. 22).

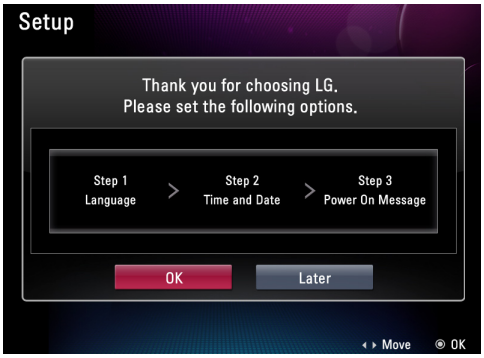



Passaggio n. 1 Lingua

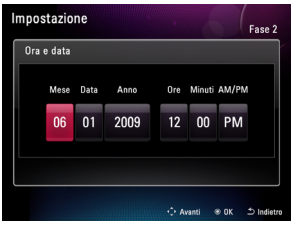

Passaggio n. 2 Data e ora



Passaggio n. 3 Messaggio accensione

Guida ai tasti

- La guida ai tasti è presente nella parte inferiore destra di ciascun menu per aiutare l'utente nella regolazione dei tasti.
  Consultarla per la regolazione dei tasti dell'unità.



Menu principale

Composizione dello schermo e pulsanti

▪ Selezionare il menu desiderato.



1	**Presentazione**	Per visualizzare le immagini. (→ P13)
2	**Immagini**	Per selezionare e gestire le immagini. (→ P19)
3	**Musica**	Consente di riprodurre musica. (→ P15) Consente di selezionare e gestire la musica. (→ P19)
4	**Video**	Consente di riprodurre video. (→ P17) Consente di selezionare e gestire video. (→ P19)
5	**Impostazione**	Per effettuare altre impostazioni. (→ P22)

Presentazione

- Utilizzare **Presentazione** per riprodurre file di immagini.
- Per usare Presentazione, premere il tasto sul telecomando oppure selezionare **Presentazione** nel **Menu principale**.
- Selezionando **Presentazione** dal menu principale, vengono visualizzate le immagini. Per riprodurre musica o video, selezionare **Musica** o **Video**.

Menu per la riproduzione di immagini e presentazioni

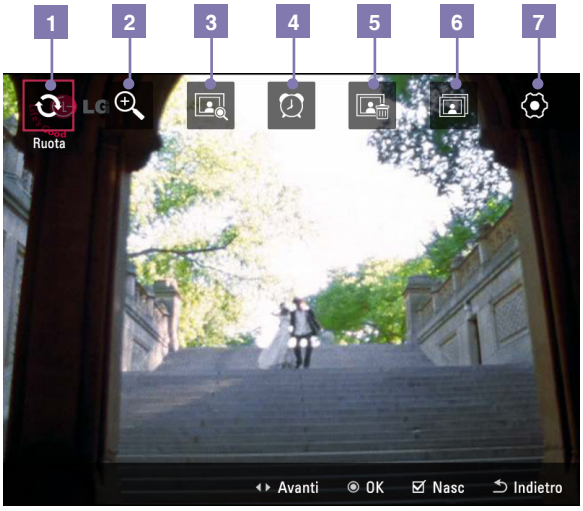

Tasti funzione

Per aprire/chiudere il menu	
Per scorrere il menu	
Per regolare in dettaglio il menu	
Per selezionare il menu/ l'impostazione	

1 Ruota

Consente di ruotare le immagini per angoli prestabiliti.

0 - 90 - 180 - 270

2 Zoom

Consente di ingrandire l'immagine premendo il pulsante . L'immagine viene ingrandita dal 100% al 400%, mentre premendo il pulsante mentre si visualizza 400%, l'immagine torna al 100%.

100% - 150% - 200% - 300% - 400%

Indicazione della percentuale di ingrandimento

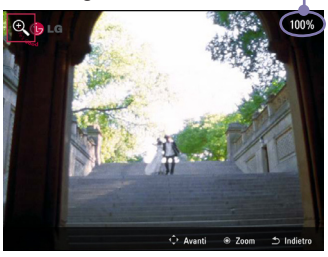

3 Elenco

Consente di spostarsi su **Immagini** per la gestione del file. (19P)

4 Orol./Calend.

Per impostare orologio e calendario.

- **Immagini**
  + : Inserisci immagine - : Elimina immagine
- **Orol./Calend.**
  1~4 : Seleziona file tema - : Cancella Orol./ Calend

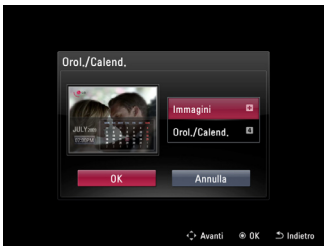

5 Copia

Consente di copiare l'immagine aperta. È possibile solo copiare un'immagine dalla periferica esterna alla memoria interna. Durante la riproduzione delle immagini salvate nella memoria interna, il menu Copia è disattivato.

6 Cancella

Consente di eliminare l'immagine aperta.

7 Impostazioni presentazione

Per impostare le presentazioni.

- **Durata** : per impostare la durata di visualizzazione delle immagini.
  3s, 10s, 30s, 1m, 5m, 30m, 1h, 12h, 24h
- **Effetto** : per impostare gli effetti al cambio delle immagini. Se è impostata la selezione casuale, vengono utilizzati tutti gli effetti in sequenza casuale tranne Multi-immagine.

  * Non è possibile utilizzare più immagini quando il video è configurato in direzione verticale.

  Casuale, Multi-immagine, Incrociato, Porta aperta, Porta chiusa, Mosaico casuale, Barra mosaico, Chiocciola, Transizione, Otturatore, Scorrimento, Scorrimento angolo, Dissolvenza, Scale
- **Sequenza** : Per impostare l'ordine delle immagini.
  Per ora, Per nome, Casuale
- **Luminosità** : Per impostare la luminosità dello schermo.
  1~5

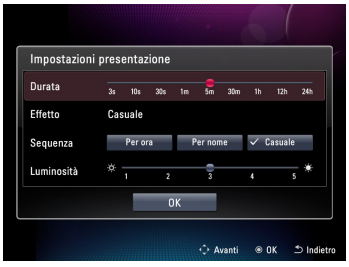

Suggerimento

- Premere il tasto < per passare all'immagine successiva della Presentazione. Premere il tasto > per passare all'immagine precedente.
- Se le dimensioni dell'immagine sono troppo elevate, il tempo di cambio delle immagini potrebbe essere maggiore del tempo originariamente impostato.
- Per riprodurre musica e immagini contemporaneamente, impostare **Riproduzione automatica musica** dal menu **Impostazione**.

Riproduzione di musica

1 Per riprodurre musica, selezionare **Musica** dal **Menu principale**.



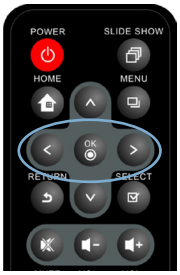

2 Selezionare il file desiderato con il pulsante .





3 Avviare la riproduzione del video selezionato premendo il pulsante .

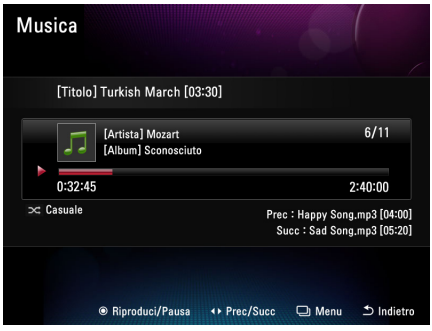



Schermata di riproduzione e pulsanti

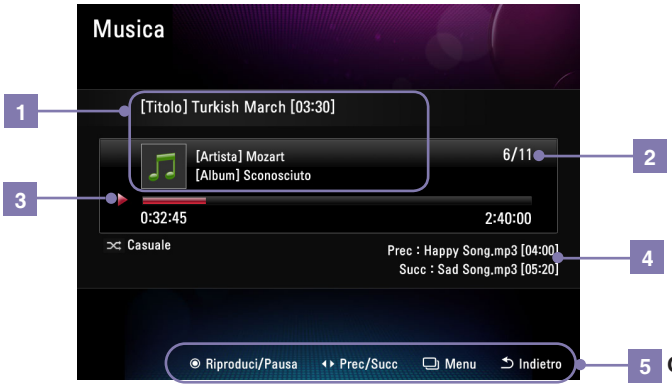

Tasti funzione

Per impostare la modalità di riproduzione	
Per riprodurre il precedente	
Per riprodurre il successivo	
Per mettere in pausa/riprodurre	
Per regolare il volume	

1	**Informazioni sul file**	Indica nome del file, artista e titolo dell'album.
2	**Ordine di riproduzione**	Indica il numero totale dei file da riprodurre e il numero del file in riproduzione.
3	**Barra di avanzamento**	Indica l'avanzamento del file in riproduzione.
4	**Titolo file precedente/ successivo**	Indica il file precedente e quello successivo.

Modalità di riproduzione

- Scegliere la modalità di riproduzione premendo il pulsante dalla schermata di riproduzione della musica.
- È possibile impostare la modalità di ripetizione della musica selezionata
- Scegliere tra Singola, Ripeti tutto, Ripeti uno, e Casuale.



Riproduzione di video

1 Per riprodurre un video, selezionare **Video** dal **Menu principale**.



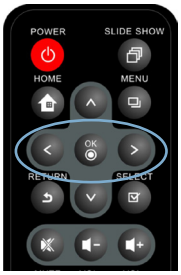

2 Selezionare il file desiderato con il pulsante .

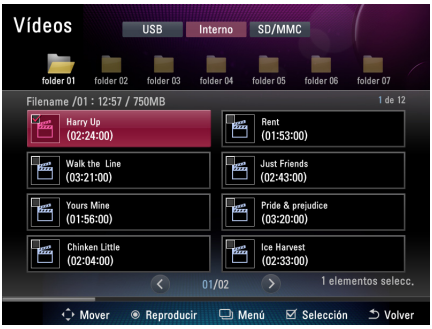



3 Avviare la riproduzione del video selezionato premendo il pulsante .

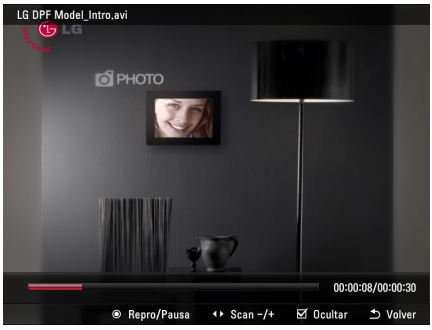

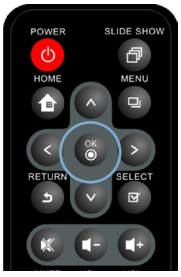

Schermata di riproduzione e pulsanti

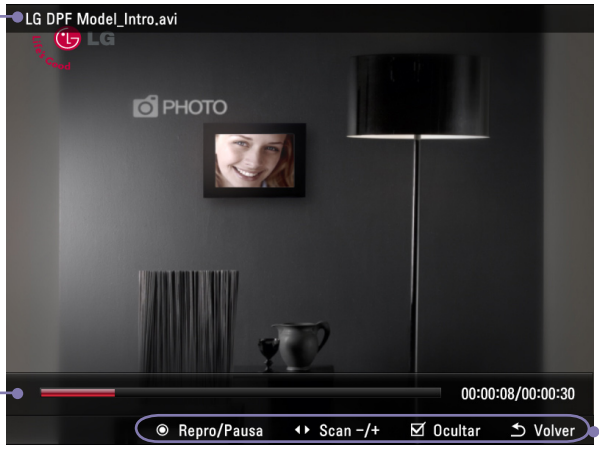

Tasti funzione	
Per aprire/chiudere la barra di avanzamento	
Per riavvolgere	
Per riavvolgere velocemente	
Per mettere in pausa/riprodurre	
Per regolare il volume	

1 Informazioni sul file Indica il nome del file in riproduzione.

2 Barra di avanzamento Indica l'avanzamento del file in riproduzione.

Gestione file

Composizione dello schermo e pulsanti

- È possibile gestire separatamente i file attraverso i menu **Immagini**, **Musica**, e **Video**.
- Di seguito viene riportato un esempio di gestione delle **Immagini**. È possibile applicare lo stesso metodo per la gestione di **Musica** e **Video**.

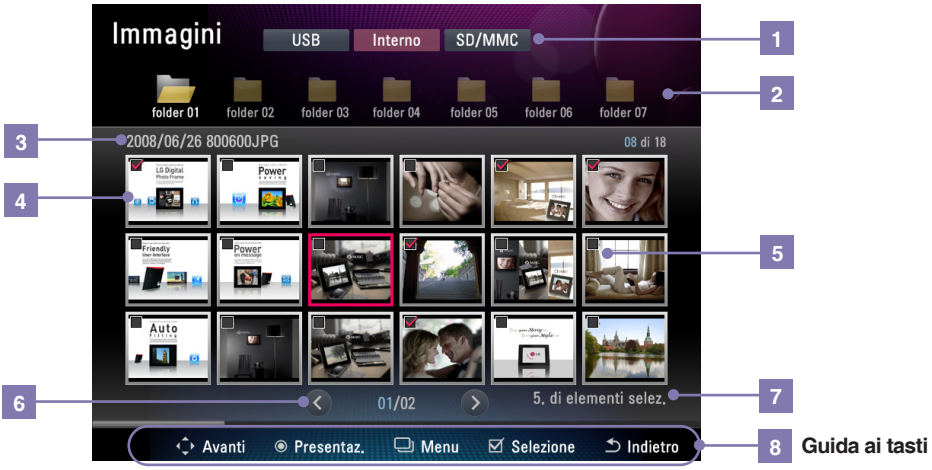

1	**Selezione del tipo di dispositivo**	Indica il tipo di dispositivo utilizzato tra USB, memoria interna e dispositivo di memoria esterna. Selezionare il tipo desiderato.
2	**Cartella**	Indica la cartella del dispositivo selezionato. Selezionare la cartella desiderata.
3	**Informazioni sul file**	Indica nome del file, dimensioni ecc.
4	**Contenuto del file**	Elenca tutti i file all'interno delle cartelle selezionate e visualizza un'anteprima per le immagini. Per i file audio e video, vengono visualizzate le relative informazioni.
5	**Indicazione della selezione**	Per selezionare qualsiasi contenuto di file multimediale. Premere per selezionare il contenuto, premere nuovamente per deselezionare.  <Abilitato>  <Disabilitato>
6	**Indicazione della pagina**	Viene indicato il numero della pagina corrente e il numero totale di pagine; per cambiare pagina, utilizzare i tasti ◀ e ▶. Premendo a lungo ◀ o ▶ si passa alla prima o all'ultima pagina rispettivamente.
7	**Numero del file selezionato**	Indica il numero totale di file selezionato.

Suggerimento

- Si consiglia di assegnare i nomi file nella stessa lingua di quella correntemente impostata sul prodotto. Diversamente, alcune lettere potrebbero risultare spezzate.

Gestione file

Menu di gestione file

- Premere il pulsante mentre si visualizza **Immagini**, **Musica**, e **Video** per spostarsi da un menu all'altro.
- Il menu visualizzato potrebbe essere diverso a seconda del file.



1 Indicazione del file selezionato — Indica il numero e la capacità dei file selezionati.

2 Funzione — Selezionare la funzione desiderata.

- **Presentazione** — Si avvia con la presentazione.
- **Seleziona tutto** — Consente di selezionare tutti i file presenti nel dispositivo selezionato. (P21)
- **Deseleziona tutto** — Consente di eliminare tutti i file presenti nel dispositivo selezionato. (P21)
- **Copia** — Copia i file. (P21)
- **Cancella** — Cancella i file. (P21)
- **Ruota** — Per ruotare le immagini.
- **Sequenza** — Per impostare l'ordine delle immagini.
- **Selezione dispositivo** — Seleziona l'altro dispositivo collegato.

Copia / Eliminaziondi file

1 Selezione del menu Copia/Cancella

Visualizzare il menu premendo il pulsante mentre si visualizza **Immagini**, **Musica** e **Video**. Selezionare il menu Copia o Cancella.



2 Selezione dei file

Una volta verificati i file selezionati, se si desidera selezionare altro, continuare a selezionare dall'elenco. È possibile selezionare tutti i file contenuti nel dispositivo selezionato.



3 Scelta della destinazione per la copia (non applicabile al menu Cancella)

Scegliere il dispositivo di destinazione per la copia.



4 Copia/eliminazione

Consente di copiare/eliminare il file. Premere il pulsante al termine del processo di copia/eliminazione.



Nota

- Per copiare/eliminare un file, utilizzare il menu Copia/Cancella dopo aver selezionato il file dall'elenco.
- Non è possibile copiare un file da una memoria interna a un'altra memoria interna (tra memorie interne differenti).

Selezione di tutti i file / Eliminazione di tutti i file

Selezione/eliminazione di tutti i file nel dispositivo

Visualizzare il menu premendo il pulsante mentre si visualizza **Immagini**, **Musica** e **Video**. Selezionare **Seleziona tutto** o **Deseleziona tutto**.



Selezione/eliminazione di tutti i file nella cartella

Per selezionare tutti i file, premere il pulsante mentre si visualizza la cartella desiderata. Per eliminare tutti i file, premere il pulsante due volte.



Impostazione

- È possibile effettuare le impostazioni di base del prodotto in **Impostazione**.
- Per effettuare un'impostazione, selezionare **Impostazione** nel **Menu principale**.

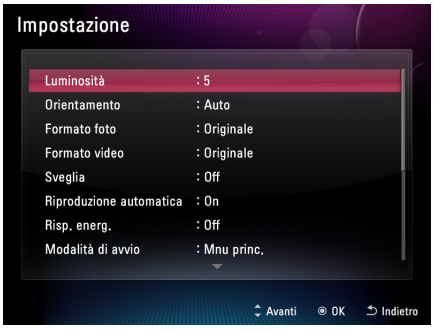

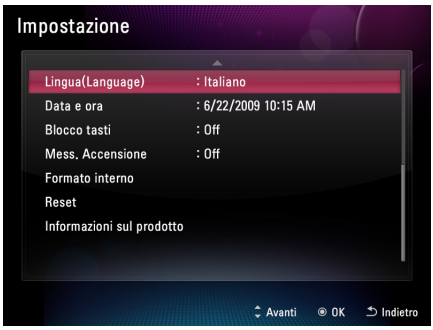

▪ Luminosità

Imposta la luminosità dello schermo. L'intervallo di regolazione va da 1 a 5.

▪ Orientamento

Imposta la direzione di visualizzazione delle immagini

(*il prodotto legge le informazioni delle foto e il valore di orientamento e ruota le immagini di conseguenza).

- **Auto** — Il sensore rileva automaticamente la posizione dell'unità e ruota l'immagine di conseguenza.
- **Orizzontale** — Visualizza le immagini in larghezza.
- **Verticale** — Visualizza le immagini in lunghezza.

▪ Formato foto

Regola il formato dello schermo.

- **Personalizzazione larghezza** — Ingrandisce l'immagine in direzione orizzontale per riempire lo schermo.
- **Personalizzazione altezza** — Ingrandisce l'immagine in direzione verticale per riempire lo schermo.
- **Pieno 1** — Consente di visualizzare l'immagine a schermo intero senza mantenere il formato dell'immagine.
- **Pieno 2** — Consente di visualizzare l'immagine a schermo intero mantenendo il formato dell'immagine. I bordi esterni potrebbero essere tagliati a seconda delle dimensioni dell'immagine.

▪ Formato video

Consente di regolare il formato video.

- **Originale** — Consente di visualizzare il video regolandone automaticamente il formato.
- **4:3** — Consente di visualizzare il video in formato 4:3.
- **16:9** — Consente di visualizzare il video in formato 16:9.

▪ Sveglia

È possibile impostare la sveglia. Consente di impostare l'ora, la ripetizione, il tipo di suono ecc.

Impostazione

■ **Riproduzione automatica musica**	Se viene rilevato un file musicale durante una presentazione di immagini, vengono riprodotti entrambi i file contemporaneamente.
■ **Risp. energ.**	È possibile impostare l'orario di accensione e di spegnimento dell'unità.
■ **Modalità di avvio**	Imposta la schermata visualizzata all'accensione dell'unità. • **Menu principale** Si avvia con il menu principale. • **Presentazione** Si avvia con la presentazione. • **Ultima modalità** Si avvia nell'ultima modalità utilizzata.
■ **Lingua**	Seleziona la lingua da usare per le schermate del menu.
■ **Data e ora**	Imposta data e ora.
■ **Blocco tasti**	È possibile bloccare i tasti del dispositivo.
■ **Messaggio accensione**	Imposta il messaggio visualizzato all'accensione.(→ P24) • **Spegnimento** Nessuna impostazione per il messaggio. • **Accensione** Quando si fa un regalo, è possibile impostare una foto e una frase indirizzata al destinatario.
■ **FORMATTAZIONE INTERNA**	Cancella tutti i dati memorizzati nella memoria interna.
■ **Reset**	Inizializza tutte le impostazioni.
■ **Informazioni sul prodotto**	Verifica le informazioni sul prodotto.

Funzione Messaggio accensione

■ La funzione Messaggio accensione permette di impostare un messaggio, immagini, musica e video da visualizzare all'accensione del dispositivo.

1 Selezione per 'On'

Selezionare quello di accensione.



2 Selezione del messaggio

Selezionare il messaggio da inviare.

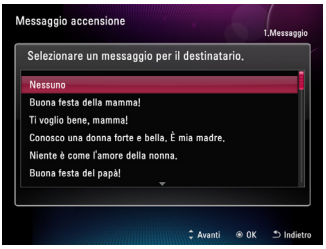

3 Selezione dell'immagine/video

Selezionare il file di immagine o video desiderato dall'elenco. Premere il pulsante Salta se non si desidera inserire immagini o video.

* Selezionando video, non è possibile inserire musica.



4 Selezione della musica (applicabile solo alle immagini)

Selezionare il file musicale. Premere il pulsante Succ per selezionare il file musicale dall'elenco o il pulsante Salta se non si desidera inserire nessun file e passare alla fase successiva.

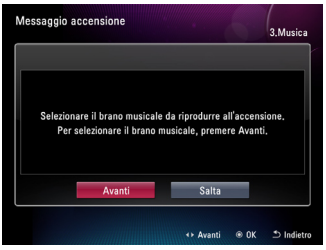

5 Completamento della configurazione

Visualizzare il Messaggio accensione premendo il pulsante Anteprima al termine della configurazione.



Nota

■ Anche se il video è configurato in direzione verticale, il Messaggio accensione non verrà visualizzato in verticale.

Risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo non funziona.	• Assicurarsi che l'unità sia correttamente collegata all'alimentatore. • Assicurarsi che l'alimentatore sia correttamente collegato alla presa di corrente. • Premere il pulsante di accensione per accendere l'unità.
Le immagini non vengono visualizzate sullo schermo.	• Alcuni formati di file di immagini non sono supportati. Controllare le specifiche del prodotto.
Schermo e audio non funzionano.	• La configurazione del video potrebbe non corrispondere. Controllare le specifiche del prodotto e modificare la configurazione del video.
Impossibile riprodurre musica.	• Alcuni formati audio non sono supportati. Controllare le specifiche del prodotto. • Controllare che l'audio sia attivato premendo i pulsanti .
La scheda di memoria/USB non viene rilevata.	• Assicurarsi che il cavo USB sia correttamente collegato al prodotto e alla periferica esterna. • Alcuni formati di schede di memoria non sono supportati. Verificare le caratteristiche tecniche del prodotto. • Verificare che i file memorizzati sulla periferica esterna siano nei formati file supportati.
Lo schermo è nero oppure nessuno dei pulsanti funziona.	• Il prodotto potrebbe non rispondere a causa di formati file non validi, virus o situazioni impreviste. Scollegare e ricollegare il connettore C.C. per far funzionare normalmente l'unità.
Voglio formattare la memoria interna.	• Per formattare la memoria interna, andare in **Impostazione -> FORMATTAZIONE INTERNA**. La formattazione cancella tutti i file multimediali. • Non formattare la memoria interna utilizzando il PC dopo aver collegato l'unità al PC poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti.
La visualizzazione delle immagini richiede molto tempo.	• L'apertura di file da una scheda di memoria esterna può richiedere tempo. • Il tempo necessario per la visualizzazione delle immagini può variare a seconda delle dimensioni e del formato del file.

Risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Il formato dello schermo non è normale.	• Regolare nuovamente il formato attraverso **Impostazione -> Formato foto.**
Il colore dello schermo è sfuocato o scuro.	• Regolare la luminosità dello schermo. A tal fine, andare in **Impostazione -> Luminosità** o **Impostazioni presentazione -> Luminosità**.

Caratteristiche tecniche

* Le informazioni in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello	F8012N
Dimensioni	8"
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	200 x 151,5 x 82,5 mm
Peso (senza confezione)	484 g
Risoluzione	800 x 600
Ingresso alimentazione	C.C. 9V 2.0A
Consumo energetico	**Generale** : 5W **Spento** : inferiore a 1W
USB	Versione 2.0 X 2 (upstream (host) X1, downstream (slave) X1)
Memoria interna	2 GB
Formati file supportati	JPEG, BMP, GIF, PNG, MP3, Motion JPEG, MPEG1, MPEG4(SD)
Schede di memoria supportate	SD ≤ 2GB / SDHC ≤ 32GB / MMC ≤ 2GB / MS ≤ 128MB / MS-PRO ≤ 32GB
Alimentatore CA-CC	ADS-18C-12N 09018GPG (EU) ADS-18C-12N 09018GPB (UK) ADS-18C-12N 09018GPCU (USA)

Informazioni per l'assistenza

Centro di assistenza

- Sito web del centro di assistenza LG Electronics: **http://www.lgservice.com**

Aggiornamenti software

- Per gli aggiornamenti software, vedere il sito**www.lge.com**

Registrazione del prodotto

- Visitare il sito web **www.lge.com**e registrare il numero di serie riportato sulla confezione del prodotto o sul retro del prodotto.
- Il numero di serie è composto da 12 cifre e lettere.
- Registrando il numero di serie è possibile beneficiare di assistenza A/S gratuita e vari eventi.

