LG

دليل المالك

F1403RD(1~9)
F1403RDW

الرجاء قراءة تعليمات السلامة بدقة قبل الاستخدام!

نشكرك على شراء ماكينة الغسل الأوتوماتيكية LG.
الرجاء قراءة دليل المستخدم هذا بعناية، حيث يقدم التعليمات المتعلقة بالتركيب والاستخدام والصيانة بطريقة آمنة .
احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً لمعرفة معلومات حول الماكينة .
قم بتدوين رقم الموديل والرقم التسلسلي لماكينة الغسل الخاصة بك .

P/No.: MFL63288702

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1E	• إمداد الماء غير كاف في المنطقة. • صنابير إمداد الماء غير مفتوحة بشكل كامل . • تعرض خرطوم (خراطيم) إدخال الماء للالتواء . • انسداد فلتر خرطوم (خراطيم) الإدخال .	تحقق من الصنبور الآخر في الخرطوم . افتح الصنبور تماماً . قم بفرد الخرطوم (الخراطيم) . افحص فلتر خرطوم (خراطيم) الإدخال .
OE	• التواء أو انسداد خرطوم التصريف . • انسداد فلتر التصريف .	نظف خرطوم التصريف وفرده . نظف فلتر التصريف . للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، الرجاء مراجعة (فلتر مضخة التصريف) .
UE	• الحمولة (كمية الملابس) صغيرة جداً . • الحمولة غير متوازنة . • الجهاز مزود بنظام استشعار وتصحيح غير متوازن . إذا تم تحميل مواد ثقيلة بشكل مستقل (كفرش الحمام أو الثوب، الخ)، فقد يتوقف هذا النظام عن الدوران أو حتى يقوم بإيقاف دورة الدوران معاً . • إذا كانت الملابس المغسولة مبتلة للغاية في نهاية الدورة، فأضف مقدار قليل من الملابس المغسولة لتوازن الحمولة وتكرار تشغيل دورة الدوران .	أضف قطعة أو قطعتين من الملابس للمساعدة في توازن الحمولة . أعد تنظيم الحمولة بما يتيح الدوران بطريقة ملائمة
dE	 • هل كان الباب مفتوحاً أو مغلقاً بشكل كامل.	أغلق الباب تماماً . * إذا لم يكن " dE " محرراً، فالرجاء الاتصال بالخدمة.
tE		افصل قابس التيار الكهربائي والاتصال بالخدمة .
FE	• فرط ملء الماء بسبب صمام الماء المعطوب .	اغلق صنبور الماء . افصل قابس التيار الكهربائي . الرجاء الاتصال طلباً للخدمة .
PE	• مستشعر مستوى الماء به خلل .	
LE	• حمولة زائدة في الموتور .	
PF	• مصادفة الغسالة لخلل في الطاقة .	أعد تشغيل الدورة .
dHE	• تأكد من توريد الماء.	افتح حنفية الماء. إذا لم تحل مشكلة » dHE« ، انزع القابس من مخرج التيار واتصل بمركز الخدمات.

ضوضاء خشخشة وقعقعة	قد توجد أجسام غريب مثل العملات المعدنية أو المسامير في حلة (أسطوانة) أو مضخة الغسالة .
صوت خبط	قد تؤدي حمولات الغسيل الثقيلة إلى حدوث صوت خبط . وهذا عادة أمر طبيعي .
ضوضاء اهتزاز	هل تمت إزالة جميع مسامير التثبيت أثناء النقل والتغليف.
تسرب الماء .	افحص وصلات الخرطوم واربطها . قم بإزالة انسداد أنبوب التصريف . اتصل بالسباك إذا كان ذلك ضرورياً .
رغوات صابون كثيرة	مقدار كبير من المادة المنظفة أو المطهرة غير الملائمة .
الغسالة لا تعمل	قد يكون كابل الكهرباء غير متصل بمأخذ التيار أو أن الوصلة غير محكمة .
الغسالة لا تدور	تحقق من أن الباب مقفلاً بإحكام .
الباب لا يفتح بعد	الباب لا يفتح بعد التشغيل، لا يمكن فتح الباب لدواعي الحفاظ على السلامة . انتظر دقيقة واحدة أو دقيقتين قبل فتح الباب بما يتيح الوقت أمام آلية القفل الكهربائي للتحرير .

معلومات السلامة الخاصة بالتركيب

قم بتركيب أو تخزين الغسالة في مكان لا تكون فيه عرضه لدرجات الحرارة تحت الصفر أو المعرضة للأحوال الجوية . قم بتهيئة الأرض لوضع الغسالة بطريقة صحيحة بما يتوافق مع جميع التنظيمات القانونية والتعليمات . تأكد من أن فتحة القاعدة خالية من العوائق الناجمة عن تغطية السجادة في حال تركيب الغسالة على أرضية مفروشة بالسجاد . في البلدان التي يوجد بها خطر وجود إزعاج من الصراصير أو أي حشرات أخرى، فالرجاء بذل عناية خاصة للحفاظ على الغسالة والمناطق المحيطة بها في حالة نظيفة في جميع الأوقات . لا يغطي ضمان الجهاز أي تلف قد ينجم عن الصراصير أو أي حشرات أخرى .

تنبيه خاص بوضع الجهاز

قم بتركيب الغسالة على أرضية صلبة مسطحة . تأكد من عدم إعاقة دوران الهواء حول الغسالة بسبب السجاد أو البساط، الخ .

- لا تحاول مطلقاً تصحيح أي عدم استواء باستخدام قطع خشبية أو الورق المقوي (الكرتون) أو أي مواد مماثلة بوضعها أسفل الغسالة .
- إذا لم يكن بالإمكان وضع الغسالة بعيداً عن أداة الطهو العاملة بالغاز أو العاملة بالفحم، فيلزم وضع لوحة عازلة مغطاة برقاقة معدنية مصنوعة من الألومنيوم على الجانب المقابل لأداة الطهو أو الموقد بين الجهازين .
- يجب عدم تركيب الغسالة في الغرف التي تكون درجة الحرارة فيها أقل من صفر مئوي .
- الرجاء التأكد أثناء تركيب الغسالة من إمكانية وصول المهندس إليها بسهولة في حالة التعطل .
- قم بضبط أقدام الغسالة الأربعة باستخدام مفتاح ربط المسامير الخاصة بعملية النقل المرفق لضمان ثبات الجهاز وترك مسافة خلوص بين الجزء العلوي من الغسالة وجزئها السفلي الخاص بطاولة العمل .

تنبيه خاص بكابل التيار

نوصي بتوصيل معظم الأجهزة بالدائرة الكهربائية المخصص لها . وبالتالي، يقوم المخرج الخاص فقط بتوفير الطاقة إلى الجهاز الملائم دون قيام أي مخارج إضافية أو دوائر كهربائية فرعية بذلك . تحقق من مواصفات دليل المالك هذا . لا تزيد من الحمل الكهربائي على المقابس بالحائط . تعد المقابس الكهربائية بالحائط أو المقابس الكهربائية بالجدار أو كابلات الإطالة غير المحكمة أو التالفة أو كابلات الطاقة البالية أو عازل السلك التالف أو الذي به علامات تشقق من الأشياء الخطيرة . أي من تلك الحالات قد تؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق . افحص بشكل دوري كابل الجهاز وإذا كان به علامات تشير إلى وجود تلف أو ضعف، فقم بفصل قابس التيار وعدم استخدام الجهاز، ثم استبدال الكابل بآخر بديل مطابق له من قبل إحدى جهات الصيانة المعتمدة . قم بحماية كابل الكهرباء من سوء الاستعمال المادي أو الميكانيكي كتعرضه للالتواء أو القرص أو السحق أو بواسطة عضادة الباب أو المشي فوقه . ابذل مزيد من العناية الخاصة بالقابس ومأخذ التيار بالحائط والمكان الذي يخرج منه الجهاز . نوصي باستعمال جهاز يعمل بالتيار الكهربائي المتبقي في مصدر التيار الكهربائي .

تنبيه خاص بالمكان والنقل

هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام في الأماكن البحرية أو مع التركيبات المتحركة مثل القوافل، الطائرات، الخ . أوقف تشغيل المحبس . إذا تركت الغسالة لفترة زمنية طويلة (إذا كنت تنوي السفر لقضاء إجازة، مثلاً)، خصوصاً في حالة عدم وجود منفذ تصريف (بالوعة) أرضية في مكان قريب . إذا تم تغيير مكان وضع الجهاز، فالرجاء استخدام مواد التغليف الأصلية . قم بتعطيل قفل الباب لمنع الأطفال الصغار من الانحشار بالداخل . قد تصبح مواد التغليف (كطبقة البلاستيك، استايروفوم، على سبيل المثال) خطيرة على الأطفال . خطر التعرض للاختناق! احفظ جميع مواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال .

تنبيه حول سطح الأرضية

- يجب أن يكون سطح التركيب نظيفاً وجافاً ومستوياً .
- قم بتركيب الغسالة على أرضية صلبة ومستوية .
- يؤدي الوضع والاستواء الملائمين للغسالة إلى ضمان تشغيل الغسالة فترة طويلة وبشكل منتظم يعتمد عليه .
- يجب وضع الغسالة بشكل مستوي وبثبات بطريقة جيدة .
- يجب أن لا (تتأرجح) الغسالة من ناحية الزوايا إذا كان بها حمل .
- يجب أن يكون سطح التركيب نظيفاً وخالي من شمع الأرضية وأي طبقات مواد تشحيم أخرى .
- لا تدع أرجل الغسالة تتعرض للبلل . في حال تعرض الغسالة للبلل، فقد يحدث انزلاق .

المواصفات الفنية

اسم المنتج	التحميل الأمامي للغسالة	**أقصى وات**	2100 وات (غسيل) / 1500 وات (ملاحظة)
التغذية الكهربائية	220-240 فولت، 50 هيرتز	**سعة الغسيل**	يرجى الرجوع إلى علامة التصنيف
الحجم (الوزن x العمق x الارتفاع) ملم	600 x 640 x 850	**استهلاك الماء**	95 لتر
الوزن	72 كجم	**ضغط الماء المسموح به**	1.0-10 بار (100-1000 كيلوباسكال)

(ملاحظة) [illegible]

تعليمات السلامة الخاصة بالاستخدام

قم بقراءة كل التعليمات والشروح الخاصة بالتركيب قبل الاستخدام . اتبع التعليمات بدقة. حافظ على تعليمات التشغيل في المتناول لاستخدامها لاحقاً . إذا تم بيع الجهاز أو تسليمه، فالرجاء التأكد من تلقي المالك الجديد دائماً لتعليمات التشغيل هذه. يجب اتباع التحذيرات التالية بكل صرامة لدواعي الحفاظ على السلامة. يجب قراءتها قبل تركيب الجهاز وتنفيذها أثناء التشغيل .

- الاستخدام المقصود: تم تصميم الجهاز بشكل خاص لاستخدامه فقط في الأماكن المنزلية الداخلية غير الرطبة . لا تستخدم الجهاز إلا مع ماء الصنبور البارد فقط لغسيل الأقمشة بواسطة المواد المنظفة للغسيل المصممة للاستخدام مع الغسالات .
  لا يصح استخدام الغسالة في أي استخدام آخر وقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات وبالتالي لن تتحمل الجهة الصانعة المسؤولية القانونية .
- لا يجوز استخدام الجهاز إلا من قبل البالغين . لا تسمح للأطفال بلمس عناصر التحكم أو بالعبث بالمنتج .
- لا تقم بإجراء أي تعديل على الجهاز من تلقاء نفسك، لأن ذلك أمراً خطيراً .
- هذا الجهاز ثقيل الوزن . النقل بعناية .
- قم بإزالة التغليف والمسامير المستخدمة أثناء النقل قبل استخدام هذا الجهاز . وإلا قد يؤدي ذلك إلى تلف بالغ .
- يجب أن تقوم جهة تركيب أو فني مؤهل بتنفيذ جميع أعمال التركيب .
- قم بعمل جميع التوصيلات الكهربائية على يد كهربائي مؤهل .
- لا تضع مطلقاً الجهاز على كابل الكهرباء .
- إذا تم وضع الجهاز على سجادة، فقم بوضع القوائم بحيث يدور الهواء أسفل الجهاز .
- افصل قابس التيار الكهربائي للغسالة دائماً وأوقف تشغيل إمداد الماء قبل الاستخدام . افصل الجهاز عن طريق سحب القابس فقط – لا تقم بالفصل مطلقاً عن طريق جذب كابل التيار الكهربائي . لا تقم بلمس القابس وأصابعك أو يديك مبللة .
- لا تضع حملاً زائداً على الجهاز .
- الرجاء غسل الأقمشة التي يمكن للغسالة غسلها فقط . إذا كان لديك أي شكوك بخصوص ذلك، فالرجاء الالتزام بالعلامات الموجودة على الملصق .
- لا تقم أجهزة تدفئة كهربائية أو شموع، ما شابه ذلك بالقرب من الجهاز . قد يؤدي ذلك إلى اشتعال الجهاز أو تشوه أجزاء .
- قم بحماية الجهاز من الرطوبة والبلل . وإلا، فهنالك خطر التعرض للصدمة الكهربائية ونشوب الحريق .
- قم بتوصيل الجهاز بقابس تيار كهربائي ملائم في الحائط سعة 240 -220 فولت . لا تستخدم مطلقاً وصلة إطالة كهربائية أو مهايئ مزدوج .
- قم بتفريغ جميع الجيوب . الأشياء الصلبة مثل العملات المعدنية أو الإبر أو المسامير أو البراغي أو الأحجار قد تؤدي إلى حدوث تلف بالغ .
  قد تتسبب الكتلة غير المتزنة في حدوث اهتزازات خطيرة . إذا ظلت الاهتزازات الخطيرة دون أن يكون هنالك حمولة، فالرجاء الاتصال بخدمة العملاء المعتمدة .
- لا تقم بغسل أو تجفيف الملابس التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو التي بها مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار (مثل الشمع، الزيت، الطلاء، الجاوزلين أو مواد إزالة الشحم أو مواد التنظيف الجاف أو الكيروسين الجاز)، وما شابه ذلك . قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث انفجار .
- لا تقم مطلقاً بإدخال منتجات مطلية بالزيوت المعدنية (كطلاء النايلون، الأحزمة البلاستيكية، الخ) في الغسالة .
  إذا تم استخدام مزيل البقع، فتأكد من إزالة المذيب بعناية قبل إدخال الملابس في الجهاز . قد يؤدي الزيت المتبقي في الحوض بعد دورة التشغيل الكاملة إلى نشوب الحريق أثناء التجفيف، وبالتالي لا تقم بتحميل الملابس التي بها زيوت .
- لا تقم بتشغيل الجهاز في الأماكن التي تعرضه لمواد قابلة للاشتعال مثل الزيت أو البنزين أو الغاز القابل للاشتعال بدرجة كبيرة .
  مثل هذه المواد قد تؤدي إلى نشوب الحريق أو الانفجار . لا تستخدم المنظفات القابلة للاحتراق .
- قم بإضافة المقدار المحدد من مادة التنعيم . قد تؤدي الكميات الكبيرة إلى تلف الملابس .
- بعد الغسيل، حافظ على باب الحلة (الأسطوانة) مفتوحاً لحماية مانع تسرب الباب .
- تأكد من تصريف جميع الماء قبل فتح الباب . لا تقم مطلقاً بفتح الباب في حال استمرار بقاء الماء بالغسالة . خطر التعرض للإصابة بالحروق .
- قد تدخل الحيوانات أو الأطفال في الغسالة . لذا قم دائماً بتفحص الجهاز قبل استخدامه .
- أثناء الغسل، قد يصبح زجاج الباب ساخناً للغاية . لا تدع الأطفال تقترب من الغسالة عندما تكون قيد التشغيل .
- لا تحاول مطلقاً إصلاح الغسالة بنفسك . قد تؤدي عمليات الإصلاح غير الملائمة إلى حدوث إصابات و/ أو أنواع خلل خطيرة بالغسالة .
- يجب صيانة وإصلاح الغسالة من قبل خدمة العملاء المرخص لهم فقط واستخدام قطع الغيار البديلة الأصلية .
- عند التخلص من الغسالة القديمة الخاصة بك، يجب تغطية كابل التيار الكهربائي وجعل قفل الباب غير قابل للاستخدام من أجل حماية الأطفال .
- عند إجراء الاستبدال على أرضية مفروشة بسجادة، تأكد من عدم سد الفتحة الموجودة في المقبس .
- إذا قل مستوى الماء في الغسالة، فالرجاء الاتصال بخدمة العملاء . يوجد خطر التعرض للصدمة الكهربائية ونشوب الحريق .
- قد يتعذر فتح رف غطاء الفلتر بالإضافة إلى درج توزيع مادة التنظيف خلال التشغيل .
- احفظ كل مساحيق الغسيل والمنظفات بعيدة عن متناول الأطفال . خطر التعرض للتسمم .

تعليمات السلامة الخاصة بالاستخدام

لتخفيف الخطر من الحريق في مجفّف دوّار ، لا بد من مراعاة الأمور التالية:

- المواد التي هناك بقع فيها والناقعة بالزيت النباتي أو زيت الطبخ قد تؤدي الى إحداث خطر الحريق ولا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .
  المواد المتسخة بالزيت قد تشتعل فورا ، خاصة عند تعرضها لمصادر الحرارة مثل في مجفف دوّار . والمواد تصبح دافئة ، وهي تسبّب تفاعل الأكسدة في الزيت. والأكسدة تحدث الحرارة . إذا لم تخرج الحرارة ، قد تصبح المواد ساخنة كافية بحيث حدث حريق. تراكم أو حفظ المواد المتسخة بالزيت قد تمنع الحرارة من الخروج فيؤدي الى خطر الحريق.
- إذا أضطرت الى وضع الأقمشة المتسخة بزيت نباتي أو زيت الطبخ أو منتجات عناية الشعر في مجفف دوّار ، لا بد من غسيلها بالماء الساخن مع مسحوق الغسيل الأمر الذي يؤدي الى تخفيف الخطر ولا يزيل الخطر. ودورة » البارد المنخفض « للمجفف الدوّار لا بد من استخدامها لخفض درجة الحرارة للمواد. ولا تخرجها من المجفف الدوّار أو تتراكمها أو تحفظها أثناء حرارتها.
- المواد التي يتم تنظيفها مسبقا بالتبرول/الجازولين , محلول التنظيف الجاف أو الأشياء الاخرى القابلة للاشتعال أو المتفجرات ويتم غسيلها ونقعها أو وسخها بها لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .
- تمت إزالة الأشياء القابلة للاشتعال العالي التي تستخدم عادة في البيئة المحلية بما فيها الأسيتون ، الكحول البديل ، البترول/الجازولين ، النفط الأبيض، مزيلات البقع (بعض العلامات) ، التربنتين ، الشمع.
- المواد المحتوية على المطاط الرغوي (كما يعرف بالمطاط الرغوي) أو المطاط المثيل لا بد من تجفيفها في مجفف دوّار على ضبط حرارة.
  المواد من المطاط الرغوي في حالة تسخينها قد تحدث الحريق بالاحتراق التلقائي.
- ملين القماش أو المنتجات المثيلة لها لا بد من عدم استخدامها في مجفف دوّار لإزالة الكهرباء السكونية باستثناء أن ملين القماش خاصة موصي به من قبل صانع ملين القماش أو الجهاز .
- الملابس الداخلية التي تحتوي على المعادن المقواة لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .
- الأمر قد يؤدي الى إحداث الضررفي المجفّف الدوّار في حالة أن المعادن المقواة تصبح مرتخية أثناء التجفيف. وقد يستخدم رف تجفيف متوفّر لمثل هذه المواد.
- المواد البلاستيكية مثل غطاء الدش أو منديل الطفل المضاد للماء لا بد من عدم وضعها في مجفّف دوّار .
- المواد المغطاة بالمطاط والملابس مع الحشية المطاطية الرغوية والوسادة والكالوش وأحذية التنيس المغطاة بالمطاط لا بد من عدم وضعها في مجفّف دوّار .
- في حالة تركيب جهاز الغسالة في منصة مرتفعة ، لا بد من تثبيته بإحكام من أجل منع الخطر بحيث قد يسقط .
- عندما تريد التجفيف، اختر هذا الزر.

التوصيل الكهربائي

١ . لا تستخدم وصلة التمديد الكهربائية أو المهايئ المزدوج .
٢ . دع الجهة الصانعة أو أحد وكلاء الصيانة التابعين لها أو أحد الأشخاص المؤهلين القيام باستبدال أسلاك الكهرباء التالفة لمنع حدوث تلف .
٣ . افصل قابس الغسالة دائماً وأوقف عملية تزويد الماء بعد الاستخدام .
٤ . قم بتوصيل الماكينة بقابس مؤرض طبقاً للقوانين الخاصة بأسلاك التيار الكهربائي .
٥ . يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس (الفيشة) بسهولة .

- يجب على الفني المؤهل فقط دون غيره إجراء عمليات إصلاح الغسالة . قيام الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة بعمليات الإصلاح قد يؤدي إلى حدوث إصابة أو عطل بالغ . اتصل بمركز الصيانة المحلي الخاص بك .
- لا تقم بتركيب الغسالة في الغرف التي قد تصل درجة الحرارة بها إلى دون الصفر . قد تنفجر الخراطيم المجمدة عند تعرضها للضغط . قد تصبح وحدة التحكم الإلكترونية غير جديرة بالاعتماد عليها عند درجات الحرارة الأقل من نقطة التجمد .
- إذا تم تسليم الجهاز في فصول الشتاء ودرجة الحرارة تحت الصفر: دع الغسالة ثابتة في درجة حرارة الغرفة لساعات قليلة قبل تشغيليها .

تحذير

- يجب استخدام الخرطوم المرفق مع الغسالة .
- لا يجوز إعادة استخدام الخراطيم القديمة
- الجهاز ليس للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو مرضى العجز دون رقابة .
- لابد مراقبة الأطفال الصغار لضمان عدم اللعب بالأجهزة .

تركيب خرطوم الصرف

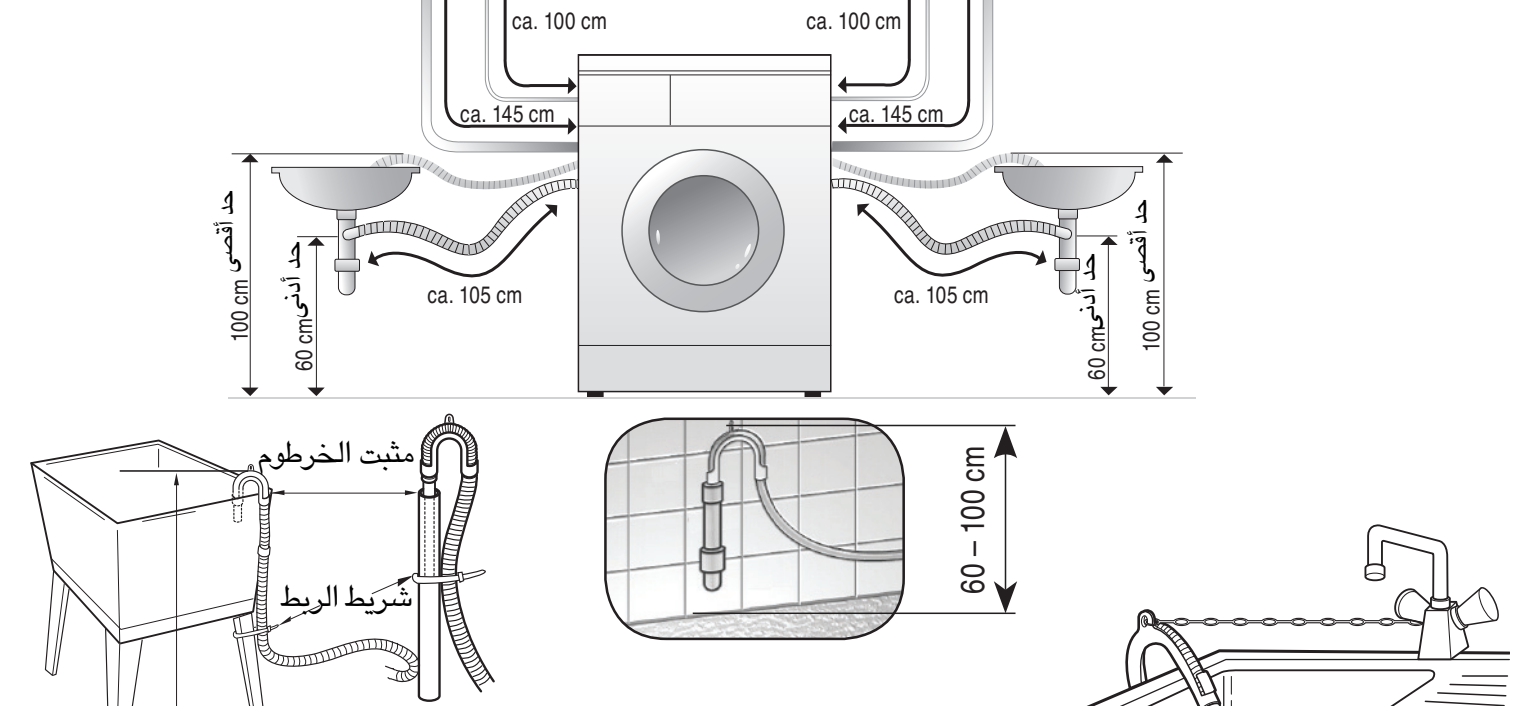

- يجب عدم وضع خرطوم التصريف أعلى من 100 سم فوق الأرضية .
- التثبيت الصحيح لخرطوم الصرف سيحمي الأرضية من التلف الناجم عن تسرب الماء .
- إذا كان خرطوم التصريف طويلاً للغاية، فلا تدفعه بقوة للداخل في الغسالة . سيسبب ذلك حدوث ضوضاء غير طبيعية .

الصيانة والتنظيف

تنظيف مرشح دخول الماء

تحذير: قبل تنظيف الجزء الداخلي من الغسالة، قم بفصل كابل التيار الكهربائي لتفادي حدوث صدمة كهربائية .

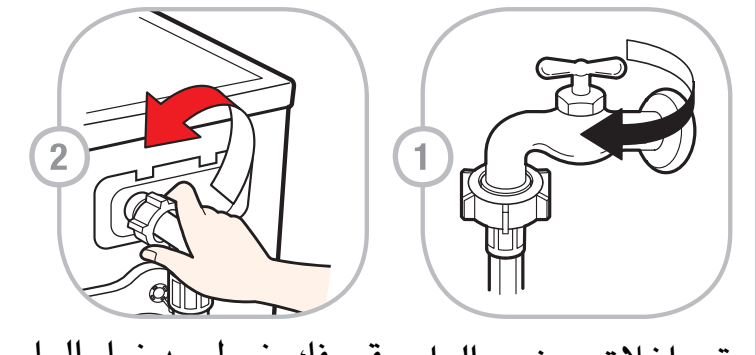
قم بإغلاق صنبور الماء

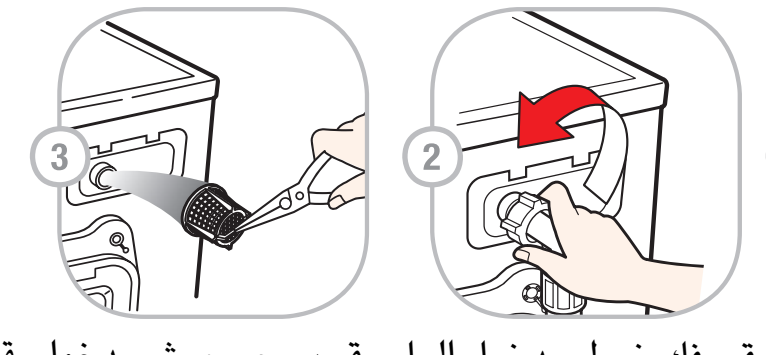
قم بفك خرطوم دخول الماء

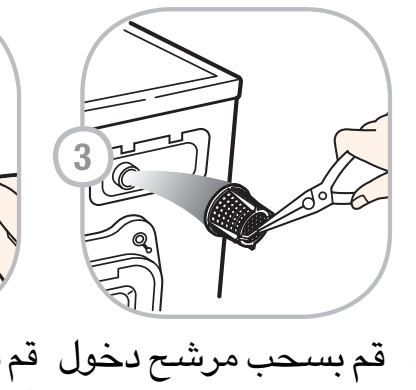
قم بسحب مرشح دخول الماء

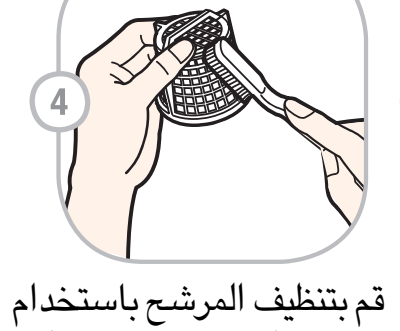
قم بتنظيف المرشح باستخدام فرشاة ذات شعر خشن صلبة

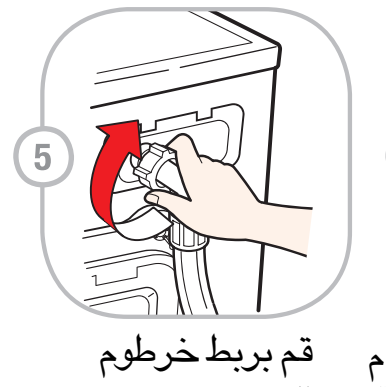
قم بربط خرطوم الدخول بإحكام

تنظيف مرشح مضخة التصريف

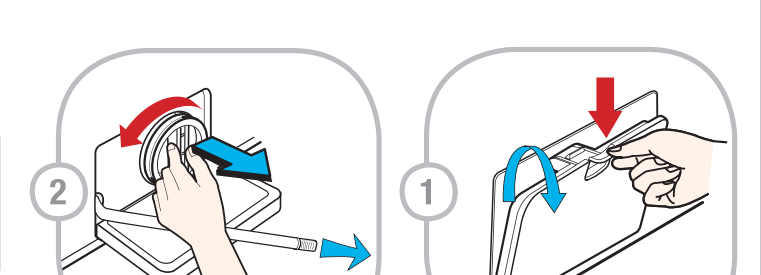
افتح الغطاء السفلي .
قم بتفريغ السدادة لسحب الخرطوم للخارج .

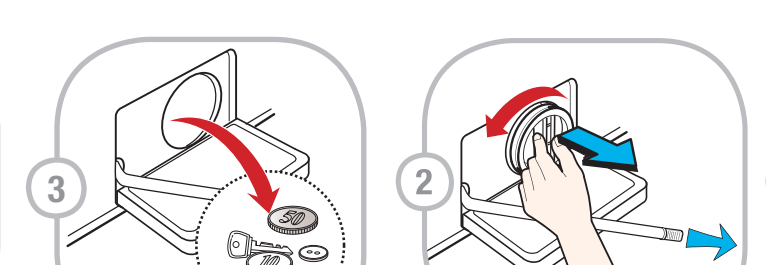
قم بنزع سدادة التصريف .
ثم قم بفتح المرشح عن طريق إدارته جهة اليسار .

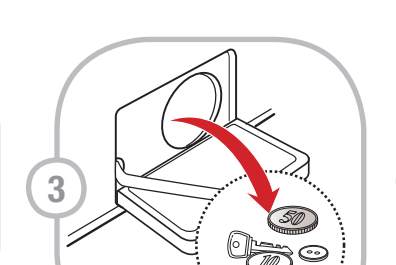
قم بإزالة أي أشياء غريبة من مرشح المضخة .

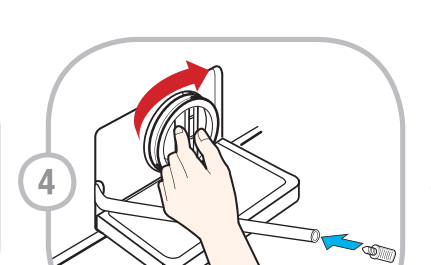
بعد التنظيف، أدر مرشح المضخة وقم بإدخال سدادة التصريف .

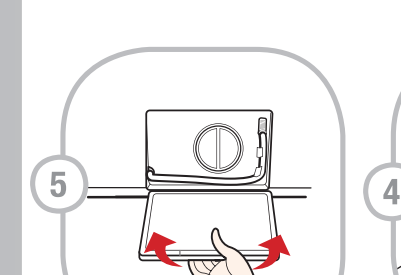
قم بإغلاق الغطاء السفلي .

تنظيف درج التوزيع

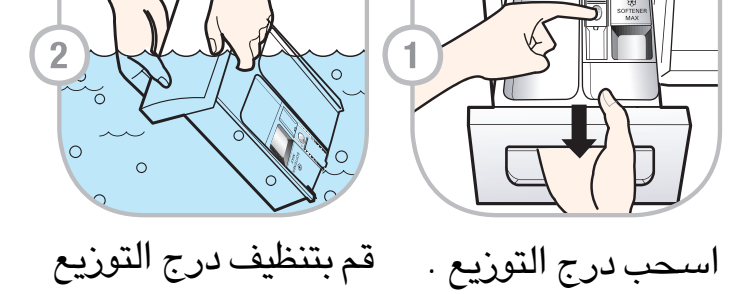
اسحب درج التوزيع .

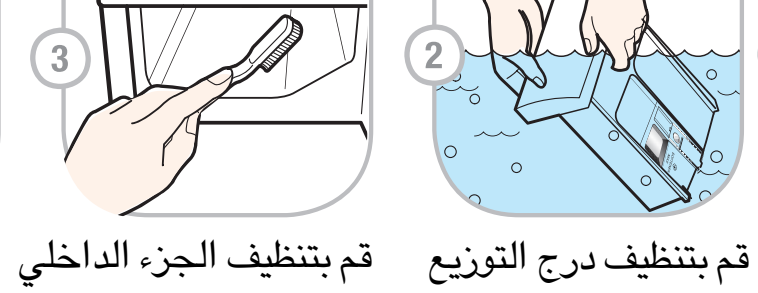
قم بتنظيف درج التوزيع أسفل الماء المتدفق .

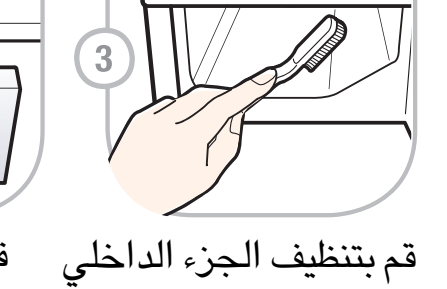
قم بتنظيف الجزء الداخلي من التجويف بواسطة فرشاة أسنان قديمة .

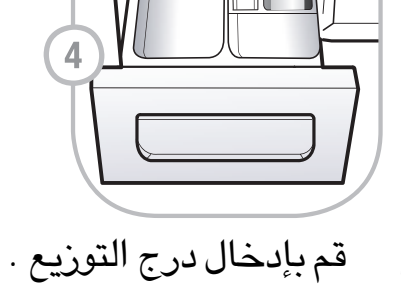
قم بإدخال درج التوزيع .

5 **بعد انتهائك من التنظيف، أعد وضع الدرج وتشغيل دورة الشطف دون الغسيل .**

التنظيف العام

هام : لا تستخدم الكحول مثيلي أو مذيبات أو أي منتجات مماثلة .

الجزء الخارجي

من شأن العناية الملائمة بغسالتك أن تزيد من عمر خدمتها . يمكن تنظيف الجزء الخارجي من الغسالة بواسطة ماء دافئ ومنظف منزلي معتدل غير كاشط . قم بمسح أي قطرات منسكبة على الفور . قم بالمسح بواسطة قطعة قماش رطبة . تجنب ارتطام السطح بالأشياء الحادة . لا تقم مطلقاً باستخدام خرطوم الماء أسفل المعدة!

الجزء الداخلي

قم بتجفيف المنطقة المحيطة لفتحة باب الغسالة والحشية المرنة وزجاج الباب . قم بتشغيل الغسالة بواسطة الدورة الكاملة باستخدام الماء الساخن . كرر العملية إذا كان ذلك ضرورياً .

قفل الأطفال

اختر هذه الوظيفة لقفل الأزرار في لوحة التحكم لمنع العبث بها .

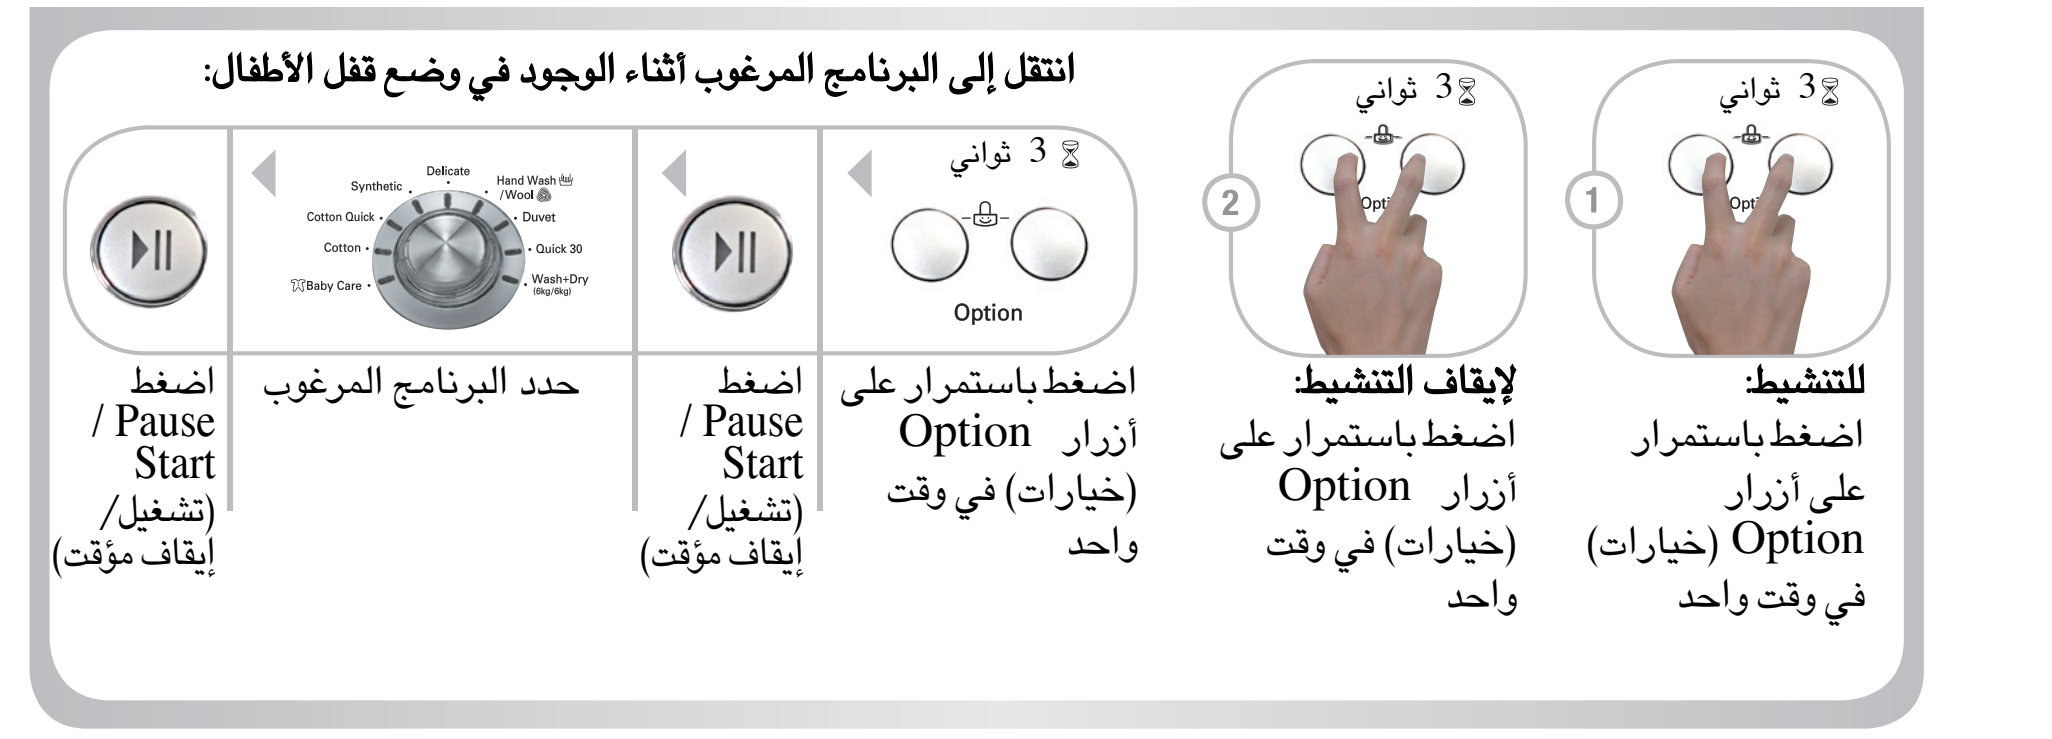

للتنشيط: ① اضغط باستمرار على أزرار Option (خيارات) في وقت واحد

لإيقاف التنشيط: ② اضغط باستمرار على أزرار Option (خيارات) في وقت واحد

انتقل إلى البرنامج المرغوب أثناء الوجود في وضع قفل الأطفال:

اضغط باستمرار على أزرار Option (خيارات) في وقت واحد ← اضغط Start / Pause (تشغيل/ إيقاف مؤقت) ← حدد البرنامج المرغوب ← اضغط Start / Pause (تشغيل/ إيقاف مؤقت)

TUB CLEAN

Tub Clean هي عبارة عن دورة خاصة لتنظيف الجزء الداخلي من الغسالة .
يستخدم مستوى الماء العالي في هذه الدورة عند سرعة لف أعلى . قم بتنفيذ الدورة بشكل منتظم .

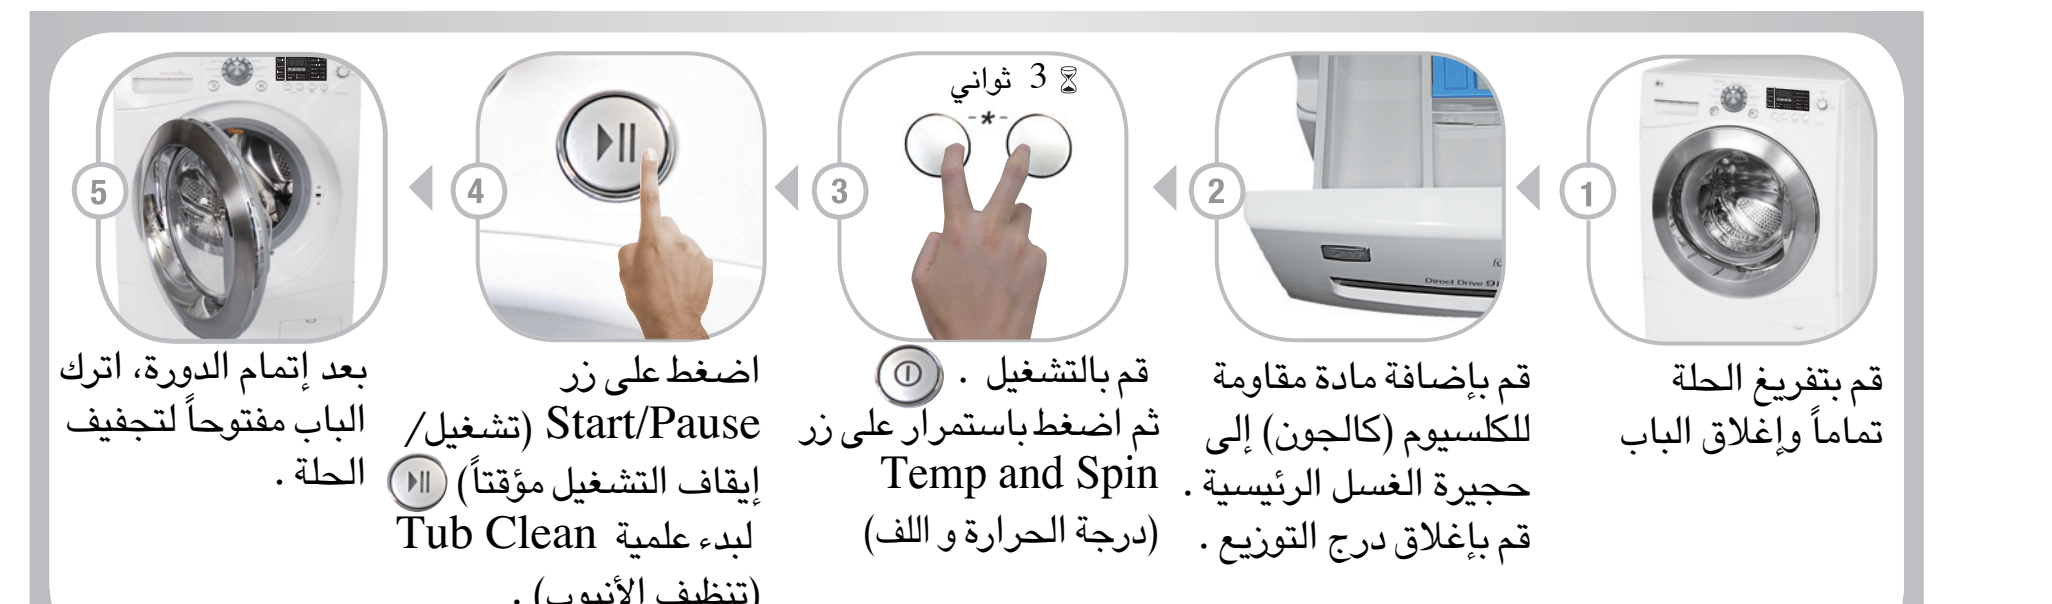

① قم بتفريغ الحلة تماماً وإغلاق الباب

② قم بإضافة مادة مقاومة للكلسيوم (كالجون) إلى حجيرة الغسل الرئيسية . قم بإغلاق درج التوزيع .

③ قم بالتشغيل . ثم اضغط باستمرار على زر Temp and Spin (درجة الحرارة و اللف)

④ اضغط على زر Start/Pause (تشغيل/ إيقاف التشغيل مؤقتاً) لبدء علمية Tub Clean (تنظيف الأنبوب) .

⑤ بعد إتمام الدورة، اترك الباب مفتوحاً لتجفيف الحلة .

تشغيل/ إيقاف صوت جرس التنبيه

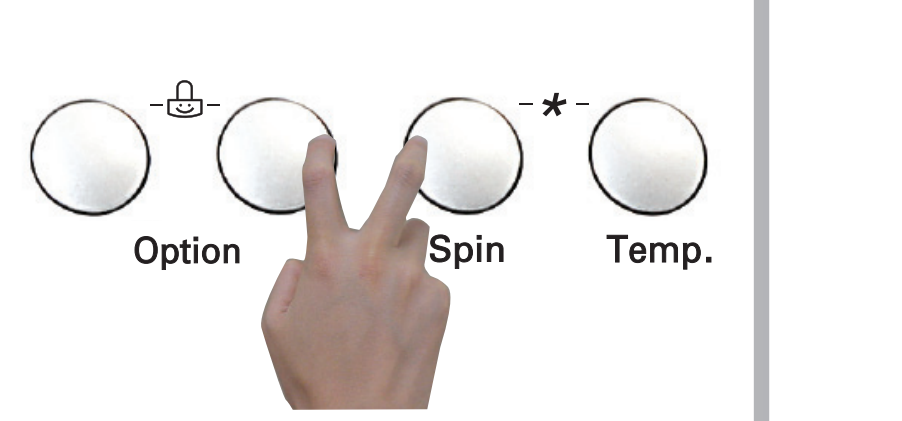

خاصية صافرة التشغيل/ الأيقاف On/Off Beep يمكن ضبطها فقط أثناء دورة الغسيل .
لضبط خاصية صافرة التشغيل / الأيقاف On/Off Beep أتبع الخطوات التالية .

1. ابدأ بتشغيل الغسالة (بالضغط على زر التشغيل Power) .
2. اضغط على زر بداية/ توقف Start/Pause.
3. أضغط بشكل متواصل على الأزرار خيارات Option و الشطف Spin في نفس الوقت و لمدة 3 ثواني لضبط خاصية صافرة التشغيل / الأيقاف On/Off Beep .

بمجرد ضبط خاصية صافرة التشغيل/الأيقاف On/Off يتم حفظ هذا الضبط حتى بعد ايقاف التشغيل بزر Power .

---

1. دليل التجفيف التلقائي

- استخدم الدورة التلقائية لتجفيف معظم الملابس. المشعر الإلكتروني يستشعر بدرجة الحرارة لرفع أو خفض درجة الحرارة للتجفيف من أجل وقت رد فعل أسرع وتحكم أدق في درجة الحرارة.
- دورة التجفيف التلقائي الموصى بها حسب نوع من الملابس.

a) درجة حرارة منخفضة : لاختيار الأقمشة الصناعية d) تجفيف موفر: لاختيار الصحون قليلة العمق
b) تجفيف بالكي: إذا كنت ترغبين في كي الملابس القابلة للغسيل
c) تجفيف خزانة: لأختيار الملابس القطنية e) الوقت (120/60/30 دقيقة)

– 30 دقيقة: قطن 1.5 كجم
– 60 دقيقة: قطن 3 كجم
– 120 دقيقة: الفوط 4.5 كجم

ملاحظة : وقت التجفيف المقيم يختلف من وقت التجفيف الحقيقي ببرنامج تلقائي. ويتم اختيار نوع القماش وحجم الحمل والجفاف بعد وقت التجفيف.

ملاحظة : في آخر 6 دقائق من وقت التجفيف، يقوم مستشعر (ترمستور) باكتشاف حالة تجفيف الملابس . وإذا كان التجفيف منخفضاً، سوف تتم إضافة وقت الدورة بمقدار 30 دقيقة كحد أقصى مع عرض نافذة ز 6 ز دقائق متبقية .

2 . دليل وقت التجفيف

- بالضغط على زر التجفيف، يمكنك اختيار وقت التجفيف.
- يمكن استمرار دورة التجفيف لمدة حتى ١٥٠ دقيقة. عند اختيار التجفيف فقط، يبدأ الجهاز بدورة التجفيف بعد التدوير.
- أوقات التجفيف هذه تتبين في دليل لمساعدتك على ضبط جهاز التجفيف من أجل التجفيف اليدوي. وقد تختلف أوقات التجفيف وفقا لدرجة الرطب ، ودرجة حرارة الغرفة ونوع القماش وخبر اتك في هذا تكون أفضل دليل لك.

الملابس الصوفية
– لا تهز الملابس الصوفية. اخرجها بشكلها الأصلي ، وجفّفها على الأرض المستوية.

الملابس الصوفية والمحبوكة
– قد تقتصر بعد الملابس الصوفية والمحبوكة، وتختلف كميتها وفقا لنوعيتها.
– مدّدها دائما فورا بعد التجفيف.

الملابس بالضغط الدائم والإصطناعي
– لا تضع هذه الملابس كثيرة في جهاز الغسالة.
– اخرج الملابس بالضغط الدائم فورا عند إيقاف جهاز التجفيف من أجل خفض التجاعيد.

الملابس الليفية أو الجلدية
– تأكد من تعليمات الصانع دائما.

ملابس الأطفال والمنامة
– تأكد من تعليمات الصانع دائما.

الملابس المطاطية البلاستيكية
– لا تجفف أي ملابس مصنوع أو محتوي على جزء من المطاط أو البلاستيك مثل :
أ) المئزر ، الصدرية ، غطاء الكرسي.
ب) الستائر وأغطية الطاولة
ج)حصير الحمام

الملابس الليفية الزجاجية
– لا تجفف الملابس الليفية الزجاجية في جهاز التجفيف.
الجزيئات الزجاجية الباقية في جهاز التجفيف قد تلتصق بالملابس التي يتم تجفيفة في الجهاز في المرة القادمة وقد تخشط بشرتك.

3. إكمال التجفيف

- عند انتهاء دورة التجفيف، يعرض " Cd "(التبريد) على Multi display (العرض المتعدد).
- يتم ضبط COOL DOWN (التبريد) أوتوماتيكيا عند انتهاء دورة التجفيف.
- في حالة أنك لا تخرج الملابس من جهاز التجفيف فورا عند إيقاف الجهاز، قد تحدث التجاعيد.
- تقوم وظيفة COOL DOWN (التبريد) أوتوماتيكيا مؤقتا بهز الملابس وإعادة ترتيبها وز غبها لتجنب التجاعيد بدون تسخينها لمدة حتى ٤ ساعات.
- تبقى رسالة " Cd " على العرض حتى يتم إخراج الملابس أو الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.

برامج إضافية

فاصل زمني

يؤدي إعداد " Time Delay " (الفاصل الزمني) إلى الإنهاء عند إيقاف الغسالة .
كيفية ضبط (الفاصل الزمني)

– اضغط زر Power (الطاقة)
– قم بإدارة قرص البرنامج لتحديد البرنامج الذي تريده .
– اضغط على زر (الفاصل الزمني) وضبط الوقت المطلوب .
– اضغط على زر Start/Pause (تشغيل/ إيقاف التشغيل مؤقتاً) .

المفضل

– يسمح لك البرنامج المفضل بتخزين دورة غسيل مخصصة للاستخدام في المستقبل .
– لعمل برنامج مفضل:

(1) اختر دورة .
(2) اختر
الدورة وطريقة الغسيل وعدد دورات الشطف وسرعة العصر ودرجة حرارة الماء ... إلخ .
(3) ضغط واستمر في الضغط على زر البرنامج المفضل لمدة 3 ثواني (سوف تسمع صوت صفارتين) .

الأن تم تخزين البرنامج المفضل للاستخدام في المستقبل .
ولإعادة استخدام البرنامج، اختر البرنامج المفضل واضغط على بداية التشغيل/الإيقاف المؤقت .

مكثف

إذا كانت الملابس المغسولة متسخة بأوساخ شديدة، سيتم تشغيل الخيار Intensive (مكثف) .
– عن طريق اختيار خيار Intensive (مكثف)، قد يتم زيادة فترة الغسيل وفقاً للبرنامج المختار .
– لاستخدام هذا الخيار، اضغط على زر (مكثف) مرة واحدة قبل بدء تشغيل برنامج الغسيل .

شطف طبي

للحصول على أفضل النتائج من عملية الشطف الأكثر نظافة، حدد خيار .

شطف طبي متوفر في برامج القطن ، الغسيل السريع للملابس القطنية ، الملابس الصناعية ، العناية بملابس الأطفال و غسيل+تجفيف (6 كجم/6 كجم) .
يتم ضبط شطف طبي بشكل افتراضي في برنامج (الرعاية بملابس الأطفال) . سيضيء مؤشر درجة الحرارة الخاص .

ملاحظة يجب رفع ماء الصنبور البارد خلال دورات التجفيف

- يعمل جهاز الغسالة –التجفيف أوتوماتيكيا من دورة الغسيل وحتى دورة التجفيف بسهولة اختيار.
- للتجفيف المتساوي الأكثر، تأكد من أن جميع القطع من الملابس متشابهة في المادة والسماكة.
- لا تضع كمية كبيرة من الملابس في حلة الغسالة. لا بد من تحريك الملابس حرة.
- إذا فتحت الباب واخرجت الملابس قبل إنهاء جهاز التجفيف لدورته، لا تنس الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.
- بالضغط على زر التجفيف ، يمكنك اختيار

Dry
Eco Dry
Time
Cupboard Dry
30
Iron Dry
60
Low Temp.
120

تجفيف خزانة - تجفيف موفر - 30 - 60 - 120 - درجة حرارة منخفضة - تجفيف بالكي
- بعد انتهاء التجفيف، يعرض » Cd « . ويمكنك إنهاء البرنامج بالضغط على زر » التشغيل/التوقف المؤقت«. إذا لم تضغط على زر » التشغيل/التوقف المؤقت«، ينتهي البرنامج بعد حوالي ٤ ساعات. » Cd « دورة التبريد

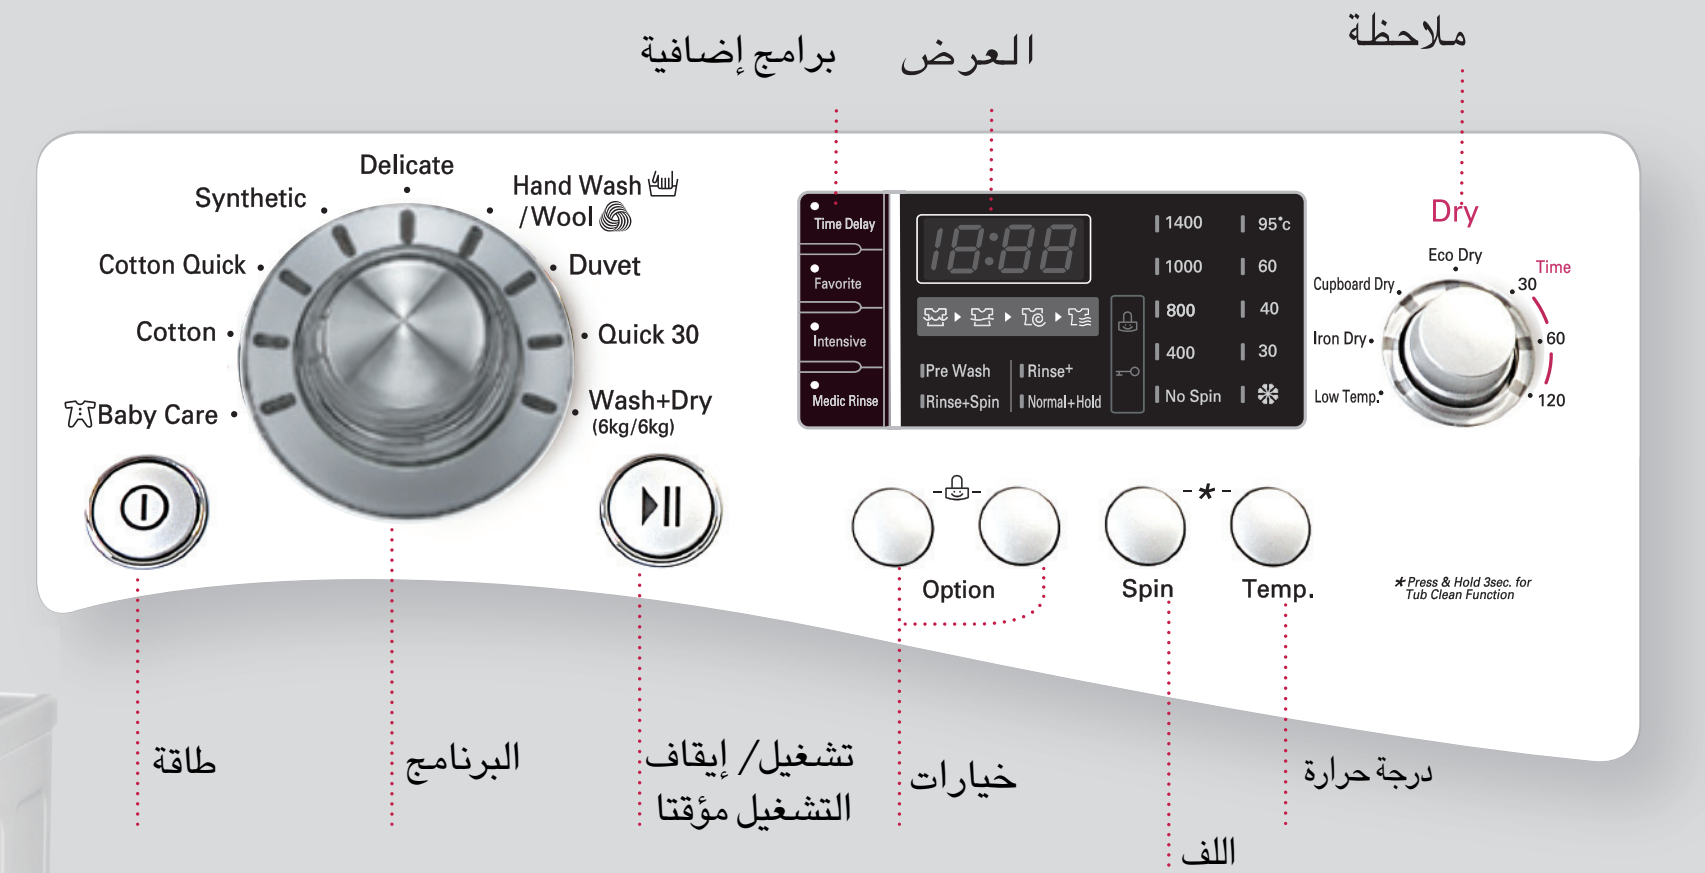

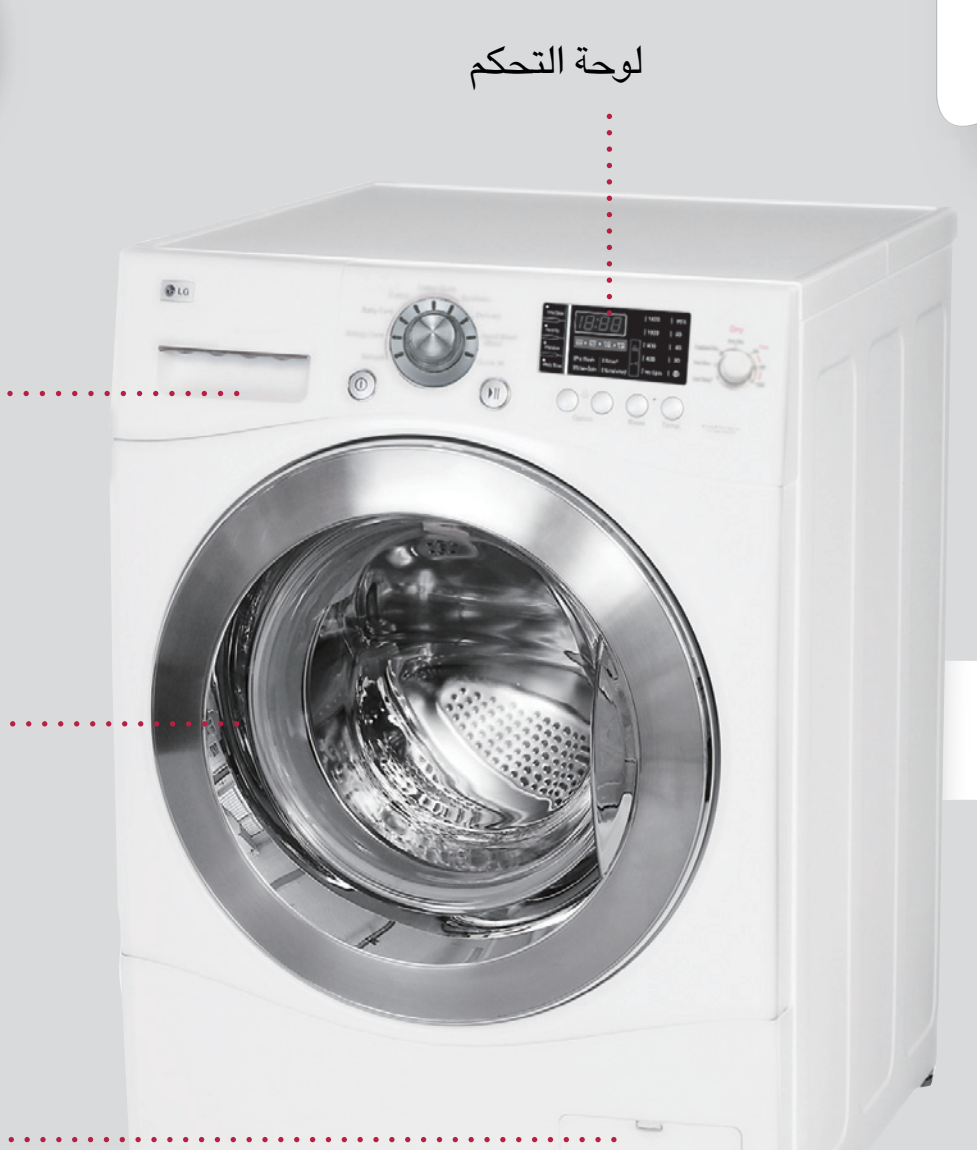

قم بإغلاق الصنبور
– قم بإغلاق إمداد الماء
– قم بتنظيف الغسالة
– انزع قابس الغسالة

خطوات إضافية
– قم بإيقاف بتشغيل الغسالة
– اترك الباب مفتوحاً حتى تجف الحلة

قم بإزالة الملابس المغسولة
– قم بفتح الباب
– قم بإزالة الملابس المغسولة

انتظر لحين انتهاء عملية الغسيل

اضغط تشغيل/ إيقاف مؤقت لبدء عملية الغسيل

4 برامج إضافية
Time Delay (فاصل زمني) / Favorite (المفضل) / Intensive (مكثف) / Medic Rinse (شطف طبي)

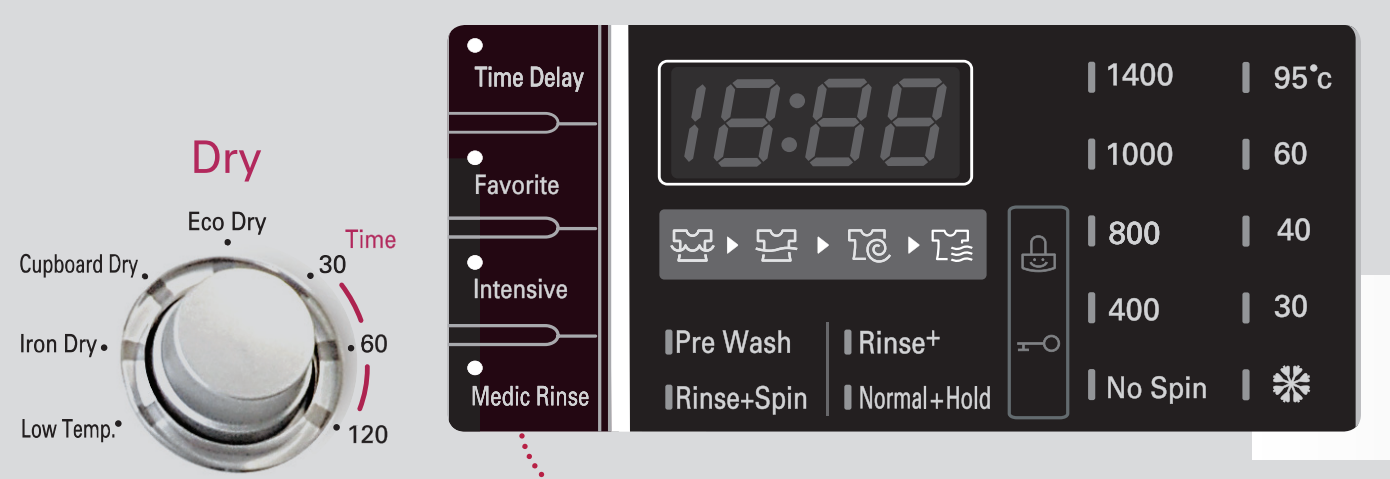

حدد ملاحظة

---

① **فرز الملابس المغسولة**
– انتبه إلى رموز تعليمات الغسيل
– درجة الأوساخ
– نوع القماش/ اللون

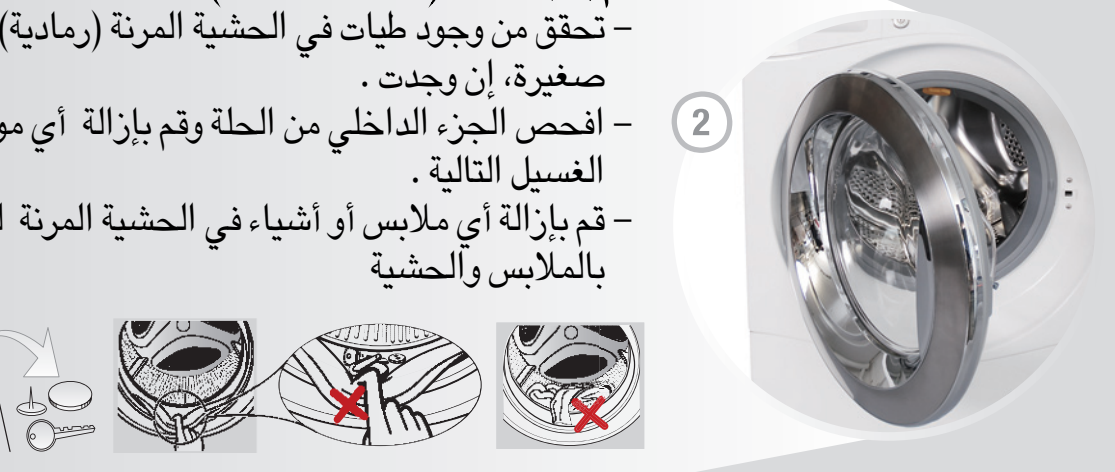

② **قم بتعبئة الحلة (أسطوانة الغسالة)**
– تحقق من وجود طيات في الحشية المرنة (رمادية) وقم بإزالة أي مواد صغيرة، إن وجدت .
– افحص الجزء الداخلي من الحلة وقم بإزالة أي مواد متبقية لدورة الغسيل التالية .
– قم بإزالة أي ملابس أو أشياء في الحشية المرنة لمنع إلحاق التلف بالملابس والحشية

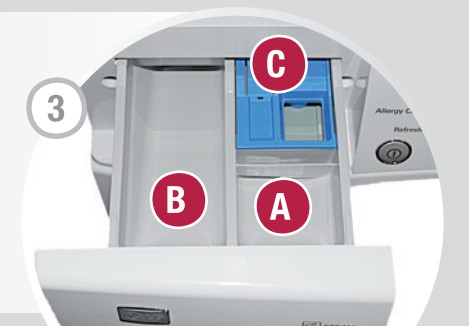

③ **قم بملء مادة التنظيف**
قم بمراجعة المعلومات المكتوبة على عبوة مادة التنظيف

قم بتشغيل الغسالة
بالضغط على زر تشغيل

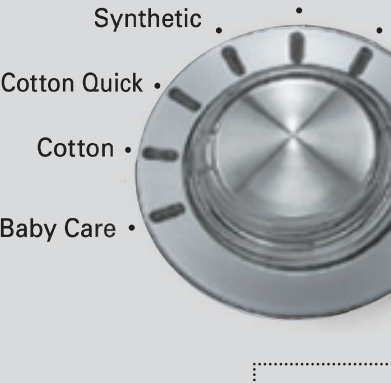

حدد برنامج

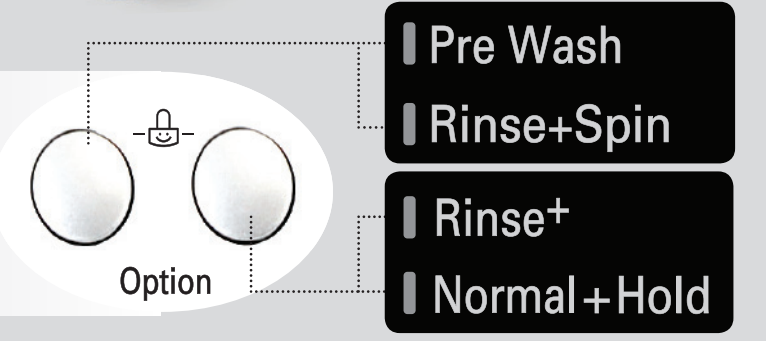

حدد Option (خيارات)
Pre Wash (دورة الغسيل الأولية) / Rinse + Spin (الشطف + اللف) / Rinse+ (شطف+) / Normal+Hold (عادي + انتظار)

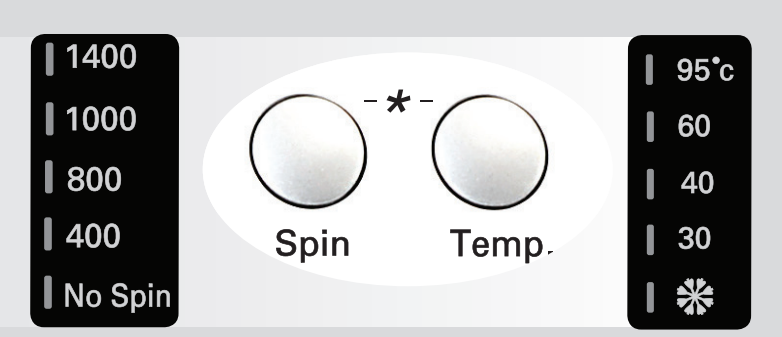

حدد وضع Spin (اللف) و .Temp (درجة حرارة الغسيل)

رموز الغسيل

جفف مستويا
لا تقلبه جافا
كي متوسط الحرارة
درجة حرارة الغسيل
لا تبيض
علق لتجفيف
كي ساخن
لا تغسل
يمكن تبيضه
تجفيف بالتقطير
لا تكوي
كي دافئ

درج التوزيع

A دورة الغسيل
لجميع الملابس المتسخة بمقدار 4/1 من مادة التنظيف هنا وحدد برنامج النقع المسبق

B لغسيل الرئيسي
الأولية لغسيل الملابس المتسخة بأوساخ عادية، استخدم مقدار ضئيل من مادة التنظيف . لا تقم بإجراء دورة الغسيل الأولية . قم بوضع لوحة المستوى لاستخدام مواد التنظيف السائلة .

C مادة التنعيم
لا تتجاوز مستوى MAX (الأقصى) . يجب تخفيف مواد التنعيم عالية الكثافة بقليل من الماء .

جدول برنامج الغسيل

البرنامج	نوع القماش	درجة حرارة الماء (اختياري)	اختياري	تجفيف (اختياري)	أقصى حمولة
القطن	الملابس السريعة الملونة (القمصان، ثياب النوم، البجامة ...) والملابس القطنية المتسخة (الملابس الداخلية) .	60°C (بارد، 30°C، 40°C، 95°C)	– فاصل زمني – مكثف – شطف طبي – دورة الغسيل الأولية – شطف+ – الشطف + اللف – عادى + انتظار	– درجة حرارة منخفضة – تجفيف بالكي – تجفيف خزانة – تجفيف موفر – الوقت	قياس
الغسيل السريع للملابس القطنية	الملابس المتسخة اتساخ بسيط والحمولات الصغيرة	40°C (بارد، 30°C، 60°C)			أقل من 7 كجم
الملابس الصناعية	بولي أميد، أكريليك، بولستر				أقل من 4.5 كجم
العناية بملابس الأطفال	ملابس الأطفال المتسخة اتساخاً بسيطاً	60°C (40°C، 95°C)			
غسيل+تجفيف (6 كجم/6 كجم)	كمية صغيرة من المغسولات التي يمكن تجفيفها	60°C (بارد، 30°C، 40°C، 95°C)	– فاصل زمني – مكثف – شطف طبي – دورة الغسيل الأولية – شطف+		أقل من 6 كجم
غسيل سريع لمدة 30 دقيقة	غسيل الملابس الملونة المتسخة بأوساخ بسيطة سريعاً	30°C (بارد، 40°C)	– فاصل زمني – مكثف – شطف+ – الشطف + اللف – عادى + انتظار	–	أقل من 2 كجم
الملابس الحساسة	غسيل الملابس الحساسة القابلة للعطب بسهولة				
الغسيل اليدوي/ صوف	(الغسيل اليدوي) مميز بعلامة غسيل الملابس الحساسة والصوفية .	40°C (بارد، 30°C)			
الدفتين	غطاء السرير المتلئ بالقطن ، الدفتين ، الوسادة ، البطانة ، غطاء الأريكة المتلئ امتلاء خفيفا.				1 حجم أحادي

درجة حرارة الماء : درجة الحرارة الملائمة لدورات الغسيل، قم دائماً باتباع ملصق الرعاية أو التعليمات الخاصة بالجهة الصانعة للملابس عند الغسيل .

مكثف : إذا كانت الملابس المغسولة متسخة بأوساخ شديدة، سيتم تشغيل الخيار مكثف .

دورة الغسيل الأولية : إذا كانت الملابس المغسولة متسخة بأوساخ شديدة، فيوصى باستخدام خيار القطن "Pre Wash" (دورة الغسيل الأولية للقطن)، تتاح دورة الغسيل الأولية في برامج Cotton (القطن) . Cotton Quick (الغسيل السريع للملابس القطنية)، Synthetic (الملابس الصناعية)، Baby Care (الرعاية بملابس الأطفال)، Wash+Dry(6kg/6kg) ‹غسيل+تجفيف (6كجم/6كجم) › .

شطف + : استخدام الشطف الإضافي قد يساعد على إزالة رواسب مسحوق الغسيل.

شطف طبي : للحصول على أفضل النتائج من عملية الشطف الأكثر نظافة، يمكنك اختيار خيار، شطف طبي يتم ضبط شطف طبي بشكل افتراضي في برنامج (الرعاية بملابس الأطفال) .

> WOOLMARK
> دورة غسيل الملابس الصوفية في هذه الغسالة معتمدة من قبل مؤسسة Woolmark لغسيل منتجات Woolmark القابلة للغسل بواسطة الغسالة بشرط أن يتم غسيل المنتجات وفقاً للتعليمات الموجودة على طابع الملابس والتعليمات الصادرة عن الشركة المصنعة للغسالة M0806.
> **ملاحظات**
> يوصى باستخدام مادة تنظيف معتدلة ، تتكون دورة غسيل الملابس الصوفية من قلب بسيط ولف منخفض السرعة للعناية بالملابس .

تحذير: حافظ على مسحوق الغسيل والمنظفات بعيدة عن متناول الأطفال، خطر التعرض للتسمم .

الإعداد

فحص الغسالة
لا تستخدم مطلقاً غسالة معطوبة! في حال حدوث عطل، الرجاء فصل قابس الغسالة أولاً وإيقاف إمداد الماء .

وصلة الماء
قم بفتح صنبور الماء .

قم بتعليق خرطوم الماء العادم (التصريف)
وصلة كوع الخرطوم، مثلاً . قم بالتوصيل بصنبور الماء .

قم بإدخال القابس في مأخذ التيار الرئيسي
لا تلمس القابس مطلقاً ويديك مبللة!
لا تقم مطلقاً بنزع القابس من مقبس الكهرباء عن طريق سحب الكابل .

القيام بالغسيل واستخدام الغسالة بعناية
– قم بتفريغ جميع الجيوب
– قم بإزالة كل الأجزاء المعدنية
– ضع الأقمشة الحساسة في شبكة الغسيل
– قم بإغلاق السحاب

الغسيل بكميات مختلفة من الأوساخ
– قم بغسل الأقمشة الجديد بشكل منفصل
– لا تقم بدورة الغسيل الأولية
– قم بالمعالجة المسبقة للبقع المتسخة
– دورة الغسيل الأولية

بسيط
ثقيل

معالجة الماء
– مع صلابة الماء من النوع الثالث
– استخدم مادة تليين ماء

العناية بالحلة (أسطوانة الغسالة)
– قم بإزالة الأشياء الغريبة
– اترك الباب مفتوحاً لتجفيف الحلة
– افحص موانع التسرب المطاطية بشكل دوري

غسيل غير ضار بالبيئة
– استفيد من أقصى كمية غسيل
– لا تقم (بدورة الغسيل الأولية) بقدر الإمكان
– استخدم برنامج الغسيل القصير، إن أمكن