Felhasználói útmutató

E2050T
E2250T
E2350T

A termék használata előtt kérjük, olvassa át a következő Fontos biztonsági óvintézkedéseket. A jövőbeli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD) elérhető helyen.

Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége lesz, ha a készülék javításra szorul.

LG

Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát, azonban a nem megfelelő használat áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági megoldások megfelelően működjenek, olvassa el a következő alapvető szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.

A biztonságról

Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt tápkábelt használja, győződjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.

A tápkábel a készülék fő áramtalanító része. Győződjön meg róla, hogy a konnektor a telepítés után is könnyen elérhető legyen.

A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyőn felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás található otthonában, kérdezze meg a kereskedőt.

A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek áramütéshez vagy tűzhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen kapcsolatba szerviztechnikusával.

Ha a készülék csatlakoztatva van a hálózati fali aljzathoz, akkor még kikapcsolás után is feszültség alatt marad.

Ne nyissa ki a monitort.
- A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
- A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
- Ha a monitor nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

Személyi sérülés elkerüléséhez:
- Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelően rögzítette.
- Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
- A képernyőre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
  Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képernyő megsérüléséhez vezethet.

Tűz és áramütés elkerüléséhez:
- Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb időre elhagyja a szobát. Soha ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a monitor házának nyílásain. Egyes belső alkatrészek életveszélyt is okozható feszültség alatt vannak.
- Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
- Amennyiben a készüléket hosszabb időre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóból
- Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon veszélyes. Áramütést okozhat.

Telepítéskor

Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.

Ne használja a monitort víz közelében, például fürdőkád, mosdó, mosogató, szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan nyílások is vannak, amelyek a működés során keletkező hő távozását teszik lehetővé. Ha ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyülemlő hőtől a készülék meghibásodhat, és ez tűzhöz vezethet. Ezért SOHA:

- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy takaróra stb.
- Helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem gondoskodott kiegészítő szellőzésről.
- Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
- Ne tegye a készüléket radiátor vagy más hőforrás közelébe vagy fölé.

Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyőt olyan anyaggal, amely véglegesen megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.

Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyőt az ujjával, mert ez szellemképeket okozhat.

ElÕfordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyőn. Ezek nem befolyásolják a monitor teljesítményét.

Ha lehetséges, a legjobb képminőség elérése érdekében LCD-monitorán használja az ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltérő felbontás mellett használja a készüléket, akkor torz képek jelenhetnek meg a képernyőn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített felbontású LCD-monitornak.

Ha a képernyő hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, akkor képernyő károsodhat, és a kép beéghet a képernyőbe. Mindenképpen használjon képernyővédőt a monitoron. Ez a jelenség más gyártók termékeivel is előfordulhat, és a garancia nem vonatkozik rá.


A képernyő elülső oldalát és oldalait ne üsse vagy karcolja meg fém tárgyakkal. Máskülönben a képernyő megsérülhet.

A szállítás közben a készülék előlapja előre nézzen, és mindkét kezével tartsa a készüléket. Ha a készüléket elejti, az megsérülhet, és áramütést vagy tüzet okozhat. A javítást kizárólag hivatalos szervizközponttal végeztesse.

Kerülje a magas hőmérsékletet és páratartalmat.

Tisztításkor

- A monitor kijelzőjének tisztítása előtt húzza ki a monitort.
- Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert közvetlenül a képernyőre, mert a túlzott mértékű nedvesség áramütéshez vezethet.
- A készülék tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és a karcolások elkerülése érdekében a tisztítást puha ronggyal, óvatosan végezze.
  Ne használjon a tisztításhoz nedves ruhát, és ne permetezzen vizet vagy más folyadékot közvetlenül a készülékre. Ez áramütésveszélyt okozhat.
  (Ne használjon vegyszereket, mint pl. benzint, oldószert vagy alkoholt.)
- Permetezzen vizet 2-4 alkalommal egy puha rongyra, majd azzal tisztítsa meg a készülék elülső keretét. Mindig ugyanabba az irányba töröljön a ronggyal.
  Túl sok nedvesség foltosodást okozhat.

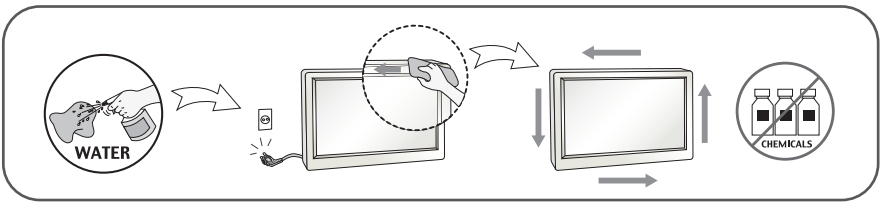

Visszacsomagoláskor

- Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt vissza az eredeti csomagolásába.

Biztonságos eldobás


- A termékben használt fénycső kis mennyiségű higanyt tartalmaz.
- Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
- A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelően kell kidobni.

!!! Köszönjük, hogy az LG termékét választotta !!!

- Ellenőrizze, hogy az alább felsoroltakat tartalmazza-e a monitor csomagja. Amennyiben bármi hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel.



Használati utasítás,
kártyák



15 tűs D-Sub jelkábel
(A telepítés érdekében előfordulhat, hogy a termékhez a csomagolás előtt csatlakoztatják a jelkábelt.)



Tápkábel




Tápegység
(Országtól függően)

Vagy



Tápegység
(Országtól függően)



DVI-D jelkábel
(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)

MEGJEGYZÉS

- A tartozékok kialakítása némileg eltérhet az ábrán láthatótól.
- Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a megfelelő szabványok előírásait, árnyékolt, ferritmaggal rendelkező, 15 érintkezős D-sub vagy DVI-D-jelkábeleket kell használni.


- A monitor telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a monitor, a számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.

Készenléti módon 1

1. Helyezze a képernyőt elölapjával lefelé egy puha ruhadarabra.




2. Az állvány hátoldalán egy érme használatával húzza meg a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.

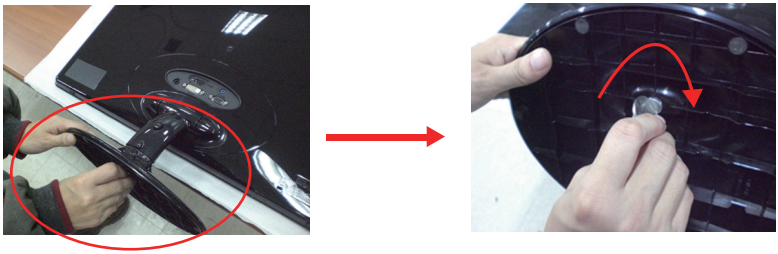

3. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyőt, és álljon az elülső oldalával szemben.

4. Ha le szeretné szerelni a monitort az állványról, egy érme használatával csavarja ki a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba.

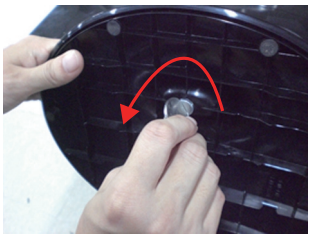

Fontos
- Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendőket. Elképzelhető, hogy az Ön monitora eltér az ábrán látottaktól.
- Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.

- A monitor telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a monitor, a számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.

Készenléti módon 2

1. Helyezze a képernyőt előlapjával lefelé egy puha ruhadarabra.



2. Nyomja meg a gombot, mint látható, és húzzuk az állványt szerv fel.




3. Után húzza ki a testület stand up, vegye fel a monitorra gondosan és arcát az első oldalon.

(Ha egyszer húzza ki a testület állvány fel, kérjük tartsa a gomb megnyomásával. Ha nem nyomja meg a gombot, ez tönkreteszi a terméket.)




Amikor korlátozott mértékben dönthető, a gomb nem működik, húzza állvány test felfelé vagy lefelé egy kicsit.

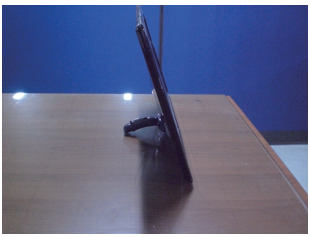


4. Ha szeretné használni az állvány alap, húzza le az állványt test.

(Ha már húzza le aállvány test, kérjük tartsa megnyomja a gombot. Ha nem nyomja meg a gombot, ez tönkreteszi a terméket.)

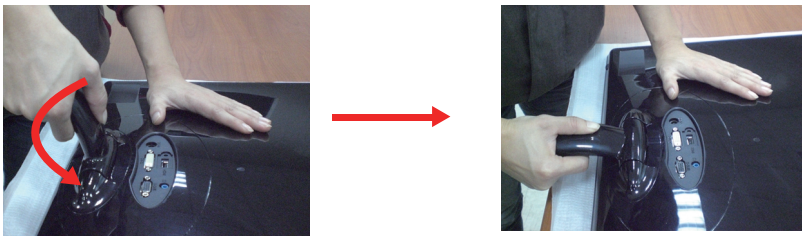

5. Az állvány hátoldalán egy érme használatával húzza meg a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.

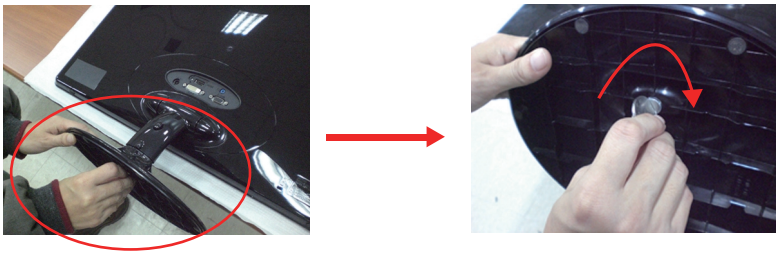

6. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyőt, és álljon az elülső oldalával szemben.

Fontos

- Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendőket. Elképzelhető, hogy az Ön monitora eltér az ábrán látottaktól.
- Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.

- A képernyő üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a képernyő, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.


A képernyő helyzetének beállítása

Az összeszerelés és elhelyezés után állítsa be a monitor szögét az alábbiak szerint.


*Állványos alapját


Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen.

- Döntési tartomány : -5° - 15°

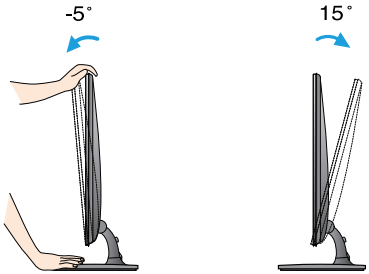

- A monitor helyzetének beállításakor ne érintse meg vagy nyomja meg a képernyőt.
- A képernyő dőlésszögének beállításakor az ujjait ne tegye a képernyőház és az állvány törzse közé. Ellenkező esetbe ugyanis az ujjai megsérülhetnek.



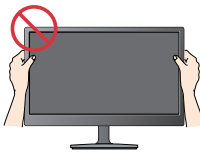


ERGONÓMIA

- A képernyő használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy a képernyőpanel előredőlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.

- A képernyő üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a képernyő, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.

A képernyő helyzetének beállítása

* Láb nélkül alapját

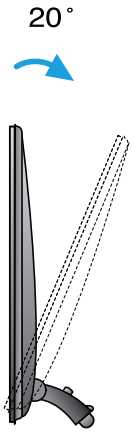

Ergonómiai szempontok

A képernyő használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk , az elmaradott hajlásszög a felügyelő kell haladja meg a 10 fokot.


Csatlakoztatás a számítógéphez

1. A monitor üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a monitor, a számítógép és az összes csatlakoztatott eszköz.

2. Csatlakoztassa a jelbemeneti kábelt (1) és a tápkábelt (2) ebben a sorrendben, majd húzza meg a jelkábel csavarjait.

Ⓐ A DVI-D (digitális jel) kábel csatlakoztatása


Ⓑ A D-sub (analóg jel) kábel csatlakoztatása

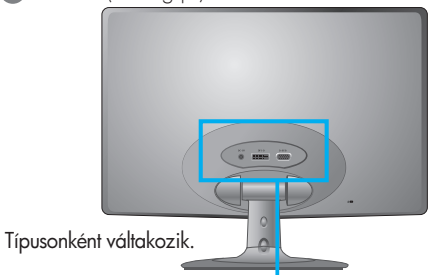

Típusonként váltakozik.




Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez D-Sub jelbemeneti kábel használatával:




Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat esetén egy csatlakozódugó-átalakító is szükséges, amely átalakítja a készülékkel szállított jelkábel 15 tűs nagy sűrűségű (3 soros) D-sub VGA csatlakozóját 15 tűs, 2 soros típusúra.



Vagy

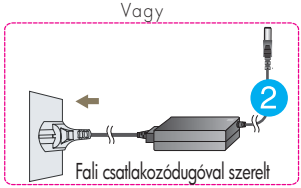


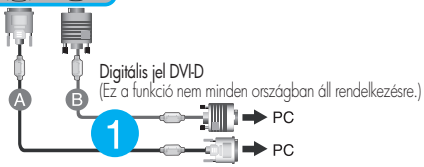

MEGJEGYZÉS

- Az ábrán a készülék hátlapjának egyszerűsített képe látható.
- A hátulnézeti kép egy általános képernyőt mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán láthatótól.

3. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elülső kapcsolópaneljén levő tápellátás gombot. A monitor bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja az önműködő képbeállítást („Self Image Setting Function"). (Csak analóg üzemmódban)

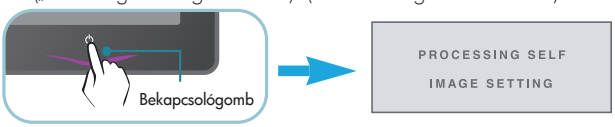


MEGJEGYZÉS

"Önműködő képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít. Amikor először csatlakoztatja a képernyőt egy számítógéphez, az önműködő képbeállítás automatikusan megkeresi a legmegfelelőbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.

'AUTO' (Automatikus) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a felbontás módosítása után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a betűk elmosódottak, a képernyő villódzik vagy megdőlt, a felbontás javításához nyomja meg az AUTO (Automatikus) gombot.

Az előlapon található kezelőszervek

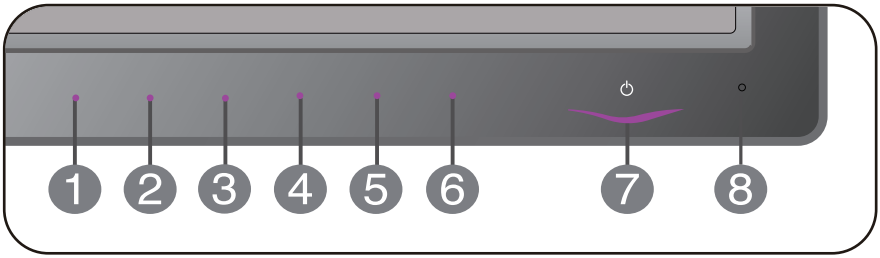

1 MENU gomb

OSD LOCKED/OSD UNLOCKED

Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így azokat nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg és tartsa nyomva a **MENU (Menü)** gombot néhány másodpercig. Az **"OSD LOCKED"** üzenet jelenik meg.
A képernyőmenü vezérlőelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a **MENU (Menü)** gomb néhány másodpercen át történő megnyomásával. Ezután az **"OSD UNLOCKED"** üzenet jelenik meg.




2 SMART+ gomb

Ezzel a gombbal léphet be az a **AUTO BRIGHT,ORIGINAL RATIO,DUAL WEB,CINEMA MODE** funkciókba.
További információkért lásd: 19~21 oldal.

3 ƒ•ENGINE gomb

További információkért lásd: 22~23 oldal.

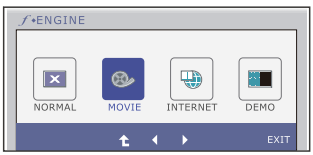

4 AUTO gomb

AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelző beállításainak módosításakor a képernyőmenübe (OSD-be) való belépés előtt mindig nyomja meg a AUTO gombot. (Csak analóg üzemmódban)
Ezzel automatikusan beállításra kerül a kép az aktuális felbontásnak (képernyőmódnak) megfelelő ideális paraméterekkel.



A legjobb képernyőmód:
E2050T : 1600 x 900
E2250T : 1920 x 1080
E2350T : 1920 x 1080

5 INPUT gomb
(Forrás gyorsbillentyű)

Ezzel a gombbal válassza ki a bemeneti forrást.

Ha kettő bemeneti jelet csatlakoztat, akkor lehetőség van a kívánt bemeneti jel kiválasztására (D-Sub/DVI). Ha csak egy jel van csatlakoztatva, akkor annak észlelése automatikusan történik. Az alapértelmezett beállítás a D-Sub.

6 EXIT gomb

Kilép OSD .

7 Bekapcsológomb /Tápfeszültség indikátor

Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.

Elölről véli, a bekapcsolást jelző lila marad, ha a kijelző működik megfelelően (Bekapcsolt). Ha a kijelző alvó üzemmód (Energiaügyi Megtakarítást), a bekapcsolást jelző villog lila.


8 Light Sensor

Amikor AUTO BRIGHT (auto kivilágítás)be van kapcsolva,a fény érzékelő lencséivel érzékeli a környezetben a fénysűrűsséget.

Képernyőbeállítás

A képernyőmenü használatával a képméret, a képhelyzet és a működési paraméterek módosítása rendkívül egyszerű. A menü használatának megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következő részek nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhető beállításokat és lehetőségeket.

Képernyőmenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

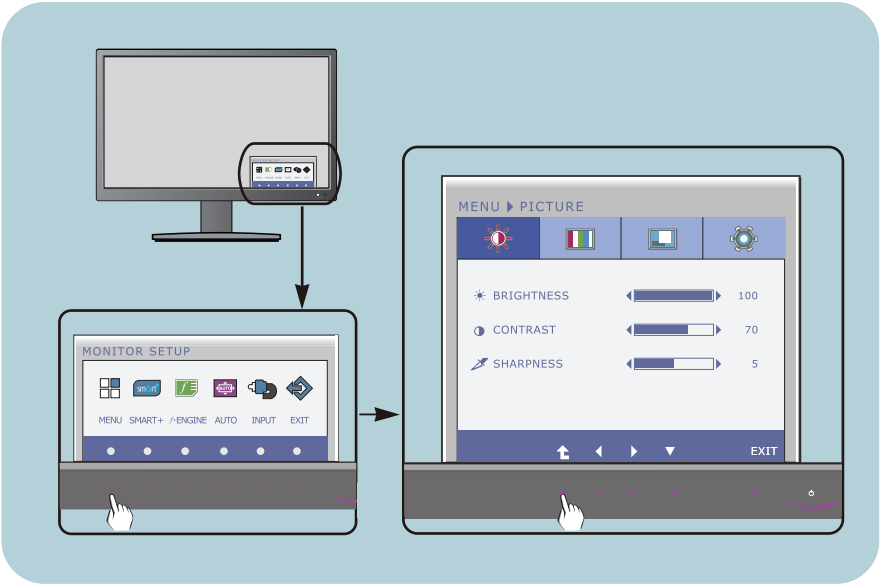

1 Lenyom bármelyik **gombot**, OSD menű jelentkezik.

2 Belépéseknél használja a megfelelõ **gombot**.

3 A kép kívánt szintre való állításához használja a ◀/▶ **gombokat**. Az egyéb almenüelemek beállításához használja a ⮥ **gombot**.

4 Nyomja le az **EXIT gombot**, kilép OSD.

Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyőn megjelenő összes kezelési, beállítási és választási menüt.


DSUB : D-SUB(Analóg jel) bemenet
DVI-D : DVI-D(Digitális jel) bemenet

Főmenü	Almenü	Támogatott bemenet	Leírás
PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS	DSUB DVI-D	Kiigazítja a fényerőt, kontrasztot és élességet a képernyőn
COLOR	COLOR TEMP (PRESET / USER)	DSUB DVI-D	A kép színeinek egyéni beállítása
	GAMMA		
DISPLAY	HORIZONTAL VERTICAL	DSUB	A kép helyzetének beállítása
	CLOCK PHASE	DSUB	A képernyő frekvenciájának, finomhangolásának és élességének szabályozása
OTHERS	LANGUAGE > ENGLISH POWER INDICATOR BUTTON INDICATOR	DSUB DVI-D	A képernyő beállításainak testreszabása az aktuális működési környezetnek megfelelően
	WHITE BALANCE	DSUB	
	FACTORY RESET	DSUB DVI-D	
SMART+	AUTO BRIGHT ORIGINAL RATIO DUAL WEB CINEMA MODE	DSUB DVI-D	A kép méretének beállítása
F-ENGINE	NORMAL MOVIE INTERNET DEMO	DSUB DVI-D	A kívánt képbeállítások kiválasztása és testreszabása


MEGJEGYZÉS

- Az 14 ~ 23. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltérő lehet.

■■■ Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók.

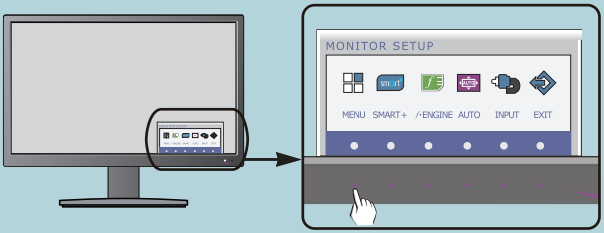

Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD főmenüje.

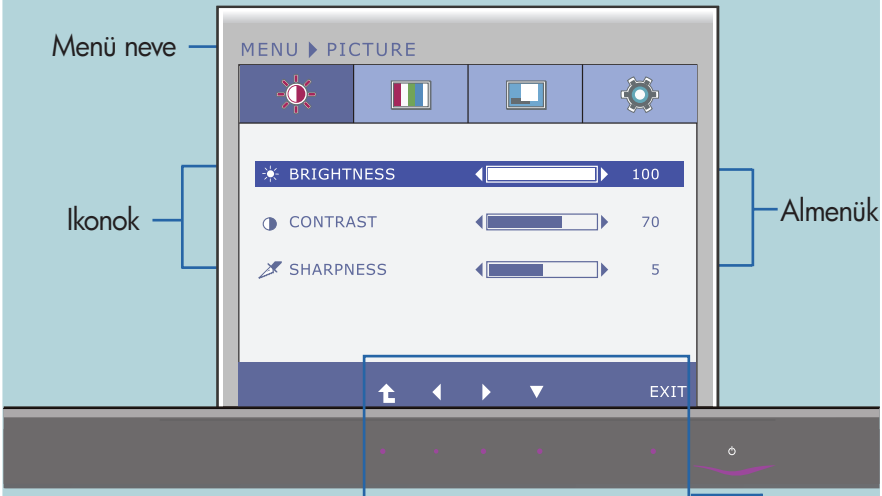


- EXIT : Kilépés
- ◀ ▶ : Módosítás (csökkentés/növelés)
- ▼ : Másik almenü választása
- ⮤ : Visszatérés az almenü kiválasztásához

MEGJEGYZÉS

- Az OSD (képernyőmenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtől.

Főmenü	Almenü	Leírás

PICTURE

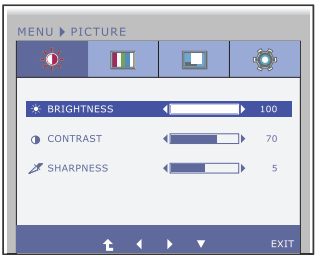

BRIGHTNESS (FÉNYERŐSSÉG)	A képernyő fényerősségét állíthatja be.
CONTRAST (KONTRASZT)	A képernyő kontrasztját állíthatja be.
SHARPNESS	A kép élességének szabályozása.

- Exit : Kilépés
- ◀ : Csökkentés
- ▶ : Növelés
- ▼ : Másik almenü választása
- ↰ : Visszatérés az almenü kiválasztásához

COLOR



- Exit : Kilépés
- ◀ : Csökkentés
- ▶ : Növelés
- ▼ : Másik almenü választása
- ↰ : Visszatérés az almenü kiválasztásához

COLOR TEMP

PRESET (GYÁRI ÉRTÉK)

Beállíthatja a képernyő színeit.
- sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB szabványnak megfelelően.
- 6500K-7500K: Vöröses szín.
- 8500K-9300K: Kékes szín.

USER

RED(PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelelő szintjét.

GREEN(ZÖLD)
Állítsa be a zöld szín Önnek megfelelő szintjét.

BLUE(KÉK)
Állítsa be a kék szín Önnek megfelelő szintjét.


GAMMA

Egyéni gammaérték beállítása. :
0 / 1 / 2
A magas gammaértékek kissé fehéres, az alacsony gammaértékek pedig kissé feketés képet eredményeznek.

Főmenü	Almenü	Leírás

DISPLAY

D-SUB bemenet

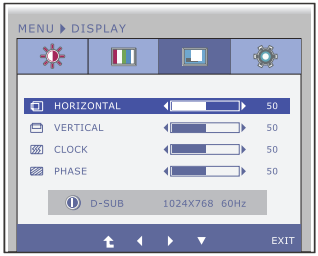


HORIZONTAL (VÍZSZINTES) E lehetőséggel a képernyőt balra, illetve jobbra tolhatja el.

VERTICAL (FÜGGŐLEGES) E lehetőséggel a képernyőt felfelé, illetve lefelé tolhatja el.

CLOCK (ÓRAJEL) A képernyő hátterében megjelenő függőleges csíkok minimalizálásához használható. A beállítás módosításával a vízszintes képernyőméret is meg fog változni.

DVI-D bemenet

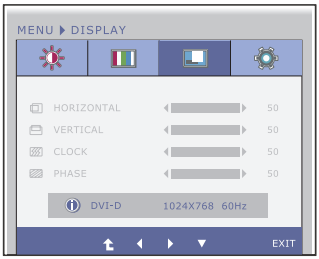


PHASE (FÁZIS) A képernyő fókuszának beállításához. E lehetőség segítségével eltávolíthatja a vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a karakterek képét.

- **Exit** : Kilépés
- ◀ : Csökkentés
- ▶ : Növelés
- ▼ : Másik almenü választása
- ⮤ : Visszatérés az almenü kiválasztásához

Főmenü	Almenü	Leírás

OTHERS

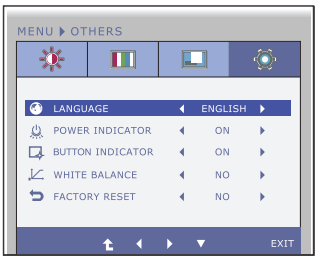

- Exit : Kilépés
- ◀ : Módosítás
- ▶ : Módosítás
- ▼ : Másik almenü választása
- ▲ : Visszatérés az almenü kiválasztásához

LANGUAGE (NYELV) — A kezelőszervek nevének megjelenítésére használt nyelv kiválasztása.

POWER INDICATOR (TÁPELLÁTÁSJELZő) — Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a képernyő elülső részén megjelenő tápellátásjelzőt.
Ha az **OFF (Kikapcsolt)** lehetőséget választja, el fog tűnni.
Ha bármikor **ON (Bekapcsolt)** állásba állítja, a tápellátásjelző automatikusan megjelenik

BUTTON INDICATOR — Ezzel a funkcióval beállíthatjuk, hogy a szabályozás fő mutatója az első oldalán, hogy a monitor **ON (Bekapcsolt)** vagy **OFF (Kikapcsolt)**.

Ha beállítja **OFF (Kikapcsolt)**, akkor ki van kapcsolva.

Ha beállítja **ON (Bekapcsolt)**, akkor bekapcsol.


WHITE BALANCE (FEHÉREGYENSÚLY) — Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a szabványban meghatározott jellemzőktől, a képjel torzulásának köszönhetően romolhat a kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya tényleges kimeneti jelszintjének megfelelően, hogy a kép a lehető legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen fehér és fekete területek láthatók.

FACTORY RESET (GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA) — Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV) beállítás kivételével az összes beállítási lehetőséget visszaállítja gyári alapértelmezett értékére.Az azonnali visszaállításhoz nyomja meg az ◀ ▶ gombot.


MEGJEGYZÉS

- Ha ez nem javítja a képminőséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat. Szükség esetén újból hajtsa végre a WHITE BALANCE (FEHÉREGYENSÚLY). Ez a funkció csak akkor használható, ha a képernyő bemeneti jele analóg jel.

Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók.

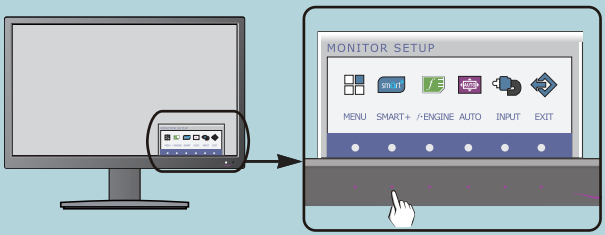

Nyomja meg a SMART+ gombot, ezáltal megjelenik az OSD főmenüje.

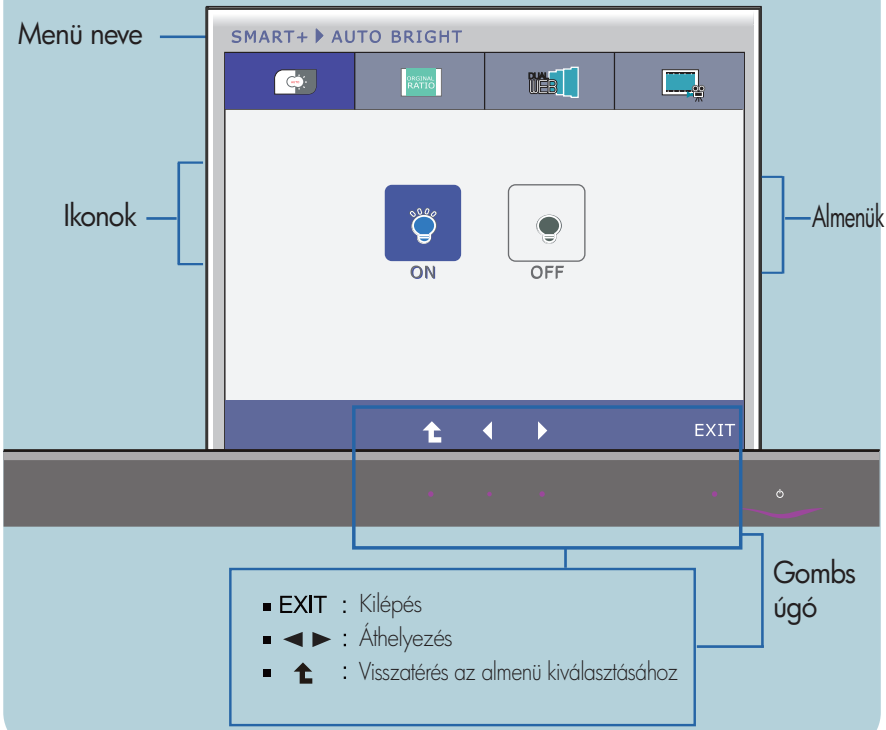

MEGJEGYZÉS

- Az OSD (képernyőmenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtől.


Főmenü	Almenü	Leírás

SMART+



AUTO BRIGHT

Amennyiben bekapcsolót választja, akkor e funkció automatikusan szabályozza a képernyő fényességét, ezzel optimálisan alkalmazkodik a környezethez és maximális kényelmet ad a használónak.
Amennyiben kikapcsolót választja, e funkció ki van kapcsolva.

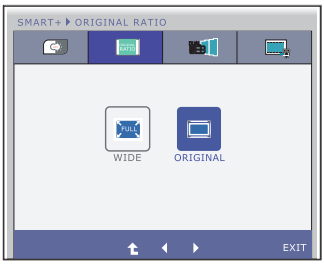

ORIGINAL RATIO

Ezzel a beállítással a bejövő videojeltől függetlenül széles nézetben jelenik meg a kép.

* Ez a funkció csak akkor működik, ha a bemeneti felbontás alacsonyabb, mint monitor arány (16:9).

Főmenü	Almenü	Leírás


* Az alábbi funkciók használata előtt, kérjük, install Easy Set Package programot.

SMART+



DUAL WEB

- Segítség felhasználó internetes böngészés hatékonyan osztjuk ketté.
- Segítség gondoskodjon és mozogni ablakok a képernyőn.
- Segítség felhasználó ellenőrzése osztott ablakok aránya.

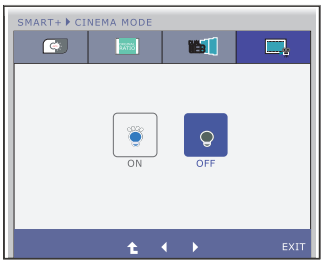


CINEMA MODE


- Végezzük el a szem kényelmes azáltal, hogy csökkenti a háttér fényerejét a weboldal.

- **Exit** : Kilépés
- ◀ ▶ : Áthelyezés
- ⮤ : Visszatérés az almenü kiválasztásához

Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók.

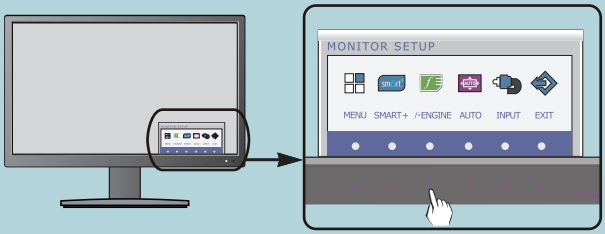

Nyomja meg a **ƒ•ENGINE** gombot, ezáltal megjelenik az OSD főmenüje.

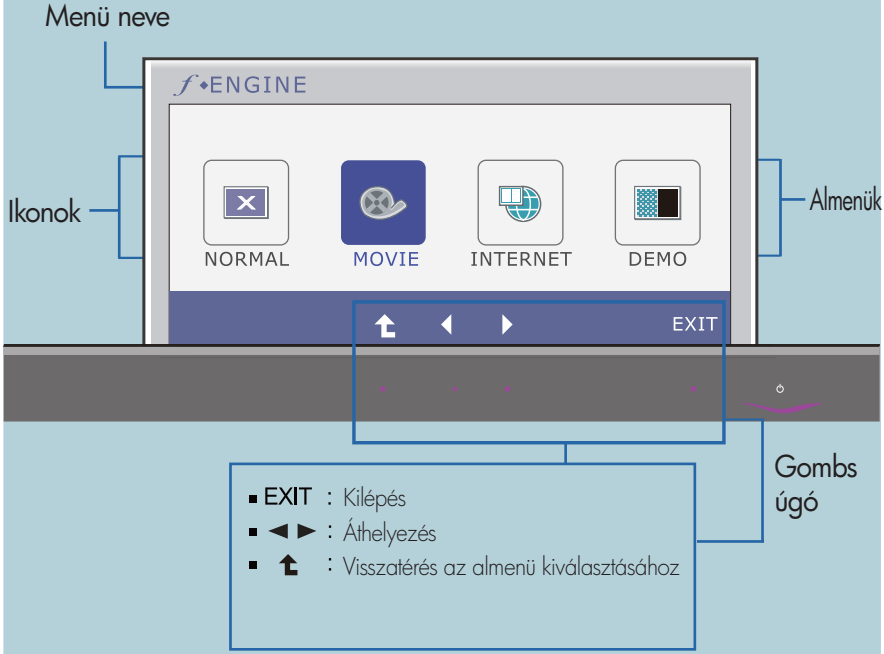


MEGJEGYZÉS


- Az OSD (képernyőmenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtől.

Főmenü	Almenü	Leírás


ƒ•ENGINE

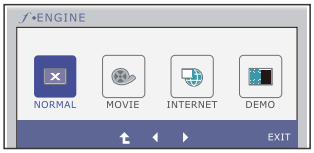

NORMAL (ÁLTALÁNOS) Ezt a beállítást abban az esetben válassza, ha a terméket általános körülmények között szeretné használni.

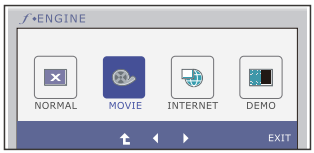

MOVIE (FILM) Ezt a beállítást videofelvétel vagy film nézése esetén érdemes választani.

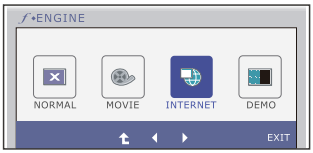

INTERNET Ezt a beállítást dokumentumokkal folytatott munka (például Word használata) esetén érdemes választani.



DEMO (BEMUTATÓ) Ez az üzletben látható bemutató elindítására szolgál. A képernyő két részre oszlik: a bal oldalon a szokásos üzemmód, a jobb oldalon pedig a videó üzemmód jelenik meg, hogy a vásárlók saját szemükkel láthassák a különbséget.

- **Exit** : Kilépés
- ◀ ▶ : Áthelyezés
- ⮤ : Visszatérés az almenü kiválasztásához

Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása előtt ellenőrizze a következőket.

Nem jelenik meg kép

● Be van dugva a képernyő tápkábele?	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Világít a tápellátás jelzőfénye?	• Nyomja meg a Tápellátás gombot.
● A bekapcsolt állapot visszajelző villog?	• Ha a képernyő energiatakarékos üzemmódra váltott, a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az egeret, vagy nyomja meg valamelyik billentyűt a billentyűzeten. • Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.
● Látja az "OUT OF RANGE" üzenetet a képernyőn?	• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép grafikus kártyájából érkező jel vízszintes vagy függőleges frekvenciája a képernyő megfelelő frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató "Műszaki adatok" című részében ellenőrizze a használható frekvenciatartományokat, és annak megfelelően állítsa be a megjelenítést.
● Látja a "CHECK SIGNAL CABLE" üzenetet a képernyőn?	• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a képernyő közötti jelkábel nincs megfelelően csatlakoztatva. Ellenőrizze a jelkábelt, és próbálja meg újból.

Látja az "OSD LOCKED" (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyőn?

● Az "OSD LOCKED" üzenetet látja, amikor megnyomja a MENU gombot?	• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem lehet végérvényesen módosítani. A képernyőmenü vezérlőelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történő megnyomásával. Ezután az "**OSD UNLOCKED**" (OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.

Rossz a megjelenített kép

● A kép pozíciója nem megfelelő.	• A képernyőbeállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a AUTO gombot. Ha az eredmény nem kielégítő, módosítsa a kép pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V position (függőleges pozíció) lehetőségekkel.
● A képernyő hátterében függőleges csíkok láthatók.	• A képernyőbeállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a AUTO gombot. Ha az eredmény nem kielégítő, csökkentse a függőleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetőséggel az OSD-menüben.
● Vízszintes zajok látszanak a képeken, vagy a karakterek nem megfelelően kerülnek megjelenítésre. .	• A képernyőbeállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a AUTO gombot. Ha az eredmény nem kielégítő, csökkentse a vízszintes csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetőséggel az OSD-menüben. • Nézze meg a Vezérlőpult -> Képernyő -> Beállítások lehetőséget, és módosítsa a felbontást vagy az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek megfelelően. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).

FONTOS

- Nézze meg a Vezérlőpult -> Képernyő -> Beállítások lehetőséget, és ellenőrizze, hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre.
- Ha nem az ajánlott felbontás (optimális felbontás) van kiválasztva, a betűk elmosódottak lehetnek, valamint a kép sötétebben, levágott szélekkel vagy valamely irányba eltolva jelenhet meg. Győződjön meg arról, hogy az ajánlott felbontást választotta-e ki.
- A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként eltérő lehet, továbbá előfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép vagy a videokártya gyártójához.

Rossz a megjelenített kép

● A kép színe monokróm vagy nem megfelelő.	• Ellenőrizze, hogy a jelkábel megfelelően van-e csatlakoztatva, és ha kell, a megfelelő rögzítéshez használjon csavarhúzót. • Győződjön meg róla, hogy a videokártya megfelelően van-e csatlakoztatva az alaplaphoz. • A Vezérlőpult - Beállítások pontban állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képernyő villog.	• Ellenőrizze, hogy a képernyő az ún. váltott soros (interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.

Megjelenik a képernyőn az "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Ismeretlen képernyő, Plug&Play (VESA DDC) képernyő) üzenet?

● Telepítette a képernyő illesztőprogramját?	• Ne felejtse el telepíteni a megfelelő illesztőprogramot a képernyővel együtt szállított, illesztőprogramokat tartalmazó CD-ről (vagy hajlékonylemezről). Az illesztőprogram az LG webhelyéről is letölthető, a http://www.lge.com címről. • Győződjön meg arról, hogy a grafikus kártya támogatja a Plug&Play eszközöket.

Képernyő	50,8 cm (20,0 hüvelyk) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal Látható felület képátlója : 50,8 cm 0,2766 X 0,2766 mm (Képpontsűrűség)
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia 30 - 83 kHz (Automatikus) Függőleges frekvencia 56 - 75 Hz (Automatikus) Bemeneti jelforma Külön szinkron Digitális
Videojel-bemenet	Jelbemenet 15 tűs D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (Digitális) Bemeneti jelforma RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm),Digitális
Felbontás	Maximális VESA 1600 x 900, 60 Hz-es frekvencián Javasolt VESA 1600 x 900, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play	DDC 2B(Digitális), DDC2AB(analóg)
Energiafogyasztás	Bekapcsolt mód : 21 W(Szokásos) Alvó üzemmód ≤ 1 W Kikapcsolt üzemmód ≤ 0,5 W
Méretek és tömeg	Állvánnyal együtt: Szélesség 49,28 cm (19,40 inches); Magasság 38,96 cm (15,34 inches); Mélység 19,80 cm (7,80 inches) Állvány nélkül: 49,28 cm (19,40 inches); 31,66 cm (12,46 inches); 3,99 cm (1,57 inches) Tömeg (csomagolás nélkül) 2,6 kg (5,73 lbs)
Döntési	Döntés : -5° - 15°
Tápellátás	12 V ⎓ 2,0 A
Tápegység	Típus ADS-24S-12 1224G*, által gyártják HONOR Electronic vagy típus MU24-B120200-xx, által gyártott LEADER Electronics vagy típus ADS-24NP-12-1 12024G, által gyártják HONOR Electronic
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények Hőmérséklet 10 - 35 °C Páratartalom 10 - 80% (lecsapódásmentes) Tárolási környezet Hőmérséklet -20 - 60 °C Páratartalom 5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntőállvány	Gyárilag felszerelt ( ), Felszerelhető (O)
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval szerelt

MEGJEGYZÉS

- A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Képernyő	54,6 cm (21,5 hüvelyk) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal Látható felület képátlója : 54,6 cm 0,248 X 0,248 mm (Képpontsűrűség)
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia 30 - 83 kHz (Automatikus) Függőleges frekvencia 56 - 75 Hz (Automatikus) Bemeneti jelforma Külön szinkron Digitális
Videojel-bemenet	Jelbemenet 15 tűs D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (Digitális) Bemeneti jelforma RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm),Digitális
Felbontás	Maximális VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián Javasolt VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play	DDC 2B(Digitális), DDC2AB(analóg)
Energiafogyasztás	Bekapcsolt mód : 23 W(Szokásos) Alvó üzemmód ≤ 1 W Kikapcsolt üzemmód ≤ 0,5 W
Méretek és tömeg	Állvánnyal együtt / Állvány nélkül Szélesség 52,58 cm (20,70 inches) / 52,58 cm (20,70 inches) Magasság 40,83 cm (16,07 inches) / 33,48 cm (13,18 inches) Mélység 19,80 cm (7,80 inches) / 3,99 cm (1,57 inches) Tömeg (csomagolás nélkül) 2,8 kg (6,17 lbs)
Döntési	Döntés : -5° - 15°
Tápellátás	12 V ⎓ 3,0 A
Tápegység	Típus FSP036-DGAA1, által gyártják FSP Group vagy típus LCAP07F, által gyártott Lienchange Electronics
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények Hőmérséklet 10 - 35 °C Páratartalom 10 - 80% (lecsapódásmentes) Tárolási környezet Hőmérséklet -20 - 60 °C Páratartalom 5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntőállvány	Gyárilag felszerelt ( ), Felszerelhető (O)
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval szerelt

MEGJEGYZÉS

- A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Képernyő	58,4 cm (23,0 hüvelyk) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal Látható felület képátlója : 58,4 cm 0,265 X 0,265 mm (Képpontsűrűség)
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia 30 - 83 kHz (Automatikus) Függőleges frekvencia 56 - 75 Hz (Automatikus) Bemeneti jelforma Külön szinkron Digitális
Videojel-bemenet	Jelbemenet 15 tűs D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (Digitális) Bemeneti jelforma RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm),Digitális
Felbontás	Maximális VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián Javasolt VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play	DDC 2B(Digitális), DDC2AB(analóg)
Energiafogyasztás	Bekapcsolt mód : 28 W(Szokásos) Alvó üzemmód ≤ 1 W Kikapcsolt üzemmód 0,5 W
Méretek és tömeg	Állvánnyal együtt: Szélesség 55,98 cm (22,04 inches), Magasság 42,81 cm (16,85 inches), Mélység 19,80 cm (7,80 inches) Állvány nélkül: 55,98 cm (22,04 inches), 35,45 cm (13,96 inches), 3,99 cm(1,57 inches) Tömeg (csomagolás nélkül) 3,3 kg (7,28 lbs)
Döntési	Döntés : -5° - 15°
Tápellátás	12 V ⎓ 3,0 A
Tápegység	Típus FSP036-DGAA1, által gyártják FSP Group vagy típus LCAP07F, által gyártott Lienchange Electronics
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények Hőmérséklet 10 - 35 °C Páratartalom 10 - 80% (lecsapódásmentes) Tárolási környezet Hőmérséklet -20 - 60 °C Páratartalom 5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntőállvány	Gyárilag felszerelt ( ), Felszerelhető (O)
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval szerelt

MEGJEGYZÉS

- A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Előre beállított módok (felbontás)

■ E2050T

	Képernyőmódok (felbontás)	Vízszintes frekv. (kHz)	Függőleges frekv. (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
*9	1600 x 900	60,000	60

* Ajánlott Mode

■ E2250T/E2350T

	Képernyőmódok (felbontás)	Vízszintes frekv. (kHz)	Függőleges frekv. (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Ajánlott Mode

Előoldali lámpa

MODE	LED Color
Bekapcsolt mód	Lila (elölnézet)
Alvó üzemmód	Lila Villogó (elölnézet)
Kikapcsolt üzemmód	Nem világít

Digitally yours

