LG
Life's Good

إطار صور رقمي
دليل المستخدم

F1020N

تأكد من قراءة **الاحتياطات الهامة** قبل استخدام المنتج.

احتفظ بدليل المستخدم (الأسطوانة) في مكان يسهل الوصول إليه للرجوع إليه في المستقبل.

أنظر الملصق المُرفق على المنتج وقم بإعطاء المعلومات للموزع الخاص بك عند طلب الخدمة.

جدول المحتويات

التجهيز والتركيب / التوصيل

احتياطات هامة للسلامة ١

تركيب المنتج ٣

أسماء الأجزاء ٤

أسماء ووظائف أزرار جهاز التحكم عن بعد ٧

جهاز استشعار جهاز التحكم عن بعد ٨

استبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد ٨

تركيب وتوصيل المنتج ٩

تثبيت النوع / توصيل السلك الكهربائي ٩

توصيل USB / توصيل بطاقة الذاكرة ١٠

القائمة والوظائف

قبل البداية ١٢

إعداد / مفتاح التعليمات ١٢

القائمة الرئيسية ١٣

إعداد الشاشة والأزرار ١٣

عرض الشرائح ١٤

تشغيل صورة وقائمة عرض الشرائح ١٤

موسيقى ١٦

تشغيل الموسيقى ١٦

تشغيل إعداد الشاشة والأزرار ١٧

فيديو ١٨

تشغيل الفيديو ١٨

تشغيل إعداد الشاشة والأزرار ١٩

إدارة الملف ٢٠

إعداد الشاشة والأزرار ٢٠

قائمة إدارة الملف ٢١

نسخ / حذف ملف ٢٢

تحديد كل الملفات / إلغاء كل الملفات ٢٣

الإعداد ٢٤

وظيفة رسالة التشغيل ٢٦

الملحق

دليل حل المشكلات ٢٧

المواصفات ٢٩

معلومات الخدمة ٣٠

إطار صور رقمي

احتياطات هامة للسلامة

هذه الوحدة مصممة ومصنعة لضمان سلامتك الشخصية، ومع فقد يؤدي الاستخدام بشكل غير ملائم إلى المخاطر المحتملة للصدمة الكهربائية أو الحريق. وللسماح بالتشغيل بالشكل الملائم لجميع الإجراءات الوقائية المُدرجة في هذه الشاشة، التزم بالقواعد الأساسية التالية للتركيب والاستخدام والخدمة.

عن السلامة

استخدم السلك الكهربائي المزود مع الوحدة فقط. وفي حالة استخدام سلك كهربائي آخر، تأكد من أنه مُعتمد من قبل المعايير الوطنية المطبقة إذا لم يكن مزود عن طريق المورد. إذا كان الكابل الكهربائي معيب بأي شكل من الأشكال، يرجى الاتصال بالمصنع أو بأقرب مورد خدمة إصلاح معتمد للاستبدال.

يُستخدم سلك التيار الكهربائي كجهاز الفصل الرئيسي. تأكد من أن منفذ المقبس يسهل الوصول إليه بعد التركيب.

قم بتشغيل الشاشة من مصدر التيار المُشار إليه في مواصفات هذا الدليل أو الموضح على الشاشة فقط. إذا لم تكن متأكد بشأن نوع مصدر التيار الموجود في منزلك، ارجع إلى الموزع.

من الخطورة بمكان استخدام منافذ تيار متناوب عليها أحمال زائدة وأسلاك امتداد. وكذلك بالنسبة للأسلاك الكهربائية المتآكلة والقوابس المكسورة. حيث يمكن أن تؤدي إلى خطر الصدمة أو الحريق. اتصل بفني الخدمة للاستبدال.

وطالما كانت هذه الوحدة موصلة بمنفذ حائط للتيار المتناوب، لا يتم فصلها عن مصدر التيار المتناوب حتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة.

لا تقم بفتح الشاشة:
- حيث لا توجد أي مكونات قابلة للصيانة عن طريق المستخدم بالداخل.
- لكن توجد مستويات خطيرة للجهد الكهربي العالي بداخل الوحدة، حتى في حالة إيقاف تشغيل الطاقة.
- اتصل بالموزع إذا لم تكن الشاشة تعمل بالشكل الملائم.

لتجنب الإصابة الجسدية:
- لا تضع الشاشة على رف مائل ما لم يتم تثبيتها بالشكل الملائم.
- استخدم الحامل الموصى به عن طريق المصنع فقط.
- لا تقم بإسقاط الأشياء على المنتج ولا تسمح بتعرضه للصدمات. لا تقم بإلقاء أي لعب أو أشياء أخرى على شاشة المنتج. يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية و/أو تلف المنتج.

لتجنب الحريق أو المخاطر:
- إحرص دائمًا على إيقاف تشغيل الشاشة إذا كنت ستغادر الغرفة لفترة ليست بالقصيرة. لا تترك الشاشة عاملة عند مغادرة المنزل.
- إحرص على منع الأطفال من إسقاط أو قذف الأشياء في فتحات حجيرة الشاشة. فبعض الأجزاء الداخلية تحتوي على مستويات خطيرة للجهد الكهربي.
- لا تقم بإضافة ملحقات غير مُصممة للاستخدام مع هذه الشاشة.
- إذا كنت تنوي ترك الشاشة بدون مراقبة لفترة مطولة، إنزع القابس من مقبس الحائط.
- لا تلمس السلك الكهربائي خلال فترات البرق والرعد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مخاطر شديدة وقد يتسبب في الصدمة الكهربائية.

عن التركيب

لا تسمح بوضع أي شيء أو جره على السلك الكهربائي، ولا تضع الشاشة في أي مكان يكون السلك الكهربائي مُعرض فيه للتلف.

لا تستخدم هذه الشاشة بالقرب من الماء، كما هو الحال عند وضعها بالقرب من حوض الاستحمام أو حوض الغسيل أو المطبخ أو حوض الوجه أو حوض المغسولات أو في بدروم رطب أو بالقرب من حمام السباحة.
الشاشات مزودة بفتحات تهوية في الحجيرة للسماح بتصريف الحرارة المولدة خلال التشغيل. وفي حالة انسداد هذه الفتحات، يمكن أن تتسبب الحرارة المراكمة في الأعطال مما قد يتسبب في خطر الحريق. وبناء عليه لا تقم بالتالي:
- وضع الشاشة في غلاف داخلي ما لم توفر لها التهوية المناسبة.
- وضع الشاشة بالقرب من أو على مُشع أو مصدر للحرارة.

لا تقم بمسح أو النقر على شاشة LCD المصفوفة النشطة باستخدام أي أشياء صلبة حيث أن ذلك يمكن أن يتسبب في الخدش أو التشويه أو التلف الدائم لشاشة LCD المصفوفة النشطة.

لا تضغط على شاشة LCD بأصابعك لفترة طويلة حيث يمكن أن يتسبب ذلك في بعض الصور التلوية.

قد تظهر بعض العيوب النقطية كبقع حمراء أو خضراء أو زرقاء على الشاشة. ومع ذلك، لن يؤثر ذلك على أداء الشاشة.

يمكن أن يتسبب ترك صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة في تلف الشاشة وحرق الصورة. تأكد من اسخدام شاشة مؤقتة على المنتج. لا يشمل ضمان المنتج مشاكل حرق الصور والمشاكل الأخرى ذات الصلة.

تأكد من أن اللوحة مواجهة للأمام وأمسكها بلكتا يديك عند تحريكها. في حالة إسقاط المنتج، يمكن أن يتسبب المنتج التالف في الصدمة الكهربائية أو الحريق. اتصل بمركز خدمة معتمد للإصلاح.

تجنب درجات الحرارة والرطوبة العالية.

عن التنظيف

- إفصل الكهرباء عن الشاشة قبل تنظيف واجهة شاشة العرض.
- استخدم قطعة قماش رطبة قليلاً (ليست مبللة). لا تستخدم أحد الأيروصولات على شاشة العرض مباشرة لأن الرش الزائد لهذه الأيروصولات يمكن أن يتسبب في الصدمة الكهربائية.
- عند تنظيف المنتج، إنزع السلك الكهربائي وقم بفركه برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة لتجنب الخدش. لا تنظف الجهاز باستخدام قماشة مبللة أو برش الماء أو السوائل الأخرى عليه مباشرة. يمكن أن يتسبب ذلك في الصدمة الكهربائية. (لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو تنر الطلاء أو الكحول)
- قم برش الماء على قطعة قماش ناعمة مرتين أو أربع مرات، واستخدمها في تنظيف الإطار الأمامي، قم بالمسح في اتجاه واحد فقط. يمكن أن تتسبب الرطوبة الزائدة في التبقع.

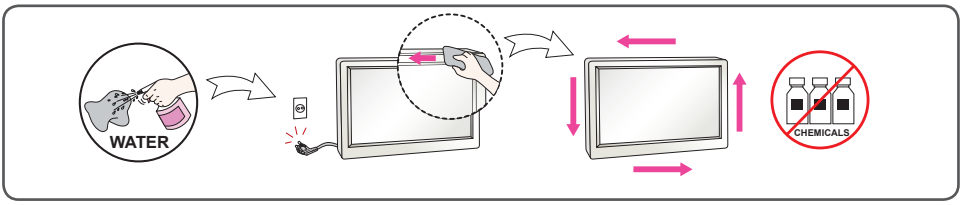

عن إعادة التغليف

- لا تتخلص من الكرتونة ومواد التغليف. يمكن استخدامها كوعاء مثالي لنقل الوحدة. عند شحن الوحدة إلى موقع آخر، قم بإعادة تعبئته باستخدام المواد الأصلية الخاصة به.

عن الإزالة

- تحتوي لمبة الفلوروسنت المستخدمة في هذا المنتج على كمية ضئيلة من الزئبق.
- لا تتخلص من هذا المنتج مع المخلفات المنزلية العامة.
- يجب التخلص من هذا المنتج وفقًا للوائح المتبعة في السلطة المحلية التي تتبع لها.

الملحقات

- إفحص الملحقات

جهاز التحكم عن بعد

جهاز التحكم عن بعد

أسطوانة دليل المستخدم / البطاقات

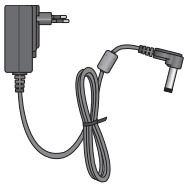

كابل توصيل USB بالكمبيوتر

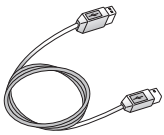

مهايئ التيار

ملاحظة

- إطار الصور الرقمية والملحقات الخاصة به يمكن أن تبدوا مختلفة عن تلك الموضحة هنا.

أسماء الأجزاء

الجزء الأمامي

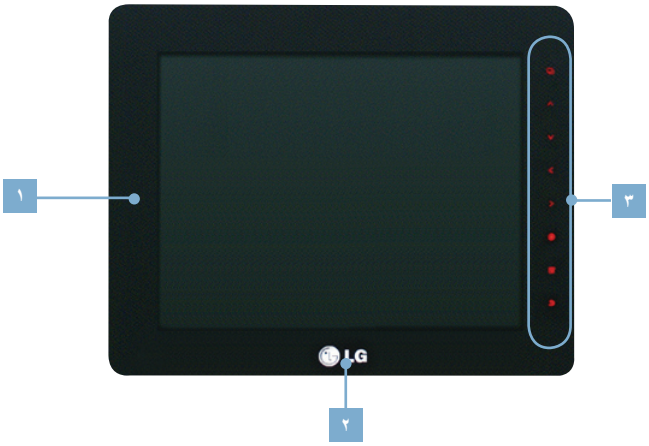

١ **مستشعر جهاز التحكم عن بعد** عند استخدام جهاز التحكم عن بعد، يرجى استخدامه في مواجهة منتصف المنتج.

٢ **شعار LG** عند توصيل التيار، يضيء شعار LG.

٣ **زر المفتاح العامل باللمس**

- القائمة
- أعلى
- أسفل
- يسار
- يمين
- موافق
- تحديد
- لمدة قصيرة: الخروج / لمدة طويلة: القائمة الرئيسية

الجانب/الخلف

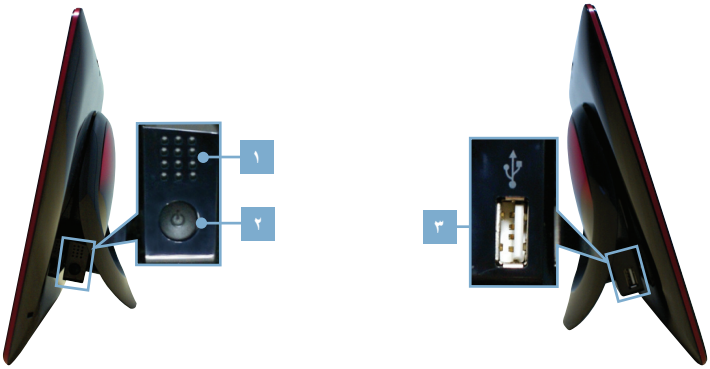

١	**مكبر الصوت**	عند تشغيل فيديو كليب أو موسيقى، يمكنك الاستماع إلى الصوت.
٢	**زر الطاقة**	يمكن تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيلها.
٣	**طرف USB للاتصال بجهاز الحفظ**	يمكنك الحصول على الملف عبر الاتصال بجهاز الحفظ الخارجي وذاكرة USB.

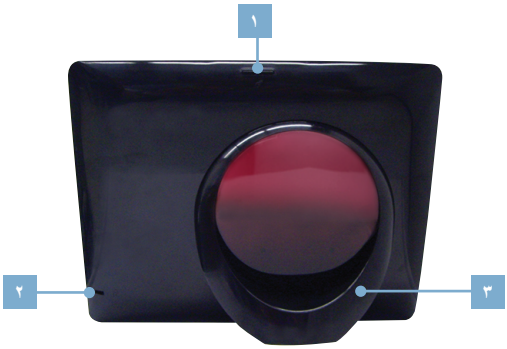

١	**زر توفير الطاقة**	عند الضغط مرة واحدة، تتحول الشاشة إلى وضع توفير الطاقة، وعند الضغط مرة أخرى يتم الرجوع إلى الإعداد الافتراضي مرة أخرى.
٢	**فتحة أمان كنسينجتون (تُشترى بشكل منفصل)**	يتم توصيلها بكابل قفل يمكن شراءه بشكل منفصل من معظم متاجر الكمبيوتر.
٣	**الحامل**	

أسفل

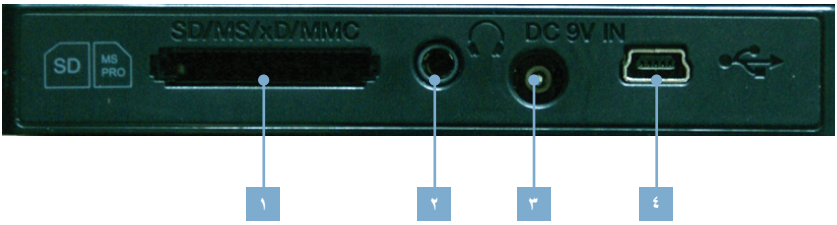

١	**فتحة SD/MS/xD/MMC**	يمكنك فتح الملف عبر إدراج بطاقة SD/MS/xD/MMC. عندما لا تتوفر سعة كافية في الذاكرة الداخلية، يمكن استخدام ذاكرة ملحقة.
٢	**طرف سماعات الرأس / الأذن**	عند تشغيل ملف فيديو أو موسيقى، يمكنك الاستماع إلى الصوت عبر وصل سماعات الرأس /الأذن.
٣	**مأخذ توريد تيار مباشر بجهد ٩ فولت**	بعد وصل مهايئ الطاقة بمأخذ توريد تيار مباشر بجهد ٩ فولت، يمكنك استخدامه عبر وصل سلك التيار الكهربائي
٤	**طرف USB للاتصال بجهاز الكمبيوتر الشخصي**	يمكنك استخدام هذا المنتج كجهاز تخزين ذي سعة كبيرة أو كمرقاب صغير عبر الاتصال بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل USB متوفر.

ملاحظة

- يرجى العودة إلى الصفحة ١٠ لأسلوب توصيل الجهاز الخارجي والاستخدام.

أسماء ووظائف أزرار جهاز التحكم عن بعد

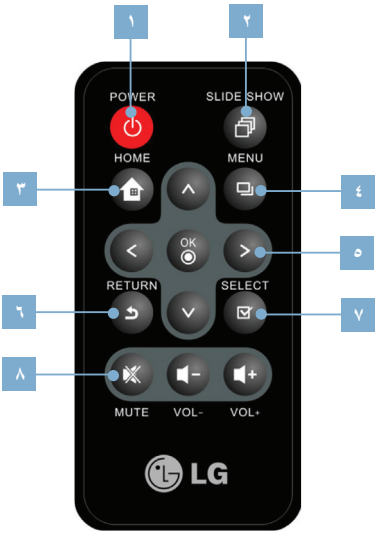

١	تشغيل/إيقاف التشغيل	
٢	انتقل إلى عرض الشرائح	
٣	انتقل إلى القائمة الرئيسية	
٤	القائمة المنبثقة	
٥	انتقل لأعلى	
	انتقل لأسفل	
	انتقل يسارًا	
	انتقل يمينًا	
	موافق (يتم استخدام زر تشغيل/إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح، والموسيقى، وملفات الفيديو).	
٦	انتقل إلى الشاشة السابقة	
٧	اختر الملف	
٨	ينتقل إلى كتم الصوت	
	يقوم بضبط مستوى الصوت.	

ملاحظة

- قبل استخدام جهاز التحكم عن بعد، يرجى إزالة الطبقة الواقية الموجودة في الجزء السفلي من جهاز التحك عن بعد كما هو موضح في الصورة.

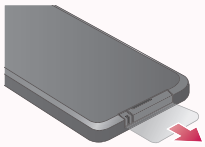

جهاز استشعار جهاز التحكم عن بعد

■ مستشعر وحدة التحكم عن بُعد موجود في الوسط من الناحية اليمنى من الإطار.
عندما تستخدم وحدة تحكم عن بُعد، وجهها نحو مستشعر وحدة التحكم عن بُعد.

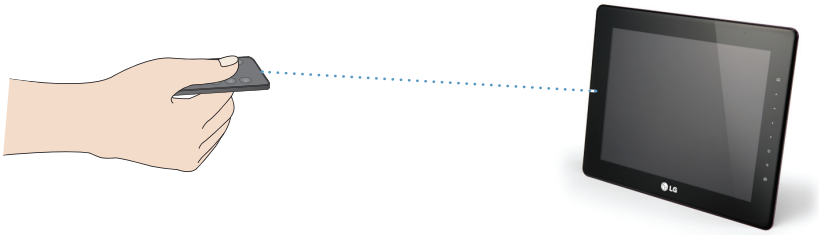

استبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد

١ اضغط على لسان حامل البطارية الموجود في الجانب السفلي الخلفي من جهاز التحكم عن بعد.

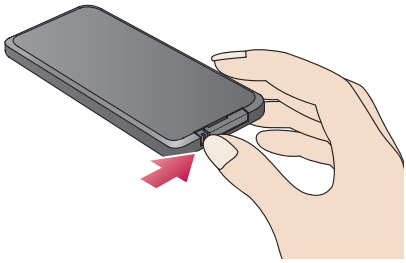

٢ انزع حامل البطارية للخارج.

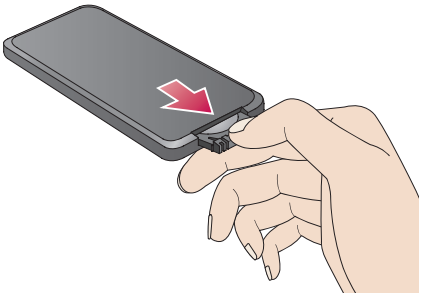

٣ استبدل البطارية (خلية ليثيوم CR2025 ٣ فولت) واضغط على الحامل للداخل.

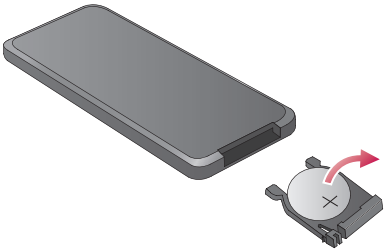

ملاحظة

- يرجى استخدام البطارية المعينة فقط. إذا لم تقم بذلك، قد تنفجر البطارية.
- احرص على ألا تدخل المواد الغريبة في جهاز التحكم عن بعد عند تغيير البطارية.
- إذا لم تستخدم البطارية بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى التسرّب أو التآكل.

تثبيت النوع

١ أدر الدعامة لتثبيت المنتج في وضع عمودي أو أفقي.

توصيل السلك الكهربائي

١ بعد توصيل مهايئ التيار بوصلة طرفية لإدخال التيار المباشر ٩ فولت على جانب المنتج، يرجى توصيل كابل التيار.

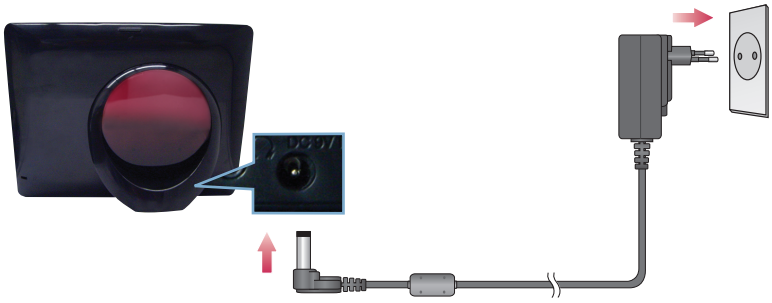

٢ اضغط على زر الطاقة ⏻ على جهة الدعامة لتشغيل الطاقة.

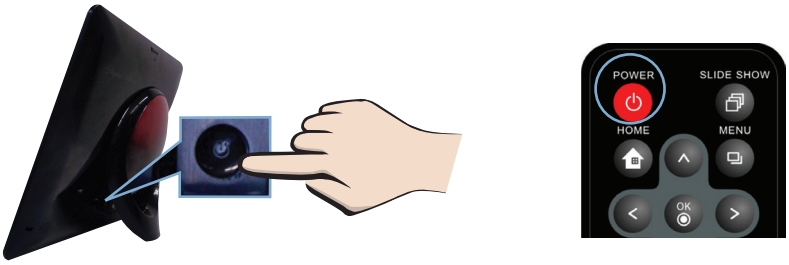

ملاحظة

- عند الضبط **التلقائي** لقائمة **اتجاه** في **الضبط**، تدور الصورة تلقائياً أيضاً.
  لكن لا تدور القائمة وتعليمات المفتاح.
- قد يختلف المنتج والملحقات الخاصة به عن ما هو موضح هنا.

توصيل USB / توصيل بطاقة الذاكرة

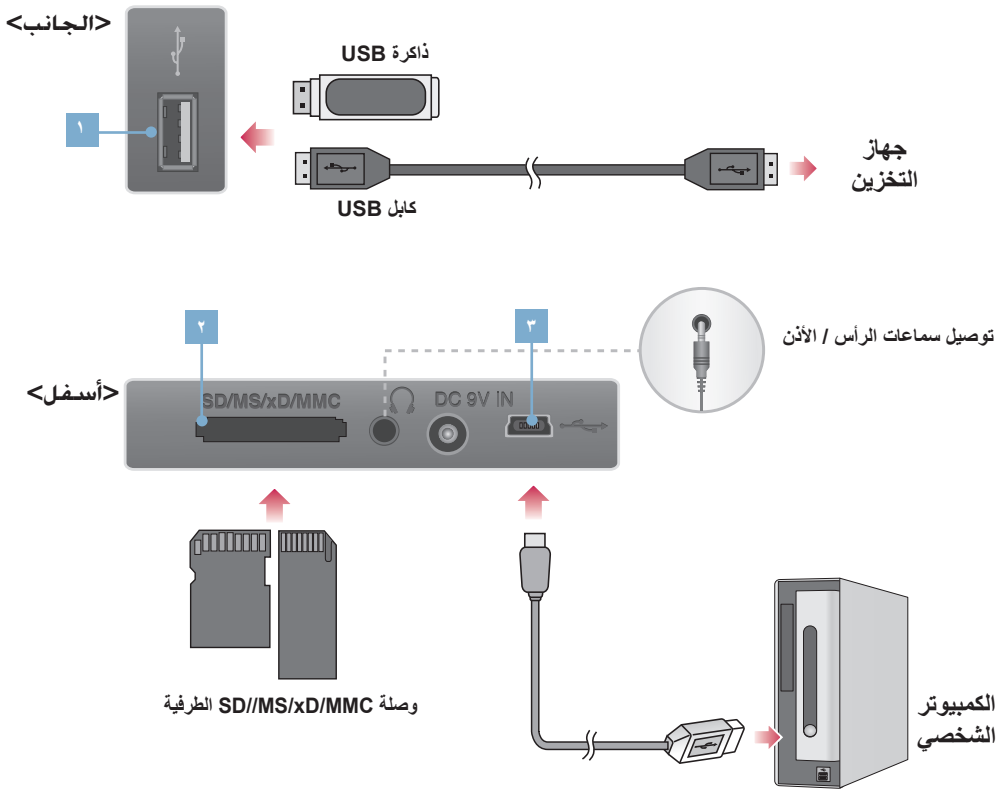

١ توصيل جهاز التخزين

١. يرجى الاتصال بطرف USB الخاص بالمنتج.
٢. يرجى الاتصال بطرف USB الخاص بجهاز التخزين الخارجي
٣. إذا تمت قراءة جهاز التخزين الخارجي، يظهر إطار على الشكل التالي.
يرجى تحديد عملية ترغب بالقيام بها.

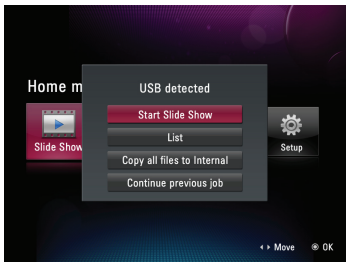

٢ فتحة بطاقة الذاكرة (SD / MS / xD / MMC)

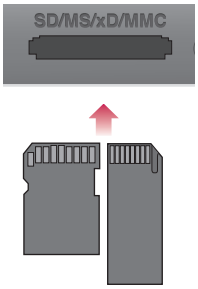

١. يرجى الانتباه إلى اتجاه بطاقة الذاكرة.
٢. يرجى الدفع باتجاه الفتحة.
٣. إذا تمت قراءة بطاقة الذاكرة الخارجية، يظهر إطار على الشكل التالي.
يرجى تحديد عملية ترغب بالقيام بها.

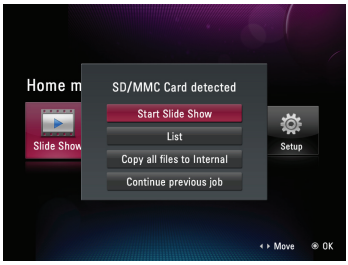

٣ اتصال جهاز الكمبيوتر الشخصي

١. يرجى الاتصال بطرف USB الخاص بالمنتج عبر استخدام كبل USB متوفر.
٢. يرجى الاتصال بطرف USB الخاص بجهاز الكمبيوتر الشخصي.
٣. إذا تمت قراءة جهاز الكمبيوتر الشخصي، يظهر إطار على الشكل التالي. يرجى تحديد وضع استخدام ترغب به بين **وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة** و**مرقاب صغير**

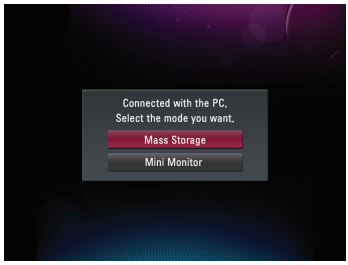

ملاحظة

- مساحة الذاكرة الداخلية للمنتج هي ٢ جيجا بايت. في حالة امتلاء الذاكرة، لا يتم حفظ أي ملفات إضافية.
- يمكن توصيل جهازين خارجيين اثنين أو أكثر معًا.
- لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز أو إزالة الأجهزة الخارجية أثناء نقل أو حفظ أو تشغيل أو حذف الملفات.
- في حال إزالة أجهزة التخزين الخارجية أثناء تشغيل الملف، قد يتم تشغيل المنتج بشكل غير طبيعي. يرجى إيقاف تشغيل الطاقة وتشغيلها مرة أخرى في هذه الحالة.
- عند توصيل أجهزة التخزين الخارجية بالمنتج، استخدم الكابلات المُرفقة مع الأجهزة.
(للمزيد من المعلومات عن أجهزة التخزين وشراء الكابلات، اتصل بمراكز الخدمة ذات الصلة الخاصة بالأجهزة).
- هذا الجهاز لا يدعم القارئات الخارجية الصلبة وقارئات البطاقات الخارجية.
- عند التوصيل بالكمبيوتر الشخصي عن طريق كابل USB، يتوقف اسم المجلد (مثل: E و F و G وما إلى ذلك) لبرنامج التشغيل المنقول على حالة الكمبيوتر.

إعداد

- عند تشغيل الطاقة في البداية، تنبثق نافذة الإعداد التي يمكنك استخدامها لإعداد اللغة والتاريخ والوقت ورسالة تشغيل الطاقة من خلالها. وبعد الانتهاء من الإعداد، لن تظهر مرة أخرى وتظهر في حالة التمهيد.
- إذا أردت شرحاً مفصّلاً لكل قائمة أو لتغيير الإعداد، يرجى الرجوع إلى إعداد (ص ٢٢).

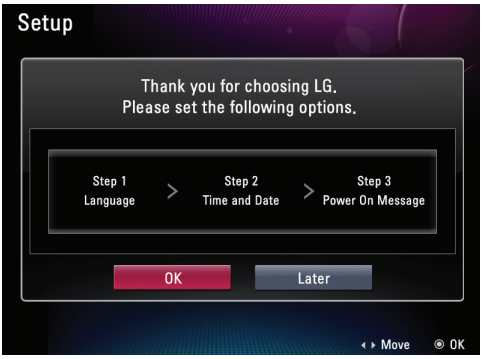

ثلاث خطوات (رسالة تشغيل الطاقة)
Power on Message

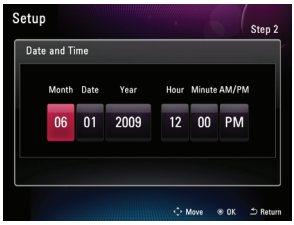

خطوتين (التاريخ والوقت)
Date and Time

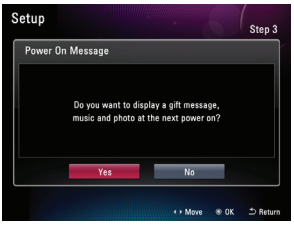

خطوة واحدة
Language (اللغة)

مفتاح التعليمات

- يتم عرض مفتاح المساعدة على في أسفل يمين كل قائمة لمساعدة المستخدم على ضبط الزر.
  يرجى الرجوع إليه لضبط زر المنتج.

HomeMenu (القائمة الرئيسية)

إعداد الشاشة والأزرار

- يرجى اختيار القائمة المطلوبة.

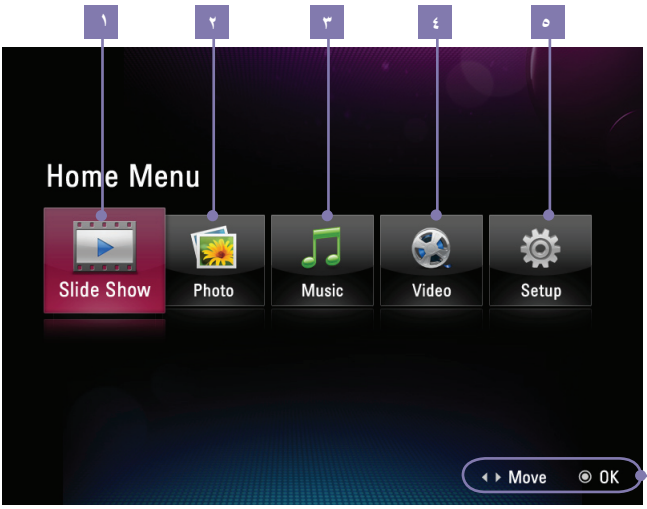

١		(عرض الشرائح) Slide Show	يمكنك عرض الصورة. (← ص ١٤)
٢		(الصورة) Photo	يمكنك اختيار الصورة وإدارتها. (← ص ٢٠)
٣		موسيقى	يمكنك تشغيل الموسيقى. (← ص ١٦) يمكنك تحديد الموسيقى وإدارتها.(← ص ٢٠)
٤		فيديو	يمكنك تشغيل الفيديو. (← ص ١٨) يمكنك تحديد الفيديو وإدارته. (← ص ٢٠)
٥		(إعداد) Setup	يمكنك ضبط الإعدادات الأخرى. (← ص ٢٢)

- يمكنك تشغيل ملفات الصور في **عرض الشرائح**.
- لاستخدام عرض الشرائح، اضغط على الزر في جهاز التحكم عن بعد أو اختر **عرض الشرائح** في **القائمة الرئيسية**.
- عند تحديد **عرض شرائح** في القائمة الرئيسية، يقوم عادةً بتشغيل صورة. إذا أردت تشغيل موسيقى أو فيديو، يرجى البدء بـ **موسيقى** و **فيديو**.

تشغيل صورة وقائمة عرض الشرائح

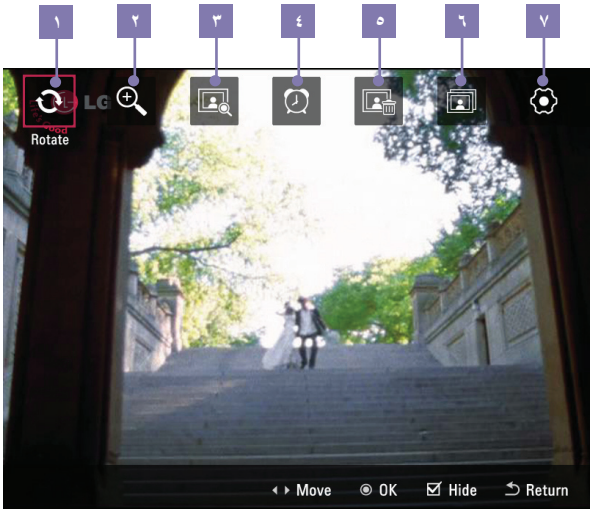

مفتاح التشغيل	
فتح/إغلاق قائمة	
حركة القائمة	
ضبط القائمة المفصل	
تحديد القائمة/الإعداد	

١ Rotate (تدوير)

يمكنك تدوير الصورة ضمن زاوية عادية.

٠ درجة - ٩٠ درجة - ١٨٠ درجة - ٢٧٠ درجة

٢ Zoom (تكبير/تصغير)

يمكنك تمديد الصورة عبر الزر . يقوم بتمديد الصورة بالترتيب من ١٠٠٪ إلى ٤٠٠٪، وعند الضغط على الزر على ٤٠٠٪، تعود إلى ١٠٠٪.

١٠٠٪ - ١٥٠٪ - ٢٠٠٪ - ٣٠٠٪ - ٤٠٠٪

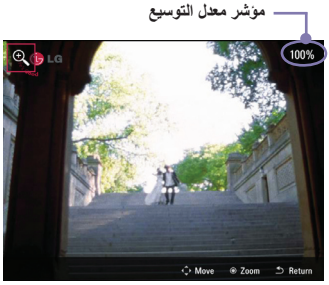

٣ List (قائمة)

ينتقل إلى **الصورة** فتتمكن من إدارة الملف. (ص ٢٠)

٤ (الساعة/التقويم) Clock/Calendar

يمكنك إعداد الساعة والتقويم.

• **صورة**

+: أدخل صورة -: حذف صورة

• **الساعة/التقويم**

١ إلى ٤: اختر موضوع - :حذف الساعة/التقويم

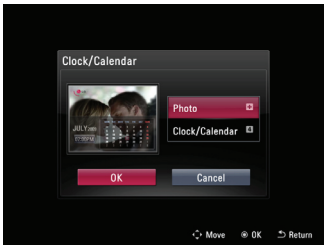

٥ (نسخ) Copy

يقوم بنسخ الصورة التي يتم تشغيلها حالياً. يمكن نسخ صورة الجهاز الخارجي فقط إلى الذاكرة الداخلية. عند تشغيل صورة ذاكرة داخلية، يتم إلغاء تنشيط قائمة النسخ.

٦ (حذف) Delete

يقوم بحذف الصورة التي يتم تشغيلها حالياً.

٧ (إعداد عرض الشرائح) Slide show setting

قم بإعداد حالة عرض الشرائح.

• **المدة**: قم بإعداد وقت تبديل الصورة.
٣ث، ١٠ث، ٣٠ث، ١د، ٥د، ٣٠د، ١س، ١٢س، ٢٤س

• **المؤثر**: قم بإعداد المؤثر عند تبديل الصورة. في التحديد العشوائي، يشار إلى كل التأثيرات عشوائياً باستثناء الصور المتعددة.

* التأثير متعدد الصور مدعوم للعرض الأفقي فقط.

عشوائي، صور متعددة، مشط مستعرض، باب مفتوح، باب مغلق، عشوائي فسيفساء، قضيب فسيفساء، حلزون، تحويل، مصراع، تمرير، تمرير جانبي، يذيب، سلالم

• **تسلسل**: إعداد ترتيب تشغيل الصور.
حسب الوقت، حسب الاسم، عشوائي

• **السطوع**: قم بإعداد مستوى سطوع الشاشة.
١ إلي ٥

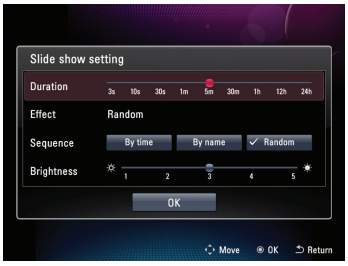

نصيحة

- اضغط على الزر للانتقال إلى الصورة السابقة في عرض الشرائح. اضغط على الزر للانتقال إلى الصورة التالية.
- إذا تم الضغط على زر في عرض الشرائح، يتوقف تشغيل عرض الشرائح مؤقتاً. إذا تم الضغط مرة أخرى، يبدأ تشغيل عرض الشرائح من جديد.
- إذا كان حجم/مساحة الصورة كبيرة، يمكن أن يكون وقت تبديل الصورة أطول من الوقت التي قمت بضبطه أصلاً.
- إذا أردت الاستمتاع بالصورة والموسيقى معاً، يرجى إعداد **تشغيل الموسيقى التلقائي** في **إعداد**.

تشغيل الموسيقى

١ إذا أردت تشغيل الموسيقى، يرجى تحديد **موسيقى في القائمة الرئيسية**.

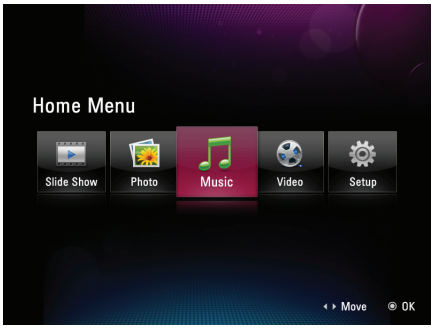

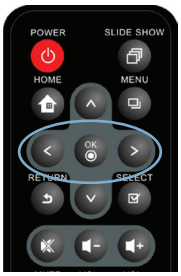

٢ يرجى تحديد الملف الذي ترغب به عبر الضغط على الزر .

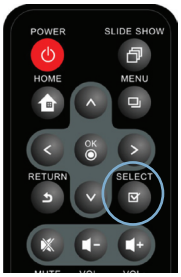

٣ عند الضغط على الزر ، يقوم بتشغيل الموسيقى التي حددتها.

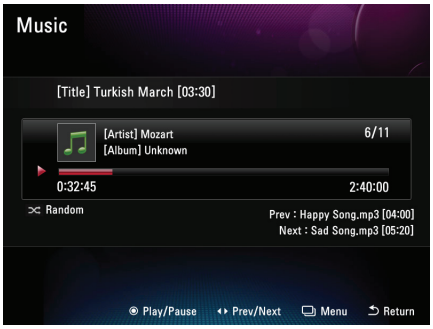

تشغيل إعداد الشاشة والأزرار

مفتاح التعليمات

مفتاح التشغيل	
إعداد وضع التشغيل	
تشغيل الأغنية السابقة	
تشغيل الأغنية التالية	
إيقاف مؤقت/تشغيل	
ضبط مستوى الصوت	

١	**إشارة معلومات الملف**	يشير إلى اسم الملف، والمؤلف وعنوان الألبوم.
٢	**ترتيب التشغيل**	يشير إلى إجمالي عدد الملفات المعدة للتشغيل وترتيب الملف التي يتم تشغيلها حالياً.
٣	**شريط التشغيل**	يشير إلى حالة تشغيل الملف الذي يتم تشغيله حالياً.
٤	**إشارة الملف السابق/التالي**	يشير إلى الملف السابق والملف التالي.

وضع التشغيل

- عند الضغط على الزر في شاشة تشغيل الموسيقى، يتم الانتقال إلى وضع التشغيل.
- يمكنك إعداد تكوين تكرار الموسيقى المحددة
- يمكنك التحديد بين مرة واحدة، تكرار الكل، تكرار واحد، وعشوائي.

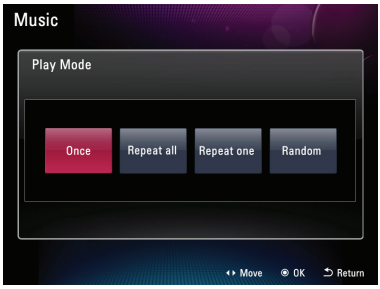

تشغيل الفيديو

١ إذا أردت تشغيل الفيديو، يرجى تحديد **فيديو** في **القائمة الرئيسية**.

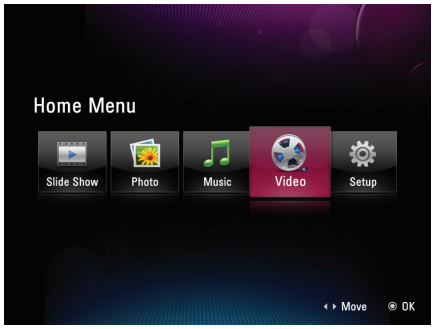

٢ يرجى تحديد الملف الذي ترغب به عبر الضغط على الزر .

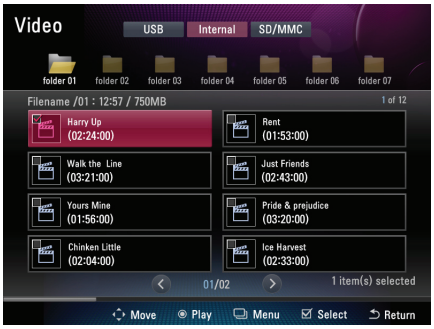

٣ عند الضغط على الزر ، يقوم بتشغيل الفيديو الذي حددته.

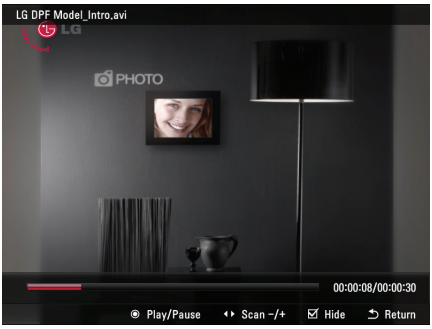

ملاحظة

- شاشة الفيديو مدعومة للعرض الأفقي فقط.

تشغيل إعداد الشاشة والأزرار

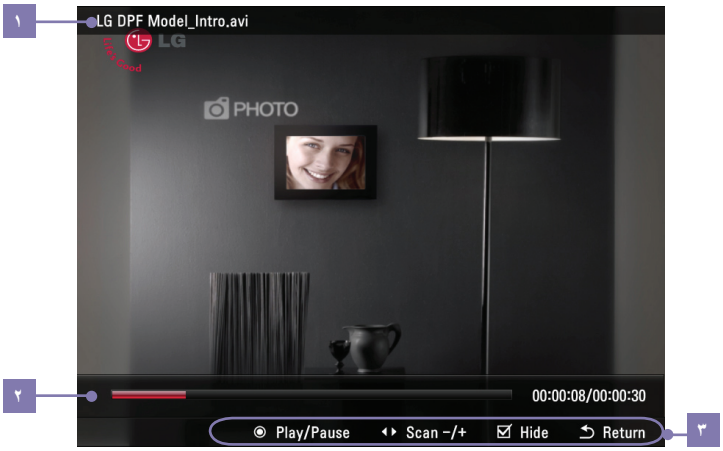

مفتاح التعليمات

مفتاح التشغيل	
فتح/إغلاق شريط التشغيل	
إرجاع	
إرجاع سريع	
إيقاف مؤقت / تشغيل	
ضبط مستوى الصوت	

١	**إشارة معلومات الملف**	يشير إلى اسم الملف الذي يتم تشغيله حالياً.
٢	**شريط التشغيل**	يشير إلى حالة تشغيل الملف الذي يتم تشغيله حالياً.

إعداد الشاشة والأزرار

- يمكنك إدارة كل ملف بشكل منفصل في **الصورة**، **موسيقى**، و **فيديو**.
- تجد أدناه شرحاً يعطيك مثلاً عن **الصورة**، وأسلوب تشغيل **الموسيقى** و **الفيديو** مماثل أيضاً.

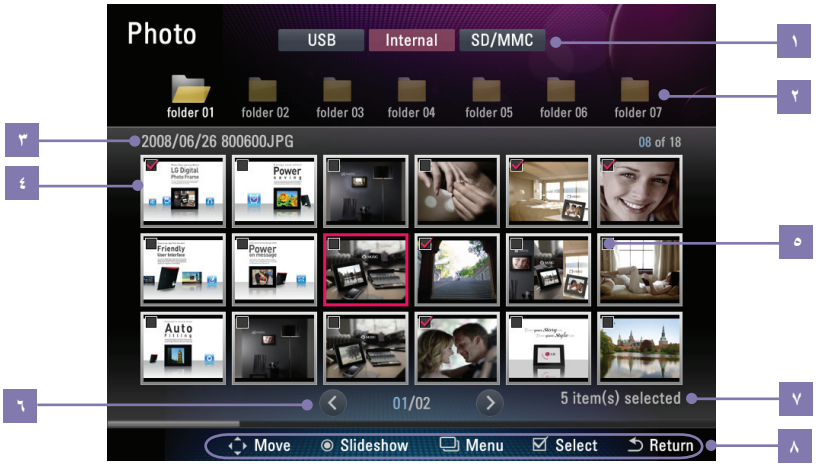

١	**اختيار نوع الجهاز**	يشير إلى الذاكرة الداخلية وأجهزة الذاكرة الخارجية الموصلة. يرجى اختيار النوع المطلوب.
٢	**المجلد**	يشير إلى المجلد الموجود في الجهاز الذي اخترته. يرجى اختيار المجلد المطلوب.
٣	**معلومات الملف**	يشير إلى اسم الملف والسعة وهكذا دواليك.
٤	**جدول محتويات الملف**	يشار إلى كافة الملفات في الحافظة المحددة، ويمكن معاينة ملف الصورة. يشار إلى معلومات الملف المناسب لملف الموسيقى والفيديو.
٥	**مؤشر الاختيار**	لاختيار محتوى أي ملف وسائط. اضغط عليه لتحديد المحتوى واضغط عليه مرة أخرى لإلغاء تحديد المحتوى. <حتم تمكينه> <حتم تعطيله>
٦	**مؤشر الصفحة**	تتم الإشارة إلى رقم الصفحة الحالية والصفحة بالكامل، ويمكن نقل الصفحة باستخدام المفتاح ‹ أو ›.في حالة الضغط مطولاً على المفتاح ‹ أو ›، يتم الانتقال في كل مرة إلى الصفحة الأولى والأخيرة.
٧	**عدد الملفات المحددة**	يشير إلى إجمالي عدد الملفات المحددة حالياً.

نصيحة

- يوصى بتعيين اسم الملف بنفس اللغة التي تم إعداد المنتج عليها في أخر مرة. وفي حالة الكتابة بلغة مختلفة فيمكن أن تبدو بعض الحروف مشوهة.

قائمة إدارة الملف

- عند الضغط على الزر في **الصورة**، موسيقى، و فيديو، يتم الانتقال إلى كل قائمة.
- قد تختلف القائمة القابلة للاستخدام وفقًا لتنسيق الملف.

١	**مؤشر الملف الماختر**	يشر إلى رقم ومساحة الملف الماختر
٢	**وظيفة**	يرجى تحديد الوظيفة التي ترغب بها.

- **(عرض الشرائح) Slide Show** — بداية عرض الشرائح.
- **(تحديد الكل) Select all** — قم بتحديد كافة الملفات في الجهاز المعيّن حالياً. (ص ٢٣)
- **(إلغاء تحديد الكل) Unselect all** — قم بإلغاء تحديد جميع الملفات المحددة في الجهاز المُعين حاليًا. (ص ٢٣)
- **(نسخ) Copy** — ينسخ الملف. (ص ٢٢)
- **(حذف) Delete** — يحذف الملف. (ص ٢٢)
- **(تدوير) Rotate** — يمكنك تدوير الصورة.
- **(تسلسل) Sequence** — إعداد ترتيب تشغيل الصور.
- **(اختيار الجهاز) Device Selection** — اختر الجهاز الأخر الموصل.

نسخ / حذف ملف

١ تحديد نسخ/حذف قائمة

إنّ الضغط على زر في **الصور** أو **الموسيقى** أو **الفيديو** يعرض القائمة. حدد قائمة **نسخ** أو **حذف**.

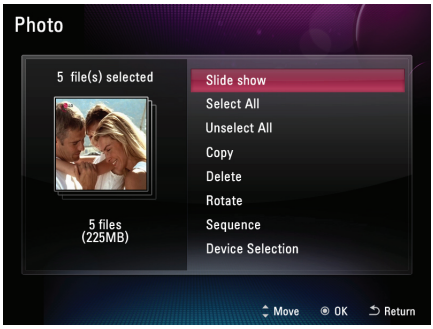

٢ تحديد الملف

يظهر الملف المحدد في **الصور** أو **الموسيقى** أو **الفيديو** تلقائياً. حدد **القائمة تحديد** من القائمة إذا كنت تود تحديد ملف آخر. يمكنك تحديد كل الملفات على الجهاز.

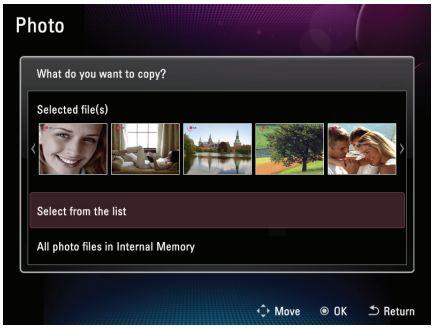

٣ تعيين موقع النسخ (لا يحتسب حذف القائمة).

يرجى تعيين الجهاز الذي يقوم بنسخ الملف.

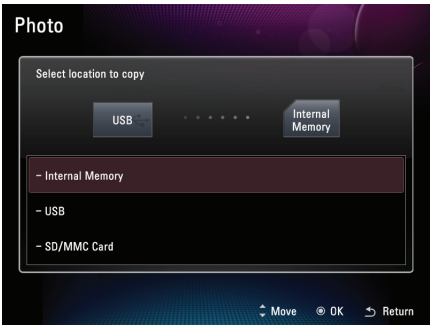

٤ نسخ/حذف

يقوم بنسخ/حذف الملف. عند اكتمال نسخ/حذف، يرجى الضغط على الزر OK.

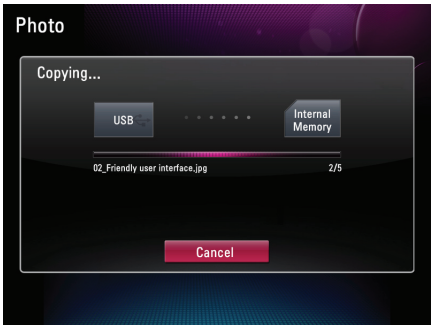

ملاحظة

- كما يمكن استخدام قائمة نسخ/حذف لنسخ/حذف الملفات بعد تحديد إما **الصور** أو **الموسيقى** أو **الفيديو**.
- لا يمكنك نسخ الملف من ذاكرة داخلية إلى ذاكرة داخلية (بين الذاكرات الخارجية).
- لا يمكنك نسخ/حذف كل ملفات **الصور** أو **الموسيقى** أو **الفيديو** دفعة واحدة. استخدم قائمة **نسخ/حذف** من **الصور** أو **الموسيقى** أو **الفيديو** لنسخها أو حذفها كل على حدة.

تحديد كل الملفات / إلغاء كل الملفات

تحديد كافة الملفات/حذف كافة الملفات في الجهاز

عند الضغط على الزر في كل من **الصورة**، **موسيقى**، و**فيديو**، تظهر القائمة. يرجى تحديد **تحديد الكل** أو **إلغاء تحديد الكل**.

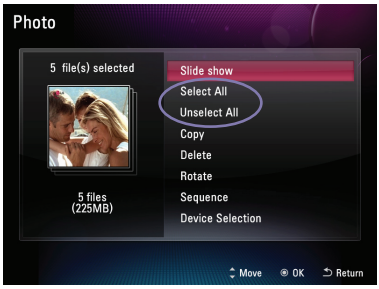

تحديد كافة الملفات/حذف كافة الملفات في الحافظةف

عند الضغط على الزر في موقع الحافظة المناسبة، سيقوم بتحديد الكل. عند الضغط مرة أخرى، سيقوم بحذف الكل.

- يمكنك ضبط الحالة الأساسية للمنتج على ⚙ **إعداد**.
- لاستخدام وضع الإعداد، اختر ⚙ **إعداد** في **القائمة الرئيسية**.

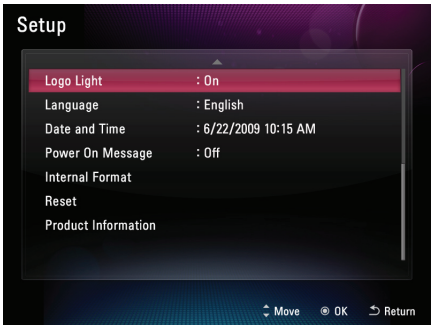

- **السطوع** — اضبط مستوى سطوع الشاشة. يمكن ضبطه على قيمة من ١ إلى ٥.

- **Orientation (التوجيه)** — اضبط اتجاه الشاشة الخاصة بالمنتج.
(* يقوم هذا المنتج بقراءة معلومات الصورة وقيمة التوجيه ويقوم بتدوير الصورة وفقًا لذلك).
  - **Auto (تلقائي)** — يقوم المستشعر بالعرض التلقائي بالدوران عن طريق إدراك اتجاه المنتج.
  - **Landscape (أفقي)** — يعرض باتساع.
  - **Portrait (رأسي)** — يعرض بشكل طولي.

- **نسبة ارتفاع الصورة وعرضها** — يُستخدم لضبط نسبة طول الشاشة إلى عرضها.
  - **Width Custom (تخصيص العرض)** — يستخدم لتوسيع حجم الصورة بشكل أفقي لملء الشاشة.
  - **Height Custom (تخصيص الطول)** — يستخدم لتوسيع حجم الصورة بشكل رأسي لملء الشاشة.
  - **Full1 (كامل ١)** — يعرض الصورة المناسبة لحجم الشاشة بغض النظر عن ارتفاع الصورة وعرضها.
  - **Full2 (كامل ٢)** — يعرض الصورة المناسبة لحجم الشاشة مع الحفاظ على ارتفاع الصورة وعرضها. قد يتم قص الحواف الخارجية وهذا يتوقف على حجم الصورة.

- **نسبة ارتفاع الفيديو وعرضه** — يقوم بضبط ارتفاع الفيديو وعرضه.
  - **أصلي** — يعرض عبر ضبط ارتفاع الشاشة وعرضها تلقائياً.
  - **٣:٤** — يعرض كنسبة الارتفاع والعرض ٣:٤.
  - **٩:١٦** — يعرض كنسبة الارتفاع والعرض ٩:١٦.

- **منبه** — يمكنك إعداد المنبه. إعداد الوقت، وإعداد التكرار، والصوت، وهكذا دواليك.

■ **تشغيل الموسيقى التلقائي**

إذا تم كشف ملف الموسيقى في عرض شرائح الصور، يقوم بالإعداد على أساس تشغيل الاثنين تلقائياً

■ **(توفير الطاقة)**
Power Saving

يمكنك ضبط وقت تشغيل أو إيقاف تشغيل الطاقة.

■ **(وضع بدء التشغيل)**
Starting mode

قم بإعداد الشاشة التي ستظهر أولاً عند تشغيل الطاقة.

- **(القائمة الرئيسية)** **Home Menu** ابدأ بالقائمة الرئيسية
- **(عرض الشرائح)** **Silde Show** بداية عرض الشرائح.
- **(آخر وضع)** **Last Mode** ابدأ من آخر وضع كان عاملاً عن إيقاف تشغيل الطاقة.

■ **(ضوء الشعار) Logo light**

اضبط مؤشر ضوء مؤشر الشعار الموجود في الجزء السفلي من المنتج

■ **(اللغة) Language**

اختر اللغة المستخدمة في شاشة القائمة.

■ **(التاريخ والوقت)**
Date and Time

قم بإعداد التاريخ والوقت.

■ **(رسالة تشغيل الطاقة)**
Power on Message

قم بإعداد الرسالة الحالية.(ص ٢٦)

- **(إيقاف التشغيل) Off** لا يوجد إعداد للرسالة الحالية.
- **(تشغيل) On** عند إعطاء هدية، يمكنك الإعداد عن طريق اختيار الصورة والعبارة الملائمة للموضوع.

■ **(تنسيق داخلي)**
Internal Format

حذف كل البيانات المخزنة في الذاكرة الداخلية.

■ **(إعادة ضبط) Reset**

تمهيد كل الإعدادات.

■ **(معلومات المنتج)**
Product information

تحقق من معلومات المنتج.

ملاحظة

- تتم تهيئة اللغة والوقت حتى عندما تقوم بإجراء **إعادة التعيين**.

وظيفة رسالة التشغيل

■ رسالة التشغيل هي الوظيفة التي تظهر وظيفة الإعداد عندما تقوم وظيفة أخرى بتشغيل الطاقة عبر إعداد رسالة، وصورة، وملف موسيقى، وفيديو.

١ تحديد "تشغيل"

حدد **تشغيل** على قائمة **رسالة تشغيل الطاقة**.

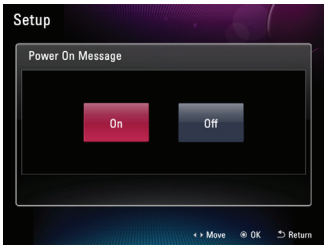

٢ تحديد رسالة

يرجى تحديد الرسالة التي ترغب بإرسالها.

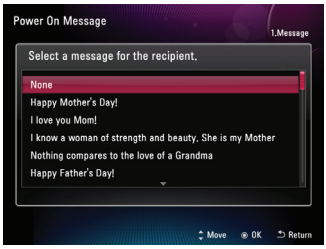

٣ تحديد صورة/فيديو

يرجى تحديد إما **الصور** أو **الفيديو** بالإضافة إلى الملف الذي تريده من القائمة. يرجى تحديد زر **تخطي** إلا في حال أردت الإدخال.

* عند تحديد فيديو، لا يمكنك إدخال الموسيقى.

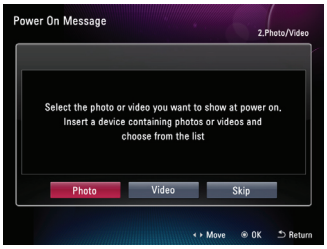

٤ تحديد موسيقى (الأمر مهم لتحديد الصورة فقط).

يرجى تحديد الموسيقى. في حال قمت بتحديد زر **التالي** يمكنك تحديد الموسيقى من قائمة الموسيقى، وفي حال قمت بتحديد زر **تخطي** لن يتم إدخال الموسيقى، وتنتقل بذلك إلى الخطوة التالية.

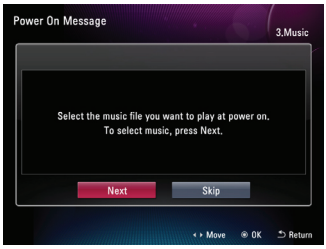

٥ اكتمال الإعداد

يمكنك معاينة **رسالة تشغيل الطاقة** عبر الضغط على زر **معاينة** بعد الإعداد.

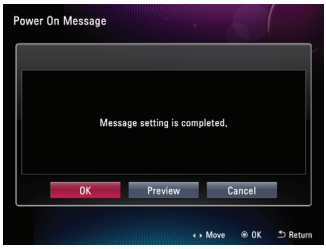

ملاحظة

■ حتى إن قمت بإعداد وضع العرض عمودياً، لا يتم **اعتماد رسالة التشغيل** عمودياً.

دليل حل المشكلات

المشاكل	الحلول
الشاشة لا تعمل.	• تحقق من توصيل المنتج بمهايئ التيار بالشكل الملائم. • تحقق من توصيل مهايئ التيار بمنفذ التيار الكهربائي بالشكل الملائم. • اضغط على زر الطاقة لتشغيل المنتج.
لا تعرض الصورة على الشاشة.	• توجد بعض تنسيقات ملفات الصورة غير المدعومة. يرجى التحقق من مواصفات المنتج.
لا تعمل شاشة الفيديو والصوت.	• قد يكون تكوين ملف الفيديو غير متطابق. يرجى التحقق من مقياس المنتج ثم تغيير تكوين الفيديو.
لا يقوم ملف الموسيقى بإعادة التشغيل.	• إن بعض تنسيقات ملف الموسيقى غير معتمدة. يرجى التحقق من مواصفات المنتج. • اضغط على أزرار ، ، للتحقق من أنه تم إيقاف تشغيل مستوى الصوت.
لم يكتشف USB / بطاقة الذاكرة.	• تحقق من توصيل كابل USB بالمتنج والجهاز الخارجي بالشكل الملائم. • توجد بعض تنسيقات بطاقات الذاكرة غير المدعومة. يرجى التحقق من مواصفات المنتج. • تحقق مما إذا كانت الملفات المخزنة في الجهاز الخارجي في تنسيقات ملفات مدعومة.
الشاشة سوداء أو لا يعمل أي من الأزرار.	• قد لا يستجيب المنتج لأن تنسيق الملف غير صالح أو لوجود عدوى بالفيروس أو موقف غير متوقع. قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل قابس مقبس التيار المباشر لجعله يعمل بشكل عادي.
أرغب في تنسيق الذاكرة الداخلية.	• إذا كنت ترغب في تنسيق الذاكرة الداخلية، يصبح من الأمن استخدام **إعداد -> تنسيق داخلي.** سيقوم التنسيق بحذف كل ملف الوسائط. • لا تقم بتنسيق الذاكرة الداخلية باستخدام الكمبيوتر الشخصي بعد توصيل المنتج بالكمبيوتر الشخصي لأنه قد يتسبب في الأعطال.
يستغرق الأمر مدة طويلة حتى ظهور الصورة.	• عند فتح الملف من بطاقة ذاكرة خارجية فقد يستغرق ذلك بعض الوقت. • قد يختلف وقت ظهور الصورة وفقًا لنوع تنسيق الملف وحجمه.

المشاكل	الحلول
● **نسبة الشاشة غير طبيعية.**	• يرجى ضبط نسبة ارتفاع الشاشة وعرضها مجدداً في **إعداد -> نسبة ارتفاع الصورة وعرضها** وأ **إعداد -> نسبة ارتفاع الفيديو وعرضه**.
● **لون الشاشة باهت أو داكن.**	• يرجى ضبط سطوع الشاشة. يمكنك الضبط على **إعداد -> إعداد السطوع** أو **عرض الشرائح -> السطوع**.

* تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير دون إخطار مُسبق بذلك.

الطراز	F1020N
الحجم	١٠,٤ بوصة
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	٢٧١,٥ x ٢١٣,٥ x ٧٤,٩٢ مم
الوزن (صافي)	٧٨٤ جم
الاستبانة	٨٠٠ x ٦٠٠
إدخال الطاقة	تيار مباشر 9 فولت 2 أمبير
استهلاك الطاقة	**عام:** ٨ وات **إيقاف الطاقة:** أقل من ١ وات
USB	الإصدار ٢,٠ X ٢ (تدفق تصاعدي (وحدة رئيسية) X ١، تدفق تنازلي (وحدة تابعة) X ١)
الذاكرة الداخلية	٢ جيجا بايت
تنسيقات الملفات المدعومة	JPEG وBMP وGIF وPNG وMP3 وMotion JPEG وMPEG1 و MPEG4(SD)
بطاقات الذاكرة المدعومة	SD أقل من أو تساوي ٢ جيجا بايت / SDHC أقل من أو تساوي ٣٢ جيجا بايت / MMC أقل من أو تساوي ٢ جيجا بايت / MS أقل من أو تساوي ١٢٨ ميجا بايت / MS-PRO أقل من أو تساوي ٣٢ جيجا بايت
مهايئ تيار مباشر-تيار متناوب	ADS-18C-12N 09018GPG(EU) ADS-18C-12N 09018GPB(UK) ADS-18C-12N 09018GPCU(USA)

مركز الخدمة

- الموقع الإليكتروني لمركز خدمة LG للإليكترونيات: **http://www.lgservice.com**

تحديث البرامج

- لتحديث البرامج، ارجع من فضلك إلى **www.lge.com**

تسجيل المنتج

- قوموا بزيارة **www.lge.com** وسجلوا رقم المسلسل الموجود على عبوة المنتج أو على الجزء الخلفي من المنتج.
- يتكون رقم المسلسل من ١٢ رمزًا تحتوي على حروف إنجليزية وأرقام.
- إذا قمت بتسجيل الرقم المسلسل فسيمكنك الاستمتاع بخدمة A/S والعديد من الأحداث مجانًا.

LG