LG
Life's Good

MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVD rádióerősítő rendszer

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

TÍPUS
HT355SD (HT355SD, SH35SD-S/W)

P/NO : MFL63284738

HT355SD-D0_BHUNLL_HUN_4738.indd 1 2010-02-12 ¿ÀÀü 1:51:35

1 Biztonsági előírások

VIGYÁZAT
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA FEL!

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTLAPJÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE!




A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék belsejében veszélyes szigeteletlen elektromos feszültség van, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.



A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a mellékelt dokumentációban a készülék használatával (és javításával) kapcsolatos fontos információk találhatók.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK.

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba!



VIGYÁZAT: Ebben a készülékben lézerrendszer működik. A készülék rendeltetésszerű használatának érdekében olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és tartsa meg referenciaképpen. Amennyiben a készülék karbantartást igényel, forduljon szakszervizhez. Az ellenőrzéseket, beállításokat és egyéb eljárásokat az itt leírt módon kell elvégezni, máskülönben veszélyes sugárzás keletkezhet. A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét. Nyitott állapotban a lézersugárzás látható. NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

ÓVINTÉZKEDÉS a hálózati kábellel kapcsolatban

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;

Más szóval olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg a használati útmutató műszaki adatokat tartalmazó lapját. A fali dugaszolóaljakat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a vezetéket az aljzatból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől : nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből. A berendezést úgy kell lekapcsolni az elektromos hálózatról, hogy a hálózati kábelt kihúzzuk a dugaszolóaljból. A készülék telepítésekor oda kell figyelni rá, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető helyre kerüljön.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.

Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani:

Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elheyezni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását. Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe.

A használaton kívül helyezett készülék ártalmatlanítása



1. Ha a berendezésen ez a kerekes szemetes edényt ábrázoló áthúzott piktogram látható, a termék a 2002/96/ EK közösségi irányelv hatálya alá tartozik.
2. Minden elektromos és elektronikai berendezést a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani az országos vagy helyi hatóságok által erre kijelölt hulladékbegyűjtő pontok igénybevételével.
3. A régi készülék megfelelő ártalmatlanításával megelőzhetők a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt esetleges káros hatások.
4. Ha további információkra van szüksége régi készüléke ártalmatlanításával kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékok ártalmatlanításával foglalkozó szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

CE **Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik az 2004/108/EC, 2006/95/EC és a 2009/125/EC irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.**

European representative :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Szerzői jogok

A szerzői jogi védelem alatt álló anyagok engedély nélküli másolása, sugárzása, bemutatása, kábelhálózaton történő forgalmazása, nyilvános lejátszása és kölcsönzése törvénybe ütközik.
Ez a termék a Macrovision által kifejlesztett másolásvédelmi funkcióval van ellátva. Egyes lemezekre másolásvédelmi jeleket rögzítenek. Az ilyen lemezeken lévő filmek rögzítésekor és lejátszásakor képzaj jelenik meg. A termék Egyesült Államok-beli szabadalmakkal és egyéb szellemi tulajdonjogokkal védett szerzői jogvédelmi technológiát tartalmaz. E szerzői jogvédelmi technológia felhasználásához a Macrovision engedélye szükséges, és kizárólag otthoni vagy egyéb, korlátozott körű megtekintésre használható, kivéve, ha a Macrovision másképp engedélyezi. Tilos a technológia visszafejtése és visszafordítása.

A FELHASZNÁLÓNAK TISZTÁBAN KELL LENNIE AZZAL, HOGY NEM MINDEN NAGY KÉPFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓS BERENDEZÉS KOMPATIBILIS TELJES MÉRTÉKBEN EZZEL A TERMÉKKEL, ÉS EMIATT ZAVARÓ ELEMEK JELENHETNEK MEG A KÉPEN. HA AZ 525-ÖS VAGY 625-ÖS PROGRESSZÍV KÉPFELBONTÁS PROBLÉMÁT OKOZ, AJÁNLATOS A "STANDARD FELBONTÁS" KIMENETRE KAPCSOLNI. HA KÉRDÉSE VAN TELEVÍZIÓS KÉSZÜLÉKE ÉS AZ 525p ÉS 625p FELBONTÁSÚ BERENDEZÉS KOMPATIBILITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, FORDULJON ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONTUNKHOZ.

Ahhoz, hogy az újraírható lemez az LG-lejátszókkal használható legyen, formatálásakor a [Mastered] lehetőséget kell beállítani. A Live File System beállítás esetén a lemez az LG-lejátszókkal nem játszható le. (Mastered/ Live File System. a Windows Vista lemezformátumai).

1 Biztonsági előírások

2 VIGYÁZAT
3 Szerzői jogok

2 Előkészületek

6 Egyedülálló funkciók
6 Tartozékok
6 Lejátszható lemezek
7 A lejátszható fájlok követelményei
9 Előlap
9 Hátlap
10 A távvezérlő

3 Összeszerelés

12 A hangfalak csatlakoztatása
12 A hangfalak csatlakoztatása a készülékhez.
12 A rendszer elhelyezése
13 Csatlakoztatás a TV-készülékhez
13 Komponens videocsatlakozás
14 Videocsatlakozás
14 SCART csatlakoztatás
14 Külső készülékek csatlakoztatása
14 AUX IN csatlakoztatás
14 AUDIO IN (Portable IN) csatlakoztatás
15 USB-csatlakoztatás
15 Az antenna csatlakoztatása
16 Beállítások
16 A képernyőmenü nyelve - opcionális
16 Kilépés a Setup menüből
16 NYELV
17 MEGJELENÍTÉS
17 HANG
18 LEZÁRÁS (gyerekzár)
19 EGYÉB

4 Művelet

20 Alapműveletek
21 Egyéb műveletek
21 A lemezinformációk megjelenítése
21 A DVD-menü megjelenítése
21 A DVD-cím megjelenítése
21 Felirat nyelve
21 DVD 1,5-szeres sebességű lejátszása
22 Lejátszás indítása a kijelölt időponttól
22 Utolsó jelenet memória
22 A karakterkészlet módosítása a DivX® felirat helyes megjelenítéséhez
22 Programozott lejátszás
23 Képfájl megtekintése
23 Diavetítés
23 Zenehallgatás diavetítés közben
23 Elalvási időzítő beállítása
23 Dimmer
24 A hang ideiglenes kikapcsolása
24 Képernyővédő

24 Színrendszer - opcionális
24 A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése)
24 A rádió használata
24 Kapcsoja be a készüléket
24 Rádióállomások programozása
24 Minden tárolt rádióállomás törlése
25 Rossz FM-vétel javítása
25 A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése
25 Hangbeállítás
25 A surround mód beállítása
26 Speciális műveletek
26 Zenehallgatás a hordozható lejátszóról vagy külső eszközről
26 Felvétel USB-eszközre

5 Karbantartás

27 A készülék kezelése
27 A készülék szállítása
27 A külső felületek tisztítása
27 A készülék tisztítása
27 A készülék karbantartása
27 Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
27 A lemezek kezelése
27 Lemezek tárolása
27 A lemezek tisztítása

6 Hibaelhárítás

28 Hibaelhárítás

7 Melléklet

29 Nyelvkódok
30 Országkód
31 Műszaki adatok

2 Előkészületek

Egyedülálló funkciók

Portable In

Zenehallgatás hordozható eszközről.


(MP3, notebook stb.)

Közvetlen felvétel USB-eszközre

Zene felvétele CD-ről USB-eszközre.

Tartozékok

Kérjük, ellenőrizze a mellékelt tartozékok meglétét.

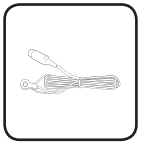

FM antenna (1)



Távvezérlő (1)/ Elem (1)



Videokábel (1)

Lejátszható lemezek

A készülékkel audio címeket, DivX, MP3,WMA és/ vagy JPEG fájlokat tartalmazó DVD±R/ RW és CD-R/ RW lemezeket lehet lejátszani. A felvevő készüléknek, vagy magának a CD-R/ RW (vagy DVD±R/ RW) lemeznek az állapotától, illeve a felvételt készítő szoftvertől függően előfordulhat, hogy a CD-R/ RW (vagy DVD±R/ RW) lemezt nem lehet lejátszani a készülékkel.

DVD VIDEO	DVD-VIDEO (8 cm/12 cm) Ilyenek a megvásárolható vagy bérelhető lemezek.
DVD R	DVD±R (8 cm/12 cm) Csak video módban és lezárva.
DVD RW	DVD-RW (8 cm/12 cm) Csak video módban és lezárva A nem lezárt DVD VR nem játszható le.
RW DVD+R	DVD+R: Csak video módban Kétrétegű lemez is használható.
RW DVD+ReWritable	DVD+RW (8 cm/12 cm) Csak video módban.
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio CD: Zenei CD-k vagy a megvásárolható zenei CD-kkel azonos formátumú CD-R/ CD-RW lemezek.

A "Dolby", "Pro Logic" és a kettős D-szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.
Gyártva a Dolby Laboratories licensze alapján.

A ⃠ szimbólum kijelzése

Működés közben a TV-készüléken a "⃠" szimbólum jelenhet meg, ami azt jelzi, hogy az ebben a használati útmutatóban leírt funkció az adott DVD-vel nem használható.

A készikönyvben használt szim bólumok

Minden alább felsorolt lemez és fájl	**ALL**
MP3 fájlok	**MP3**
DVD és lezárt DVD±R/ RW	**DVD**
WMA fájlok	**WMA**
DivX fájlok	**DivX**
Audio CD	**ACD**
JPG fájlok	**JPG**

Országkódok

A berendezés hátlapján nyomtatott régiókód található. A berendezéssel csak olyan DVD lemezt lehet lejátszani, amelyik ugyanezzel vagy az "ALL" régiókóddal van felcímkézve.

- A legtöbb DVD lemez borítóján jól láthatóan fel van tüntetve a régiókód, egy földgömb formájában, amely egy vagy több számot tartalmaz. A berendezés csak akkor tudja lejátszani a lemezt, ha régiókódja megegyezik a lemezével.
- Ha eltérő régiókódú lemezt próbál lejátszani, a televízió képernyőjén a "Check Regional Code" (Ellenőrizze a régiókódot) üzenet jelenik meg.

A lejátszható fájlok követelményei

A MP3/ WMA fájlok követelményei

A lejátszó az MP3/ WMA lemezekkel az alábbi korlátozások mellett kompatibilis :

- Mintavételi frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitráta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Támogatási verzió : v2, v7, v8, v9
- Fájlok max. száma : kevesebb mint 999.
- Fájlkiterjesztés : ".mp3"/ ".wma"
- D-ROM fájlformátuma: ISO9660/ JOLIET
- Javasoljuk az Easy-CD Creator használatát, amely ISO 9660 fájlrendszert hoz létre.

A képfájlok követelményei

A készülék az alábbi korlátozások mellett kompatibilis a JPEG lemezekkel :

- 2 760 x 2 048 pixel szélesség
- Fájlok max. száma : kevesebb mint 999.
- A felvételi formátum és a lemez állapota miatt előfordulhat, hogy egyes lemezeket nem lehet lejátszani.
- Fájlkiterjesztés : ".jpg"
- D-ROM fájlformátuma: ISO9660/ JOLIET

A DivX fájlok követelményei

A készülék a következő korlátozásokkal játssza le a DivX fájlokat :

- Felbontás : 720x576 (W x H) pixel
- A DivX-feliratfájl neve legfeljebb 45 karaktert tartalmazhat.
- Ha a DivX fájlnév értelmezhetetlen karaktert tartalmaz, akkor helyette "_" karakter jelenik meg a képernyőn.
- Képváltási sebesség : max. 30 fps
- Ha a fájl video- és audio-szerkezete nem "interleaved" (váltott soros), akkor a készülék vagy a képet, vagy a hangot játssza le.
- A lejátszható DivX-fájlok: ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
- A lejátszható feliratfájlok: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
- Kodek : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Hangformátum : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- A Live fájlrendszerben formázott lemezt a készülék nem tudja lejátszani.
- Ha a DivX-fájlnév és a feliratfájl neve eltérő, akkor előfordulhat, hogy a felirat nem jelenik meg.
- Előfordulhat, hogy a DivX-specifikációknak nem megfelelő fájl lejátszása nem lesz megfelelelő.


A használható USB-eszközök

- MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó
- USB Flash-meghajtó: USB 2,0 vagy USB 1,1 eszközök
- A készülékkel nem minden USB-eszköz használható.

Az USB-eszköz követelményei

- Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.
- Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/32) fájlrendszer használható.)
- A készülék legfeljebb 1 000 fájlt tud kezelni.
- Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.

Előlap

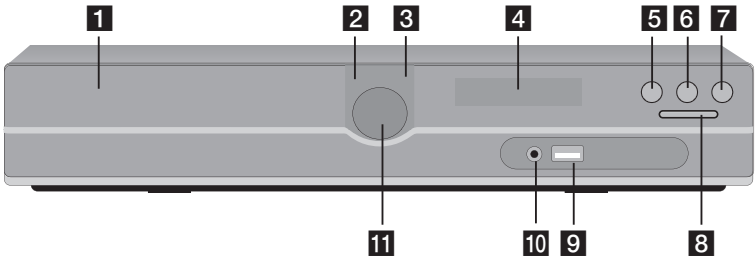

1 DVD/CD fiók

2 Power (⏻/ I)

3 Nyitás/zárás (⏏)

4 Kijelzőablak

5 Play/Pause (▶/❚❚), MONO/ST.

6 Stop (■)

7 Funkció (F)
A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása


8 TUNING (-/+)(⏮ ⏭), Átugrik/Keresés
Keresés a TUNING gomb nyomva tartásával.

9 USB-csatlakozó
USB eszköz csatlakoztatásával videót, állóképeket és zenefájlokat lehet lejátszani.

10 P. (Portable) IN port
A készüléken hordozható eszközön található zenét is le lehet játszani.

11 Volume (VOL.)

Hátlap

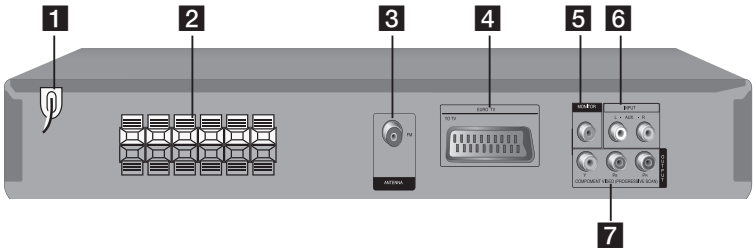

1 Hálózati kábel

2 Hangszóró-csatlakozó

3 Antenna (FM)

4 SCART csatlakozó


5 VIDEO OUT csatlakozó
A TV videobemenetére.

6 AUX csatlakozó

7 COMPONENT VIDEO OUT (Y PB PR)
Komponens (Y Pb Pr) bemenettel ellátott TV-készülék csatlakoztatása.

A távvezérlő

A távvezérlő

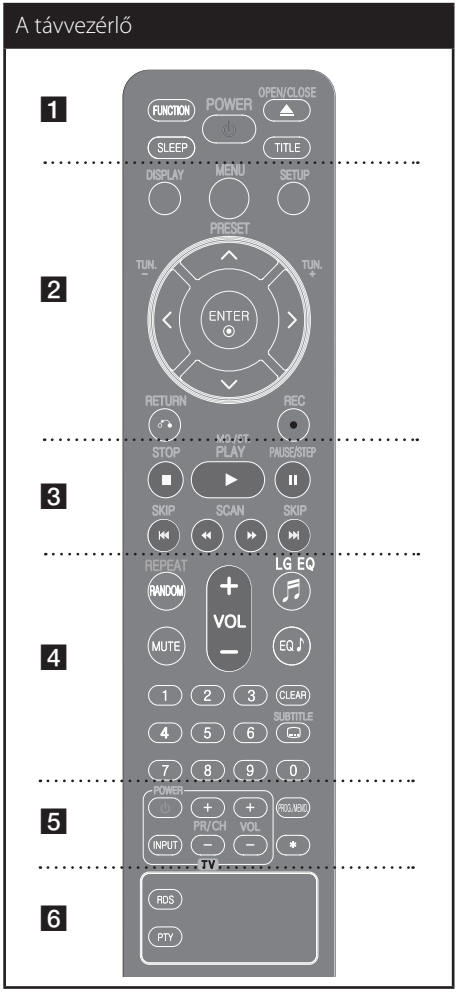

1

FUNCTION : A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása (DVD/CD, USB, AUX, TV-AUDIO, PORTABLE, FM)

SLEEP : Beállíthatja, hogy a megadott időben a készülék kikapcsoljon. (Dimmer : a kijelző fényereje a felére csökken.)

POWER : A készülék be- és kikapcsolása.

OPEN/CLOSE : A lemeztálca nyitása és zárása.

TITLE : Ha a behelyezett DVD-n van menü, a címmenü jelenik meg. Egyébként a lemezmenü jelenhet meg.

2

DISPLAY : A képernyőmenü megjelenítése.

MENU : A DVD menüjének megjelenítése.

SETUP : A beállítás menü megjelenítése/ elrejtése.

PRESET (∧ ∨) : Rádióadó kijelölése.

TUN. (-/+) : Rádióállomás behangolása.

∧/∨/</> (fel/ le/ bal/ jobb): Navigálás a menükben.

ENTER : Menüpont választásának megerősítése.

RETURN (↶) : mozgás visszafelé a menüben vagy kilépés a beállítások menüjéből.

REC (●) : Közvetlen felvétel USB-eszközre.

3

STOP (■) : A lejátszás vagy felvétel leállítása.


PLAY (►), MO./ST. : A lejátszás indítása. Monó/ szeteró kiválasztása.

PAUSE/STEP (❚❚) : Lejátszás szüneteltetése.

SKIP (I◄◄ / ►►I) : Ugrás a következő vagy előző fejezetre/ sávra/ fájlra.

SCAN (◄◄/►►) : Keresés előre vagy visszafelé.

A távvezérlő

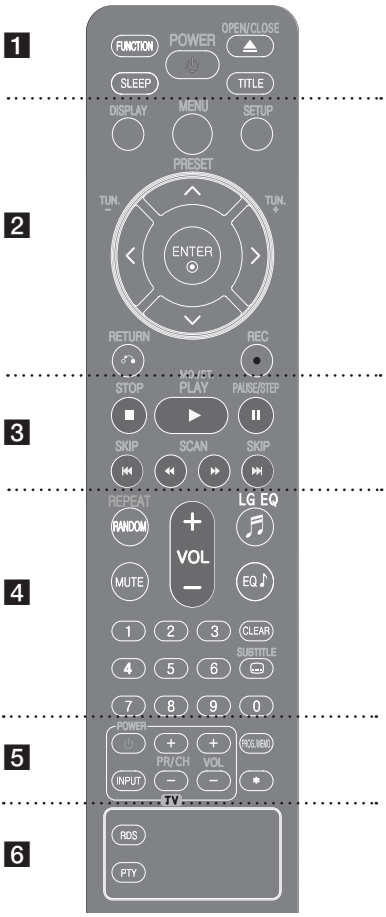

• • • • • • • • • **4** • • • • • • • • •

REPEAT/RANDOM : Lejátszási mód kiválasztása. (Random, repeat)

MUTE : A hang elnémítása.

VOL (Volume) (+/-) : A hangszóró hangereje.

LG EQ : Az LG EQ használatával természetes, vagy a helyiségnek megfelelő speciális hangzást lehet beállítani.

EQ (EQUALIZER effekt) : Különböző hanghatásokat lehet választani.

CLEAR : Sáv törlése a programlistából.

SUBTITLE : Lejátszás közben a kívánt nyelvű felirat kiválasztásához nyomja meg többször.

0-9 számgombok : Számozott menüpontok kijelölése.

• • • • • • • • • **5** • • • • • • • • •

TV vezérlő gombok : A TV vezérlése. (csak LG TV)

A TV vezérlése

Vezérelni lehet az LG TV hangerejét, bemeneti forrását és be-kikapcsolását. Tartsa nyomva a POWER (TV) gombot és annyiszor nyomja meg a PR/CH (+/ –) gombot, hogy a TV be- és kikapcsoljon.

PROG./MEMO. : A program-menü megjelenítése vagy elrejtése.

★ : Ez a gomb nem áll rendelkezésre.

• • • • • • • • • **6** • • • • • • • • •

RDS : Rádiós adattovábbító rendszer (RDS).

PTY : Váltás a különböző RDS-információk között.

Tegye az elemet a távvezérlőbe

Ügyeljen arra, hogy az elem + (pozitív) és - (negatív) pólusa a távvezérlőn jelzett irányban legyen.

3 Összeszerelés


A hangfalak csatlakoztatása

A hangfalak csatlakoztatása a készülékhez.

A készüléken a csatlakozó műanyag lapkáját megnyomva csatlakoztassa a kábeleket. A kábelvéget illessze a csatlakozóba és engedje el a műanyag lapkát.

A kábelek piros végét csatlakoztassa a + (plusz), a fekete végét pedig a – (mínusz) csatlakozókra.

A hangfalak csatlakoztatása

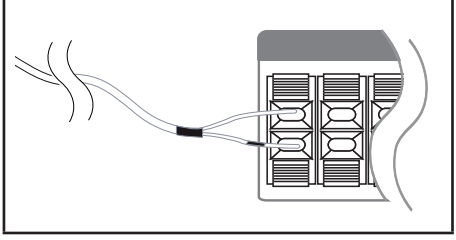

VIGYÁZAT

Gyerekek a kezükkel vagy más tárggyal ne nyúljanak a *hangfalak üregébe.
*Hangfal üregé : A gazdag mélyhangzást biztosító nyílás a hangfalon (a burkolatban).

A rendszer elhelyezése

Az alábbi ábra a rendszer elhelyezésének egy példáját mutatja be.

Ne feledje, hogy az itt leírt utasításokhoz tartozó szemléltető ábra példaként szolgál, és eltérhet a tényleges elrendezéstől.

A legjobb térhangzás elérése érdekében a mélynyomó kivételével minden hangszórót helyezzen egyenlő távolságba a hallgatás helyétől (Ⓐ).

Ⓐ Bal első hangszóró (L)/ Ⓑ Jobb első hangszóró (R):
Helyezze az első hangszórókat a monitor vagy TV-képernyő két oldalára, lehetőleg egy vonalba a TV-képernyővel.


Ⓒ Középső hangszóró: A középső hangszórót a monitor vagy TV-képernyő fölé vagy alá helyezze.

Ⓓ Bal térhatás hangszóró (L)/ Ⓔ Jobb térhatás hangszóró (R):
A hangszórókat a hallgatás helye mögé, kissé befelé fordítva helyezze el.

Ⓕ Mélynyomó: A mélynyomó pozíciója nem különösebben lényeges, mivel a mély hangok kevésbé irányítottak. Azonban a mélynyomókat előnyösebb az első hangszórók közelében elhelyezni. Fordítsa kissé a helyiség közepe felé, ezzel csökkentheti a falról történő visszaverődést.

Ⓖ Készülék

A hangfalak elhelyezése

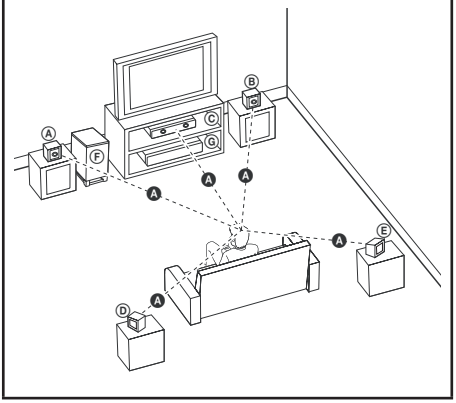

Megjegyzés

Ha a közeli TV képe mágnesesen zavart, a hangszórót vigye távolabb a TV-készüléktől.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

A meglévő berendezéstől függően végezze el a következő csatlakoztatások egyikét.

Megjegyzés

- A csatlakoztatni kívánt TV-tők vagy más berendezéstől függően a csatlakoztatás módja különféle lehet. Csak az ebben az útmutatóban leírt csatlakoztatásokat használja.
- A legjobb csatlakoztatási módot a TV, a sztereo rendszer vagy a külső készülékek használati útmutatójában találhatja meg.

VIGYÁZAT


- Ügyeljen arra, hogy a lejátszó közvetlenül csatlakozzon a TV-re.. A TV-t állítsa a megfelelő videobemenetre.
- A lejátszót ne a videomagnón (VCR) keresztül csatlakoztassa.. Mázoláskor a kép torzulhat.

Komponens videocsatlakozás

Az Y PB PR kábelekkel kösse össze a készülék COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUT kimeneti csatlakozóit és a TV megfelelő bemeneti csatlakozóit.

A hang a rendszer hangfalain hallható.

Component Video Connection

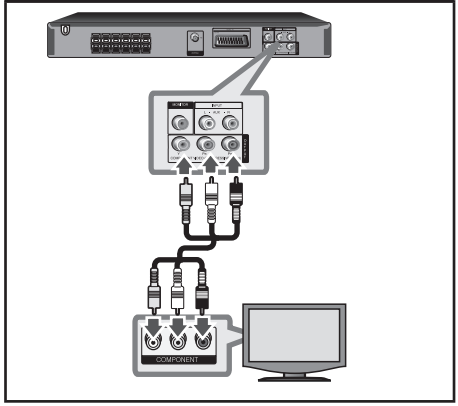

Megjegyzés


Ha a TV képes a progresszív formátumú jelek fogadására, akkor használja ezt a csatlakoztatást és a [Display] menüben a [Progressive Scan] beállítását állítsa [On] értékre. (Lásd a 17. oldalon.)

Videocsatlakozás

A videokábellel kösse össze a készülék VIDEO OUT csatlakozóját és a TV-készülék videobemenetét.

A hang a rendszer hangfalain hallható.

Videocsatlakozás

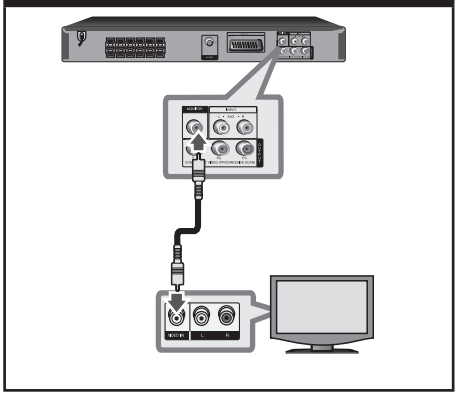


SCART csatlakoztatás

A videokábellel kösse össze a készülék SCART csatlakozóját és a TV-készülék SCART csatlakozóját.

A hang a rendszer hangfalain hallható.

SCART csatlakoztatás

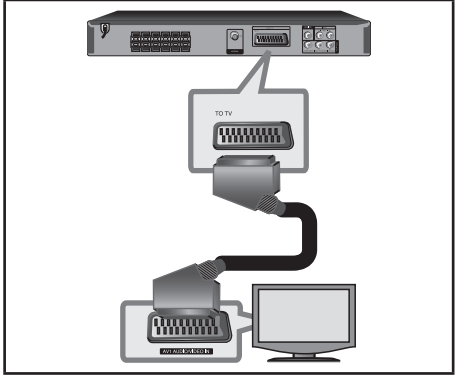


Külső készülékek csatlakoztatása

AUX IN csatlakoztatás

A külső készüléket kimenetét csatlakoztassa a készülék AUX AUDIO (L/R) csatlakozójára. Ha a TV-készüléknek csak egy hangkimenet van (mono), akkor azt a készülék bal (fehér) hangbemenetére csatlakoztassa.


AUX IN csatlakoztatás

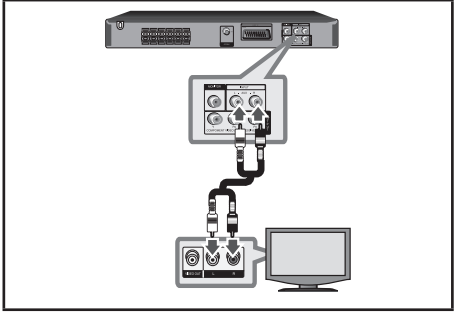

AUDIO IN (Portable IN) csatlakoztatás

A hordozható készülék (MP3, PMP stb.) kimenetét csatlakoztassa a az AUDIO INPUT csatlakozóra.


AUDIO IN csatlakoztatás

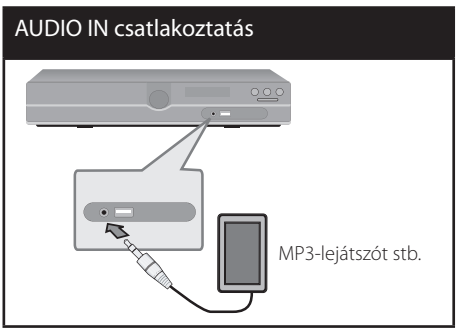

USB-csatlakoztatás

Az USB-memóriát (MP3-lejátszót stb.) csatlakoztassa a készülék előlapján található USB-csatlakozóra.

USB-csatlakoztatás

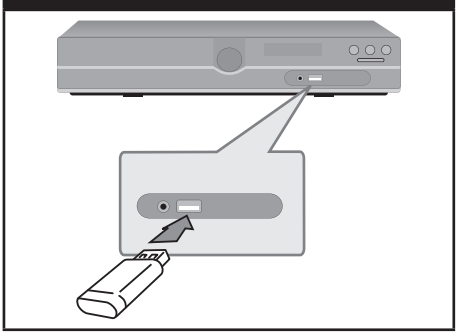

Az USB-eszközt eltávolítása

1.Válasszon másik üzemmódot vagy nyomja meg kétszer a STOP (■) gombot.


2. Távolítsa el az USB-eszközt.

Az antenna csatlakoztatása

A rádióvételhez csatlakoztassa a mellékelt FM antennát.

Az FM huzalantennát csatlakoztassa az FM csatlakozóra.

Az antenna csatlakoztatása

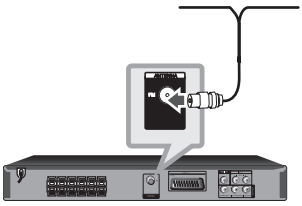

Megjegyzés

Teljesen húzza ki az FM huzalantennát.
A csatlakoztatás után az FM huzalantennát lehetőleg állítsa vízszintes helyzetbe.


Beállítások

A Setup menüben különböző paramétereket, pl. a képet és a hangot lehet beállítani. Egyebek között be lehet állítani a filmfeliratok és a menü nyelvét. Az egyes menüpontok részleteit lásd a 16 – 19 oldalon.

A képernyőmenü nyelve - opcionális

A készülék első bekapcsolásakor a nyelvbeállító menü jelenik meg a TV-képernyőn. A készüléket csak a beállítások elvégzése után lehet használatba venni. Az alapértelmezett nyelv az angol lesz.

1. A **POWER** gombbal kapcsolja be a készüléket. A TV-képernyőn a nyelvbeállító menü jelenik meg.

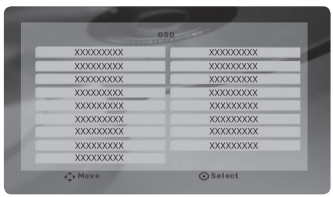

2. A ∧ ∨ < > gombokkal jelölje ki a nyelvet és nyomja meg az **ENTER**-t.
A nyugtázást kérő ablak jelenik meg.



3. A nyelvválasztás befejezéséhez a < > gombokkal válassza az [Enter] lehetőséget és nyomja meg az **ENTER**-t.

Kilépés a Setup menüből

1. A **FUNCTION** megnyomásával válassza a DVD/CD vagy az USB funkciót.
2. Nyomja meg a **SETUP** gombot.
A [SETUP] menü jelenik meg.
3. A [SETUP] menüből a **SETUP** vagy **RETURN** megnyomásával lehet kilépni .

A Setup (Beállítások) Súgó menüje

Menü	Gombok	Művelet
▲/▼ **Move**	∧ ∨	Ugrás másik menübe.
◄ **Prev.**	<	Ugrás az előző szintre.
► **Select**	>	Ugrás a következő szintre, vagy menüválasztás.
↩	**RETURN**	Kilépés a [Setup] vagy [5.1 Speaker Setup] menüből.
⊙	**ENTER**	A menüválasztás nyugtázása.

NYELV

A menü nyelve

A beállító menü és képernyőmenü nyelvének beállítása.

Hang/ Filmfelirat/ Lemezmenü

Válassza ki a hangsáv (lemez hangja), a feliratok és a lemezmenü kívánt nyelvét.

Eredeti – Refers to the original language in which the disc was recorded.

Egyéb – A számgombokkal írja be a megfelelő négyjegyű nyelvkódot (a nyelvkódok listáját lásd a 29. oldal) és nyomja meg az **ENTER**-t. Ha rossz nyelvkódot írt be, nyomja meg a **CLEAR** (Törlés) gombot.

Ki (felirat) – A filmfelirat kikapcsolása.

MEGJELENÍTÉS

TV-képarány

A TV-készülék képarányának megfelelő megjelenítés beállítása.

4:3 – Válassza ezt, ha a TV-készülék 4 : 3 képarányú.

16:9 – Válassza ezt, ha a TV-készülék 16 : 9 képarányú.

Bemutatás mód

A 4 : 3 választása esetén meg kell adni, hogy a szélesvásznú kép milyen módon jelenjen meg a képernyőn.

Letterbox – Széles kép megjelenítése alul és felül fekete sávval.

Panscan – Széles kép automatikus megjelenítése a teljes képernyőn, a túlnyúló képrészek levágásával. (Ha a lemez/fájl nem alkalmas a Pan Scan megjelenítésre, a kép Letterbox képaránnyal jelenik meg.)

Progressive scan (komponens videocsatlakozás esetén)

Annak kijelölése, hogy a COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT kimeneten progresszív jel jelenjen-e meg. Ha a TV képes a progresszív formátumú jelek fogadására, akkor ez a megoldás az [Be] beállítás esetén pontos színvisszaadást és kiváló képminőséget eredményez. Ha a TV nem kezeli a progresszív jelet, válassza az [Ki] beállítást.
Ha a Progressive Scan-t hibásan [Be]-ra állítja, újra kell indítani a készüléket. Először vegye ki a lemezt a készülékből. Ezután nyomja meg és 5 mp-ig tartsa nyomva a **STOP** gombot. A videokimenet a gyári beállításra tér vissza és a kép megjelenik a TV-n.

TV kim. Választ

A TV csatlakoztatásának megfelelő kimenet kijelölése.

RGB – Ha a TV-t a SCART csatlakozóra csatlakoztatta.

YPbPr – Ha a TV-t a COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN csatlakozókra csatlakoztatta.

Megjegyzés

Ha a beállítási menüben a TV Output Select elemet RGB-ről YpbPr-re változtatja – különösen ha a készüléket a kompozit videó csatlakozáson keresztüól csatlakoztatja -, akkor a képernyő elsötétül. Ilyenkor csatlakoztassa a videókábelt a MONITOR csatlakozóhoz, majd válassza ki a beállítási menüben ismét a YpbPr elemet.

HANG

DRC (dinamikus tartomány-vezérlés)

A hangerőt halkra állítva állítsa be a kívánt hangzást (csak Dolby Digital). A funkciót az [Be] beállítással lehet bekapcsolni.

Ének

Az [On] beállítással a karaoke-csatornákat a sztereo jelbe lehet keverni.

Csak akkor használja az [Be] beállítást, ha többcsatornás DVD-t játszik le.

Hangfal Beállítás

A beépített 5.1 csatornás surround-dekódert a következőképpen kell beállítani.

1. Nyomja meg a **SETUP** gombot.
2. A Λ V gombokkal válassza az AUDIO menüt és nyomja meg a > gombot.
3. A Λ V gombokkal válassza az [Hangfal Beállítás] menüt és nyomja meg a > gombot.
4. Nyomja meg az **ENTER**-t.
   Az [Hangfal Beállítás] menü jelenik meg.



5. A < > gombokkal jelölje ki a beállítani kívánt hangfalat.
6. Beállítások a Λ V < > gombokkal.
7. A választást az **RETURN** gombbal lehet nyugtázni. Térjen vissza az előző menübe.

Speaker selection

Jelölje ki a beállítani kívánt hangfalat.

Megjegyzés

A Dolby-licencmegállapodás értelmében egyes hangfalbeállításokat nem lehet elvégezni.

Méret – Mivel a hangfalméret beállítása rögzített, ezért ezt nem lehet megváltoztatni.

Hangerő – A kijelölt hangfal hangerejének beállítása a < > gombbal.

Távolság – ha a hangfalakat csatlakoztatta a DVD vevőerősítőhöz, állítsa be a hangfalak és a hallgatási pont távolságát, ha a center vagy a hátsó hangfalak távolsága nagyobb, mint az első hangfalaké. Így minden hangfal hangja egyidőben érheti el a hallgatót. A < > gombbal állítsa be a kijelölt hangfal távolságát. A távolság a center vagy hátsó hangfalak, illetve az első hangfalak távolságának különbsége.

Próba – A < > gombokat megnyomva tesztelje a hangfalak hangját. Állítsa be úgy a hangfalak hangerejét, hogy azok illeszkedjenek a rendszerben tárolt tesztjelekhez.

LEZÁRÁS (gyerekzár)

Az országkód beállításae

A készülék első bekapcsolása után az alábbiak szerint be kell állítani a területkódot.

1. Válassza a [LEZÁRÁS] menüt és nyomja meg a > gombot.
2. Nyomja meg a > gombot.
   A [LEZÁRÁS] funkciók használatához be kell írni a beállított jelszót. Írja be a jelszót és nyomja meg az **ENTER**-t. Nyugtázásképpen írja be ismét a jelszót és nyomja meg az **ENTER**-t. Téves beírás esetén az **ENTER** megnyomása előtt a **CLEAR** gombbal lehet törölni.
3. A Λ V gombokkal jelölje ki az első karaktert.
4. Nyomja meg az **ENTER**-t és a Λ V gombokkal jelölje ki a második karaktert.
5. A választást az **ENTER** gombbal nyugtázza.

Korhatár

A tartalom alapján letiltja a korhatáros DVD-k lejátszását. Nem minden lemez korhatáros.

1. A [LEZÁRÁS] menüben válassza a [Korhatár] almenüt és nyomja meg a > gombot.
2. Írja be a jelszót és nyomja meg az **ENTER**-t.
3. A ∧ ∨ gombokkal jelölje a korhatárt (1-8).

   Korhatár 1-8 – Az 1-es korhatár a legszigorúbb, a 8-as a legenyhébb.

   Felold – ennek választásakor a gyerekzár kikapcsolódik és a lemezt teljesen le lehet játszani.
4. A választást nyugtázza az **ENTER** gombbal.

Jelszó

Be lehet írni vagy módosítani lehet a jelszót.

1. A [LEZÁRÁS] menüben válasza a [Jelszó] menüpontot és nyomja meg a > gombot.
2. Írja be a jelszót és nyomja meg az **ENTER**-t.

   A jelszó módosításához álljon a [Módosít] menüpontra, majd nyomja meg az **ENTER**-t. Írja be a jelszót és nyomja meg az **ENTER**-t. Nyugtázásképpen írja be ismét a jelszót és nyomja meg az **ENTER**-t.
3. A menüből a **SETUP** gombbal lehet kilépni.

Megjegyzés

Ha elfelejtette a jelszót, akkor azt a következő lépésekkel törölni lehet.

1. A **SETUP** gombbal lépjen a Setup menübe.
2. Írja be a „210499" számot és nyomja meg az **ENTER**-t. A jelszó törlődik.

Területkód

A 30. oldal listája alapján írja be annak a területnek a kódját, amelynek a szabványai szerint a korhatár megállapítása történt.

1. A [LEZÁRÁS] menüben válassza az [Területkód] almenüt és nyomja meg a > gombot.
2. Írja be a jelszót és nyomja meg az **ENTER**-t.
3. A ∧ ∨ gombokkal jelölje ki az első karaktert.
4. Nyomja meg az **ENTER**-t és a ∧ ∨ gombokkal jelölje ki a második karaktert.
5. A választást az **ENTER** gombbal nyugtázza.

EGYÉB

DivX(R) VOD

Biztosítunk egy DivX® VOD (letölthető video) regisztrációs kódot, amellyel videókat vásárolhat és kölcsönözhet a DivX® VOD szolgáltatástól.

A további információk : www.divx.com/vod.

A [DivX(R) VOD] felirat kiemelt állapotában nyomja meg az **ENTER** gombot, ekkor megtekinthető a készülék regisztrációs kódja.

Megjegyzés

A DivX® VOD honlapról letöltött videókat csak ezen a készüléken lehet megtekinteni.

4 Művelet

Alapműveletek

1. Az **OPEN/CLOSE** gomb használatával tegye be a lemezt vagy csatlakoztassa az USB-eszközt az USB-csatlakozóra.
2. A **FUNCTION** megnyomásával válassza a DVD/CD vagy az USB funkciót.
3. A ∧ ∨ < > gombbal elölje ki a lejátszani kívánt fájlt (sávot vagy címet).

Megjegyzés

Ha az USB flash-meghajtó DivX, MP3/WMA és JPEG fájlokat vegyesen tartalmaz, akkor a lejátszani kívánt fájlok menüjét a **MENU** megnyomásával lehet kijelölni. Ha a „This file has non-supported type on the player" (a fájlt nem lehet lejátszani) üzenet jelenik meg, akkor a **MENU** megnyomásával válasszon másik fájlt.

Ehhez	Tegye ezt.
Leállítás	Nyomja meg a ■ gombot.
Lejátszás	Nyomja meg a ▶ gombot.
Szünet	Nyomja meg a **PAUSE/STEP** gombot.
Léptetés (kockázás)	A léptetéshez többször nyomja meg a **PAUSE/STEP** gombot.

Ehhez	Tegye ezt.
Ugrás a következő/ előző fejezetre/ sávra/fájlra.	Lejátszás közben nyomja a ⏮ vagy ⏭ gombbal a következő fejezetre/sávra lehet ugrani, vagy az éppen játszott fejezet/sáv elejére lehet visszatérni. A ⏮ gombot kétszer röviden megnyomva az előző fejezetre/sávra/fájlra lehet ugrani.
Egy pont gyors megtalálása a fájl gyorsított lejátszásával előre vagy visszafelé.	A lejátszási sebességet a ◀◀ vagy ▶▶ ismételt megnyomásával lehet változtatni. A **PLAY** megnyomásával vissza lehet térni a normál sebességű lejátszáshoz.
Ismételt vagy véletlenszerű lejátszás	A **REPEAT/RANDOM** többszöri megnyomása után a készülék ismételten vagy véletlenszerűen lejátssza az éppen játszott címet, fejezetet vagy sávot. - Véletlenszerű lejátszás: csak zenefájlok.
A lejátszási sebesség csökkentése	A lejátszási sebességet a szünet üzemmódban a SLOW (◀◀ vagy ▶▶) megnyomásával lehet változtatni.

Egyéb műveletek

A lemezinformációk megjelenítése

A behelyezett lemezzel kapcsolatban számos adatot lehet megjeleníteni a képernyőn.


1. Ezeket a **DISPLAY** gombbal lehet lehívni. A megjelenített adatok a lemez típusától vagy a lejátszási állapottól függnek.
2. A ∧ ∨ gombbal meg lehet jeleníteni az információkat és a < > gombbal meg lehet változtatni azokat.



Cím - éppen játszott cím, címek száma/teljes száma.



Fejezet – Most játszott/ összes fejezet száma.



Idő – Eltelt játékidő.



Audio – A kijelölt hang vagy hangcsatorna.



Felirat – A kijelölt felirat.



Kameraállás – A kijelölt/ összes kameraállás száma.



Hang – A kijelölt hangzásmód.

Megjegyzés

Ha pár másodpercig egy gombot sem nyom meg, akkor a megjelenített adatok eltűnnek.

A DVD-menü megjelenítése DVD

Ha több menüt tartalmazó DVD-t játszik le, itt ki lehet jelölni a használni kívánt menüt.

1. Nyomja meg a **MENU** gombot. A lemezmenü jelenik meg.
2. A ∧ ∨ < > gombbal jelölje ki a menüt.
3. Nyomja meg a **PLAY** gombot.

A DVD-cím megjelenítése DVD

Ha több címet tartalmazó DVD-t játszik le, itt ki lehet jelölni a használni kívánt címet.

1. Nyomja meg a **TITLE** gombot. A lemezcím jelenik meg.
2. A ∧ ∨ < > gombbal jelölje ki a menüt.
3. Nyomja meg a **PLAY** gombot.

Felirat nyelve DVD DivX

Lejátszás közben az **SUBTITLE** (💬) gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.

DVD 1,5-szeres sebességű lejátszása DVD

Az 1,5-szeres sebességgel a normál lejátszásnál gyorsabban látható a kép és hallható a hang.

1. Az 1,5-szeres sebességű lejátszáshoz lejátszás közben nyomja meg a **PLAY**(▶) gombot. A képernyőn „▶x1.5" jelenik meg.
2. A ismét nyomja meg a **PLAY**(▶) gombot.

Lejátszás indítása a kijelölt időponttól DVD DivX

A fájl vagy cím lejátszásának indítása a választott időpontban.

1. Lejátszás közben nyomja meg a **DISPLAY** gombot.
2. A ∧ ∨ gombbal álljon az óra-ikonra, a képernyőn „--:--:--" jelenik meg.
3. Balról jobbra írja be a kezdési időpontot órában, percben és másodperecben. Ha rossz számot írt be, akkor a **CLEAR** gombbal törölheti. Ezután írja be a helyes számot. Például az 1 óra 10 perc 20 másodpercnél található jelenet megkereséséhez a számgombokkal írja be a „11020" számot.
4. Nyomja meg az **ENTER** gombot. A lejátszás a megjelölt időponttól indul.

Utolsó jelenet memória DVD

A készülék megjegyzi az utoljára játszott lemez utoljára játszott jelenetét. Ez akkor is a memóriában marad, ha kiveszi a lemezt vagy kikapcsolja a készüléket. A lemez behelyezésekor a lejátszás automatikusan innen folytatódik.

A karakterkészlet módosítása a DivX® felirat helyes megjelenítéséhez DivX

Ha lejátszás közben a felirat nem jelenik meg megfelelően, akkor tartsa nyomva a **SUBTILTLE** gombot körülbelül 3 mp-ig, majd addig válasszon újabb és újabb nyelvi kódot a < > vagy **SUBTITLE** gombbal, amíg az megfelelően meg nem jelenik. Ezután nyomja meg az **ENTER** gombot.

Programozott lejátszás ACD MP3 WMA

A program-funkcióval kedvenc filmjeit bármilyen lemezről vagy USB-eszközről a vevőerősítő memóriájába tárolhatja.

A program 30 sávot/fájlt tartalmazhat.

1. A **FUNCTION** megnyomásával válassza a DVD/CD vagy az USB funkciót.
2. A zenefájlok lejátszási listához adásához a **PROG./MEMO.** megnyomásával lépjen a szerkesztés menübe (E a menüben jelölés jelenik meg).
3. A ∧ ∨ gombbal a [List] listán jelölje ki a kívánt zenét és az **ENTER** megnyomásával adja hozzá a programozott listához.
4. A programlistában jelölje ki a zenét és nyomja meg az **ENTER**-t, ekkor megkezdődik a programozott lejátszás.

Fájl törlése a programlistáról

1. A ∧ ∨ gombbal jelölje ki a programlistából törölni kívánt sávot.
2. Nyomja meg a **CLEAR** gombot.

A teljes programlista törlése.

A ∧ ∨ < > gombokkal válassza a [Clear All] (Mindent töröl) lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER**-t.

Megjegyzés

A program akkor is törlődik, ha kiveszi a lemezt vagy lecsatlakoztatja az USB-eszközt, kikapcsolja a készüléket vagy más funkcióra vált.

Képfájl megtekintése JPG

A készülék alkalmas a képfájlok lejátszására.

1. A **FUNCTION** megnyomásával válassza a DVD/CD vagy az USB funkciót.
2. A ∧ ∨ gombokkal válassza ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az **ENTER**-t. A mappa fájljainak listája jelenik meg. Ha a fájllistából az előző mappalistára szeretne visszatérni, használja a távvezérlő ... gombjait és nyomja meg az **ENTER**-t.
3. Ha egy adott fájlt szeretne megnézni, a ∧ ∨ gombokkal álljon a fájlra és nyomja meg az **ENTER** vagy **PLAY** gombot. Fájl megjelenítése közben a **STOP** gombbal az előző menüre (JPEG menü) ugorhat vissza.

Diavetítés JPG

1. Álljon arra a fájlra (nem mappára), amelyikkel kezdeni szeretné a diabemutatót.
2. A ∧ ∨ < > gombbal álljon a Speed menüpontra. Ezután a < > gombbal jelölje ki a kívánt sebességet (>/ >>/ >>>) és nyomja meg az ENTER-t.
3. A ∧ ∨ < > gombokkal álljon a (Slide Show) menüpontra és nyomja meg az **ENTER**-t.

A diabemutató Súgó menüje

Menü	Gombok	Művelet
▲/▼	∧/∨	**Kép elforgatása**
⏮ / ⏭ Prev./ Next	</>	**Ugrás másik menübe.**
■	STOP	**A diabemutató bezárása**
↩	RETURN	**A súgó menü elrejtése**

Zenehallgatás diavetítés közben JPG

Ha a lemez zene- és képfájlokat is tartalmaz, akkor diavetítés közben zenét lehet hallgatni. A ∧ ∨ < > gombbal álljon a ( ) ikonra és az **ENTER** gombbal indítsa a diavetítést.

Megjegyzés

A funkció csak lemezzel használható.

Elalvási időzítő beállítása

A **SLEEP** gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával jelölje ki azt a 10 és 180 perc közötti késleltetést, amely után a készüléknek ki kell kapcsolnia.

A hátralévő időt a **SLEEP** megnyomásával lehet ellenőrizni.

A funkció kikapcsolásához annyiszor nyomja meg a **SLEEP** gombot, hogy a „SLEEP 10" kijelzés jelenjen meg, majd nyomja meg újra egyszer a **SLEEP** gombot.

Megjegyzés

Ellenőrizheti a készülék kikapcsolódásáig hátralévő időt.

Dimmer

Nyomja meg egyszer a **SLEEP** gombot. Az előlap LED-je (fénykibocsátó dióda) kikapcsolódik és a kijelző fényereje a felére csökken. A funkció kikapcsolásához többször nyomja meg a **SLEEP** gombot, amíg a funkció kikapcsolódik.

A hang ideiglenes kikapcsolása

Nyomja meg a készülék **MUTE** gombját.

A készüléket el lehet némítani, pl. telefonáláskor, ilyen esetben a „MUTE" jelzés villog a kijelzőn.

Képernyővédő

Akkor jelenik meg, ha a készülék kb. 5 percig leállított üzemmódban van.

Színrendszer - opcionális

Be kell állítani a TV-nek megfelelő színrendszert. Ha a kijelzőn "NO DISC" jelenik meg, 5 mp-nél hosszabban tartsa nyomva a **PAUSE/STEP** (❚❚) gombot és jelölje ki a színrendszert. (AUTO/ PAL/ NTSC)

A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése)

Fájlinformációkat tartalmazó MP3-fájl lejátszása közben az **DISPLAY** gomb megnyomásával ezeket az adatokat meg lehet jeleníteni.

A rádió használata

Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van az FM-antenna. (Lásd a 15. oldalon.)

Kapcsoja be a készüléket

1. Nyomja meg annyiszor a **FUNCTION** gombot, hogy a kijelzőn FM jelenjen meg. Az utoljára behangolt állomás hangja hallható.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a **TUN.** (-/+) gombot kb. két másodpercig, amíg a frekvenciakijelzés változni kezd, ekkor engedje el. Ha a készülék egy állomást talál, a keresés leáll.
   vagy
   Többször nyomja meg a **TUN.** (-/+) gombot.
3. A hangerőt az előlap **VOL** gombjának forgatásával, vagy a távvezérlő **VOL** + vagy – gombjának többszöri megnyomásával lehet állítani.

Rádióállomások programozása

50 FM állomást lehet tárolni.

A hangolás megkezdése előtt halkítsa le a hangerőt.

1. Nyomja meg annyiszor a **FUNCTION** gombot, hogy a kijelzőn FM jelenjen meg.
2. Jelölje ki a kívánt frekvenciát a **TUN.** (-/+) gombbal.
3. Nyomja meg a **PROG./MEMO.** gombot; egy programhely-szám villog a kijelzőn.
4. A **PRESET** (+/-) gombbal jelölje ki a kívánt programhely-számot.
5. Nyomja meg a **PROG./MEMO.** gombot. Az állomás eltárolódik.
6. A további állomásokra ismételje meg a 2. – 5. lépést.

Minden tárolt rádióállomás törlése

1. 2 mp-ig tartsa nyomva a **PROG./MEMO.** gombot.
   A kijelzőn ERASE ALL jelenik meg.
2. A **PROG./MEMO.** megnyomásával minden állomás törlődik.

Rossz FM-vétel javítása

Nyomja meg a távvezérlő **PLAY** (▶) (MO./ST.) gombját. Ekkor a rádióvevő sztereóról monóra vált és általában javul a vételi minőség.

A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése

Az FM-rádió képes az RDS-információk vételére. Ezek az éppen hallgatott állomásról tartalmaznak adatokat. Az **RDS** többszöri megnyomásával a különböző adattípusokat lehet megjeleníteni :

PS (programszolgáltató neve)
A csatorna neve jelenik meg a kijelzőn.

PTY (programtípus)
A program típusa (pl. jazz vagy hírek) jelenik meg.

RT (rádión továbított szöveg)
Az állomással kapcsolatos speciális információk. A szöveg mozoghat a kijelzőn.

CT (óraidő)
A rádióállomás helyi ideje és dátuma.

A **RDS** gombbal a rádióállomásokat programtípus szerint lehet keresni. A kijelzőn a legutoljára használt PTY látható. A **PTY** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt programtípust. Nyomja meg és tartsa nyomva ⏮ or ⏭ gombot. A készülék automatikusan keresni kezd. Ha a készülék egy állomást talál, akkor a keresés leáll.

Hangbeállítás

A surround mód beállítása

A rendszerben számos előre programozott surround-hangtér közül lehet választani. Az **EQ/ LG EQ** használatával ki lehet jelölni a kívánt hangzást. Az **EQ/ LG EQ** beállítás között a < > nyíl-gombbal lehet váltani, amikor az **EQ/ LG EQ** információ látható a kijelzőn.

A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól és effektektől függően különbözhetnek.

A KIJELZŐN	Leírás
NAT PLUS	Az 5.1 csatornáshoz hasonló természetes hangot élvezhet.
NATURAL	Kellemes és természetes hangzás.
Helyi speciális equalizer	Területi ízlés szerint optimalizált hangzások (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	Azt a hangzást állítja elő, ami az MP3 zenefájl ID3 Tag információi között szereplő zenetípusnak a legjobban megfelel.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Olyan légkört kölcsönöz a zenének, mintha Ön valóban rock-, pop-, jazz- vagy komolyzenei koncerten lenne.
MP3 OPT	A funkció a tömörített MP3-fájlok esetén használható. Kiemeli a magas hangokat.
BASS	Lejátszás közben erősíti a magas, mély és surround hanghatást.
VIRTUAL	Virtuális surround-hangzást hoz létre.
PLII MOVIE PLII MUSIC	A Dolby Pro Logic II használatával a sztereo hangforrást 5.1-csatornán lehet hallgatni.
BYPASS	Az equalizer kikapcsolása.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy néhány surround-módban egyes hangfalak hangja halk, vagy a hangfalak egyáltalán nem szólnak.
- Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása után, néha pedig a hangsáv váltása után újra be kell állítani a surround-módot.

Speciális műveletek

Zenehallgatás a hordozható lejátszóról vagy külső eszközről

A készülék sokféle hordozható lejátszó vagy külső eszköz hangját adhatja vissza. (Lásd a 14. oldalon.)

1. A hordozható lejátszót csatlakoztassa a készülék P. IN (PORTABLE IN) csatlakozójára.

   Vagy

   a külső készüléket csatlakoztassa ennek a készüléknek az AUX csatlakozójára

2 A **POWER** gombbal kapcsolja be a készüléket.

3 A **FUNCTION** gombbal válassza a PORTABLE vagy AUX funkciót.

4 Kapcsolja be a hordozható lejátszót vagy külső eszközt és indítsa el a lejátszást.

Felvétel USB-eszközre

1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékre.
2. A **FUNCTION** megnyomásával válassza a DVD/CD funkciót.

   Egy sáv felvétele – A kívánt fájlt a lejátszás után USB-re lehet másolni.

   Minden sáv felvétele – Az USB-felvételt a készülék leállítása után lehet megkezdeni.

   Programlista felvétele – A fájlt a programlistára helyezve fel lehet venni az USB-re.

3 A ● **REC** gombbal indítsa el a felvételt..

4 A felvételt a ■ **STOP** gombbal lehet leállítani.

Megjegyzés

- A felvétel közben a kijelzőn százalékban kifejezve látható az USB-felvétel állapota.
- A felvétel leállításakor az abban az időpontban felvett fájl tárolódik.
- USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt és ne kapcsolja ki a készüléket. Ilyenkor a felvett fájl megsérülhet és a PC-ről nem törlődhet a fájl.
- Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a kijelzőn a „NO USB (nincs USB-eszköz)", „ERROR (hiba)", „ USB FULL (USB-eszköz megtelt)" vagy „NO REC (nem lehet felvenni)" üzenet jelenik meg.
- Ha a lejátszás közben leállítja a felvételt, akkor a fájl nem tárolódik.
- CD-G és DTS lemezről nem lehet USB-re felvenni.
- Legfeljebb 999 fájlt lehet felvenni.
- A CD FOLDER mappában TRK_001 néven fog tárolódni.

Másolásvédett anyagról másolat készítése, beleértve a számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott és rögzített műsorokat, szerzői jogokat sérthet és bűncselekményt valósíthat meg. Ezt a készüléket ne használja ilyen célra!

Viselkedjen felelősségteljesen
Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat

5 Karbantartás

A készülék kezelése

A készülék szállítása
Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében az eredeti gyári csomagolást használja.

A külső felületek tisztítása
- A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, pl. rovarölő spray-t.
- Az erős dörzsölés megrongálhatja a felületet. Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék tisztítása
A készülék tisztításához használjon puha, száraz törlőkendőt. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, mert ezek megrongálhatják a felületet.

A készülék karbantartása
A készülék korszerű és precíziós eszköz. Ha az optikai letapogató lencse és a lemezmeghajtó részei szennyezettek vagy elhasználódtak, a képminőség romolhat. Részletesebb tájékoztatást a legközelebbi hivatalos szakszerviznél kaphat.

Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban

A lemezek kezelése
Ne ragasszon papírt vagy címkét a lemezre.



Lemezek tárolása
A lejátszás után a tokjában tárolja a lemezt. A lemezt ne érje közvetlen napsütés, ne tegye hőforrás közelébe és ne hagyja a tűző napon parkoló autóban.

A lemezek tisztítása
A lemezre került szennyeződés és ujjlenyomat rontja a képminőséget és torzítja a hangot. Lejátszás előtt tiszta törlőkendővel tisztítsa meg a lemezt. A lemez a közepétől kifelé törölje le. Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, kereskedelemben kapható tisztítószert, vagy a régi hanglemezek tisztítására szánt antisztatikus spray-t.



6 Hibaelhárítás

PROBLÉMA	Ok	JAVÍTÁS
Nincs tápfeszültség	A hálózati kábel nincs csatlakoztatva.	Csatlakoztassa megfelelően a hálózati kábelt.
Nincs kép	A TV nem a DVD jelforrásra van beállítva.	A TV-n válasszon megfelelő bemeneti jelet.
	A videokábel nem jól csatlakozik.	Csatlakoztassa megfelelően a videokábeleket.
Nincs hang, vagy halk	A berendezés nem a DVD kimeneti jelét kapja.	Válasszon megfelelő bemeneti jelforrást.
	A hangszórókhoz és a készülékhez nem jól csatlakoznak a kábelek.	Csatlakoztassa megfelelően az audiokábeleket.
	Az audiokábelek megsérültek.	Cserélje ki a kábelt.
A DVD képminősége rossz	A lemez szennyezett.	Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt.
A DVD/ CD nem játszható le	Nincs lemez a készülékben.	Tegyen be lemezt.
	A lemez nem lejátszható.	Tegyen be lejátszható lemezt (ellenőrizze a lemeztípust, a színrendszert és régiókódot).
	A lemez fordítva van betéve.	A lemezt a címkézett felével felfelé helyezze be.
	A képernyőmenü meg van nyitva.	A SETUP gombbal zárja be a menüt.
	A gyerekzár megakadályozza a DVD lejátszását.	Írja be a jelszót és változtassa meg a korlátozási szintet.
Brummogó hang hallható a DVD vagy CD lejátszásakor	A lemez szennyezett.	Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt.
	A készülék túl közel van a TV-hez és visszacsatolás keletkezik.	A készüléket vigye távolabbra a TV-től.
A rádióállomásokat nem lehet jól behangolni	Az antenna csatlakozása vagy pozíciója nem megfelelő.	Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását és pozícióját.
		Szükség esetén csatlakoztasson külső antennát.
	Kicsi a térerő.	Manuálisan hangolja be az adót.
	Nincs egy állomás sem beprogramozva, illetve törlésre kerültek a beprogramozott állomások. (hangoláskor).	Tárolja el a rádióállomásokat (lásd 24. oldal).
A távvezérlő nem/ nem jól működik	A távvezérlő nem a készülék felé néz.	Irányítsa a készülék felé.
	A távvezérlő túl messze van a készüléktől.	A távolság ne haladja meg a 7 métert.
	Akadály van a készülék és a távvezérlő között.	Távolítsa el az akadályt.
	A távvezérlőben kimerült az elem.	Cserélje ki az elemeket.

7 Melléklet

Nyelvkódok

A következő beállításokhoz beírható nyelvkódok : Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám
afar	6565	francia	7082	litván	7684	szingaléz	8373
afrikaans	6570	fríz	7089	macedón	7775	szlovák	8375
albán	8381	gallego	7176	malagaszi	7771	szlovén	8376
amharik	6577	grúz	7565	maláj	7783	spanyol	6983
arab	6582	német	6869	malajálam	7776	szudáni	8385
örmény	7289	görög	6976	maori	7773	szuahéli	8387
asszámi	6583	grönlandi	7576	maráthi	7782	svéd	8386
ajmara	6588	guarani	7178	moldáv	7779	tagalog	8476
azeri	6590	gudzsaráti	7185	mongol	7778	tádzsik	8471
baskír	6665	hausza	7265	naurui	7865	tamil	8465
baszk	6985	héber	7387	nepáli	7869	telugu	8469
bengáli, bangla	6678	hindi	7273	norvég	7879	thai	8472
bhutáni	6890	magyar	7285	orija	7982	tonga	8479
bihari	6672	izlandi	7383	pandzsábi	8065	török	8482
breton	6682	indonéz	7378	pastu	8083	türkmén	8475
bolgár	6671	interlingua	7365	perzsa	7065	twi	8487
burmai	7789	ír	7165	lengyel	8076	ukrán	8575
belarusz	6669	olasz	7384	portugál	8084	urdu	8582
kínai	9072	japán	7465	kecsua	8185	üzbég	8590
horvát	7282	kannada	7578	rétoromán	8277	vietnami	8673
cseh	6783	kasmíri	7583	román	8279	volapük	8679
dán	6865	kazah	7575	orosz	8285	velszi	6789
holland	7876	kirgiz	7589	szamoai	8377	wolof	8779
angol	6978	koreai	7579	szanszkrit	8365	xhosa	8872
eszperantó	6979	kurd	7585	skót gael	7168	jiddis	7473
észt	6984	laoszi	7679	szerb	8382	joruba	8979
feröeri	7079	latin	7665	szerbhorvát	8372	zulu	9085
fidzsi	7074	lett	7686	sona	8378		
finn	7073	lingala	7678	szindhi	8368		

Országkód

A listából válassza ki a megfelelő ország kódját.

Ország	Kód	Ország	Kód	Ország	Kód
Afganisztán	AF	Hongkong	HK	Lengyelország	PL
Argentína	AR	Magyarország	HU	Portugália	PT
Ausztrália	AU	India	IN	Románia	RO
Ausztria	AT	Indonézia	ID	Orosz Föderáció	RU
Belgium	BE	Izrael	IL	Szaúd-Arábia	SA
Bhután	BT	Olaszország	IT	Szenegál	SN
Bolívia	BO	Jamaica	JM	Szingapúr	SG
Brazília	BR	Japán	JP	Szlovák Köztársaság	SK
Kambodzsa	KH	Kenya	KE	Szlovénia	SI
Kanada	CA	Kuvait	KW	Dél-Afrika	ZA
Chile	CL	Líbia	LY	Dél-Korea	KR
Kína	CN	Luxemburg	LU	Spanyolország	ES
Kolumbia	CO	Malajzia	MY	Sri Lanka	LK
Kongó	CG	Maldív-szigetek	MV	Svédország	SE
Costa Rica	CR	Mexikó	MX	Svájc	CH
Horvátország	HR	Monaco	MC	Tajvan	TW
Cseh Köztársaság	CZ	Mongólia	MN	Thaiföld	TH
Dánia	DK	Marokkó	MA	Törökország	TR
Ecuador	EC	Nepál	NP	Uganda	UG
Egyiptom	EG	Hollandia	NL	Ukrajna	UA
Salvador	SV	Holland Antillák	AN	Amerikai Egyesült Államok	US
Etiópia	ET	Új-Zéland	NZ	Uruguay	UY
Fidzsi-szigetek	FJ	Nigéria	NG	Üzbegisztán	UZ
Finnország	FI	Norvégia	NO	Vietnam	VN
Franciaország	FR	Omán	OM	Zimbabwe	ZW
Németország	DE	Pakisztán	PK		
Nagy-Britannia	GB	Panama	PA		
Görögország	GR	Paraguay	PY		
Grönland	GL	Fülöp-szigetek	PH		

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Tápellátás	Lásd a típustáblát.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a típustáblát.
Nettó tömeg	2,5 kg
Külső méretek (szél. x mag. x mélys.)	360 x 65 x 320 mm
Busz tápellátás (USB)	DC 5 V ⎓ 0,5 A
Üzemi jellemzők	5 °C – 35 °C, Üzemi pozíció : Víszintes
Hőmérséklet	5 % – 85 %
Lézer	Félvezető lézer, hullámhossz 650 mm

Tuner FM

FM vételi tartomány	87.5 – 108.0 MHz vagy 87.50 – 108.00 MHz
FM középfrekvenci	128 kHz

Erősítő

Sztereo mód	45 W + 45 W (4 Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
Surround mód elöl	45 W + 45 W (THD 10 %)
Center	45 W
Surround	45 W + 45 W (4 Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
Mélynyomó	75 W (8 Ω 30 Hz-en, THD 10 %)

Hangszórók

	Első/hátsó/center hangszóró	Passzív mélynyomó
Típus	1 utas 1 hangszóró	1 utas 1 hangszóró
Impedancia	4 Ω	8 Ω
Névleges bem. telj.	45 W	75 W
Max. bem. telj.	90 W	150 W
Nettó méretek (szél. x mag. x mélys.)	103 x 111 x 94 mm	156 x 325 x 320 mm
Nettó tömeg	0,39 kg	3,6 kg

A kialakítás és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.


LG
Life's Good


DVD
VIDEO
DIVX
DOLBY
DIGITAL
PRO LOGIC II
Plays
Windows
Media
R·D·S