LG
Life's Good

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

LÉKONDICIONÁLÓ

Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

TÍPUS : VENTILÁTOR

MAGYAR

www.lg.com

TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági előírások 3

A használatba vétel előtt 6

Bevezetés 7

Elektromos biztonság.....8

Jellemzők.....9

Kezelési utasítások.....10

További funkciók.....14

Karbantartás és szerviz.....17

A párásító karbantartása.....21

Mielőtt a segélyszolgálatot hívná.....23

FELJEGYZÉSEK

Írja be ide a modell számát és a gyári számot:

Modell száma #

Gyári szám #

Ezeket a számokat az egyes készülékek oldalán lévő címkén találja meg.

A márkakereskedő neve

A vásárlás dátuma

■ Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a vásárlás időpontját, vagy ha jótállási problémák merülnének fel.

OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET

Számos hasznos útmutatást talál itt a klímaberendezés helyes kezelésére és karbantartására vonatkozóan. Egy kis odafigyeléssel sok időt és pénzt takaríthat meg klímaberendezésének élete során.

Mielőtt a segélyszolgálatot hívná, itt sok általános problémára találhat megoldást. If you review our chart of

Ha átolvassa a **Mielőtt a segélyszolgálatot hívná** c. részt, lehetséges, hogy egyáltalán nem kell hívnia a szervizt.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **A készülék javításával vagy karbantartásával kapcsolatban forduljon a márkaszervizhez.**
- **A készülék felszerelését szakemberrel végeztesse el.**
- **Kisgyermekek vagy sérült személyek nem használhatják felügyelet nélkül a klímaberendezést.**
- **Ügyelni kell, hogy kisgyermekek ne játsszanak a klímaberendezéssel.**
- **Ha a tápkábelt cserélni kell, ezt csak felhatalmazott személy végezheti, eredeti tartalékalkatrészek felhasználásával.**
- **A szerelést a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően csak erre felhatalmazott szakember végezheti.**

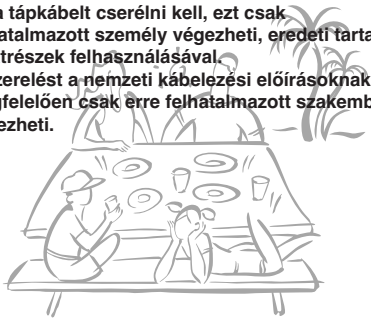

Biztonsági óvintézkedések

A felhasználó vagy más személy sérülésének, vagy vagyontárgyak károsodásának elkerülése érdekében be kell tartani az alábbi előírásokat.

■ Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat. Ezek komolyságát az alábbiak jelzik.

⚠FIGYELEM	Ez a jelkép halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.
⚠VIGYÁZAT	Ez a jelkép sérülés vagy károsodás lehetőségére figyelmeztet.

■ A kézikönyvben használt jelképek jelentése a következő.

	Semmiképpen se tegye.
	Feltétlenül kövesse az utasításokat.
	Fennáll az áramütés veszélye.
MEJEGYZÉS	**Speciális megjegyzés**

⚠FIGYELEM

■ Felszerelés

Ne használjon hibás vagy a szükségesnél kisebb megszakítót. A készüléket mindig külön erre a célra szolgáló megszakító után kell szerelni.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Az elektromos szerelési munkákat a márkakereskedővel, szakképzett villanyszerelővel vagy egy hivatalos szervizközponttal végeztesse el.

• Ön sohase szerelje szét vagy javítsa a terméket. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Mindig földelje a készüléket.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Biztonságosan szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Mindig külön áramkört és kismegszakítót használjon.

• A helytelen kábelezés tüzet vagy áramütést okozhat.

Megfelelően méretezett biztosítót vagy megszakítót használjon.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

A tápkábelt ne alakítsa át és ne toldja meg.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Ön ne szerelje fel, le, vagy ne szerelje át a készüléket.

• Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.

Legyen óvatos a termék kicsomagolása és felszerelése során.

• Éles peremek sérülést okozhatnak. Fokozottan ügyeljen a burkolat éleire,a kondenzátor és a párologtató ventilátorszárnyaira.

MAGYAR

A felszereléshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz.

- Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.

Ne szerelje a terméket hibás állványra.

- Ez személyi sérülést és anyagi kárt okozhat, vagy a készülék deformálódhat.

Ne járassa hosszabb ideig a klímaberendezést ha nagyon nagy a levegő páratartalma és egy ajtó vagy ablak nyitva maradt.

- A nedvesség kondenzálódhat és benedvesítheti vagy károsíthatja a bútorokat.

Az áthelyezéshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz.

- Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.

Működés közben ne nyissa fel a készülékház karbantartási fedelét.

- Ez áramütést okozhat.

A kültéri levegőbeszívó nyílásra mindig szerelje fel a hálót, hogy a madarak ne juthassanak be.

- Az idegen tárgyakat, pl. madárfészket mindig távolítsa el. Egyébként a beltérben oxigénhiány keletkezhet.

A levegőbeszívót úgy helyezze el, hogy ne szívhasson be szennyezett levegőt.

- Ez a káros gázok (pl. CO stb.) beszívása miatt sokféle balesetet okozhat, beleérve a fulladást is.

Olyan helyre szerelje fel a készüléket, ami elbírja a súlyát.

- Egyébként a készülék leeshet és balesetet okozhat.

■ Használat

Ügyeljen, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a tápkábel.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Semmit se tegyen a tápkábelre.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Működés közben ne húzza ki a hálózati kábelt.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Nedves kézzel ne érintse meg és ne üzemeltesse a készüléket.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

A tápkábel közelében ne legyen fűtőtest vagy más fűtőberendezés.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre.

- Fennáll a tűznek, a termék meghibásodásának vagy az áramütésnek a veszélye.

Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a termék közelében.

- Fennáll a tűz vagy a termék károsodásának veszélye.

Ha éghető gáz szivárog, zárja el a gázt mielőtt a terméket bekapcsolná, és az ablakot kinyitva szellőztessen ki.

- Ne használja a telefont és ne működtessen villanykapcsolót. Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

Ha a termék különös hangot ad, szag vagy füst jelenik meg. Kapcsolja ki a kismegszakítót

- Fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.

Vihar vagy hurrikán esetén állítsa le a készüléket és zárja be az ablakot. Ha lehetséges, a hurrikán érkezése előtt vigye el a készüléket az ablaktól.

- Fennáll a tűznek, a termék meghibásodásának vagy az áramütésnek a veszélye.

Ha a készülékbe nedvesség jut (elárasztás vagy víz alá merülés), keressen fel egy hivatalos szakszervizt.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a készülékbe.

- Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.

A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor kapcsolja le a kismegszakítót.

• Fennáll az áramütés veszélye.

Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt vagy kapcsolja ki a kismegszakítót.

• Fennáll a termék sérülésének, károsodásának vagy szándékolatlan működésének a veszélye.

Kerülje el a készüléktüzet.

• Tűzveszély áll fenn.

Ne érintse nedves kézzel az áramkört és kismegszakítót.

• Fennáll az áramütés veszélye.

A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor használjon biztosan álló széket vagy létrát.

• Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.

⚠ VIGYÁZAT

■ Felszerelés

A készüléket két vagy több személynek kell felemelnie és szállítania.
v

• El kell kerülni a személyi sérülést.

Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sós permetnek).

• Ez a termék korrózióját okozhatja. A korrózió, különösen kondenzátoron és a párologtató felületeken hibás vagy nem hatékony működést eredményezhet.

■ Használat

A hideg levegő ne érje hosszú ideig a bőrt. (Ne üljön a huzatban.)

• Ez egészségkárosodást okozhat.

Ne használja a terméket speciális célokra, pl. étel, műalkotások stb. megóvására. Ez egy fogyasztói klímaberendezés, nem pedig precíziós hűtőrendszer.

• Fennáll a károsodás vagy vagyontárgyak elvesztésének veszélye.

A tisztogatáshoz puha rongyot használjon. Ne használjon agresszív tisztítószereket, oldószereket stb.

• Fennáll a tűz, az áramütés és a készülék műanyag részei sérülésének veszélye.

Ne lépjen rá a készülékre és ne helyezzen rá semmit (kültéri egységek)

• Fennáll a személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.

A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor használjon biztosan álló széket vagy létrát.

• Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.

A használatba vétel előtt

Felkészülés az üzembe helyezésre

1. A szerelést szakember végezze.
2. Megfelelően dugja be a hálózati kábelt.
3. Használjon külön áramkört.
4. Ne használjon hosszabbító kábelt.
5. A készüléket ne a hálózati kábel csatlakoztatásával/lecsatlakoztatásával kapcsolja be/ki.
6. Ha a hálózati kábel/csatlakozó sérült, csak jóváhagyott alkatrésszel cserélje ki.

Használat

1. Ha hosszú ideig tartózkodik a közvetlen légáramban, az veszélyeztetheti az egészségét. Az emberek, háziállatok és növények ne maradjanak hosszú ideig a közvetlen légáramlásban..
2. A lehetséges oxigénhiány miatt szellőztesse a helyiséget, ha ott kályha vagy egyéb fűtőberendezés van.
3. A ventilátort ne használja nem rendeltetésszerű célra (pl. precíziós eszközök, élelmiszer, háziállat, növény vagy műtárgy esetében). Az ilyen használat károsodást okozhat.

Tisztítás és karbantartás

1. A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Az éles fémszélek sérülést okozhatnak.
2. A készülék belsejét ne tisztítsa vízzel.
   Ez tönkreteheti a szigetelést, ami áramütést okozhat.
3. A készülék tisztításakor kapcsolja ki a készüléket és a kismegszakítót. Működés közben a ventilátor nagyon nagy sebességgel forog. Ha tisztítás közben véletlenül bekapcsolják a tápfeszültséget, ez személyi sérülést okozhat.

Szerviz

A javítással vagy tisztítással kapcsolatban keresse fel a hivatalos szakszervizt.

Bevezetés

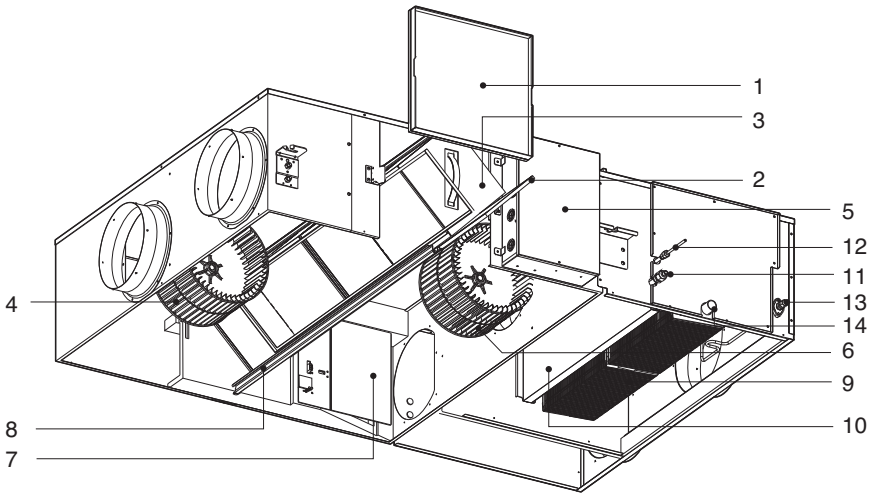

1. Karbantartó fedél

2. Levegőszűrő
Megakadályozza, hogy a por eltömítse a hőcserélőt.

3. Teljes hőcserélő
A bemeneti és a kimeneti levegő közötti hő- és nedvességcserét végzi.

4. A kimeneti levegő fúvókája
A szennyezett levegő kifúvása.

5. Elektronikus doboz (vezérlődoboz)

6. A bemeneti levegő fúvókája
A kültéri levegő befúvása.

7. Áthidaló párologtató
A hőcserélővel végzett szellőztetést normál szellőztetéssé alakítja át.

8. A hőcserélő tartója
A hőcserélő felszereléséhez szükséges.

9. Párásító elem

10. Közvetlen bővítő tekercs (DX tekercs)

11. Gázcső-csatlakozás (Ø12,7)

12. Gázcső-csatlakozás (Ø6,35)

13. Vízbemenet-csatlakozás (Ø6,35)

14. Leeresztő kimenet (Ø25,4)

Elektromos biztonság

FIGYELEM: A készüléket jól kell földelni.

Az áramütés kockázatának minimalizálása érdekében a készüléket mindig földelt dugaszoló aljzathoz kell csatlakoztatni.

A javasolt módszer

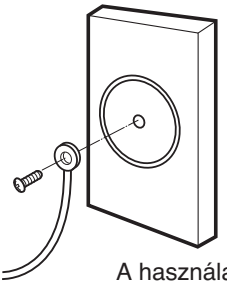

A használatba vétel előtt ellenőrizze a jó földelés meglétét.

FIGYELEM: Ne vágja le vagy vegye ki a földelő érintkezőt a tápkábel dugójából.

FIGYELEM: Ha az adapter földelő kapcsát a fali csatlakozó aljzathoz csatlakoztatja, a fedél csavarja csak akkor földeli a készüléket, ha a csavar fémből van és nincs szigetelve, és a fali csatlakozó aljzat a házi kábelezésen keresztül földelve van.

FIGYELEM: Ha kételyei vannak a klímaberendezés megfelelő földelését illetően, ellenőriztesse a fali csatlakozót és az áramkört szakképzett villanyszerelővel.

Jellemzők

Szellőztetés a hőcserélő használatával

A beltéri levegő kültérbe fúvása a hőcserélő használatával.

• A beltéri levegő kültérbe fúvása a hőcserélő használatával.
A ventilátor használata a **hőcserélővel** nyáron/télen, hűtés/fűtés üzemmódban.

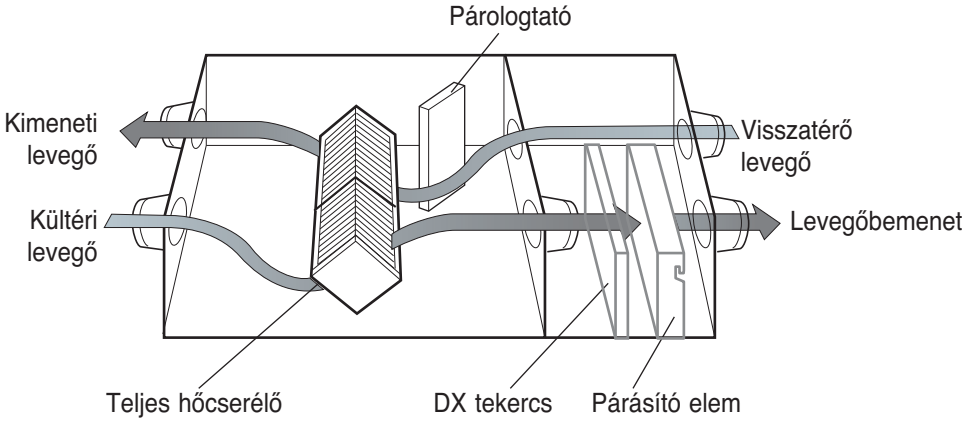

Normál szellőztetés

A beltéri levegő kültérbe fúvása közvetlenül, a hőcserélő használata nélkül.

• A készüléket **normál szellőztetés** üzemmódban működtesse, ha tavasszal/ősszel nincs szükség a hőcserélőre.

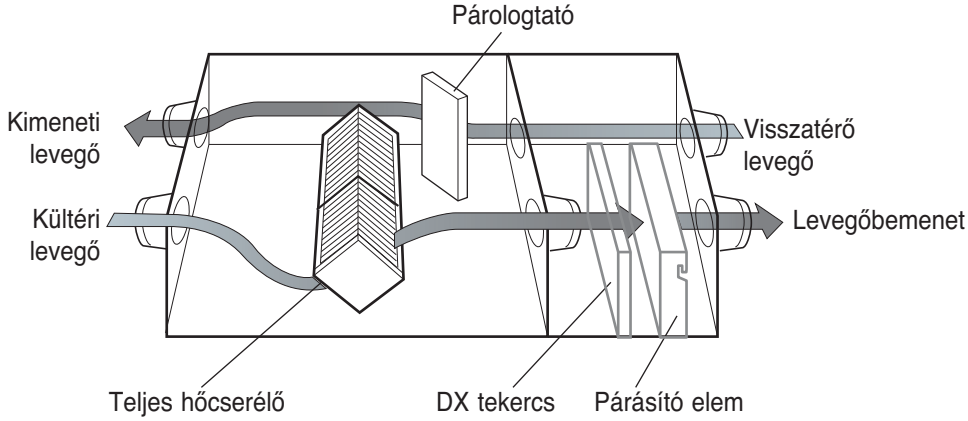

VIGYÁZAT: Ha a kültéri levegő erősen szennyezett (pl. sárga homok), állítsa le a ventilátort.

MAGYAR

Kezelési utasítások (kiegészítő)

A távvezérlő és funkciói

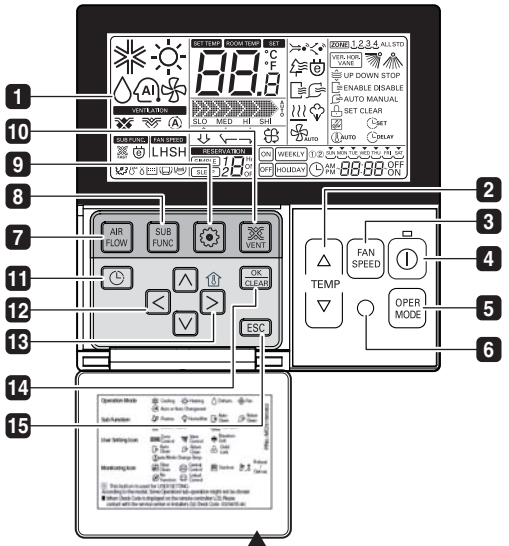

Models : PQRCVSL0
PQRCVSL0QW

A tájékoztató címkét illessze az ajtó belsejére.
Válassza ki a megfelelő nyelvet.

1 ÜZEMMÓDKIJELZÉS
2 HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ GOMB
3 VENTILÁTORSEBESSÉG-GOMB
4 BE/KI GOMB
5 ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ GOMB
6 VEZETÉK NÉLKÜLI (*) TÁVVEZÉRLŐ VEVŐJE
- Egyes készülékek nem képesek a vezeték nélküli jelek vételére.

7 LEVEGŐÁRAMLÁS-GOMB(*)
8 ALFUNKCIÓ-GOMB
9 FUNKCIÓBEÁLLÍTÓ GOMB
10 SZELLŐZTETÉS-GOMB
11 TARTALÉKOLÁS
12 FEL, LE, BAL, JOBB GOMB
- A beltéri hőmérséklet ellenőrzéséhez nyomja meg a gombot.

13 SZOBAHŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ GOMB
14 BEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS GOMB
15 EXIT (KILÉPÉS) GOMB

※ A típustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók és nem jelennek meg a kijelzőn. A részletes funkciókat lásd a távvezérlőn.

※ (*) : Légkondicionáló funkciók.

Példa a szellőztetés üzemmódra és a szellőztetés módszerére

1. A távvezérlő használata, ha beltéri légkondicionáló és szellőztető egység is fel van szerelve.

	Egyedi működés	Összekapcsolt működés
Közvetlen szellőztetés	(Közvetlen szellőztetés egyedi üzemben)  Közvetlen szellőztetés Vezetékes távvezérlő	(Közvetlen szellőztetés összekapcsolt üzemben)  Légkondicionáló beltéri egység  Közvetlen szellőztetés  Vezetékes távvezérlő

❉ A kábelek csatlakoztatása ugyanaz, mint a légkondicionáló használati útmutatójában.
(Lásd a csoport vezérlésével foglalkozó oldalt.)

2. A vezetékes távvezérlőn nyomja meg a „Ventilation” (szellőztetés) gombot és a szellőztetés vezérlése üzemmódban ellenőrizze a szellőztető működését.

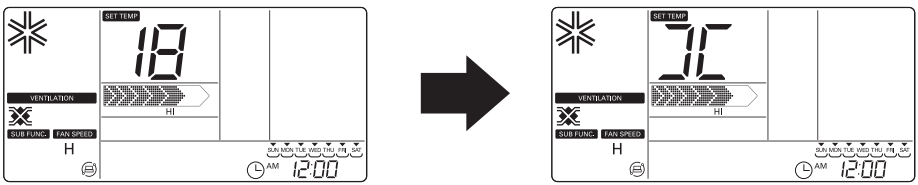

3. A légkondicionáló üzemmódra a „Ventilation” gomb ismételt megnyomásával lehet visszalépni.

- Ha szellőztetés üzemmódban 15 másodpercig egy gombot sem nyom meg, akkor automatikusan visszatér a légkondicionáló üzemmódba.
- A szellőztető készülék általános és kiegészítő szellőztető berendezést jelent.+

MAGYAR

Közvetlen szellőztetés kiegészítő típussal

Szellőztetés hűtéssel és fűtéssel, a kiegészítő szellőztető berendezés hőcserélőjének használatával.

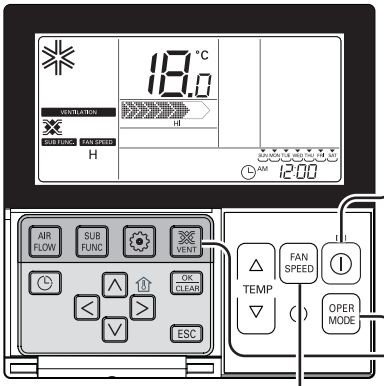

Közvetlen kiegészítő szellőztetés egyedi üzemben

1 (⏻) gomb a távvezérlőn.
A jobb oldalon a közvetlen bővítő típusú ventilátor működését jelző ion jelenik meg.

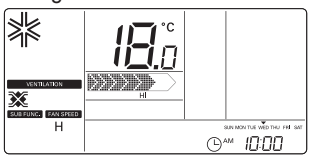

2 A [VENT] gomb megnyomásával módosítható a szellőztetési mód.
A hőcserélővel végzett szellőztetést normál szellőztetéssé alakítja át.

Szellőztetés mód	Távvezérlő kijelzése	Tartalom
Hőcserélés	HE	Levegőbemenet/-kimenet a hőcserélő használatával. Használható nyáron/télen, ha a beltér/kültér között nagy a hőmérséklet-különbség.
Normál	NO	Levegőkimenet a hőcserélő használata nélkül. Használható tavasszal/ősszel, vagy ha a beltéri levegő erősen szennyezett.
Automatikus	AU	Automatikusan az optimális szellőztető üzemmódban dolgozik, a szellőztető rendszer belső/külső hőmérsékletének mérésével. ❉ Megkeresi az optimális állapotot az üzemmód alapján, vagy a ventilátor beállított hőmérséklete alapján, valamint a szellőztető rendszer belső/külső hőmérséklete alapján, ha Multi-V rendszerhez kapcsolódik. (Csak bizonyos típusok esetén.)

❉ A fenti 88-szegmenses kijelzés csak akkor jelenik meg, ha a készülék egyedi közvetlen kiegészítő szellőztető üzemmódban van és a légkondicionáló nem működik.

3 A [OPER MODE] gomb megnyomásával módosítható az üzemmód.
- A gomb minden megnyomásakor az üzemmód ' hűtés ' fűtés ' automatikus -> ventilátor irányban változik.

4 A [FAN SPEED] gombot szellőztetés üzemmódban megnyomva a légáramlás sebessége állítható.
- A gombbal a „Low (kicsi)", „High (nagy)" és "Super High (nagyon nagy)" között lehet választani.

❉ A hűtés/fűtés üzemmódot és a kívánt hőmérsékletet a közvetlen egyedi kiegészítő szellőztetés üzemmódban lehet használni.

❉ Lásd az alapvető kezelést A kívánt hőmérséklet beállítása.

Közvetlen kiegészítő típussal összekapcsolt működés

Csak akkor használható, ha a légkondicionáló közvetlen kiegészítő szellőztető készülékkel működik együtt.

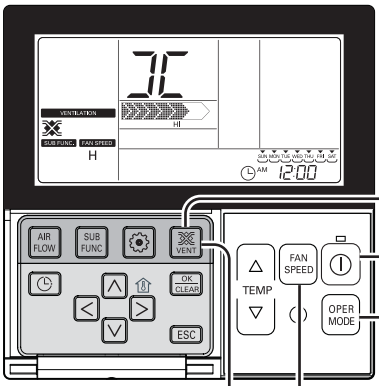

Közvetlen kiegészítő szellőztetéssel összekapcsolt működés

1 Nyomja meg a távvezérlő [VENT] gombját.
- Csak akkor használható, ha a légkondicionáló és a szellőztető összekapcsolva működik. (A távvezérlő kijelzőjén „Interlinked operation” jelenik meg.)



2 A [⏻] gombot szellőztetés üzemmódban megnyomva elindul a szellőztetés.



3 A [OPER MODE] gombot szellőztetés üzemmódban megnyomva a szellőztetési mód állítható.
- A gomb minden megnyomásával a hőcsere -> normál -> automatikus mód között lehet váltani.

❊ A távvezérlőn csak akkor jelenik meg a kijelzés, ha a készülék szellőztetés módban van és a légkondicionálás üzemmódba váltáskor a beállított hőmérséklet jelenik meg.



4 A [FAN SPEED] gombot szellőztetés üzemmódban megnyomva a légáramlás sebessége állítható.
- A gombbal a “Low (kicsi)”, “High (nagy)” és “Super High (nagyon nagy)” között lehet választani.High'.



5 Visszakapcsolás légkondicionáló üzemmódba
1) Automatikus átállás : Ha legalább 15 másodpercig egy gombot sem nyom meg, akkor automatikusan visszatér a légkondicionáló üzemmódba.
2) Kézi átállás : A [VENT] gombot szellőztetés üzemmódban megnyomva kézzel lehet átkapcsolni az üzemmódot.

MAGYAR

További funkció

Gyors/energiatakarékos szellőztetés

A szellőztetés funkció gazdaságosabb használat a járulékos gyors/energiatakarékos beállításokkal.

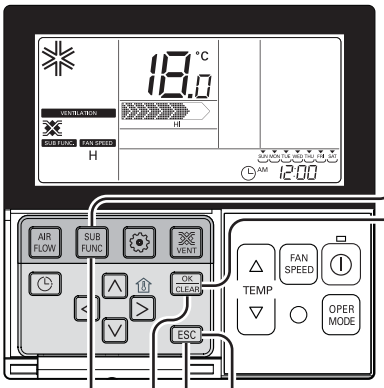

Fast (gyors): gyors szellőztetés

1 Szellőztetés üzemmódban nyomja meg a SUB FUNC gombot.
- Az üzemmód a gyors -> energiatakarékos között változik.



2 A kijelzőn a 'Fast' (gyors) kijelzés villog, a OK CLEAR gomb megnyomásakor a villogás megszűnik és a funkció bekapcsolódik.

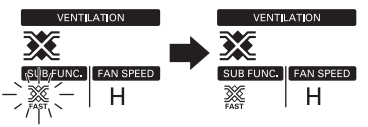



3 A ESC gomb megnyomásával ki lehet lépni a beállításokból.



Energia-takarékos: Energia-megtakarítás hatékony szellőztetéssel.

1 Szellőztetés üzemmódban nyomja meg a SUB FUNC gombot.
- Az üzemmód a gyors -> energiatakarékos között változik.



2 A kijelzőn az 'Energy Saving' (energiatakarékos) kijelzés villog, a OK CLEAR gomb megnyomásakor a villogás megszűnik és a funkció bekapcsolódik.

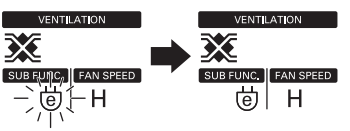



3 A ESC gomb megnyomásával ki lehet lépni a beállításokból.



- ❉ Az általános és a közvetlen kiegészítő szellőztetés járulékos funkció ugyanazok.
- ❉ A szellőztetés/fűtés/párásítás funkció beállításai megegyeznek a légkondicionáló beállításaival.

Párásítás üzemmód

Ezt csak a párásítás funkcióval ellátott készülékek használhatják.

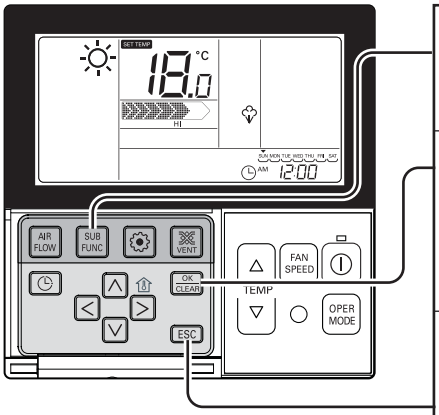

1 Nyomja meg annyiszor a SUB FUNC gombot, hogy az ikon villogjon.

2 A OK CLEAR gombbal be és ki lehet kapcsolni a PÁRÁSÍTÓT. (Az ikon a SETTING menüpontban jelenik meg, ellenkező esetben eltűnik.)

3 A kilépéshez nyomja meg a ESC gombot.

- ❊ Ha a beállítás után 25 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a beállítás-üzemmód automatikusan kikapcsolódik.
- ❊ Ha a beállítás-üzemmód a „set” gomb megnyomása nélkül zárul be, a módosított érték nem lép érvénybe.

MEJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy az adott készüléken a párásító funkció nem működik.
- Fűtés üzemmódban ezt a funkciót automatikusan vagy manuálisan lehet bekapcsolni. (Gyári beállítás: a fűtés üzemmód bekapcsolásakor a párásítás automatikusan bekapcsolódik.)
- Összekapcsolt működés esetén a párásító vezérlése a szellőztetés üzemmódban a fenti táblázat szerint, a VENT gomb megnyomásával működik.

Hőmérséklet.beállítás/szobahőmérséklet ellenőrzése

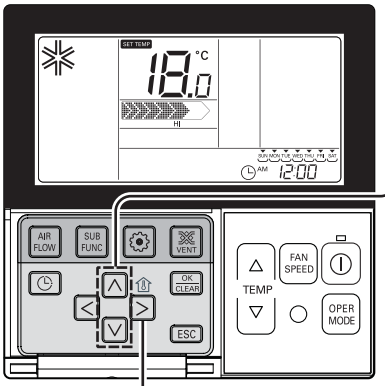

Hőmérséklet-beállítás

1 Egyszerűen be lehet álltani a kívánt hőmérsékletet.
- A ∧ ∨ gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

∧ : A hőmérséklet minden gombnyomással 1 °C-ot nő
∨ : A hőmérséklet minden gombnyomással 1 °C-ot csökken

- Room temp. (helyiség hőm.): A pillanatnyi szobahőmérséklet jelenik meg.
- Set temp (beállított hőmérséklet): a beállítandó hőmérséklet.

❊ A vezérlő típusától függően a kívánt hőmérsékletet 0,5 ˚C pontossággal lehet beállítani.

Hűtés üzemmód:
- A hűtés-üzemmód nem működik, ha a kívánt hőmérséklet nagyobb, mint a szobahőmérséklet Ilyenkor csökkentse a kívánt hőmérsékletet.

Fűtés üzemmód:
- A fűtés-üzemmód nem működik, ha a kívánt hőmérséklet kisebb, mint a szobahőmérséklet Ilyenkor növelje a kívánt hőmérsékletet.

Szobahőmérséklet ellenőrzése

1 A ⇧ > gomb megnyomásakor a tényleges szobahőmérséklet jelenik meg 5 másodpercig.
5 másodperc múlva ismét a kívánt hőmérséklet jelenik meg..
A vezérlő elhelyezkedésétől függően a kijelzett és a tényleges szobahőmérséklet eltérhet.

- Hűtés üzemmódban 18 °C és 30 °C között, fűtés üzemmódban pedig 16 °C és 30 °C között lehet beállítani a hőmérsékletet.
- A szobahőmérséklet és a külső hőmérséklet közötti 5 °C különbség megfelelő.

Karbantartás és szerviz

Az egyes részek leszerelésének módja

A ventilátor teljesítményének megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa le a levegőszűrőn és a hőcserélőn lerakódott port.

Az egyes részek kiszerelésének módja (levegőszűrő, hőcserélő)

1. Vegye le a karbantartási fedelet.

Nyúljon be a kezével és emelje fel a karbantartó fedelet.
(Oldja ki a forgópántot és vegye le a karbantartó fedelet.)

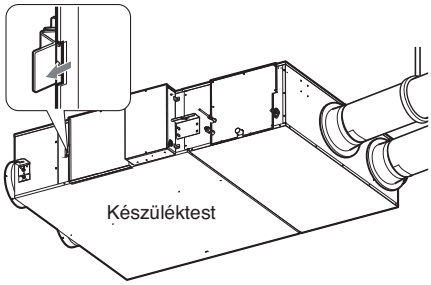

2. A levegőszűrő eltávolítása

Vegye ki a hőcserélő alján jobb és bal oldalon található levegőszűrőt.

VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a levegőszűrő éles szélei ne sértsék fel a kezét.

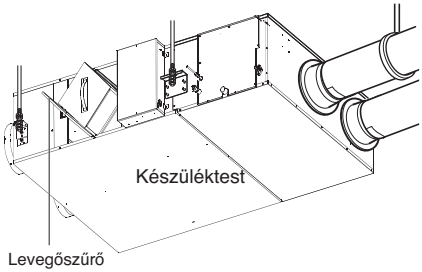

3. A hőcserélő eltávolítása

A hőcserélőt a fogantyúnál fogva lehet kiemelni a készüléktestből (2 egység).

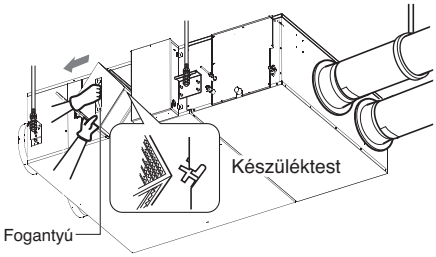

FIGYELEM: A készülék tisztításakor kapcsolja le a kismegszakítót.

VIGYÁZAT: Karbantartás közben viseljen kesztyűt.

Az egyes részek tisztításának és visszaszerelésének módja

1. A levegőszűrő tisztítása

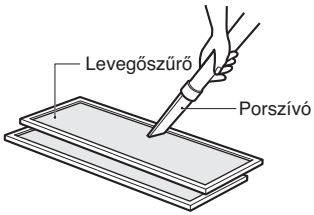

- Porszívóval vagy vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt. (Makacs szennyeződés esetén langyos, semleges mosogatószeres vízzel mossa ki.)
- Mosás után árnyékos helyen szárítsa meg a szűrőt. (Szárítás közben a levegőszűrőt ne érje közvetlen napsütés vagy tűz melege.)
- Ha a levegőszűrő megsérül, vásároljon újat a szervizközpontban vagy a szaküzletben.

2. A hőcserélő tisztítása

Porszívóval tisztítsa le a hőcserélő felületére tapadt port.

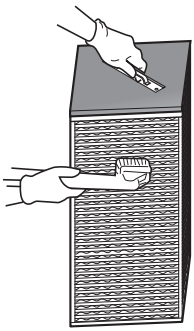

- A porszívót puha kefével használja.
- Ne használjon kemény szívófejet. (Egyébként a hőcserélő felülete megrongálódhat.)
- A hőcserélőt ne mossa vízzel.
- A hőcserélő cseréje a vásárlástól számított két éven túl a felhasználó költségére történik.
- A hőcserélő cseréje a vásárlástól számított két éven belül is a felhasználó költségére történhet.
- A szervizzel kapcsolatban mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz.



Levegőszűrő



Hőcserélő

Összeszerelés és karbantartás utáni ellenőrzés

1. A hőcserélő visszaszerelése

A hőcserélő sarkait (4 vagy 6) megfelelően illessze a tartószerelvénybe, majd tolja a készüléktest belsejébe.

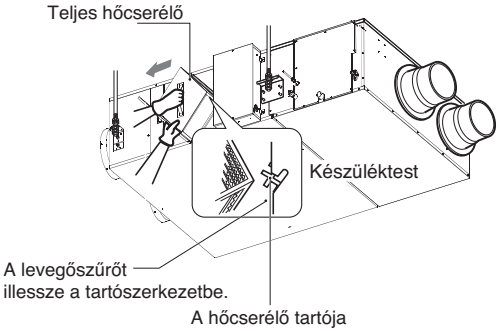

2. A levegőszűrő visszaszerelése

A levegőszűrőt illessze a hőcserélő tartószerkezetébe.

- Ügyeljen arra, hogy a hőcserélő felülete ne sérüljön meg.
- Ha a hőcserélőn por halmozódik meg, az átáramló levegő mennyisége csökkenhet.

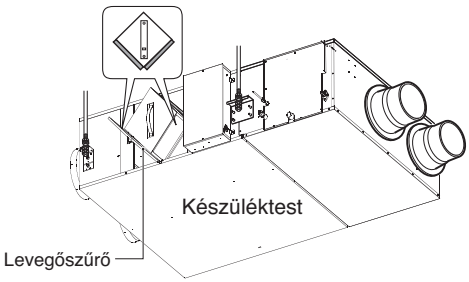

3. A karbantartási fedél visszaszerelése

A fedelet illessze a jobb oldali forgópántra és rögzítse a bal oldalát.

(A típustáblának olvasható irányban kell állnia.)

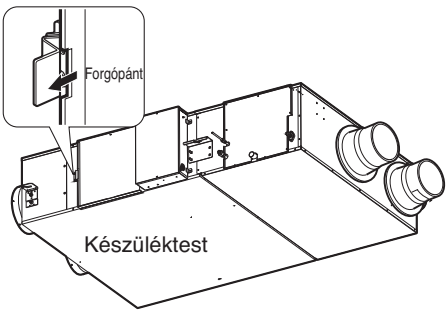

FIGYELEM: A készülék tisztításakor kapcsolja le a kismegszakítót.

VIGYÁZAT: Karbantartás közben viseljen kesztyűt.

MAGYAR

A párásító cseréje

1. Vegye le a karbantartási fedelet.

Vegye ki a csavart (8EA) és vegye le a karbantartó fedelet.

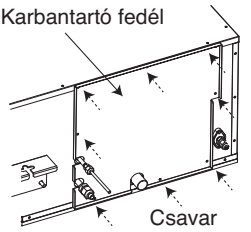

2. A párásító cseréjének előkészítése

- Vegye le az ürítőkupakot és a maradék vizet engedje a víztartályba.
- Vegye ki a csavart (3EA) és vegye le a víztartály ajtaját.
- Vegye ki a csavart (1EA) és vegye le a rögzítőkapcsot.

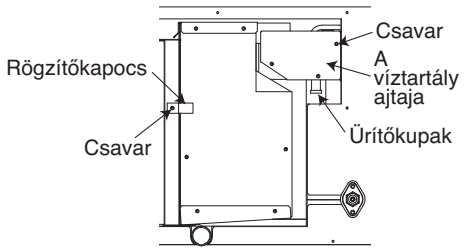

3. Húzza ki a párásítót (2EA)

- Vegye le az ürítőkupakot és a maradék vizet engedje a víztartályba.
- Vegye ki a csavart (3EA) és vegye le a víztartály ajtaját.
- Vegye ki a csavart (1EA) és vegye le a kapcsot.

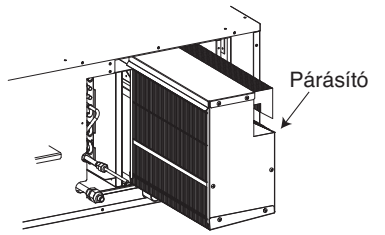

4. Helyezze be az új párásítót (2EA)

A párásító felső paneljének élét megfelelően akassza a sínre.

Szerelje vissza a lámpát, a víztartály rácsát és az ürítőkupakot.

FIGYELEM: A készülék tisztításakor kapcsolja le a kismegszakítót.

VIGYÁZAT: Karbantartás közben viseljen kesztyűt.

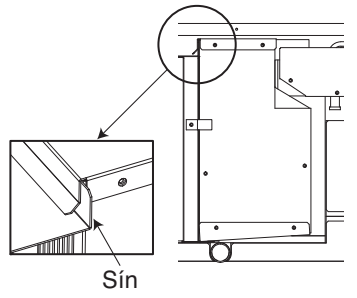

A párásító karbantartása

A párásító ellenőrzése és karbantartása

- **A lehető leghosszabb élettartam érdekében a forgalmazóval végeztesse el a következő ellenőrzéseket.**
- **A káros baktériumok megtelepedésének megakadályozása érdekében a fűtési időszak elején és végén a forgalmazóval végeztesse el a párásító karbantartását.**

Vizsgált rész	Karbantartás terjedelme		Probléma a karbantartás elmulasztása esetén
	Vizsgálandó tételek	Megoldás	
Tápvíz tartálya	Az úszókapcsoló működésének ellenőrzése.	Tisztítsa meg, ha a lerakódás miatt nem megfelelően működik.	Nem megfelelő párásítás. Tápvíztartály túlcsordulása.
	Szennyeződés ellenőrzése.	Ha nagyon szennyezett, tisztítsa meg.	Ventilátor gyenge teljesítménye. Csökkent párásítási kapacitás.
Mágnesszelep	Nyitás és zárás ellenőrzése. Ellenőrzés az úszókapcsoló ellenőrzéséhez hasonló módon.	Ha nem működik, cserélje ki.	Nem megfelelő párásítás. Tápvíztartály túlcsordulása. (Ez növeli a vízfogyasztást is.)

A párásító elem cseréje

1. A párásító elemet lágy víz esetén általában háromévente kell cserélni, de külső tényezők (vízminőség, üzemidők) csökkenthetik az élettartamát.
2. Kérdés esetén keresse fel a forgalmazót.

MEJEGYZÉS

A megjegyzés csak párásító funkcióval ellátott típusokra vonatkozik.

Ha a párásítás meghibásodik, a távvezérlőn nem jelenik meg hibakód

(a párásító " ♨ " ikonja 0 másodpercig villog, majd eltűnik).

Ilyenkor a párásítás nem megfelelő és megnő a vízfogyasztás.

A fűtési szezon kezdetén ellenőrizni kell a mágnesszelepet és az úszókapcsolót.

Karbantartás gyakorisága

• **Az egyes alkatelemek ajánlott karbantartási gyakorisága**

Alkatelem neve	Vizsgálati (tisztítási) gyakoriság	Csere gyakorisága
Levegőszűrő	0.5 year	3 years
Teljes hőcserélő	1 year	10 years
Párásító elem	1 year	1~3 years

•A táblázat a főbb alkatelemeket tünteti fel.

• A részleteket lásd a karbantartási és ellenőrzési szerződésben.

• Ezek a karbantartási gyakoriságok a készülék lehető leghosszabb élettartamának eléréséhez szükséges karbantartások közötti időszakok javasolt hosszát jelentik.

• Felhasználható a karbantartás megfelelő tervezéséhez (költségvetés, vizsgálati díjak stb.).

• A párásító elem élettartama kb. 3 év (4000 óra), ha a bemeneti víz keménysége ; 150 mg/l.

• A párásító elem élettartama kb. 1 év (1500 óra), ha a bemeneti víz keménysége ; 400 mg/l.

• Éves üzemidő : 10 óra/nap x 26 nap / hónap x 5 hónap = 1300 óra.

• A gyakoriság nem azonos a szavatossági idővel.

Ellenőrizendő tételek, mielőtt a segélyszolgálatot hívná

Jelenség	Ellenőrizendő tétel	Javítás
A készülék nem működik	Van tápellátás?	Csatlakoztassa a tápellátást
A készülék nem működik, ha megnyomja az „ON” gombot	A beltéri hőmérséklet kisebb mint 45 °C vagy nagyobb mint 40 °C?	A készülék a hőcserélő védelme érdekében készenléti állapotban van.
Ha módosítja a ventilátor sebességét, az üzemmód nem változik és az „Auto or low” (automatikus vagy alacsony) üzemmód kapcsolódik be.	A beltéri hőmérséklet kisebb mint -10 °C vagy nagyobb mint 45°C?	A készülék a hőcserélő védelmét biztosító üzemmódban van.
A távvezérlő gombjainak megnyomása hatástalan.	A távvezérlőn a”  “ ikon látható?	A gyerekzár be van kapcsolva. Lásd a távvezérlőt.
	A távvezérlőn a “” ikon látható? A távvezérlő gombjának megnyomásakor a „HL” kijelzés jelenik meg a távvezérlőn?	A készülék központi vezérlés üzemmódban van. A távvezérlő ilyenkor nem használható.


LG
Life's Good