LG
Life's Good

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

แอลซีดี ทีวี / แอลอีดี แอลซีดี ทีวี

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเพื่อความเข้าใจในการใช้งานเครื่อง
และเก็บคู่มือการใช้งานไว้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป

P/NO : MFL63724101(1003-REV00)

www.lge.com/th

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

➤ โปรดอ่านคำแนะนำต่าง ๆ เหล่านี้ก่อนใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

⚠ **คำเตือน** หากท่านละเลยคำเตือนเหล่านี้อาจส่งผลให้ได้รับอันตรายถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้
⚠ **ข้อควรระวัง** หากท่านละเลยข้อควรระวังอาจส่งผลให้ท่านได้รับบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ์เกิดความสูญเสียได้

ข้อควรระวังในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

⚠ คำเตือน



หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนเข้าใกล้
อาจส่งผลให้เกิดการรบกวนกับระบบไฟฟ้าภายในของเครื่อง ซึ่ง อาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้



ห้ามใช้สินค้าในที่เปียกชื้น เช่น ตั้งวางในห้องน้ำ
อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ และอันตรายกระแสไฟฟ้า



หากได้กลิ่นควันหรือได้ยินเสียงแปลก ๆ ที่ดังมาจากผลิตภัณฑ์
ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการของแอลจี

⚠ ข้อควรระวัง



ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่ราบเรียบ
เพื่อป้องกันการร่วงหล่นในกรณีต่างๆ



หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม่ให้สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
แสงแดดอาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้



หลีกเลี่ยงการติดตั้งในโครงร่างสำเร็จรูป
ควรติดตั้งในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

ข้อควรระวังเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

⚠ ข้อควรระวัง



ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายไฟครบวงจรแล้วหรือไม่ (สายไฟ หรือ สายดิน)
เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร



ห้ามสัมผัสกับสายไฟหรือผลิตภัณฑ์เมื่อร่างกายเปียกชื้น
อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้



ระหว่างที่มีฝนฟ้าคะนองควรถอดปลั๊กไฟและสายอากาศ
ป้องกันความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และอันตรายจากฟ้าผ่า

⚠ CAUTION

หลีกเลี่ยงการสัมผัสสายไฟ หรือการใช้งานที่ผิดรูปร่าง เช่น การบิดตัวของสายไฟ,ขดม้วน,หรือวางไว้ใกล้กับประตู หรือทางเดิน
เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า



ข้อควรระวังในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์

⚠ คำเตือน

ปิดเครื่องก่อนทุกครั้ง
ถอดสายอุปกรณ์เชื่อมต่อทุกชนิดออกจากตัวเครื่อง
เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า หรือความเสียหายกับผลิตภัณฑ์



⚠ ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงแรงสั่นสะเทือนในขณะขนย้าย
แรงสั่นสะเทือนอาจส่งผลกับอุปกรณ์ภายในของผลิตภัณฑ์ ทำงานผิดพลาด หรือเสียหายได้
ขณะเคลื่อนย้ายให้ผู้ขนย้ายหันหน้าไปยังทิศทางที่ต้องการขนย้ายดังรูป
หากเครื่องได้รับความเสียหายระหว่างขนย้าย โปรดติดต่อศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ ก่อนใช้งาน



ข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์

⚠ คำเตือน

ไม่ควรถอด,ซ่อม,ออกแบบเพิ่มเติม,ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง
เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า หรือความเสียหายกับผลิตภัณฑ์โปรดติดต่อช่างผู้ชำนาญ หรือศูนย์บริการ



เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัตรายจากไฟฟ้าหลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีความชื้น หรือ หยดน้ำที่สามารถ หยดลงไปในผลิตภัณฑ์
ความชื้นส่งผลให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า



⚠ ข้อควรระวัง


โปรดอ้างอิงเอกสารรับประกันสินค้า,ชื่อรุ่น,หมายเลขประจำเครื่อง,วันเวลาที่ซื้อ หรือร้านค้าที่ซื้อสินค้า เมื่อสินค้ามีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำจากศูนย์บริการ



คำแนะนำสำหรับการป้องกันอาการ "IMAGE BURN/BURN-IN"
เมื่อแสดงภาพนิ่งบนจอภาพเป็นเวลานาน(โลโก,รายการเมนู, ภาพของเกมส์, การแสดงภาพจากคอมพิวเตอร์ หรือภาพนิ่งอื่น ๆ) จะปรากฏภาพลาง ๆ ค้างอยู่ที่จอภาพ อาการนี้เรียกว่า "image burn" หรือ "burn-in" ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการรับประกันของทางบริษัท
หลีกเลี่ยงการเปิดภาพนิ่งค้างที่จอภาพเป็นช่วงเวลานาน
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ขึ้นไปสำหรับ แอลซีดี และ 1 ชั่วโมงขึ้นไปสำหรับพลาสมาทีวี
ความผิดปกตินี้สามารถเกิดขึ้นได้บริเวณขอบของภาพ เมื่อปรับตั้งค่าการแสดงผล ไว้ที่ 4:3

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

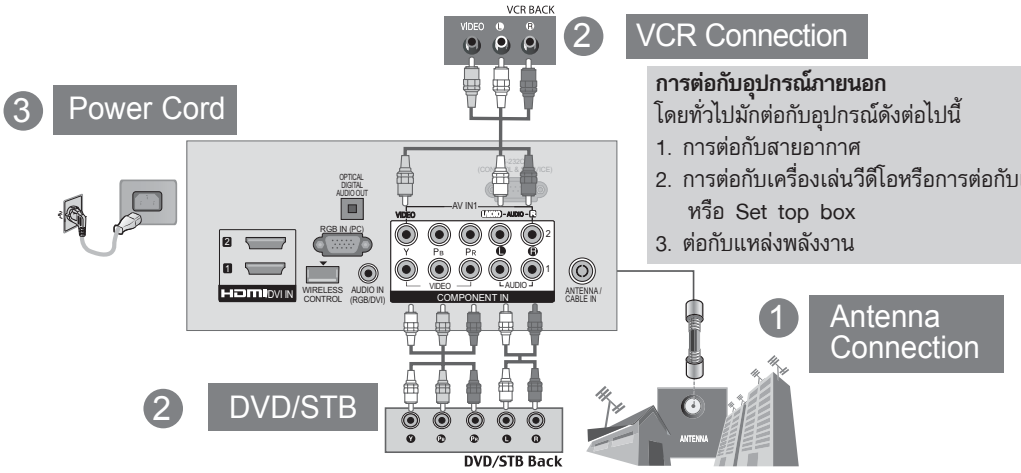

การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

โดยทั่วไปมักต่อกับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

1. การต่อกับสายอากาศ
2. การต่อกับเครื่องเล่นวีดีโอหรือการต่อกับเครื่องเล่นดีวีดี หรือ Set top box
3. ต่อกับแหล่งพลังงาน

การเปิดคู่มือการใช้งานจาก CD-ROM

❑ สำหรับการใช้งานอย่างละเอียดนั้นได้บรรจุไว้ใน **CD-ROM** ซึ่งท่านต้องมีโปรแกรม **Adobe Acrobat Reader** สำหรับเปิดอ่านติดตั้งไว้ในเครื่องของท่าน

❑ โปรแกรมติดตั้ง **Adobe Acrobat Reader** เก็บไว้ที่ โฟลเดอร์ **"ACROD"** ใน **CD-ROM** ที่แถมพร้อมกับเครื่อง

❑ หากท่านต้องการติดตั้งโปรแกรม **Adobe Acrobat Reader** ลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน เลือก **My Computer** ⇨เปิดไดรว์ **CD-ROM** ที่ใส่แผ่น **CD-ROM** ที่แถมพร้อมกับเครื่อง ⇨เปิดโฟลเดอร์ **"ACROD"** ⇨เลือกภาษาของโปรแกรม **Acrobat Reader** ตามความต้องการ ทำตามรายละเอียดของโปรแกรมติดตั้ง จนติดตั้งโปแกรมเสร็จเรียบร้อย


❑ การเปิดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดที่อยู่ใน **CD-ROM** โดยใส่ **CD-ROM** ในไดรว์ **CD-ROM** เมื่อใส่เรียบร้อยแล้ว เว็บโปรแกรม จะเปิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ (เฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows)

❑ หากเว็บโปรแกรม ไม่ปรากฏโดยอัตโนมัติ ให้ท่านเลือก **"My Computer"** ⇨เปิดไดรว์ **CD-ROM** ที่ใส่แผ่น **CD-ROM** ที่แถมพร้อมกับเครื่อง ⇨ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ **"index.htm"** เพื่อเปิดเว็บโปรแกรม

การเปิดคู่มือการใช้งานจากเครื่องรับโทรทัศน์

ท่านสามารับชมคู่มือการใช้งานเบื้องต้นได้ที่เครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

1. กดปุ่ม **สีเขียว** บนรีโมตคอนโทรลของท่าน เพื่อเข้าสู่การรับชมคู่มือการใช้งานเบื้องต้นที่เครื่องรับโทรทัศน์
2. กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับสู่การรับโทรทัศน์ปกติอีกครั้ง




ผ้าเช็ดทำความสะอาดหน้าจอ
(เฉพาะรุ่นเท่านั้น)

➤ ผ้าเช็ดทำความสะอาดหน้าจอ สำหรับคราบฝุ่นละออง หรือรอยนิ้วมือ


➤ ควรเช็ดด้วยความระมัดระวัง อาจเกิดรอยขีดข่วน ขึ้นได้

อุปกรณ์เสริม


- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมกับเครื่อง ว่าถูกต้องหรือไม่
- หากพบว่าไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทันที
- รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

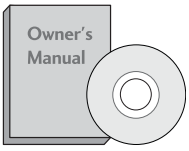

หนังสือคู่มือการใช้งาน
ซีดีคู่มือการใช้งาน และ
โปรแกรม **Nero MediaHome Essentails 4**



แบตเตอรี่สำหรับ
รีโมตคอนโทรล
ชนิด AAA

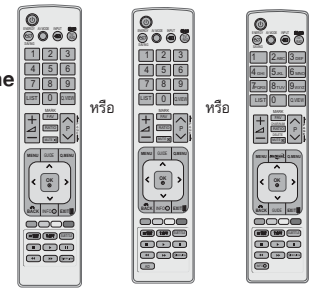

รีโมตคอนโทรล



สลักเกลียวสำหรับยึดขาตั้ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 19)
เฉพาะรุ่น 26/32LD3**,32/37/42LD4**
32/42LD5**,32/37/42/LD6**
32/37/42LD8**,32/42LE4***,32LE5***




สายไฟหลักของ
เครื่องรับโทรทัศน์

(ยกเว้น
32/37/42/47/55/60LE5***,
32/37/42/47/55LE7***,
42/47/55LE8***)

เฉพาะรุ่น 22LD3**



Cable Holder
(รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 18)




Protection Cover
(รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 20)

เฉพาะรุ่น 26/32LD3**



x 8
(M4 X 20)
สลักสำหรับประกอบขาตั้ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 15)



Protection Cover
(รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 20)

เฉพาะรุ่น 32/37/42/47LD4**



x 8
(M4 X 20)
สลักสำหรับประกอบขาตั้ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 15)



Protection Cover
(รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า 20)

เฉพาะรุ่น 32/42/46/52/60LD5**

ยกเว้นรุ่น 52/60LD40**



x 8
สลักสำหรับประกอบขาตั้ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 15)



Protection Cover
(รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า 20)

เฉพาะรุ่น 22/26LE53**



x 4
(M4x14)



x 4
(M4x20)
เฉพาะรุ่น 26LE53**
สลักเกลียวสำหรับยึดขาตั้ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 19)



Cable Holder
(รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 19)



AC/DC Adaptor
(รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 21)



Ring Spacers
เฉพาะรุ่น 26LE53**
(รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 19)


เฉพาะรุ่น 32/42/47/55LE53**


x 4
(M4x22)
เฉพาะรุ่น 32LE53**


x 4
(M4x24)
เฉพาะรุ่น 42LE53**


x 4
(M4x26)
เฉพาะรุ่น
47/55LE53**


x 4
(M4x16)


x 2
สาย Component
และ สาย AV

สลักสำหรับประกอบขาตั้ง(รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 16)


Cable Holder
(รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 19)

เฉพาะรุ่น 32/37/42/47/55LD6**


x 8
(M4x20)
สลักสำหรับประกอบขาตั้ง
(รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 15)


Protection Cover
(รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า 20)

เฉพาะรุ่น 32/37/42/47/55/60LE55,32/37/42/47/55LE7***,42/47/55LE8*****

เฉพาะรุ่น 32/37/42/47LE55**
32/37/42/47LE7***


x 8
(M4 x 16)

เฉพาะรุ่น 42/47/55LE8***


x 8
(M4 x 20)

เฉพาะรุ่น 55LE55***,
55LE7****


x 4
(M4 x 24)



x 4
(M4 x 16)


Protection Cover
(รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า 19)

สลักสำหรับประกอบขาตั้ง(รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 17)



Cleansing Cloths(mitt)
(เฉพาะรุ่น 32/37/42/47/55LE7***)





ถุงมือผ้าเช็ดทำความสะอาด ใช้สำหรับทำความสะอาดหน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์
ในกรณี ที่มีคราบสกปรก หรือ รอยนิ้วมือบนเครื่องรับโทรทัศน์

สำหรับการทำความสะอาดบริเวณกรอบเครื่องรับโทรทัศน์ เช็ดทำความ
สะอาดไปในทิศทางเดียวกัน หลังจาก ชุบผ้าด้วยน้ำ และเช็ดน้ำออกให้หมด
จากบริเวณกรอบเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อป้องกันคราบสกปรกตกค้าง


x 2
สายเชื่อมต่อพิเศษสำหรับช่องต่อ
Component และ AV

แผงควบคุมการทำงานด้านหน้า

คำแนะนำ


➤ อัตราการใช้พลังงานของเครื่องรับโทรทัศน์ ขึ้นอยู่กับความสว่างของภาพ หากปรับความสว่างของภาพลดลง จะทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานลดลงตามไปด้วย

ข้อควรระวัง

➤ ห้ามเหยียบบริเวณที่เป็นกระจกขาตั้ง หรือ ห้ามนำวัสดุอื่นใด ไปกระแทก หรือ กดทับ เพื่อป้องกันอันตรายจากกระจกแตก ทำให้เกิดบาดแผลได้


➤ ห้ามลากเครื่องรับโทรทัศน์ไปกับพื้น เพราะจะทำให้พื้นหรือเครื่องรับโทรทัศน์เสียหาย

➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

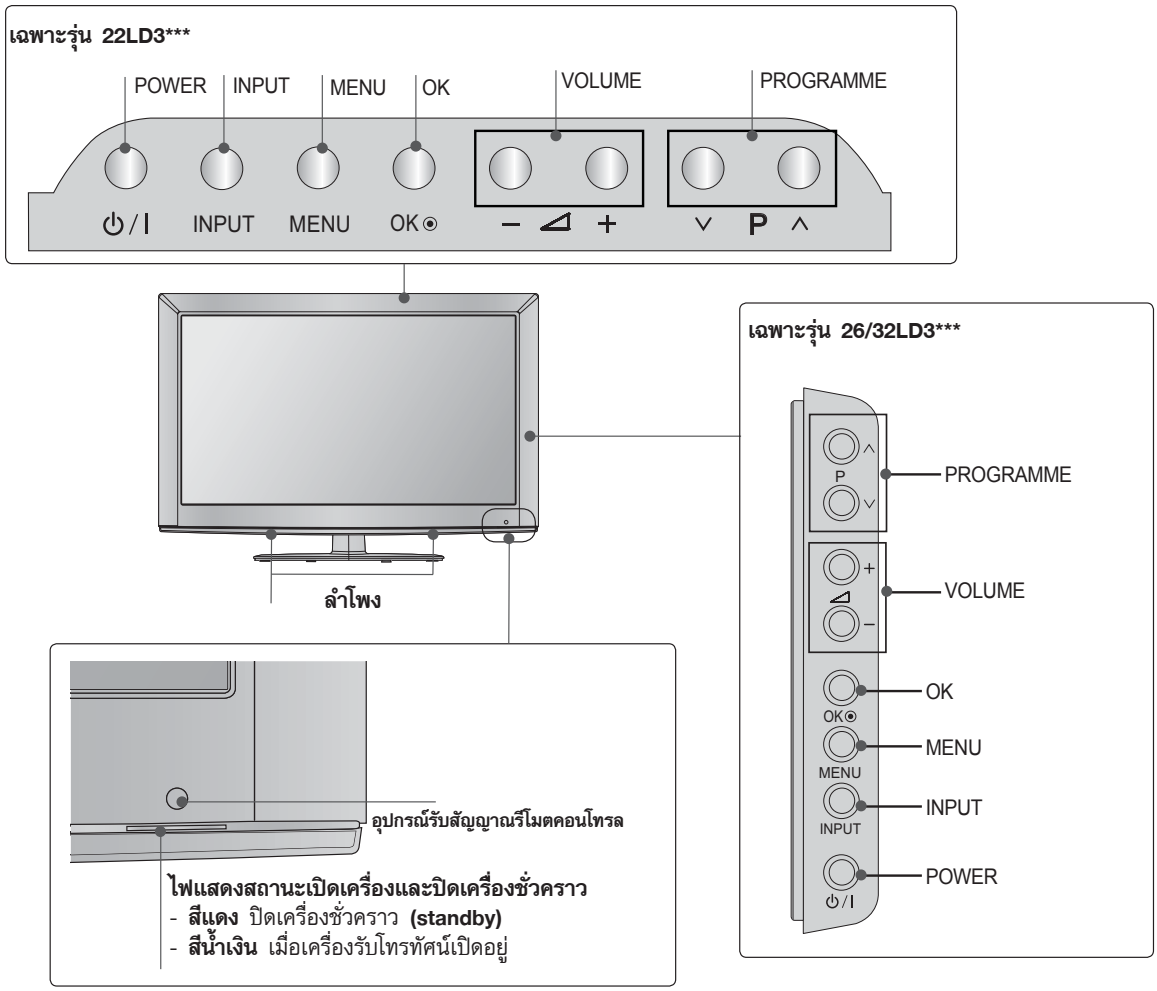


➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 32/37/42/47LD4**

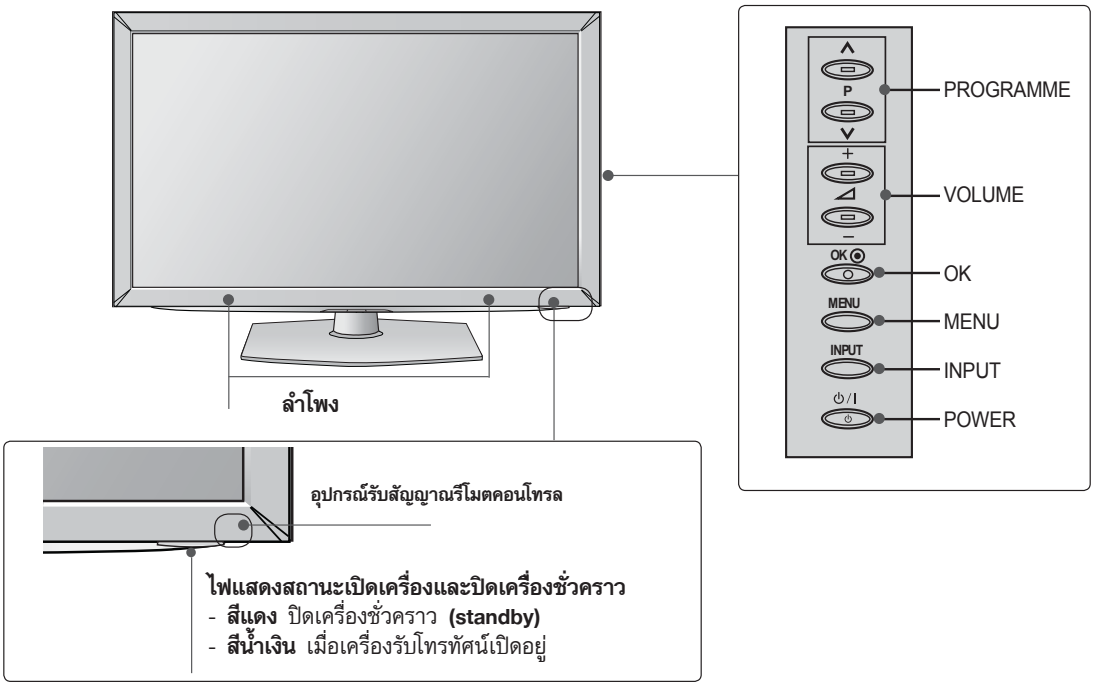


เฉพาะรุ่น 32/37/46/52/60LD5**

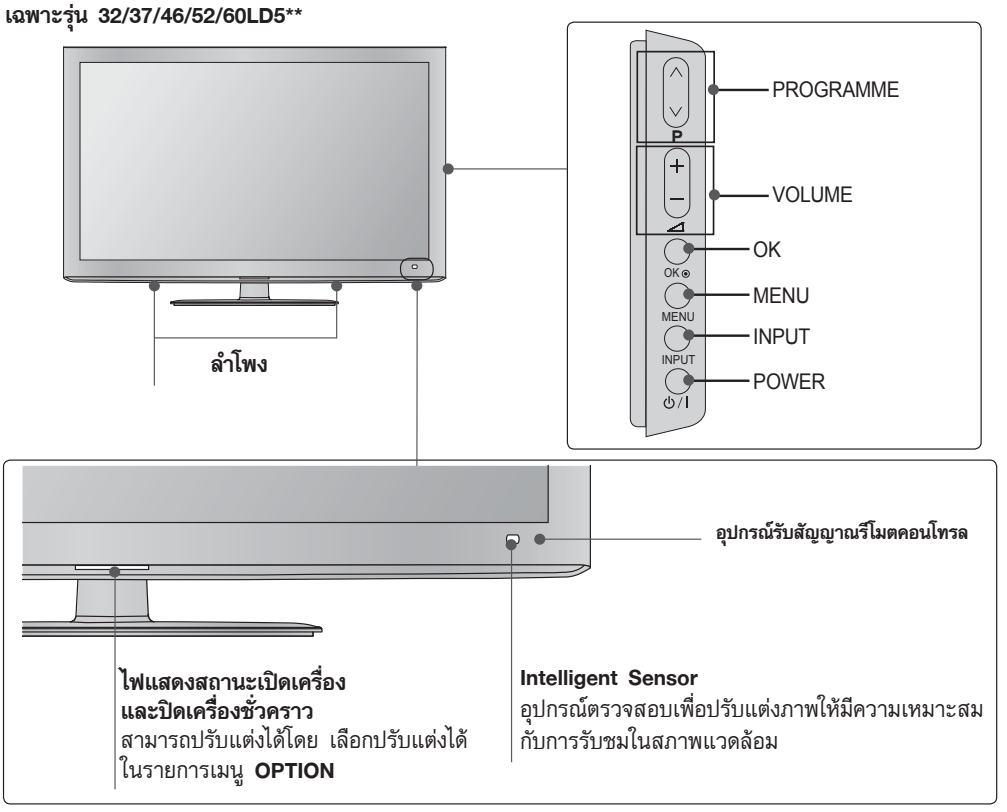



➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 32/37/42/47/55LD6**

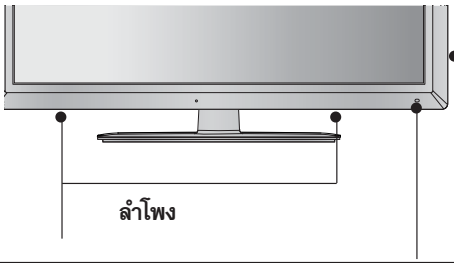

ลำโพง

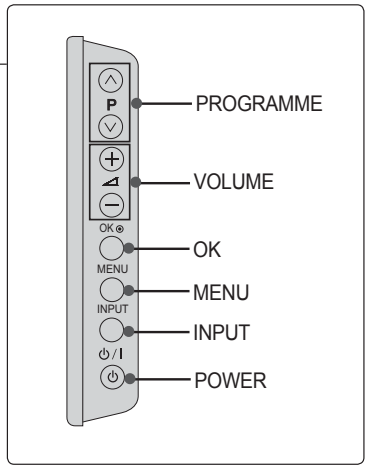

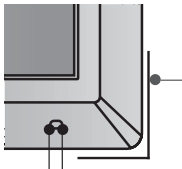


ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่องและปิดเครื่องชั่วคราว
สามารถปรับแต่งได้โดย เลือกปรับแต่งได้ในรายการเมนู **OPTION**


อุปกรณ์รับสัญญาณรีโมตคอนโทรล

Intelligent Sensor
อุปกรณ์ตรวจสอบเพื่อปรับแต่งภาพให้มีความเหมาะสมกับการรับชมในสภาพแวดล้อม

เฉพาะรุ่น 22/26LE53**

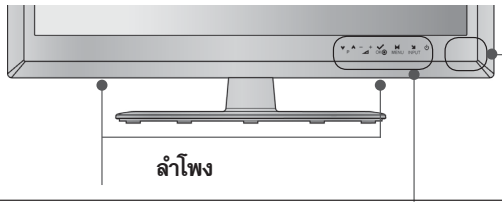


ลำโพง

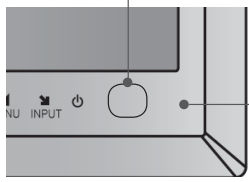

ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่องและปิดเครื่องชั่วคราว
- **สีแดง** เมื่อปิดเครื่องชั่วคราว **(standby)**
- **หลอดไฟแอลอีดีดับ** เมื่อเครื่องรับโทรทัศน์เปิดอยู่


อุปกรณ์รับสัญญาณรีโมตคอนโทรล

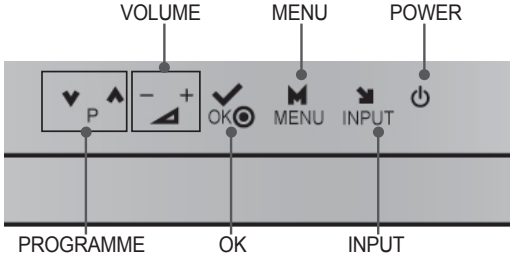


Touch Sensor
ปุ่มกดระบบสัมผัส แตะเบา ๆ เพื่อควบคุมต่าง ๆ

➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 32/37/42/47/55/60LD5*ม32/37/42/47/55LE7*****

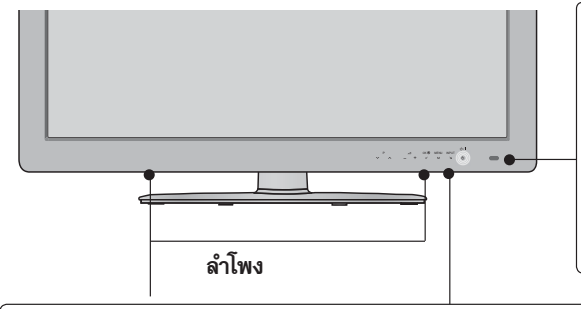




Intelligent Sensor
อุปกรณ์ตรวจสอบเพื่อปรับแต่งภาพให้มีความเหมาะสมกับการรับชมในสภาพแวดล้อม


อุปกรณ์รับสัญญาณรีโมตคอนโทรล


Touch Sensor
ปุ่มกดระบบสัมผัส แตะเบา ๆ เพื่อควบคุมต่าง ๆ

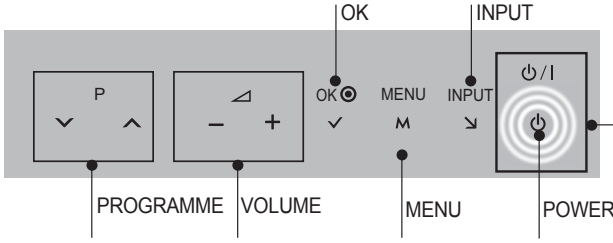

ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่องและปิดเครื่องชั่วคราว
สามารถปรับแต่งได้โดย เลือกปรับแต่งได้ในรายการเมนู **OPTION**

เฉพาะรุ่น 42/47/55LE8***

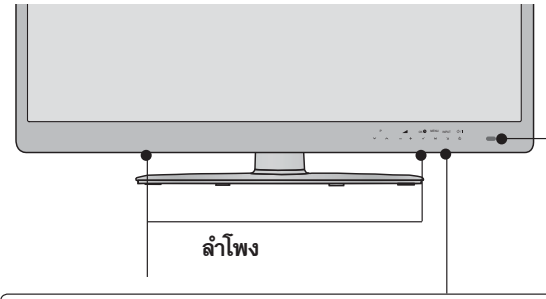




Intelligent Sensor
อุปกรณ์ตรวจสอบเพื่อปรับแต่งภาพให้มีความเหมาะสมกับการรับชมในสภาพแวดล้อม

อุปกรณ์รับสัญญาณรีโมตคอนโทรล

Touch Sensor
ปุ่มกดระบบสัมผัส แตะเบา ๆ เพื่อควบคุมต่าง ๆ

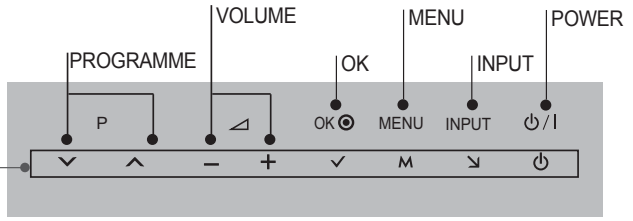


ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่องและปิดเครื่องชั่วคราว
สามารถปรับแต่งได้โดย เลือกปรับแต่งได้ในรายการเมนู **OPTION**


การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 22LD3**

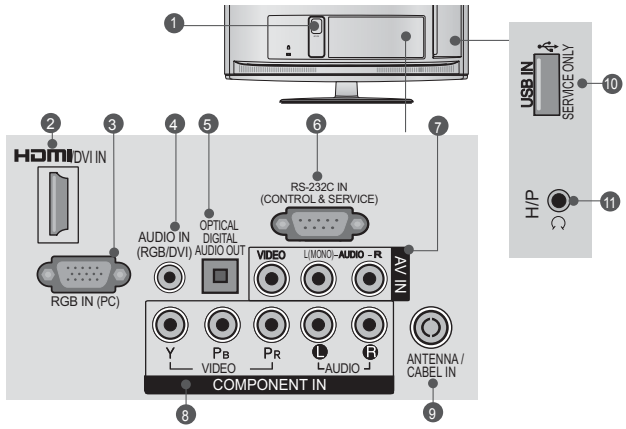

เฉพาะรุ่น 26/32LD3**

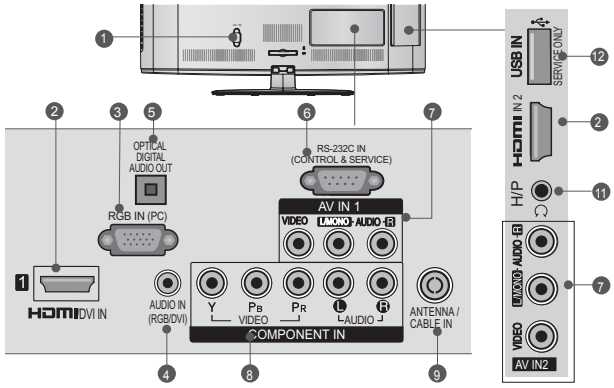

❶ Power Cord Socket

ช่องเสียบสายไฟ ตามขนาด กระแสและแรงดัน
ที่ปิดป้ายกำกับไว้
ห้ามใช้กระแสและแรงดันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้

❷ HDMI/DVI IN Input

ช่องต่อสัญญาณความละเอียดสูงจากสายสัญญาณ **HDMI**
(สายสัญญาณ HDMI ไม่ได้แถมมากับตัวเครื่อง)

❸ RGB IN Input

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์
จากช่องสัญญาณ RGB

❹ RGB/DVI Audio Input

ช่องต่อสัญญาณเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ **RGB/DVI**

❺ OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณเสียงในระบบดิติตอล
ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ โดยใช้สายสัญญาณ Optical Audio

❻ RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT

ช่องต่อสำหรับ RS-232C (เฉพาะบางรุ่น)
สำหรับควบคุม , ซ่อมบำรุงหรือใช้งานโหมด Hotel

❼ Audio/Video Input

ช่องรับสัญญาณภาพและเสียง (AV) จากอุปกรณ์ชนิดอื่น

❽ Component Input

ช่องต่อสัญญาณวีดีโอคอมโพแนนท์และสัญญาณเสียง

❾ Antenna / Cable Input

ช่องต่อสัญญาณสายอากาศ (เคเบิลทีวี,สายอากาศภายนอก)

❿ SERVICE ONLY PORT

⓫ Headphone Socket


ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณเสียงด้วยชุดหูฟัง

⓬ USB Input


ช่องต่ออุปกรณ์ USB

➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 32/37/42/47LD4**

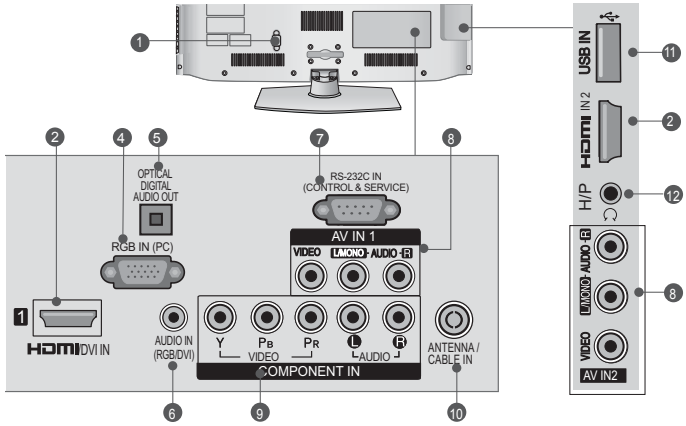

เฉพาะรุ่น 32/42/46/52/60LD55*

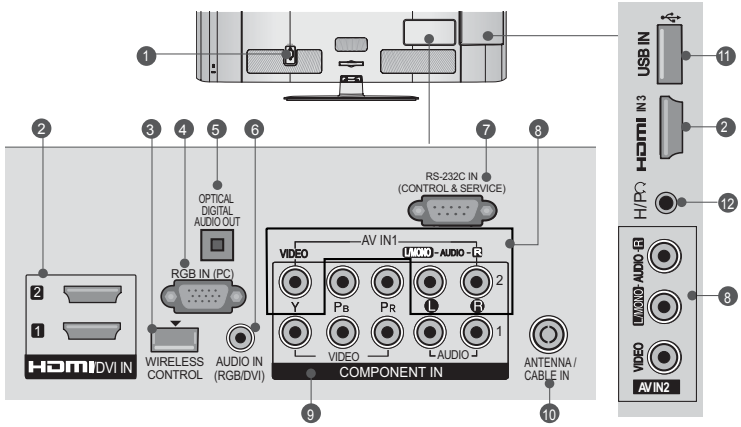

❶ Power Cord Socket

ช่องเสียบสายไฟ ตามขนาด กระแสและแรงดัน
ที่ปิดป้ายกำกับไว้
ห้ามใช้กระแสและแรงดันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้

❷ HDMI/DVI IN Input

ช่องต่อสัญญาณความละเอียดสูงจากสายสัญญาณ **HDMI**
(สายสัญญาณ HDMI ไม่ได้แถมมากับตัวเครื่อง)

❸ WIRELESS Control

ช่องต่อตัวรับสัญญาณไร้สาย เพื่อติดต่อกับ Media Box
แบบไร้สาย (รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนจำหน่าย)

❹ RGB IN Input

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์
จากช่องสัญญาณ RGB

❺ OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณเสียงในระบบดิติตอล
ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ โดยใช้สายสัญญาณ Optical Audio

❻ RGB/DVI Audio Input

ช่องต่อสัญญาณเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ **RGB/DVI**

❼ RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT

ช่องต่อสำหรับ RS-232C (เฉพาะบางรุ่น)
สำหรับควบคุม , ซ่อมบำรุงหรือใช้งานโหมด Hotel

❽ Audio/Video Input

ช่องรับสัญญาณภาพและเสียง (AV) จากอุปกรณ์ชนิดอื่น

❾ Component Input

ช่องต่อสัญญาณวีดีโอคอมโพแนนท์และสัญญาณเสียง

❿ Antenna / Cable Input

ช่องต่อสัญญาณสายอากาศ (เคเบิลทีวี,สายอากาศภายนอก)

⓫ USB Input


ช่องต่ออุปกรณ์ USB

⓬ Headphone Socket


ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณเสียงด้วยชุดหูฟัง

➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 32/42/52LD56*,32/37/42/47/55LD6**

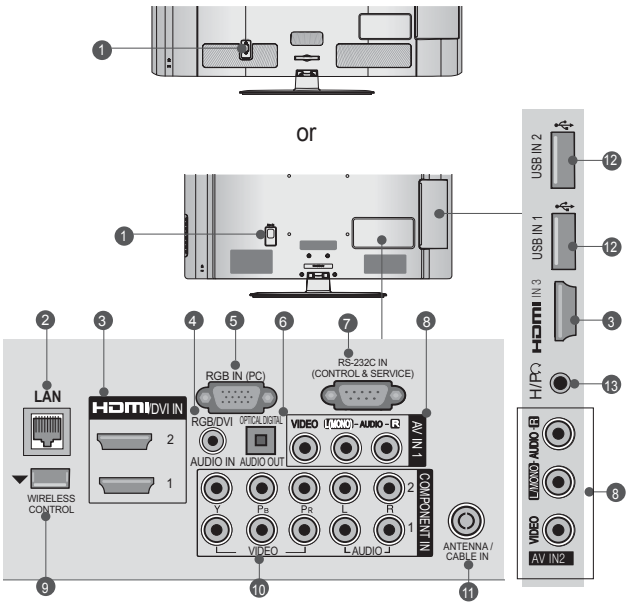

เฉพาะรุ่น 22/26LE53**

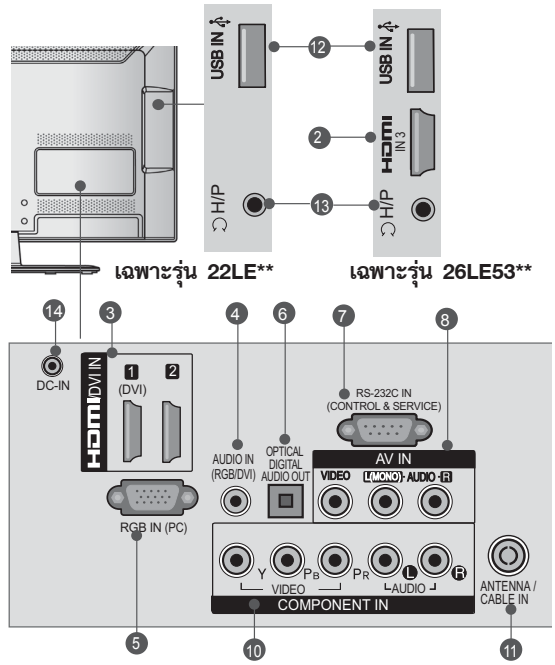

❶ Power Cord Socket

ช่องเสียบสายไฟ ตามขนาด กระแสและแรงดัน
ที่ปิดป้ายกำกับไว้
ห้ามใช้กระแสและแรงดันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้

❷ LAN

ช่องต่อจากสาย LAN เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเชื่อมต่อ
อินเตอร์เนต ในการรับข้อมูลอากาศ อัลบัมรูป วิดีโอออนไลน์
หรือแบ่งปัน รูป วิดีโอ เพลง ผ่านเครือข่าย

❸ HDMI/DVI IN Input

ช่องต่อสัญญาณความละเอียดสูงจากสายสัญญาณ **HDMI**
(สายสัญญาณ HDMI ไม่ได้แถมมากับตัวเครื่อง)

❹ RGB/DVI Audio Input

ช่องต่อสัญญาณเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ **RGB/DVI**

❺ RGB IN Input

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์จากสัญญาณ RGB

❻ OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณเสียงในระบบดิติตอล
ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ โดยใช้สายสัญญาณ Optical Audio

❼ RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT

ช่องต่อสำหรับ RS-232C (เฉพาะบางรุ่น)
สำหรับควบคุม , ซ่อมบำรุงหรือใช้งานโหมด Hotel

❽ Audio/Video Input

ช่องรับสัญญาณภาพและเสียง (AV) จากอุปกรณ์ชนิดอื่น

❾ WIRELESS Control

ช่องต่อตัวรับสัญญาณไร้สาย เพื่อติดต่อกับ Media Box
แบบไร้สาย (รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนจำหน่าย)

❿ Component Input

ช่องต่อสัญญาณวีดีโอคอมโพแนนท์และสัญญาณเสียง

⓫ Antenna / Cable Input

ช่องต่อสัญญาณสายอากาศ (เคเบิลทีวี,สายอากาศภายนอก)

⓬ USB Input

ช่องต่ออุปกรณ์ USB

⓭ Headphone Socket


ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณเสียงด้วยชุดหูฟัง

⓮ DC ADAPTER PORT

ช่องต่อ DC Adapter เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน
ห้ามใช้กระแสและแรงดันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้


➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 32/42/47/55LE53**

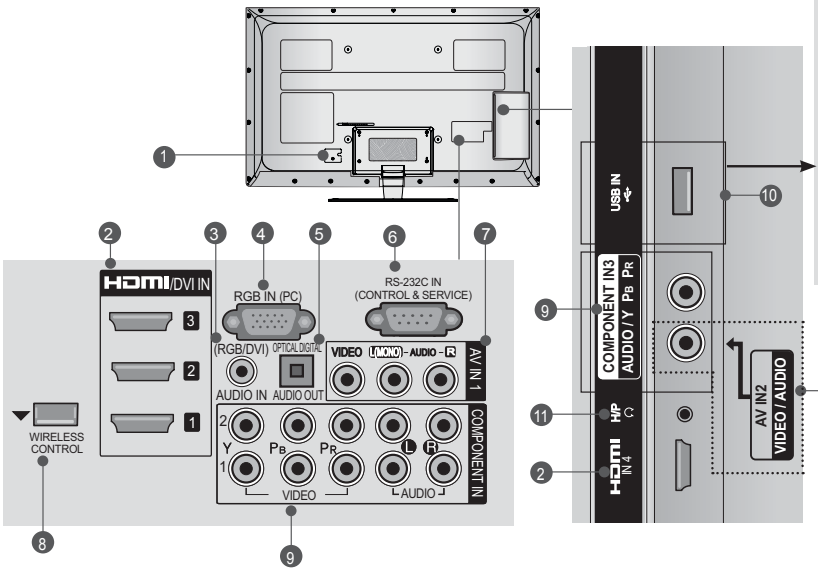

⚠ คำแนะนำ

➤ควรใช้สาย HDMI (HDMI IN 4) หรือ อุปกรณ์ USB ที่มีความหนาไม่เกิน 10 มม.

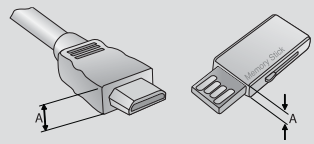

❶ Power Cord Socket

ช่องเสียบสายไฟ ตามขนาด กระแสและแรงดัน ที่ปิดป้ายกำกับไว้
ห้ามใช้กระแสและแรงดันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้

❷ HDMI/DVI IN Input

ช่องต่อสัญญาณความละเอียดสูงจากสายสัญญาณ **HDMI** (สายสัญญาณ HDMI ไม่ได้แถมมากับตัวเครื่อง)

❸ RGB/DVI Audio Input

ช่องต่อสัญญาณเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ **RGB/DVI**

❹ RGB IN Input

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์จากสัญญาณ RGB

❺ OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณเสียงในระบบดิติตอล ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ โดยใช้สายสัญญาณ Optical Audio

❻ RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT

ช่องต่อสำหรับ RS-232C (เฉพาะบางรุ่น)
สำหรับควบคุม , ซ่อมบำรุงหรือใช้งานโหมด Hotel

❼ Audio/Video Input

ช่องรับสัญญาณภาพและเสียง (AV) จากอุปกรณ์ชนิดอื่น

❽ WIRELESS Control

ช่องต่อตัวรับสัญญาณไร้สาย เพื่อติดต่อกับ Media Box แบบไร้สาย (รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนจำหน่าย)

❾ Component Input

ช่องต่อสัญญาณวีดีโอคอมโพแนนท์และสัญญาณเสียง

❿ USB Input


ช่องต่ออุปกรณ์ USB

⓫ Headphone Socket

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณเสียงด้วยชุดหูฟัง


➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 32/37/42/47/55/60LE55,32/37/42/47/55LE7***,42/47/55LE8*****

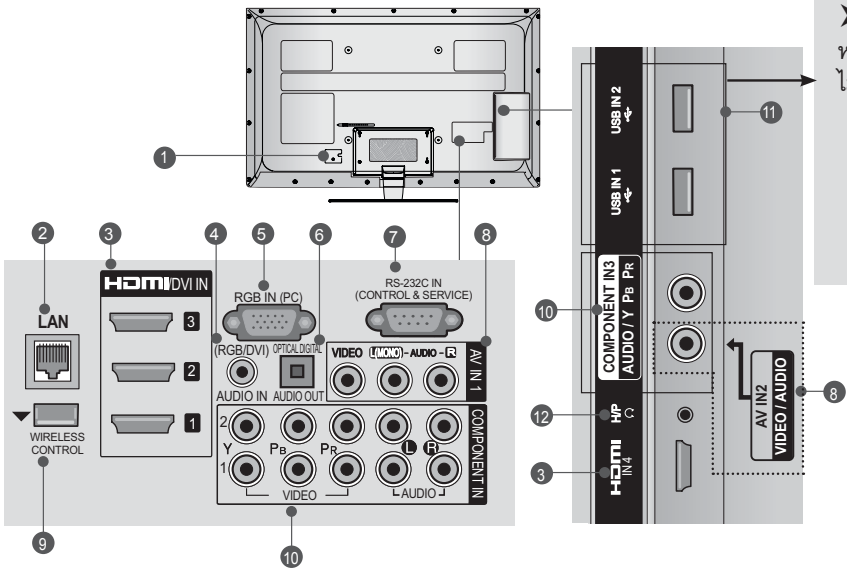

⚠ คำแนะนำ

➤ควรใช้สาย HDMI (HDMI IN 4) หรือ อุปกรณ์ USB ที่มีความหนาไม่เกิน 10 มม.

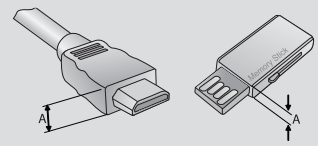

❶ Power Cord Socket

ช่องเสียบสายไฟ ตามขนาด กระแสและแรงดัน
ที่ปิดป้ายกำกับไว้
ห้ามใช้กระแสและแรงดันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้

❷ LAN

ช่องต่อจากสาย LAN เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเชื่อมต่ออินเตอร์เนต ในการรับข้อมูลอากาศ อัลบัมรูป วิดีโอออนไลน์ หรือแบ่งปัน รูป วิดีโอ เพลง ผ่านเครือข่าย

❸ HDMI/DVI IN Input

ช่องต่อสัญญาณความละเอียดสูงจากสายสัญญาณ **HDMI** (สายสัญญาณ HDMI ไม่ได้แถมมากับตัวเครื่อง)

❹ RGB/DVI Audio Input

ช่องต่อสัญญาณเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ **RGB/DVI**

❺ RGB IN Input

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์จากสัญญาณ RGB

❻ OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณเสียงในระบบดิติตอล
ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ โดยใช้สายสัญญาณ Optical Audio

❼ RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT

ช่องต่อสำหรับ RS-232C (เฉพาะบางรุ่น)
สำหรับควบคุม , ซ่อมบำรุงหรือใช้งานโหมด Hotel

❽ Audio/Video Input

ช่องรับสัญญาณภาพและเสียง (AV) จากอุปกรณ์ชนิดอื่น

❾ WIRELESS Control

ช่องต่อตัวรับสัญญาณไร้สาย เพื่อติดต่อกับ Media Box แบบไร้สาย (รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนจำหน่าย)

❿ Component Input

ช่องต่อสัญญาณวีดีโอคอมโพแนนท์และสัญญาณเสียง

⓫ USB Input

ช่องต่ออุปกรณ์ USB

⓬ Headphone Socket


ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณเสียงด้วยชุดหูฟัง

การประกอบขาตั้ง


➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
➤ ในการประกอบตัวเครื่องกับขาตั้ง ควรยึดสลักเกลียวยึดให้แน่น เพื่อป้องกันการร่วงหล่นก่อให้เกิดความเสียหายได้

เฉพาะรุ่น 22LD3**

1 คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ

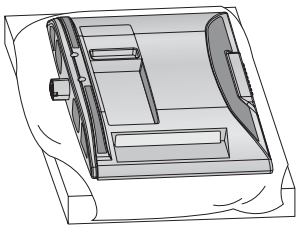


2 ประกอบเครื่องรับโทรทัศน์กับขาตั้งดังรูป

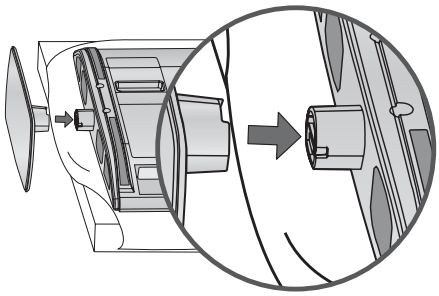


เฉพาะรุ่น 26/32LD3, 32/37/42/47LD4**, 32/42/46/52/60LD5**, 32/37/42/47/55LD6****


1 คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ

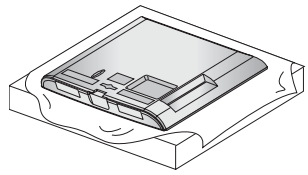


2 ประกอบชุดขาตั้งดังรูป

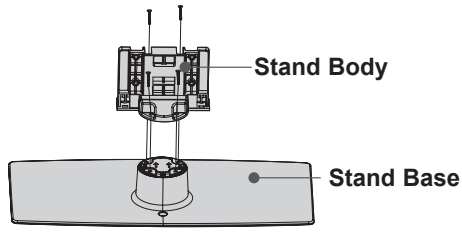

3 ประกอบเครื่องรับโทรทัศน์กับขาตั้งดังรูป

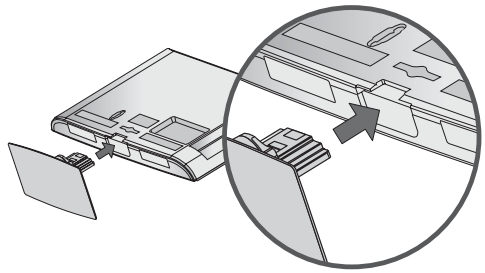


4 ยึดสลักเกลียวทั้ง 4 ตัวให้แน่นสนิทด้วยความระมัดระวัง

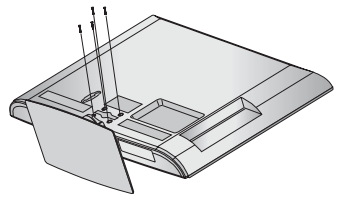


➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
➤ ในการประกอบตัวเครื่องกับขาตั้ง ควรไขสลักเกลียวยึดให้แน่น เพื่อป้องกันการร่วงหล่นก่อให้เกิดความเสียหายได้

เฉพาะรุ่น 22LE53**


1 ควำ่หน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ

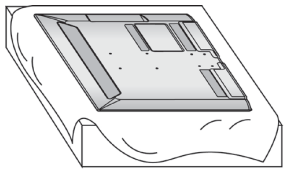


2 ประกอบชุดขาตั้งดังรูป

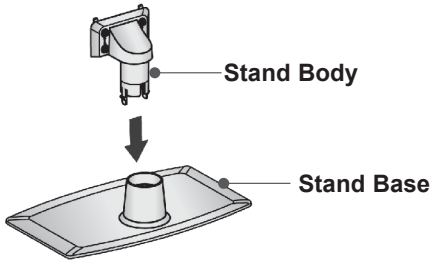

3 ประกอบเครื่องรับโทรทัศน์กับขาตั้งดังรูป

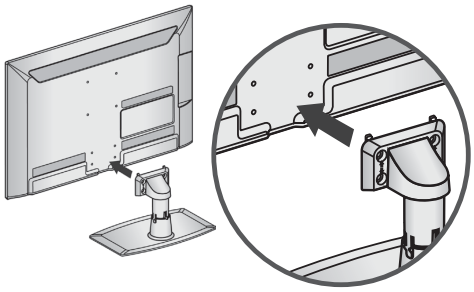


4 ยึดสลักเกลียวทั้ง 4 ตัวให้แน่นสนิทด้วยความระมัดระวัง

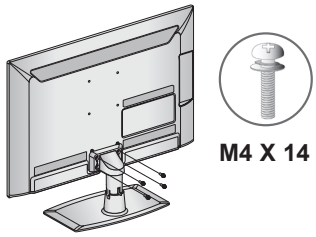


เฉพาะรุ่น 26/32/42/47/55LE53**


1 ควำ่หน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ

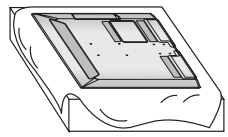


2 ประกอบชุดขาตั้งดังรูป

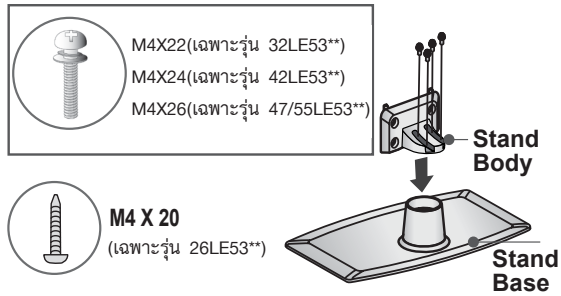

3 ประกอบเครื่องรับโทรทัศน์กับขาตั้งดังรูป

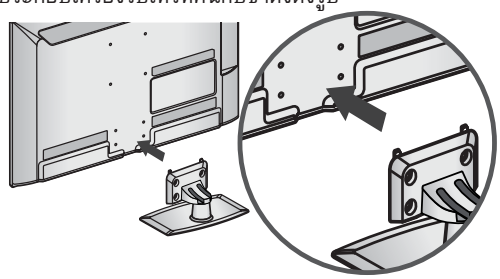

4 ประกอบฝาหลังเพื่อปิดขาตั้งดังรูป

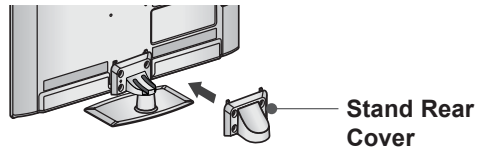


5 ยึดสลักเกลียวทั้ง 4 ตัวให้แน่นสนิทด้วยความระมัดระวัง




➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
➤ ในการประกอบตัวเครื่องกับขาตั้ง ควรไขสลักเกลียวยึดให้แน่น เพื่อป้องกันการร่วงหล่นก่อให้เกิดความเสียหายได้

เฉพาะรุ่น 32/37/42/47/55LE55,32/37/42/47/55LE7***,42/47/55LE8*****


1 ควำ่หน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ

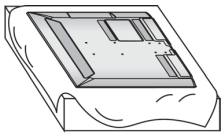


2 ประกอบชุดขาตั้งดังรูป

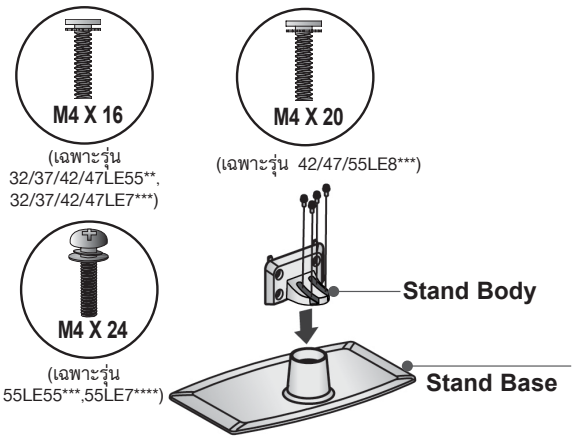


3 ประกอบเครื่องรับโทรทัศน์กับขาตั้งดังรูป

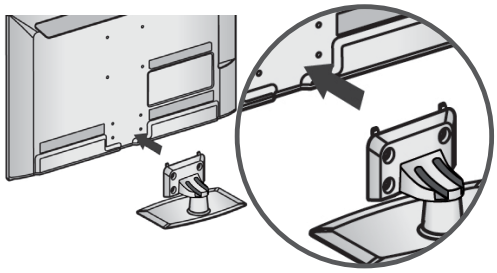

4 ประกอบฝาหลังเพื่อปิดขาตั้งดังรูป

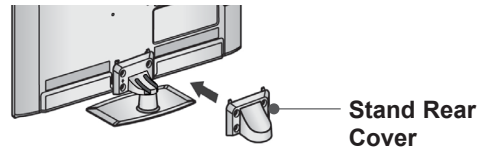

5 ยึดสลักเกลียวทั้ง 4 ตัวให้แน่นสนิทด้วยความระมัดระวัง

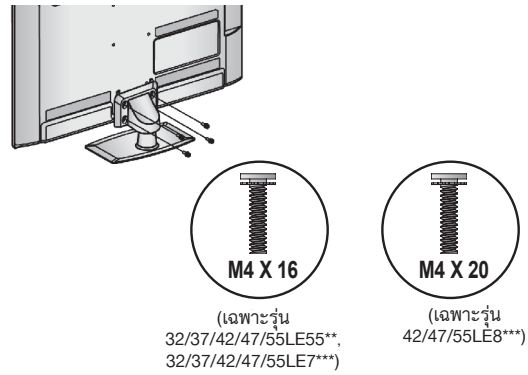


การเก็บสายไฟ

➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 22LD3**


หลังจาก ต่อสายต่างๆ กับอุปกรณ์ภายนอกเรียบร้อยแล้ว ประกอบ **"Cable Holder"** ดังรูปที่แสดงด้านล่าง

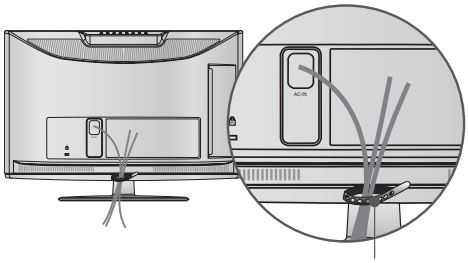


Cable Holder

เฉพาะรุ่น 26/32LD3,32/37/42/47LD4****
32/37/42/47/55LD6,32/42/46/52/60LD5****

1 เชื่อมต่อสายไฟหรือสายสัญญาณจากอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ตามรายละเอียดจาก **"การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก"**

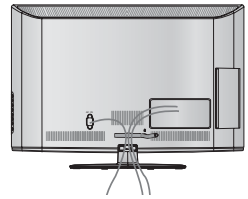


2 ประกอบ **"CABLE MANAGEMENT CLIP"** ดังรูป

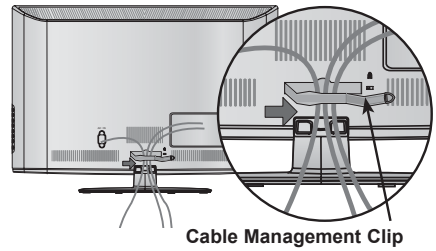

Cable Management Clip

3 ยึด **"CABLE MANAGEMENT CLIP"** ดังรูป

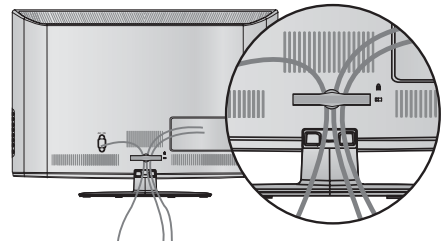

คำแนะนำ


➤ ห้ามยกเครื่องรับโทรทัศน์ที่บริเวณ CABLE MANAGEMENT CLIP เพราะจะทำให้เครื่องรับโทรทัศน์ตกหล่น เสียหาย และได้รับบาดเจ็บจากเครื่องหล่นทับ

การวางตั้งโต๊ะ(พื้น)

➤ รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน


เฉพาะรุ่น 22/26LD5***

หลังจาก ต่อสายต่างๆ กับอุปกรณ์ภายนอกเรียบร้อยแล้ว ประกอบ **"Cable Holder"** ดังรูปที่แสดงด้านล่าง

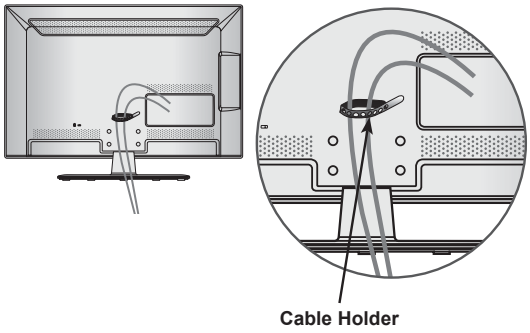


เฉพาะรุ่น 32/37/42/47/55/60LE*,**
32/37/42/47/55LE7*,42/47/55LE8*****

1 รวบสายไฟเข้ากับ**"Cable Holder"** ดังรูปที่แสดงด้านล่าง เพื่อความปลอดภัย

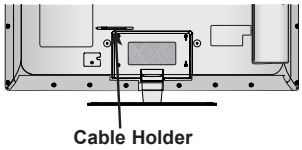


2 หลังจาก ต่อสายต่างๆ กับอุปกรณ์ภายนอกเรียบร้อยแล้ว ประกอบ **"Cable Holder"** ดังรูปที่แสดงด้านล่าง

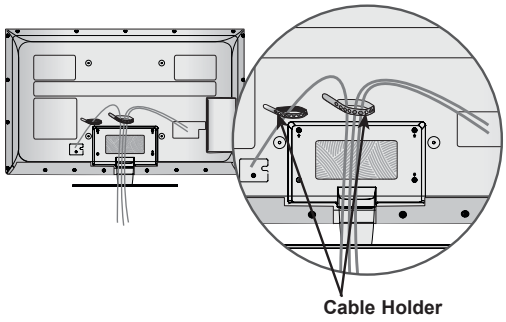


เฉพาะรุ่น 32/42LD5, 32/37/42LD6**,**
32/37/42LD8,32/42LE4***, 32LE5*****

➤ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
➤ เพื่อป้องกันการตกหล่นควรยึดเครื่องไว้กับพื้นตามคำแนะนำ
➤ ใช้สลักเกลียวที่แถมไปพร้อมกับเครื่อง

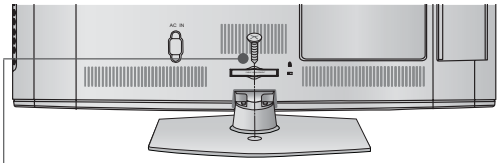

สลักเกลียว(แถมพร้อมให้กับเครื่อง)

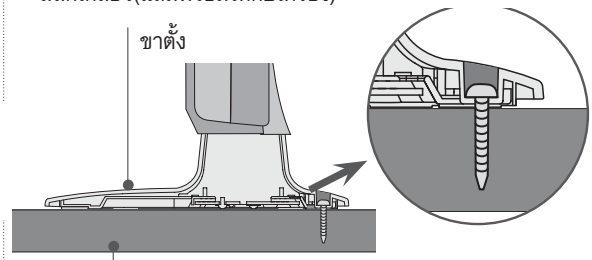

คำเตือน


➤ เพื่อป้องกันการตกหล่นควรยึดเครื่องไว้กับพื้นตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันการได้รับการบาดเจ็บ และเครื่องเกิดความเสียหาย

เมื่อไม่ใช้ขาตั้งพื้น


➤ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
เมื่อติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์กับผนัง ควรปิดช่องสำหรับประกอบขาตั้ง ด้วยอุปกรณ์ที่แถมมาให้ดังรูป

เฉพาะรุ่น 22LD3**


1. คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความนุ่มด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ

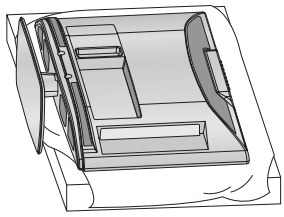


2. คลายสลักเกลียวออกจากเครื่องรับโทรทัศน์

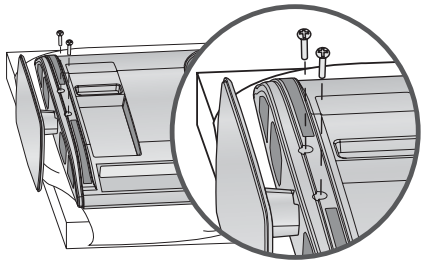

3. ดึงขาตั้งออกจากตัวเครื่องรับโทรทัศน์

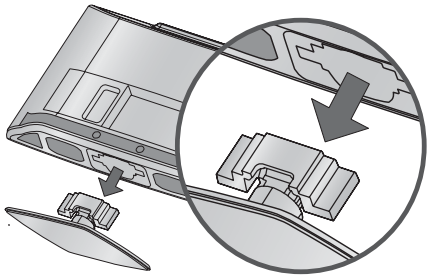


4. ลอกแถบกระดาษออกแล้วจึง ประกอบ **Protection Cover** ดังรูป

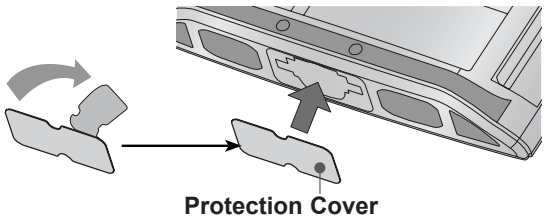

เฉพาะรุ่น 26/32LD3,32/37/42/47LD4**,**
32/42/46/52/60LD5,32/37/42/47/55LD6****


ประกอบ **Protection Cover** จนได้ยินเสียงคลิก

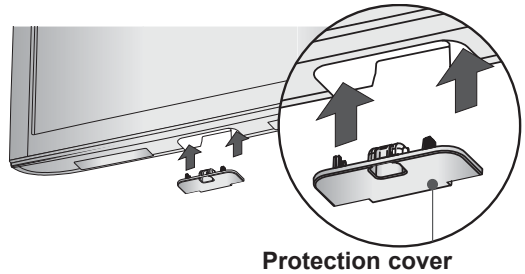

Swivel Stand

(ยกเว้นรุ่น 22LD3)**

➤ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
➤ หลังจากติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์เรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถปรับมุม หมุนได้ดังรูป (หมุนได้ 20 องศา) ดังรูป

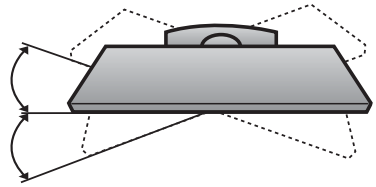


ตำแหน่งสำหรับการแสดงผล

(เฉพาะรุ่น 22LD3)**

➤ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
➤ ปรับมุมองศา เพื่อให้รับกับการใช้งาน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน


❑ มุมเอียง

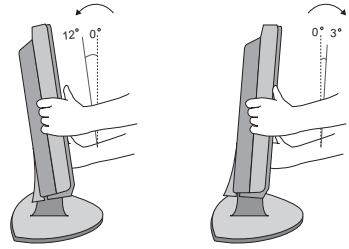

การต่อสายกับเครื่องรับโทรทัศน์

เฉพาะรุ่น 22/26LE5***

➤ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

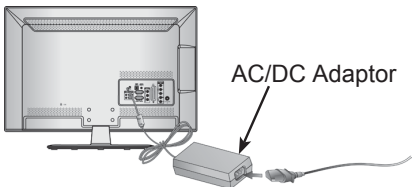


1. ต่อสายสัญญาณจากสายอากาศเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์
2. เชื่อมต่อสายไฟจาก ตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้า (AC/DC Adaptor) เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์
3. เชื่อมต่อสายไฟหลักจาก ตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้า (AC/DC Adaptor) เข้ากับเต้ารับไฟบ้านปกติ

⚠ ข้อควรระวัง

➤ ก่อนใช้งานเครื่องตรวจสอบให้ถูกต้องว่าเชื่อมต่อสายไฟหลักจาก ตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้า (AC/DC Adaptor)เข้ากับเต้ารับไฟบ้านปกติ

เฉพาะรุ่น 26LE5***

➤ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

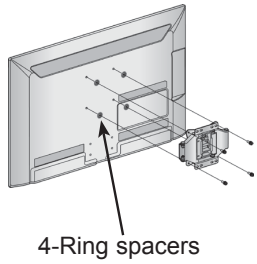


ใส่ ring spacer ก่อนที่จะติดกับอุปกรณ์สำหรับแขวนผนัง

อุปกรณ์สำหรับแขวนผนัง(แยกซื้อ)

สำหรับแขวนผนัง สนใจติดต่อตัวแทนจำหน่าย


Wall Mounting Bracket

LSW100B or LSW100BG




(22/26/32LD3**, 32LD4**, 32LD5**, 32LD6**, 22/26/32LE5***, 32LE5***, 32LE7***)

LSW200B or LSW200BG



(37/42/47LD4**, 42/46LD5**, 37/42/47LD6**, 37/42/47LE5***, 37/42/47LE7*** , 42/47LE8***)


LSW400B or LSW400BG

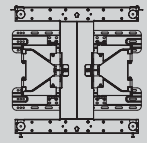

(52/60LD5**, 55LD6**, 55/60LE5***, 55LE7***, 55LE8***)


ข้อควรระวังในการติดตั้ง

➤ ติดตั้งเครื่องให้แนบชิดติดกับผนังเพื่อป้องกันเครื่องหล่น
➤ คำแนะนำที่แสดงไว้ด้านล่างนี้คือวิธีการติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์กับผนังที่ปลอดภัยนั่นคือการติดยึดไว้กับผนังเพื่อป้องกันการร่วงหล่นเมื่อมีแรงมากระทบกับเครื่องทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
➤ ระมัดระวังไม่ให้เด็กขึ้นปีนป่าย และไม่ใช้เป็นที่ห้อยโหน

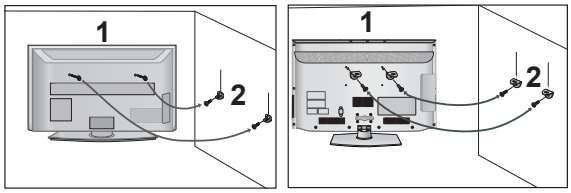

1 ยึดโทรทัศน์กับฝาผนังโดยใช้สลักเกลียว ดังแสดงในรูป (ใช้สลักเกลียวยึด 2 รูป ด้านบน ดังรูปที่แสดง)

2 ยึดผนังกับสลักเกลียวด้วยความระมัดระวัง

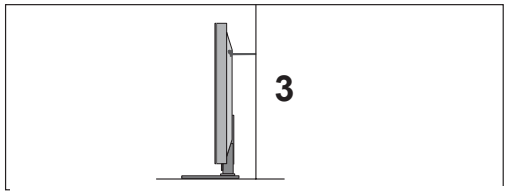

3 ใช้เชือกคุณภาพดี(แยกซื้อต่างหาก)ยึดจอโทรทัศน์กับผนัง ซึ่งการ ผูกไว้กับเชือกเพื่อให้เป็นแนวรั้งตามแนวนอนระหว่างผนังกับจอโทรทัศน์ในลักษณะนี้จะมีความปลอดภัยมากกว่า


คำแนะนำ

➤ เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ไปติดตั้งที่อื่นให้แก้เชือกออกก่อน
➤ เลือกแท่นวางเครื่องหรือตู้วางเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใหญ่และแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักและขนาดของเครื่องรับโทรทัศน์ได้
➤ เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ควรยึดเชือกให้ได้ระดับกับเครื่องรับโทรทัศน์

➤ เครื่องรับโทรทัศน์สามารถติดตั้งได้ทั้งบนผนัง และตั้งกับพื้น
➤ เครื่องรับโทรทัศน์ออกแบบมาเพื่อวางในลักษณะแนวนอน


สายดิน

➤ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานควรต่อสายดินกับเครื่องรับโทรทัศน์
➤ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หากท่านไม่สามารถต่อเองได้ ควรเรียกช่างผู้มีความชำนาญงานมาทำการติดตั้งให้ และไม่ควรต่อสายดินใกล้กับสายโทรศัพท์ สายไฟ หรือท่อแก๊ส

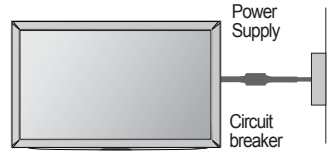

การติดตั้งกับพื้น


เพื่อการระบายอากาศที่ดี ควรเว้นระยะห่างจากฝาผนังประมาณ 10 เซนติเมตร

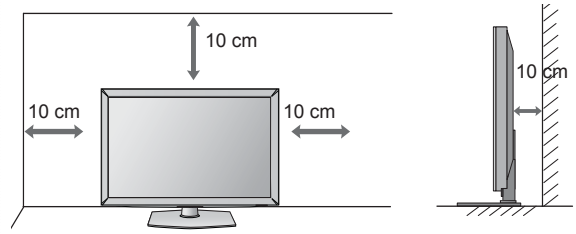



การติดตั้งกับผนัง : การวางแนวนอน

- แนะนำให้ชุดติดตั้งของแอลจี
- แนะนำให้ใช้ชุดติดตั้งที่รองรับมาตรฐานของ VESA
- แนะนำให้รับบริการติดตั้งจากช่างผู้ชำนาญการ

เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย

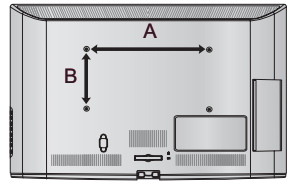

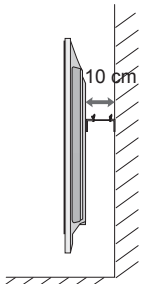

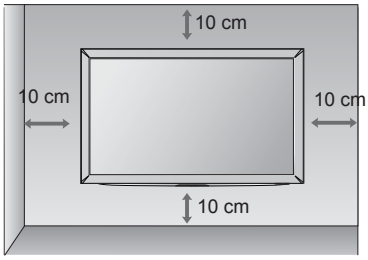

Model	VESA (A * B)	Standard Screw	Quantity
22LD3**	100 * 100	M4	4
26/32LD3**	200 *100	M4	4
32LD4**	200 * 100	M4	4
37/42/47LD4**	200 * 200	M6	4
32LD5**	200 * 100	M4	4
42/46LD5**	200 * 200	M6	4
52/60LD5**	400 * 400	M6	4
32LD6**	200 * 100	M4	4
37/42/47LD6**	200 * 200	M6	4
55LD6**	400 * 400	M6	4
22LE5***	100 * 100	M4	4
26LE5***	100 * 100	M4	4
32LE5***	200 *100	M4	4
37/42/ 47LE5***	200 * 200	M6	4
55/60LE5***	400 * 400	M6	4
32LE7***	200 * 100	M4	4
37/42/ 47LE7***	200 * 200	M6	4
55LE7***	400 * 400	M6	4
42/47LE8***	200 * 200	M6	4
55LE8***	400 * 400	M6	4

คำแนะนำ


- ต้องติดตั้งชุดประกอบผนังกับผนังที่มีความแข็งแรง
- หากต้องการติดตั้งกับผนังที่มีการบุผนังไว้หรือผนังที่มีพื้นผิวเอียง ควรใช้อุปกรณ์ชนิดพิเศษ
- ใช้สลักเกลียวที่มีความยาว ตามลักษณะความหนาของผนัง
- บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
  - ❑ ใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน VESA
  - ❑ ไขสลักเกลียวไม่แน่น เป็นเหตุให้เครื่องหล่น
  - ❑ ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้ง

การติดตั้งระบบเครือข่าย

(เฉพาะรุ่น 32/42/52LD56*,32/37/42/47/55LD6,32/37/42/47/55/60LE55**,42/47/55LE8***)**

การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย

➤ เครื่องรับโทรทัศน์ สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายโดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย LAN เมื่อต่อสายสัญญาณและตั้งค่าพร้อมใช้งาน

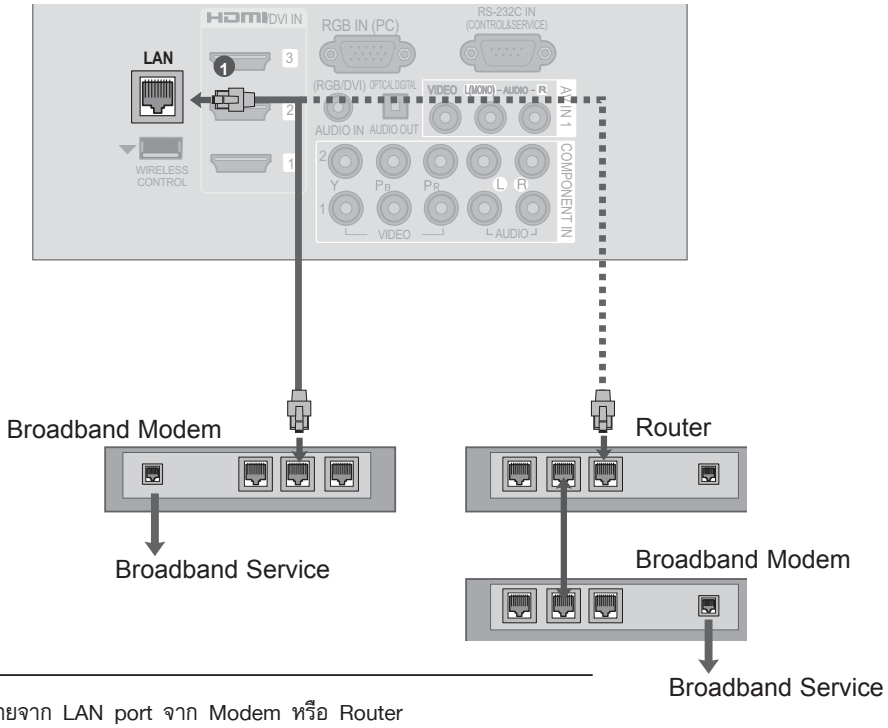


1. เชื่อมต่อกับสายจาก LAN port จาก Modem หรือ Router เข้ากับช่อง LAN ของเครื่องรับโทรทัศน์
2. เลือก **Network Setting** ในรายการเมนู **NETWORK**
3. หลังจากเชื่อมต่อสายสัญญาณกับ LAN port ของเครื่องรับโทรทัศน์แล้วนั้น กดปุ่ม NETCAST เพื่อใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NETCAST ศึกษาได้ที่ www.lgknowledgebase.com เลือกคำค้นหา NetCast

⚠ คำแนะนำ

➤ แนะนำให้ใช้บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน NetCast
➤ ห้ามเสียบสายสัญญาณโทรศัพท์เข้ากับ LAN port ของเครื่องรับโทรทัศน์
➤ เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนตในหลากหลายรูปแบบ ควรติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต จากผู้ให้บริการอินเตอร์เนตของท่าน

การตั้งค่าเครือข่ายแบบมีสาย

- ถ้ามีทั้งสองเครือข่ายคือแบบมีสายและไร้สาย ระบบจะใช้เครือข่ายแบบมีสายเป็นหลัก
- หลังจากเชื่อมต่อสายถูกต้องแล้ว ต้องกำหนดค่าของเครือข่ายตามที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เนตของท่านกำหนดไว้
- รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เนตของท่าน

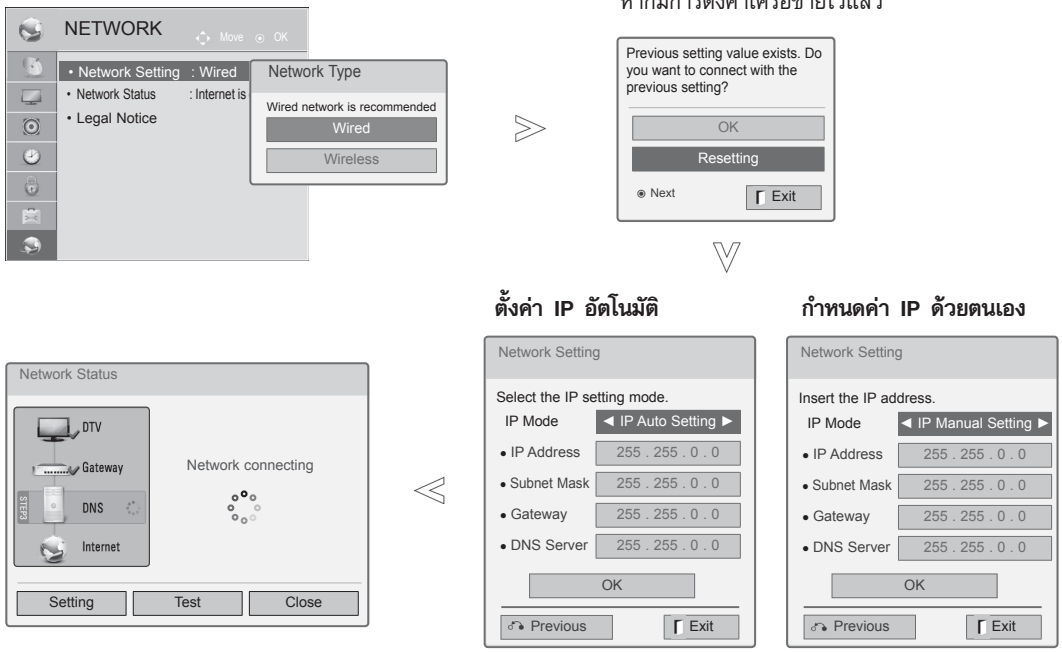

1 กดปุ่ม **MENU** เลือก **NETWORK**

2 กดปุ่ม เลือก **Network Setting**

3 กดปุ่ม เลือก **Wired**

4 หากมีการตั้งค่าเครือข่ายไว้แล้ว และหากไม่ต้องการใช้ค่าเดิม
กดเลือก **Resetting** เพื่อตั้งค่าใหม่

5 เลือก **IP Auto Setting** เพื่อเลือกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ระบบจะตั้งค่าเครือข่ายให้เองโดยอัตโนมัติ
เลือก **IP Manual Setting** เพื่อตั้งค่าต่าง ๆ เอง

เมื่อเลือก **IP Manual Setting** ให้ป้อนค่าต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เนตของท่านกำหนด

6 กดปุ่มเลือก **OK**


- แนะนำให้ใช้บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน NetCast
- การใช้งานนี้ไม่ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์
- หากระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อ สาย LAN หรือ ตรวจสอบ DHCP ที่ Router หรือ Modem หากเลือกใช้การตั้งค่าอัตโนมัติ **IP Auto Setting**
- หากปรับแต่งค่าแล้วไม่สามารถใช้งานได้ อาจมีผลมาจากเครือข่ายของท่าน อาจทำงานไม่ปกติ
- สำหรับ **IP Auto Setting** : ให้กำหนดตั้งค่าที่ Router หรือ Modem เปิดใช้งาน DHCP(Dynamic Host Configuration Protocal)
- สำหรับ **IP Manual Setting** : ไม่ต้องเลือกตั้งค่า DHCP

คำแนะนำ

- สำหรับข้อมูล http://lgknowledgebase.com เลือก Netcast
- ใช้สาย LAN ที่ได้มาตรฐานเชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ (สาย Cat5 , เข้าหัวด้วย RJ45)
- ปัญหาในการตั้งค่าเครือข่ายต่าง ๆ แก้ไขได้ โดยการตั้งค่าใหม่อีกครั้ง หรือเปิด/ปิด หรือ ชักสายออก แล้วใส่ใหม่อีกครั้ง
- การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้บริการอินเตอร์เนตของท่าน
- แอลจีไม่รับประกันในกรณีเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต หรือเสียหายกับอุปกรณ์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เนต
- หากเกิดข้อบกพร่องของเนื้อหา โปรดติดต่อผู้ให้บริการ เนื้อหา เหล่านั้น
- การแสดงผลเนื้อหาต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตของท่าน
- เนื้อหาบางส่วน อาจมีการป้องกันการเข้าถึงได้ โดยผู้ให้บริการอินเตอร์เนตของท่าน
- ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการต่าง ๆ เพิ่มเติมที่อาจเรียกเก็บจากผู้ให้บริการอินเตอร์เนตของท่าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านทาง 10 Base-T และ 100 Base-TX LAN Port
- เครือข่ายแบบไร้สายใช้สัญญาณความถี่ที่ 2.4Ghz โปรดหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ความถี่ย่านนี้ อาจมีการรบกวนกันได้
- ความเร็วของเครือข่ายแบบไร้สาย ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
- ปิดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นในเครือข่าย เพราะอาจทำให้เกิดความล่าช้าของข้อมูล
- ควรติดตั้งอุปกรณ์ Access Point ของระบบเครือข่ายไร้สาย ให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าพื้น เพื่อการรับส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
- ในกรณีที่ เชื่อมต่อผ่านระบบ แชร์ การเข้าถึงเครือข่าย อาจมีปัญหามาจากนโนบายเรื่องความปลอดภัยของระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ
- ตรวจสอบการตั้งค่าของ Access Point และการตั้งค่าความปลอดภัยของ Access Point
- เครื่องรับโทรทัศน์ อาจได้รับความเสียหายได้ จากการตั้งค่าเครือข่ายที่ไม่ถูกต้อง

การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

- สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายด้วยอุปรณ์ LG Wirless LAN Adaptor
- การเชื่อมต่อ และการติดตั้งเครือข่ายทำได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ และ ผู้ให้บริการอินเตอร์เนต
- โปรดศึกษาคำแนะนำและปฏิบัติตามการเข้าถึงและใช้งานของ Access Point
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบเครือข่ายโปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

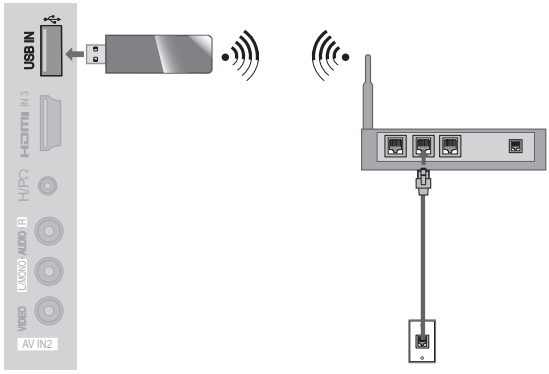


1. เชื่อมต่อ “LG Wirless LAN Adaptor” เข้ากับเครื่องที่ช่องต่อ **USB IN 1** หรือ **USB IN 2**

2. กดปุ่มเลือก **Network Setting** ในรายการเมนู **NETWORK**

การตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สาย

➤ ปรับแต่งค่าของ Access Point(AP) ให้ใช้งานได้ ก่อนปรับแต่งค่าที่เครื่องรับโทรทัศน์

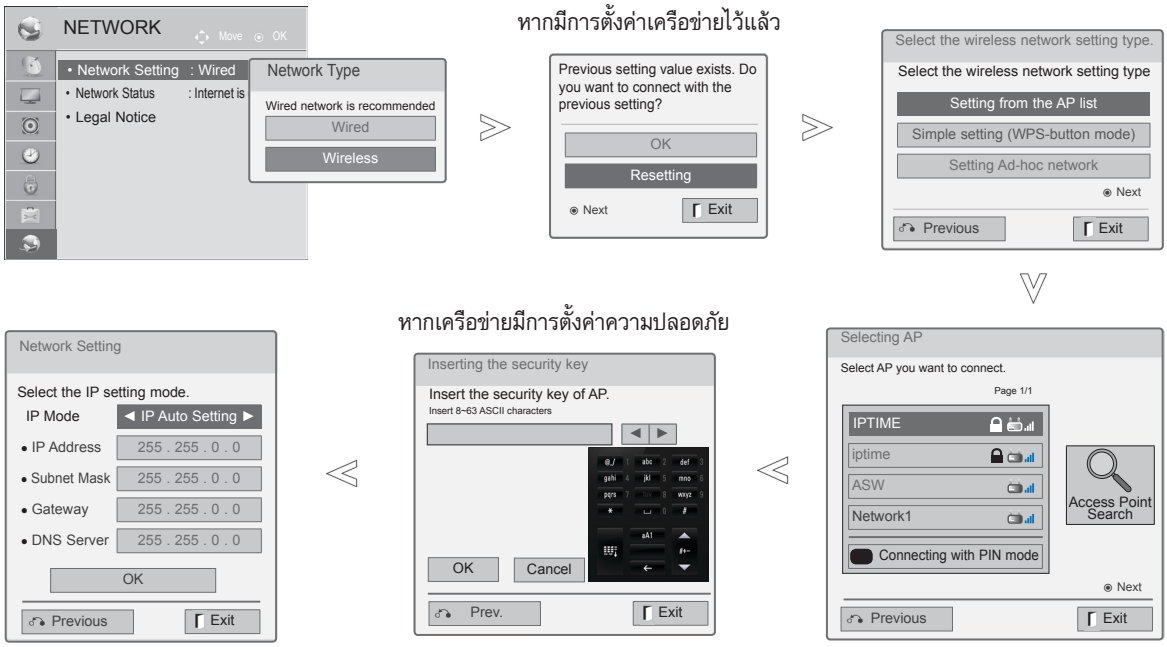

1 กดปุ่ม **MENU** เลือก **NETWORK**

2 กดปุ่ม เลือก **Network Setting**

3 กดปุ่ม เลือก **Wireless**

4 หากมีการตั้งค่าเครือข่ายไว้แล้ว และหากไม่ต้องการใช้ค่าเดิม กดเลือก **Resetting** เพื่อตั้งค่าใหม่

5 เลือก **Setting from the AP list**

6 ค้นหา Access Point ในระยะ ที่สามารถใช้งานได้


7 เลือก Access Point ที่ต้องการ ในกรณีที่มีการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ Access Point (จะแสดงหน้าจอให้ท่านใส่รหัสความปลอดภัย)

8 ป้อนรหัสความปลอดภัยของ Access Point

9 ทำตามข้อ 4-5 หน้า 25

เมื่อใส่รหัสความปลอดภัยแล้ว

PIN(Personal Identification Number)

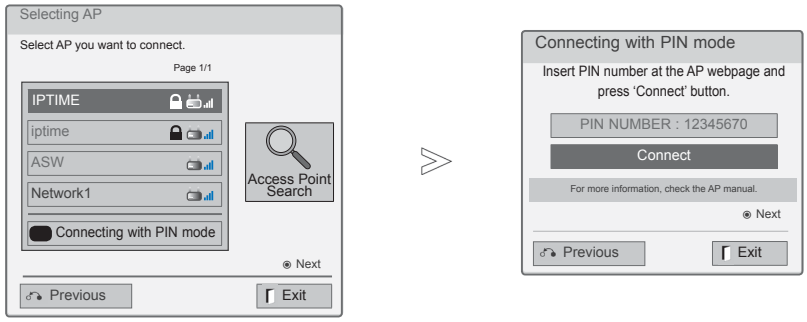

1 ปฏิบัติตามข้อ 1-6 ในหน้า 28

2 RED กดปุ่ม **สีแดง** เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายพร้อมด้วยรหัสลับส่วนตัว

3 กดปุ่มเพื่อใส่รหัสลับส่วนตัว


4 OK เมื่อใสรหัสลับส่วนตัวแล้ว กดปุ่ม **Connect**

5 ทำตามข้อ 4-5 หน้า 25

■ PIN คือตัวเลข 8 หลัก

WPS(Wi-Fi Protected Setup)

หากอุปกรณ์ส่งสัญญาณ Access Point ของท่านรองรับ PIN หรือ WPS(Wi-Fi Protected Setup) สามารถเข้าถึงการใช้งาน Access Point หรือ Wiless Router ได้ ถึง 120 ตัว โดยที่ไม่ต้องใส่ชื่อของ Access point (SSID : service Set identifier) และรหัสของ Access Point หรือ Wireless router

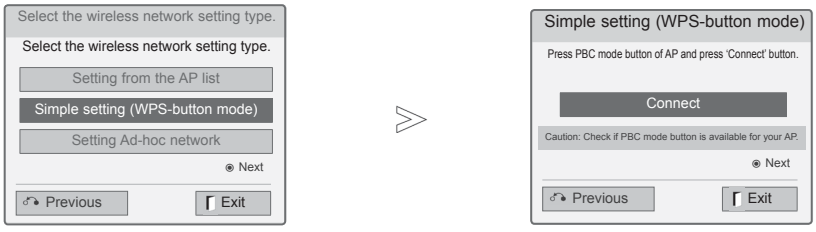

1 ทำตามข้อ 4-5 หน้า 28


2 OK เลือก **Simple setting(WPS-Button mode)**

3 OK เลือก **Connect**

4 ทำตามข้อ 4-5 หน้า 25


AD-hoc Mode

ด้วยวิธีการนี้ท่านสามารถเชื่อมต่อเครื่องรับโทรทัศน์ กับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายโดยไม่ผ่าน Access point วิธีการนี้คล้ายกับการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ สองเครื่อง ด้วยการ Cross cable

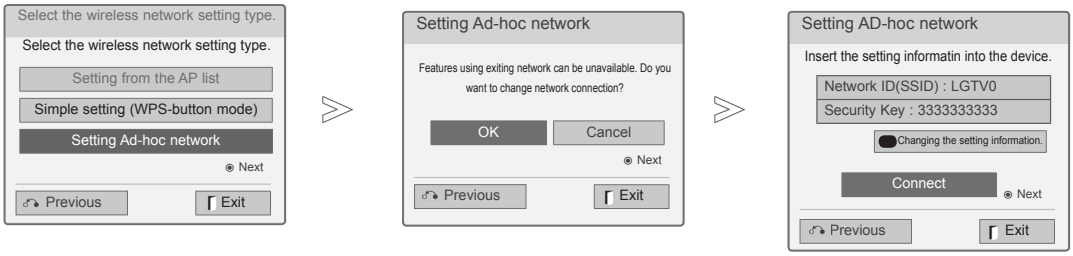


---

1 ทำตาม ข้อ 1-3 หน้า 28

2 

เลือก **Setting Ad-hoc network**

3 

เลือก **OK**

4 


สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยเครือข่าย Ad-hoc
ป้อนค่า Network ID และ Security Key
หากไม่สามารถใช้งานได้ให้กดปุ่ม **สีแดง** เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

NETCAST

(เฉพาะรุ่น 32/42/52LD56*,32/37/42/47/55LD6,32/37/42/47/55/60LE55**,32/37/42/47/55LE7***,42/47/55LE8***)**

รายการเมนูของ NETCAST

- รายการเมนูของบริการนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
- รายการเมนูของ NETCAST อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

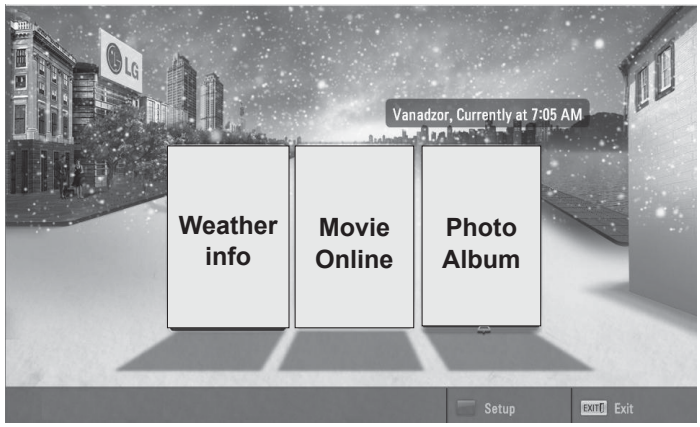

1 เลือก **NETCAST** ในรายการเมนู

2 กดปุ่ม **OK** เพื่อรับบริการของ NETCAST


คำแนะนำ


- การค้นหาไฟล์วิดีโอ จากเครื่องรับโทรทัศน์ จะมีความแตกต่างจากการค้นหาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
- การปรับแต่งใด ๆ ของเครื่องรับโทรทัศน์ ไม่มีผลต่อคุณภาพการรับชมวิดีโอจากเครือข่ายอินเตอร์เนต
- การเล่นไฟล์วิดีโอ สามารถควบคุมได้ โดยหยุด หยุดชั่วคราว หรือ หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเล่นไฟล์วิดีโอ เช่น ช้า หรือกระตุก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เนตของท่าน
- แนะนำความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตขั้นต่ำที่ 1.5Mbps. เพื่อประสิทธิภาพควรเชื่อมต่อที่ความเร็ว 4.0Mbps.
- ความเร็วในการใช้งานของเครือข่ายอินเตอร์เนต ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละผู้ให้บริการ
- ศึกษาคู่มือจากผู้ให้บริการ ต่าง ๆ ได้ที่ www.lge.com
- พื้นหลังของ NETCAST ก็จะเปลี่ยนไปตามเมืองที่เลือก

กดปุ่ม **สีแดง** เพื่อเลือกพื้นที่ของสภาพอากาศ
กดปุ่ม **EXIT** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ

การต่อสายอากาศ

- เพื่อเพิ่มคุณภาพของสัญญาณภาพ ควรปรับหมุนทิศทางสายอากาศในทิศทางที่เหมาะสม
- สายเคเบิลของสายสัญญาณสายอากาศและตัวแปลงสัญญาณไม่รวมอยู่ในชุด
- เพื่อป้องกันความเสียหาย ควรถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนการเชื่อมต่อกับสายอากาศ

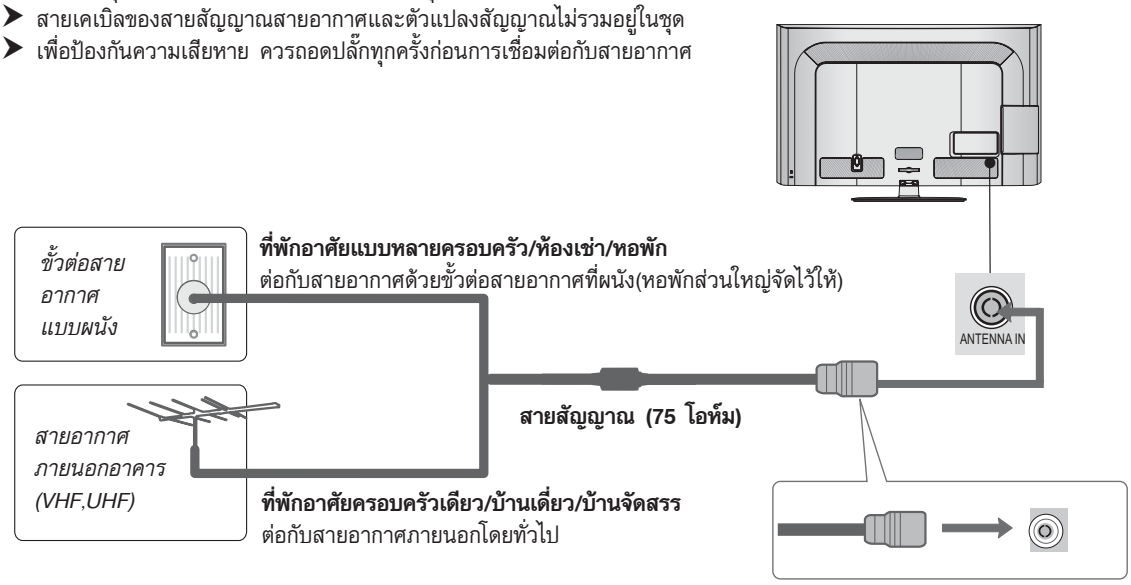

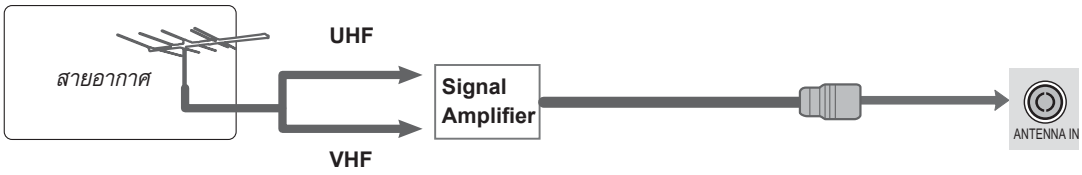

- ในบริเวณที่มีสัญญาณไม่ชัดเจน หรือมีคลื่นรบกวน ควรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ หรือบูตเตอร์
- ควรใช้อุปกรณ์แยกสัญญาณและทวนสัญญาณ ในกรณีที่ต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ 2 เครื่อง หรือ มากกว่า

อุปกรณ์เสริมพิเศษ

- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของแอลจี
- อุปกรณ์เหล่านี้รองรับเฉพาะเครื่องรับโทรทัศน์ของแอลจีเท่านั้น

Wireless Media Box



(Only 32/42/46/52/60LD5**, 32/37/42/47/55LD6**, 32/42/47/55LE53**, 32/37/42/47/55/60LE55**, 32/37/42/47/55LE7***, 42/47/55LE8***)

Wireless LAN for Broadband/ DLNA Adaptor




(Only 32/42/52LD56*, 32/37/42/47/55LD6**, 32/37/42/47/55/60LE55**, 32/37/42/47/55LE7***, 42/47/55LE8***)

ตำแหน่งและการใช้งานรีโมตคอนโทรล


➤ การใช้รีโมตคอนโทรลให้หันทิศทางของรีโมตคอนโทรลไปยังที่เครื่องรับโทรทัศน์

เฉพาะรุ่น 22/26/32LD3, 32/37/42/47LD4**, 32/42/46/52/60LD55*, 22/26/32/42/47/55LE53**, 32/37/42/47LD8**, 22/26LE6*****

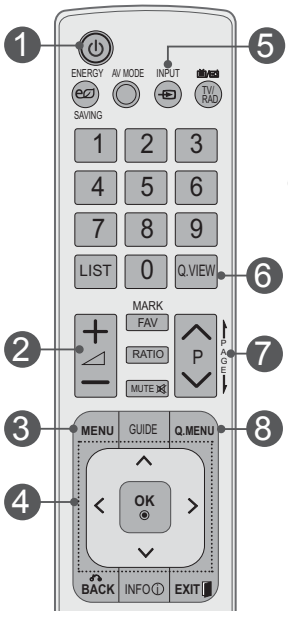

or

เฉพาะรุ่น 32/42/52LD56*, 32/37/42/47/55LD6, 32/37/42/47/55/60LE55** 32/37/42/47/55LE7***, 42/47/55LE8*****

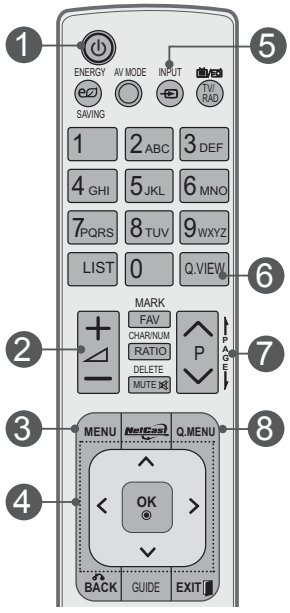

❶ ⏻ **POWER**

เปิด/ปิดเครื่องในโหมด Standby

❷ **VOLUME UP/DOWN**

ปรับความดังเสียง

❸ **MENU**

แสดงรายการเมนูบนจอภาพ
กลับสู่การรับชมรายการปกติ จากการเข้ารายการเมนูต่าง ๆ

❹ **THUMBSTICK(Up/Down/Left/Right)**

ปุ่มควบคุมทิศทาง(บน ล่าง ซ้าย ขวา)
เพื่อปรับแต่ง รายการเมนูในทิศทางที่ต้องการ

OK

ปุ่มสำหรับยืนยันการเปลี่ยนแปลง
หรือแสดงข้อมูลปัจจุบัน

❺ **INPUT**

ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก
เปิดเครื่องจากโหมด Standby

❻ **Q.VIEW**

สลับรับชมรายการก่อนหน้า


❼ **Programme UP/DOWN**

เลือกโปรแกรมช่อง

❽ **Q.MENU**

แสดงรายการเมนู **Q.MENU**
(รวบรวมรายการเมนูที่จำเป็น)

การใส่แบตเตอรี่สำหรับรีโมตคอนโทรล



➤ เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านนอกใส่แบตเตอรี่ชนิด AAA ขนาด 1.5V จำนวน 2 ก้อน
➤ ใส่ขั้วแบตเตอรี่ให้ตรงกันกับ ช่องใส่แบตเตอรี่ (ขั้ว + กับ + , ขั้ว - กับ -)
➤ ปิดฝารีโมตคอนโทรล

การเปิดเครื่องรับโทรทัศน์

➤ เปิดเครื่องเพื่อสามารถใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องได้

1. เสียบปลั๊กทุกครั้งที่จะเปิดเครื่อง
   หลังจากเสียบปลั๊กไฟแล้ว เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านจะอยู่ในสภาวะ **Standby** (ปิดชั่วคราว)

2. กดปุ่ม ⏻ / **I**, **INPUT** หรือ **P** ∧ ∨ ที่เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ กดปุ่ม **POWER**, **INPUT**, **P** ∧ ∨ หรือปุ่มตัวเลขบนรีโมตคอนโทรล เครื่องก็จะเปิดใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ ได้

ปรับแต่งค่าเริ่มต้นใช้งาน

1. หากปรากฏรายการเมนูเริ่มต้นนี้ ท่านสามารถปรับแต่งภาษา, ลักษณะการใช้งาน , ปรับแต่งไฟแสดงสถานะ และการค้นหาช่องสถานีอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ➤ หากท่านปิดเครื่องโดยไม่ปรับแต่งค่าเริ่มต้นใด ๆ รายการเมนูนี้จะปรากฏอีกครั้ง เมื่อเปิดเครื่องครั้งต่อไป
- ➤ กดปุ่ม **BACK** เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอรายการเมนูก่อนหน้า
- ➤ **"IN-STORE" "สาธิตในร้าน"** เป็นโหมดสำหรับเครื่องที่ตั้งแสดงเพื่อการขายในร้านค้า
- ➤ การแสดงสัญญาณภาพจาก DTV ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของการออกอากาศ
- ➤ **"HOME"** หรือ **"ใช้ในบ้าน"** เป็นโหมดสำหรับการใช้งานทั่วไป
- ➤ เมื่ออยู่ในโหมด **"IN-STORE"** เมื่อมีการปรับค่าต่าง ๆในรายการเมนู เมื่อทิ้งไว้ชั่วระยะหนึ่งค่าจะกลับมาเป็นค่าปกติที่โรงงานตั้งค่าไว้
- ➤ สามารถกลับมาเลือกโหมดได้อีกครั้งเมื่อเลือก **FACTORY RESET** ในรายการเมนู **OPTION**

การบำรุงรักษา

ท่านควรดูแลรักษาเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน เพื่อป้องกันความผิดปกติของเครื่อง และทุกครั้งที่ทำการบำรุงรักษาเครื่องรับโทรทัศน์ควรถอดปลั๊กเพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง

การทำความสะอาดจอภาพ

- ➤ ใช้ผ้าที่อ่อนนุ่ม ชุบน้ำอุ่น ที่ผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาล้างจาน บิดผ้าจนแห้งหมาด แล้วใช้เช็ดทำความสะอาดจนทั่วจอ
- ➤ ทิ้งไว้สักครู่ จนแน่ใจว่าหน้าจอแห้งสนิทก่อนเปิดเครื่องรับโทรทัศน์

การทำความสะอาดภายนอก

- ➤ เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก ฝุ่น คราบรอยเปื้อน เช็ดด้วยผ้านุ่มและแห้งด้วยความนุ่มนวล
- ➤ ห้ามใช้ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาด


กรณีไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานาน

- ➤ หากท่านไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานานควรถอดปลั๊กออก เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และ เพื่อการประหยัดไฟ


เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)

- เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB จะแสดงรายการเมนูของการใช้งาน USB โดยอัตโนมัติ
- ในขณะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ไม่สามารถสร้าง หรือ ลบ โฟลเดอร์ภายในอุปกรณ์ USB ได้
- ไม่สามารถใช้งาน **MY MEDIA** ได้ในรุ่น 22/26/32LD3***
- สามารถใช้งาน **DLNA** ได้ในรุ่น 32/42/52LD56*,32/37/42/47/55LD6**, 32/37/42/47/55/60LE55**, 32/37/42/47/55LE7***, 42/47/55LE8***

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ช่อง **USB IN 1** หรือ **USB IN 2** ที่เครื่องรับโทรทัศน์

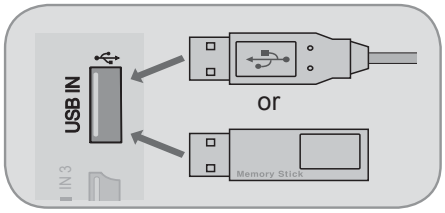

2 เลือก **PHOTO LIST** (สำหรับรับชมรูปภาพ JPEG) , **MUSIC LIST** (สำหรับรับฟังเพลง MP3) หรือเลือก **MOVIE LIST** (สำหรับรับชมภาพยนตร์ที่รองรับ)

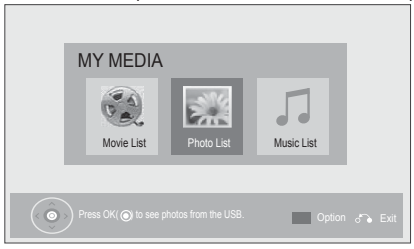

3 OK

4 เลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ต้องการใช้งาน

5 **BLUE** ค้นหาอุปกรณ์จากเครือข่าย



(เฉพาะรุ่น 32/42/52LD56*, 32/37/42/47/55LD6**, 32/37/42/47/55/60LE55**, 32/37/42/47/55LE7***, 42/47/55LE8***)

➤ รองรับไฟล์ภาพยนตร์ (DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DIVX,MP4,MKV,TS,TRP,TP, ASF,WMV)

เมื่อต้องการนำอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องรับโทรทัศน์

➤ กดเลือก USB EJECT เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลก่อนนำอุปกรณ์ออกจากเครื่องรับโทรทัศน์


1 Q.MENU กดปุ่มเลือก **USB Device**

2 OK เลือก **Eject**

➤ กดปุ่ม **BACK** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

รายการเมนูและการปรับแต่ง

➤ รายการเมนูที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

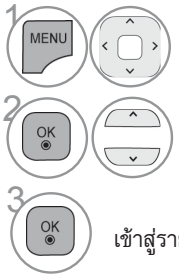



- ❑ กดปุ่ม **สีแดง** บนรีโมตคอนโทรลท่านสามารเข้าสู่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
- ❑ กดปุ่ม **สีเขียว** บนรีโมตคอนโทรลเพื่อรับชมคู่มือการใช้งานอย่างง่าย
- ❑ กดปุ่ม **MENU** หรือ **EXIT** เพื่อออกจากรายการเมนูเพื่อรับชมรายการปกติ
- ❑ กดปุ่ม **BACK** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า


คำแนะนำ


➤ สามารถใช้งานเมนู **County** ได้ในประเทศ Australia และ New Zealand เท่านั้น

➤ สามารถใช้งานเมนู **Hard of Hearing** , **Parental Guidance** ได้ในโหมด DTV เท่านั้น

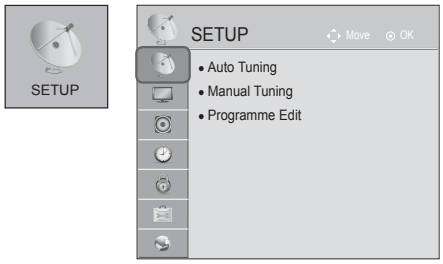


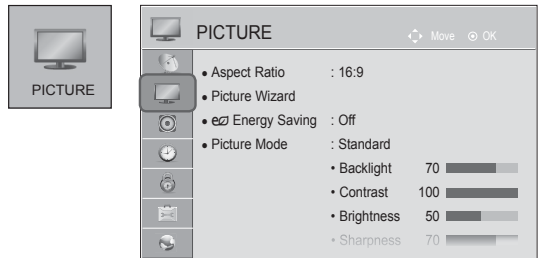

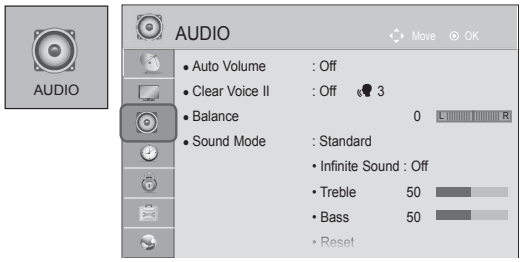


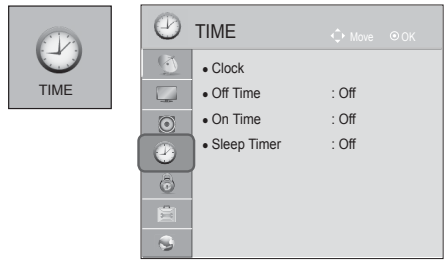



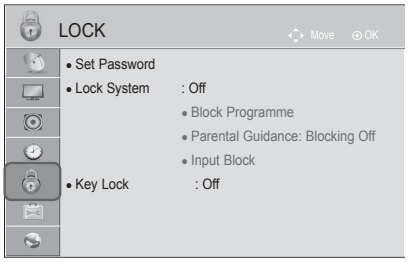




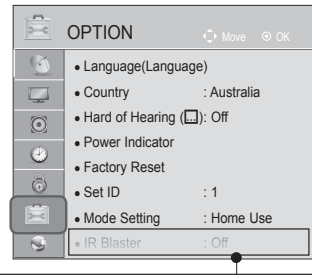



◆ สำหรับการใช้งานของเครื่องเล่นไร้สาย และอุปกรณ์ไร้สาย ศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานของเครื่องเล่น



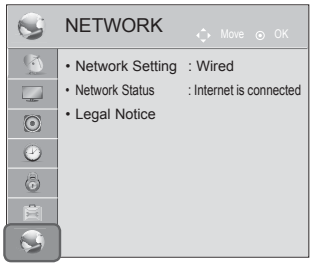


(เฉพาะรุ่น 32/42/52LD56*,32/37/42/47/55LD6**, 32/37/42/47/55/60LE55**, 32/37/42/47/55LE7***, 42/47/55LE8***)



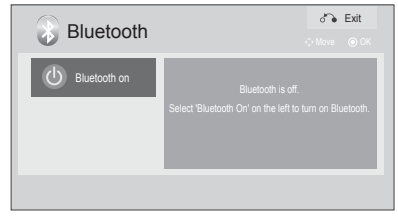


(เฉพาะรุ่น 32/37/42/47/55/60LE55**, 32/37/42/47/55LE7***,42/47/55LE8***)



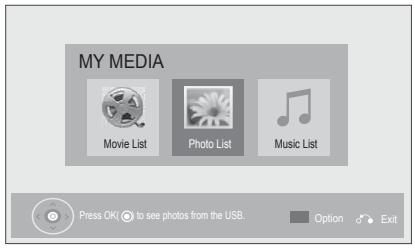


(ยกเว้นรุ่น 22/26/32LD3**)




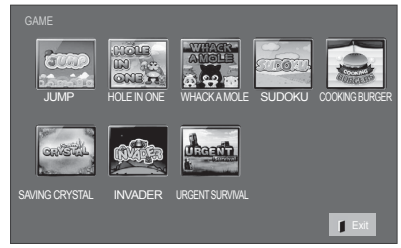

(เฉพาะรุ่น 32/42/52LD56*,32/37/42/47/55LD6**, 32/37/42/47/55/60LE55**, 32/37/42/47/55LE7***, 42/47/55LE8***)

◆ รูปภาพที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน




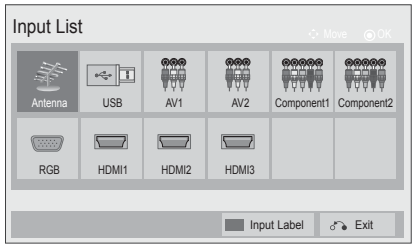

(ยกเว้นรุ่น 22/26/32LD3**)

การตั้งช่องสถานีอัตโนมัติ (Auto Programme Tuning)

- สามารถค้นหาโปรแกรมช่องสถานีทั้งหมดได้ด้วยวิธีนี้ แนะนำสำหรับการติดตั้งครั้งแรก
- เมื่อใช้การค้นหาสถานีอัตโนมัติ สถานีช่องที่มีการค้นหาไว้ก่อนหน้า จะถูกแทนที่ใหม่ทั้งหมด
- รูปตัวอย่างที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์

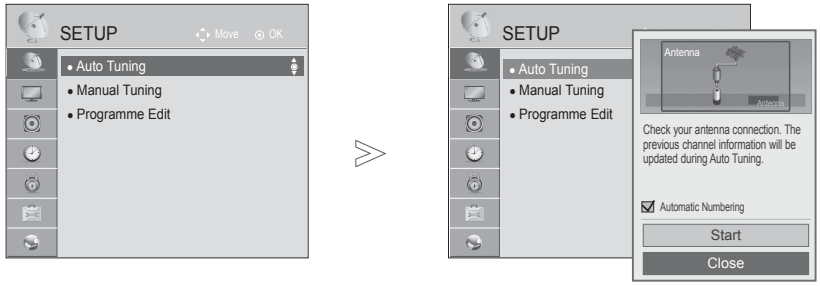

1 MENU กดปุ่มเลือก **SETUP**

2 OK กดปุ่มเลือก **Auto Tuning**

3 OK กดปุ่มเลือก **Start**

4 OK กดปุ่มเริ่ม **Auto tuning**

- ❑ ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อใส่รหัส 4 หลัก ใน **Lock System "On"**
- ❑ หากต้องการใช้งาน เลือก **Start** เพื่อเริ่ม หรือ **Close** เพื่อออกจากการใช้งาน
- ❑ ***ระบบหมายเลขช่องอัตโนมัติ***
  เป็นตัวเลขช่องที่ส่งมาจากสถานี (เฉพาะ DTV)

- กดปุ่ม **MENU** หรือ **EXIT** เพื่อกลับสู่การรับชมปกติ
- กดปุ่ม **BACK** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การแก้ปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting)

เครื่องรับโทรทัศน์ทำงานไม่ปกติ	
รีโมตคอนโทรลทำงานไม่ปกติ	❑ ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางระหว่างสัญญาณรีโมตคอนโทรลหรือไม่ ❑ ตรวจสอบการใส่แบตเตอรี่ว่าใส่ขั้วถูกต้องหรือไม่ ❑ ตรวจสอบความถูกของโหมด ใน รีโมตคอนโทรล : TV,STB, หรืออื่น ๆ ❑ ใส่แบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
เครื่องปิดเครื่องเอง	❑ มีการปรับตั้งเวลาปิดหรือไม่ ❑ ตรวจสอบสายไฟว่ามีการถูกรบกวนหรือไม่ ❑ มีการตั้งการปิดอัตโนมัติหรือไม่

เครื่องรับโทรทัศน์แสดงภาพผิดปกติ	
ไม่ปรากฏภาพและเสียง	❑ ตรวจสอบดูว่าเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านแล้วหรือยัง ❑ เปลี่ยนช่องเป็นช่องอื่น อาจเกิดปัญหาจากการส่งสัญญาณ ❑ เสียบปลั๊กไฟอยู่หรือไม่ ❑ ตรวจสอบสายอากาศ ว่าอยู่ในตำแหน่งที่รับสัญญาณชัดเจนหรือไม่ ❑ ตรวจสอบว่าเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องอื่นมีปัญหาหรือไม่
ใช้เวลานานในการแสดงภาพ เมื่อเปิดใช้งานเครื่อง	❑ เป็นลักษณะปกติของการทำงานของเครื่อง ❑ หาก ไม่ปรากฏภาพภายใน 5 นาที ให้ติดต่อศูนย์บริการแอลจีใกล้บ้านท่าน
ภาพไม่มีสี , สีสันไม่สดใส หรือ ภาพไม่ปกติ	❑ ปรับแต่งสีในรายการเมนู **OPTION** ❑ ติดตั้งเครื่องกับเครื่องเล่นภาพและเสียงให้มีระยะห่างพอสมควรป้องกันการรบกวนสัญญาณ ❑ ลองเปลี่ยนช่องสัญญาณเป็นช่องอื่น ❑ เสียบสายสัญญาณภาพถูกต้องหรือไม่ หรือแน่นดีหรือไม่ ❑ ปรับแต่งความสว่างของภาพ
เกิดสัญญาณแทรกซ้อน (ปรากฏภาพไม่ชัดเจน)	❑ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของท่านว่ามีการใช้ไฟฟ้ามากเกินไปหรือไม่หรือผิดปกติหรือไม่
สัญญาณภาพมีปัญหา ในบางช่องสถานี	❑ สถานีที่ส่งสัญญาณมีปัญหา ให้ลองเปลี่ยนไปรับชมช่องอื่น ❑ สัญญาณอ่อน ให้ปรับตำแหน่งของเสาอากาศ ❑ เช็คแหล่งจ่ายสัญญาณภาพและเสียง
มีเส้นลาง ๆ เกิดขึ้นในจอภาพ	❑ ตรวจสอบตำแหน่งของสายอากาศ
ไม่มีภาพเมื่อเชื่อมต่อ กับสายสัญญาณ HDMI	❑ ตรวจสอบสายสัญญาณ **HDMI** ว่ารองรับ **HDMI** เวอร์ชั่น 1.3 หรือไม่

ปัญหาในการปรับแต่งภาพ	
ปรับแต่งภาพแล้ว เมื่อทิ้งไว้ระยะหนึ่ง ภาพมีการเปลี่ยน กลับสภาพเดิม	❑ อาการนี้แสดงว่าเครื่องถูกตั้งค่าการใช้งานเป็น **STORE DEMO (การสาธิตสำหรับร้านค้า)** ให้ปรับเปลี่ยนเป็น **HOME USE (ใช้ในบ้าน)** ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ที่รายการเมนู **OPTION => Mode Setting => Home use**

LG
Life's Good

รายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม หาได้จาก CD-ROM (แถมพร้อมกับเครื่อง) โดยเปิดได้จากเครื่องพิวเตอร์ และทางเว็บไซต์ http://www.lge.com/th

บันทึกชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง
จากฉลากที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
เพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากแอลจี
รุ่น (model) : .....
หมายเลขประจำเครื่อง (S/N) : .....

(Only DTV)

DVB
Digital Video Broadcasting
Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 to 1996)

0-2878-5757 กรุงเทพฯ และปริมณฑล
1800-545454 ต่างจังหวัด (โทรฟรี)
ศูนย์บริการแอลจี (LG Customer Information Center)