LG
Life's Good

TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI

Lütfen çalifltirmadan önce bu kullanici kilavuzunun tamamini okuyun ve ileride referans olarak baflvurmak üzere saklayin.

GC-L207B *** GC-P207B ***

P/No. : MFL63294125

www.lg.com

İçindekiler

Giriş

Giriş — 4

Önemli güvenlik bilgileri — 4

Önemli güvenlik bilgileri — 5

Parçaların tanımlanması — 12

Kurulum

Kurulacağı yer — 14

Su arıtma filtresinin değiştirilmesi
(Yalnızca dahili tipteki filtre modelleri için geçerlidir.) — 15

Kapının sökülmesi — 16

Kapının değiştirilmesi — 17

Besleme suyu borusu kurulumu — 17

Dondurucu kapağı buzdolabı kapısından daha aşağıda olduğu zaman — 18

Soğutucu kapısının dondurucu kapısından aşağıda olduğu durumlarda — 18

Çalıştırma

Başlangıç — 19

Isıları ve işlevleri ayarlama — 19

İçecek bölmesi (Yalnızca bazı modellerde bulunur) — 24

Raf — 25

Şarap tutacağı (Yalnızca bazı modellerde bulunur) — 26

Yumurta rafı (Yalnızca bazı modellerde bulunur) — 26

Sebzelikteki nem kontrolü — 27

Sebze veya et bölümüne çevirme (Yalnızca bazı modellerde bulunur) — 27

Koku giderici (Yalnızca bazı modellerde bulunur) — 27

Miracle Zone Sıcaklık Değişim Köşesi (Yalnızca bazı modellerde bulunur) — 28

Miracle Zone Sıcaklık Değişimi (Yalnızca bazı modellerde bulunur) — 28

Miracle Zone (Yalnızca bazı modellerde bulunur) — 28

Yiyecek depolama hakkında öneriler

Yiyeceklerin konumu — 29

Yiyecek depolama — 30

Bakım ve onarım

Parçaları sökmek — 31

Genel bilgi — 33

Temizlik — 33

Sorun giderme — 34

Bunlar normaldir... — 39

ÖZELLiKLER — 40

⚠
- Bu ürün sadece 220V/50Hz ile kullanılmalıdır.
- Cihazı 110V elektirk olan yerlerde kullanmak istediğiniz durumlarda 2.0 KVA gücünde bir transformer almanız gerekmektedir.
- 50 Hz olmayan yerlerde kullanamazsınız.

Giriş

Model ve seri numaralar bu ünitenin içindeki kutunun üzerinde veya buzdolabı bölmesinde bulunur. Bu sayılar bu üniteye özgüdür ve diğerlerinde bulunmaz. İstenilen bilgiyi buraya kaydedin bu kılavuzu satın almanızın kalıcı bir kaydı olarak saklayın. Fişinizi buraya zımbalayın.

Satın alma tarihi : _____

Satın alınan satıcı : _____

Satıcı adresi : _____

Satıcı telefon no. : _____

Model no. : _____

Seri no. : _____

⚠ Önemli güvenlik bilgileri

Bu buzdolabı kullanılmadan önce düzgünce kurulmalıdır ve bu belgedeki kurulum talimatları doğrultusunda konumlandırılmalıdır.

Buzdolabınızı asla güç kablosunu çekerek kapatmayın. Fişi daima sıkıca kavrayarak ve prizden düz bir şekilde çekerek çıkarın.

Cihazınızı duvardan uzaklaştırırken, hiçbir şekilde güç kablosunun üzerinde geçirmeyin ve güç kablosuna zarar vermeyin.

Buzdolabınız çalışırken, dondurucu bölmesinin yüzeylerine, özellikle elleriniz nemli veya ıslakken, dokunmayın. Deriniz bu aşırı soğuk yüzeylere yapışabilir.

Temizlik veya diğer gereksinimler için güç kablosunu güç prizinden çekin. Asla ıslak ellerle dokunmayın, elektrik çarpabilir ve yaralanabilirsiniz

Güç kablosuna asla hasar vermeyin, kablo üzerinde değişiklik yapmayın, kabloyu çok fazla bükmeyin, çekmeyin veya kıvırmayın çünkü güç kablosu yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın düzgünce topraklandığından emin olun.

Asla dondurucuya cam ürünler koymayın, içerikleri donunca genişlemeye bağlı olarak kırılabilirler.

Asla ellerinizi otomatik buz yapıcının buz haznesine sokmayın. Otomatik buz yapıcının çalışması size zarar verebilir.

Cihaz, gözetim altında olmaksızın çocuklar veya aşırı güçsüz insanlar tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.

Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetlenmelidir.

İçecek bölmesi kapağına kimsenin tırmanmasına, oturmasına, üzerinde durmasına veya asılmasına izin vermeyin. Bu hareketler buzdolabına hasar verebilir ve buzdolabının devrilmesine, çok ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Uzatma kablosu kullanmayın

Mümkünse, buzdolabının ve diğer cihazların veya evdeki ışıkların aşırı yüklenerek güç kesintisine neden olmasını önlemek için buzdolabını kendi elektrik prizine takın.

Prizin Erişilebilirliği

Buzdolabı, bir kaza anında prize çabuk erişilebilip fişin çekilebilmesi için uygun bir şekilde konumlandırılmalıdır.

Güç Kablosu Değiştirme

Güç kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için imalatçı veya imalatçının servis temsilcisi ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından kablonun değiştirilmesini sağlayın.



⚠Önemli güvenlik bilgileri

TEMEL GÜVENLİK ÖNLEML

Bu kılavuzda çok sayıda önemli güvenlik mesajları yer almaktadır.
Tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve daima bunlara uyun.

⚠ Bu, güvenlik uyarısı sembolüdür. Ölüme, yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olabilecek güvenlik mesajlarıyla ilgili olarak uyarır.
Tüm güvenlik mesajlarının önünde güvenlik uyarısı sembolü ve tehlike uyarısı yapan TEHLİKE, UYARI ya da DİKKAT sözcüğü yer alır. Bu sözcüklerin anlamları:

⚠ TEHLİKE Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açar.

⚠ UYARI Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.

⚠ İKAZ Kaçınılmaması durumunda yalnızca küçük veya orta derecede yaralanmaya ya da ürünün zarar görmesine yol açabilecek olası tehlikeli bir durumu belirtir.

Tüm güvenlik mesajları tehlikeyi tanımlar, yaralanma riskinin nasıl azaltılacağını ve talimatlara uyulmaması durumunda olabilecekleri açıklar.

⚠UYARI

Ürününüzün kullanımı sırasında oluşabilecek yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için aşağıda örnekleri yer alan temel güvenlik önlemlerinin izlenmesi gerekir.
Bu cihazı kullanmadan önce talimatların tümünü okuyun.

1. Güç bağlanırken

Yalnızca bu aygıta adanmış bir priz kullanılmalıdır.

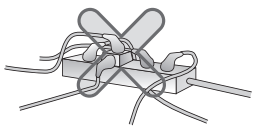

- Tek bir prize birden çok aygıtın bağlanması yangına yol açabilir.
- Elektrik kaçağı şalteri yiyecekleri bozabilir ve dispenserde sızıntı olabilir.

Güç fişinin yukarı bakmasına veya buzdolabının arkasında sıkışmasına izin vermeyin.

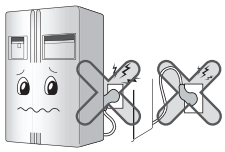

Fişin işine su girebilir veya fiş zarar görebilir, bu da yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Güç kablosunun zarar görecek şekilde bükülmesine veya ağır bir nesneyle ezilmesine izin vermeyin.

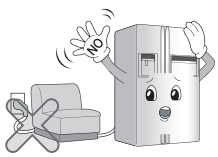

Aksi takdirde güç kablosu zarar görerek yangın ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

Güç fişinin uzunluğunu artırmayın veya değiştirmeyin.

Aksi takdirde güç kablosunun veya başka bir öğenin zarar görmesi nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın oluşabilir.

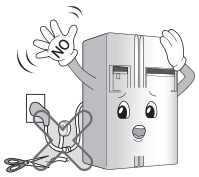

Buzdolabının iç lambasını temizlerken, tutarken veya değiştirirken güç fişini çıkarın.

- Aksi takdirde bu durum, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabının iç lambasını değiştirirken, soketin içindeki elektrik kıvılcımını önleyen lastik halkanın çıkarılmadığından emin olun.

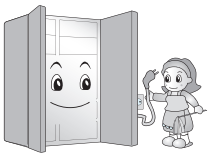

Kabloyu çekmeyin veya ıslak ellerle güç fişine dokunmayın.

- Aksi takdirde bu durum, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.

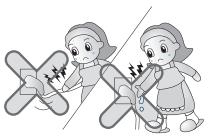

Güç fişindeki su ve tozu giderin; pimlerinin uçları sıkıca bağlanmış şekilde fişi yerleştirin.

Toz, su veya gevşek bağlantı, yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.



Topraklama yapıldığından emin olun.
Topraklama için verilen talimatları tamamı ile anlayamıyorsanız veya cihazının olması gibi topraklandığından emin değilseniz servisinizi veya yetkin bir elektrikçi çağırın.

Düzgün olarak yapılmayan topraklama, arızalar veya elektrik şokuna neden olabilir.

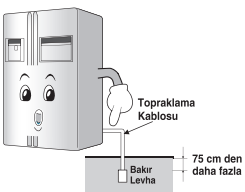

Güç kablosu veya güç fişi zarar gördüğünde ya da prizin delikleri gevşediğinde bunları kullanmayın.

Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kısa devre dolayısıyla yangına yol açılabilir.

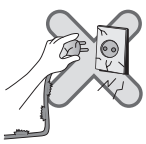

2. Buzdolabını kullanırken

Ağır nesneleri veya tehlikeli maddeleri (sıvı dolu bir kap) buzdolabının üstüne koymayın.

Buzdolabının kapağı açılıp kapanırken bunlar düşerek yaralanmaya, yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.



Buzdolabını ıslak olan ya da su veya yağmur damlayan yerlere yerleştirmeyin.

Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik kaçağına yol açabilir.

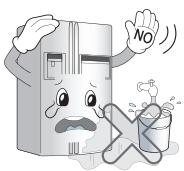

2. Buzdolabını kullanırken

Kapağa, kapağın raflarına, dondurucunun buz gözüne veya soğutma bölmesine asılmayın.

Aksi takdirde buzdolabı devrilebilir veya elleriniz zarar görebilir. Özellikle çocukların yukarıda sözü edilenleri yapmasına izin vermeyin.

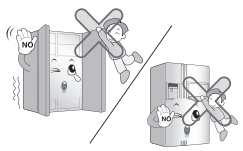

Ether, benzin, alkol, ilaç, LP gazı, sprey veya kozmetik malzemeleri gibi yanıcı maddeleri buzdolabının yakınında kullanmayın ya da içinde saklamayın.

Aksi takdirde patlama veya yangın oluşabilir.

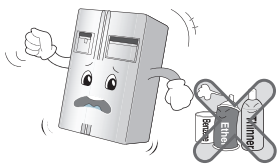

Buzdolabı içindeki kokuyu gidermek amacı ile buzdolabının içinde saç kurutma makinesini çalıştırmayın, buzdolabı içine yanan mum sokmayın.

Aksi takdirde patlama veya yangın oluşabilir.

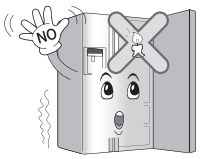

Ellerinizi buz kovasının içine veya buz dağıtıcısının içine sokmayın.
(sadece dağıtıcı olan modeller için)

Buz yapıcıyı çalıştırmak yaralanmalara neden olabilir.



İlaçları veya bilimsel malzemeleri buzdolabında saklamayın.

Sıkı sıcaklık kontrolüne ihtiyaç duyan malzemeler buzdolabında saklandığında bozulabilir veya herhangi bir riske yol açabilecek beklenmeyen tepkiler verebilir.

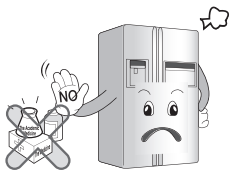

Buzdolabının yakınında yanıcı sprey kullanmayın.

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

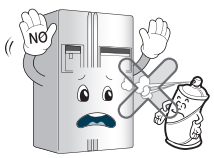

Buzdolabınızı olası gaz kaçağına karşı alev kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

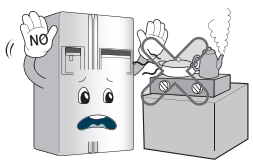

Çiçek vazosu, bardak, kozmetik malzemeleri, ilaç veya su dolu kapları buzdolabının üzerine koymayın.
Aksi takdirde bunlar düşerek yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

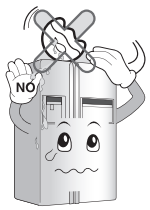

İçi su dolmuş buzdolabını kontrol etmeden kullanmayın.
Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

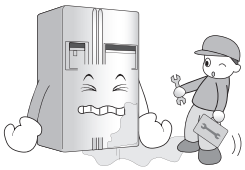

Gaz sızıntısı olduğu zaman buzdolabına veya çıkış ağzına dokunmayın ve odayı derhal havalandırın.

- Kıvılcım yoluyla oluşacak bir patlama yangına veya yanmaya neden olabilir.
- Bu buzdolabının çevre dostu soğutucu gaz olarak doğal gaz (R600a) kullanmasından dolayı küçük bir miktarı dahi (80~90 gr) yanıcıdır.Buzdolabının teslimi, tesisi veya kullanımı sırasında meydana gelen ağır bir hasar sonucunda gaz sızdığı takdirde herhangi bir kıvılcım yangına veya yanmaya neden olabilir. (Sadece R600a içeren modeller için).

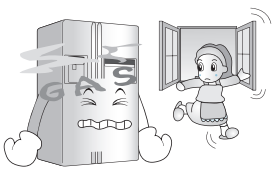

Buzdolabının iç veya dış kısmına su püskürtmeyin ve buzdolabını benzin ya da tinerle temizlemeyin.
Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

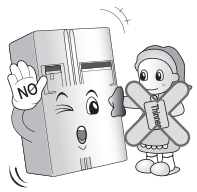

Buzdolabından gelen herhangi bir tuhaf koku veya duman hissedildiğinde derhal güç kablosunu çıkarın ve servis merkeziyle irtibat kurun.
Aksi takdirde yangın çıkabilir.

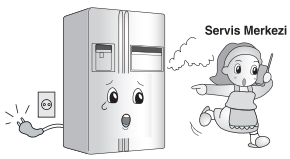

Nitelikli bir mühendis dışında herhangi birinin buzdolabını sökmesine, onarmasına veya üzerinde değişiklik yapmasına izin vermeyin.
Aksi takdirde bu yaralanmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

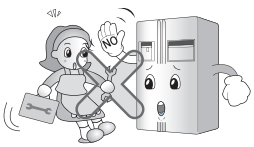

Buzdolabını ev ihtiyaçları dışında bir amaçla (örn. ilaç saklama, malzeme test etme veya gemide kullanma, vb.) kullanmayın.
Aksi takdirde bu yangın, elektrik çarpması, saklanan malzemenin bozulması, kimyasal reaksiyon gibi beklenmeyen bir risk oluşturabilir.

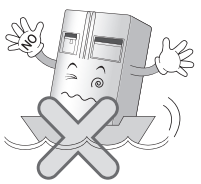

2. Buzdolabını kullanırken

Buzdolabını elden çıkarmadan önce kapı içerisindeki paketleme malzemelerini çıkarın veya kapıyı sökün ama kapı üzerinde bulunan rafları çocukların içine girmesini zorlaştırmak için yerlerinden çıkarmayın.
Çocukların içimde kalmalarına neden olabilir.



Buzdolabını sert ve düz bir zemine yerleştirin.
Buzdolabının dengesiz bir yere yerleştirilmesi durumunda, kapak açılıp kapatılırken buzdolabı devrilerek ölüme neden olabilir.

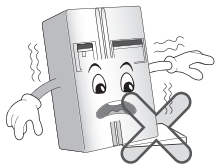

Soğuk hava çıkışına, kapağa, buzdolabının altına, arka taraftaki ısı geçirmez ızgaraya (boşaltma deliği) ellerinizi veya metal bir çubuğu sokmayın.
Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.

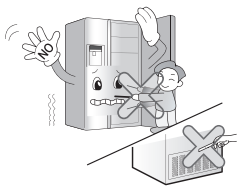

Buzdolabını atmak istediğinizde geri dönüşüm ofisiyle irtibat kurun.
Elektrikli ev aletleri ve mobilyalar gibi büyük atıkları elden çıkarmak için yerel geri dönüşüm ofisiyle irtibat kurmanız önerilir.

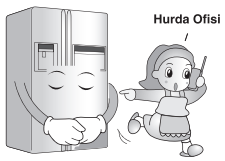

⚠ İKAZ

Bu talimata uyulmaması, yaralanmaya ya da evin veya mobilyaların zarar görmesine neden olabilir.
Lütfen her zaman dikkatli olun.

Buzluktaki yiyecek veya kaplara ıslak elle dokunmayın.
Bu soğuk ısırması durumuna neden olabilir.

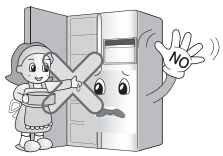

Buzu ince kristal veya seramik kase içine koymayın.
Buz kristali veya seramik kaseyi kırarak yaralanmalara yol açabilir.



Elektrik kesildiğinde cihaz içindeli buzu, buz kovasından çıkarın.(Sadece dağıtıcı olan modeller için)

Uzun süreli elektrik kesintileri buzun erimesine ve zeminin zarar görmesine neden olabilir.
Uzun süreli elektrik kesintisi beklendiğinde, buz kovası içerisindeki buzu boşaltın.

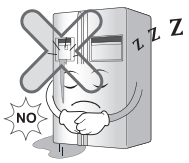

Otomatik buz yapıcı içine sadece içilebilir su doldurun. (sadece dağıtıcısı olan modeler için)

Aksi takdirde her türlü risk oluşabilir.

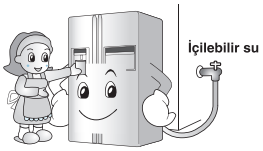

Fişi yeniden takmadan önce en az 5 dakika bekleyin.

Aksi takdirde dondurucu çalışmayabilir.



Dondurucuya şişe koymayın.

İçindekiler donarak şişenin kırılmasına;
bu durum da yaralanmalara yol açabilir.



Güç fişini kablodan değil ucundaki fişten tutarak çekin.

Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kısa devre dolayısıyla yangına yol açılabilir.



Buzdolabını ıslak olan ya da su veya yağmur damlayan yerlere yerleştirmeyin.

Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik kaçağına yol açabilir.

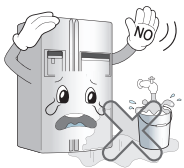

Buzdolabının altına elinizi sokmayın.

Alttaki demir plaka yaralanmaya yol açabilir



Buzdolabını ön kısmının altında ve arka kısmının üstünde yer alan tutma çubuğundan tutarak taşıyın.

Aksi takdirde elinizden kayarak yaralanmanıza yol açabilir.

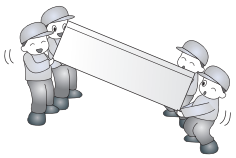

Buzdolabı kapağının açılması veya kapanması etraftaki kişilerin yaralanmasına yol açabileceğinden lütfen dikkatli olun.

Kapağın açılması veya kapanması, el ya da ayakların kapak aralığına sıkışmasına yol açabileceği gibi kapağın köşesi de çocukların yararlanmasına neden olabilir.

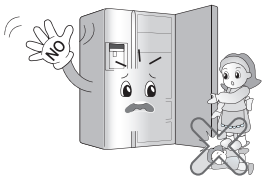

Canlı bir hayvanı buzdolabına koymayın.

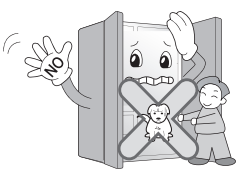

⚠UYARI

1. Güç bağlanırken

Kurulumun tamamlanmasından sonra buzdolabını geri iterken güç kablosunun sıkışmaması veya ezilmemesi için gerekli önlemleri alın.

Buzdolabınızı duvardan çekerken, güç kablosunun ezilmediğinden veya zarar görmediğinden emin olun.

Yangına veya elektrik şokuna neden olabilir.

Prizin, gerilime uygun, topraklanmış ve sadece bu cihaz için kullanılacak bir elektrik prizi olduğundan emin olun.

Yangına neden olabilir.

Güç kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için imalatçı veya imalatçının servis temsilcisi ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından kablonun değiştirilmesini sağlayın.

2. Buzdolabını kullanırken

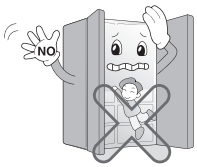

Çocukların ürünün içerisine girmelerini engelleyin.

Çocuğun buzdolabı içine girmesi, hayati tehlike taşır.

Buzdolabının kapağını çok hızlı şekilde açmak veya kapamak buzdolabı sepeti içerisinde bulunan gıda maddelerinin düşmesine ve ayak yaralanmalarına yol açabilir. Bu sebeple gerekli önlemleri alın.

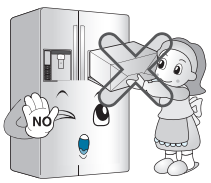

Ev Bar üzerine ağır objeler koymayın.
(Sadece Ev Bar'a sahip olan modeller için)

Düşen objeler yaralanmalara neden olabilir.

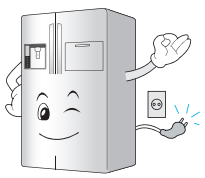

Yıldırım ve şimşek düşmesi veya uzun süre buzdolabınızı kullanmayacağınız zamanlarda elektrik fişini prizden çekin.

Elektrik şokuna veya yangına neden olabilir.

⚠İKAZ

Ellerinizi buz kovası veya buz dağıtıcısı içine sokmayın.

Buz yapıcısı çalışırken yaralanmalara neden olabilir.



Otomatik buz yapıcının kapağını yerinden çıkarmayın.
(Sadece otomatik buz yapıcıya sahip olan modeller için)

Buz yapıcı içerisindeki mekanik parçaların çalışması yaralanmalara yol açabilir.

Gıda maddelerini buzdolabı içerisine dağınık olarak yerleştirmeyin.

Gıda maddeleri buzdolabının kapağının açılması ile birlikte düşerek yaralanmalara neden olabilir.

⚠İKAZ

Bu cihaz, fiziksel, duyusal ve zihinsel algıları düşük olan (çocuklar dahil) veya kullanım için gerekli yetkinliğe veya bilgiye sahip olmayan kişilerin kullanımına uygun olmayıp, güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim altında veya eğitim verilerek kullanılabilir.

Çocukların gözetim altında tutulmalı ve cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

⚠UYARI

- ⚠ Cihazı çevreleyen bölümlerde veya cihazın içine konduğu ankastre ünite içerisinde havalandırma açıklıklarını engelleyen unsurları ortadan kaldırın.
- ⚠ Buz çözülmesi için, üretici firma tarafından önerilen yöntemler dışında, mekanik veya diğer cihaz veya aletleri kullanmayın.
- ⚠ Refrijeran devresine zarar vermeyin.
- ⚠ Üretici firma tarafından önerilenlerin dışında elektrikli aletleri buzdolabının gıda saklanan kısımları içerisinde kullanmayın.
- ⚠ Refrijeran ve izolasyon sistemi içerisinde bulunan gazın özel yöntemler kullanılarak atılması gerekmektedir. Bu gazın atılması gerektiğinde servis veya yetkin bir elemanın işlemi yapması gerekmektedir.



Bu cihaz az miktarda doğa ile uyumlu ve doğal bir gaz olan isobütan refrijeran (R600a) içermektedir. Ancak bu gaz basınç altında bulunmaktadır. Cihazı naklederken veya yerinde kurulumunu yaparken refrijeran devresinin herhangi bir şekilde zarar görmesini engeleyici tedbirler alınmalıdır. Refrijeranın boru içersinden basınçlı çıkışı esnasında patlamaya yol açabilir veya göz temasında göze zarar verebilir. Herhangi bir delik ve/veya kaçak bulunduğunda patlamayı engellemek amacı ile açık kıvılcım/ateşten kaçının ve cihazın içinde bulunduğu odayı havalandırın.

Refrijrean devresinde kaçak oluştuğunda, yanıcı gazın hava ile karışmasını engellemek için, cihazın içerisinde bulunduğu odanın ebadı ile kullanılan refrijeran miktarı önem taşımaktadır. Her 8 gram R600a refrejeran için en az 1 metre kare alan bulunması gerekmektedir. Sahibi olduğunuz ürün içerisindeki toplam refrejeran miktarı cihazın içerisinde yer alan ürün etiketi üzerinde bulunmaktadır. Asla hasar görüntüsü olan cihazları çalıştırmaya başlamayın. Emin olmadığınız durumlarda satıcınız ile temasa geçin.

Çocukların kapalı kalma tehlikesi

Uyarı

⚠ TEHLİKE: Çocukların kapalı kalma tehlikesi riski.
Eski buzdolabınızı veya dondurucunuzu atmadan önce:
Kapıları çıkarın ama rafları bulundukları yerde bırakın, bu sayede çocuklar içeriye kolayca giremez.
Cihaz, gözetim altında olmaksızın çocuklar veya aşırı güçsüz insanlar tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.
Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetlenmelidir.

Muhafaza edilmemesi gerekenler

Bu veya diğer cihazların yakında benzin veya diğer yanıcı buhar ve sıvıları muhafaza etmeyin veya kullanmayın.

Topraklama

Bir kısa devre durumunda, topraklama elektrik akımı için bir çıkış kablosu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır.
Elektrik çarpmasını önlemek için, cihaz topraklanmalıdır, topraklama prizinin yanlış kullanımı elektrik çarpmasına neden olabilir. Topraklama talimatları tam olarak anlaşılmazsa veya cihazın doğru bir şekilde topraklandığından emin değilseniz nitelikli bir elektrikçiye veya servis elemanına danışın.

Parçaların tanımlanması

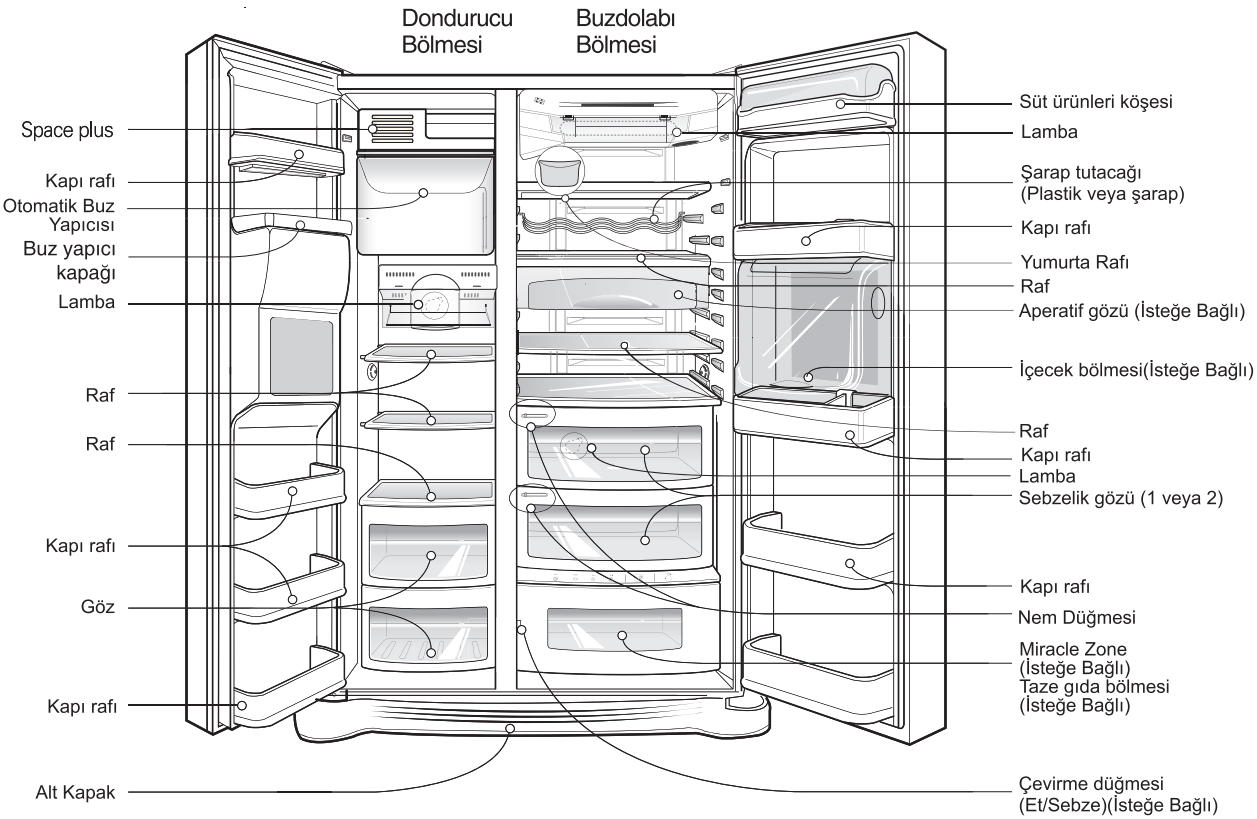

NOT

- Ünitenizde bulunmayan parçalar görürseniz, bunlar farklı modellerde kullanılıyor olabilir.

Kurulacağı yer

İyi bir konum belirleyin

1. Cihazınızı, kullanımı kolay olacak bir yere yerleştirin.
2. Isı kaynakları, direk güneş ışığı veya nemden uzak yerlere yerleştirin.
3. Buzdolabı etrafında düzgün bir hava döngüsü sağlamak için, lütfen her iki yandan ve tepeden yeterli boşluk bırakın ve arkasındaki duvardan en az 5 cm (2 inç) uzaklıkta olmasına dikkat edin.
4. Sarsıntıları engellemek için cihazı dengeleyin.
5. Cihazı 5 °C'nin altındaki yerlere kurmayın. Performansı etkileyebilir.



Eski cihazınızı imha etme

Bu cihaz sıvı (dondurucu, yağ) içerir ve tekrar kullanılabilir ve/veya geri dönüşümlü parçalardan ve malzemelerden yapılmıştır.
Tüm önemli malzemeler atık toplama merkezine gönderilmelidir ve tekrar işlendikten (geri dönüşüm) sonra tekrar kullanılabilir. Geri almak için, lütfen yerel ajansla görüşün.

Su arıtma filtresinin değiştirilmesi (Yalnızca dahili tipteki filtre modelleri için geçerlidir.)

Su Tesisatı

1) Su filtresinin kurulumundan önce

Üst rafı yerinden çıkarın ve aşağı kısma indirin.

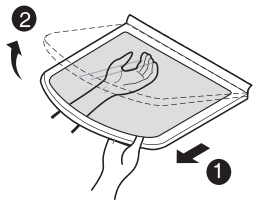

2) Su filtresinin kurulumu

Filtre yerleştirme kapağını (Ⓓ) saat yönünün aksi yönünde ① 90 derece döndürüp aşağı çekerek çıkarın.

Kırmızı kapağı (Ⓔ) filtreden ayırın ve yapışkanlı etiketi yerinden çıkarın.

IFiltrenin üst kısmını yerine yerleştirerek saat yönünde 90 derece döndürün.

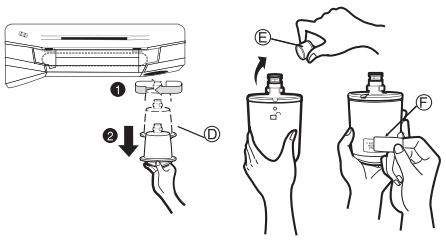

NOT

• Kılavuz hat ve bağlama noktası çizgilerinin bir hizaya geldiğinden emin olun.

• **Su filtresinin değiştirilmesi**

Filtrenin alt kısmını tutarken, saat yönünün ① aksi istikametinde 90 derece döndürün ve aşağı doğru çevirin.

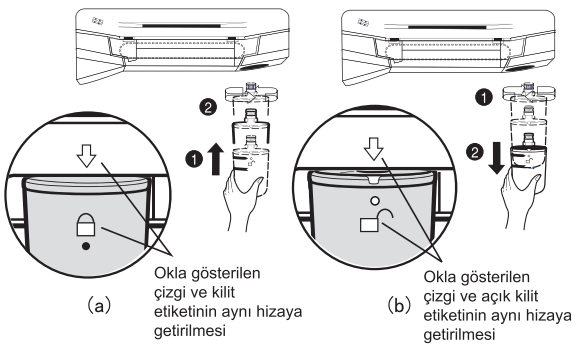

NOT

• Kılavuz hat ve kilit açık noktası çizgilerinin bir hizaya geldiğinden emin olun.

3) Su filtresinin kurulumundan sonra

Üst rafı yerine yerleştirin.

Su filtre sisteminin temizliği için, suyu 3 dakika süre ile akıtın.

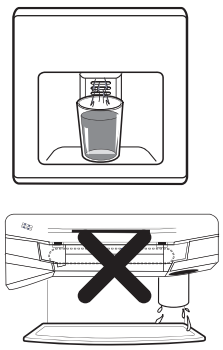

Kapının sökülmesi

⚠UYARI

Elektrik Çarpma Tehlikesi

Kurulumdan önce buzdolabının güç kablosunu çıkartın. Bunun yapmadığınız takdirde ölüm veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.

Kapınız buzdolabının geçmesi için çok darsa, buzdolabının kapısını çıkarın ve buzdolabını yanlamasına geçirin.

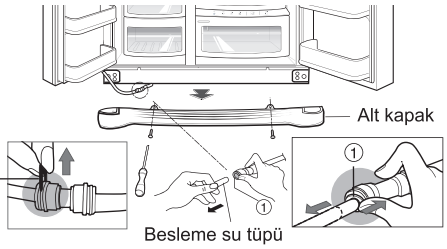

Alt kapağı ve ardından besleme suyu tüpünü çıkarma

Yukarı doğru kaldırarak alt kapağı ve klipsi(ⓐ)çıkarın. Su besleme borusunu sağ taraftaki şekilde görüldüğü gibi(①) bölgeye basarak sağ tarafa doğru çekin.

NOT

• Tüpün ucu deforme olduysa veya aşındıysa, bu bölümü kesin.

Dondurucu bölmesi kapağını çıkarma

1) Tornavida kullanarak menteşe kapağını çıkarın. Topraklama kablosu dışındaki tüm bağlantı kablolarını ayırın.

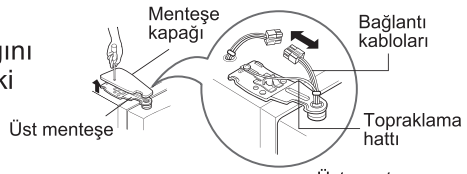

2) Koruyucuyu saat yönünün tersine çevirerek çıkarın(①)ardından üst menteşeyi kaldırın(②).

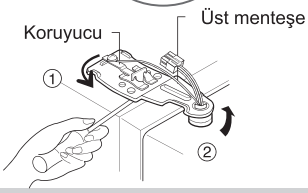

⚠İKAZ

• Üst menteşeyi çıkarırken, kapının öne doğru düşmemesine dikkat edin.

3) Dondurucu bölmesi kapısını yukarı doğru kaldırarak çıkarın. Bu sefer kapı, besleme suyu boru tüpü tamamen çıkacak kadar yukarı kaldırılmalıdır.



NOT

• Erişim kapısından dondurucu bölme kapağını hareket ettirin ve yatırın, ancak besleme suyu borusuna zarar vermemeye dikkat edin.

Buzdolabı kapağını kaldırın

1) Menteşe kapağı vidalarını gevşetin ve kapağı çıkarın. Topraklama hattı dışındaki bağlantı kablolarını çıkarın.

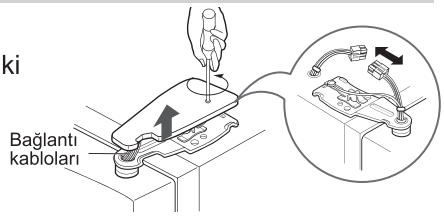

2) Koruyucuyu saat yönünde çevirerek çıkarın(①)ardından üst menteşeyi kaldırın(②).

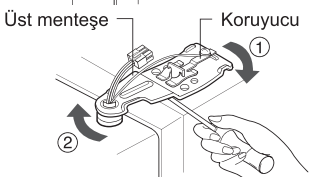

3) Dondurucu bölmesi kapısını yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

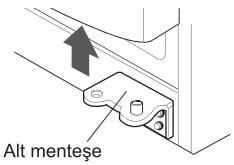

Buzdolabını kapıdan geçirme

Sağdaki şekilde gösterildiği gibi buzdolabını kapıdan yanlamasına geçirin.

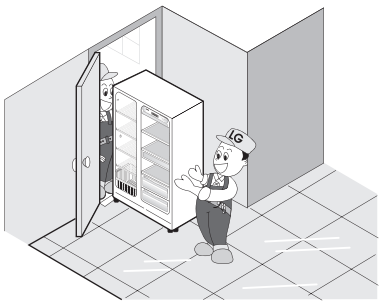

Kapının değiştirilmesi

Kapıdan geçirdikten sonra kaldırma sırasının tersini uygulayarak birleştirin.

Besleme suyu borusu kurulumu

Kurulumdan önce

- Otomatik buz yapıcısı 147~834 kPa (1.5~8.5 kgf/cm^2) (Bir su bardağını (180 cc) 3 saniye içinde doldurmak için) değerinde su basıncıyla çalışır.
- Su basıncı 147 kPa (1.5 kgf/cm^2) değerine ulaşmazsa veya altında kalırsa, normal otomatik buz yapıcısı ve soğuk su beslemesi için ayrı bir basınç pompası almanız gerekir.
- Besleme suyu boru tüpü uzunluğunu 8 m'den uzun tutmayın ve tüpü bükmemeye özen gösterin. Tüp 8 m veya daha uzun olursa basıncın düşmesine bağlı olarak su beslemesi sorununa neden olabilir.
- Besleme suyu boru tüpünü ısıdan uzak bir yere yerleştirin.

⚠UYARI

- Yalnızca içilebilir su kaynağına bağlayın.
- Su filtresi kiti kurulumu için talimatlara bakın.

Dondurucu kapağı buzdolabı kapısından daha aşağıda olduğu zaman

Dondurucu kapağı buzdolabı kapısından daha aşağıda olduğu zaman ürünle birlikte verilmiş olan şeffaf plakayı yerleştirin.

- Daha düşük yüksekliğe sahip kapağı ayırın, Şekil ① 'de gösterildiği gibi alt menteşedeki vidaları (+) tip tornavida kullanarak sökün, alt menteşe ile alt braket arasına şeffaf plaka yerleştirin ve ardından Şekil ②'de gösterildiği gibi vidayla tespit edin.
- Yüksekliği hizalamaya yeterli olana kadar daha fazla şeffaf plaka yerleştirin. (Toplam 4 plaka verilmiştir.)

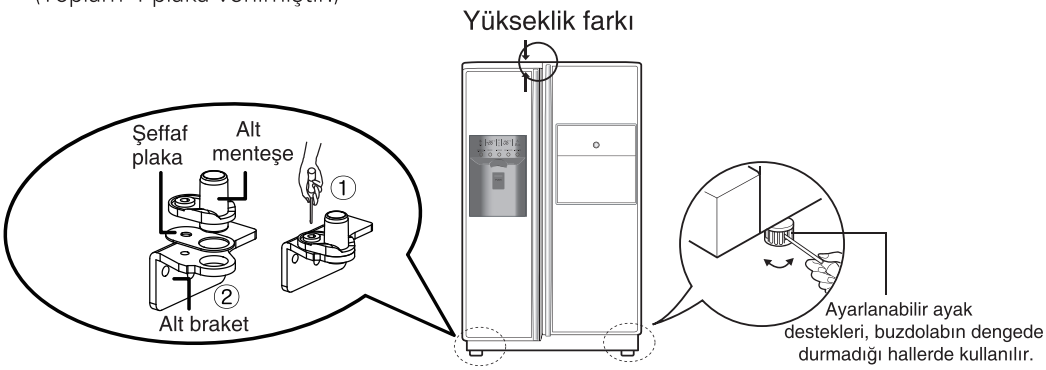

Soğutucu kapısının dondurucu kapısından aşağıda olduğu durumlarda

Buzdolabınızın kullanımı sırasında soğutucu bölümü kapısı dondurucu bölümü kapısından aşağıda ise gerekli ayarlamaları yapın.

1. Ayarlama anahtarının geniş tarafını kullanarak ③ bağlayıcı civatayı saat yönünde ① döndürerek açılmasını sağlayın.
2. Ayarlama anahtarının dar tarafını kullanarak ③ ayarlama menteşe çubuğunu ② saat veya aksi saat yönüne döndürerek buzdolabının soğutucu bölüm yüksekliğini dondurucu bölüm ile aynı seviyeye getirin.
3. Kapı yüksekliği ayarı tamamlandıktan sonra, bağlayıcı civatayı saat yönünün tersine çevirerek sonuna kadar sıkın.



⚠İKAZ

Yükseklik ayarını çok fazla yapmayın. Menteşe çubuğu zarar görebilir. (Yükseklik ayarlama aralığı : en fazla 5mm)

Kapı seviyesini ayarladıktan sonra

Buzdolabı kapıları, ön tarafı yükseklik ayarlama vidalarını ayarlayarak yükseltince yumuşak bir şekilde kapanır. Kapılar düzgünce kapanmazsa, performans etkilenebilir.

Sonra

1. Nakliyat sırasında biriken tozu silin ve cihazınızı iyice temizleyin.
2. Buz yapma kutusu, kapak buharlaştırma tepsisi, vb. aksesuarları doğru yerlere yerleştirin. Nakliyat sırasında oluşabilecek hasar riskini önlemek için tümü beraber paketlenmiştir.
3. Güç kablosunu (veya fişi) prize takın. Başka cihazların bağlı olduğu prizleri kullanmayın.

Başlangıç

Buzdolabınız ilk kurulduğunda, taze veya donmuş gıdalar koymadan 2-3 saat önce normal çalışma sıcaklığında dengelenmesine izin verin.
Çalışma işlemi yarıda kesilirse, tekrar başlatmadan önce 5 dakika bekleyin.

Isıları ve işlevleri ayarlama

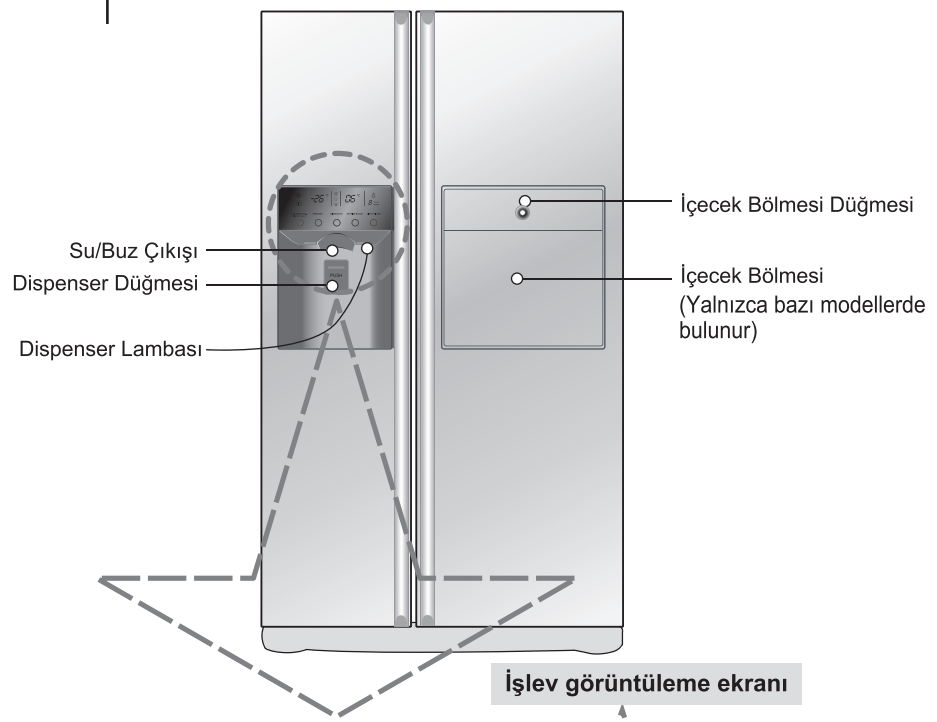

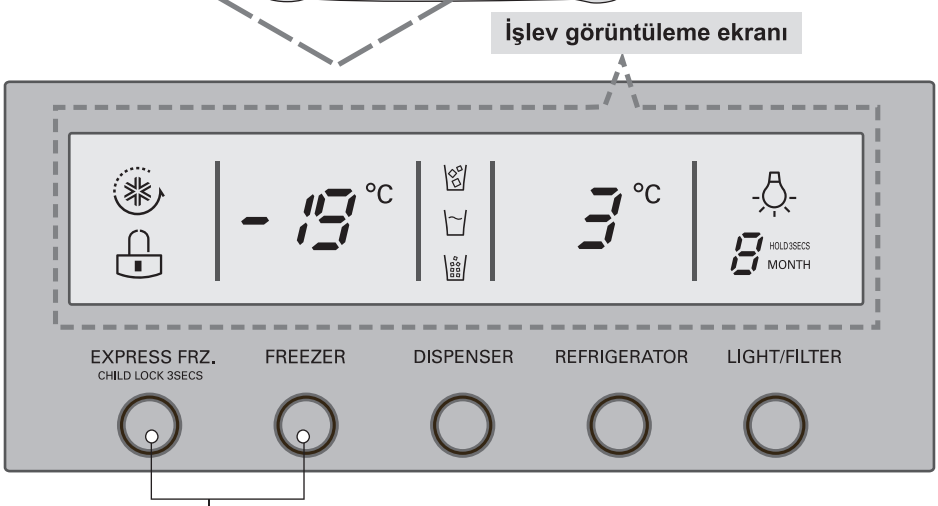

Güç Tasarruf Modunu Görüntüleme

NOT

- Modelinizde tüm seçenekler bulunmayabilir.

Güç Tasarruf Modunu Görüntüleme

Bu işlev, kapı bir daha açılana kadar ekranda güç tasarruf modunu görüntüler. FREEZER (DONDURUCU) ve EXPRESS FRZ. (HIZLI DNDR.) düğmelerine aynı anda basın ve Ding sesini duyana kadar basılı tutun. Tüm LED'ler ON(AÇIK) konuma gelir, sonra OFF (KAPALI) konuma gelir. Güç tasarruf modu etkinken, ekran kapı bir daha açılana kadar kapalı kalır. Daha sonra, kapı açıldığı zaman veya bir düğmeye basıldığı zaman açık konuma gelir ve son kapı açılmasından veya düğme kullanımından sonra 20 saniye açık kalır.

Güç tasarruf modunu devre dışı bırakmak için, FREEZER (DONDURUCU) ve EXPRESS FRZ. (HIZLI DNDR.) düğmelerine aynı anda basın ve Ding sesini duyana kadar basılı tutun.

Kapılar kapandığında veya durdurma düğmesine 20 saniye basıldığında LED göstergenin parlaklığı gidecektir.Enerji Tasarruf modu çalışmaktadır. Buzdolabının kapağı açıldığında veya bir düğmeye basıldığında LED göstergenin parlaklığı artacaktır.

Dondurucu bölmenin ve buzdolabı bölmesinin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Dondurucu bölmedeki sıcaklık nasıl ayarlanır

Dondurucu bölme sıcaklık ayarlaması.



※ (FREEZER) butonuna her basıldığında, ayar
(-19℃→-20℃…→-23℃→-15℃…→-19℃)sırasıyla tekrarlanır.

Buzdolabı bölmedeki sıcaklık nasıl ayarlanır

Buzdolabı bölmesi sıcaklık ayarlaması.

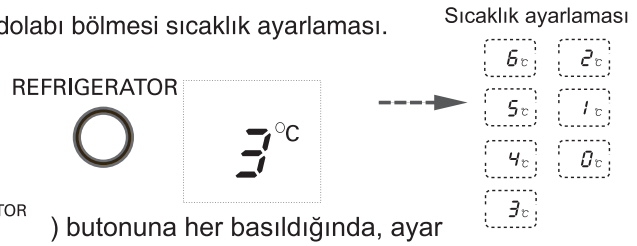

※ (REFRIGERATOR) butonuna her basıldığında, ayar
(3℃→2℃…→0℃→6℃…→3℃) sırasıyla tekrarlanır.

- Gerçek sıcaklık yiyecek durumuna göre değişir, gösterilen sıcaklık hedef sıcaklıktır, gerçek sıcaklık değildir.
- Buzdolabı işlevi ilk başlarda zayıftır. Buzdolabını en az 2~3 gün kullandıktan sonra yukarıdaki gibi ayarlayın.

Hızlı dondurma

Hızlı dondurucu için lütfen bu işlevi seçin.

- (EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS) Düğmeye her basıldığında OFF (KAPALI)→(ON) (AÇIK) → OFF (KAPALI) sırası izlenir.
- Ok işareti grafiği Özel Soğutma Açık seçerken 4 kez titredikten sonra Açık durumda kalır.
- Belirli bir zaman sonra hızlı dondurma işlevi otomatik olarak kapanır.

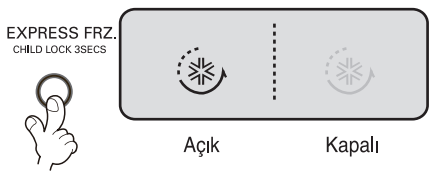

Kilitleme

Bu düğme, başka bir düğmenin çalışmasını durdurur.

- (EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS) düğmesine ne zaman 3 saniyeden fazla bir süre basılırsa Kilitleme ve Açma işlemleri tekrarlanır.
- (EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS) butonunu kullandığınız zaman, ünitenin kilidini açmadan diğer herhangi bir butonu kullanamazsınız.Ünite kilitli olduğu zaman diğer butona bastığınızda Kilitleme butonu geçerli Kilitli durumu bildirmek için 3 kez yanıp söner.

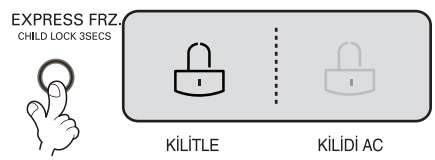

Su Sebili Kullanım Seçeneği

Su veya buz seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

❊ DISPENSER ○ düğmesine basarak su, ince dilim buz ve buz küpü seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

❊ Bardağın çıkması ve yerleştirilmesi için düğmeye hafifçe basın.

- Dolum sınır seçili olan fonksiyona göre belirtilir.
- Buz verildikten 5 saniye kadar sonra bir "Tak" sesi duyulacaktır. Bu ses buz çıkış kapağının kapandığını belli eder.
- **Not:** Bardağınızı buz veya su ile doldurduktan sonra 2-3 saniye daha bekleyerek son buz parçasının veya su damlasının düşmesini bekleyin.

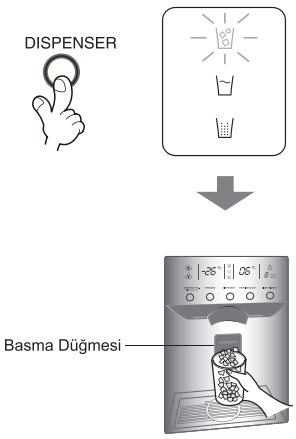

Otomatik buz yapıcı

- Buz yapıcısı her seferde 8 parça, bir günde ise yaklaşık 80 parça buz üretebilir. Ancak bu miktarlar belirli koşullara göre değişebilir. Örneğin, buzdolabı kapısının açık kaldığı süre ve açılma sıklığı.
- Buz yapma işlemi, buz depolama haznesi dolunca otomatik olarak durur.
- Otomatik buz yapma işlemini kullanmak istemiyorsanız, buz yapıcısı seçim düğmesini kapalı konuma getirebilirsiniz ve tekrar açmak için açık konuma getirebilirsiniz. Not: Elle seçme işlevi yalnızca bazı modellerde vardır.

NOT

• Buz, buz depolama haznesine düştüğü zaman ses çıkması normaldir.

Buz yapıcı kapağı

Buz yapıcıyı kullandığınızda, lütfen kapağını dolap kapağından çıkarın ve dolap iç gözünde veya başka bir yerde muhafaza edin.
Buz yapıcıyı kullanmayacağınız zaman, lütfen kapağı yerine koyun, buz yapıcıyı düğmesini kullanarak kapattın ve buz kovası içerisindeki tüm buzları boşaltın.



Buz yapıcısı düzgün çalışmıyorsa

Buzlar birbirine yapışıyorsa

- Buz birbirine yapıştığı zaman, buz topaklarını buz depolama haznesinden çıkarın, küçük parçalara bölün ve ardından tekrar buz depolama haznesine koyun.
- Buz yapıcısı çok küçük veya birbirine yapışmış buz üretiyorsa, buz yapıcısına koyulan suyun miktarının ayarlanması gerekir. Servis merkeziyle iletişim kurun.

❊ Buz sıkça kullanılmıyorsa, birbirine yapışabilir.

Güç kesintisi

- Dondurucu bölmesine buz düşebilir. Buz depolama haznesini çıkarın ve tüm buzu atın ardından hazneyi kurulayıp yerine koyun. Cihaza tekrar güç geldiğinde, otomatik olarak ezilmiş buz seçilecektir.

Ünite yeni kurulduysa

- Yeni kurulan buzdolabının dondurucu bölmesinde buz yapabilmesi için 12 saat geçmesi gerekir.

Buz/soğuk su nasıl tedarik edilir

Su dondurucu bölmedeki su deposunda saklanırken soğur ve ardından dağıtıcıya gönderili
Buz otomatik buz yapıcının içinde yapılır ve öğütülmüş veya küp şekli verilmiş olarak dağıtıcıya gönderili

NOT

• Suyun ilk başta çok soğuk olmaması normaldir. Daha soğuk su isterseniz, bardağa buz ekleyin.

Dispenseri kullanma

▪ Ezilmiş buz, su ve küp buz seçeneklerinden birini seçin ve bardağınızla düğmeye basın.

Su

Seçim düğmesine basarak su seçeneğini seçin.

• Dispenser düğmesine bardakla bastığınızda su elde edersiniz.

Küp buz

Seçim düğmesine basarak küp buz seçeneğini seçin.

• Dispenser düğmesine bardakla bastığınızda küp buz elde edersiniz.

Ezilmiş buz

Seçim düğmesine basarak ezilmiş buz seçeneğini seçin.

• Dispenser düğmesine bardakla bastığınızda ezilmiş buz elde edersiniz.



Filtre durumu (filtre değiştirme devri) görüntüleme fonksiyonu

▪ Dağıtıcıda bulunan su filtresi kartuşu için bir değiştirme gösterge lambası mevcuttur.
▪ Su filtresi her altı ayda bir değiştirilmelidir.
▪ Fitre lambası fitreyi ne zaman değiştirmeniz gerektiğini anlamanız için yanar.



▪ Filtreyi değiştirdikten sonra göstergeyi sıfırlamak için filtre butonunu 3 saniyeden uzun bir süre boyunca basılı tutun.
▪ Filtreyi değiştirmeniz gerekirse lütfen yerel servis merkeziyle temas kurun.

Dispenser ışığı

Bu düğme, başka bir düğmenin çalışmasını durdurur.

▪ Dispenser ışığı işlevi Light/Filter (LIGHT/FILTER) düğmesine basarak ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) konuma getirilir.

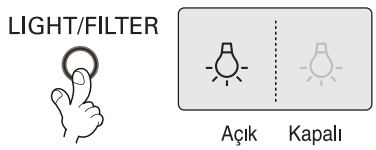

Diğer işlevler

Kapı açık uyarısı

- Buzdolabı veya dondurucu kapağı 30 saniyeden fazla bir süre açık veya tamamen kapalı kalırsa, otuz saniye aralıklarla 3 kez uyarı sesi duyulur.
- Kapak kapalı olduğu halde uyarı sesi çalmaya devam ediyorsa, lütfen yerel servis merkeziyle bağlantı kurun.

Teşhis (hata tespiti) işlevi

- Buzdolabı kullanımı sırasında hata oluşursa, teşhis işlevi hatayı otomatik olarak tespit eder.
- Üründe hata oluşursa, düğmelere basılsa bile işaretler çalışmaz. Bu durumda, gücü kesmeyin ve hemen yerel servis merkeziyle iletişim kurun. Servis mühendisinin sorunu tespit etmesi çok zaman alabilir.k

⚠İKAZ

Buzdolabı kurulduktan sonra ilk çıkan buz (yaklaşık 20 parça) ve suyu (yaklaşık 7 bardak) atın.

İlk buz parçaları ve su, besleme su borusu veya besleme su kutusundan gelen parçacıklar veya koku içerebilir. Buzdolabı uzun süre kullanılmazsa da bu işlem gerekir.

Çocukları dispenserden uzak tutun.

Çocuklar düğmeye yanlış bir şekilde basabilir veya lambalara zarar verebilir.

Yiyeceklerin buzun önünü kesmediğinden emin olun.

Buz yolunun girişine yiyecek konursa, dispenser doğru bir şekilde işlemeyebilir.

Yalnızca parçalanmış buz kullanılırsa buz yolu buz tozuyla kaplanabilir. Birikmiş buz tozunu temizleyin.

İçecek kutularını veya diğer yiyecekleri hızlı soğutma amacıyla buz depolama haznesine koymayın.

Bu gibi eylemler otomatik buz yapıcısına zarar verebilir.

Hiçbir zaman buzu almak için ince kristal bardak veya çanak çömlek gibi kaplar kullanmayın.

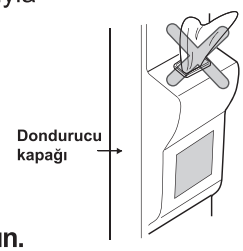

Bu gibi bardaklar veya kaplar kırılabilir.

Bardağınıza su veya içecek doldurmadan önce buz koyun.

Buz koymadan önce su koyarsanız, buz eklediğiniz zaman su sıçrayabilir.

Hiçbir zaman buz çıkışına elinizle veya aletle dokunmayın.

Dokunursanız bir parça kırılabilir veya eliniz yaralanabilir.

Hiçbir zaman buz yapıcısının kapağını kaldırmayın.

Buz depolama haznesinin tamamen buzla dolması için arada bir yüzeyin seviyesini ayarlayın.

Buz, buz yapıcısın kenarına yığılıyor. Bu durumda buz depolama haznesi doludur ve buz yapma işlemi durmuştur.

Rengi değişmiş buz çıkarsa, hemen servis merkezine başvurun ve ürünü kullanmayı bırakın.

Hiçbir zaman çok dar veya derin bardaklar kullanmayın.

Buz, buz yolunda tıkanmış olabilir ve bu yüzden buzdolabı bozulabilir.

Bardağı, buz çıkışından uygun bir uzaklıkta tutun.

Çıkışa çok yakın tutulan bir bardak buzun çıkmasını engelleyebilir.

Elektrik gücünün uzun süre kesilmesi halinde buz depolama haznesindeki buzu lütfen uzaklaştırın.

Elektrik gücünün uzun süre kesilmesi halinde buz depolama haznesindeki buz eriyebilir ve erimiş su soğutmanın dışına akabilir. Ardından zemine zarar verebilir. Dolayısıyla güç kesilmeden veya uzun süre için kesik kalmadan önce lütfen buz depolama haznesindeki tüm buzu uzaklaştırın.

İçecek bölmesi (Yalnızca bazı modellerde bulunur)

Ev Bar'ı nasıl kullanacaksınız

1. Ev Bar'ın üst merkez kısmına "Klik" sesi duyulana kadar basın.
   - Bu yöntemle buzdolabı kapağını açmadığınız için elektrikten tasarruf sağlayabilirsiniz.
   - Ev Bar kullanımında, buzdolabı ve dondurucu bölümlerinin iç ışıkları sadece Ev Bar kapağının açılması ile yanacağından, istediğiniz gıda ürününü kolaylıkla alabilirsiniz.
   - Ev Bar'ı kapatırken "Klik" sesi gelene kadar bastırın.

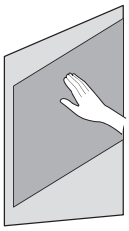

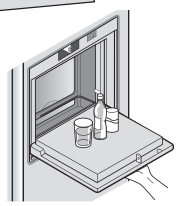

2. Kapağı açarak destek parçası gibi kullanın.
   - İçecek ve gıdayı kullanma kolaylığı olarak destek parçasının üzerine koyabilirsiniz.

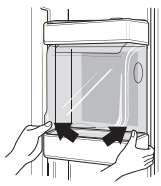

Buzdolabının Ev Bar kapağını nasıl çıkarırsınız

İlk önce, Ev Bar üst kapı sepetini yerinden çıkarın (①) ve Ev Bar kapağını çıkartın (②) .



İKAZ

1. Buzdolabınızı Ev Bar'ın iç kapağı çıkarılmış şekilde kullanmayın.
   - Kapak çıkarıldığında Ev Bar fonksiyonu kullanılamaz.
2. Ev Bar destek parçası üzerine basmayınız.
   - Destek parçası üzerine yüklenirseniz veya kolunuzla bastırırsanız, parça zarar görebilir.
   - Detek parçasını üzerinde keskin aletlerle kesim yapabileceğiniz kesme tahtası olarak kullanmayın, çizilebilir.
   - Destek parçasının meyva suyu gibi yabancı bir madde ile ıslanması halinde düzgün çalışmayabilir.
   - Katlanma mekanizmasının meyva suyu gibi yabancı bir madde ile ıslanması durumunda, düzgün aralıklarla silerek temizleyin.
   - Hiçbir zamaniçecek bölmesi kapağına ağır cisimler koymayın veya çocukların kapağa asılmasına izin vermeyin.
     İçecek bölmesi kapağı zarar görebileceği gibi çocuklar da yaralanabilir.





Raf

Kullanım

Meze veya soğutulmuş diğer gıdaları aralarında yeterli aralık bırakmak kaydı ile raf üzerinde saklıyabilirsiniz.



Nasıl çıkarılır

1. Rafın ön kısmını tutun ve çengelli kısım tutana kadar öne doğru çekin.
2. Rafı daha fazla öne doğru çekemediğinizde hafifçe yukarı çekin.
3. Rafı hafif yukarı kaldırdıktan sonra hafif bir yana doğru eğerek dışarı çekin.

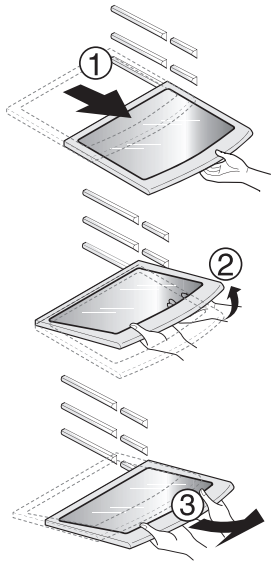

İki yıldız bölmesi ** (Yalnızca bazı modellerde bulunur)

Dondurucu sepeti (iki yıldız bölümü)

- İki yıldızın anlamı, alan -12°C~-18°C arasında soğutulmaktadır.
- Kısa süreli dondurulacak ürünler.

Şarap tutacağı (Yalnızca bazı modellerde bulunur)

Şarap tutacağı ayarı

Bu şarap tutacağı ile şişeler yanlamasına saklanabilir.



(1. Tip)



(2. Tip)

Yumurta rafı (Yalnızca bazı modellerde bulunur)

Yumurta rafını istediğiniz yere koyabilirsiniz.

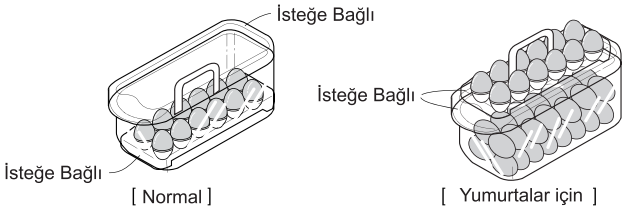

⚠ İKAZ

- Yumurta rafını buz depolama haznesi olarak kullanmayın. Bozulabilir.
- Hiçbir zaman yumurta rafını dondurucu bölmesine veya taze gıda bölmesine koymayın.

Sebzelikteki nem kontrolü

Sebze ve meyve depolarken nem, nem kontrol düğmesini sola/sağa oynatarak kontrol edilebilir.

Yüksek nem

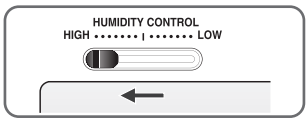

Düşük nem

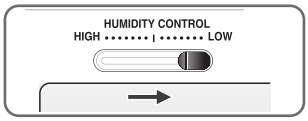

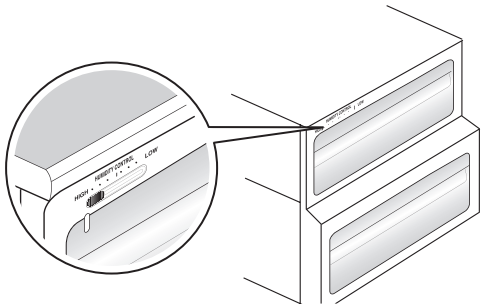

Sebze veya et bölmesine çevirme (Yalnızca bazı modellerde bulunur)

▪ Buzdolabının altında bulunan göz sebzelik veya et bölümü olarak kullanılabilir.

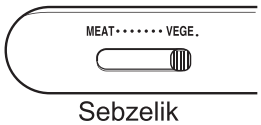

Sebzelik



Et bölmesi





Et bölmesi, sıcaklığı buzdolabı bölümünden daha düşük tutar böylece et veya balık daha uzun süre depolanabilir.

NOT

· Çevirme düğmesi meat (et) durumundaysa, sebzeler ve meyveler donar. Bu yüzden, yiyecek depolamadan önce kontrol ettiğinizden emin olun.

Koku giderici (Yalnızca bazı modellerde bulunur)

Bu sistem, ışınsal katalizör kullanarak güçlü kokuları emer. Bu sistemin depolanan yiyecekler üzerinde bir etkisi yoktur.

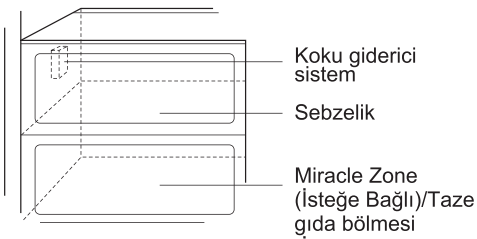

How to use the deodorizing system

▪ Bu sistem soğuk hava giriş kanalına önceden kurulduğu için ayrı bir kurulum işlemine gerek yoktur.

▪ Lütfen keskin kokulu yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın.
Aksi halde bu koku, buzdolabında bulunan diğer yiyecekler tarafından emilebilir.

Miracle Zone Sıcaklık Değişim Köşesi (Yalnızca bazı modellerde bulunur)

Düğmeye basarak sebze, meyve veya diğer yiyecekleri depolayabilirsiniz ve et,çiğ balık, vb. gibi donmuş yiyecekleri çözebilirsiniz.



Miracle Zone Sıcaklık Değişimi (Yalnızca bazı modellerde bulunur)

Kullanılacak Yöntem

Depolanan yiyeceklerin türüne göre en verimli sıcaklık aralığını seçebilirsiniz.

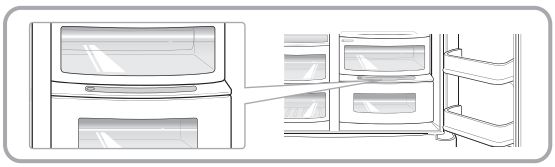

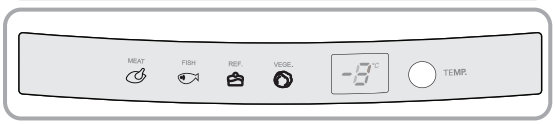

-3˚C, -1˚C, 2˚C ve 5˚C olmak üzere 4 seviye soğutma seçimi yapılır. Nemli ortam ihtiyacı olan sebze/meyve ve soğuk saklanması gereken yiyecekler ile et/balık gibi daha serin tutulması gereken malzemeler cinslerine göre buzdolabı içine yerleştirilir.

- Çeşitli etlerin saklanabileceği “Mucize Kısmı” içerisine meyva sebze konması durumunda bu ürünler donabilir.
- Mucize Kısmının et ürünleri için saklama yeri olarak kullanılması durumunda balık etinin bu bölümde bozulma ihtimaline karşı F-Kısım’da tutulması önerilir.
- R-kısmın kapağının açılması durumunda içerdeki ışık seçili durumda yanacak ve kapağın kapanması ile ışık sönecektir.
- “ISI” düğmesine basıldığında (VEGE/SEBZE.)->(REF/SOGUTMA) ->(FISH/BALIK)->(MEAT/ET) sıradan etkin olacaklardır.

Miracle Zone (Yalnızca bazı modellerde bulunur)

Miracle Zone’u Kaldırma

- Önce, sebzeliği kaldırın.
- Miracle Zone kabını hafifçe kaldırdıktan sonra iç tarafından tutup dışarıya çekin.

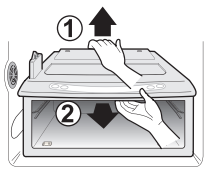

Miracle Zone’u Kurma

- Miracle Zone kabını çıkıntılara yerleştirin ve hafifçe ittirin.
- Parçalar zorlanırsa zarar görebilir.

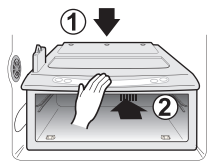

Yiyeceklerin konumu

(bkz. parçaların tanımı)

Şarap tutacağı

Şarap koyma yeri.

Aperatif gözü

Ekmek, çerez, vb. yiyeceklerin depolandığı yer.

Dondurucu bölmesi rafı

Et, balık, dondurma, donmuş aperatifler, vb. donmuş yiyeceklerin saklandığı yer.

Dondurucu bölmesi kapı rafı

- Küçük, paketlenmiş donmuş yiyeceklerin depolandığı yer.
- Kapılar açıldıkça sıcaklığın artması muhtemeldir. Bu yüzden dondurma vb. yiyecekleri uzun süre depolamayın.

Dondurucu bölmesi gözü

- Et, balık, tavuk, vb. yiyecekleri ince bir folyoya sardıktan sonra depolayın.
- Yiyecekleri kuru saklayın.

Süt ürünleri köşesi

Margarin, peynir, vb. süt ürünlerinin depolandığı yer.

Yumurta rafı

Yumurta rafını uygun bir yere koyun.

İçecek bölümü

İçecekler gibi sık kullanılan malzemelerin depolandığı yer.

Buzdolabı bölmesi rafı

Aperatifleri veya diğer yiyecekleri uygun mesafede depolayın.

Buzdolabı bölmesi kapı rafı

Küçük, paketlenmiş yiyecekleri veya süt, meyve suyu, bira, vb. içeceklerin depolandığı yer.

Sebzelik Gözü

Sebze veya meyvelerin depolandığı yer.

Sebzelik gözü / et gözü çevirme köşesi

Çevirme düğmesini gerektiği gibi ayarlayarak sebze, meyve, çözülmüş et, çiğ balık, vb. yiyecekleri burada depolayın.

Yiyecek depolamadan önce çevirme düğmesini kontrol etmeyi unutmayın.

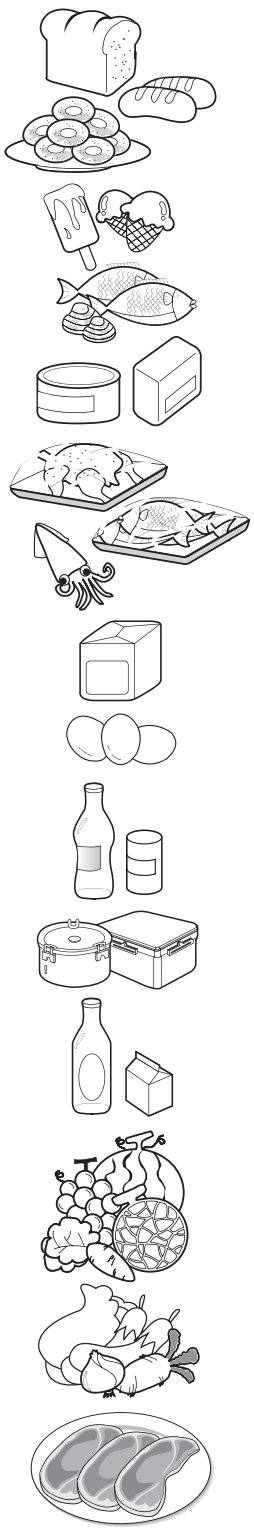

Yiyecek depolama

- Taze yiyecekleri buzdolabı bölmesinde depolayın. Yiyeceğin nasıl dondurulduğu ve çözüldüğü, tazeliğini ve lezzetini korumasında önemli bir nedendir.
- Muz, kavun gibi düşük sıcaklıkta çabuk bozulan yiyecekleri buzdolabında saklamayın.
- Sıcak yiyecekleri depolamadan önce soğumaya bırakın, buzdolabına sıcak yiyecek koymak diğer yiyeceklerin bozulmasına ve daha yüksek enerji tüketimine neden olabilir.
- Yiyecek depolarken, yiyeceği vinil ile sarın veya kapaklı kaplarda depolayın. Bu nemin buharlaşmasını önler ve yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini korumasını sağlar.
- Hava kanallarını yiyeceklerle kapatmayın. Hafif bir soğuk hava akımı buzdolabı sıcaklığının dengede kalmasını sağlar.
- Kapıyı sıkça açmayın. Kapıyı açmak sıcak havanın buzdolabına girmesine neden olur ve sıcaklığı yükseltir.
- Hiçbir zaman kapı rafında çok fazla yiyecek depolamayın çünkü burada depolanan yiyecekler içteki raflara baskı uygulayıp kapının tam olarak kapanmamasına neden olabilir.

Dondurucu bölmesi

- Dondurucu bölmesinde şişe depolamayın – donunca kırılabilirler.
- Çözülmüş yiyecekleri tekrar dondurmayın. Bu, yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini kaybetmesine neden olur.
- Dondurma gibi donmuş yiyecekleri uzun süre depolarken, kapı rafı yerine dondurucu rafını kullanın.
- Soğuk yiyecekleri veya kapları – özellikle metalik olanları – ıslak ellerle dokunmayın ve cam ürünleri dondurucu bölmesine koymayın.

⚠ İKAZ

- Soğuktan meydana gelen şişkinlikler oluşabilir ve cam kaplar donunca kırılarak kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Buzdolabı bölmesi

- Buzdolabının üst raflarına nemli yiyecekler koymaktan kaçının, soğuk havaya temas edince donabilir.
- Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce temizleyin. Yan yana duran yiyeceklerin bozulmaya neden olmaması için sebzeleri, meyveleri ve paketlenmiş yiyecekleri yıkayın.
- Yumurtaları depolama rafı veya kabında depolarken taze olduklarından emin olun ve daha uzun taze kalmaları için her zaman dik olarak durmalarını sağlayın.

NOT

- Buzdolabını sıcak ve.nemli bir yere koyarsanız, kapının sık sık açılması veya çok fazla sebze depolamak çiğ oluşmasına neden olabilir ve bu performansı etkilemez. Oluşan çiği bir toz beziyle silin.

Parçaları sökmek

NOT

- Sökme işlemi için kurulum sırasının tersini izleyin.
  Kurulum ve sökme işlemlerinden önce güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.Hiçbir zaman parçaları sökmek için aşırı güç uygulamayın. Parçalar zarar görebilir.

Dondurucu bölmesi lambası

Lambayı, hafif bastırıp ① çevirirken ③ çekerek ayırın ② .
Ampülü saat yönünün aksi yönün çevirin.
(Bu işlemden önce lütfen elektrik fişini prizden çekin)
DC 12V 0.75W LED lamba kullanın.
LED lambanın iyi çalışmadığı durumlarda yerel servis hizmet sağlayıcınız ile iletişime geçin.

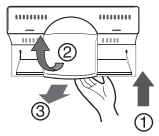

Dondurucu bölmesi rafı

Rafı çıkarmak için, rafı sola doğru ittirin ② , sol tarafını biraz kaldırın ① , sağ tarafı kaldırın ③ ve çıkarın.

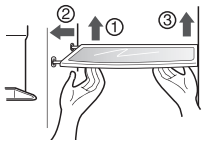

Kapı rafı ve desteği

Kapı rafını her iki tarafından tutun ① ve çıkarın ②.

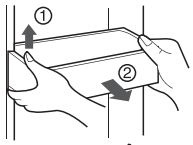

Space plus

Space plus'ı (①) kaldırın ve (②) yönünde dışarı çekin.

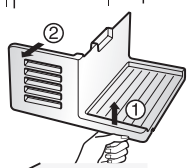

Buz depolama haznesi

Buz depolama haznesini sağdaki şekilde gösterildiği gibi tutun ve hafifçe kaldırırken (②) bir yandan da dışarı çekin (①).

- Gerekmedikçe buz depolama haznesini sökmemeniz önerilir.
- Buz depolama haznesini çıkarırken, yere düşürmemek için her iki elinizi de kullandığınızdan emin olun.
- Buz depolama haznesi tam olarak yerine oturmazsa, döndürme cihazını döndürün.

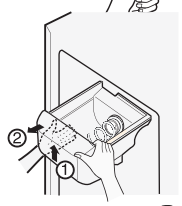

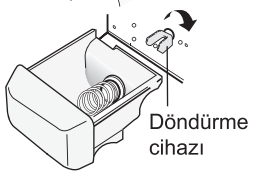

Dispenser kullanıldıktan sonra

Su toplayıcının kendi kendine boşaltma fonksiyonu yoktur.

İlk önce su haznesi kapağını yerinden çıkarın.
PUSH(İTİNİZ) yazılı yerden iterken ① su haznesi kapağını kaldırın.
Su haznesi kapağını resimde görüldüğü gibi kaldırın ②.

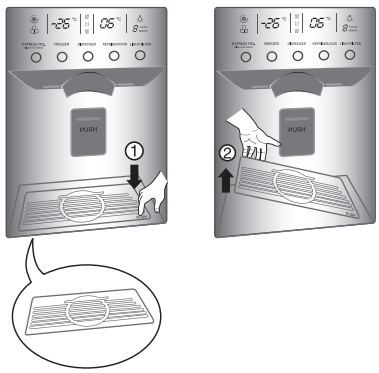

Soğutma Bölmesinde yer alan lamba

Lambayı, hafif bastırıp ① çevirirken ③ çekerek ayırın ②.
(Bu işlemden önce lütfen elektrik fişini prizden çekin)
Lamba koruyucusunun vidalarını sökerek çıkarın.
DC 12V 2W LED lamba kullanın.
LED lambanın iyi çalışmadığı durumlarda yerel servis hizmet sağlayıcınız ile iletişime geçin.

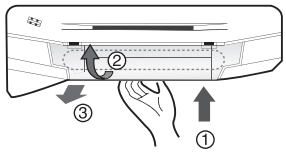

Lambayı çekerek yerinden çıkarın ①.
Ampülü saat yönünün aksi yönün çevirin.
(Bu işlemden önce lütfen elektrik fişini prizden çekin)
DC 12V 0.75W LED lamba kullanın.
LED lambanın iyi çalışmadığı durumlarda yerel servis hizmet sağlayıcınız ile iletişime geçin.



İçecek bölümü

- Hazneyi (①) yukarıya çekerek çıkarın.
- İçecek bölmesinin üst rafını çıkarın ve ardından içecek bölmesi kapağını çıkarın (②).
- İçecek bölmesi yukarı doğru çekerek çıkarılabilir.



NOT

- Sebzeliği, aperatif gözünü, ve içecek bölmesi kapağını sökerken buzdolabından parçaları çıkardığınızdan emin olun.

Sebzelik kapağı

- Sebzelik kapağını çıkarmak için, sebzeliği biraz öne çekin ① , gösterildiği gibi sebzelik kapağının ön tarafını yukarı kaldırın.
  ②, ve dışarı çıkarın.

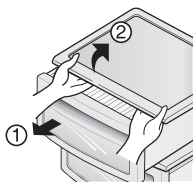

Buz Yapıcısı

- Uzun süreliğine tatile gideceksenız veya buz kullanmayacaksanız, Space plus'ı çıkardıktan sonra Buz yapıcısı düğmesini kapalı (off) konuma getirin.
  Buz yapmak isterseniz, Buz yapma düğmesini açık (on) konuma getirin.

Genel bilgi

Tatil zamanı

Normal uzunluktaki tatillerde, buzdolabınızı çalışır durumda bırakmak en iyi çözümdür. Daha uzun süre muhafaza etmek için dondurulabilen yiyecekleri dondurucuya koyun.
Çalıştırmak istemediğiniz zaman, tüm yiyecekleri çıkarın, güç kablosunu çıkarın, içerisini iyice temizleyin ve koku oluşmasını önlemek için kapıları AÇIK bırakın.

Güç kesintisi

Bir iki saat içinde giderilen elektrik kesintileri genellikle buzdolabınızın sıcaklığını etkilemez.
Ancak elektrik kesintisi sırasında buzdolabı kapısını açma sayısını en aza indirmelisiniz.

Taşırken

Buzdolabının içindeki tüm gevşek parçaları çıkarın veya güvenli bir şekilde sabitleyin.
Yükseklik ayar vidalarına zarar vermemek için, vidaları sonuna kadar sıkın.

Yoğunlaşma önleyici boru

Buzdolabı kabinin dış yüzeyi bazen, özellikle kurulum sonrası, ısınabilir. Panik yapmayın. Bunun nedeni dış yüzeyde “terlemeyi” önleyen, sıcak yoğunlaşma önleyici borudur.

⚠İKAZ

- Kauçuktan imal edilmiş ve elektirik kıvılcımını önleyen contayı kontrol etmelisiniz.
- Cihaz içindeki ampulün uzun süreli yandığı durumlarda ampülü ellemeyin. Çok sıcak olabilir.

Temizlik

İstenmeyen kokuları önlemek için buzdolabınızı temiz tutun. Dökülen yiyecekler hemen temizlenmelidir çünkü temizlenmezlerse plastik yüzeyleri aşındırabilir ve bu yüzeylerde leke bırakabilirler.

Dış Cephe

Buzdolabınızın dayanıklı altını silmek için sabun veya deterjanlı ılık su kullanın. Temiz nemli bir bezle silin ve kurulayın.

İç cephe

Düzenli temizlik gereklidir. Tüm bölmeleri karbonat solüsyonu veya yumuşak bir deterjanla ve sıcak suyla yıkayın. Durulayın ve kurulayın.

Temizlik sonrası

Lütfen güç kablosunun zarar görmediğinden, fişin aşırı ısınmadığından veya fişin prize tam olarak girdiğinden emin olun.

⚠UYARI

Her zaman elektrik parçaları yakınında temizlik yaparken (ampul, düğmeler, kontrol, vb.) güç kablosunu fişten çekin.
Su veya sıvının elektrik parçalarının içine girmesini ve elektrik çarpmasını önlemek için aşırı nemi sünger veya bir bezle silin.
Hiçbir zaman metalik bulaşık pedi, fırça, aşındırıcı temizleyiciler, güçlü alkalin solüsyonları, yanıcı veya toksik temizlik sıvıları kullanmayın.
Hiçbir zaman ıslak veya nemli ellerle donmuş yüzeylere dokunmayın çünkü nemli nesneler soğuk yüzeylere yapışır.

Sorun giderme

Servisi aramadan önce, bu listeye göz atın. Hem zamandan hem paradan kazanırsınız.
Bu liste hatalı işçilik veya malzemenin nedeni olmayan genel olayları içerir.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Buzdolabının çalışması		
Buzdolabı kompresörü çalışmıyor.	Buzdolabı kapalı durumda.	Buzdolabı kontrolünü ayarlayın. Kontrolleri ayarlama bölümüne bakın.
	Buzdolabı buz çözme döngüsünde.	Bu, tam otomatik buz çözücü buzdolapları için normaldir. Buz çözme döngüsü belirli aralıklarla olur.
	Fiş prize takılı değil.	Fişin prize tam olarak takıldığından emin olun.
	Güç kesintisi. Evdeki ışıkları kontrol edin.	Yerel elektrik şirketini arayın.
Buzdolabı çok fazla veya çok uzun süre çalışıyor.	Buzdolabı, bir önceki buzdolabınızdan daha büyük.	Bu normaldir. Daha büyük, daha etkili üniteler bu durumda daha uzun süre çalışır.
	Odadaki veya dışarıdaki sıcaklık fazla.	Buzdolabının bu şartlar altında daha uzun süre çalışması normaldir.
	Buzdolabı yakın bir zamanda bir süreliğine kapalı durumdaydı.	Buzdolabının tamamen soğuması birkaç saat alabilir.
	Büyük miktarda ılık veya sıcak yiyecek yakın zamanda depolanmış.	Ilık yiyecekler, istenilen sıcaklığa ulaşılana kadar buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur.
	Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış.	Buzdolabına giren sıcak hava buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur. Kapıları daha az sıklıkta açın.
	Buzdolabı veya dondurucu kapısı açık kalmış olabilir.	Buzdolabının düz durduğundan emin olun. Yiyecek ve kapların kapıyı engellemediğinden emin olun. Sorun bölümüne bakın. Kapıların AÇILMASI/KAPANMASI.
	Buzdolabı ayarı çok soğuğa ayarlanmış.	Buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
	Buzdolabı veya dondurucu contası kirli, eskimiş, çatlak veya tam olarak oturmamış.	Contayı temizleyin veya değiştirin. Kapıdaki sızıntılar, istenilen sıcaklığın sağlanması için buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur.
	Termostat buzdolabını belirli bir sıcaklıkta tutuyor.	Bu normaldir. Buzdolabı, sıcaklığı sabit tutmak için çalışır ve durur.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Sıcaklık çok düşük		
Dondurucudaki sıcaklık çok düşük ama buzdolabındaki sıcaklık yeterli.	Dondurucu ayarı çok soğuğa ayarlanmış.	Dondurucu sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
Buzdolabındaki sıcaklık çok düşük ama dondurucudaki sıcaklık yeterli.	Buzdolabı ayarı çok soğuğa ayarlanmış.	Buzdolabı kontrolünü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
Gözlerde depolanan yiyecekler donuyor.	Buzdolabı ayarı çok soğuğa ayarlanmış.	Üstteki çözüme bakın.
Taze et gözünde depolanan et donuyor.	Et, maksimum taze kalma süresi için suyun donma noktasının (32°F, 0°C) biraz altında depolanmalıdır.	Etin nemli yapısından dolayı buz kristallerinin oluşması normaldir.
Sıcaklık çok yüksek.		
Buzdolabındaki veya dondurucudaki sıcaklık çok yüksek.	Dondurucu ayarı çok sıcağa ayarlanmış.	Dondurucu veya buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
	Buzdolabı ayarı çok sıcağa ayarlanmış. Buzdolabı kontrolü dondurucu sıcaklığını biraz etkiler.	Dondurucu veya buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
	Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış.	Kapı her açıldığı zaman buzdolabına/dondurucuya sıcak hava girer. Kapıları daha az sıklıkta açın.
	Kapı açık kalmış.	Kapıyı tamamen kapatın.
	Büyük miktarda ılık veya sıcak yiyecek yakın zamanda depolanmış.	Buzdolabı veya dondurucu istenilen sıcaklığa ulaşana kadar bekleyin.
	Buzdolabı yakın bir zamanda bir süreliğine kapalı durumdaydı.	Bir buzdolabının tamamen soğuması birkaç saat alabilir.
Buzdolabındaki sıcaklık çok yüksek ama dondurucudaki sıcaklık yeterli.	Buzdolabı ayarı çok sıcağa ayarlanmış.	Buzdolabı kontrolünü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Ses ve gürültü		
Buzdolabı çalışırken ses seviyesi daha yüksek.	Günümüzde buzdolapları arttırılmış depolama kapasitesine sahiptir ve daha sabit sıcaklıklarda çalışır.	Ses seviyelerinin yüksek olması normaldir.
Kompresör çalışırken ses seviyesi daha yüksek.	Buzdolabı, ON (AÇIK) döngüsü sırasında daha yüksek basınçla çalışır.	Bu normaldir. Buzdolabı çalışmaya devam ettikçe ses seviyesi düşer.
Sarsılma veya tıkırtı gürültüsü.	Zemin düz değil veya güçsüz. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor.	Zeminin düzgün, sağlam ve buzdolabını taşımak için yeterli olduğundan emin olun.
	Buzdolabının üzerine koyulan cisimler titriyor.	Parçaları çıkarın.
	Buzdolabında rafların üzerindeki tabak çanaklar titriyor.	Tabak çanakların hafifçe titremesi normaldir. Tabak çanakları hafifçe hareket ettirin. Buzdolabının düz durduğundan ve zemine sıkıca oturduğundan emin olun.
	Buzdolabı duvara veya dolaplara temas ediyor.	Buzdolabını, duvara veya dolaplara değmemesi için hafifçe hareket ettirin.
Buzdolabının içindeki Su/Nem/Buz		
Buzdolabının iç yüzeyinde nem birikiyor.	Hava sıcak ve nemli, bu yüzden buzlanma ve iç cephedeki terleme artmış durumda.	Bu normaldir.
	Kapı açık kalmış.	Problem bölümündeki kapıların açılması/kapanması bölümüne bakın.
	Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış.	Kapıları daha az sıklıkta açın.
Buzdolabının dışındaki Su/Islaklık/Buz		
Buzdolabının dışında veya kapıların arasında ıslaklık oluşuyor.	Hava nemli.	Bu, nemli havalarda normaldir. Nem oranı düştüğünde, ıslaklık kaybolmalıdır.
	Kapı açık kalmış, böylece içerdeki sıcak hava dışarıdaki soğuk havayla birleşiyor.	Kapıları tamamen kapatın.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Buzdolabındaki kokular		
	İç cephenin temizlenmesi gerek.	İç cepheyi sünger, sıcak su ve karbonat ile temizleyin.
	Buzdolabında keskin kokusu olan yiyecekler var.	Yiyecekleri tam olarak kapatın.
	Bazı kaplar ve kaplama malzemeleri koku üretebilir.	Farklı bir kap veya farklı marka kaplama malzemesi kullanın.
Kapıların/Gözlerin		
Açılması/Kapanması	Yiyecek paketleri kapının açılmasını engelliyor.	Kapının kapanmasını önleyen yiyecekleri çekin.
Kapı(lar) kapanmaz.	Kapı, tekrar açılmasına neden olacak kadar sert kapatılmış.	Her iki kapıyı da yumuşakça kapatın.
Kapı(lar) kapanmaz.	Buzdolabı düz değil. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor.	Yükseklik ayar vidasını ayarlayın.
	Zemin düz değil veya güçsüz. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor.	Zeminin düzgün ve buzdolabını taşımak için yeterli olduğundan emin olun. Eğimli yüzeyleri düzeltmesi için bir marangoza başvurun.
	Buzdolabı duvara veya dolaplara temas ediyor.	Buzdolabını hareket ettirin.
Soğutucunun kapısı kapatıldığında, dondurucu kapısı kapanıp açılmaktadır.	Soğutucu ve dondurucu, soğuk hava akımının dolaşabilmesi için bağlantılıdır.	Dolayısı ile soğutucu kapısı kapatıldığında soğutucu içerisindeki hava dondurucu bölmesine geçmektedir. Bu da dondurucu kapısının açılıp kapanmasına neden olur. Lütfen endişelenmeyin, bu bir arıza değildir.
Gözleri hareket ettirmek zor.	Yiyecekler gözünün üzerindeki rafa değiyor.	Gözlerde daha az yiyecek depolayın.
	Göz kızakları kirli.	Gözü ve kızağı temizleyin.
Dispenser		
Dispenser buz vermiyor	Buz depolama haznesi boş.	Yapılan ilk buz hazneye düşünce, dispenser çalışmalıdır.
	Dondurucu sıcaklığı çok sıcağa ayarlanmış.	Dondurucu kontrolünü daha yüksek bir seviyeye getirin, böylece buz küpleri yapılır. İlk buz yapıldığında, dispenser çalışmalıdır.
	Evdeki su vanası açık değil.	Evdeki su vanasını açın ve buzun yapılması için bir süre bekleyin. Buz yapıldığında, dispenser çalışmalıdır.
	Buzdolabı veya dondurucu kapısı kapalı değil.	Her iki kapının da kapalı olduğundan emin olun.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Dispenser buz vermez.	Az kullanımdan dolayı buzun eriyip sondajda donması, sıcaklık dalgalanmaları ve/veya güç kesintisi.	Buz depolama haznesini çıkarın ve içindekilerin çözülmesini bekleyin. Hazneyi temizleyin, silin, kurulayın ve uygun pozisyonuna geri koyun. Buz yapıldığında, dispenser çalışmalıdır.
Buz dispenseri bozulmuş.	Buz küpleri buz yapıcısı ve hazne arasında sıkışmış.	Dispenseri tıkayan buz küplerini çıkarın.
	Buz küpleri birbirine yapışmış.	Buz küplerinin yapışmasını önlemek için dispenseri sık sık kullanın.
	Dispensere, satın alınan veya başka yöntemlerle yapılan buz küpleri konmuş.	Dispenserde yalnızca buz yapıcısı tarafından yapılan buzlar kullanılmalıdır.
Dispenser su vermez.	Evdeki su vanası açık değil. "Buz yapıcısı buz yapmıyor" sorununa bakın.	Evdeki su vanasını açın.
	Buzdolabı veya dondurucu kapısı kapalı değil.	Her iki kapının da kapalı olduğundan emin olun.
Suyun tadı ve/veya kokusu garip.	Su, tankın içinde çok uzun zaman kalmış.	Suyu taze tutmak için 7 bardak suyu boşaltın. Tankı tamamen boşaltmak için fazladan 7 bardak su daha boşaltın.
	Ünite, soğuk su hattına bağlı değil.	Üniteyi, mutfak musluğuna su sağlayan soğuk su hattına bağlayın.
Düşen buzun sesi	Bu ses, otomatik olarak yapılan buz depolama haznesine düşünce çıkar. Ses, buzdolabının konumuna göre değişir.	
Su kaynağının sesi	Bu ses, otomatik yapılan buz düştükten sonra buz yapıcısına su koyulduğunda çıkar.	
Diğer	Lütfen bu kılavuzdaki 'Otomatik buz yapıcısı ve dispenser' bölümünü iyice okuyun.	

Lineer Kompresör için garanti süresi: İlk satın alma tarihinden itibaren on (10) yıl. Sadece parça için geçerlidir. (Cihaz 2 yıllık garati süresi haricindeyken işçilik ücreti talep edilecektir). Normal çalışmadan kaynaklanan sesler, kurulum, kullanım ve bakım talimatlarına uyulmaması ve cihazın uygun olmayan ortamlarda çalıştırılması nedeni ile ortaya çıkacak arızalar işbu garanti kapsamı dahilinde değildir.

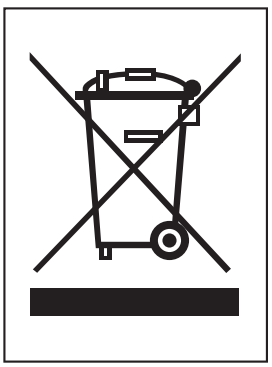

ESKİ CİHAZINIZI ATMA

1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolünün bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, devlet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE yönetmeliğine uygundur.

Bunlar normaldir...

Aşağıdaki oluşumlar normaldir.

	Oluşum	Çözüm
Ses	"Tak" veya "Tuk" sesi duymanız	Bu çeşitli parçaların genleşme, büzülme sesi veya buzdolabı içerisindeki ısı değişikliği için çeşitli kontrol aygıtlarının çalışmasından kaynaklanmaktadır.
	"Düreüreük", "Dulkuk" veya "Vuung" sesleri	Buzdolabının çalışma döngüsünde kompresörün çalışmaya başlaması veya çalışmasını sonlandırması esnasında kompresör veya fandan gelmektedir. Bu ses aynı bir arabanın çalışmaya ilk başladığında çıkardığı ses ile aynı nedenden kaynaklanan sestir.
	"Küreürek" sesi duyduğunuzda su geçişi olmaktadır	Bu soğutucu/dondurucu içerisindeki soğutucu maddenin dolaşımından kaynaklanmaktadır. Likit gaz haline geçtiğinde suyun akış sesine benzer bir ses duyacaksınız. Gazın sıvı hale geçmesi ile birlikte "Küreürek" olarak tanımlanabilecek bir ses duyacaksınız.
	Kapıyı kapatır kapatmaz rüzgar sesine benzer "Şuuu~" veya "Şik" sesi duyduğunuzda	Bu ses, sıcak havanın soğutucu içerisine girmesi ile birlikte iç basıncın düşmesi veya dondurucunun hızlı soğutma yaptığı zamanlarda duyulacaktır.
	Vibrasyon sesi duyduğunuzda	Buzdolabının ahşap zemin üzerine oturtulması veya ahşap duvarların bulunması durumunda veya buzdolabının gerektiği şekilde düzgün oturtulmadığı durumlarda ses vibrasyon nedeni ile daha yüksek duyulabilir.
	Ürünü ilk çalıştırmayla birlikte yüksek bir ses duyduğunuzda	Buzdolabınızı ilk kez çalıştırdığınızda, buzdolabı çabuk soğutum için yüksek devirde çalışacak ve ses daha fazla duyulacaktır. İç sıcaklığın belli bir derecenin altına düşmesi ile birlikte bu ses yeniden duyulacaktır.
Kapı açık	Kapı kapattıktan sonra tekrar açıldığında	Soğutucunun veya dondurucunun kapısının kapatılma hızına bağlı olarak, kapı tekrar hafifçe geri gelebilir ve ondan sonra kapanır. Kapıyı çok sert kapamayın.
Buzlanma/ Çiğ taneleri	Buzdolabının içinde veya dışında buzlanma veya çiğ tanecikleri oluştuğunda	Harici havanın buzdolabının serin yüzeyleri ile temas ettiğinde, buzlanma/çiğ oluşabilir.Bu olay özellikle buzdolabınızın kapaklarını sık sık açıp kapadığınızda oluşmaktadır.Aynı zamanda yaşadığınız bölgede nem oranı yüksekse ve özellikle yağmurlu mevsimlerde veya yağmur yağan günlerde çiğ tanecikleri buzdolabının dış yüzeyinde oluşabilir. Bu, nemli havalarda oluşan normal bir durumdur. Su taneciklerini kuru bir bezle kurulayın.
Isı	Buzdolabının ön yüzeyinin sıcak olması durumunda.	Isı boruları buzdolabınızın ön tarafının çevrelerine ve soğutucu ile dondurucu arasındaki ayırıcı bölmeye çiğ taneciklerinin oluşmasını engellemek amacı ile yerleştirilmiştir. Buzdolabınızın dış yüzeyi kurulum sonrasında veya sıcak yaz günlerinde daha sıcak olabilir ancak bu bir soruna işaret değildir ve bu konuda içiniz rahat edebilir.

ÖZELLiKLER

			GC-L207B***	GC-P207B***
Hacim	Toplam Brüt Hacim		567 L	567 L
	Dondurucu Bölme		214 L	214 L
	So¤utucu Bölme		353 L	353 L
Boyutlar	En		894 mm	
	Derinlik	El Tutma Yeri Dahil	725 mm	725 mm
		El Tutma Yeri Haric	665 mm	665 mm
	Yükseklik		1753 mm	
Çalıflma Gerilimi			220V / 50 Hz	
Ağırlık			122 kg	123 kg

No	Sehir	Yetkili Servis	Telefon	Adres
1	ADANA	BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	0 322 234 33 79	TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN
2	ADANA	GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA -SABIR GÜRSES	0 322 225 12 84	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN
3	ADANA	KAR TEKNİK-RECEP ERZİN	0 322 613 62 63	Muradiye Mah. Sait Akman Cad. No:60 Ceyhan / Adana
4	ADANA	TEKNİK ELEK.	0 322 231 12 65	Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvarı Tohumcuoğlu apt. No:10/D Seyhan
5	ADANA	YILDIZ ISTMA SOGUTMA	0 322 324 50 52	Sinan Paşa Mh Kışla Cd No:114/A Yüreğir / Adana
6	ANTALYA	ATEŞ SOĞUTMA DAYANIKLI TÜK.MALLARI İNŞ.TKS.GID.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 242 712 02 25	Atatürk Cad . Merkez mah PTT Karşısı No:7 Serik / Antalya
7	ANTALYA	MEHMET BAŞARAN	0 242 722 05 48	Orta Mah. İşler Cad. 1030 Sok. No:2/F Serik / Antalya
8	ANTALYA	GüRSEL SOGUTMA	0 242 316 17 99	1481 SOK ALI ECE OGLE AP 30/4
9	ANTALYA	GURSEL SOGUTMA	0 242 316 17 99	YESIL BAHCE MAH SINAN OGLU CAD SINANLAR AP NO 8-B ANTALYA
10	ANTALYA	TIRYAKI SOGUTMA	0 242 322 33 01	Zerdalilik Mah. Cebesoy Cad. Gürsel Apt. No:55/B Merkez / Antalya
11	ANTALYA	TURGUT TEKNIK	0 242 344 23 33	Ulus Mah. Orhan Veli Cad. Çelik Apt. No:47/1 Merkez / Antalya
12	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOğLU CAD.NO:18
13	HATAY	SIK SOGUTMA	0 326 615 34 29	UluCami Cad. No:135/C İskenderun / Hatay adres kontrol olacak
14	HATAY	TUNÇ TEKNİK - ALİ TUNÇ	0 326 712 91 03	SANAYI MAH CAYLI CAD TELLI SOK NO 5 DORTYOL
15	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A
16	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7 MERKEZ ICEL
17	K.MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 344 223 46 00	Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arıkan Sitesi B blok No 24/c
18	ELAZIG	MEHMET BULUT-TEKNİK SOĞUTMA	0 424 212 23 72	KADİYE MH.HÜRRİYET CD.GÖLGELİ SK. NO:5/A MERKEZ
19	MALATYA	AYDIN KAPIKIRAN-BUZKAR SOĞUTMA	0 422 324 00 24	MİLLİ EGEMERLİK CAD. İLTER SOK. NO:15/1
20	MALATYA	GUVEN TEKNIK	0 422 324 21 45	Fuzuli Cad. Hamikoğlu Sok. No:8 Merkez / Malatya
21	MALATYA	İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK	0 533 371 07 87	nasuhı cad ateplı sk no 34/6 merkez
22	MALATYA	MESUT TEKNİK	0 422 325 78 04	CENGİZ TOPEL COD. ÜCGEN POİLE YANI NO:27
23	MALATYA	ÖZTÜRK SOĞUTMA	0 422 325 79 84	GEVREYOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. NO:30 MERKEZ
24	MUS	MUZAFFER ETA	0 436 212 70 66	Sunay Mah. OZTURK OP ALTI Cumhuriyet Cad.No:296
25	AFYON	UMIT UNLU	0 272 512 02 76	ece mah.dinar cad.no:82 / A afyonkarahisar
26	DENIZLI	BUZ TEKNIK	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENIZLI
27	IZMIR	ERSA EV GERECLERI	0 232 339 41 43	8 Sok. 25/G Merkez Bornova / İzmir
28	MANISA	METİN BULDUK	0 236 232 74 66	Mimar Sinan Mah. Erler Cad. No:17/A Merkez / Manisa
29	MUGLA	BİRCAR ELEKTRONİK	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD NO:137 ORTACA
30	MUGLA	SERİN SOĞUTMA MÜH.TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 252 316 30 70	Kıbrıs Şehitleri Cad.Sarılar Sok. No:18 Bodrum / Muğla
31	DIYARBAKIR	İBRAHİM HALİL TEKİN-TEKİN BUZ TEKNİK	0 412 235 62 16	Yunus Emre Mah. Kardeşlik Cad. Murat 2 Apt. Altı No:18 Bağlar / Diyarbakır
32	GAZIANTEP	ALAİTTİN BENCAN- BENCAN ELEKTRONİK	0 342 321 63 96	GAZI MAH MILLI EGEMENLIK BUL 43/D SAHIT CAMII GAZI ANTEP
33	GAZIANTEP	BURAK TEKNIK	0 342 225 27 27	Ünaldı Mah.Hasipdürri Cad.No:58 —GAZIANTEP MERKEZ
34	GAZIANTEP	UNAL ELECTRONIC	0 342 215 15 78	DEGIRMICEM MH MUAMMER AKSOY BUL 8 NL NO 17/A SEHIT KAMIL
35	GAZIANTEP	YUSUF ATES	0 342 360 86 86	BINEVLER MAH 68 SOK NO 4 PARK AP ALTI SAHINBEY

No	Sehir	Yetkili Servis	Telefon	Adres
36	MARDIN	MEHMET BOĞA	0 482 312 36 88	SANLI URFA CAD 19.SOK NO 7 KIZILTEPE MARDIN
37	ANKARA	BULUT TEKNİK LTD. ŞTİ.	0 312 435 98 50	Meşrutiyet Cad. Ataç 2. Sok. No:68/1 Kızılay / Ankara
38	ANKARA	SAVAS GEDIK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESI CAD NO 65/B SEYRAN BAGLARI ANKARA
39	ANKARA	SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 17 37	TURON GÜNEŞ BULVARI 4.CAD 69.A CANKAYA
40	ANKARA	YILDIZ TEKNİK ARİF OĞUZ KELEŞ	0 312 440 97 97	SANCAK MAH. CİDDE CAD. 13 / A ÇANKAYA YILDIZ ANKARA
41	KAYSERI	AYDIN AKYOL	0 352 232 21 26	MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI MESKEN BULVARI AP ALTI NO 4/C KOCASINAN KAYSERI
42	KAYSERI	HAN SOĞUTMA - İBRAHİM SÖGÜTLÜ	0 352 235 12 82	Çakmak Mah. Hilal Cad.No:43/A Kocasinan / Kayseri
43	KAYSERI	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 222 65 15	FATIH MAH OGUZ CAD SERGEN AP ALTI NO 11/A KOCASINAN
44	KONYA	BUZDAG BEYAZ ESYA	0 332 350 96 02	Tarla Mah. Kocatepe Sok. No:24/A Selçuklu / Konya
45	KONYA	OZCAN SOGUTMA	0 332 236 33 37	Nişantalı Mah.Hulusi Baybal Cad.Orkide Sit. No:24/B Merkez / Konya
46	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 12 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A MERKEZ BOLU
47	DUZCE	KUTUP SOGUTMA	0 380 523 46 04	Gaziantep Cad. Çınlar Sok. No:7 A Merkez / Düzce
48	GIRESUN	ALASKA SOGUTMA	0 454 216 20 89	Kapu Mah. Seyyid Vakkas Sok. No:16/C Merkez / Giresun
49	GIRESUN	KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN	0 454 212 17 27	HACI SİYAM MAH.İNÖNÜ CADDERİ NO:31/B
50	ORDU	YUSUF TEMEL TEKNİK SOĞUTMA AEG SERVİSİ	0 452 234 03 50	sırın evler mah i.pasa cad no 161 merkez ordu
51	ORDU	ZORLU SOGUTMA	0 452 324 19 19	LİSELER MAHALLESİ DEĞİRMEN YOLU 1.SOKAK NO:14/A ÜNYE/
52	RİZE	CEYLAN ELEK.	0 464 217 92 96	PALARDÖKER CAD. NO:3
53	TRABZON	MERKEZ SERVİS-H.TURAN ALEMDAĞ	0 462 230 37 44	Gülbahar Hatun Mah. Seçkin Sok. No:7/E Merkez / Trabzon
55	BURSA	FARUK YAKUT - YAKUT TİCARET VE SERVİS	0 224 711 57 79	KEMAL PAEA MEH. SK.NO:2 İNEGÖL
57	CANAKKALE	CAN-KAN ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ, SERVİS, MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.	0 286 217 61 08	Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. No:64 Merkez / Çanakkale
58	EDIRNE	SİMGE SOĞUTMA	0 284 712 39 03	İspat Cami Mah. Kurtuluş Cad. No:27/A Keşan / Edirne
59	İSTANBUL	ALPER TİCARET FİKRET ELFİDAN	0 216 472 46 18	35.CADDE NO 14 ORNEK MAH USKUDAR
60	İSTANBUL	Doğu Elektronik	0 216 398 60 60	Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli
62	İSTANBUL	ERCAN ELEKTRİKLİ ALETLER VE TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.	0 212 217 89 44	SALİH TOZAR SK. ÖZDENIR APT. NO:19/1A MECIDIYEKOY
63	İSTANBUL	GARANTİ SERVİS	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B EYÜP
64	İSTANBUL	KESKİN SATİS VE SERVİCE	0 212 462 97 92	N.FAZIL KISAKÜREK CAD.GÜNEŞTEPE MAH.AĞRI SOK. 12/1 GÜNGÖREN
65	İSTANBUL	MARIN SOGUTMA	0 216 390 95 90	AYDINLI YOLU CAD KAFKAS SK DEDE AP NO 10/2 PENDIK
66	İSTANBUL	ORHAN GÜRBÜZ	0 212 369 26 26	SENLIK KOYU MAH CAMI SOK NO 11 FLORYA
67	İSTANBUL	SÜPERGOLD SERVİS	0 212 727 24 10	ATATÜRK CADDESİ NO:10 SILIVRI
68	İSTANBUL	YESİLOVA TEKNİK	0 212 592 02 92	YEŞİLOVA MAH. TARSEL CAD NO:76 KUCUK CEK
69	İSTANBUL	YILDIM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLERİ TEKNİK SER. SAN. LTD. ŞTİ.	0 212 611 10 76	KAZM KARABEKİR MCH.2.SOK ESENLER

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından (kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
c) Üst üste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
d) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

Nakliye sırasında ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında bulunmalıdır

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar



Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.fi.
Kaptanpafla Mah. Piyalepafla Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / fiiflli / İstanbul
Tel : (212) 314 52 52
Fax: (212) 222 61 44

MANUFACTURER

LG Taizhou Electronics Refrigeration Co.,Ltd
NO.12 Ying Bin Road,
Hai Ling District,Tai Zhou,
Jiang Su,China
Pos code : 225300
Tel: 0086-400-819-9999
0086-523-8666-5498
Fax: 0086-523-8665-2133

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpafla Mah. Piyalepafla Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / fiiflli / İstanbul
Tel : (212) 314 52 52
Fax: (212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi