LG
Life's Good

คู่มือการใช้งาน

เครื่องรับโทรทัศน์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเพื่อความเข้าใจในการใช้งานเครื่อง
และเก็บคู่มือการใช้งานไว้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป

บันทึกชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง
จากฉลากที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
เพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากแอลจี
รุ่น (model) : .....
หมายเลขประจำเครื่อง (S/N) : .....

P/NO : MFL63743503(1006-REV01)

www.lg.com/th

การติดตั้ง

ไฟฟ้า

เครื่องรับโทรทัศน์เครื่องนี้ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น ระดับแรงดัน และกำลังไฟฟ้า ระบุไว้ที่ป้ายกำกับสินค้าที่บริเวณด้านหลังของเครื่อง ห้ามใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง ขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง หรือกระแสไฟฟ้าดับควรถอดปลั๊กไฟออกเพื่อความปลอดภัย

การถอดปลั๊ก

หลังจากถอดปลั๊กจากเต้าเสียบแล้วอาจยังคงมีกระแสไฟฟ้าหลงเหลือที่ปลั๊กอยู่ควรระมัดระวัง

คำเตือน

เพื่อป้องกันไฟไหม้ และอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ไม่ควรนำเครื่องไปวางในบริเวณที่ฝนตกหรือเปียกชื้น

การรับบริการจากศูนย์บริการแอลจี

ห้ามเปิดฝาหลังของเครื่อง เพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าแรงดันสูงได้ และอันตรายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หากเครื่องทำงานผิดปกติ ควรติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับการบริการที่ถูกต้อง

สายอากาศ

เชื่อมต่อสายอากาศที่บริเวณช่องต่อสายอากาศ(ANT) ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับการรับสัญญาณที่ชัดเจน ควรใช้สายอากาศแบบติดตั้งภายนอกอาคาร

สถานที่ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์

ควรวางเครื่องรับโทรทัศน์ในสถานที่ไม่มีแสงแดดส่องสว่าง หรือ แสงอาทิตย์ส่องลงบริเวณเครื่อง หรือจอภาพโดยตรง ระมัดระวังจากสั่นสะเทือน ความชื้น ฝุ่นหรือความร้อน ควรวางเครื่องในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรนำผ้าหรืออุปกรณ์ใด ๆ ปิดที่ด้านหลังเครื่องหรือปิดกั้นช่องระบายความร้อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการทำความสะอาดหน้าจอควรใช้ผ้าที่มีความอ่อนนุ่มและไม่มีลวดลายและควรเช็ดด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การต่อที่ช่องต่อสายอากาศหลังเครื่อง

1. ต่อสายสัญญาณ RF จากเครื่องเล่น DVD หรือ VCD กับ ช่องต่อสายอากาศที่หลังเครื่อง
2. ค้นหาช่องสัญญาณจากเครื่องเล่น DVD หรือ VCD โดย ใช้วิธี **“การค้นหาโปรแกรมช่องด้วยตนเอง”**
3. ควรจัดเก็บช่องสัญญาณไว้ในช่อง 0 เพื่อเป็นสัญญาณจากสัญญาณ RF
4. เลือกช่องที่จัดเก็บไว้
5. กดปุ่ม **PLAY** ที่เครื่องเล่น DVD หรือ VCD

ออดิโอ/วีดีโอ (เฉพาะบางรุ่น)

1. เชื่อมต่อสายสัญญาณ ออดิโอ/วิดีโอ (AV OUT) จากเครื่องเล่น DVD หรือ VCD เข้ากับช่องต่อ ออดิโอ/วีดีโอ(AV IN)ของเครื่องรับโทรทัศน์
2. หากเชื่อมต่อที่ AV1 ให้กดปุ่มบนรีโมตคอนโทรล เพื่อเลือก AV1(หรือเลือก AV2)

หากท่านใช้เครื่องเล่นภาพและเสียงชนิดระบบเสียง โมโน ให้เชื่อมต่อสัญญาณเสียงกับเครื่องรับโทรทัศน์ที่ช่องต่อ AUDIO L/MONO

คอมโพแนนท์ (Component)(เฉพาะบางรุ่น)

1. เชื่อมต่อสายสัญญาณคอมโพแนนท์ (Y Cb Cr หรือ Y Pb Pr หรือ Y B-Y R-Y ความละเอียด 480i) จากเครื่องเล่น DVD หรือ เครื่องเล่นอื่น เข้ากับช่องต่อคอมโพแนนท์ของเครื่องรับโทรทัศน์
2. กดปุ่ม **TV/AV** เลือกสัญญาณ Component
3. เปิดเครื่องเล่น และกดปุ่ม **PLAY** จากเครื่องเล่น DVD

การต่อสายอากาศ

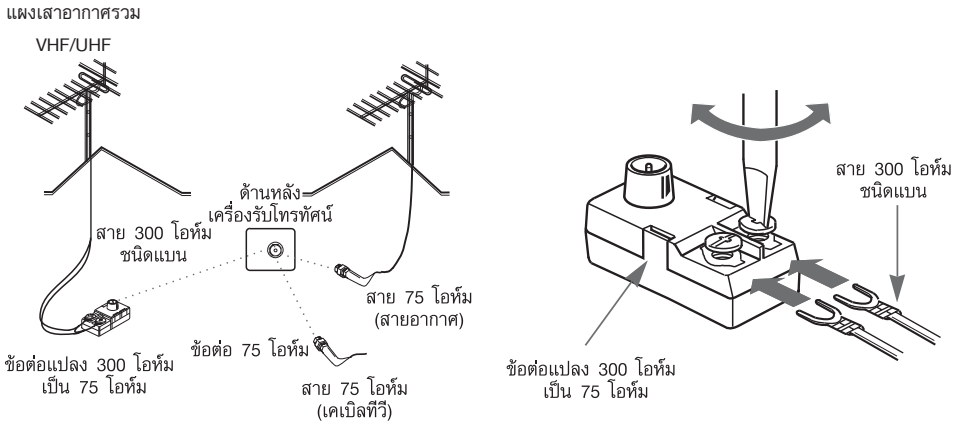

การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การต่อกับอุปกรณ์ภายนอกส่วนใหญ่มักต่อที่ช่องต่อ Component และช่องต่อ AV ดังรูปที่แสดงด้านล่าง

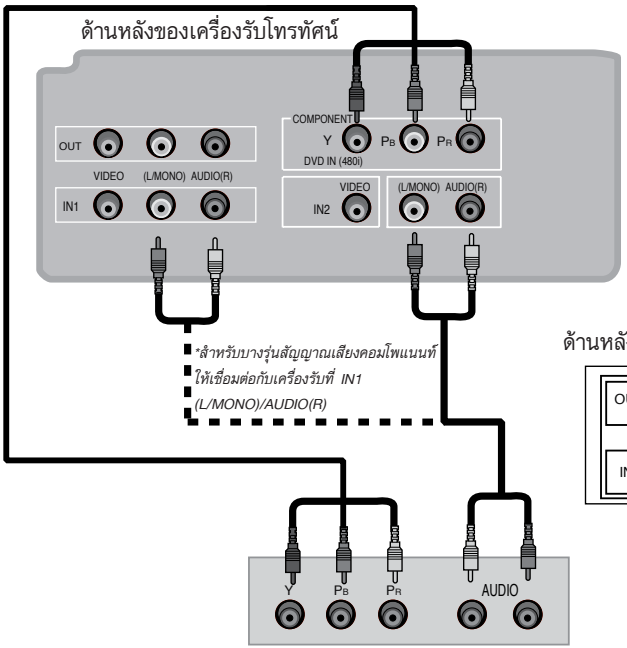

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของช่องต่อ Component



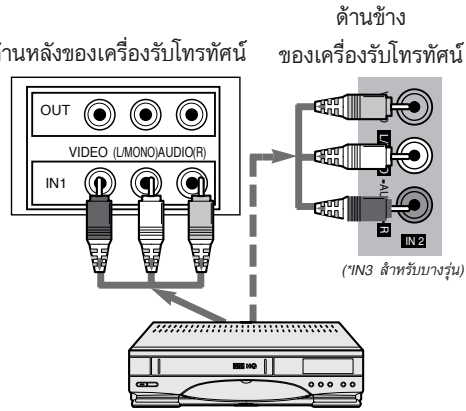

*รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
*สำหรับบางรุ่น IN2 จะมีจุดเชื่อมต่อ 2 จุดคือที่ด้านหลังเครื่อง และด้านข้างของเครื่อง

ตำแหน่งและหน้าที่ของปุ่มควบคุม

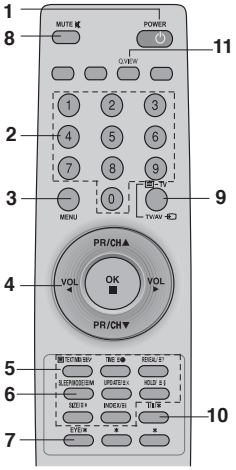

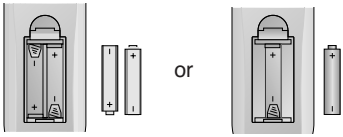

แบตเตอรี่สำหรับรีโมตคอนโทรล

รีโมตคอนโทรลรุ่นนี้ใช้ แบตเตอรี่ชนิด AAA

การใส่แบตเตอรี่โดยเปิดฝาครอบ ด้านหลังของรีโมตคอนโทรล และใส่แบต เตอรี่ AAA จำนวน 1 ก้อน(2 ก้อน ในบางรุ่น) โดยใส่ขั้ว ให้ตรงกัน (ขั้ว + และ ขั้ว -)

** ลักษณะและรูปร่างของรีโมตคอนโทรล อาจมีความแตก ต่างกันไปในแต่ละรุ่น แต่ปุ่มกด และการใช้งานยังคงสามารถ ใช้ด้วยกันได้*

** รูปที่นำมาแสดง เป็นเพียงตัวอย่าง เท่านั้น อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน*

ปุ่มควบคุมต่าง ๆ บนรีโมตคอนโทรล

1. **ปุ่ม POWER**
   เปิดหรือปิดเครื่อง
2. **ปุ่มตัวเลข**
   เปิดเครื่องหรือเลือกโปรแกรมช่องด้วยตัวหมายเลข
3. **ปุ่ม MENU**
   แสดงรายการเมนู หรือ ออกจากโหมดใช้งาน USB (รุ่นที่มี USB)
4. **ปุ่ม ▲/▼ (เลือกโปรแกรมช่องขึ้น/ลง)**
   เลือกโปรแกรมช่องหรือรายการเมนู
   เปิดเครื่องจากการปิดเครื่องชั่วคราว(standby)
   ปุ่ม ◀/▶ (เลือกปรับระดับเสียง)
   ปรับระดับความดังเสียง/ปรับแต่งค่าในรายการเมนู
   ปุ่ม OK
   บันทึกค่าที่ได้ปรับแต่งไว้ในรายการเมนู หรือแสดงข้อมูลสถานะการใช้งานปัจจุบัน
5. **ปุ่มใช้งาน TELETEXT (เฉพาะรุ่นที่มี TELETEXT)**
6. **ปุ่ม SLEEP** ตั้งเวลาปิดเครื่อง
7. **ปุ่ม EYE/*(เฉพาะรุ่นที่รองรับเท่านั้น)**
   เปิดใช้งานการปรับภาพอัตโนมัติ
8. **ปุ่ม MUTE**
   เปิด/ปิด เสียง
9. **TV/AV**
   - เลือกรับชม โทรทัศน์ หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วง
   - เปิดเครื่องจากการปิดเครื่องชั่วคราว(standby)
10. **I/II/***
    เลือกรับฟังเสียงในการรับชมแบบสองภาษาในสถานี
    เลือกช่องสัญญาณเสียง (ซ้าย-ขวา) (เฉพาะรุ่น)

ปุ่มสีต่าง ๆ : ใช้ในหน้าที่พิเศษต่างตามที่กำหนด

ปุ่มควบคุมต่าง ๆ ที่เครื่องรับโทรทัศน์

MAIN POWER (ON/OFF)
ปุ่มสำหรับ เปิด/ปิด เครื่อง

POWER/STANBY INDICATOR
ไฟแสดงสถานะ ว่าเครื่อง เปิด หรือแสตนบาย โดยไฟจะสว่าง เพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในโหมดแสตนบาย

REMOTE CONTROL SENSOR
อุปกรณ์รับสัญญาณรีโมตคอนโทรล(ใช้รีโมตที่แถมมาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น)

MENU
ปุ่มเพื่อแสดงรายการเมนู ต่าง ๆ บนหน้าจอโทรทัศน์

■ /OK
จัดเก็บค่าต่างๆ ที่ได้ปรับแต่ง หรือ แสดงข้อมูลหรือโหมดปัจจุบัน

◀ / ▶ (ปรับความดังเสียง)
ปรับความดังของเสียงตามความต้องการ
ปรับค่าต่าง ๆ ในรายการเมนู

▲ / ▼ (เลือกโปรแกรมช่องขึ้น/ลง
เลือกโปรแกรมช่องขึ้น/ลง หรือ รายการเมนู
เปิดเครื่องจาก โหมดแสตนบาย

ช่องต่อภาพและเสียง (AV IN2)(เฉพาะบางรุ่น)
ช่องต่อสัญญาณ AV2 ด้านข้าง เหมือนกับด้านหลัง

EYE(เฉพาะรุ่น)
เปิดใช้งานการปรับภาพอัตโนมัติ

การใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์เบื้องต้น

ON/OFF (เปิดและปิดเครื่อง)

1. กดปุ่ม **POWER** (สวิตซ์ไฟหลักที่เครื่อง) เพื่อเปิดเครื่อง
2. หากเครื่องอยู่ในโหมดสแตนบายกดปุ่ม**POWER/TV/AV** หรือ ▲/▼ หรือปุ่มตัวเลขบนรีโมตคอนโทรล
3. กดปุ่ม **POWER** บนรีโมตคอนโทรล อีกครั้งเพื่อกลับสู่โหมดแสตนบายอีกครั้ง
4. กดปุ่ม **POWER(ON/OFF)** (สวิตซ์ไฟหลักที่เครื่อง) เพื่อปิดเครื่อง

NOTE : ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่นั้น หากปลั๊กไฟของเครื่องหลุดหรือถูกดึงออกเครื่องจะดับทันทีและจะติดอีกครั้งหากเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง

การเลือกโปรแกรมช่อง

ท่านสามารถเลือกโปรแกรมช่องได้ด้วยปุ่ม ▲/▼หรือปุ่มตัวเลข

การปรับระดับความดังของเสียง

กดปุ่ม ◀/▶เพื่อปรับระดับความดังของเสียง

Q.VIEW(ปุ่มสีเหลือง)

เมื่อกดปุ่ม**Q.VIEW**หรือปุ่มสีเหลืองจะปรับรายการช่องกลับไปรับชมรายการช่องที่ได้รับชมก่อนหน้าช่องปัจจุบัน

MUTE การปิดเสียง

กดปุ่ม **MUTE** จะทำการปิดเสียงทันที และแสดงสัญลักษณ์รูป ที่บริเวณหน้าจอท่านสามารถยกเลิกคำสั่ง **MUTE** ได้ด้วย การกดปุ่ม **MUTE** หรือ ◀/▶หรือ **I/II/*** (เฉพาะบางรุ่น)

การเลือกภาษารายการเมนูหน้าจอ

ภาษาของเมนูที่แสดงบนหน้าจอสามารถเปลี่ยนแปลงได้

1. กดปุ่ม **MENU** ใช้ปุ่ม ▲/▼กดปุ่มเลือกเมนู **Special**
2. กดปุ่ม ▶หรือปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Language**
3. กดปุ่ม ◀/▶เพื่อเลือกภาษารายการเมนู จะปรากฏเป็นภาษาที่ท่านเลือก
4. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆ เพื่อกลับสู่การรับชมปกติ

การทำงานอื่น ๆ

การรับชม TV และ AV (เฉพาะรุ่น)

เครื่องรับของท่านสามารถต่อกับอุปกรณ์ภาพและเสียงภายนอกได้ เช่นเครื่อง ดีวีดี วีซีดี หรือเครื่องเล่นเกมส์ต่าง ๆ

เมื่อต่อสายเรียบร้อยแล้วท่านสามารเลือกรับชมได้โดยกดปุ่ม **TV/AV** บนรีโมตคอนโทรล หรือ ที่เครื่องรับโทรทัศน์

AV1 : เลือกชมสัญญาณจาก ช่องต่อ AV IN 1

AV2 : เลือกชมสัญญาณจากช่องต่อ AV IN 2 (เฉพาะรุ่น)

Component : เลือกชมสัญญาณจากช่องต่อ Component เช่น เครื่องเล่น ดีวีดี หรือ เกมส์ (เฉพาะรุ่น)

NOTE :(คำแนะนำเพิ่มเติม)

ขณะที่ท่านกำลังรับชมสัญญาณจาก AV หรือ Component หากท่านต้องการ กลับมารับชมสัญญาณโทรทัศน์สามารถทำได้โดยกดปุ่ม ▲/▼ หรือ ปุ่มตัวเลขบนรีโมตคอนโทรล

ล็อคปุ่มกด (Child Lock)

สามารถล็อคปุ่มกดที่ตัวเครื่องได้เพื่อป้องกันการปรับแต่งต่าง ๆ ที่เครื่องได้ โดยสามารถล็อคและปลดล็อคได้ด้วยรีโมตคอนโทรลเมื่อทำการล็อคเครื่องแล้วหากมีการพยายาม กดปุ่มที่เครื่อง แสดงคำว่า **“Child lock on”**

การตั้งเวลาปิดเครื่อง (Sleep Timer)

ท่านสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้ โดยกดปุ่ม **SLEEP** ในรีโมตคอนโทรลเพื่อเลือกเวลา โดยการกดแต่ละครั้งเป็นการเลือกระยะเวลาในการปิดเครื่องดังนี้ **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** และ **240** นาที เมื่อเลือกเวลาได้แล้วเครื่องจะทำการนับถอยหลังเพื่อปิดเครื่องตามกำหนด โดยจะแสดงสัญลักษณ์ ⏻ --- บนหน้าจอ

NOTE :(คำแนะนำเพิ่มเติม)

- หากต้องการทราบเวลาที่เหลือก่อนปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม **SLEEP** อีกครั้งเพื่อตรวจสอบเวลา
- หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลาปิดเครื่องให้กดปุ่ม **SLEEP** ซ้ำๆจนกว่าจะปรากฏสัญลักษณ์ ⏻ ---
- เมื่อท่านปิดเครื่อง เวลาที่ตั้งปิดไว้ จะถูกลบทันที
- การปิดเครื่องด้วยวิธีนี้จะทำให้เครื่องอยู่ในสภาวะปิดเครื่องชั่วคราว (Standby) ซึ่งหากท่านไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานานท่านควรถอดปลั๊กออก เพื่อความปลอดภัยและการประหยัดไฟ

รายการเมนูบนหน้าจอ

รายการเมนูสำหรับการสั่งงานเครื่อง ซึ่งปรากฏบนหน้าจอในรูปแบบข้อความ รูปภาพ หรือตารางซึ่ง การสั่งงานอาศัยรีโมตคอนโทรล หรือ ปุ่มกดที่เครื่อง

การเลือกรายการเมนู

1. กดปุ่ม **MENU** และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อแสดงรายการเมนูต่าง ๆ
2. กดปุ่ม ▶ หรือ**OK**และ ▲/▼ เพื่อเลือกรายการเมนู
3. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยปุ่ม ◀/▶ หรือ ▲/▼
4. ท่านสามารถย้อนกลับไปรายการเมนูก่อนหน้าโดยกดปุ่ม **MEMU** กด ▶ หรือ **OK** เพื่อเข้ารายการเมนูอีกชั้น

NOTE :

1. รายการเมนู **Treble, Bass** จะปรากฏในบาง รุ่นเท่านั้นเป็น คุณสมบัติเพิ่มเติม ในรายการเมนู **Sound**

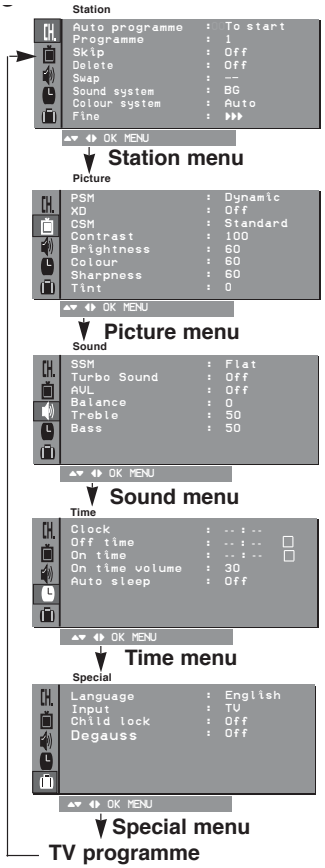

การปรับตั้งช่องสถานี

การตั้งช่องสถานีอัตโนมัติ(Auto programme tunning)

ช่องสถานีทั้งหมดสามารถค้นหาได้ด้วยวิธีนี้ แนะนำให้ใช้วิธีนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเครื่องครั้งแรก ซึ่งช่องและชื่อช่องอาจไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

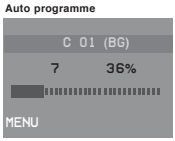

การข้ามโปรแกรมช่อง

1. เลือกโปรแกรมช่องที่ท่านต้องการข้าม (Skip item)
2. กดปุ่ม ◀/▶ เลือก ON/OFF รายการโปรแกรมช่องที่ท่านเลือกเพื่อข้ามหรือไม่ข้ามรายการช่อง
3. เมื่อ กดปุ่ม ▲/▼ บนรีโมตคอนโทรลหรือที่ตัวเครื่องโปรแกรมช่องที่ถูกข้ามไว้ จะไม่ปรากฏเป็นรายการช่องแต่ถ้าต้องการเลือกรายการช่องที่ข้ามไว้ ให้กด **ปุ่มตัวเลข** โดยตรง
4. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆ เพื่อกลับสู่การรับชมโทรทัศน์ปกติ

การลบโปรแกรมช่อง

1. เลือกโปรแกรมช่องที่ท่านต้องการลบ(delete item)
2. กดปุ่ม ◀/▶ เลือก ON/OFF รายการโปรแกรมช่องที่ท่านเลือกเพื่อลบรายการช่อง
3. โปรแกรมช่องที่เลือกจะถูกลบ และโปรแกรมช่องที่เหลือจะขยับขึ้นมา 1 ลำดับ

ระบบการรับ (System)

BG : PAL B/G (ประเทศไทย)

ระบบสี (Clour System)

ท่านสามารถเลือกระบบสีได้ **AUTO, PAL, PAL60, NTSC, NTSC4.43** และ **SECAM**

การค้นหาโดยละเอียด(Fine Tunning)

โดยธรรมดาแล้ว การทำงานนี้ จะใช้งานก็ต่อเมื่อต้องการตั้งช่องสัญญาณให้มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้น โดยการกดเลือกย่านความถี่ที่ต้องการของท่าน

การปรับแต่งภาพ

PSM (รูปแบบภาพ)

สามารถเลือกรูปแบบภาพตามลักษณะการรับชมโทรทัศน์ได้ต่าง ๆ ดังนี้คือ **Dynamic(ไดนามิค) Standard(แบบปกติ), Mild(อ่อนโยน)** และ **Game (เกมส์)**เป็นรูปแบบที่มีการปรับแต่งมาจากโรงานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้

XD

ท่านสามารถรับชมภาพที่มีความคมชัดเพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาพของแอลจี โดยเปิดการทำงานของ **XD**

CSM(Colour Status Memory)

สามารถเลือกโทนสีของภาพได้ดังนี้ **Standard**(สีมาตรฐาน), **Reddish**(โทนสีแดง),**Greenish**(โทนสีเขียว), **Bluish**(โทนสีน้ำเงิน)

Picture adjustment (การปรับแต่งภาพ)

ท่านสามารถปรับแต่งภาพคุณสมบัติต่างๆ ของภาพได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น **Contrast(ความเข้ม), Color(ปรับสี) , Brightness(ความสว่าง), Sharpness (ความคมชัด)**และ **Tint** (เฉพาะการรับภาพแบบ **NTSC**)

การปรับตั้งเวลา

การตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ

การทำงานนี้จะช่วยให้ปิดเครื่องโทรทัศน์ของท่านโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยเลือกที่รายการเมนู

NOTE : (คำแนะนำเพิ่มเติม)

- เมนู **On Time** ตั้งเวลาเปิดเครื่อง โดยเครื่องต้องอยู่ในโหมด แสตนบาย
- สามารถดูเวลาที่ตั้งไว้ ได้ในรายการเมนูเวลา
- เมื่อถอดปลั๊กไฟออก เวลาที่ปรับแต่งไว้จะหายไปทันที เมื่อเปิดเครื่องใหม่ ต้องตั้งเวลาอีกครั้ง

Auto Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)

เมื่อเลือก **ON**(เปิด) รายการเมนูของ ปิดเครื่องอัตโนมัติเครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ หลังจากไม่มี สัญญาณภายใน 10 นาที

การปรับแต่งเสียง

SSM (รูปแบบเสียง)

ท่านสามารถเลือกรูปแบบเสียงที่ต้องการเพื่อความเหมาะสม **FLAT :** เหมาะสำหรับรับชมรายการทั่วๆไป **MUSIC** : สำหรับรายการเพลงหรือคอนเสิร์ต **MOVIE:** สำหรับการรับชมภาพยนตร์ **SPORT:** ชมรายการกีฬา

Turbo Sound (เฉพาะรุ่น)

เพิ่มกำลังเสียงทำให้รับฟังเสียงได้สมจริงขึ้น

การปรับเสียง (เฉพาะรุ่น)

ท่านสามารถปรับเสียงต่าง ๆ กัน**เสียงแหลม(Treble) เสียงทุ้ม(Bass)** และ **AVL** (ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ ในแต่ละช่องให้มีความเท่า กันในขณะที่เปลี่ยนช่องไปมา)

การเลือกช่องสัญญาณเสียง (เฉพาะรุ่น)

ในโหมด **AV** ท่านสามารถเลือกช่องสัญญาณเสียงซ้าย - ขวา ได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการร้องคาราโอเกะ กดปุ่ม **I/II/*** เพื่อเลือกช่องสัญญาณเสียง

L+R : สัญญาณเสียงซ้ายและขวาจากแหล่งสัญญาณ
L+L : สัญญาณเสียงด้านซ้ายของแหล่งสัญญาณ
R+R : สัญญาณเสียงด้านขวาของแหล่งสัญญาณ

การรับสัญญาณ Stereo/Dual (เฉพาะรุ่น)

เมื่อเปิดรับช่องสัญญาณเมื่อตอนเริ่มต้นจะปรากฏข้อมูล แสดงชื่อช่อง และระบบเสียงที่รับชมอยู่ขณะนั้น

ระบบ	แสดงบนหน้าจอ
Mono	**MONO**
Stereo	**STEREO**
Dual	**Dual I**

การเลือกสัญญาณ Mono (เฉพาะรุ่น)

ในบางครั้งเมื่อเสียงสัญญาณ**Stereo**มีปัญหาไม่สามารถรับสัญญาณได้ชัดเจน ท่านสามารถเปลี่ยน มารับสัญญาณ เสียง **mono** ได้โดยกดปุ่ม **I/II/*** เพื่อเลือกได้

การเลือกภาษาสำหรับช่องที่ส่งสัญญาณแบบสองภาษา (เฉพาะรุ่น)

หากโปรแกรมช่องที่ท่านรับชมอยู่เป็นการส่งสัญญาณแบบสองภาษาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงภาษาได้ กดปุ่ม **I/II/*** โดยจะปรากฏรายละเอียดหน้าจอดังนี้

Dual I	รับฟังเสียงภาษาที่ 1 ทั้งสองลำโพง
Dual II	รับฟังเสียงภาษาที่ 2 ทั้งสองลำโพง
Dual I + II	รับฟังเสียงภาษาที่ 1 และ 2

การรับสัญญาณเสียงระบบ NICAM (เฉพาะรุ่น)

ในรุ่นที่รองรับสัญญาณเสียง **NICAM** กด ปุ่ม **I/II*** เพื่อรับสัญญาณได้ดังนี้

1. เมื่อได้รับสัญญาณ **NICAM mono** ท่านสามารถเลือก **NICAM MONO** หรือ **FM MONO**
2. เมื่อได้รับสัญญาณ **NICAM Stereo** หรือ **FM Mono** สามารถเลือก **NICAM STEREO** หรือ **FM MONO** ได้
3. เมื่อได้รับสัญญาณ **NICAM** 2 ภาษา ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงสองภาษาได้โดย เลือก **NICAM DUAL I , NICAM DUAL II , NICAM DUAL I+II** หรือ **MONO** และเมื่อเลือกสัญญาณ **FM mono** จะปรากฏ **MONO** บนหน้าจอ

การตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนส่งศูนย์บริการ

อาการเสีย



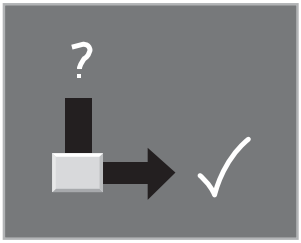

ตรวจและแก้ไขตามรายการต่อไปนี้

- แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟแล้ว
- แน่ใจว่ากดปุ่มเปิดเครื่องแล้ว
- ลองเปิดรับช่องอื่น ๆ(สัญญาณที่ได้รับอ่อน)
- ตรวจดูจุดสายอากาศ (ต่อกับ TV หรือยัง)
- ตรวจดูความเสียหายของสายอากาศ
- ตรวจดูสายอากาศ
- ตรวจหาสิ่งรบกวนโดยรอบ
- Adjust ปรับความเข้มแสง (Contrast)
- ปรับความสว่าง (Brightness)
- ปรับสี (Colour)
- ปรับเสียง (Volume)
- ตรวจดูแบตเตอรี่ในรีโมต
- ตรวจสอบจุดต่อ Audio/Video

0-2878-5757 กรุงเทพฯ และปริมณฑล
1800-545454 ต่างจังหวัด (โทรฟรี)
ศูนย์บริการแอลจี (LG Customer Information Center)