LG
Life's Good

คู่มือการใช้งาน COMIC VERSION

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับการบริการ

WT-R9075TH / WT-R9070TH

มอก.1462-2548

P/No.: MFL66280601

www.lg.com/th

⚠ คำเตือน ⚠

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตาม
คำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อย่างเคร่งครัดนะครับ



สถานที่ในการติดตั้ง



สถานที่ติดตั้งไม่ควรถูกแดดส่อง
โดยตรง หรือบริเวณที่ฝนสาดได้



ไม่ควรวางใกล้บริเวณที่เปียกชื้นหรือที่น้ำกระเด็น
ถึงเพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดและเครื่องเสียหายได้



อย่าวางเครื่องใกล้ความร้อน
เพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนเสียหายได้

การต่อปลั๊กสายไฟกับเต้ารับ



อย่าเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับที่ชำรุด
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร



การเสียบปลั๊กไฟร่วมกันจำนวนมากกับ
เต้ารับชุดเดียว อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้



อย่าให้สายไฟถูกทับด้วยของหนัก
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การใช้งานและบำรุงรักษา

Page 22



ห้ามเทโซดาไฟ หรือ สารเคมีที่มีส่วนผสม
ของสารดิดไฟลงไปในเครื่องเด็ดขาด



ห้ามเทน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
70 องศาเซลเซียส ลงในถังซัก



ไม่ควรถอดชิ้นส่วนเองเมื่อเกิดปัหา
โปรดติดต่อช่างผู้ชำนาญ หรือดูวิธี
การแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเอง

สัญลักษณ์

ข้อควรระวัง !
ต้องอ่านและทำความเข้าใจ
ก่อนใช้งาน

รายละเอียด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ตามหน้าที่แสดงไว้ด้านข้าง

สารบัญ

ภายในคู่มือเล่มนี้ ท่านจะพบวิธีการติดตั้ง การใช้ประโยชน์ของหน้าที่การทำงานต่างๆ ของปุ่มควบคุม และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ตลอดจนปัญหาที่อาจพบ และวิธีแก้ไข รวมถึงการรับประกัน หากท่านได้ปฏิบัติตามขั้นตอนคำแนะนำ ท่านจะสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	Page
1. จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG	1-4
2. การติดตั้งเครื่องซักผ้า:	5-8
2.1 ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า	5
2.2 การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง	6
2.3 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า	7
2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง	8
3. คำแนะนำก่อนการซัก:	9-10
3.1 การเตรียมผ้าก่อนการซัก	9
3.2 ข้อมูลอ้างอิง ระดับน้ำที่เหมาะสม และปริมาณผ้าในการซัก	10
4. การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ:	11-20
4.1 การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น	11-14
4.2 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ	15
4.3 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก	16
4.4 วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)	17
4.5 วิธีการตั้งโปรแกรม Soak & Air Dry	18
4.6 วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite	19
4.7 วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean & Silent	20
5. เมื่อประสบปัญหา:	21-25
5.1 การติดต่อศูนย์บริการข้อมูล (Service Center)	21
5.2 ปัญหาการทำงานของเครื่อง และการแก้ไข	22
6. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง	24-27
6.1 วิธีการใช้งานตัวล็อกที่จับฝาเครื่อง	25

LG Family Comic

พ่อ แม่ พี่สาว น้องชาย แจ๋ว พนักงานขาย ช่างสุดหล่อ Operator




ด้วยระบบประหยัด พลังงาน Energy Save ช่วยในการซัก ใช้พลังงานลดน้อยลงค่ะ
energy
Money left All You're Saving
ถ้าใช้ไฟและน้ำน้อย อย่างนี้จะซักสะอาด หรือครับ ?
ระบบการซักแบบ 3 Way จะช่วยให้การซัก เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
การซักแบบ 3 Way เป็น อย่างไร ฮะ?
การซัก 3 แบบ คือการหมุน สวน สลับกันในทิศทางตรงกันข้าม ,การหมุนสลับกันเพื่อไม่ให้ผ้า พันกัน และสุดท้ายหมุนด้วย ความเร็วสูงสุดเพื่อ สลายคราบสกปรก
3 WAY WASH
นอกจากนั้นยัง มีระบบ I-Sensor ด้วยนะค่ะ
แล้ว I-Sensor นี่มันคืออะไรครับ
Page 3
I-Sensorเป็น Sensor ที่ใช้ตรวจสอบว่า ปริมาณน้ำและผงซักฟอก กับผ้าที่ซัก มีความ เหมาะสมกันหรือเปล่า โดยจะทำการเพิ่มหรือ ลดเวลาการซักหรือล้าง เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
Hardness
Detergent
Temperature
TurboDrum
1 sensor
LG

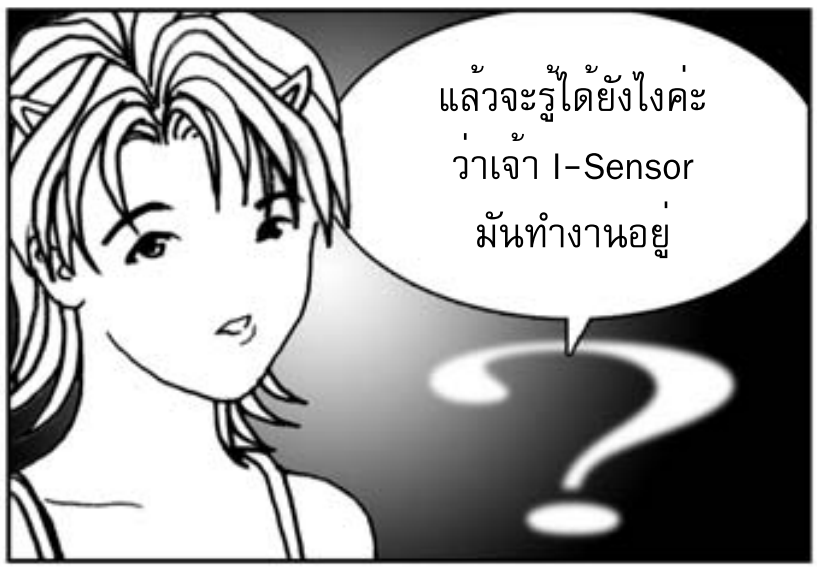





สีแดง หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก,น้ำ, อุณหภูมิน้ำ ที่ทำการซักมีค่า**สูงกว่าเกณฑ์**ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะทำการลดเวลาและแรงในการซักลง)

สีเขียว หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก,น้ำ,อุณหภูมิน้ำ ที่ทำการซักมีค่า**เท่ากับเกณฑ์**ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการซัก)

สีส้ม หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก,น้ำ,อุณหภูมิน้ำ ที่ทำการซักมีค่า**ต่ำกว่าเกณฑ์**ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะทำการเพิ่มเวลาและแรงในการซักขึ้น)

I-Sensor จะทำงานเมื่อใช้โปรแกรม Fuzzy เท่านั้น











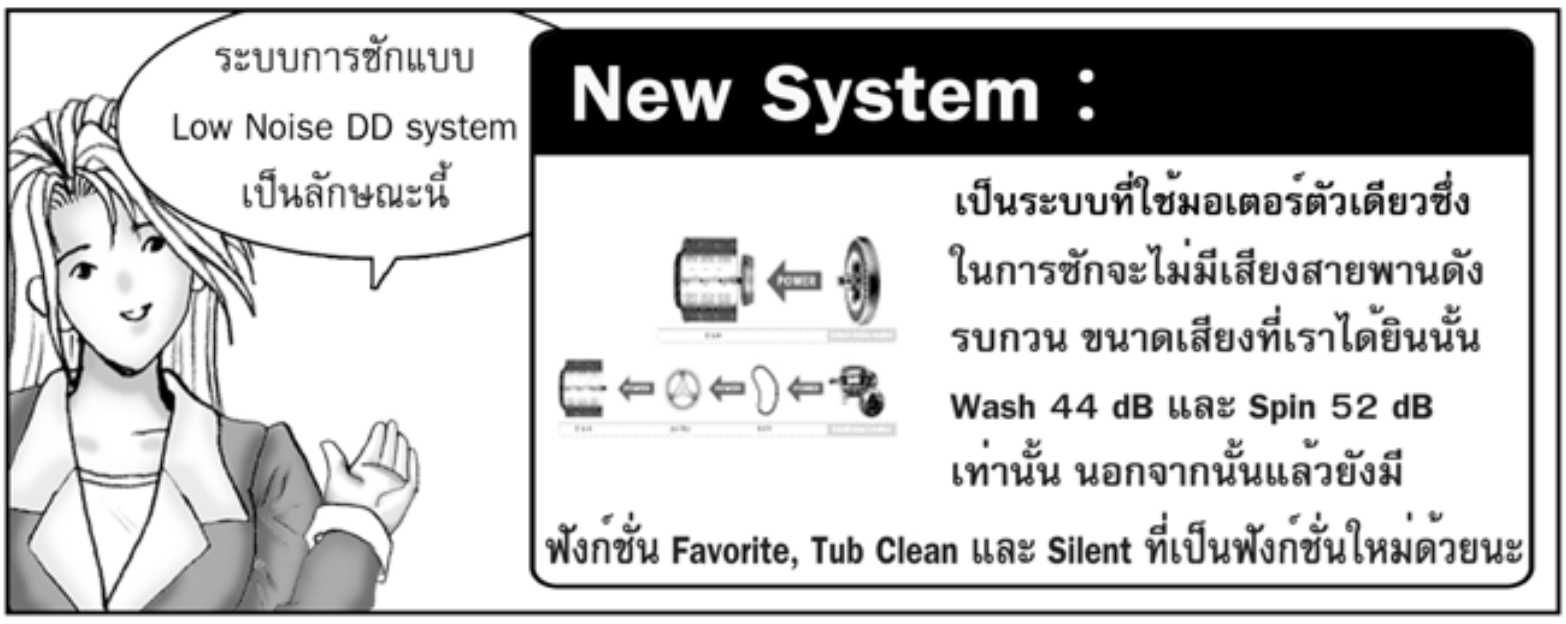
ระบบการซักแบบ
Low Noise DD system
เป็นลักษณะนี้
New System :
เป็นระบบที่ใช้มอเตอร์ตัวเดียวซึ่ง
ในการซักจะไม่มีเสียงสายพานดัง
รบกวน ขนาดเสียงที่เราได้ยินนั้น
Wash 44 dB และ Spin 52 dB
เท่านั้น นอกจากนั้นแล้วยังมี
ฟังก์ชั่น Favorite, Tub Clean และ Silent ที่เป็นฟังก์ชั่นใหม่ด้วยนะ


แล้วโปรแกรม
Favorite
เป็นอย่างไรค่ะ
(ฟังชื่อแล้วดูดีจัง)
คืออะไรครับ


คือโปรแกรมจดจำการซักค่ะ
เราสามารถตั้งรูปแบบการซัก
ที่เราต้องการ เช่น ต้องการใช้
ซักเสื้อผ้าที่พิเศษๆ หรือเสื้อผ้า
ที่ใส่บ่อยๆ โดยตั้งโปรแกรม
ไว้ครั้งแรก แล้วครั้งต่อไป
ก็สามารถกดปุ่มนี้ได้ทันที
Page 19


อืม...เอาไงดีเนี่ย...
ทุกคนว่าไงมั่ง...?

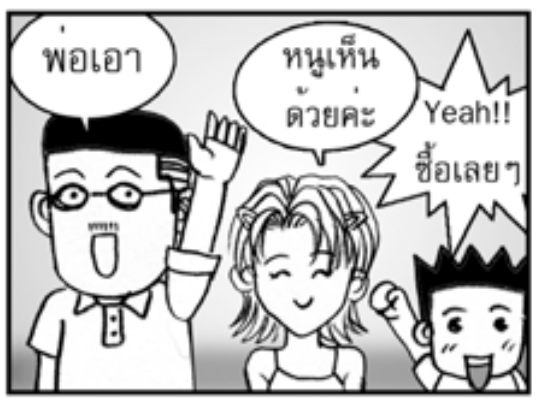
พ่อเอา
หนูเห็นด้วยค่ะ
Yeah!!
ซื้อเลยๆ


OK...คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์งั้นตกลงซื้อค่ะ
OK
ok ok ok
ok ok ok


ขอบพระคุณค่ะ
ที่เลือกใช้ LG
หากมีข้อสงสัย
เพิ่มเติมสามารถ
โทรสอบถามได้
ที่ศูนย์บริการ
ข้อมูล LG ค่ะ
Page 21

ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า

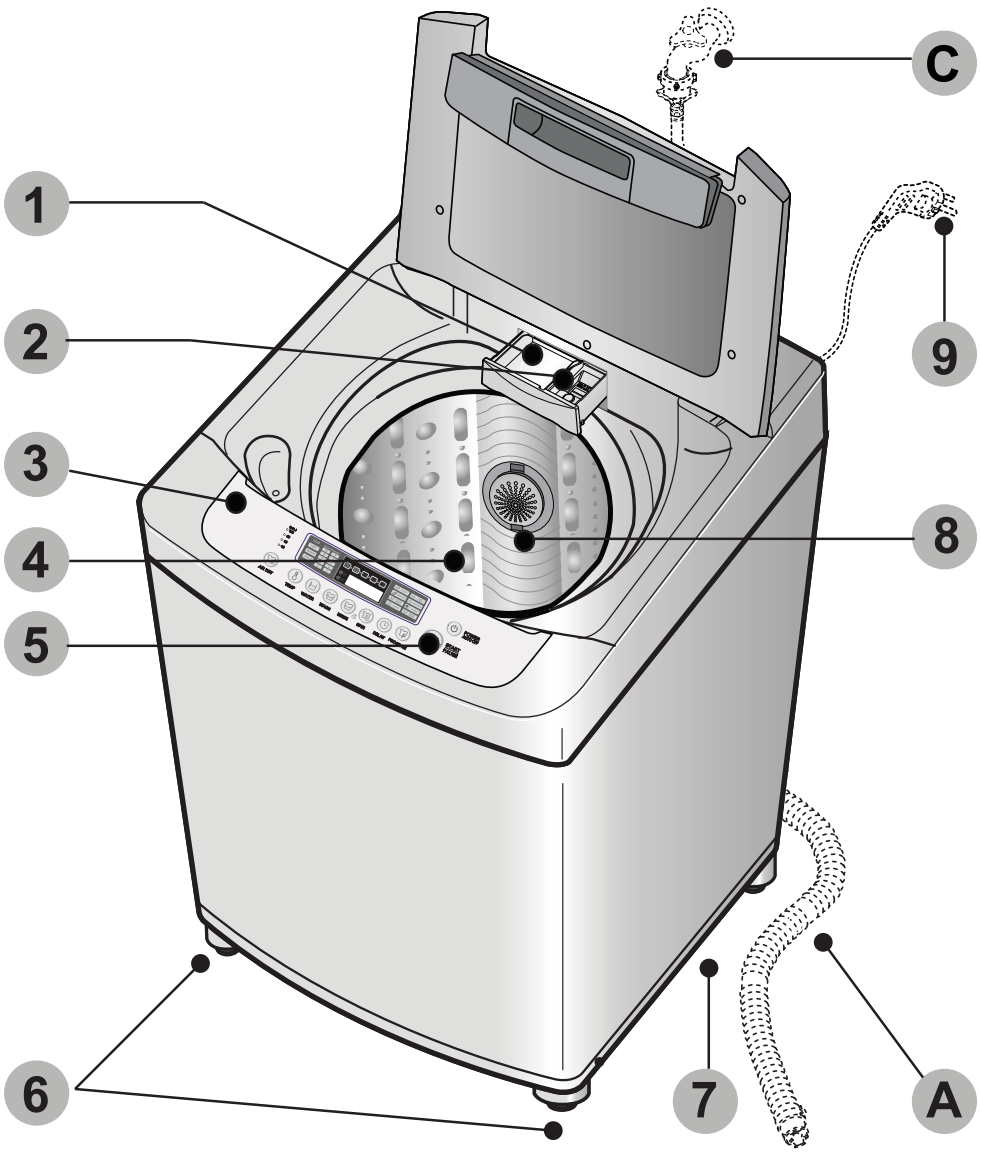

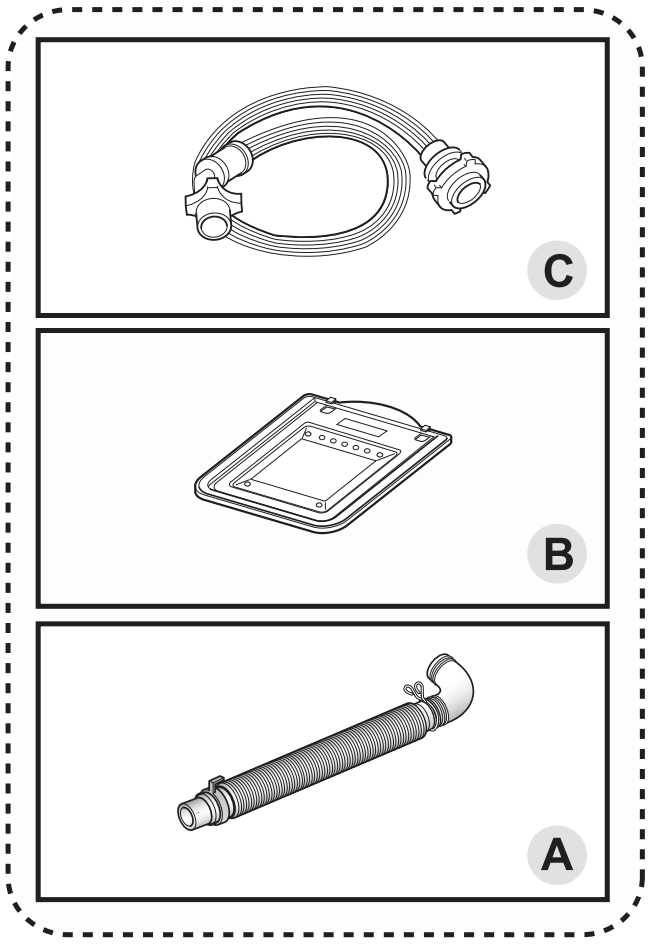

ตัวเครื่อง		
1	กล่องเติมผงซักฟอก	9
2	ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม	9
3	แผงควบคุมการทำงาน	11
4	ถังซัก	24
5	ปุ่มเปิด-ปิด (Auto Off)	15
6	ขาปรับระดับเครื่อง	6
7	ฐานเครื่อง	6
8	ที่กรองใยผ้า, ฝุ่น	24
9	ปลั๊กไฟฟ้า	A.I

อุปกรณ์ต่างๆ		
A	ท่อระบายน้ำทิ้ง	8
B	แผ่นกันหนู	6
C	สายต่อน้ำเข้า	7

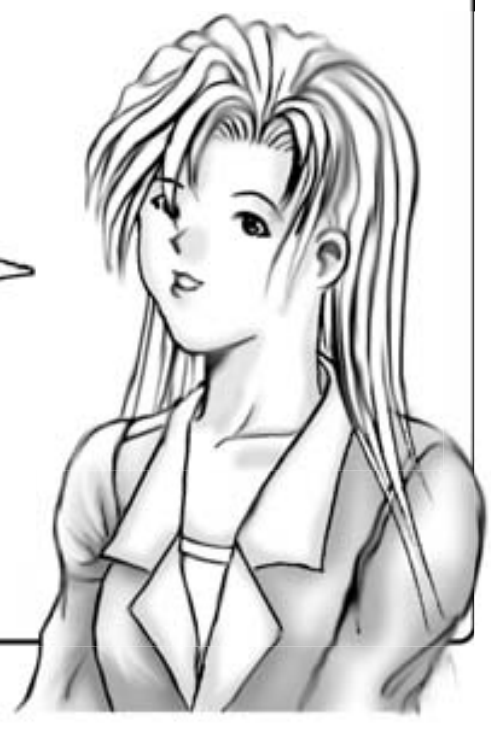

หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงาน ตัวแทนบริการซ่อม
หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้



การติดตั้งเครื่องซักผ้า : การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

การเตรียมการติดตั้ง



1. เก็บบัตรรับประกันข้างกล่อง



2. นำโฟมออก(ด้านบน&ด้านล่าง)

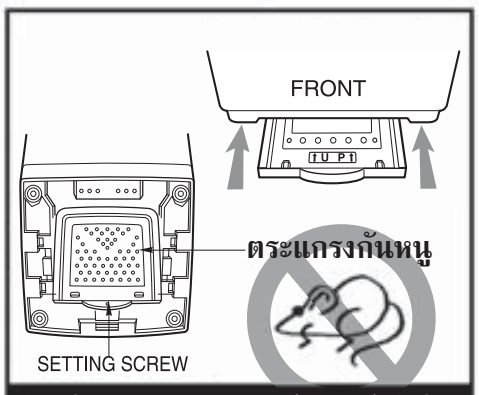

3. ใส่ตระแกรงกันหนูด้านหน้าเครื่อง

การประกอบฐานรอง

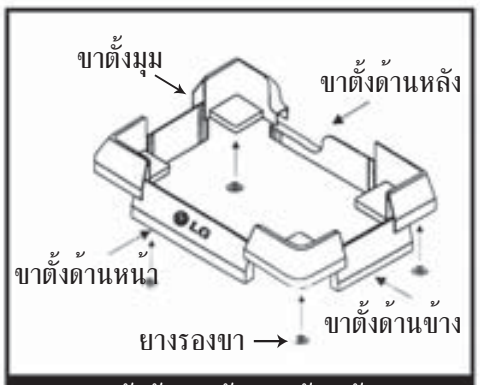

1. นำขาตั้งด้านหน้าและด้านข้างมาวาง

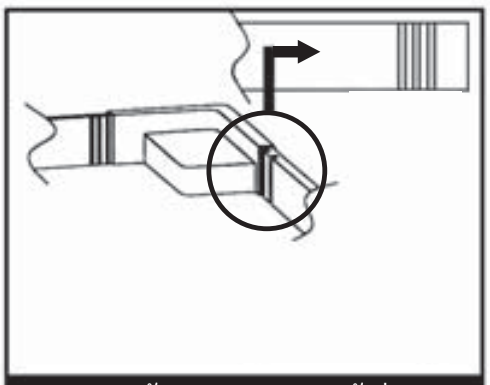

2.นำขาตั้งมุมมาประกอบเข้าร่อง



3.วางเครื่องบนฐานตั้งเครื่องของ LG

ระดับ & สถานที่ตั้ง



1. เลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม



2. ควรมีที่ว่างด้านหลังและด้านข้าง



3. ตรวจสอบความสมดุลของเครื่อง

การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า

1 ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด
2 แยกตัวเชื่อมตรงกลางออก
3 คลายสกรูตัวเชื่อมออก
4 ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น
5 ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม
6 ตรวจการรั่วของน้ำ

❶ ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด

ก๊อกน้ำหัวกลมจะเหมาะสมที่สุด
ส่วนก๊อกน้ำที่คอโยกได้ หรือ
หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่เหมาะสม



❷ แยกตัวเชื่อมตรงกลางออกเพื่อนำไปต่อกับก๊อกน้ำ

แยกตัวเชื่อมออกโดยการกดและดึงตามภาพ

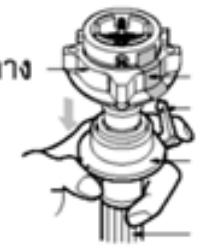

❸ คลายสกรูตัวเชื่อมออก

คลายสกรูออกให้หลวมเพื่อให้มีช่องว่างตรงกลาง

★ หากก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่เกินไป ให้คลายสกรู 4 ตัวออกให้หมดก่อน แล้วเอาแผ่นนำออก

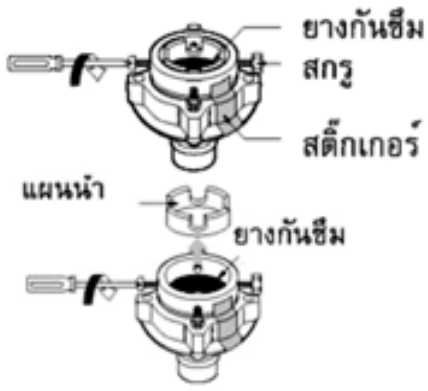

❹ ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น และยึดตัวเชื่อมบนและกลาง

ดันตัวเชื่อมให้สุดปลายก๊อกน้ำให้หน้ายางกันซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 เข้าไป

ยึดตัวเชื่อมบนและกลางเข้าด้วยกัน โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

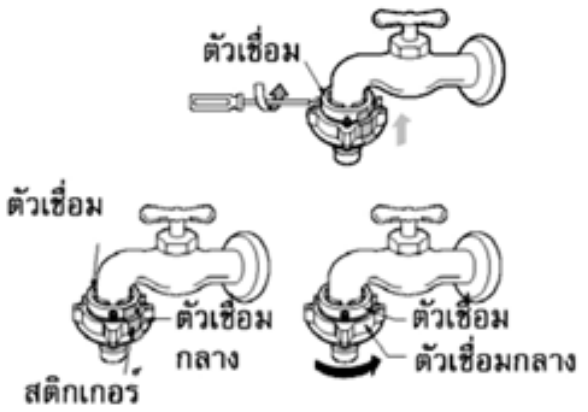

❺ ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม

กดเดือยท่อจ่ายน้ำ ที่แยกตัวเชื่อมออกจากตัวเชื่อมตรงกลาง แล้วกดสายเข้า

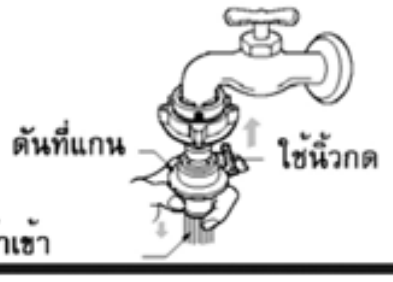

❻ ตรวจการรั่วของน้ำ

เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจการรั่วไหล
หากมีการรั่วไหลให้ เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนที่ 1 ใหม่

★ น้ำอาจมีการรั่วไหลหากท่านข้ามขั้นตอนที่ 1



การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง



ข้อควรระวัง










เอาหละ...มาลงมือ
ซักกันเลยดีกว่า


ให้หนูช่วยนะคะ


1 ก่อนอื่น ทำการ
ตรวจหาสิ่งตกค้าง และ
นำออกให้หมด เช่น
เหรียญ กุญแจ ฯลฯ
นี่ไงเต็มไปหมดเลย


2 คัดแยกผ้าก่อนการซักเช่น ผ้าสีผ้าขาว
ผ้าห่มผ้านวม ผ้าสกปรกมาก-น้อย


3 หากเป็นผ้าเก่า บอบบาง
หรือ ชุดชั้นในผู้หญิง
ควรแยกใส่ถุงซัก


4 ผ้าสกปรกมาก ควรทำการลบ
รอยเปื้อน ก่อนการซัก
น้ำยาซักผ้าขาว

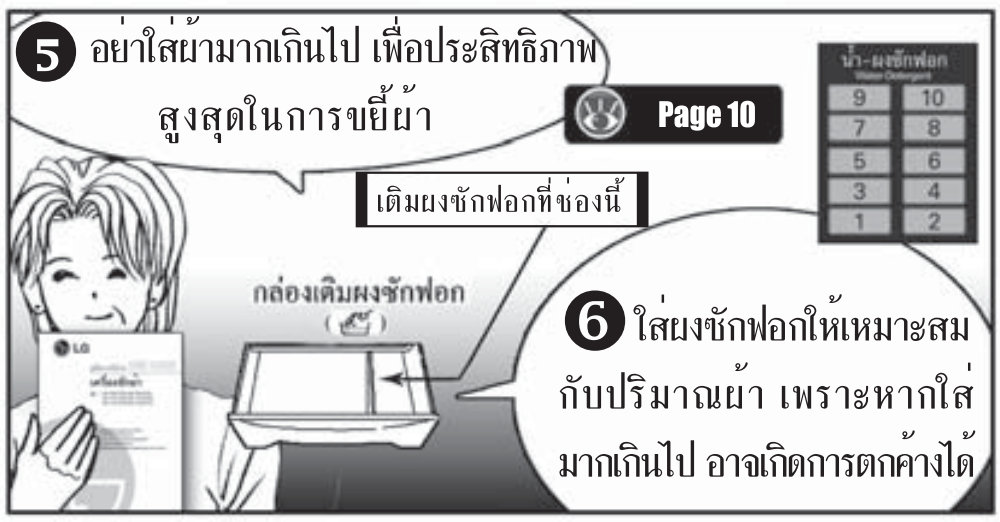
5 อย่าใส่ผ้ามากเกินไป เพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุดในการขยี้ผ้า
Page 10
เติมผงซักฟอกที่ช่องนี้
น้ำ-ผงซักฟอก
9 10
7 8
5 6
3 4
1 2
กล่องเติมผงซักฟอก
6 ใส่ผงซักฟอกให้เหมาะสม
กับปริมาณผ้า เพราะหากใส่
มากเกินไป อาจเกิดการตกค้างได้


7 สามารถดูรายละเอียดการใส่
ผงซักฟอกได้ที่หน้า 10 ค่ะ


8 ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามช่อง
ที่กำหนดแค่ 1-2 ช้อนก็เพียงพอ
ให้ผ้าหอมสดชื่น
ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
สามารถถอดออกเพื่อเติม
น้ำยาปรับผ้านุ่ม


แค่นี้ก็สามารถซักผ้า
ได้สะอาดแล้ว !


เพียงใส่ใจ
อ่านคู่มือซักนิด
ก็สามารถใช้งาน
เครื่องซักผ้า LG
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว
!!!
สมเป็น
ครอบครัว LG

ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำ ควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

WT-R9070TH/WT-R9075TH					
		ผลิตภัณฑ์ซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ	ผงซักฟอก	น้ำยาซักผ้า	ชนิดเข้มข้น	ชนิดธรรมดา
	ระดับน้ำ ลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อผงซักฟอก 34 กรัม	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาซักผ้า 26 มล.	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม 8.5 มล.	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม 20 มล.
10.0 กก. ขึ้นไป	10 99 ลิตร	80 กรัม	61 มล.	20 มล.	60 มล.
8.0-9.0 กก. 7.0-8.0 กก.	9 92 ลิตร 8 87 ลิตร	72 กรัม	55 มล.	18 มล.	54 มล.
6.0-7.0 กก.	7 81 ลิตร	68 กรัม	52 มล.	17 มล.	51 มล.
5.0-6.0 กก. 4.0-5.0 กก.	6 73 ลิตร 5 65 ลิตร	61 กรัม	47 มล.	15 มล.	46 มล.
3.0-4.0 กก.	4 58 ลิตร	55 กรัม	42 มล.	14 มล.	42 มล.
2.0-3.0 กก. 1.0-2.0 กก.	3 51 ลิตร 2 45 ลิตร	44 กรัม	34 มล.	11 มล.	33 มล.
1.0 กก. หรือน้อยกว่า	1 40 ลิตร	38 กรัม	29 มล.	10 มล.	29 มล.

หมายเหตุ : ปริมาณผงซักฟอก 1 ช้อน = 40 กรัม

ปริมาณผ้าในการซัก

- ใส่ผ้าจนเกือบเต็มถังซัก หรือน้ำหนักผ้าในการซักเท่ากับความจุที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่อง หากใส่ผ้ามากจนเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลง
- ผ้าบางชนิดมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา จึงอาจทำให้บางครั้งถังซักเต็มก่อนจะได้น้ำหนักผ้าตามความจุสูงสุด เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เสื้อผ้าร่ม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับน้ำหนักผ้าที่ซัก

ผ้าเช็ดหน้า (ผ้าฝ้าย ประมาณ 16 กรัม)

ถุงเท้า (ผ้าทอผสม ประมาณ 50 กรัม)

กางเกงใน (ผ้าฝ้าย ประมาณ 50 กรัม)

ผ้าขนหนู(ผืนเล็ก) (ผ้าฝ้าย ประมาณ 70 กรัม)

กระโปรงชั้นใน (ผ้าทอผสม ประมาณ 150 กรัม)



เสื้อยืดแขนยาว (ผ้าฝ้าย ประมาณ 150 กรัม)



เสื้อเชิ้ต (ผ้าทอผสม ประมาณ 200 กรัม)



เสื้อสตรี (ผ้าทอผสม ประมาณ 200 กรัม)



ผ้าขนหนูอาบน้ำ (ผ้าฝ้าย ประมาณ 300 กรัม)



ชุดนอน (ผ้าฝ้าย ประมาณ 500 กรัม)



กางเกงยีนส์ (ผ้าฝ้าย ประมาณ 600 กรัม)



ปุ่มควบคุมต่าง ๆ

แสดงสัญญาณเตือน, การสำรองการซัก (Reservation) เวลาที่เหลืออยู่

- **เวลาที่เหลือ -** ระหว่างทำการซัก เวลาที่เหลือในการซักจะแสดง และระหว่างการหยุดชั่วคราว เวลาในการซัก, เวลาในการล้าง และเวลาในการปั่นแห้งจะแสดง เช่นระหว่างการซัก “1:09” แสดงเวลาที่เหลืออยู่ในการซัก, ล้างและปั่นแห้งระหว่างหยุดชั่วคราว 15m 2r 6m แสดงเวลาในการซัก 15 นาที, เวลาในการล้าง 2 นาที และเวลาในการปั่นแห้ง 6 นาที

- **แสดงสำรองการซัก (Reservation) -** เมื่อเลือกโปรแกรมสำรองการซัก (Reservation) จะแสดงเวลาเสร็จสิ้น (RES.=DELAY)
- **สัญญาณเตือน -** เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ข้อความแสดงการผิดพลาดจะปรากฏแจ้งข้อผิดพลาดนั้น ตัวอย่าง เช่น dE หมายถึงให้ฝาเครื่องเปิดอยู่

ปุ่มเลือกระดับเสียงเตือน

- ใช้เพื่อเลือกความดังของเสียงกด การเลือกใช้โปรแกรมของเครื่องซักผ้า จอจะแสดงผลดังนี้ ดัง (HIGH) ➤ ปิด(OFF) ➤ เบา (LOW) ➤ ดัง (HIGH) โดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ ดัง(HIGH)

ปุ่มเลือกการปั่นแห้ง

- ใช้ปรับเลือกช่วงเวลาในการปั่นแห้ง ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มจะแสดงผลดังนี้ 60 ➤ 90 ➤ 120 ➤ 60 กดปุ่ม AIR DRY 3 วินาที เพื่อเลือกโปรแกรมปั่นแห้ง กดปุ่ม Power เพื่อยกเลิก

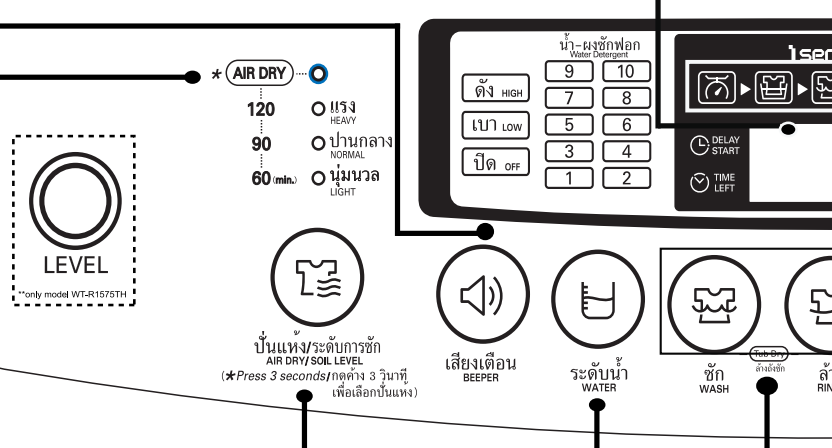

ปุ่มเลือกปั่นถังซัก

- ใช้เพื่อต้องการที่จะปั่นถังซัก หลังจากการซัก สามารถเลือกโดยกดปุ่ม WASH และ RINSE พร้อมกัน

ปุ่มเลือกระดับน้ำ

- ใช้เพื่อปรับระดับน้ำตามความต้องการปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสม จะแสดงถัดไปจากแสดงระดับน้ำในแผนภาพ WATER-DETERGENT เรียงลำดับการกด ดังนี้ 7 ➤ 8 ➤ 9 ➤ 1 ➤ 2 ➤ 3 ➤ 4 ➤ 5 ➤ 6 ➤ 7 ตามลำดับ

ปุ่มเลือกระดับการซัก

- ใช้เพื่อปรับความแรงของน้ำในขณะนั้นกำลังในการซักที่เลือกจะติดสว่างตามลำดับดังนี้ NORMAL ➤ HEAVY ➤ LIGHT ➤ NORMAL สิ่งนี้สามารถเลือกได้ในทุกโปรแกรม แต่เมื่อเลือกโปรแกรมซักยีนส์ ปุ่มนี้จะเริ่มจาก HEAVY การปรับตั้งสามารถทำได้ในระหว่างทำการซักอยู่

หมายเหตุ

แผงปุ่มควบคุมอาจจะแตกต่างกันไปในรุ่นที่ต่างกัน

แสดงลำดับการซัก

- ขั้นตอนในการซักจะแสดงตามลำดับการทำงาน
- ไฟติดสว่างในระหว่างขั้นตอนทำงาน และดับลงเมื่อเสร็จขั้นตอนโดยอัตโนมัติ

ปุ่มตั้งโปรแกรม

- ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมการซัก ยินยอมให้ท่านเลือกได้แตกต่างกันถึง 8 โปรแกรม ตาม
- ความแตกต่างของผ้า หรือความสกปรกของผ้าที่นำมาซัก
- เมื่อเลือกโปรแกรมไฟจะติดสว่างขึ้นตามลำดับดังนี้ FUZZY(NORMAL) ➤ WOOL ➤ QUICK WASH ➤ JEANS ➤ SMART CLEANING ➤ SILENT ➤ FAVORITE ➤ TUB CLEAN ➤ FUZZY (NORMAL)

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ (AUTO OFF) (Power)

- ใช้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- 10 วินาทีหลังจากทำการซักเสร็จทุกขั้นตอนเครื่องจะทำการปิดเองอัตโนมัติทุกขั้นตอน

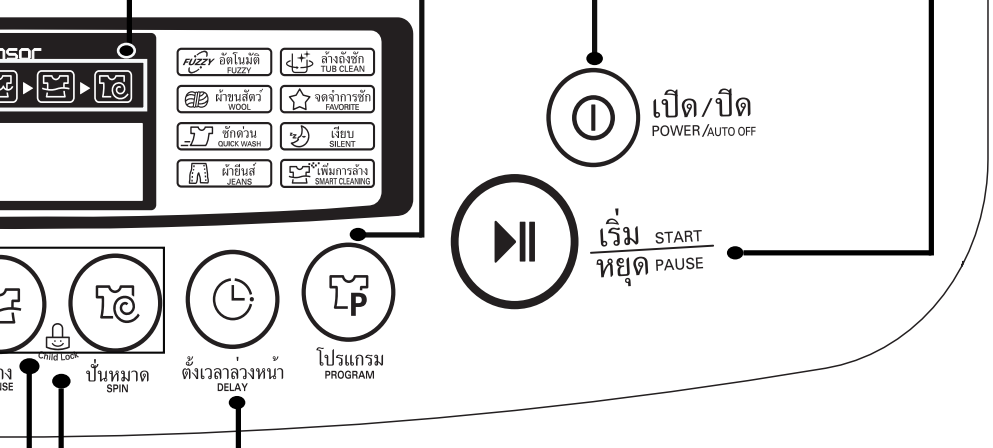

ปุ่มเริ่มต้นการทำงาน/หยุดชั่วคราว

- ใช้สำหรับเริ่มต้นการทำงานหรือหยุดชั่วคราวในขั้นตอนการซัก
- กดปุ่มนี้เมื่อเริ่มต้นซักใหม่ หรือหยุดชั่วคราว
- เครื่องจะปิดเองอัตโนมัติเมื่อหยุดซักเป็นเวลา 10นาที

ปุ่มสำรองการซัก (Reservation)

- ใช้ปรับตั้งเวลาเสร็จสิ้นในการซักเวลาจะเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่กดปุ่ม

ล็อคปุ่มควบคุมป้องกันเด็ก

- ใช้ล็อคหรือปลดล็อคปุ่มควบคุมเพื่อป้องกันการเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้จากการกดเล่นของเด็ก
- หากต้องการล็อค ให้กดปุ่ม SPIN และ RINSE พร้อมกัน และหากปลดล็อคให้กดมากกว่าหนึ่งครั้งระหว่างอยู่ในขั้นตอนการซัก

ปุ่ม Wash, Rinse, Spin

- ใช้ปุ่มนี้เมื่อต้องการปรับเวลาในการซัก, ในการล้างและปั่นแห้ง
- เวลาจะเพิ่มขึ้นเมื่อกดปุ่ม
- ถ้าต้องการปรับระหว่างการซัก กดปุ่ม Start/Pause ก่อนทำการเปลี่ยนใดๆ
- เมื่อกดปุ่มระหว่างการซัก เวลาที่เหลืออยู่จะแสดง

Function of each Button

Time left, Delay start (Reservation), Alarm indication

Time left - During operation, the remaining time is indicated, amd while paused, the washing time, rinsing time, and spin time is indicated, For example, while washing, “1:09” indicates the time combined remaining for wash, rinse and spin cycles, When paused, 15m2r6m indicates a wash time of 15minutes, 2 Rinse times, and 6 minute spin time.

Delay start (Reservation) indication - When Delay start (Reservation) program is selected, it indicates for the finishing time. (RES.= DELAY)

Alarm indication - When an error occurs, an error messege appears to indicate the abnormality

Air Dry button

- This function is used to reduce the drying time of the laundry Air Dry selections light up in sequence as follows.
  60 ➤ 90 ➤120 ➤60
  Press the button 3 seconds to select and press the POWER button to cancel operate

Beeper Button

- Use to select BEEPER pressing the button allows HIGH ➤ OFF ➤LOW ➤ HIGH respectively.

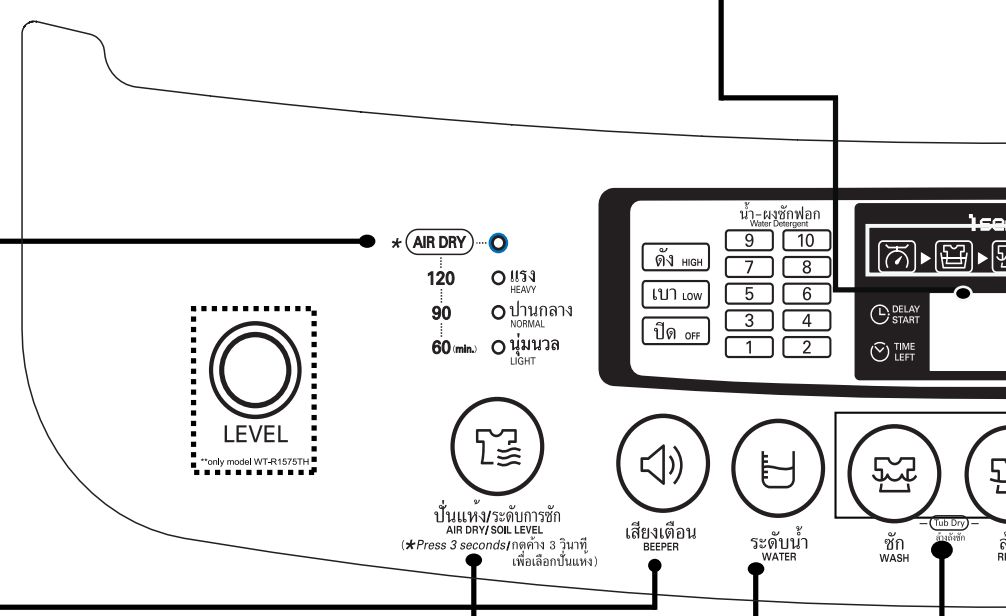

Tub Dry Button

- Use this when you want to dry the empty tub after a wash
- This can be set/ cancel by pressing the WASH and RINSE button simultaneously.

Water Level Button

- Use to select the proper amount of water in relation to the weight and type of laundry
  WATER LEVEL is automatically selected for FUZZY (Normal) program
  The following setting are delicated as the button is pushed
  7➤8➤9 ➤10➤1➤2➤3➤4➤5➤ 6➤7

Wash power button

- This button allows you to select the strength of the water current.
- Power option selections light up in sequence as follows NORMAL ➤ HEAVY ➤ LIGHT ➤ NORMAL as the button is pushed. This can be selected for any program, but when washing jeans, it starts with Strong.
- Adjustment can be made while washing.

Note

The control panel may differ according to different models.

Washing progress Indicator

- The cycle name is to show the washing progress
- The light turns on for the process to be progressed, flickers during cycle operation, and it turns off automatically at the cycle's completion.

Program button

- Use for selecting wash program.
- This button allows you to select 6 different programs for different kinds of laundry and dirtiness.
- Program selections light up in sequence as follows: FUZZY (NORMAL) ➤ BLANKET ➤ SPEEDY ➤ JEANS ➤ WOOL ➤ SILENT ➤ FUZZY (NORMAL), by pressing the button.

AUTO OFF (Power)button

- Use to turn the power on or off.
- Push again and power goed on or off.
- The power goes off automatically for about 10seconds after the wash is finished.

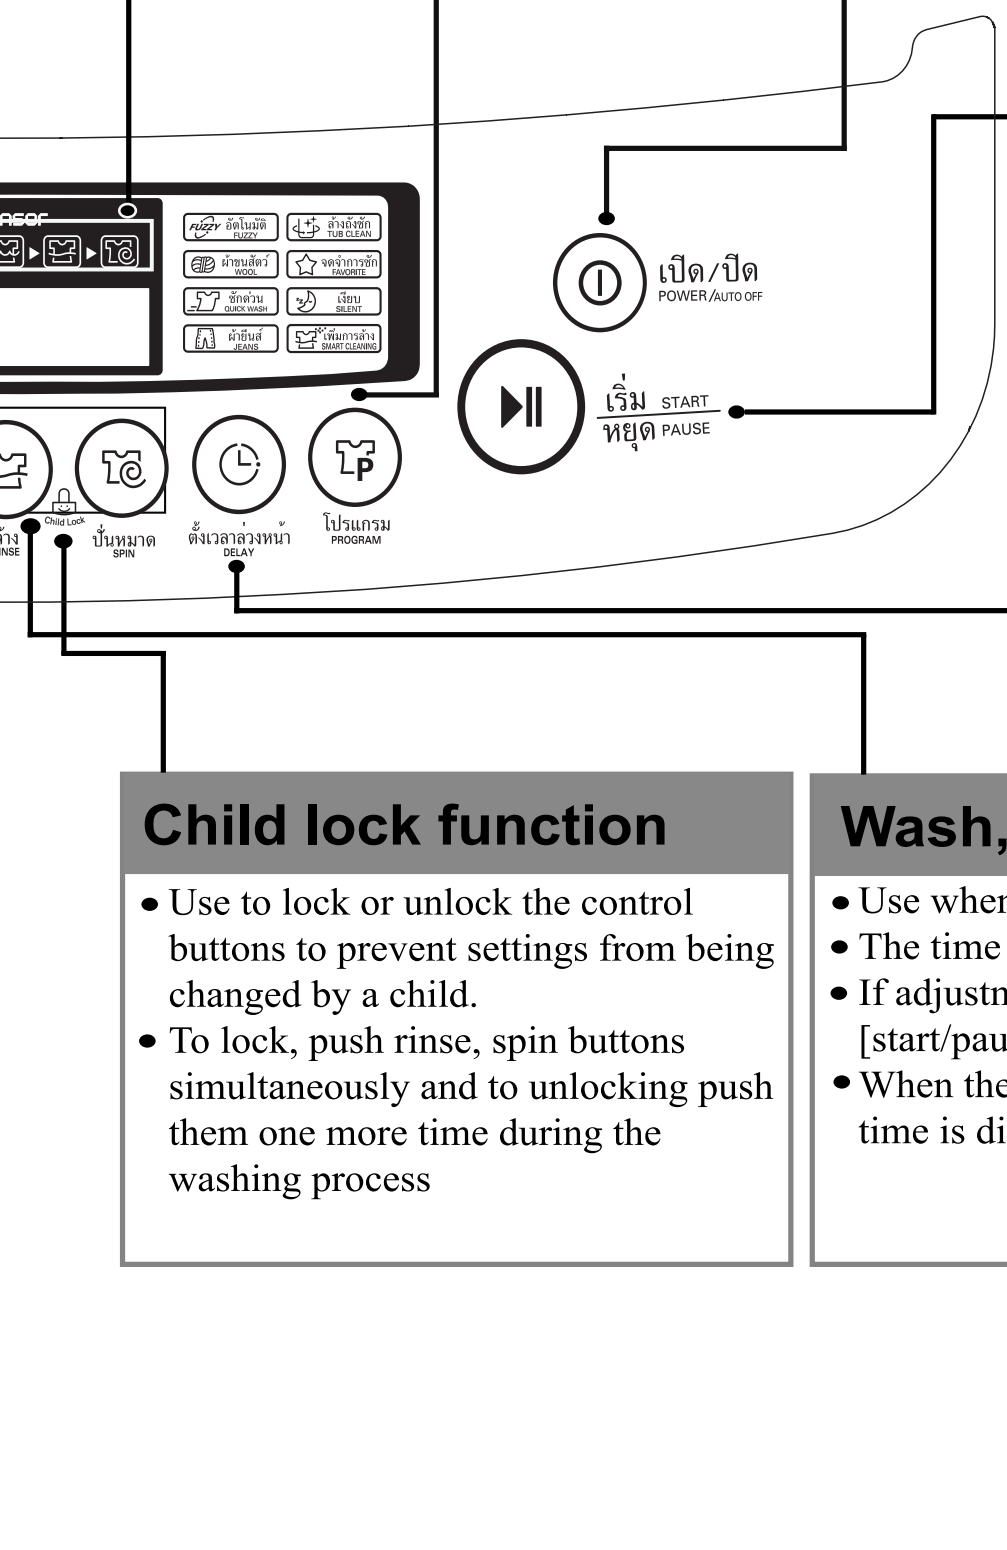

Start/ Pause button

- Use to start or pause the washing process.
- Repeats start and pause by pushing the button.
- The power goes off automatically 10 minutes after stopping.

Delay start (Reservation) button

- Use to set a delayed finishing time. The time increases when the button is pushed.

Child lock function

- Use to lock or unlock the control buttons to prevent settings from being changed by a child.
- To lock, push rinse, spin buttons simultaneously and to unlocking push them one more time during the washing process

Wash, Rinse, Spin button

- Use when wash, rinse,spin time need to be adjusted.
- The time increases when the button is pressed.
- If adjustments are needed during the wash, press the [start/pause] button before making any changes.
- When the button is pressed during washing, the remaining time is displayed.

ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ



1.นำผ้าใส่ถัง



เปิด/ปิด
POWER
AUTO OFF

2.กดปุ่ม AUTO OFF

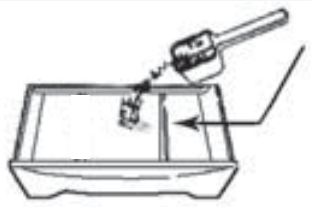

3.ใส่ผงซักฟอก & น้ำยาปรับผ้านุ่ม

FUZZY	ใช้กับเสื้อผ้าชุดทำงานทั่วไป	โปรแกรม PROGRAM	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน FUZZY
WOOL	ใช้กับผ้าขนสัตว์ ชุดชั้นใน	โปรแกรม PROGRAM	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน WOOL
QUICK WASH	ใช้เมื่อต้องการประหยัดเวลาในการซัก	โปรแกรม PROGRAM	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน QUICK WASH
JEAN	ใช้เมื่อต้องการซักผ้าที่หนา ผ้ายีนส์ และผ้าที่สกปรกมาก	โปรแกรม PROGRAM	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน JEAN
SMART CLEANING	ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้าง สำหรับชุดทำงานทั่วไป	โปรแกรม PROGRAM	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน SMART CLEANING
SILENT	ใช้เมื่อต้องการซักในเวลากลางคืน หรือ ตอนเช้ามืดเมื่อต้องการความเงียบขณะซัก	โปรแกรม PROGRAM	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน SILENT
FAVORITE	ใช้เมื่อต้องการตั้งรูปแบบการซัก โปรแกรมนี้จะจดจำรูปแบบการซักที่เราตั้งไว้	โปรแกรม PROGRAM	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน FAVORITE
TUB CLEAN	ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก	โปรแกรม PROGRAM	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน TUB CLEAN

4.กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้า



ปั่นแห้ง
AIR DRY

(min.)
- 120
- 90
- 60
- ปั่นถังแห้ง TUB DRY

Page 18

5.เลือก AIR DRY หากต้องการ



START
PAUSE

เริ่ม/หยุด

เริ่มต้นการทำงาน

6.ปิดฝาแล้วกด START / PAUSE

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

1 นำผ้าใส่ในถังซัก



1.นำผ้าใส่ถังซัก

2 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



เปิด/ปิด
POWER
AUTO OFF

2.กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

3 กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแแบบการซัก Page 15



โปรแกรม
PROGRAM





3.กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก

4 เลือก WASH, RINSE, SPIN รูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

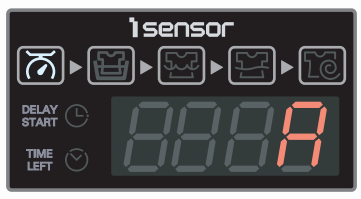



เมื่อเปิดเครื่องค่ากำหนดเริ่มต้นของตัวแสดงผลจะแสดง “A”

เมื่อต้องการซักเพียงอย่างเดียว	เมื่อต้องการล้างเพียงอย่างเดียว	เมื่อต้องการปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว
กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกเวลาการซัก	กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง	กดปุ่ม SPIN เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด
เมื่อต้องการซักและล้าง	เมื่อต้องการล้างและปั่นหมาด	เมื่อต้องการระบายน้ำอย่างเดียว
กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกเวลาการซัก กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง	กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง กดปุ่ม SPIN เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด	เมื่อต้องการระบายน้ำอย่างเดียวให้รอจนน้ำในถังซักระบายออกหมด *เมื่อเลือกการซัก ซัก/ล้าง หรือล้างอย่างเดียว เครื่องจะไม่ระบายน้ำเมื่อเสร็จขั้นตอน ให้กดปุ่ม SPIN เพื่อระบายน้ำ

4.กดปุ่มเลือกรูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

5 กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำที่ต้องการ Page 10



ระดับน้ำ
WATER



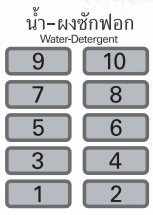

กดปุ่มเลือกระดับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า
หากไม่ได้เลือก เครื่องจะกำหนดระดับน้ำให้เป็นระดับกลาง
โดยอัตโนมัติ

5.กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

6 เลือกระดับเสียงเตือน



เสียงเตือน
BEEPER





6.เลือกปรับระดับเสียงเตือนหากต้องการ

7 ใส่ผงซักฟอก Page 10



7.ใส่ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

8 ปิดฝาแล้วกดปุ่ม START/PAUSE





เริ่ม/หยุด

8.ปิดฝา กดปุ่ม START/PAUSE



วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก

Page 15

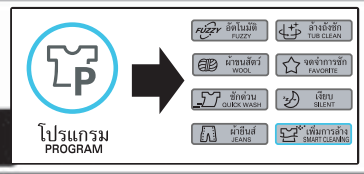

3. กดปุ่ม DELAY เพื่อตั้งเวลาซักเสร็จ

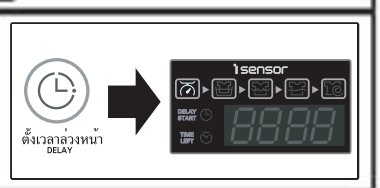

4. กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เพื่อเลือกรูปแบบการซัก

Page 16

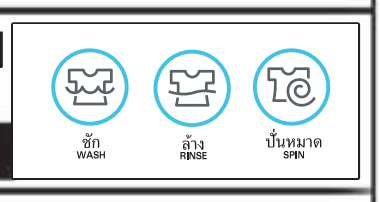

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 10

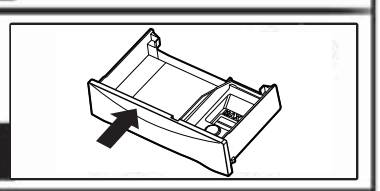

6. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE





วิธีการตั้งโปรแกรม SOAK

❶ กดปุ่ม POWER (AUTO OFF) เพื่อเปิดเครื่อง

เปิด/ปิด
POWER
AUTO OFF

❷ กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก

โปรแกรม
PROGRAM

โปรแกรม WOOL และ QUICK WASH
จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นแช่ผ้า(SOAK) ได้

❸ กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกโปรแกรมการแช่ผ้า

กดปุ่ม WASH จนกว่าไฟที่จอแสดงผลจะติดดังรูป

ซัก
WASH



โปรแกรมแช่ผ้าจะทำงานที่ 40 นาทีขึ้นไป

❹ ใส่ผ้า ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

❺ ปิดฝาเครื่อง และกดปุ่ม START/PAUSE

START
PAUSE
เริ่ม/หยุด

* โปรแกรมการแช่ผ้าจะสามารถใช้ได้กับโปรแกรม
FUZZY, JEAN, SILENT หรือ FAVORITE

วิธีการตั้งโปรแกรม AIR DRY

❶ กดปุ่ม POWER (AUTO OFF) เพื่อเปิดเครื่อง

เปิด/ปิด
POWER
AUTO OFF

❷ กดปุ่ม AIR DRY 3 วินาที เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ

ปั่นแห้ง/ระดับการซัก
AIR DRY/ SOIL LEVEL
(★Press 3 seconds/กดค้าง 3 วินาที
เพื่อเลือกปั่นแห้ง)

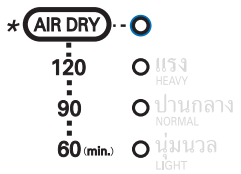

❸ ปิดฝาเครื่อง กดปุ่ม START/PAUSE

START
PAUSE
เริ่ม/หยุด

* เลือก AIR DRY มากกว่า 1 ชั่วโมง
- ใช้โปรแกรมนี้เพื่อลดเวลาการปั่นแห้ง
- ใช้ได้ผลดีกับผ้าใยสังเคราะห์
- วางผ้าให้กระจายทั่วๆ ถัง
- สำหรับผ้าทั่วไป : เลือก 1 ชั่วโมง
- สำหรับผ้าสังเคราะห์ : เลือก 2 ชั่วโมง

วิธีการตั้งโปรแกรม TUB DRY

❶ กดปุ่ม POWER (AUTO OFF) เพื่อเปิดเครื่อง

เปิด/ปิด
POWER
AUTO OFF

❶ กดปุ่ม WASH และ SPIN เพื่อเลือก TUB DRY

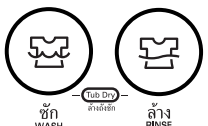

- ใช้โปรแกรมนี้ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา
เนื่องจากความชื้นที่เหลืออยู่ในถัง
- ไม่ต้องใส่ผ้าลงในถัง
- ใช้โปรแกรมนี้อาทิตย์ละครั้ง











วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite

❶ กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรม
การซัก “Favorite”

Page 15

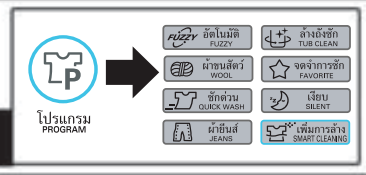

❸ กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เลือก
รูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 16

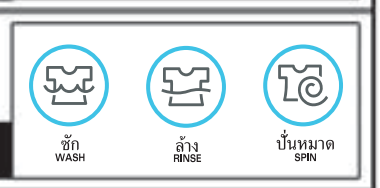

❹ กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

Page 10

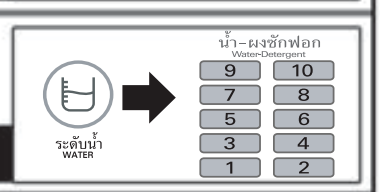

❺ ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 10

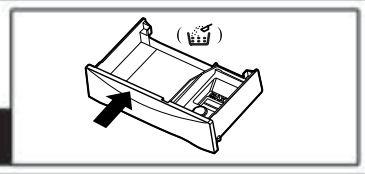

❻ ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE









วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean

❶ กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรม
การซัก “Tub Clean”

Page 15

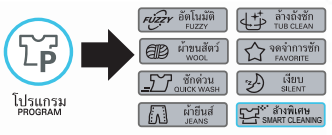

❸ ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 16



❹ หลังจากที่เครื่องเติมน้ำไปแล้ว 10 นาที
ใส่ผงซักฟอกลงไปในเครื่อง
โดยไม่ต้องใส่ผ้า

Page 10

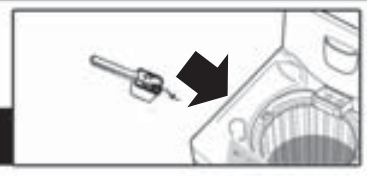

หน้าจอแสดงผล

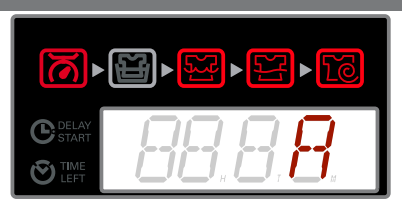

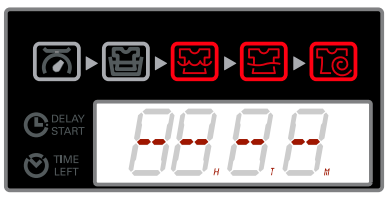

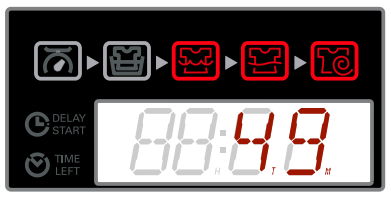

หมายเหตุ

**โปรแกรมจะเลือก ระดับน้ำอยู่ที่ระดับ 6
เสมอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ข้อแนะนำ



ข้อแนะนำการใช้โปรแกรม Tub Clean

1. ก่อนใช้โปรแกรมนี้ให้นำสิ่งสกปรกใน Lint Filter ออกก่อน
2. โปรแกรมนี้ใช้เวลาในการทำงานโดยประมาณ 49 นาที
   โดยจะทำการแช่ถังซักและปั่นสลับกัน
3. เมื่อใช้โปรแกรมนี้เสร็จแล้วให้ทำความสะอาด Lint Filter ด้วยทุกครั้ง
4. ความใช้โปรแกรมนี้ 1ครั้ง/เดือน



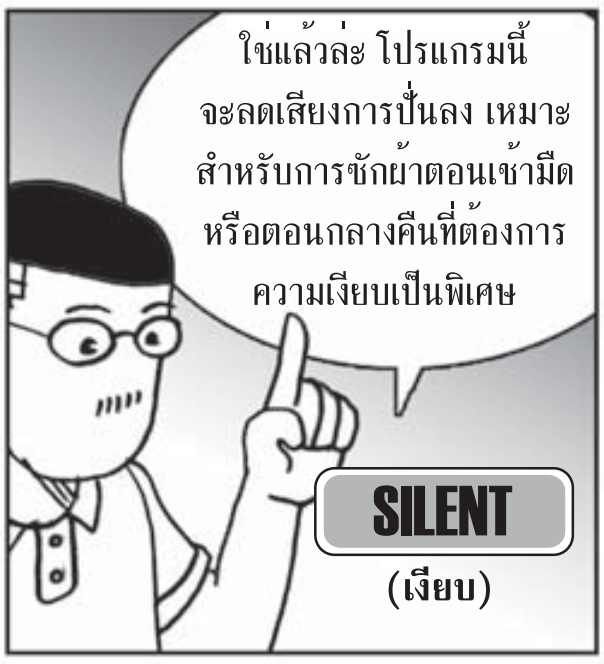

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Silent

❶ กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรม
การซัก “Silent”

Page 15

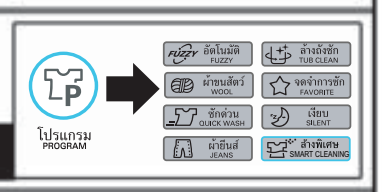

❸ กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เลือก
รูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 16

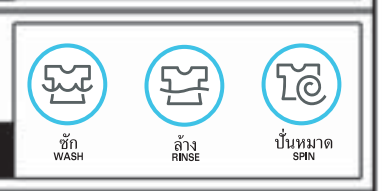

❹ กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

Page 10

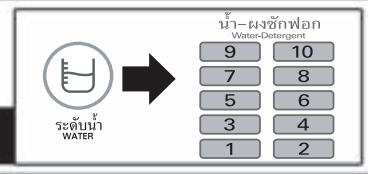

❺ ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้า ปิดฝาเครื่อง
แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 10

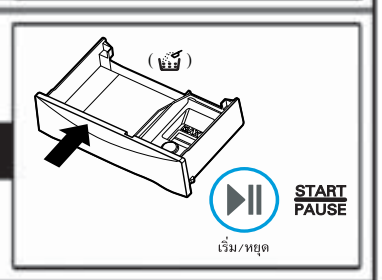


เช้าวันหนึ่ง
ว้าย ! ทำไมเครื่องซักผ้า มันหมุนซ้าย-ขวา ไปมาเฉยๆ มันไม่ทำงานเหมือนทุกที ?
ทำไมดี...ทำไงดี คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิง ก็ไม่อยู่ด้วย??
จริงซิ...ลองดู คู่มือการใช้เครื่องซักผ้า ก่อนดีกว่า บางทีอาจ ช่วยเราได้
LG Customer Service
Service Center
ศูนย์บริการข้อมูล
www.lg.com/th
ศูนย์บริการข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์สายด่วน*โทรฟรี*
1800-545454
ศูนย์บริการตากสิน
0-2878-5757
ไหนดูซิ
ลองโทรไปที่ สายด่วนดีกว่า ฟรีด้วยดีจัง
สวัสดีค่ะ ศูนย์บริการข้อมูล LG ค่ะ "วรวรรณ" รับสายค่ะ
ค่ะ คือเครื่องซักผ้ามันหมุน ซ้าย-ขวา ไปมาเฉยๆ มันไม่ทำงานเหมือนทุกที
LG Customer Information Center
คุณเลือกใช้งาน Soak หรือเปล่าค่ะ
ใช่ค่ะ..
Page 18
อย่างนี้เป็นปกติค่ะ โปรแกรม Soak จะทำการแช่ผ้าโดย ถังซักจะหมุนสลับ ซ้าย-ขวา ไปมาเบาๆ ก่อนทำการซักค่ะ
อ๋อ ! เหรอค่ะ ดิฉันก็นึกว่าเครื่องเสีย
เครื่องซักผ้า LG รับประกัน ประสิทธิภาพ การทำงานอยู่แล้วค่ะ
ขอบคุณมากนะค่ะ LG นี่พึ่งพาได้จริงๆ
LG Digitally yours

ปัญหาการทำงานของเครื่อง

คุณสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการในตารางด้านล่างนี้

ข้อความแจ้ง & สาเหตุ	การตรวจหาสาเหตุ	การแก้ไขด้วยตนเอง
 ปัญหาการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง	✪ เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง ✪ แหล่งจ่ายน้ำหลุดหรือไม่ ✪ น้ำที่จ่ายเข้ามีแรงดันต่ำหรือไม่ ✪ ที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน	✪ เปิดน้ำเข้าเครื่อง ✪ ต่อสายท่อน้ำเข้าที่ ✪ หาแหล่งจ่ายน้ำที่แรงขึ้น ✪ ทำความสะอาดที่กรองน้ำ
 ปัญหาการระบายน้ำทิ้ง	✪ ท่อระบายน้ำทิ้งคดงอ ✪ ระดับของท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากพื้นเกิน 4 เซนติเมตร ✪ ตัดสายท่อน้ำทิ้งเพิ่ม ยาวเกินกว่า 3 เมตร ✪ ปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำ ✪ มีสิ่งสกปรกอุดตันภายในท่อ	✪ จัดวางท่อระบายน้ำใหม่ ✪ วางท่อน้ำทิ้งให้ราบเรียบ ✪ ลดระยะสายท่อน้ำทิ้ง ✪ นำปลายท่อขึ้น ไม่ให้จุ่มน้ำ ✪ ตรวจดูภายใน และนำออก
 ถังปั่นไม่สมดุล	✪ เครื่องไม่สมดุล พื้นไม่มั่นคง หรือ เอียง ✪ ผ้าในถังซักไม่สมดุล ✪ ปริมาณผ้ามากเกินไป ✪ นำผ้าที่ต่างชนิดกันมาซักรวมกัน	✪ ตั้งเครื่องให้สมดุล ✪ จัดผ้าในถังซักให้สมดุล ✪ ซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสม ✪ แยกผ้าก่อนทำการซัก
 ฝาเครื่องเปิดอยู่	✪ ฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่	✪ ปิดฝาเครื่อง แล้วรอให้เครื่องทำงาน
PE ตัวตรวจจับระดับน้ำผิดปกติ FE การควบคุมน้ำล้นไม่ทำงาน LE มอเตอร์ผิดปกติ br ระบบเบรกไม่ทำงาน E1 คลัชไม่ทำงาน	 ✪ ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุได้ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเท่านั้น	Page 21 ✪ เรียกศูนย์บริการแอล จี ใกล้บ้าน













LG Customer Information Center























1 * ไม่ควรเปิดฝาทิ้งไว้นาน
เกินไปเพื่อป้องกันสัตว์
หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าเครื่อง



ทุกครั้ง: เช็ดถังซัก เปิดฝาระบายกลิ่นอับชื้น

2





ทุกสัปดาห์: ทำความสะอาดถุงกรองใยผ้า, ฝุ่น

3

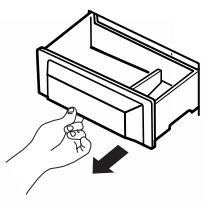

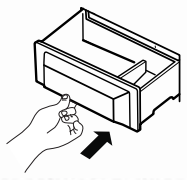



**เฉพาะรุ่น 10 กก. ขึ้นไป

ทุกเดือน: ทำความสะอาดช่องน้ำยาซักผ้าและปรับผ้านุ่ม

4



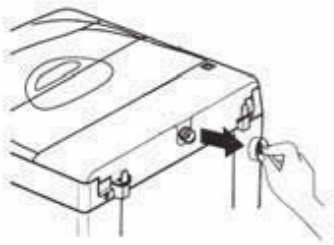



ทุก 6 เดือน: ทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า

* ไม่ควรใส่ ผงซักฟอก กับ ช่องใส่น้ำยาซักผ้าควรนำกลองน้ำยาซักผ้าออกก่อน







วิธีการใช้ตัวล็อกที่จับฝาเครื่อง

ลูกค้าสามารถล็อกที่จับฝาเครื่องได้ โดยใช้ตัวล็อกที่อยู่ใต้ที่จับ

- เลื่อนตัวล็อกซ้ายไปทางด้านซ้าย และเลื่อนตัวล็อกขวาไปทางด้านขวา จนได้ยินเสียง " กิ๊ก " ที่จับจะถูกล็อกไว้ดังรูป
- เลื่อนตัวล็อกกลับตำแหน่งเดิม เพื่อปลดล็อก

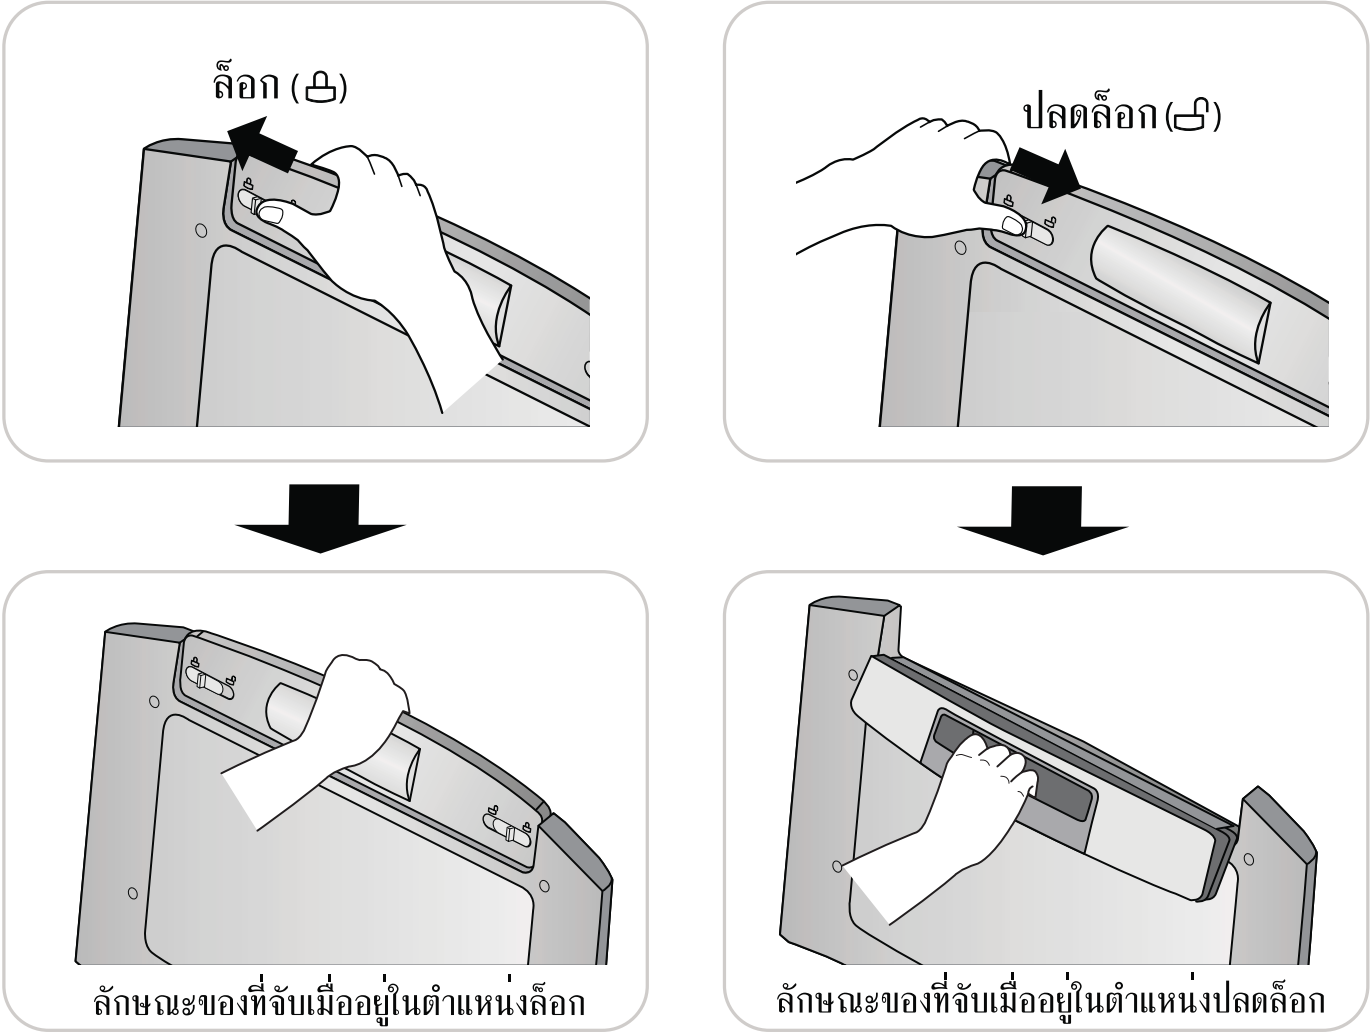

ลักษณะของที่จับเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อก

ลักษณะของที่จับเมื่ออยู่ในตำแหน่งปลดล็อก

ข้อควรระวัง

ถ้าฝาเครื่องอยู่ในลักษณะดังรูปซ้ายมือด้านล่าง เป็นการล๊อกที่ผิดวิธี อาจทำให้ตัวล๊อกเสียหายได้
การล๊อกที่ถูกต้องจะต้องให้ตัวล๊อกอยู่ในตำแหน่งดังรูปขวามือด้านล่าง

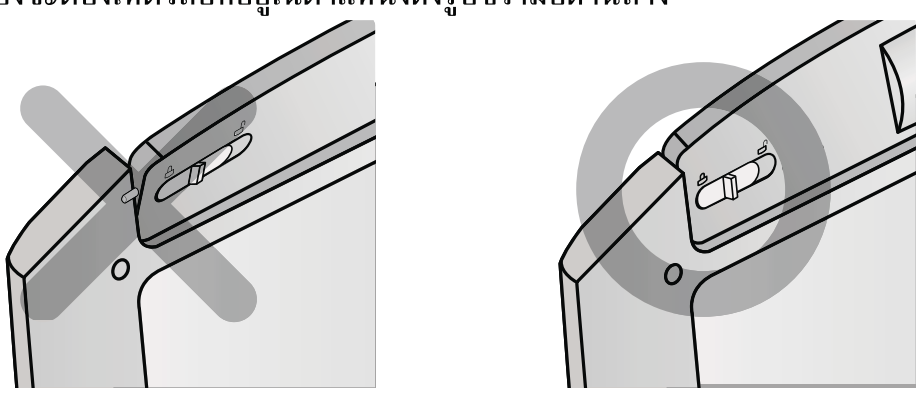

การต่อสายดิน

ควรจะทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน

หากเต้าจ่ายไฟกระแสสลับ มีขั้วต่อสายดิน ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก

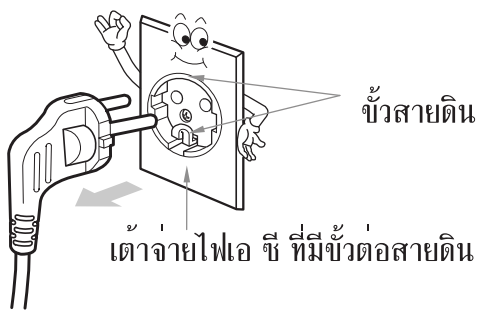

(เต้าจ่ายไฟกระแสสลับ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

การต่อสายดินแบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร

หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกันไฟลัดวงจรแยกต่างหาก และต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

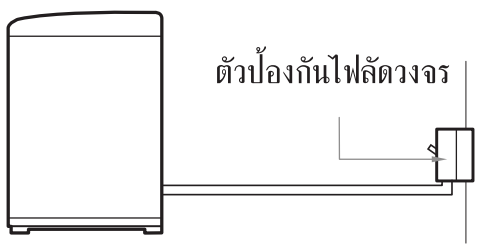

ข้อควรระวัง

1. เพื่อป้องกันการระเบิด ไม่ควรต่อสายดินกับท่อแก๊ส
2. ไม่ควรต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายล่อฟ้า อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
3. ไม่ควรต่อสายดินเข้ากับพลาสติก

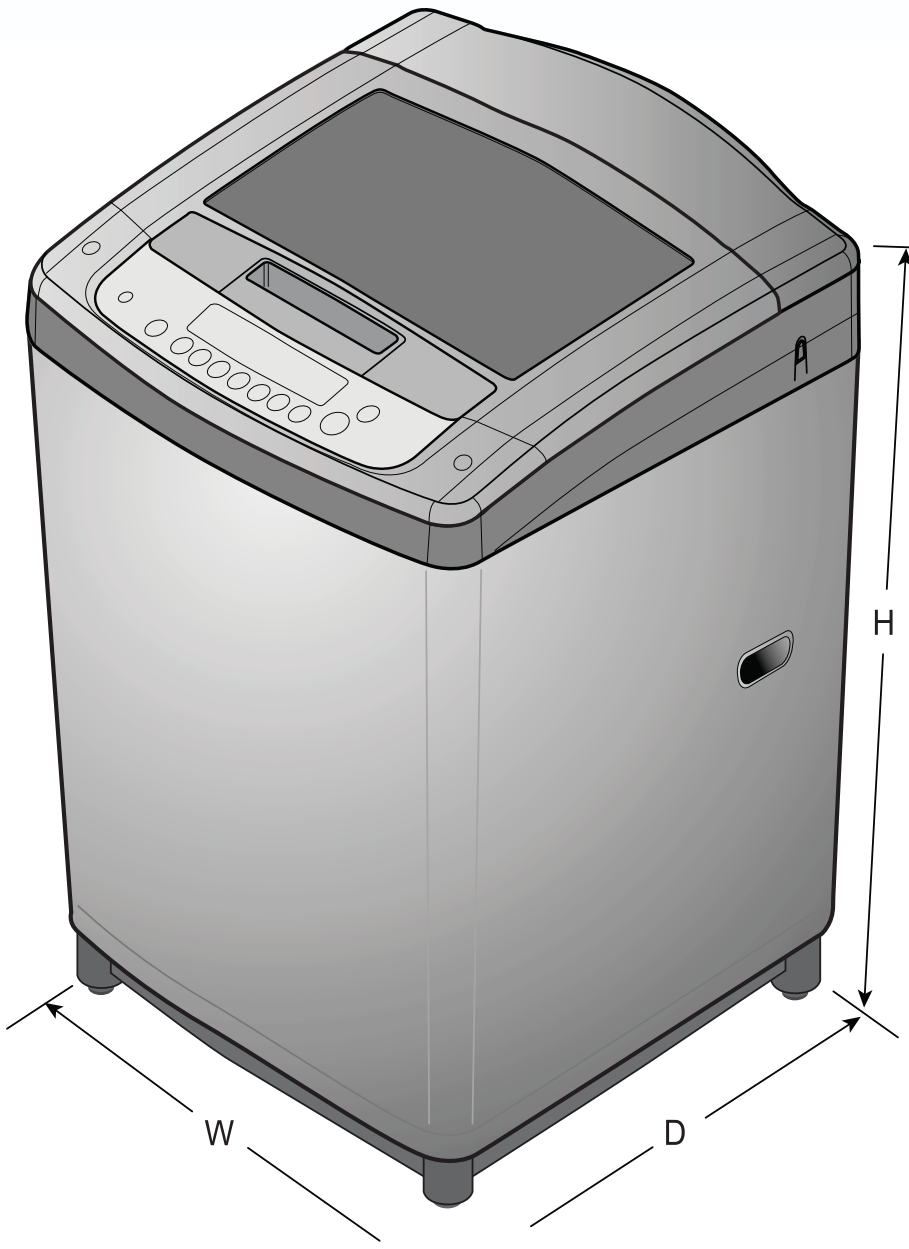

รุ่น	**WT-R9075TH / WT-R9070TH**
ขนาด	**WT-R9075TH** **WT-R9070TH** : **590(W)x606(D)x960(H) มิลลิเมตร**
น้ำหนัก	**WT-R9075TH** **WT-R9070TH** : **43.5 กิโลกรัม**
แรงดันน้ำ	**0.5-6.0 กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร**


LG
Life's Good