Série 53

Guia do usuário

LG

W1953T
W1953TE
W2053TQ
W2253V
W2353V

FLATRON

Não deixe de ler a seção **Cuidados importantes** antes de utilizar o produto. Mantenha o Guia do usuário em um local de fácil acesso, para futuras consultas.

Observe a etiqueta colada na tampa de trás e passe essas informações ao revendedor quando solicitar manutenção.

LG

LG Electronics de São Paulo Ltda.

SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 707 5454 Demais Localidades
(Segunda-sexta das 8h às 18h)
WWW.LGE.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

LG Electronics de São Paulo Ltda.
Av. P. Pedro I, W 7777 - CEP: 12091-000
Área Industrial do Piracangagua II
Taubaté - SP/Brasil

P/NO: MFL62058510_rev04 Impresso no Brasil

Cuidados importantes

Este aparelho foi projetado e produzido para assegurar sua segurança pessoal. No entanto, o uso indevido pode provocar choque elétrico ou incêndio. Para permitir a operação correta de todas as proteções incorporadas neste monitor, observe as seguintes regras básicas para instalação, uso e manutenção.

Segurança
Use somente o cabo elétrico fornecido com o aparelho. Caso seja utilizado outro cabo elétrico, que não o fornecido pelo fabricante, verifique se ele é aprovado pelos padrões nacionais aplicáveis. Se o cabo de alimentação estiver com algum tipo de problema, entre em contato com o fabricante ou com o fornecedor de serviço autorizado mais próximo para substituí-lo.

O cabo de alimentação é utilizado como o dispositivo principal de desconexão. Depois da instalação, verifique se o acesso à tomada é fácil.

Somente use o monitor com uma das fontes de alimentação indicadas nas especificações deste manual ou listadas no monitor. Caso não tenha certeza do tipo de fonte de alimentação que possui em casa, consulte o revendedor.

Tomadas de corrente alternada sobrecarregadas e cabos de extensão são perigosos. Assim como o são cabos de alimentação desfiados e conectores quebrados, que podem provocar incêndio ou choque elétrico. Procure um técnico de manutenção para troca.

Não abra o monitor:
- Nenhuma peça pode ser manuseada pelo usuário.
- Há voltagens perigosas, até quando estiver desligado.
- Se o monitor não estiver funcionando adequadamente, entre em contato com o revendedor.

Para evitar ferimentos pessoais:
- Não coloque o monitor em uma prateleira inclinada, a menos que esteja seguro.
- Somente use suportes recomendados pelo fabricante.
- Não deixe cair objetos nem exerça impacto sobre o produto. Não atire brinquedos ou objetos na tela do produto.

Para evitar incêndio ou riscos:
- Sempre **DESLIGUE** o monitor quando deixar o recinto por um período longo. Nunca deixe o monitor **LIGADO** quando sair de casa.
- Não deixe que crianças joguem objetos dentro das aberturas do gabinete do monitor. Algumas partes internas possuem voltagens perigosas.
- Não acrescente acessórios que não tenham sido projetados para este monitor.
- Se não pretender utilizar o monitor durante um longo período de tempo, desligue-o da tomada elétrica.
- Em caso de trovoada, nunca toque no cabo elétrico nem no cabo do sinal, pois pode ser muito perigoso. Pode provocar choques eléctricos.

F01

Cuidados importantes

Instalação
Não deixe que nada fique ou passe sobre o cabo de alimentação e não coloque o monitor em lugares onde o cabo esteja sujeito a danos.
Não use este monitor próximo à água como, por exemplo, banheiras, lavatórios, pias de cozinha, tanques de lavar roupa, em pisos molhados ou próximo a piscinas.
Os monitores são equipados com aberturas de ventilação no gabinete que permitem a liberação do calor gerado durante seu funcionamento. Se essas aberturas forem bloqueadas, o superaquecimento pode causar falhas que podem provocar incêndio. Então,

NUNCA:
- Bloqueie as aberturas de ventilação localizadas na parte inferior colocando o monitor em cima de camas, sofás, tapetes etc.
- Posicione o monitor em uma instalação embutida a menos que haja ventilação apropriada.
- Cubra as aberturas com panos ou qualquer outro tipo de material.
- Coloque o monitor próximo ou sobre um aquecedor ou outra fonte de calor.

Não esfregue ou bata o Active Matrix LCD em nada rígido uma vez que pode arranhá-lo, estragá-lo ou danificá-lo permanentemente.

Não pressione a tela de cristal líquido com o dedo durante um longo período porque pode resultar em fantasmas na imagem.

Alguns defeitos de ponto podem aparecer como manchas vermelhas, verdes ou azuis na tela. No entanto, isso não terá nenhum impacto ou efeito no desempenho do monitor.

Se possível, use a resolução recomendada para obter uma melhor qualidade de imagem no monitor de cristal líquido. Caso seja usado em um modo diferente da resolução recomendada, algumas imagens escaladas ou processadas podem ser exibidas. Entretanto, essa é uma característica do painel de cristal líquido de resolução fixa.

Deixar uma imagem fixa na tela durante muito tempo pode danificar a tela e queimar a imagem. Certifique-se de que utiliza uma protecção de tela no monitor. Este fenómeno também ocorre em produtos de outros fabricantes, e esta ocorrência não está coberta pela garantia.

Não bata nem arranhe as partes frontal e laterais da tela com objetos metálicos. Caso contrário, pode danificar a tela.

Certifique-se de que o painel está virado para a frente e segure-o com ambas as mãos para movê-lo. Se deixar cair o produto, o produto danificado pode causar choques elétricos ou um incêndio. Contate um centro de assistência autorizado para a reparação.

Evite altas temperaturas e humidade.

F02

Cuidados importantes

Limpeza:
- Desligue o monitor da tomada antes de limpar a tela.
- Use um pano ligeiramente umidecido (e não molhado). Não use aerosol diretamente na tela do monitor, porque o produto em excesso pode provocar choque elétrico.
- Quando for limpar o produto, desligue o cabo de energia e esfregue-o levemente com um pano macio para prevenir qualquer arranhão. Não limpe com um pano úmido, com spray de água ou quaisquer outros líquidos diretamente no produto. Pode ocorrer um choque elétrico. (Não utilize químicos tais como benzina, diluente de pintura ou álcool)
- Pulverize água em um pano macio 2 a 4 vezes, e use-o para limpar a estrutura frontal; limpe apenas numa direção. Demasiada humidade pode causar manchas.



Empacotamento:
- Não jogue fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de precisar transportar o aparelho. Se precisar mandar o aparelho para outro lugar, coloque-o novamente em sua embalagem original.

Descarte com segurança:
- A lâmpada fluorescente usada neste produto contém uma pequena quantidade de mercúrio.
- Não descarte este produto com o resto do lixo comum.
- O descarte deste produto deve ser feito de acordo com a legislação de sua região.

F03

Conectando o monitor

- Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

Conectando a base de sustentação
1. Coloque o monitor com a parte da frente virada para baixo sobre um pano macio.
2. Monte a base no corpo da base na direção correta.

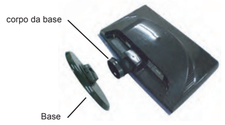

3. Aperte a base perpendicularmente.

4. Gire a trava mecânica até a posição "lock" para travar a base.
5. Depois que a base estiver montada, levante cuidadosamente o monitor com a tela para frente.

Importante
- A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.
- Não coloque o produto de cabeça para baixo segurando-o pela base de sustentação. O produto pode cair, ser danificado e ainda machucar o seu pé.

F04

Conectando o monitor

Desmontagem da base de sustentação
1. Coloque uma almofada ou pano macio numa superfície plana.
2. Coloque o monitor com a face para baixo sobre a almofada ou pano macio.

3. Mude a trava mecânica no produto da seguinte forma e gire-a na direção da seta.



Se não puder liberar a base quando o pino da trava estiver na posição liberada, puxe o reforço indicado abaixo e tente mais uma vez.



4. Puxe a base para remover.



F05

Conectando o monitor

- Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

Posicionando o monitor
1. Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe proporciona maior conforto.
   - Movimento giratório : -5° ~ 15°



Ergonômico
Para manter uma posição de visualização ergonômica e confortável, recomenda-se que o ângulo de inclinação do monitor não exceda 5 graus.

Usando o suporte do cabo
(Esta característica não está disponível em todos modelos e a quantidade de cabos pode diferir conforme os modelos.)

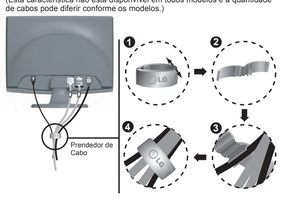

F06

Conectando o monitor — W1953T / W1953TE W2053TQ

Utilização do computador
1. Não esqueça de desligar o computador e o aparelho. Conecte os cabos como mostrado no desenho abaixo de ① para ②.

Ⓐ Conecte o cabo DVI-D
Ⓑ Conecte o Cabo D-sub (PC)
Ⓒ Conecte o Cabo D-sub (Mac)

NOTA
- Esta é uma representação simplificada da visão da parte traseira.
- Essa visão traseira representa um modelo geral; o seu monitor pode ter um aspecto diferente do mostrado.
- O utilizador deve utilizar cabos de interface de sinais protegidos (cabo de 15 pinos D-sub, cabo DVI) com núcleos de ferrite para manter o cumprimento das normas em relação ao produto.

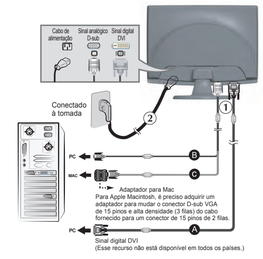

2. Pressione o botão ⏻ no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, a "Função de configuração automática de imagem" é executada.
(Somente modo analógico).

AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMAGEM

NOTA
'**Função de configuração automática da imagem**': Essa função fornece ao usuário as configurações ideais da tela. Quando o usuário conecta o monitor pela primeira vez, essa função ajusta automaticamente a tela de acordo com a configuração ideal para os sinais de entrada individuais.
Função 'AUTO/SET': Caso se depare com problemas, como uma tela ofuscada, letras ofuscadas, tela cintilante ou com inclinação enquanto utiliza o dispositivo ou depois de alterar a resolução da tela, pressione o botão de função **AUTO/SET** para melhorar a resolução.

F07

Conectando o monitor — W2253V / W2353V

Utilização do computador
1. Não esqueça de desligar o computador e o aparelho. Conecte os cabos como mostrado no desenho abaixo de ① para ②.

Ⓐ Conecte o cabo DVI-D
Ⓑ Conecte o Cabo D-sub (PC)
Ⓒ Conecte o Cabo D-sub (Mac)
Ⓓ Conecte o Cabo HDMI

NOTA
- Esta é uma representação simplificada da visão da parte traseira.
- Essa visão traseira representa um modelo geral; o seu monitor pode ter um aspecto diferente do mostrado.
- O usuário deve utilizar cabos de interface de sinais protegidos (cabo de 15 pinos D-sub, cabo DVI) com núcleos de ferrite para manter o cumprimento das normas em relação ao produto.

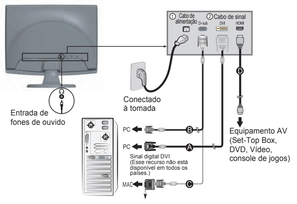

2. Pressione o botão ⏻ no lado do painel para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, a "Função de configuração automática de imagem" é executada.(Apenas para entrada do cabo de sinal D-sub)

AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMAGEM

NOTA
'**Função de configuração automática da imagem**': Essa função fornece ao usuário as configurações ideais da tela. Quando o usuário conecta o monitor pela primeira vez, essa função ajusta automaticamente a tela de acordo com a configuração ideal para os sinais de entrada individuais.
Função 'AUTO/SET': Caso se depare com problemas, como uma tela ofuscada, letras ofuscadas, tela cintilante ou com inclinação enquanto utiliza o dispositivo ou depois de alterar a resolução da tela, pressione o botão de função **AUTO/SET** para melhorar a resolução.

F08

Funções do Painel de Controle

Controles do painel frontal

Controle	Função
1 Botão SMART	Utilize este botão para acessar o item **MODO DE CINEMA, BRILHO AUTOMÁTICO, CONTROLE DE TEMPO, SENSOR DE PRESENÇA. SMART,** para mais informações, consulte a página F16.
2 Botão FUN — W2253V W2353V	* Entrada D-sub e DVI; Use este botão para acessar os menus **EZ ZOOMING, 4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT.** * Entrada de HDMI; use este botão para acessar os itens **4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT, VOLUME.** Para mais informações, consulte as páginas F17 e F18.
W1953T W1953TE W2053TQ	Utilize este botão para acessar os menus **EZ ZOOMING, 4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT.** Para mais informações, consulte as páginas F17 e F18.
3 Botão MENU	Use esse botão para começar ou terminar a exibição na tela.
OSD BLOQUEADO / OSD DESBLOQUEADO	**OSD BLOQUEADO / DESBLOQUEADO** Esta função permite bloquear as configurações atuais de controle, de forma que elas não possam ser alteradas inadvertidamente. Mantenha pressionado o botão **MENU** alguns segundos. A mensagem **"OSD BLOQUEADO"** deve aparecer. Pode-se desbloquear os controles **OSD** quando desejar, pressionando o botão **MENU** alguns segundos. A mensagem **"OSD DESBLOQUEADO"** deve aparecer

F09

Funções do Painel de Controle

Controle		Função
4 Botão ▼ ▲		Utilize esses botões para selecionar ou ajustar funções na tela OSD.
Botão ▼ (ENGINE)		Para obter mais informações, consulte a página F20-F21.
Botão ▲ (SOURCE)		Utilize este botão para ativar o conector D-Sub,DVI ou HDMI. Este recurso é usado quando dois computadores estão conectados ao monitor. * HDMI está ajustado para equipamento AV.
5 Botão AUTO / SET		Use esse botão para selecionar uma opção na tela. **AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMAGEM** Quando for ajustar as configurações de exibição, sempre pressione o botão **AUTO/SET** antes de realizar alguma modificação na tela. Isso ajustará automaticamente a imagem do monitor para as configurações ideais de resolução para o tamanho atual de tela. (modo de exibição). O melhor modo de exibição é: **W1953T : 1360 x 768** **W1953TE : 1360 x 768** **W2053TQ : 1600 x 900** **W2253V : 1920 x 1080** **W2353V : 1920 x 1080**
6 Botão Power		Use esse botão para ligar ou desligar o monitor.
7 Indicador Power (gerenciamento de energia)		Esse indicador ilumina-se vermelho quando o monitor está operando normalmente (Modo ligado). Se o monitor estiver no Modo Sleep (Espera - Economia de energia), a cor deste indicador fica piscando.
8 Light sensor		Quando ajuste de BRILHO AUTOMÁTICO estiver ligado, esta lente capta a luminosidade do ambiente e ajusta o brilho da tela.

F10

Ajuste do On Screen Display (OSD) Control (Controle na tela)

Ajuste da tela
Com o sistema On Screen Display Control, é rápido e fácil fazer ajustes no tamanho da imagem, na posição e nos parâmetros operacionais do monitor. Abaixo, segue um pequeno exemplo para familiarizá-lo com o uso dos controles. A próxima seção apresenta um perfil dos ajustes e das seleções disponíveis que podem ser feitos usando o OSD.

NOTA
Espere pelo menos 30 minutos para que o monitor se estabilize antes de fazer qualquer ajuste na imagem.

Para fazer ajustes no On Screen Display, siga estas etapas:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

1 Pressione o botão **MENU** para exibir o menu principal do OSD.

2 Para ter acesso a um controle, use os botões ▼ ou ▲ quando o ícone desejado estiver em destaque, pressione o botão **AUTO/SET**.

3 Utilize os botões ▼ ▲ para ajustar a imagem para o nível desejado. Utilize o botão **AUTO/SET** para selecionar outros itens do submenu.

4 Pressione o botão **MENU** uma vez para retornar ao menu principal para selecionar outra função. Pressione o botão **MENU** duas vezes para sair da tela OSD.

F11

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD) — W1953T/TE W2053TQ

A tabela a seguir indica todos os menus de configuração, controle e ajuste do On Screen Display.

Menu principal	Submenu		A	D	Referência
MODO DE CINEMA			●	●	Para destacar a cor da imagem escolhida
BRILHO AUTOMÁTICO			●	●	Para controlar a claridade da tela automaticamente
CONTROLE DE TEMPO			●	●	Para avitar ao usuário o tempo de uso
SENSOR DE PRESENÇA			●	●	Para acionar os botões quando aproxima o dedo
SMART			●	●	Para controlar o menu do botão SMART
EZ ZOOMING			●	●	Para ajustar a resolução
4:3 IN WIDE			●	●	Para ajustar o tamanho da imagem
PHOTO EFFECT	NORMAL		●	●	Para ajustar o modo de cor da tela
	TELA CRISTALINA		●	●	
	SEPIA		●	●	
	MONOCROMÁTICO		●	●	
IMAGEM	BRILHO		●	●	Para ajustar o brilho e o contraste da tela
	CONTRASTE		●	●	
	GAMMA		●	●	
COR	PRÉ DEF	sRGB	●	●	Para personalizar a cor da tela.
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	VERMELHO		●	●	
	VERDE		●	●	
	AZUL		●	●	
SEGUIR	HORIZONTAL		●		Para ajustar a posição da tela.
	VERTICAL		●		
	RELÓGIO		●		Ajustar a frequência, ajuste otimizado e nitidez da tela.
	FASE		●		
	NITIDEZ		●		
INSTALAÇÃO	IDIOMA		●	●	Para alterar o status da tela para um ambiente operacional personalizado.
	POSIÇÃO OSD	HORIZONTAL	●	●	
		VERTICAL	●	●	
	BALANÇO BRANCOS		●		
	LUZ DE ALIMENTAÇÃO		●	●	
	CONF FABRICA		●	●	
	FILME		●	●	Para selecionar ou personalizar as definições da imagem desejada
FLATRON F-ENGINE	INTERNET		●	●	
	USUÁRIO		●	●	
	NORMAL		●	●	
	DEMONSTRAÇÃO		●	●	

● : Ajustáveis
A : Entrada analógica
D : Entrada digital

NOTA
- A ordem dos ícones pode ser diferente da apresentada dependendo do modelo.

F12

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD) — W2253V W2353V

A tabela a seguir indica todos os menus de configuração, controle e ajuste do On Screen Display.

Menu principal	Submenu		R	D	H	Referência
MODO DE CINEMA			●	●		Para revelar a cor ativa escolhida
BRILHO AUTOMÁTICO			●	●	●	Para controlar a claridade da tela automaticamente
CONTROLE DE TEMPO			●	●	●	Para avitar ao usuário o tempo de uso
SENSOR DE PRESENÇA			●	●	●	Para acionar os botões quando aproxima o dedo
SMART			●	●	●	Para controlar o menu do botão SMART
EZ ZOOMING			●	●		Para ajustar a resolução
4:3 IN WIDE			●	●	●	Para ajustar o tamanho da imagem
PHOTO EFFECT	NORMAL		●	●		Para ajustar o modo de cor da tela
	TELA CRISTALINA		●	●		
	SEPIA		●	●		
	MONOCROMÁTICO		●	●		
VOLUME					●	O volume de ajuste
IMAGEM	BRILHO		●	●	●	Para ajustar o brilho e o contraste da tela.
	CONTRASTE		●	●	●	
	GAMMA		●	●	●	
	**NÍVEL DE PRETO				●	Para configurar nível offset
COR	PRÉ DEF	sRGB	●	●	●	Para personalizar a cor da tela.
		6500K	●	●	●	
		9300K	●	●	●	
	VERMELHO		●	●	●	
	VERDE		●	●	●	
	AZUL		●	●	●	
SEGUIR	HORIZONTAL		●			Para ajustar a posição da tela.
	VERTICAL		●			
	RELÓGIO		●			Ajustar a frequência, ajuste otimizado e nitidez da tela.
	FASE		●			
	NITIDEZ		●		●	
INSTALAÇÃO	IDIOMA		●	●	●	Para alterar o status da tela para um ambiente operacional personalizado.
	POSIÇÃO OSD	HORIZONTAL	●	●	●	
		VERTICAL	●	●	●	
	*BALANÇO BRANCOS		●			
	**OVERSCAN				●	
	RTC		●	●	●	
	LUZ DE ALIMENTAÇÃO		●	●	●	
	CONF FABRICA		●	●	●	
	FILME		●	●	●	Para selecionar ou personalizar as definições da imagem desejada
FLATRON F-ENGINE	* INTERNET		●	●		
	** JOGOS				●	
	USUÁRIO		●	●	●	
	* NORMAL		●	●		
	** STANDARD				●	
	* DEMONSTRAÇÃO		●			
	** ESPORTE				●	

● : Ajustável
* : Apenas para Entrada DSUB/DVI
** : Apenas para Entrada HDMI
R: Entrada DSUB
D: Entrada DVI
H: Entrada HDMI

NOTA
- A ordem dos ícones pode ser diferente da apresentada dependendo do modelo .

F13

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do Menu.

Pressione o botão MENU e o menu principal da tela OSD será exibido.

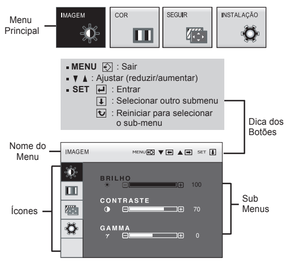

NOTA
- Talvez os idiomas do menu OSD (On Screen Display, informações na tela) do monitor sejam diferentes dos descritos no manual.

F14

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Menu principal / Submenu / Descrição

IMAGEM
Entrada DSUB/DVI

BRILHO
Para ajustar o brilho da tela.

CONTRASTE
Para ajustar o contraste da tela.

GAMMA
Defina seu valor gamma.-50/0/50
No monitor, os valores gamma altos exibem imagens esbranquiçadas e, os valores gamma baixos exibem imagens de alto contraste.

Entrada HDMI (somente para os modelos W2253V e W2353V)

NÍVEL DE PRETO
Para configurar o nível offset. Se selecionar '**ELEVADO**', a tela fica brilhante e se selecionar 'BAIXO' a tela escurecerá. (apenas para entrada HDMI)

***Offset :**
Conforme os critérios para o sinal de vídeo, a tela mais escura poderá ser exibida.

- MENU : Sair
- ▼ : Reduzir
- ▲ : Aumentar
- SET : Selecionar outro submenu

COR

PRÉ DEF
Selecione a cor da tela.
- sRGB: Defina a cor da tela para corresponder a especificação de cor padrão sRGB.
- 6500K: Branco ligeiramente avermelhado.
- 9300K: Branco ligeiramente azulado.
- ▣ **VERMELHO:** Configurar seus próprios níveis de cor vermelha.
- ▣ **VERDE:** Configurar seus próprios níveis de cor verde.
- ▣ **AZUL:** Configurar seus próprios níveis de cor azul.

F15

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Menu principal / Submenu / Descrição

SEGUIR

HORIZONTAL
Para mover a imagem para a esquerda ou direita.

VERTICAL
Para mover a imagem para cima ou para baixo.

RELÓGIO
Para minimizar listras ou barras verticais visíveis no fundo da tela O tamanho da tela horizontal também mudará.

FASE
Para ajustar o foco da tela. Este item permite remover qualquer ruído horizontal e torna a imagem de caracteres mais limpa e nítida.

NITIDEZ
Ajuste a nitidez da imagem.

- MENU : Sair
- ▼ : Reduzir
- ▲ : Aumentar
- SET : Selecionar outro submenu

Valores de Nitidez:
5 : W2253V e W2353V
0 : W1953T, W1953TE, W2053TQ

INSTALAÇÃO

IDIOMA
Para escolher o idioma no qual os nomes dos controles serão exibidos.

POSIÇÃO OSD
Para ajustar a posição da janela do OSD na tela.

BALANÇO BRANCOS
Se a saída da placa de vídeo for diferente das especificações necessárias, o nível da cor pode se deteriorar devido à distorção do sinal de vídeo. Quando você utilizar essa função, o nível do sinal é ajustado de acordo com o nível de saída padrão da placa de vídeo para que se possa obter a imagem ideal. Ative essa função quando as cores preta e branca estiverem presentes na tela.
(apenas para entrada D-sub nos modelos W2253V e W2353V)

(W1953T)
Analógico - 1360 x 768 60Hz
(W2053TQ - W1953TE)
Analógico - 1280 x 1024 60Hz
(W2253V - W2353V)
DSUB - 1280 x 1024 60Hz

F16

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Menu principal / Submenu / Descrição

INSTALAÇÃO
(Modelos W1953T, W1953TE, e W2053TQ)

LUZ DE ALIMENTAÇÃO
Use essa função para definir o indicador de energia como **ON** ou **OFF**, na parte frontal do monitor. Caso coloque na opção **OFF**, será desligado. Se você o definir como **ON** em qualquer momento, o indicador de energia será ligado automaticamente.

CONF. FABRICA
Restaura todas as configurações padrão de fábrica exceto a de **"IDIOMA"**. Pressione os botões ▼▲ para redefinir imediatamente.

(Modelos W2253V e W2353V)
Entrada DSUB/DVI

OVERSCAN
Para selecionar o intervalo da imagem apresentada para sincronização DTV na entrada HDMI. (apenas para entrada HDMI). Sugere-se que se ligue a função de overscan quando conectar o equipamento de AV.

RTC
Se definir **ON** , ativa a função Controle do Tempo de Resposta. Se definir **OFF**, desativa a função Controle do Tempo de Resposta.

LUZ DE ALIMENTAÇÃO
Use essa função para definir o indicador de energia como **ON** ou **OFF**, na parte frontal do monitor. Caso coloque na opção **OFF**, será desligado. Se você o definir como **ON** em qualquer momento, o indicador de energia será ligado automaticamente.

CONF. FABRICA
Restaura todas as configurações padrão de fábrica exceto a de **"IDIOMA"**. Pressione os botões ▼▲ para redefinir imediatamente.

- MENU : Sair
- ▼ : Ajustar
- ▲ : Ajustar
- SET : Selecionar outro submenu

Caso a imagem da tela não melhore, restaure as configurações padrão de fábrica. Se for necessário, execute novamente a função de equilíbrio da cor branca. Essa função será ativada somente quando o sinal de entrada for um sinal analógico.

F17

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

■■■ A imagem de OSD vai aparecer quando tocar o botão **SMART** no canto inferior direito do monitor.

MODO DE CINEMA | BRILHO AUTOMÁTICO ►OFF | CONTROLE DE TEMPO ►OFF | SENSOR DE PRESENÇA ►ON | SMART ►UTILIZ.

Menu principal / Submenu / Descrição

MODO DE CINEMA
MODO DE CINEMA
Para destacar a cor da área da imagem escolhida.
* Esta função só pode ser usada quando o Forte Manager estiver instalado no PC.

BRILHO AUTOMÁTICO ►OFF
BRILHO AUTOMÁTICO
Se escolher **"ON"**, vai automaticamente controlar a claridade de display para ser mais apropriado à condição de trabalho, fornecendo uma condição de imagem ótima e maximizando a conveniência dos usuários. Se escolher **"OFF"**, a função brilho automático é desativada.

CONTROLE DE TEMPO ►OFF
CONTROLE DE TEMPO
Esta função é utilizada para que o usuário seja avisado do tempo de uso do monitor.
Pode-se fazer as seguintes seleções:
OFF / 1 HOUR / 2 HOUR
(Aparecerá um indicador visual na tela)

SENSOR DE PRESENÇA ►ON
SENSOR DE PRESENÇA
Quando esta função é selecionada, o LED do botão é acionado automaticamente quando o dedo do usuário se aproxima dos botões.

SMART ►UTILIZ.
SMART
Para ajustar BRILHO AUTOMÁTICO, CONTROLE DE TEMPO, SENSOR DE PRESENÇA.
Se escolher **"ON"**, vai ligar o BRILHO AUTOMÁTICO, SENSOR DE PRESENÇA e ajustar o CONTROLE DE TEMPO para 1 hora.
Se escolher **"OFF"**, vai desligá-los.
Se escolher BRILHO AUTOMÁTICO, CONTROLE DE TEMPO, SENSOR DE PRESENÇA diretamente, este ajuste vai ser mudado ao UTILIZ. automaticamente.

F18

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

■■■ O Menu de OSD vai aparecer quando tocar o botão **FUN** no canto inferior direito do monitor

Entrada DSUB/DVI

EZ ZOOMING | 4:3 IN WIDE | PHOTO EFFECT

Entrada HDMI (somente modelos W2253V e W2353V)

4:3 IN WIDE | PHOTO EFFECT | VOLUME

Menu principal / Submenu / Descrição

EZ ZOOMING
O EZ Zoom diminui a resolução do visor em incrementos únicos. Tocar o botão uma vez diminui a resolução uma vez; ao passo que um segundo toque do botão irá devolver a resolução às definições originais do visor.

* Esta função é ativada apenas se o Forte Manager estiver instalado no computador.

* O Forte Manager não é suportado na entrada HDMI. (W2253V e W2353V)

4:3 IN WIDE
Para selecionar a dimensão da imagem da tela.

WIDE | 4:3

*** WIDE :**
Este comando permite a visualização de imagem em toda área útil do monitor.
*** 4:3 :**
Muda a proporção do sinal de imagem para 4 : 3.

F19

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Menu principal / Submenu / Descrição

PHOTO EFFECT

Para selecionar a cor da imagem

NORMAL:
A função **PHOTO EFFECT** está desativada.

TELA CRISTALINA:
Esta opção adiciona o efeito ao menu onde a imagem escura se torna mais clara e mais nítida.

SÉPIA:
Esta opção altera a imagem para ter o tom Sépia. O tom Sépia é um tom acastanhado.

MONOCROMÁTICO:
Esta opção altera a imagem para ter o tom cinzento. A imagem é apresentada em branco, preto e tons de cinza.

(Efeito de foto utilizado com entrada de vídeo D-SUB)

(Modelos W2253V e W2353V)

VOLUME
Para ajustar o volume do fone de ouvido. (somente para a entrada HDMI)

VOLUME ▼ ▲ SET MENU 50

F20

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

■■■ O menu de informação de tela aparece quando tocar o botão ENGINE no canto inferior direito do monitor.

Nome do menu | Ícones | Submenus

FILME

Menu principal / Submenu / Descrição

FILME
Este recurso permite que você selecione facilmente a melhor condição de imagem desejada, otimizada para o ambiente (iluminação local, tipos de imagem, etc.).

FILME:
Para imagens com animação em vídeos ou filmes.

INTERNET:
Para imagens de texto.(Processamento de texto, etc)

Entrada HDMI (Modelos W2253V e W2353V)

JOGOS
Selecione esta função quando estiver utilizando o monitor para jogar.

NORMAL
Selecione quando quiser utilizar o produto em ambiente normal.
*Modalidade normal quando o f-ENGINE for desligado.

Entrada HDMI (Modelos W2253V e W2353V)

STANDARD
Selecione quando quiser utilizar o vídeo padrão original.
* No modo Geral (Padrão), f-ENGINE encontra-se desligado.

F21

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Menu principal / Submenu / Descrição

Entrada DSUB/DVI

DEMONSTRAÇÃO
Utilizado para desmonstração na loja. A tela estará dividida para exibir o modo padrão à esquerda e o modo vídeo à direita, de modo que os consumidores possam verificar a diferença após ser aplicado o modo vídeo.

Entrada HDMI (Modelos W2253V e W2353V)

ESPORTE
Selecione quando for assistir jogos em geral.

USUÁRIO
Pode ajustar manualmente o brilho, ACE ou RCM (apenas para a entrada DSUB/DVI), HUE ou SATURATION (apenas para entrada HDMI nos modelos W2253V e W2353V). Você pode salvar ou restaurar o valor ajustado mesmo quando estiver usando uma configuração de ambiente diferente.

Para ajustar a função de submenu **USUÁRIO** pressione o botão **AUTO/SET**.

ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Seleciona o modo de nitidez.

Entrada DSUB/DVI

3	Não aplicado
2	Contraste de Claridade e luminosidade fraca.
1	Contraste de Claridade e luminosidade forte.

RCM (Real Color Management): Seleciona o modo de cores.

0	Não aplicado
1	Intensificador de verde
2	Tonalidade da tela
3	Intensificador de cor

Entrada HDMI (Modelos W2253V e W2353V)

HUE :
Ajuste a cor da tela.
SATURATION:
Ajuste da saturação da tela

- MENU : Sair
- ▼ : Reduzir
- ▲ : Aumentar
- SET : Selecionar outro submenu

F22

Solução de problemas

Antes de chamar a assistência técnica, verifique os seguintes itens.

Não há imagem	
O cabo de alimentação do monitor está conectado?	•