MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MIKRO Hi-Fi RENDSZER

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

TÍPUS
FA164U (FA164-D0U/FAS164F)

P/NO : MFL61543993

FA164-D0U-DHUNLL-HUN.indd 1 2010.1.26 11:51:42 AM

Biztonsági előírások



FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE NYISSA FEL A KÉSZÜLÉKET (VAGY A HÁTULJÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET NEM TARTALMAZ! A JAVÍTÁSOKAT BÍZZA SZAKKÉPZETT SZERVÍZRE.



A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék belsejében veszélyes elektromos feszültség van, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.




A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a termék használatával (és javításával) kapcsolatos fontos információk találhatók a termékhez adott irodalomban.

FIGYELEM! A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS NEDVESSÉG!

FIGYELEM! Ne helyezze a készüléket zárt helyre, például könyvespolcra vagy hasonló bútorra.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék lézerrel működik. A rendeltetésszerű használathoz alaposan olvassa át ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg: később is szüksége lehet rá. Ha a berendezést karban kell tartani, forduljon valamelyik márkaszervizhez. A kezelőfelületek, beállítások és egyéb eljárások előírttól eltérő használatával veszélyes sugárzásnak teheti ki magát. A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne próbálja felnyitni a készülékházat. Nyitott állapotban a lézersugár látható. SOHA NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!



FIGYELMEZTETÉS: A készüléket nem érheti csepegő vagy freccsenő víz. Ne tegyen a tetejére vízzel teli tárgyat, például vázát.

FIGYELMEZTETÉS a hálózati kábellel kapcsolatban

A legtöbb készüléket ajánlatos saját áramkörre csatlakoztatni;

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva. Másszóval egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök.

A biztonság kedvéért nézze meg használati útmutatónk műszaki adatokat tartalmazó oldalát. A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a kábelt az aljzatból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését.

A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali csavarni, és arra a pontra, ahol a kábel kilép a készülékből.

A hálózati feszültség kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóból. A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó jól hozzáférhető legyen.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.
Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani: Vegye ki a régi elemet, illetve akkumulátort a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elheyezni. Ne kezelje az elemeket, illetve akkumulátorokat egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, az elemek és akkumulátorok ingyenes begyűjtőhelyeinek használatát.
Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe!



Régi eszközök ártalmatlanítása

1. A készüléken látható áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatások csökkentésében.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik az 2004/108/EC, 2006/95/EC és a 2009/125/EC irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.

Európai képviselet:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Tartalomjegyzék

Összeállítás	4
A készülék	5
Távvezérlő	6
CD-lejátszás	7
Rádióhallgatás	8
Zenehallgatás a hordozható lejátszónkról	8
USB-eszköz csatlakoztatása	9
Az óra beállítása	9
Felvétel USB-eszközre	10
Hibaelhárítás	11
Műszaki adatok	11


Az érintőgombok használata

- Csak tiszta és száraz kézzel érintse a gombokat!
  - Párás környezetben a használat előtt törölje le a gombokon található nedvességet!
- Ne nyomja meg erősen a gombokat!
  - Túl nagy erőt alkalmazva a gombok érzékelői megsérülhetnek.
- A kívánt funkció használatához a megfelelő gombot érintse meg.
- Az érintőgombokra ne kerüljön elektromosan vezető anyag, pl. fém! Ez hibás működést okozhat!

Összeállítás

1 Csatlakoztassa az FM-antennát

A vétel akkor a legjobb, ha az antenna két laza vége egyenes vonalban és vízszintesen van.

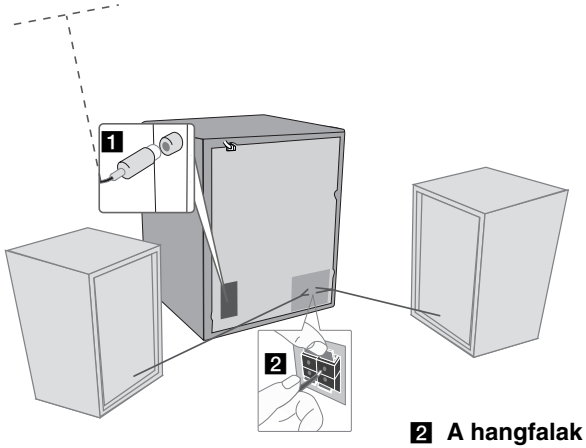

2 A hangfalak kábelét csatlakoztassa a lejátszóra

A bal oldali hangfal kábelét csatlakoztassa az L (bal) + (plusz) és - (mínusz) jelölésű csatlakozóra. A jobb oldali hangfal kábelét csatlakoztassa az R (jobb) + (plusz) és - (mínusz) jelölésű csatlakozóra. A kábelek csatlakoztatásához a lejátszó hátulján nyomja meg a megfelelő csatlakozó négyzet alakú műanyag lapkáját. Ekkor a csatlakozó kinyílik és be lehet dugni a kábel végét.

3 A hálózati kábelt csatlakoztassa a hálózati feszültségre


A készülék

FELÜL

FUNC.
(Function) Funkcióválasztás.

⏻/▌ (Bekapcsoló gomb)
A készülék be- és kikapcsolása.

CD-nyílás
- A lemezt ne tolja nagy erővel a nyílásba!
- Lemezkiadás közben ne húzza vagy tolja a lemezt!
- Ha a lemez kiadása után vissza szeretné helyezni a lemezt, ismét nyomja meg az ⏏ gombot.
- **helyezze be a CD-nyílásba a címkés oldalával felfelé.**

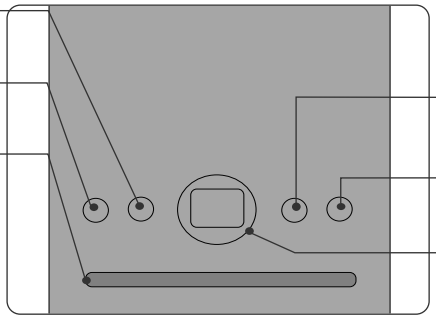


USB REC.
Felvétel USB-eszközre.

⏏
A CD kiadása vagy behúzása.

USB-csatlakozó

ELÖL

■
Leállítás
I<< / >>I
Programok/ hangolás/ keresés.
►/II
Lejátszás/ szünet.
VOL +/-
Hangerő-szabályozás.

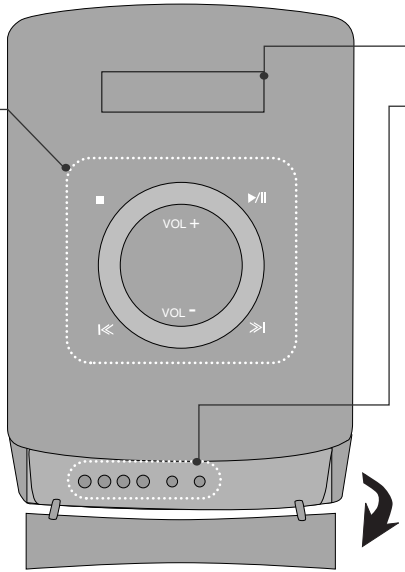

Kijelzőablak

EQ/ DEMO
Különböző beprogramozott hanghatásokat lehet választani. A készülék kikapcsolt állapotában a **DEMO** megnyomáskaor a funkció bemutatása jelenik meg a kijelzőn.

CLOCK
(Lásd: „Az óra beállítása”.)

TIMER
(Lásd: „A készülék használata ébresztőóraként”.)

SET/ RDS (opcionális)
A beállítás megerősítése.

PORTABLE IN
Az ide csatlakoztatott hordozható eszköz hangját a rendszer hangszóróin lehet hallgatni.


PHONES
Fejhallgató-csatlakozó

Távvezérlő

⏻	A készülék be- és kikapcsolása.
SLEEP	**Elalvás a készülékünk hallgatása közben** Nyomjuk meg a **SLEEP** gombot egyszer vagy többször, hogy kiválasszuk a 10 és 180 perc közé eső késleltetési időt. **(Dimmer: A kijelző fényének halványítása)**
INFO	**A zenére vonatkozó információk megjelenítése.**

REPEAT/ RANDOM	Hallgassuk meg a számokat ismét vagy véletlenszerűen.
I◄◄/►►I TUN (+)/(-)	**A rádióállomás kiválasztása. Adott rész keresése zeneszámon belül. Gyors előre-, illetve visszaugrás.**
►/II	**A lejátszás indítása vagy leállítása.**
■	**A lejátszás vagy a felvétel leállítása.**

RDS/ PTY (opcionális)	**RDS (Rádiós adattovábbító rendszer) Rádióállomások keresése típus szerint.**
● REC	**Felvétel gomb.**

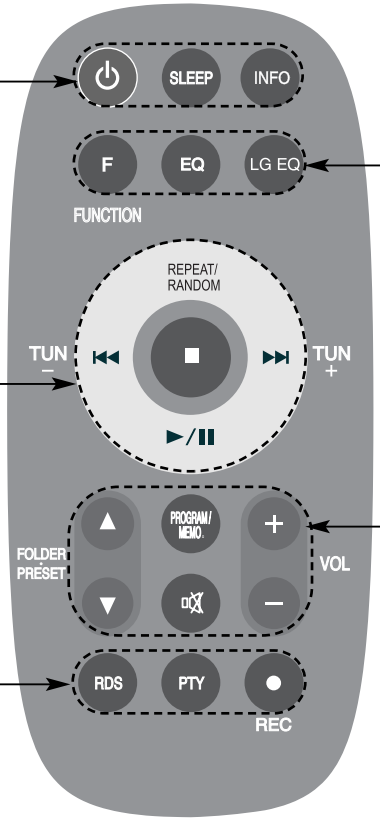

F (FUNCTION)	**Funkcióválasztás.**
EQ	**A hangminőség beállítása.** Különböző hangzásmódokat lehet beállítani.
LG EQ	Az LG EQ segítségével kiválasztható a Természetes, illetve Helyi különleges hanghatás.

FOLDER • PRESET ▲▼	**MP3-/ WMA-fájlokat tartalmazó mappák keresése** Ha a lejátszott CD több mappában tartalmaz MP3-/WMA-fájlokat, akkor a kívánt mappát a **FOLDER•PRESET** gombbal lehet megkeresni. **Beprogramozott rádióállomás kijelölése.**
+ VOL -	A hangerő beállítása bármely funkció esetén.
PROGRAM / MEMO.	**Rádióállomások tárolása** Ha a **PROGRAM/MEMO.** gombbal rádióállomásokat tárolt el, akkor ezek közül lehet egyet kiválasztani. **A sávok meghallgatása tetszőleges sorrendben**
🔇	**A hang ideiglenes kikapcsolása** A gombot ismét megnyomva vissza lehet kapcsolni a hangot.



Helyezze be az elemet a távvezérlőbe

Ügyeljen arra, hogy az elem (AAA méret) + (plusz) és - (mínusz) oldala illeszkedjen a távvezérlőn.

CD-lejátszás

A készülékkel audio CD-t és MP3/ WMA fájlokat tartalmazó CD-t lehet lejátszani.

	A KÉSZÜLÉKEN	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Helyezze be a CD-t	-	-
2. Kapcsolja be a CD-üzemmódot A kijelzőn megjelenik a sávok (fájlok) teljes száma.	**FUNC.**	**FUNCTION**
3. Indítsa el a CD-lejátszást	▶/II	▶/II
4. A CD-lejátszás leállítása	■	■

CD-lejátszás - és még sok minden más

CD-lejátszás szüneteltetése vagy újrakezdése

1 Nyomja meg a ▶/II gombot a készüléken vagy a ▶/II gombot a távvezérlőn lejátszás közben.
2 A lejátszás folytatásához ismét nyomja meg ezt a gombot.

Sávon belüli szakasz keresése

Lejátszás közben tartsa nyomva és a meghallgatni kívánt helyen engedje el a készülék **I<< / >>I** vagy a távvezérlő I◀◀/▶▶I gombját.

Ugrás másik sávra (fájlra)

Nyomja meg leállított állapotban a készüléken a **I<< / >>I**, illetve a távvezérlőn a I◀◀/▶▶I gombot.

Saját lejátszási lista létrehozása

A CD legfeljebb 30 sávját lehet sorrendben lejátszani.
1 Helyezze be a CD-t és várja meg a beolvasás befejeződését.
2 Nyomja meg a **PROGRAM/MEMO.** gombot a távvezérlőn stop állapotban.
3 A készülék **I<< / >>I** vagy a távvezérlő I◀◀/▶▶I gombjával jelöljön ki egy sávot.
4 Nyomja meg ismét a **PROGRAM/MEMO.** gombot a mentéshez és a következő szám kiválasztásához.
5 A beprogramozott zenefájlok lejátszásához nyomja meg a készüléken a ▶/II, illetve a távvezérlőn a ▶/II gombot.
6 A kijelölés törléséhez nyomja meg a ■, **PROGRAM/MEMO.**, majd a ■ gombot.

Sávok (fájlok) ismételt vagy véletlenszerű lejátszása

1 Nyomja meg a távvezérlőn ismételten a **REPEAT/RANDOM** gombot. Ekkor sor kerül a jelenlegi (zeneszámok) fájl ismételt vagy véletlenszerű lejátszására.
2 A szokásos lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **REPEAT/RANDOM** gombot.

Az MP3-/WMA-fájlok

A készülék a következő korlátozásokkal játssza le az MP3/WMA-lemezeket:
- Mintavételi frekvencia: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitráta: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- A CD-R fizikai formátumának „ISO 9 660/ JOLIET”-nak kell lennie.
- Azokat az MP3/WMA-lemezeket, amelyeket olyan szoftverrel hoztak létre, amelyek nem készítenek FÁJLRENDSZERT – pl. Direct- CD stb. –, nem lehet lejátszani. Ajánljuk az „Easy CD Creator”-t, amely ISO 9 660-as fájlrendszert hoz létre.
- A fájlnévben ne használjon speciális karaktereket, mint pl. „/ : * ? “ < >”stb.
- Legfeljebb 99 mappa és 999 fájl kezelését támogatja az egység.

Előre programozott hangtér használata

A rendszerben számos előre programozott surround-hangtér közül lehet választani. Az **EQ/ LG EQ** használatával ki lehet jelölni a kívánt hangzást. A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól és effektektől függően különbözhetnek.

NATURAL	Kellemes és természetes hangzás.
Helyi speciális equalizer	Területi ízlés szerint optimalizált hangzások. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA)
AUTO EQ	Azt az ekvalizerhatást kapcsolja be, amely a zenefájlokban megadott műfajhoz a legjobban hasonlít.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Olyan légkört kölcsönöz a zenének, mintha Ön valóban rock-, pop-, jazz- vagy komolyzenei koncerten lenne.
MP3 OPT	A funkció a tömörített MP3/WMA-fájlok esetén használható. Kiemeli a mély hangokat.
XDSS ON	Erősíti a magas, mély és surround hanghatást.
VIRTUAL	Virtuális surround-hangzást hoz létre.
NORMAL	Az equalizer kikapcsolása.

A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése

Az MP3-fájlok ID3-információi a **INFO** gomb többszöri megnyomásával olvashatók.

Rádióhallgatás

Ügyeljünk, hogy az FM antenna teljesen ki legyen terjesztve.

	A KÉSZÜLÉKEN	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Válassza ki az FM funkciót.	**FUNC.**	**FUNCTION**
2 Jelölje ki a rádióállomást	**I<< / >>I**	**TUN- / +**
3 Rádióállomás „tárolása”: A kijelzőn egy programhely-szám jelenik meg.	**-**	**PROGRAM/MEMO.**
4 Válasszon programhely-számot: Legfeljebb 50 rádióállomás tárolható.	**-**	**FOLDER• PRESET**
5 Nyugtázás	**-**	**PROGRAM/MEMO.**
6 „Tárolt állomás” kiválasztása	**-**	**FOLDER• PRESET**

Rádióhallgatás - és még sok minden más

Rádióállomások automatikus keresése

1 Nyomja meg és tartsa egy másodpercnél hosszabb ideig nyomva a **TUN-/ TUN+** gombot.
2 A készülék automatikus állomáskeresésbe kezd és a keresés az első megtalált állomásnál megáll.

Minden tárolt állomás törlése

1 Nyomja meg és tartsa két másodpercig nyomva a **PROGRAM/MEMO.** gombot.
- A kijelzőn megjelenik az „ERASE ALL” felirat.
2 Az összes elmentett rádióállomás törléséhez nyomja meg a **PROGRAM/MEMO.** gombot.

Rossz FM-vétel javítása

A távvezérlőn nyomja meg a ▶/II (MO./ST.) gombot.
Ekkor a rádióvevő sztereóról monóra vált és általában javul a vételi minőség.

A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése


Az FM-rádió képes a rádiós adattovábbítás (Radio Data System, RDS) szolgáltatás használatára. A kijelzőn megjelenik az RDS kijelzés, valamint az éppen hallgatott rádióállomással kapcsolatos információ. Az információk teljes megjelenítéséhez nyomja meg többször a távvezérlő **RDS** gombját.

PTY - Programtípus, pl. News (hírek), Sport, Jazz.
RT - A rádióállomás neve.
CT - Időkijelzés, a rádióállomáson érvényes óraidő.
PS - Programszolgáltató neve, a csatorna neve.

Az **RDS** megnyomásával a rádióállomások műsorai között műsortípus szerint lehet keresni. A kijelzőn az utoljára beállított PTY (programtípus) jelenik meg. A **PTY** gomb többszöri megnyomásával jelölje ki a kívánt programtípust. Nyomja meg a **I<< / >>I** (I◀◀/▶▶I) gombot.
A készülék automatikus keresésbe kezd. Ha egy állomást talál, akkor a keresés leáll.

Zenehallgatás a hordozható lejátszónkról

A készüléket sokféle hordozható lejátszóról származó zene lejátszásához használhatjuk.

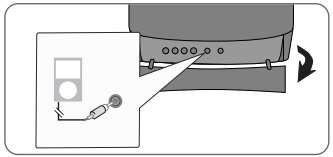	A KÉSZÜLÉKEN	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Csatlakoztassuk a hordozható lejátszót a készülék **PORT.IN (PORTABLE IN)** csatlakozójára. 	**-**	**-**
2 Kapcsoljuk be a tápellátást.	**⏻/I**	**⏻**
3 Funkcióválasztás Kapcsoljuk be a hordozható lejátszót és kezdjük el a lejátszást.	**FUNC.**	**FUNCTION**

USB-eszköz csatlakoztatása

Az USB-eszközön tárolt médiafájlokat is lejátszhatja, ha az USB-eszközt a készülék USB-csatlakozójára csatlakoztatja. Ha más műveletet szeretne végezni, akkor lásd a “CD-hallgatás” című részt.

	A KÉSZÜLÉKEN	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Nyissa ki az USB port fedelét.	-	-
2 Az USB-eszközt csatlakoztassa a készülék USB-csatlakozójára.	-	-
3 Válassza az USB funkciót.	**FUNC.**	**FUNCTION**
4 Jelölje ki a lejátszani kívánt fájlt.	**I<< / >>I**	**I◄◄/►►I**
5 Indítsa el a lejátszást.	**►/II**	**►/II**
6 Leállítás	**■**	**■**
7 A leválasztás előtt valamelyik másik funkcióra kell átváltani.	**FUNC.**	**FUNCTION**

A használható USB-eszközök

- MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó.
- USB Flash-meghajtó: USB 2.0 vagy USB 1.1 eszközök.
- Egyes eszközök ezt az USB-funkciót nem képesek használni.
- Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.

Ügyeljen a következőkre.

- Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/32) fájlrendszer használható.)
- A készülék legfeljebb 1 000 fájlt tud kezelni.
- Külső HDD, kártyaolvasó, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni.
- A készülék tárolóeszközként nem használható.

Az óra beállítása

	A KÉSZÜLÉKEN
1 Kapcsolja be a tápellátást	**⏻/I**
2 Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva	**CLOCK**
3 Válasszon időformátumot: AM 12:00 (12-órás megjelenítés) vagy 0:00 (24-órás megjelenítés).	**I<< / >>I**
4 Nyugtázza a kijelölést	**SET**
5 Írja be az órát	**I<< / >>I**
6 Nyomja meg	**SET**
7 Írja be a percet	**I<< / >>I**
8 Nyomja meg	**SET**

A lejátszó használata ébresztőóraként

1 Kapcsolja be a tápellátást.
2 Tartsa nyomva a **TIMER** gombot. Minden funkció, pl. TUNER, CD.... villog.
3 Amikor az ébresztésre használni kívánt funkció látható a kijelzőn, nyomja meg a **SET** gombot.
4 A **SET** gombbal jelölje ki valamelyiket.
5 Az „ON TIME” (bekapcsolás időpontja) kijelzés jelenik meg. Ezután be lehet állítani azt az időpontot, amikor azt szeretné, hogy az ébresztés bekapcsolódjon. A **I<< / >>I** gombbal állítsa be az órát és a percet, majd a **SET** gombbal mentse a beállítást.
6 Az „OFF TIME” (kikapcsolás időpontja) kijelzés jelenik meg. Ezután be lehet állítani azt az időpontot, amikor azt szeretné, hogy a funkció leálljon. A **I<< / >>I** gombbal állítsa be az órát és a percet és a **SET** gombbal mentse a beállítást.
7 A kijelzőn az ébresztés hangereje (VOL) jelenik meg. A **I<< / >>I** gombbal állítsa be a hangerőt, majd a **SET** gombbal mentse a beállítást.
Az óra-ikon „ ◷ ” jelzi, hogy ébresztés van beállítva.
8 Nyomja meg kétszer a **TIMER** gombot. Ellenőrizni lehet a beállítások állapotát

MEGJEGYZÉSEK:
- A beállított óraidőt a **CLOCK** megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is meg lehet nézni.
- Ha óraidőt és ébresztési időt is beállított, a beállított ébresztés ikont „ ◷ ” a **CLOCK** megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is ellenőrizni lehet.

Az elalvási idő beállítása

1 A **SLEEP** gomb többszöri megnyomásával jelölje ki azt a 10 és 180 perc közötti késleltetést, amely után a készüléknek ki kell kapcsolnia.
2 A hátralévő időt a **SLEEP** megnyomásával lehet ellenőrizni.
3 Az elalvás funkció kikapcsolásához nyomjuk meg a **SLEEP** gombot egyszer, amíg a kijelzőn a **„SLEEP 10”** láthatóvá nem válik.

Felvétel USB-eszközre

	A KÉSZÜLÉKEN	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék USB portjára.	-	-
2 Jelölje ki a hangforrást. Először a hangforráson kapcsolja be a lejátszást	**FUNC.**	**FUNCTION**
3 A felvétel kezdete	**USB REC.**	● **REC**
4 A felvétel leállítása	■	■

Felvétel USB-eszközre - és még sok minden más

Lemezen lévő zenefájl felvétele USB-eszközre

Egy sáv felvétele
Ha az USB-felvételt a CD lejátszása közben indítja el, csak egyetlen sáv/fájl másolódik az USB-eszközre.

Minden sáv felvétele
Ha az USB felvétel CD stop állapotban készül, akkor minden szám/fájl fel lesz véve. Az almappákban található fájlok az összes zeneszám rögzítése során nem kerülnek rögzítésre.

Programlista felvétele
Az Ön által összeállított műsort az USB-eszközre lehet másolni .
(Csak audio CD-k.)

Felvétel közben ügyeljen a következőkre

- A felvétel leállításakor az addig rögzített fájl tárolásra kerül. (Csak audio CD.)
- USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt és ne kapcsolja ki a készüléket. Ilyenkor a felvett fájl megsérülhet és a PC-ről nem törlődhet a fájl.
- Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a kijelzőn a „NO USB”, „ERROR”, „FULL”, „NO REC” üzenet jelenik meg.
- A többkártyás kártyaolvasó vagy külső merevlemez USB-felvételre nem használható.
- Hosszú ideig tartó felvételnél körülbelül 512 MB-os fájl kerül rögzítésre.
- Legfeljebb 999 fájlt lehet felvenni.
- **Tárolása az alábbiak szerint történik.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	A többi forrás
CD_REC TRK–001 TRK–002	FILE_REC 001_ABC(Fájlnév) 002_DEF(Fájlnév)	EXT_REC AUD–001 AUD–002

A másolásvédett anyagok (beleértve a számítógép-programokat és –fájlokat, sugárzott műsorokat és hangfelvételeket is) jogosulatlan másolása szerzői jogokat sérthet és bűntényt valósíthat meg!
Ezt a készüléket ne használja ilyen célra!
Viselkedjen felelősségteljesen!
Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat!

Hibaelhárítás

Hiba	Ok	Javítás
Általános		
Nincs táplálás.	A hálózati kábel nincs csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a hálózati kábelt.
	Ellenőrizze a hálózati feszültséget.	Más elektromos készülékek bekapcsolásával ellenőrizze a feszültség meglétét.
Nincs hang.	Ellenőrizze, hogy a megfelelő jelforrást állította-e be.	Nyomja meg a **FUNC. (FUNCTION)** gombot és ellenőrizze az eredményt.
CD		
A készülék nem indítja a lejátszást.	A behelyezett CD nem lejátszható.	Tegyen be lejátszható CD-t.
	A lemez piszkos.	Tisztítsa meg a lemezt.
Rádió		
A rádióállomásokat nem lehet behangolni.	Az antenna beállítása vagy csatlakoztatása nem megfelelő.	Csatlakoztassa megfelelően az antennát.
Távvezérlő		
A távvezérlő nem működik megfelelően.	A távvezérlő túl messze van a készüléktől.	Használja a távvezérlőt kb. 5 m-en belül.
	Valamilyen akadály van a távvezérlő és a készülék közt.	Távolítsa el az akadályt.
	A távvezérlő eleme lemerült.	Cserélje újakra az elemeket.

Műszaki adatok

Általános	
Tápellátás	Lásd a típustáblát.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a típustáblát.
Nettó tömeg	3.2 kg
Befoglaló méretek (szél. x mag. x mély.)	(175 x 269 x 290) mm
Üzemi hőmérséklet	5 ℃ - 35 ℃
Üzemi páratartalom	5 % - 85 %
Rádió	
FM vételi frekvenciák	87.5 - 108.0 MHz vagy, 87.50 - 108.00 MHz
Erősítő	
Kimeneti teljesítmény	80 W + 80 W
Teljes harmonikus torzítás	0.5 %
Frekvencia-átvitel	20 - 20 000 Hz
Jel - zaj viszony	75 dB
CD	
Frekvencia-átvitel	20 - 20 000 Hz
Jel - zaj viszony	75 dB
Dinamika-tartomány	75 dB
Hangfalak (FAS164F)	
Típus	3-utas, 4 hangszóró
Impedancia	4 Ω
Névleges teljesítmény-felvétel	80 W
Max. bemeneti telj.	160 W
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.)	(132 x 320 x 300) mm
Nettó tömeg (1EA)	4.1 kg
USB	
Verzió	1.1 vagy 2.0
Busz tápellátás	5 Volt egyenáram ⎓ 500 mA

A készülék kialakítása és műszaki adatai értesítés nélkül megváltoztathatók.

LG
Life's Good

ENERGY STAR® partnervállalatként az LG megállapította, hogy ez a termék vagy típus megfelel az ENERGY STAR® energia-hatékonysági irányelveinek.

Az ENERGY STAR® az USA-ban bejegyzett jelzés.

FA164-D0U-DHUNLL-HUN.indd 2 2010.1.26 11:51:43 AM