Інструкції з експлуатації

W1946T
W1946TN
W2046T
W2246T
W2346T
W1946S
W1946SN
W2046S
W2246S
W2346S

Перш ніж використовувати виріб, обов'язково прочитайте **Важливі застереження**.
Тримайте ці інструкції з експлуатації (на компакт-диску) у доступному місці для використання в майбутньому.

Перевірте етикетку на продукті та перекажіть інформацію з неї місцевому торговому представнику, якщо виникне потреба в сервісному обслуговуванні.

LG

Цей пристрій було розроблено та виготовлено із урахуванням вашої власної безпеки, проте, у разі його неправильного використання існує небезпека ураження електричним струмом або виникнення пожежі. Аби забезпечити належне функціонування всіх запобіжних пристроїв, передбачених в цьому виробі, дотримуйтесь наступних загальних правил з його встановлення, експлуатації та обслуговування.

Правила з безпеки

Використовуйте лише той кабель живлення, який постачається разом із пристроєм. У разі використання будь-якого іншого кабелю живлення, який не надається постачальником, переконайтесь, що його використання затверджено відповідними національними стандартами. Якщо кабель живлення якимось чином ушкоджено, будь ласка, зв'яжіться з виробником або зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для його заміни.

Кабель живлення використовується в якості головного роз'єднувального пристрою. Перевірте, щоби штепсельна розетка знаходилась неподалік від місця встановлення пристрою.

Джерело живлення, від якого працює цей пристрій, повинно відповідати даним, що значаться у технічних характеристиках цього документу або вказані на самому дисплеї. Якщо ви не впевнені щодо того, який тип живлення у вашій оселі, зверніться за порадою до місцевого торгового представника.

Перенавантаження електричної розетки та використання подовжувачів може бути небезпечним. Крім того, небезпечним є використання потертих кабелів живлення та зламаних штепсельних вилок. Це може призвести до ураження електричним струмом або виникнення пожежі. Звертайтесь до сервісного центру, щоб здійснити заміну.

Доки пристрій підключено до настінної розетки змінного струму, він не є відключеним від джерела живлення незалежно від того, чи вимкнули ви пристрій.

Не відкривайте дисплей.
- Всередині немає компонентів, які користувач міг би полагодити власноруч.
- Всередині дисплею присутня небезпечна висока напруга, навіть коли він вимкнений.
- Якщо дисплей не функціонує належним чином, зверніться до місцевого торгового представника.

Аби уникнути травм:
- Не розташовуйте дисплей на похилій полиці, якщо він не закріплений як слід.
- Використовуйте лише рекомендовану виробником підставку.
- Не кидайте в екран предмети або іграшки й не бийте ними по екрану. Це може призвести до поранення, а також до пошкодження продукту та екрана.

Аби запобігти виникненню пожежі або інших небезпечних ситуацій:
- Завжди вимикайте дисплей, коли залишаєте приміщення на тривалий час. Ніколи не залишайте дисплей увімкненим, коли полишаєте будівлю.
- Стежте за тим, щоб діти не кидали та не проштовхували сторонні предмети в отвори корпусу дисплея. На деякі деталі всередині подається небезпечна напруга.
- Не під'єднуйте додаткові прилади, не призначені для використання із цим дисплеєм.
- Якщо дисплей перебуватиме певний період часу в неробочому стані, його слід вимкнути від розетки.
- Під час грози та блискавки ніколи не торкайтеся мережевого дроту та сигнального кабелю. Це небезпечно, оскільки є загроза ураження електричним струмом.

Зауваження щодо встановлення

Не ставте та не перекочуйте ніякі предмети через кабель живлення, а також не розташовуйте дисплей у місці, де кабель живлення може бути пошкоджено.

Не використовуйте дисплей поблизу із ємностями з водою, наприклад, поряд із ванною, унітазом, кухонною раковиною, чаном для полоскання білизни, у вологому підвалі або поблизу басейну.
У корпусі дисплея передбачені вентиляційні отвори, щоб давати вихід теплу, яке акумулюється всередині під час роботи. Якщо ці отвори заблоковані, тепло, що акумулюється всередині, може викликати збої в роботі, що може призвести до виникнення пожежі. Тому, НІКОЛИ:

- Не блокуйте вентиляційні отвори, ставлячи дисплей на ліжко, софу, килим, тощо.
- Не встановлюйте дисплей в обмеженому просторі за відсутності нормальної вентиляції.
- Не закривайте отвори тканиною або іншим подібним матеріалом.
- Не розташовуйте дисплей поблизу або над батареєю опалення або іншим джерелом тепла.

Не тріть та не стукайте по рідкокристалічному монітору з активною матрицею твердими предметами, тому що це може призвести до появи подряпин, вм'ятин або інших пошкоджень на його поверхні.

Не натискайте пальцями на екран рідкокристалічного монітора, тому що це може викликати появу залишкового зображення.

Також на екрані можуть з'явитися деякі крапкові дефекти у вигляді червоних, зелених або блакитних плям.
Проте, це не впливатиме на роботу дисплея та не погіршуватиме її.

Якщо це можливо, встановіть рекомендовані параметри роздільної здатності для отримання найкращої якості зображення на екрані рідкокристалічного дисплея. При використанні будь-якого режиму, параметри якого відрізняються від рекомендованої роздільної якості, на екрані можуть з'явитися масштабовані або перетворені зображення. Проте, це є типовим для рідкокристалічних панелей з фіксованою роздільною здатністю.

Якщо зображення залишатиметься на екрані довгий час, це може пошкодити екран і спричинити пропалювання зображення. Обов'язково використовуйте на моніторі заставку. Таке явище відбувається і з продукцією інших виробників, і дія гарантії не розповсюджується на подібні випадки.


Забороняється стукати по екрану або терти його металевими предметами. Це може пошкодити екран.

Переносьте монітор, тримаючи його обома руками екраном уперед.
Якщо виріб упаде, його пошкодження може спричинити ураження електричним струмом або пожежу. Зверніться до сервісного центру, щоб здійснити ремонт.
Щоб здійснити ремонт, зверніться до сервісного центру.

Уникайте впливу високої температури та вологості.

Очищення

- Перед очищенням передньої панелі екрана дисплея від'єднайте його від мережі живлення.
- Використовуйте злегка вологу (але не мокру) тканину. Не розпорошуйте аерозольні засоби безпосередньо на екран дисплея, тому що потрапляння надмірної кількості рідини на екран може призвести до ураження електричним струмом.
- Під час чищення від'єднайте шнур живлення від розетки та обережно протріть виріб м'якою тканиною, щоб уникнути подряпин. Не використовуйте під час чищення вологу тканину та не розбризкуйте воду або інші рідини безпосередньо на виріб. Існує загроза ураження електричним струмом. (Не використовуйте хімічні речовини, наприклад бензол, розчинник фарби або спирт)
- Бризніть на суху тканину водою 2-4 рази та почистіть нею передню панель; протирайте тільки в одному напрямку. Через надмірну кількість вологи можуть залишитися плями.

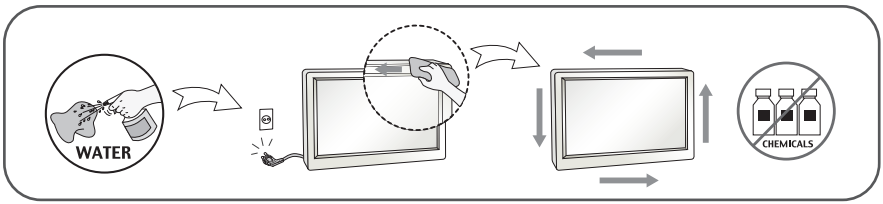

Розпакування

- Не викидайте картонну упаковку та пакувальні матеріали. Вони можуть стати у нагоді під час транспортування пристрою. Перед перевезенням пристрою у інше місце знову запакуйте його в оригінальну упаковку.

Утилізація

(Лише для рідкокристалічних моніторів, у яких використовується ртутна лампа)

- Флуоресцентна лампа, яка використовується у даному виробі, містить невелику кількість ртуті.
- Не утилізуйте цей виріб разом з іншим побутовим сміттям.
- Утилізація цього пристрою повинна здійснюватися згідно з встановленими у вашому регіону правилами.

!!! Дякуємо, що вибрали продукцію LGE !!!


- Переконайтеся, що ваш монітор містить наступні елементи. Якщо бракує будь-яких елементів, зверніться до місцевого торгового представника.




Інструкції з експлуатації / Картки



Кабель живлення
(Залежно від країни)



Сигнальний кабель DVI-D
(Ця функція доступна не у всіх країнах.)
(Лише для W1946T/W1946TN/W2046T/ W2246T/W2346T)



Сигнальний кабель з 15-контактним штекером D-Sub
(Для увімкнення сигнальний кабель мусить бути підключено до виробу до передачі даних.)

ПРИМІТКА

- Комплектуючі деталі можуть відрізнятися від наведених у цих інструкціях.
- Відповідно до стандартних вимог сумісності, користувач має використовувати екрановані сигнальні інтерфейсні кабелі (15-ти штирковий кабель D-sub, кабель DVI-D) з ферритовими жилами.


- **Перш ніж встановлювати монітор, переконайтесь, що живлення монітора, комп'ютерної системи та інших підключених пристроїв вимкнено.**

Приєднання базової підставки

1. Покладіть монітор екраном донизу на поверхню, вкриту м'якою тканиною.




2. Вставте тримач у виріб у правильномунапрямку, як зображено на малюнку. Обов'язково натискайте її, поки непочуєте клацання.

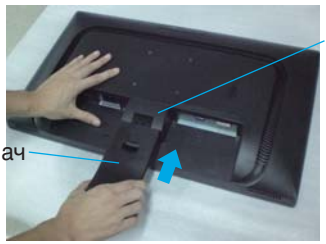

3. Прикріпіть базову підставку до тримача в правильному напрямку.



4. Розташуйте підставку перпендикулярно і зафіксуйте.

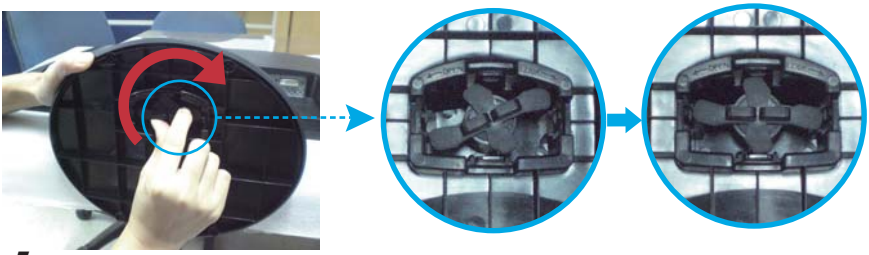

5. Приєднавши тримач та базову підставку, обережно підніміть монітор та поверніть його екраном до себе.

Важливе зауваження

- На цьому малюнку зображено стандартну схему з'єднання. Деталі вашого монітора можуть відрізнятися від тих, що зображені на малюнку.
- Не переносіть виріб доверху дном, тримаючись за базову підставку, бо він може впасти та пошкодитись або поранити ваші ноги.

Розбирання пґдставки


1. Покладіть подушку або м'яку тканину на пласку поверхню.




2. Покладіть монітор екраном долілиць на подушку або м'яку тканину.




3. Змініть положення фіксатора на виробі, як показано, і поверніть його у напрямі стрілки.

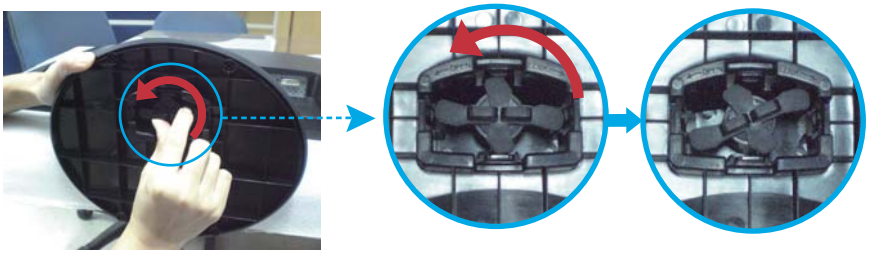

Якщо не вдається звільнити підставку стійки навіть коли ручка фіксатора знаходиться в положенні розблокування, натисніть вказану ручку вниз і повторіть спробу.

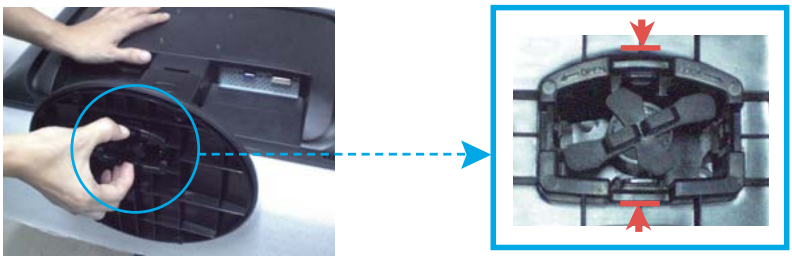


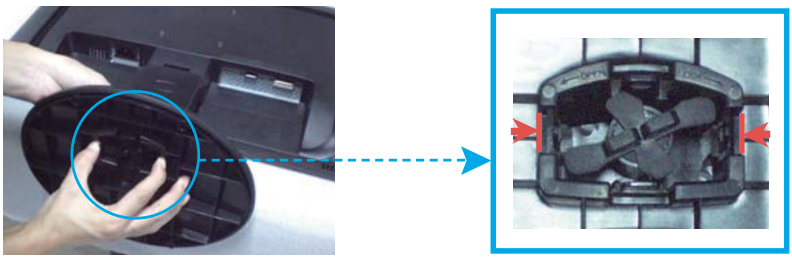

4. Зніміть стійку, витягнувши її.



5. Натисніть на кнопку PUSH. Зніміть підставку стійки з корпусу стійки.

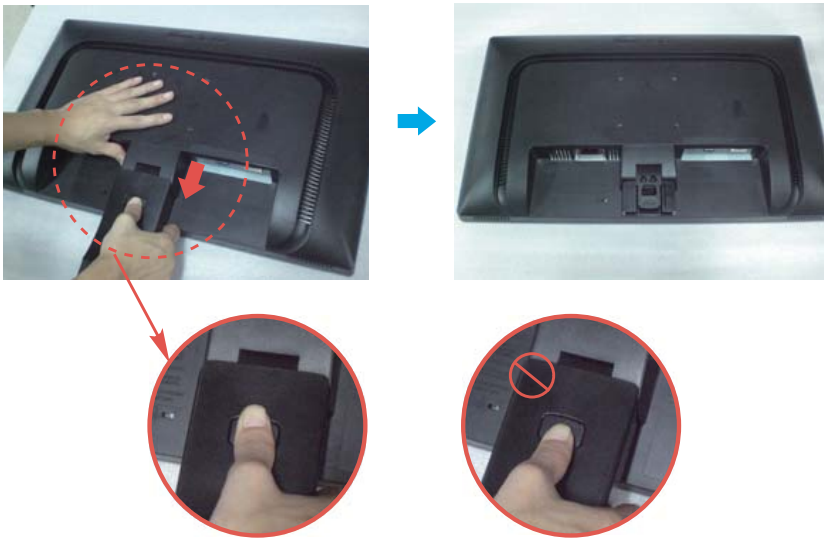

Правильне положення

Неправильне положення

Попередження:
Небезпека ушкодження пальця.


- **Перш ніж встановлювати монітор, переконайтесь, що живлення монітора, комп'ютерної системи та інших підключених пристроїв вимкнено.**

Розташування дисплея


-Після встановлення відрегулюйте нахил, як показано нижче.

1. Розташуйте панель у найбільш зручному для використання положенні, виконавши для цього деякі налаштування.

- Кут нахилу : -5˚ ~ 15˚

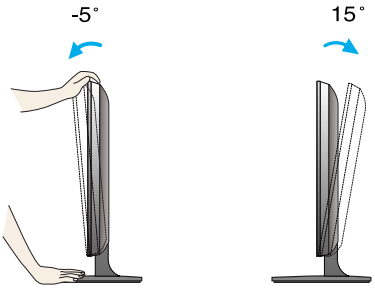

- Не торкайтеся та не натискайте на екран підчас регулювання нахилу монітора.
- Регулюючи нахил екрану, не вставляйте пальці між головною частиною монітора та підставкою. Ви можете травмувати пальці.

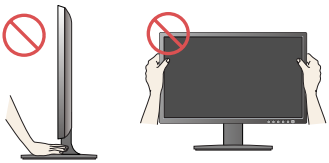

ЕРГОНОМІКА


- Аби зберегти ергономічні характеристики та отримати зручне положення для перегляду, рекомендується, щоб передній кут повороту не перевищував 5 градусів.

Підключення до ПК


1. Перш ніж встановлювати монітор, переконайтеся, що живлення монітора, комп'ютерної системи та інших підключених пристроїв вимкнено.
2. Підключіть сигнальний кабель (1) та шнур живлення (2) по порядку, а потім затягніть болти сигнального кабелю.
   - (A) Під'єднайте кабель DVI-D(цифровий сигнал)
   - (B) Під'єднайте кабель D-sub (аналоговий сигнал)

ПРИМІТКА

- Це спрощене представлення задньої панелі.
- На цьому зображенні представлена задня панель стандартної моделі, тому панель вашого монітора може відрізнятись від тієї, що зображена на малюнку.

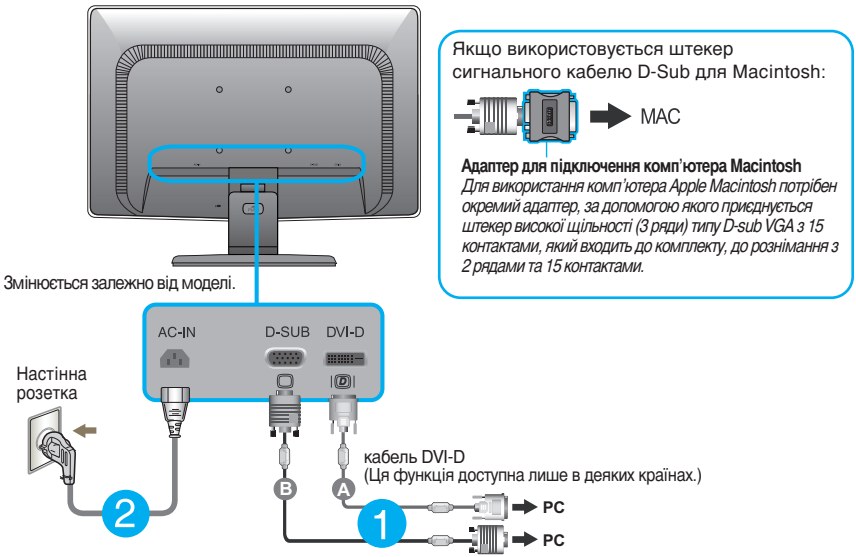

3. Натисніть power button (кнопку живлення) на передній панелі, щоб увімкнути живлення. Після увімкнення монітора автоматично виконується функція «Self Image Setting Function» («Самоналаштування зображення»). (Лише в аналоговому режимі)

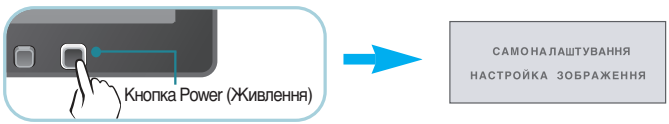

ПРИМІТКА

Функція ' Self Image Setting Function'? ("Самонастроювання зображення"?) Ця функція забезпечує оптимальні налаштування параметрів дисплея. Коли користувач вперше підключає монітор, ця функція автоматично встановлює оптимальні налаштування дисплея для окремих вхідних сигналів.
Функція "AUTO" (Авто)? Якщо під час використання пристрою або в результаті зміни роздільної здатності виникнуть проблеми, такі як розпливчасте зображення на екрані або окремі літери, мигання або викривлення екрана, натисніть кнопку "AUTO" (Авто), щоб поліпшити роздільну здатність.


Підключення до ПК

1. Перш ніж встановлювати монітор, переконайтеся, що живлення монітора, комп'ютерної системи та інших підключених пристроїв вимкнено.
2. Підключіть сигнальний кабель (1) та шнур живлення (2) по порядку, а потім затягніть болти сигнального кабелю.

   (A) Під'єднайте кабель D-sub (аналоговий сигнал)

ПРИМІТКА

- Це спрощене представлення задньої панелі.
- На цьому зображенні представлена задня панель стандартної моделі, тому панель вашого монітора може відрізнятись від тієї, що зображена на малюнку.

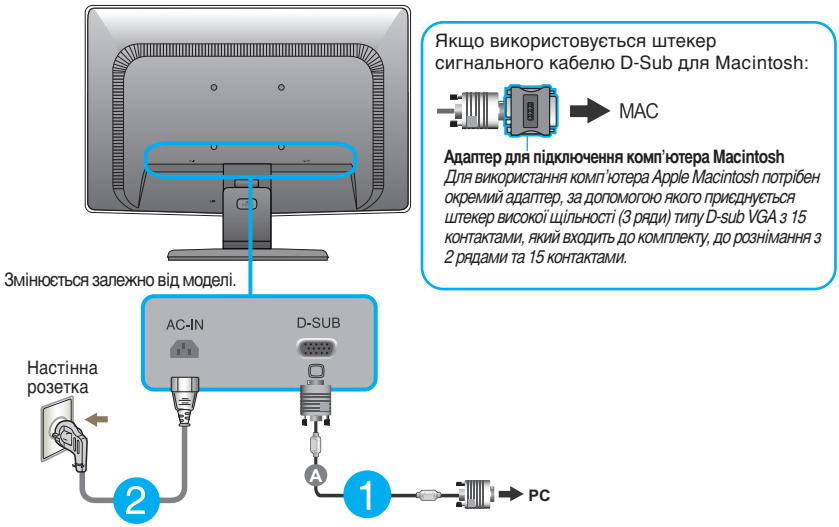

Якщо використовується штекер сигнального кабелю D-Sub для Macintosh:

Адаптер для підключення комп'ютера Macintosh
Для використання комп'ютера Apple Macintosh потрібен окремий адаптер, за допомогою якого приєднується штекер високої щільності (3 ряди) типу D-sub VGA з 15 контактами, який входить до комплекту, до рознімання з 2 рядами та 15 контактами.

3. Натисніть power button (кнопку живлення) на передній панелі, щоб увімкнути живлення. Після увімкнення монітора автоматично виконується функція «Self Image Setting Function» («Самоналаштування зображення»).




ПРИМІТКА

Функція ' Self Image Setting Function'? ("Самонастроювання зображення"?) Ця функція забезпечує оптимальні налаштування параметрів дисплея. Коли користувач вперше підключає монітор, ця функція автоматично встановлює оптимальні налаштування дисплея для окремих вхідних сигналів.
Функція "AUTO" (Авто)? Якщо під час використання пристрою або в результаті зміни роздільної здатності виникнуть проблеми, такі як розпливчасте зображення на екрані або окремі літери, мигання або викривлення екрана, натисніть кнопку "AUTO" (Авто), щоб поліпшити роздільну здатність.


Використання Кабельний тримач

(Ця функція доступна не на всіх моделях.)

■ W1946T/W1946TN/W2046T

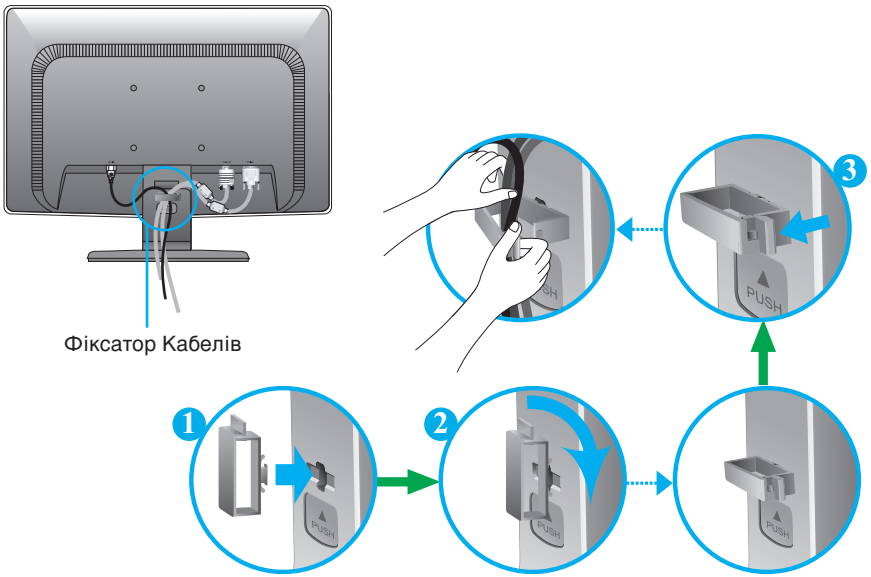


■ W1946S/W1946SN/W2046S

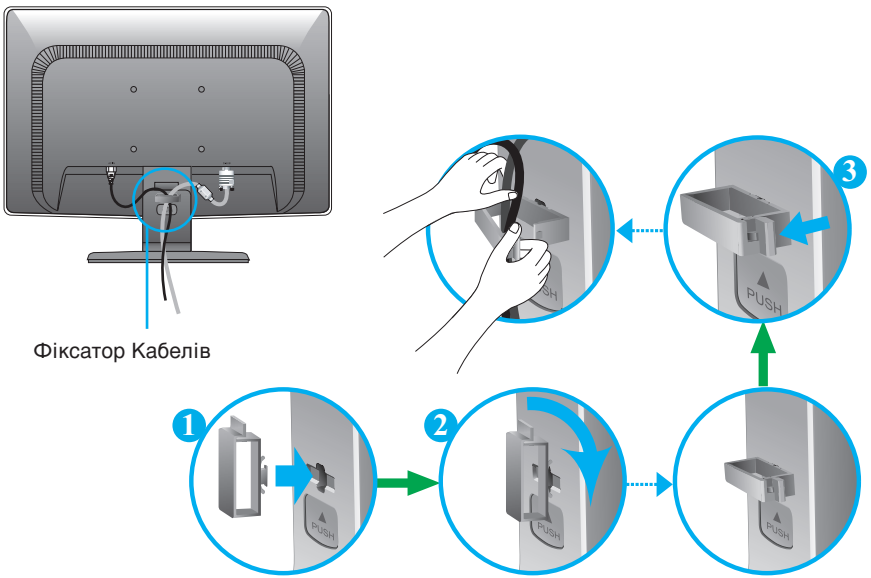


Призначення кнопок керування на передній панелі

■ W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T

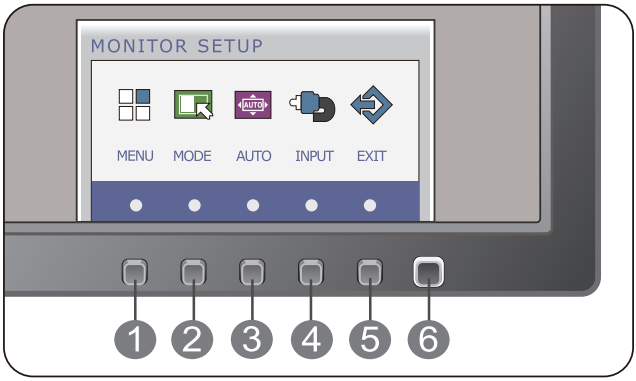

■ W1946S/W1946SN/W2046S/W2246S/W2346S

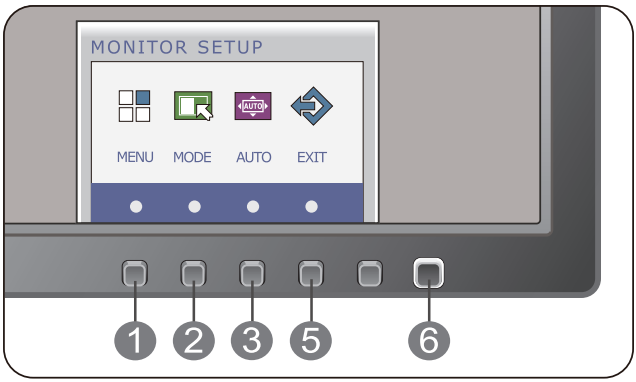

1 Кнопка MENU (Меню)

МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ/РОЗБЛОКОВАНЕ
Ця функція дозволяє заблокувати поточні налаштування керування, щоб їх було неможливо випадково змінити. Натисніть та утримуйте кнопку **MENU (Меню)** протягом кількох секунд. Повинно з'явитись повідомлення **"МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ"**

МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ


МЕНЮ РОЗБЛОКОВАНЕ

Ви можете у будь-який час розблокувати кнопки керування екранним меню, натиснувши та утримуючи протягом кількох секунд кнопку **MENU (Меню)**. Повинно з'явитись повідомлення **"МЕНЮ РОЗБЛОКОВАНЕ"**

2 Кнопка MODE

Використовуйте цю кнопку для вводу параметрів **F-ENGINE**, **ВІДПОВІДНО ДО ВХІДНОГО СИГНАЛУ**.
Детальніше про цю функцію читайте на сторінці 20.

3 Кнопка AUTO (Авто)



Функція AUTO IMAGE ADJUSTMENT (Автоматичне налаштування зображення)
Під час налаштування параметрів дисплея завжди натискайте кнопку **AUTO (Авто)** перед тим, як увійти до екранного меню (OSD). (Лише в аналоговому режимі)

Ця функція автоматично встановить оптимальні налаштування зображення дисплея згідно з параметрами поточної роздільної здатності екрана (режиму зображення).

Найкращий режим зображення
W1946S/W1946SN/W1946T/W1946TN : 1360 x 768
W2046S/W2046T : 1600 x 900
W2246S/W2346S/W2246T/W2346T : 1920 x 1080

4 Кнопка INPUT (Вихідна "гаряча" клавіша)

За наявності двох підключених сигналів можна вибрати потрібний вхідний сигнал (D-Sub/DVI). Якщо підключено лише один сигнал, його буде знайдено автоматично. За замовчуванням активовано штекер D-Sub.
(Лише для W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T)

5 Кнопка EXIT

Вихід з OSD .

6 Кнопка Power (Живлення)/ Світловий індикатор живлення


Використовуйте цю кнопку для увімкнення або вимкнення дисплея.

Інструкція електрики була білий під час дисплей працює правильний (в Робочому Режимі). якщо дисплей знаходитися в режимі сну (Енергозбереження) інструкція електрики була миготливий білий.

Налаштування параметрів екрана

- **За допомогою системи керування екранним меню можна швидко та легко налаштувати розмір, положення зображення та робочі параметри дисплея. Для ознайомлення з принципами використання кнопок керування нижче наведено короткий приклад.**
  У наступному розділі надано короткий опис доступних налаштувань та параметрів, які ви можете встановити, використовуючи екранне меню.

Виконайте наступні кроки для налаштування параметрів у екранному меню:

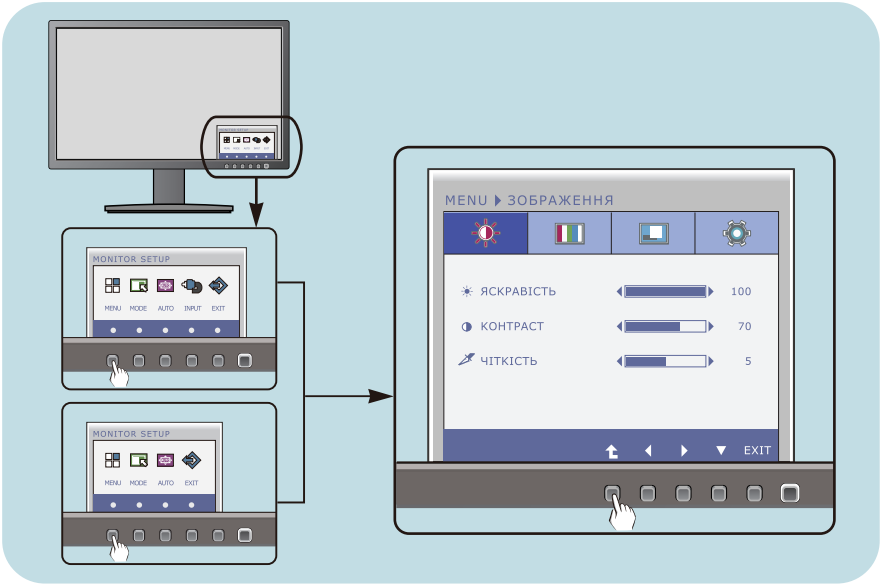

1. Натисніть довільний Кнопкуа, потім у головному меню OSD з'являється.

2. Щоб отримати доступ до контролю, використовуючи відповідні Кнопки.

3. Використовуйте **кнопки** ◀/▶ для налаштування зображення до потрібного рівня. Використовуйте **кнопки** ⬆ для вибору інших пунктів допоміжного меню.

4. Натисніть Кнопку EXIT для виходу з OSD.

- **У наступній таблиці наведені всі пункти екранного меню, за допомогою яких можна змінювати параметри керування, налаштування та встановлення.**


DSUB : вхід D-SUB (аналоговий сигнал)
DVI-D : вхід DVI-D (цифровий сигнал)

Головне меню	Допоміжне меню	Вхід, що підтримується	Опис
ЗОБРАЖЕННЯ	ЯСКРАВІСТЬ КОНТРАСТ ЧІТКІСТЬ	DSUB DVI-D	Для регулювання яскравності на екрані ,контрасності й чіткості
КОЛІР	ТЕМП.КОЛ. (ПОП.НАЛ./КОРИСТУВАЧ)	DSUB DVI-D	Для встановлення параметрів кольору екрану
	ГАММА		
ДИСПЛЕЙ	ГОРИЗОНТАЛЬНА ВЕРТИКАЛЬНА	DSUB	Для регулювання положення екрану
	ЧАСТОТА ФАЗА	DSUB	Налаштування частоти, різкості екрана і точне налаштування
ІНШІ	МОВА ІНДИКАТОР ЖИВЛЕННЯ	DSUB DVI-D	Для налаштування стану екрану відповідно до умов експлуатації
	БАЛАНС БІЛОГО	DSUB	
	ЗАВОДСКІ ЧСТАНОВКN	DSUB DVI-D	
F-ENGINE	ЗВИЧАЙНИЙ КІНО ІНТЕРНЕТ ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ	DSUB DVI-D	Для вибору або налаштування потрібних параметрів зображення
ОРИГІНАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ	ШИРИНА ОРИГІНАЛ	DSUB DVI-D	Для налаштування розміру зображення


ПРИМІТКА

- Порядок слідування піктограм може різнитися в залежності від моделі (15~22).

Ви ознайомились із процедурою вибору та налаштування пунктів меню за допомогою системи вибору та встановлення параметрів екранного меню. Нижче наведені піктограми, їх назви та опис для всіх пунктів, що значаться в меню.

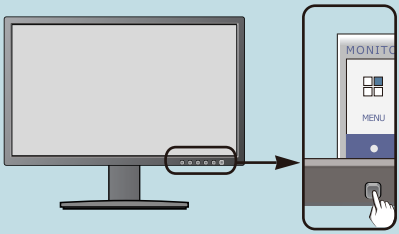

Натисніть кнопку **MENU** (Меню), після чого з'явиться головне екранне меню.

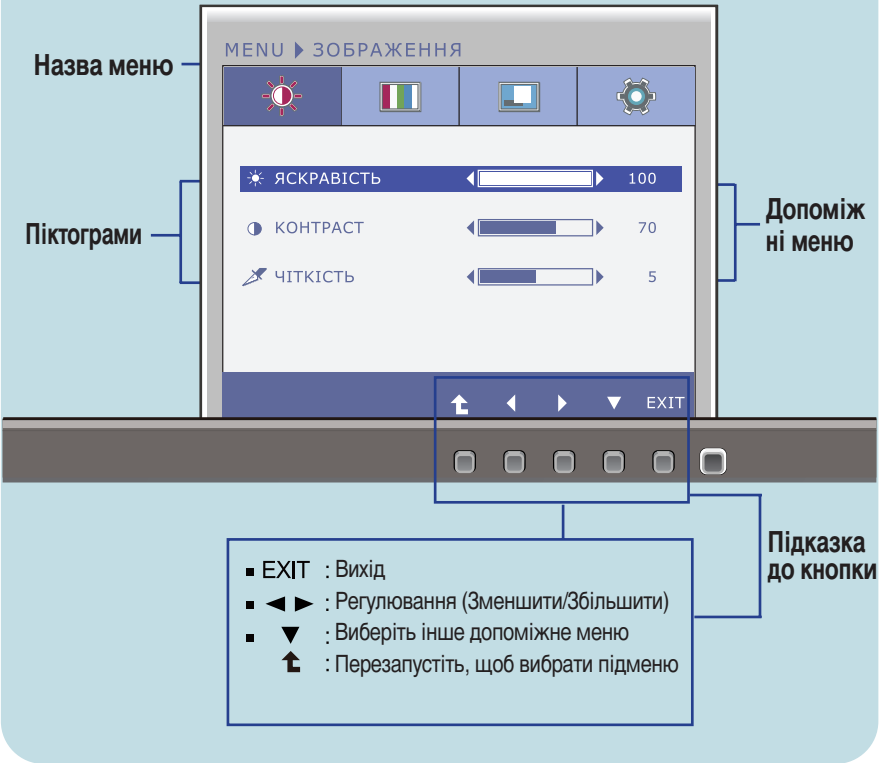


ПРИМІТКА

- Мови OSD (екранного меню), що ви їх бачите на власному дисплеї, можуть відрізнятися від тих, що вказані в інструкціях з експлуатації.

Головне меню	Допоміжне меню	Опис

ЗОБРАЖЕННЯ

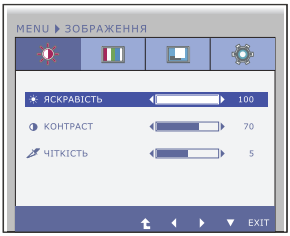


ЯСКРАВІСТЬ Для встановлення параметрів яскравості екрану

КОНТРАСТ Для встановлення параметрів контрастності екрану

ЧІТКІСТЬ Налаштування різкості екрана.

- Exit: Вихід
- ◀ : Зменшення
- ▶ : Збільшення
- ▼ : Виберіть інше допоміжне меню
- ↰ : Перезапустіть, щоб вибрати підменю

КОЛІР

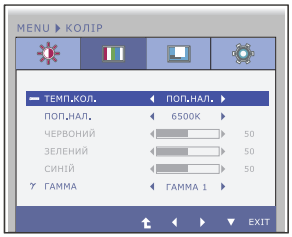

ТЕМП.КОЛ.

ПОП. НАЛ. Виберіть колір екрану.
- sRGB: Встановіть колір екрана, що відповідає стандартним налаштуванням кольору sRGB.
- 6500K–7500K: Червоний колір екрана.
- 8500K–6500K: Синій колір екрана.

КОРИСТУВАЧ

ЧЕРВОНИЙ
Встановіть власні параметри рівня червоного кольору.

ЗЕЛЕНИЙ
Встановіть власні параметри рівня зеленого кольору.

СИНІЙ
Встановіть власні параметри рівня синього кольору.


- Exit: Вихід
- ◀ : Зменшення
- ▶ : Збільшення
- ▼ : Виберіть інше допоміжне меню
- ↰ : Перезапустіть, щоб вибрати підменю

ГАММА Установіть власні параметри коефіцієнту контрастності: : 0 / 1 / 2
Якщо встановлено високі параметри коефіцієнту контрастності, зображення на моніторі буде білішим, а при низьких параметрах зображення матиме чорнуватий відтінок.

Головне меню	Допоміжне меню	Опис

ДИСПЛЕЙ

W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T

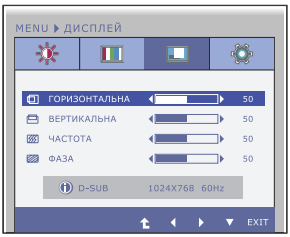


ГОРИЗОНТАЛЬНА Для зміщення зображення ліворуч або праворуч.

ВЕРТИКАЛЬНА Для зміщення зображення вгору або вниз.

ЧАСТОТА Для зменшення усіх вертикальних строк та смуг, які видно на екранному фоні. Також зміниться розмір екрана по горизонталі.

W1946S/W1946SN/W2046S/W2246S/W2346S

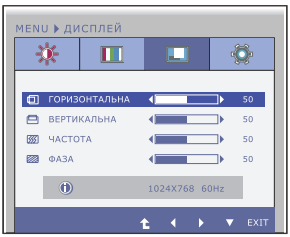


ФАЗА Для встановлення параметрів фокусування екрана. Ця функція дозволяє видалити всі горизонтальні дефекти та зробити відображення літер чіткішим або гострішим.

- Exit: Вихід
- ◀ : Зменшення
- ▶ : Збільшення
- ▼ : Виберіть інше допоміжне меню
- ⮤ : Перезапустіть, щоб вибрати підменю

Головне меню	Допоміжне меню	Опис

ІНШІ

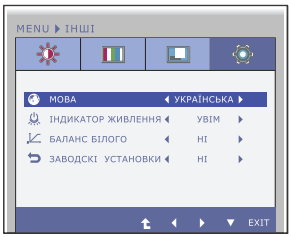

- Exit: Вихід
- ◀ : Зменшення
- ▶ : Збільшення
- ▼ : Виберіть інше допоміжне меню
- ↑ : Перезапустіть, щоб вибрати підменю

МОВА — Для вибору мови, якою відображатимуться назви елементів керування.


ІНДИКАТОР ЖИВЛЕННЯ — Використовуйте цю функцію для встановлення індикатора живлення на передній панелі монітора в положення **УВІМ** або **ВИМК**.
Якщо встановити в положення **ВИМК**, він погасне.
Якщо в будь-який час встановити положення **УВІМ**, індикатор живлення автоматично увімкнеться.

БАЛАНС БІЛОГО — Якщо вихідні параметри відеокарти відрізняються від необхідних технічних характеристик, якість відображення кольорів може погіршитися через спотворення параметрів відеосигналу. За допомогою цієї функції рівень сигналу може бути встановлений відповідно до стандартного рівня вихідного сигналу відеокарти для забезпечення оптимальної якості зображення. Використовуйте цю функцію, якщо на екрані відображаються чорний та білий кольори.


ЗАВОДСКІ УСТАНОВКИ — Відновлює всі стандартні налаштування виробника, окрім параметра "**МОВА**". Натисніть кнопку ◀ ,▶для негайного повернення до стандартних налаштувань.

ПРИМІТКА
Якщо це не допомагає покращити якість зображення на екрані, відновіть стандартні налаштування виробника. За необхідності знову скористайтеся функцією налаштування балансу білого кольору. Ця функція активується, лише коли вхідний сигнал є аналоговим.

Ви ознайомились із процедурою вибору та налаштування пунктів меню за допомогою системи вибору та встановлення параметрів екранного меню. Нижче наведені піктограми, їх назви та опис для всіх пунктів, що значаться в меню.

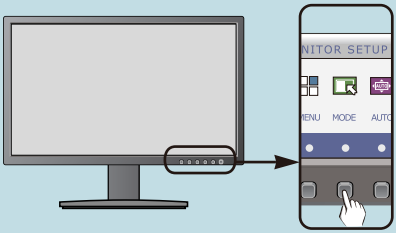

Натисніть кнопку **MODE**, після чого з'явиться головне екранне меню.

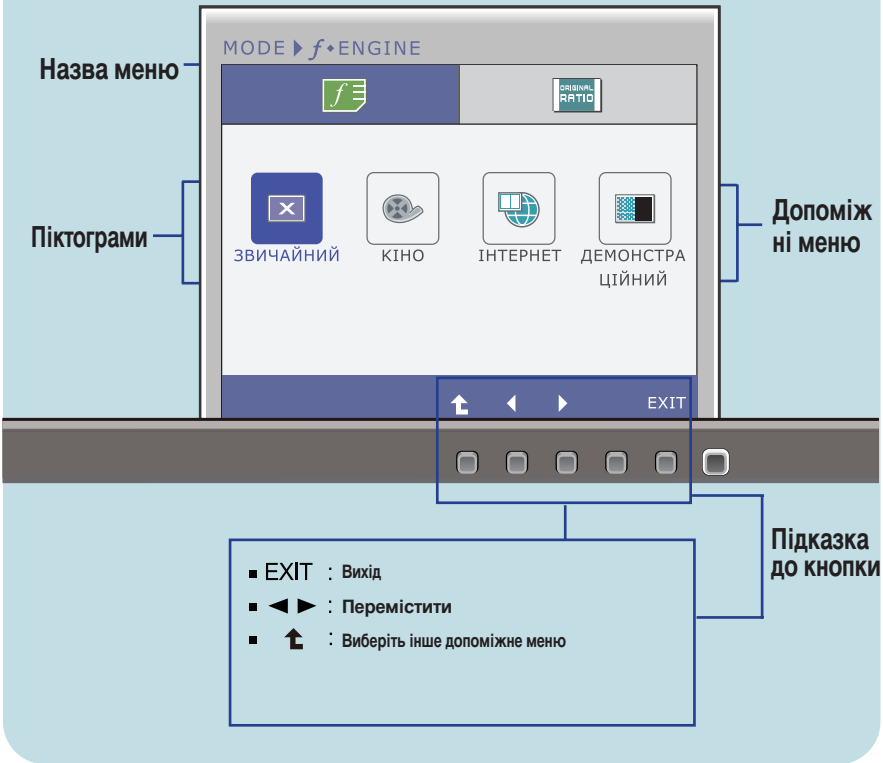


ПРИМІТКА


- Мови OSD (екранного меню), що ви їх бачите на власному дисплеї, можуть відрізнятися від тих, що вказані в інструкціях з експлуатації.

Головне меню	Допоміжне меню	Опис


ƒ·ENGINE

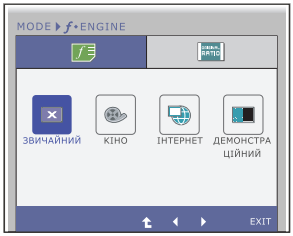


ЗВИЧАЙНИЙ Виберіть NORMAL(ЗВИЧАЙНИЙ), коли ви бажаєте використати продукт у найбільш загальному для вжитку середовищі.

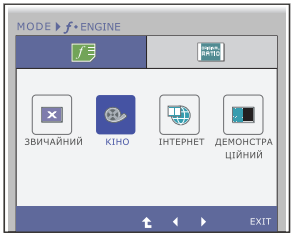

КІНО Виберіть MOVIE(КІНО), коли ви переглядаєте відео чи кіно.

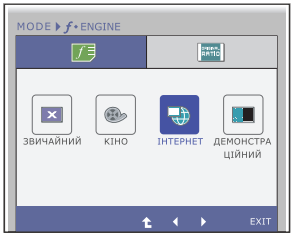

ІНТЕРНЕТ Виберіть INTERNET(ІНТЕРНЕТ), коли ви працюєте з документом (Word тощо).

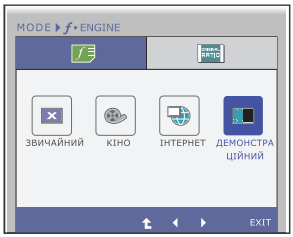


ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ Використовується для реклами у магазині. Екран розділено на стандартний режим зліва та відеорежим справа. Користувачі можуть на власні очі побачити різницю, увімкнувши відеорежим.


- **Exit** : Вихід
- ◀ ▶ : Перемістити
- ⮥ : Виберіть інше допоміжне меню

Головне меню	Допоміжне меню	Опис

ОРИГІНАЛЬНЕ СПІВВІДНОШ ЕННЯ

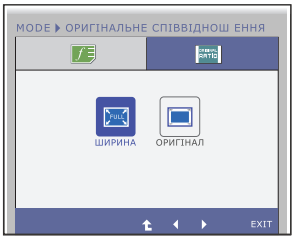

ШИРИНА Відображає по ширині, не підходить для входу відеосигналу.

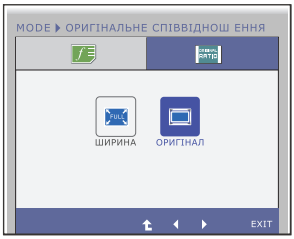

ОРИГІНАЛ зміни вхідного сигналу зображення відношенню до оригіналу.
* Ця функція працює лише тоді ,коли вхідний резолюції нижче ніж монітор відношення (16:9).

- **Exit** : Вихід
- ◀ ▶ : Перемістити
- : Виберіть інше допоміжне меню

Перед тим, як звернутися до центру сервісного обслуговування, виконайте наступні перевірки.

No image appears

● **Кабель живлення дисплея підключений?**	• Перевірте та переконайтеся, що кабель живлення належним чином підключено до штепсельної розетки.
● **Світловий індикатор живлення горить?**	• Натисніть кнопку Power (Живлення).
● **Чи блимає індикатор живлення?**	• Якщо дисплей знаходиться у режимі збереження енергії, спробуйте, пересуваючи мишу комп'ютера або натиснувши будь-яку клавішу на клавіатурі, увімкнути екран. • Спробуйте увімкнути ПК.
● **Ви бачите на екрані повідомлення "OUT OF RANGE" (Поза зоною діапазоном)?**	• Це повідомлення з'являється, коли сигнал, що надходить від ПК (відеокарта), поза межами параметрів горизонтального або вертикального частотного діараметри свого монітора.
● **Ви бачите на екрані повідомлення "CHECK SIGNAL CABLE" (Перевірте сигнальний кабель)?**	• Це повідомлення з'являється тоді, коли сигнальний кабель, що з'єднує ПК та монітор, не підключено. Перевірте підключення сигнального кабелю та спробуйте знову.

Ви бачите на екрані повідомлення "МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ" ?

● **Ви бачите на екрані повідомлення "МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ", коли натискаєте кнопку MENU (Меню)?**	• Ви можете налаштувати параметри захисту для поточних налаштувань керування, щоб їх було неможливо змінити випадково. Ви можете у будь-який час розблокувати кнопки керування екранним меню, натиснувши та утримуючи кілька секунд кнопку **MENU (Меню)**: з'явиться повідомлення **"МЕНЮ РОЗБЛОКОВАНЕ"**

Зображення на дисплеї відображається некоректно.

● **Дисплей розташований неправильно.**	• Натисніть кнопку **AUTO (Авто)**, щоб автоматично встановити оптимальні параметри зображення на дисплеї. Якщо результати виявляться незадовільними, налаштуйте положення зображення, використовуючи піктограму **H position** (Горизонтальне положення) та **V position** (Вертикальне положення) на екрані монітора.
● **На екранному фоні помітні вертикальні строки або смуги.**	• Натисніть кнопку **AUTO (Авто)**, щоб автоматично встановити оптимальні параметри зображення на дисплеї. Якщо результати виявляться незадовільними, зменшіть розмір вертикальних смуг або строк, використовуючи піктограму **CLOCK (Годинник)** на екрані монітора.
● **Будь-які горизонтальні дефекти, що з'являються на зображеннях або буквах, відображаються нечітко.**	• Натисніть кнопку **AUTO (Авто)**, щоб автоматично встановити оптимальні параметри зображення на дисплеї. Якщо результати виявляться незадовільними, зменшіть розмір горизонтальних смуг або строк, використовуючи піктограму **PHASE (Фазовий зсув)** на екрані монітора. • Перевірте параметри **Control Panel --> Display --> Settings** (Панель керування --> Дисплей --> Налаштування) та встановіть рекомендовані параметри роздільної здатності для дисплея або налаштуйте оптимальні параметри зображення на дисплеї. Встановіть параметри передачі кольорів вище, ніж 24 біта (true color).

Важливе зауваження

- Перевірте параметри **Control Panel --> Display --> Settings** (Панель керування --> Дисплей --> Налаштування) та перевірте, чи параметри частоти або роздільної здатності змінилися.
  Якщо це так, встановіть рекомендовані параметри роздільної здатності для відеокарти.
- Якщо відповідну (оптимальну) роздільну здатність не визначено, літери на екрані можуть бути нечіткими, темними або викривленими. Необхідно обрати правильну рекомендовану роздільну здатність.
- Цей метод налаштування може відрізнятися в залежності від комп'ютера та ОС (операційної системи), а роздільна здатність, вказана вище, може не підтримуватись відеокартою. У цьому випадку зверніться до виробника комп'ютера або відеокарти.

Зображення на дисплеї відображається некоректно.

● **Кольори екрану монофонічні або виглядають незвичайно.**	• Перевірте, чи сигнальний кабель підключено належним чином та у разі потреби закріпіть його за допомогою викрутки. • Переконайтеся, що відеокарта належним чином встановлена у рознімання. • Встановіть параметри передачі кольорів вище, ніж 24 біта (true color) у пункті **Control Panel - Settings** (Панель керування - Налаштування).
● **Зображення на екрані мигкотить.**	• Перевірте, чи параметри екрана налаштовані на режим черезстрокової розгортки. Якщо це так, змініть його на рекомендовані параметри роздільної здатності.

Ви бачите повідомлення "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Невідомий тип монітора, знайдено монітор Plug&Play (стандарт VESA DDC)?

● **Ви встановили драйвер дисплея?**	• Обов'язково встановіть драйвер дисплея, використовуючи компакт-диск (або дискету), що продається разом з дисплеєм. Або ви також можете завантажити потрібний драйвер з нашої веб-сторінки: http://www.lge.com. • Переконайтеся, чи відеокарта підтримує використання функції Plug&Play.

Дисплей	47,0 см (18,5 дюймів) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляюче покриття Видимий розмір по діагоналі : 47,0 см (Крок пікселя) 0,300*0,300 мм
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота: 30 кГц - 61кГц (автоматичний режим) Вертикальна частота: 56 Гц - 75Гц (автоматичний режим) Тип входу: Роздільна синхр SOG (Sync On Green), Цифровий
Вхід відеосигналу	Сигналу: Штекер 15 контактів D-Sub Роз'єм DVI-D (Цифровий) Тип входу: Аналоговий RGB (0,7Вп-п/75Ом), Цифровий
Роздільна здатність	Максимальний: VESA 1360 x 768 при 60Гц Рекомендовано: VESA 1360 x 768 при 60Гц
Plug&Play	DDC 2B (Цифровий), DDC 2AB (Аналоговий)
Споживання електроенергії	Активний режим : 22 Вт(Типовий) Режим очікування ≤ 0,5 Вт Неактивний режим ≤ 0,5 Вт
Розміри та вага	**Підставка входить у комплект** / **Підставка не входить у комплект** Ширина 44,26 см (17,42 дюймів) / 44,26 см (17,42 дюймів) Висота 35,62 см (14,02 дюймів) / 26,67 см (10,50 дюймів) Глибина 16,99 см (6,68 дюймів) / 6,04 см (2,37 дюймів) Вага (без упаковки) 3,0 кг (6,66 фунтів)
Кут повороту	Кут повороту : -5˚ ~ 15˚
Параметри живлення	Змінний струм 100-240 В~ 50 / 60 Гц 0,8 А
Умови оточуючого середовища	**Умови використання** Температура від 10 °C до 35 °C Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації **Умови зберігання** Температура від -20 °C до 60 °C Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації
Поворотна підставка	Приєднаний ( ), Неприєднаний (O)
Кабель живлення	Тип настінної розетки або

ПРИМІТКА

- Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.

Дисплей	47,0 см (18,5 дюймів) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляюче покриття Видимий розмір по діагоналі : 47,0 см (Крок пікселя) 0,300*0,300 мм
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота 30 кГц - 61 кГц (автоматичний режим) Вертикальна частота 56 Гц - 75 Гц (автоматичний режим) Тип входу Роздільна синхр SOG (Sync On Green)
Вхід відеосигналу	Сигналу Штекер 15 контактів D-Sub Тип входу Аналоговий RGB (0,7Вп-п/75Ом)
Роздільна здатність	Максимальний VESA 1360 x 768 при 60Гц Рекомендовано VESA 1360 x 768 при 60Гц
Plug&Play	DDC 2AB
Споживання електроенергії	Активний режим : 22 Вт(Типовий) Режим очікування ≤ 0,5 Вт Неактивний режим ≤ 0,5 Вт
Розміри та вага	**Підставка входить у комплект** / **Підставка не входить у комплект** Ширина 44,26 см (17,42 дюймів) / 44,26 см (17,42 дюймів) Висота 35,62 см (14,02 дюймів) / 26,67 см (10,50 дюймів) Глибина 16,99 см (6,68 дюймів) / 6,04 см (2,37 дюймів) Вага (без упаковки) 3,0 кг (6,66 фунтів)
Кут повороту	Кут повороту : -5˚ ~ 15˚
Параметри живлення	Змінний струм 100-240 В~ 50 / 60 Гц 0,8 А
Умови оточуючого середовища	**Умови використання** Температура від 10 °C до 35 °C Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації **Умови зберігання** Температура від -20 °C до 60 °C Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації
Поворотна підставка	Приєднаний ( ), Неприєднаний (O)
Кабель живлення	Тип настінної розетки або

ПРИМІТКА

- Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.

Дисплей	50,8 см (20,0 дюймів) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляюче покриття Видимий розмір по діагоналі : 50,8 см (Крок пікселя) 0,2766*0,2766 мм	
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота Вертикальна частота Тип входу	30 кГц - 83 кГц (автоматичний режим) 56 Гц - 75 Гц (автоматичний режим) Роздільна синхр SOG (Sync On Green), Цифровий
Вхід відеосигналу	Сигналу Тип входу	Штекер 15 контактів D-Sub Роз'єм DVI-D (Цифровий) Аналоговий RGB (0,7Вп-п/75Ом), Цифровий
Роздільна здатність	Максимальний Рекомендовано	VESA 1600 x 900 при 60Гц VESA 1600 x 900 при 60Гц
Plug&Play	DDC 2B (Цифровий), DDC 2AB (Аналоговий)	
Споживання електроенергії	Активний режим Режим очікування Неактивний режим	: 24 Вт(Типовий) ≤ 0,5 Вт ≤ 0,5 Вт
Розміри та вага	**Підставка входить у комплект** Ширина 47,58 см (18,73 дюймів) Висота 37,64 см (14,81 дюймів) Глибина 16,99 см (6,68 дюймів) Вага (без упаковки) 3,2 кг (7,11 фунтів)	**Підставка не входить у комплект** 47,58 см (18,73 дюймів) 30,35 см (11,94 дюймів) 6,08 см (2,39 дюймів)
Кут повороту	Кут повороту : -5˚ ~ 15˚	
Параметри живлення	Змінний струм 100-240 В~ 50 / 60 Гц 1,0 А	
Умови оточуючого середовища	**Умови використання** Температура від 10 °C до 35 °C Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації **Умови зберігання** Температура від -20 °C до 60 °C Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації	
Поворотна підставка	Приєднаний ( ), Неприєднаний (O)	
Кабель живлення	Тип настінної розетки або	

ПРИМІТКА

- Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.

Дисплей	50,8 см (20,0 дюймів) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляюче покриття Видимий розмір по діагоналі : 50,8 см (Крок пікселя) 0,2766*0,2766 мм
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота: 30 кГц - 83 кГц (автоматичний режим) Вертикальна частота: 56 Гц - 75 Гц (автоматичний режим) Тип входу: Роздільна синхр SOG (Sync On Green)
Вхід відеосигналу	Сигналу: Штекер 15 контактів D-Sub Тип входу: Аналоговий RGB (0,7Вп-п/75Ом)
Роздільна здатність	Максимальний: VESA 1600 x 900 при 60Гц Рекомендовано: VESA 1600 x 900 при 60Гц
Plug&Play	DDC 2AB
Споживання електроенергії	Активний режим : 24 Вт(Типовий) Режим очікування ≤ 0,5 Вт Неактивний режим ≤ 0,5 Вт
Розміри та вага	**Підставка входить у комплект** / **Підставка не входить у комплект** Ширина 47,58 см (18,73 дюймів) / 47,58 см (18,73 дюймів) Висота 37,64 см (14,81 дюймів) / 30,35 см (11,94 дюймів) Глибина 16,99 см (6,68 дюймів) / 6,08 см (2,39 дюймів) Вага (без упаковки) 3,2 кг (7,11 фунтів)
Кут повороту	Кут повороту : -5˚ ~ 15˚
Параметри живлення	Змінний струм 100-240 В~ 50 / 60 Гц 1,0 A
Умови оточуючого середовища	**Умови використання** Температура від 10 °C до 35 °C Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації **Умови зберігання** Температура від -20 °C до 60 °C Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації
Поворотна підставка	Приєднаний ( ), Неприєднаний (O)
Кабель живлення	Тип настінної розетки або

ПРИМІТКА

- Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.

Дисплей	54,6 см (21,5 дюймів) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляюче покриття Видимий розмір по діагоналі : 54,6 см (Крок пікселя) 0,248*0,248 мм	
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота Вертикальна частота Тип входу	30 кГц - 83 кГц (автоматичний режим) 56 Гц - 75 Гц (автоматичний режим) Роздільна синхр SOG (Sync On Green), Цифровий
Вхід відеосигналу	Сигналу Тип входу	Штекер 15 контактів D-Sub Роз'єм DVI-D (Цифровий) Аналоговий RGB (0,7Вп-п/75Ом), Цифровий
Роздільна здатність	Максимальний Рекомендовано	VESA 1920 x 1080 при 60Гц VESA 1920 x 1080 при 60Гц
Plug&Play	DDC 2B (Цифровий), DDC 2AB (Аналоговий)	
Споживання електроенергії	Активний режим Режим очікування Неактивний режим	: 24 Вт(Типовий) ≤ 0,5 Вт ≤ 0,5 Вт
Розміри та вага		**Підставка входить у комплект** / **Підставка не входить у комплект**
	Ширина	50,92 см (20,04 дюймів) / 50,92 см (20,04 дюймів)
	Висота	39,69 см (15,62 дюймів) / 30,42 см (11,97 дюймів)
	Глибина	21,00 см (8,26 дюймів) / 5,98 см (2,35 дюймів)
	Вага (без упаковки)	3,5 кг (7,77 фунтів)
Кут повороту	Кут повороту : -5˚ ~ 15˚	
Параметри живлення	Змінний струм 100-240 В~ 50 / 60 Гц 1,0 А	
Умови оточуючого середовища	**Умови використання** Температура Вологість **Умови зберігання** Температура Вологість	 від 10 °C до 35 °C від 10 % до 80 %, без утворення конденсації від -20 °C до 60 °C від 5 % до 90 %, без утворення конденсації
Поворотна підставка	Приєднаний ( ), Неприєднаний (O)	
Кабель живлення	Тип настінної розетки або	

ПРИМІТКА

- Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.

Дисплей	54,6 см (21,5 дюймів) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляюче покриття Видимий розмір по діагоналі : 54,6 см (Крок пікселя) 0,248*0,248 мм	
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота Вертикальна частота Тип входу	30 кГц - 83 кГц (автоматичний режим) 56 Гц - 75 Гц (автоматичний режим) Роздільна синхр SOG (Sync On Green)
Вхід відеосигналу	Сигналу Тип входу	Штекер 15 контактів D-Sub Аналоговий RGB (0,7Вп-п/75Ом)
Роздільна здатність	Максимальний Рекомендовано	VESA 1920 x 1080 при 60Гц VESA 1920 x 1080 при 60Гц
Plug&Play	DDC 2AB	
Споживання електроенергії	Активний режим Режим очікування Неактивний режим	: 24 Вт(Типовий) ≤ 0,5 Вт ≤ 0,5 Вт
Розміри та вага	**Підставка входить у комплект** Ширина 50,92 см (20,04 дюймів) Висота 39,69 см (15,62 дюймів) Глибина 21,00 см (8,26 дюймів) Вага (без упаковки) 3,5 кг (7,77 фунтів)	**Підставка не входить у комплект** 50,92 см (20,04 дюймів) 30,42 см (11,97 дюймів) 5,98 см (2,35 дюймів)
Кут повороту	Кут повороту : -5˚ ~ 15˚	
Параметри живлення	Змінний струм 100-240 В~ 50 / 60 Гц 1,0 А	
Умови оточуючого середовища	**Умови використання** Температура Вологість **Умови зберігання** Температура Вологість	 від 10 °C до 35 °C від 10 % до 80 %, без утворення конденсації від -20 °C до 60 °C від 5 % до 90 %, без утворення конденсації
Поворотна підставка	Приєднаний ( ), Неприєднаний (O)	
Кабель живлення	Тип настінної розетки або	

ПРИМІТКА

- Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.

Дисплей	58,4 см (23 дюймів) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляюче покриття Видимий розмір по діагоналі : 58,4 см (Крок пікселя) 0,266*0,266 мм
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота: 30 кГц - 83 кГц (автоматичний режим) Вертикальна частота: 56 Гц - 75 Гц (автоматичний режим) Тип входу: Роздільна синхр SOG (Sync On Green), Цифровий
Вхід відеосигналу	Сигналу: Штекер 15 контактів D-Sub Роз'єм DVI-D (Цифровий) Тип входу: Аналоговий RGB (0,7Вп-п/75Ом), Цифровий
Роздільна здатність	Максимальний: VESA 1920 x 1080 при 60Гц Рекомендовано: VESA 1920 x 1080 при 60Гц
Plug&Play	DDC 2B (Цифровий), DDC 2AB (Аналоговий)
Споживання електроенергії	Активний режим : 27 Вт(Типовий) Режим очікування ≤ 0,5 Вт Неактивний режим ≤ 0,5 Вт
Розміри та вага	**Підставка входить у комплект** / **Підставка не входить у комплект** Ширина 54,25 см (21,35 дюймів) / 54,25 см (21,35 дюймів) Висота 41,66 см (16,40 дюймів) / 32,30 см (12,71 дюймів) Глибина 21,00 см (8,26 дюймів) / 6,05 см (2,38 дюймів) Вага (без упаковки) 4,2 кг (9,33 фунтів)
Кут повороту	Кут повороту : -5˚ ~ 15˚
Параметри живлення	Змінний струм 100-240 В~ 50 / 60 Гц 1,0 А
Умови оточуючого середовища	**Умови використання** Температура від 10 °C до 35 °C Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації **Умови зберігання** Температура від -20 °C до 60 °C Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації
Поворотна підставка	Приєднаний ( ), Неприєднаний (O)
Кабель живлення	Тип настінної розетки або

ПРИМІТКА

- Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.

Дисплей	58,4 см (23 дюймів) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляюче покриття Видимий розмір по діагоналі : 58,4 см (Крок пікселя) 0,266*0,266 мм	
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота Вертикальна частота Тип входу	30 кГц - 83 кГц (автоматичний режим) 56 Гц - 75 Гц (автоматичний режим) Роздільна синхр SOG (Sync On Green)
Вхід відеосигналу	Сигналу Тип входу	Штекер 15 контактів D-Sub Аналоговий RGB (0,7Вп-п/75Ом)
Роздільна здатність	Максимальний Рекомендовано	VESA 1920 x 1080 при 60Гц VESA 1920 x 1080 при 60Гц
Plug&Play	DDC 2AB	
Споживання електроенергії	Активний режим Режим очікування Неактивний режим	: 27 Вт(Типовий) ≤ 0,5 Вт ≤ 0,5 Вт
Розміри та вага	**Підставка входить у комплект** Ширина 54,25 см (21,35 дюймів) Висота 41,66 см (16,40 дюймів) Глибина 21,00 см (8,26 дюймів) Вага (без упаковки) 4,2 кг (9,33 фунтів)	**Підставка не входить у комплект** 54,25 см (21,35 дюймів) 32,30 см (12,71 дюймів) 6,05 см (2,38 дюймів)
Кут повороту	Кут повороту : -5˚ ~ 15˚	
Параметри живлення	Змінний струм 100-240 В~ 50 / 60 Гц 1,0 А	
Умови оточуючого середовища	**Умови використання** Температура від 10 °C до 35 °C Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації **Умови зберігання** Температура від -20 °C до 60 °C Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації	
Поворотна підставка	Приєднаний ( ), Неприєднаний (O)	
Кабель живлення	Тип настінної розетки або	

ПРИМІТКА

- Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.

Встановлені режими (Роздільна здатність)

■ W1946T/W1946TN/W1946S/W1946SN

	Режими дисплея (Роздільна здатність)	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	832 x 624	49,725	75
7	1024 x 768	48,363	60
8	1024 x 768	60,123	75
*9	1360 x 768	47,712	60

*Рекомендовано режим

■ W2046T/W2046S

	Режими дисплея (Роздільна здатність)	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
*9	1600 x 900	60,000	60

*Рекомендовано режим

W2246T/W2346T/W2246S/W2346S

	Режими дисплея (Роздільна здатність)	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

*Рекомендовано режим

Індикатор

Режим	Колір світлодіодного індикатора
Активний режим	Білий
Режим очікування	Білий миготливий
Неактивний режим	Вимкнено

Цей виріб відповідає специфікаціям пластини для кріплення на стіні або взаємозамінного пристрою.а

1. Покладіть монітор екраном донизу на подушку або м'яку тканину.



2. Від'єднайте стійку, натиснувши кнопку PUSH.





Правильне положення




Неправильне положення

Попередження:
Небезпека ушкодження пальця.


3. Встановлення пластини для кріплення на стіні.

Пластина для кріплення на стіні (постачається окремо)
Для настільного або настінного монтажу і може з'єднуватись з пластиною для кріплення на стіні.
Детальна інформація знаходиться в Керівництві по встановленню, яке надається разом з пластиною для кріплення на стіні.

- Використовуйте лише настінне кріплення та гвинти, які відповідають стандартам VESA.
- Використання гвинтів більшої довжини, ніж рекомендовано інструкцією, може призвести до пошкодження виробу.
- Використання гвинтів, які не відповідають стандартам VESA, може спричинити пошкодження виробу або від'єднання кріплення від стіни. Компанія LG не несе відповідальності за пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цих інструкцій.

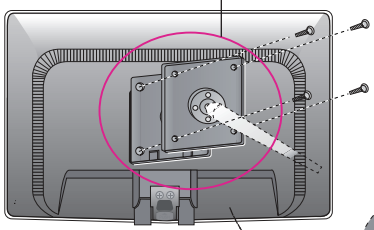

<Будь ласка використовуйте VESA стендарт як рекомендація.>
Кріплення гвинт:
Контакт поверхні пластини товщина: 2,6mm
Гвинт: ¢ 4mm x інтервал 0,7mm x довжина 10mm

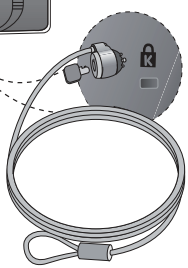

Захисний отвір Кенсінгтона
Закріплюється до блокуючого шнура, який можна придбати окремо у більшості магазинів з продажу комп'ютерної техніки.

Digitally yours

