LG
Life's Good

คู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศภายในห้อง

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ให้ละเอียดตลอดทั้งเล่ม ก่อนทำการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศนี้
- หลังจากอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้แล้ว โปรดเก็บไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคตต่อไป

P/NO:MFL67040801

www.lg.com

ส่วนประกอบภายในเล่ม

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย 3

ลำดับขั้นตอนการใช้งาน 6

บทนำ 7

ความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า 8

ข้อแนะนำในการใช้เครื่องปรับอากาศ 9

การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 19

สิ่งที่ควรจดบันทึกสำหรับคุณเอง

บันทึกชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่องในช่องว่าง :

ชื่อรุ่น #

หมายเลขเครื่อง #

คุณสามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้จากฉลากที่ติดไว้ข้างกล่อง

ชื่อตัวแทนจำหน่าย

วันที่ซื้อ

ท่านควรที่จะเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขายที่ได้รับจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงการรับประกันอายุการใช้งานของเครื่อง

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้

คุณอาจจะหาคำแนะนำมากมายที่เป็นประโยชน์ เพื่อที่จะรู้ได้ว่าจะต้องใช้เครื่องปรับอากาศ และระวังรักษาอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อเป็นการประหยัดและยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ

ซึ่งคุณอาจจะมีคำถามมากมายที่มีลักษณะคล้ายกับในหัวข้อการแก้ปัญหา ถ้าคุณพิจารณาตรวจดูในหัวข้อการแก้ปัญหา คุณอาจไม่ต้องขอคำแนะนำจากหน่วยบริการในทุกๆคำถาม

ข้อควรระวัง


*เมื่อต้องการซ่อมแซมหรือซ่อมบำรุงควรติดต่อช่างของหน่วยบริการ

*เมื่อต้องการติดตั้งควรติดต่อช่างที่ทำการติดตั้งแอร์

*ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องปรับอากาศโดยปราศจากคนดูแล

*เมื่อต้องการเปลี่ยนสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ควรให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเปลี่ยนชิ้นส่วนอย่างแท้จริง

*สำหรับงานติดตั้งจะต้องปฏิบัติตาม โดยมีการรับรองจากบุคคลที่มีความรู้เท่านั้น

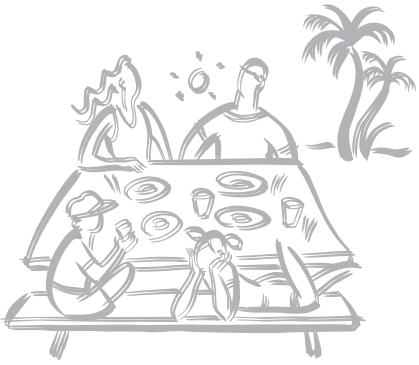

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้งาน, บุคคลอื่น และความเสียหายต่อทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการทำงานของตัวเครื่อง การทำงานที่ผิดพลาดเนื่องจากการไม่ทำความเข้าใจในการใช้งานเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายหรือเครื่องขัดข้อง ท่านควรให้ความสำคัญกับประเภทของสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้

⚠ **คำเตือน**	สัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงถึงแก่ชีวิต
⚠**ข้อควรระวัง**	สัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น

■ ข้อความข้างล่างนี้มีความหมายตามสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้

⃠	ห้ามกระทำตามสิ่งนี้
❗	ควรกระทำตามนี้

⚠ คำเตือน

■ การติดตั้ง

ไม่ควรใช้คู่กับปลั๊กตัวเมียที่หลวมหรือชำรุด	ถ้าชุดสายไฟของเครื่องชำรุดควรทำการเปลี่ยนโดยโรงงาน หรือตัวแทนจากศูนย์ให้บริการ หรือบุคคลที่มีความรู้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย	ควรจะมีการต่อสายดินตลอดการใช้งาน
อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้	อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้	อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้
ใส่ฝาปิดแผงควบคุมอย่างระมัดระวัง	ไม่ควรปรับแต่งสายไฟให้ยาวขึ้น	ไม่ควรติดตั้ง หรือถอดด้วยตัวเอง
อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้	อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้	อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ หรือได้รับบาดเจ็บได้

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรให้ความระมัดระวังในการแกะและติดตั้ง	ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการอยู่เสมอ	ไม่ติดตั้งส่วนภายนอกบนแท่นรองที่ไม่สมบูรณ์
ส่วนขอบและมุมต่างๆ อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้	ถ้าเกิดความเสียหายแล้ว อาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ได้	ถ้าเกิดความเสียหายแล้ว อาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ได้
การติดตั้งชุดติดตั้งภายนอกควรมั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสียหายระหว่างการใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ	ไม่ควรปล่อยให้เครื่องปรับอากาศทำงานนานจนมีความชื้นสูง หรือเปิดประตู, หน้าต่าง	
ถ้าเกิดความเสียหายแล้ว อาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ได้	ความชื้นอาจจะควบแน่นจนเกิดหยดน้ำ และทำให้เกิดความเสียหายได้	

■ การใช้งาน

ตรวจสอบสายไฟ ไม่ให้มีการดึงในขณะที่ใช้งาน	อย่าวางสิ่งของบนสายไฟ	อย่าปิดหรือเปิดเครื่องในขณะที่ยังไม่ต่อปลั๊กไฟ
เพราะอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช๊อต หรือไฟไหม้เนื่องจากเกิดความร้อนได้	มิฉะนั้น อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช๊อต	มิฉะนั้น อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช๊อต
อย่าใช้ร่วมกับปลั๊กไฟหลายอัน	จับปลั๊กไฟให้แน่นขณะถอดออก อย่าใช้มือเปียกถอดออก	อย่าวางเครื่องทำความร้อนใกล้กับสายไฟของเครื่องปรับอากาศ
มิฉะนั้น อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช๊อต	มิฉะนั้น อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช๊อต	มิฉะนั้น อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช๊อต
อย่าให้หยดน้ำเข้าไปสู่เครื่อง	อย่าเก็บวัตถุไวไฟไว้ใกล้เครื่องปรับอากาศ	อย่าใช้เครื่องปรับอากาศโดยไม่มีการหมุนเวียนอากาศ
มิฉะนั้น อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช๊อต	มิฉะนั้น อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช๊อต	การหมุนเวียนอากาศจะไม่เพียงพอ
เมื่อเกิดก๊าซรั่วไหล ให้ปิดแก๊สเปิดหน้าต่างและห้ามใช้โทรศัพท์ เพื่อระบายอากาศ ก่อนจะเปิดเครื่องอีกครั้ง	ถอดปลั๊กเมื่อได้กลิ่น หรือเสียงแปลกๆจากเครื่อง	ควรปิดเครื่องเมื่อมีพายุฝนฟ้าคะนอง
มิฉะนั้น อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช๊อต	มิฉะนั้น อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช๊อต	มิฉะนั้น อาจจะทำให้เครื่องเสียหายได้
ไม่เปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่องขณะทำงาน (ห้ามสัมผัสแผ่นกรอง)	เมื่อเครื่องเปียกน้ำ(น้ำท่วมหรือจุ่มน้ำ) ควรรีบติดต่อศูนย์บริการ	ควรให้มีการระบายอากาศเมื่อมีการใช้คู่กับเตาแก๊ส
มันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช๊อต และเป็นอันตรายได้	มันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช๊อต และเป็นอันตรายได้	การหมุนเวียนอากาศจะไม่เพียงพอ
เมื่อทำความสะอาดเครื่องควรปิดเครื่องและปิดสวิทช์ไฟฟ้า	เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานานควรปิดชุดตัดวงจรไฟฟ้า	ระวังเด็กปีนเล่นบริเวณชุดติดตั้งภายนอก
มันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช๊อต และเป็นอันตรายได้	เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้	มันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช๊อต และเป็นอันตรายได้

⚠ ข้อควรระวัง

■ การติดตั้ง

ควรตรวจสอบการรั่วของแก๊สและซ่อมแซมผลิตภัณฑ์เสมอภายหลังจากทำการติดตั้งแล้ว	ในการติดตั้งท่อน้ำทิ้งควรแน่ใจว่าท่อมีความหนาแน่นพอและน้ำจะไหลได้สะดวก	ในการติดตั้งควรติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้ได้ระดับ
มิฉะนั้น มันอาจเป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพเร็วขึ้น	มิฉะนั้น มันอาจเป็นสาเหตุให้น้ำรั่วออกมาได้	มิฉะนั้น มันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการสั่นและน้ำรั่วออกมาได้
ไม่ติดตั้งในที่ซึ่งก่อให้เกิดความร้อนและเสียงรบกวนไปสู่เพื่อนบ้าน	ควรมี 2 คนหรือมากกว่าในการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ	ไม่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในที่ซึ่งสัมผัสลมทะเลโดยตรง
อาจจะเป็นปัญหากับเพื่อนบ้านได้	หลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บ	อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนของผลิตภัณฑ์ได้

■ การใช้งาน

ไม่ควรอยู่บริเวณทิศทางลมโดยตรง	ไม่ควรนำเครื่องปรับอากาศมาใช้เพื่อสัตว์, ต้นไม้ หรือเครื่องมืออื่นๆ	ไม่ควรวางสิ่งของขวางทางเข้าออกของอากาศ
ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพของท่าน	อาจจะทำให้เกิดอันตรายขึ้นกับต้นไม้, สัตว์เลี้ยง หรือเครื่องมือนั้นๆได้	อาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้
ควรใช้ผ้านุ่มๆในการทำความสะอาด ไม่ควรใช้น้ำยาขัดเงาหรือทินเนอร์ หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้น	เมื่อทำการถอดแผ่นกรองอากาศออก ไม่ควรสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะของชุดติดตั้งภายใน	ไม่ควรวางสิ่งของทับด้านบน
เพราะอาจทำให้รูปลักษณ์ภายนอก เช่น สีเปลี่ยนไป ผิวของตัวเครื่องมีตำหนิ	อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้	อาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้
ควรใส่แผ่นกรองอากาศและควรทำความสะอาดทุกๆ 2 อาทิตย์	ไม่ควรยื่นมือหรือสิ่งอื่นๆเข้าไปในส่วนของทางเข้าหรือออกของอากาศ	ห้ามดื่มน้ำที่ได้จากท่อน้ำทิ้ง
หากเครื่องทำงานโดยไม่มีแผ่นกรองอากาศอาจทำให้เครื่องชำรุดได้	อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้	มิฉะนั้น อาจจะทำให้ปวดท้อง

ควรหาบันไดที่มั่นคงเมื่อท่านทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	ควรนำแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลทั้งหมด ไม่ควรผสมกันระหว่างอันเก่าและอันใหม่ รวมทั้งการผสมกันระหว่างแบตเตอรี่ต่างชนิด
ควรใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน	เสี่ยงต่อการระเบิดของแบตเตอรี่

■ การเลิกใช้

ไม่ใช้แบตเตอรี่ชนิดชาร์ทได้ หรือแบตเตอรี่ที่หมดอายุ	ถ้าของเหลวที่ไหลออกจากแบตเตอรี่โดนผิวหนังของท่าน ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และห้ามใช้รีโมทคอนโทรลนั้น ถ้าแบตเตอรี่มีการรั่วไหล
อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้	สารเคมีในแบตเตอรี่อาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของท่าน

ลำดับขั้นตอนการใช้งาน

การเตรียมเพื่อการใช้งาน

1. ติดต่อช่างที่มีความชำนาญในการติดตั้ง เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
2. เสียบปลั๊กให้เรียบร้อย
3. ใช้วงจรการต่อสายที่ติดมากับเครื่องปรับอากาศอ้างอิงในการต่อสาย
4. ห้ามใช้ปลั๊กไฟพ่วงสำหรับต่อสายไฟ
5. ห้ามปิดเปิดการทำงานเครื่องปรับอากาศโดยการเสียบ หรือดึงปลั๊กเข้าออก
6. ถ้าสายไฟหรือปลั๊กเกิดการเสียหาย ควรให้ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนชิ้นส่วนเป็นผู้เปลี่ยนเท่านั้น

การใช้งาน

1. การใช้เครื่องปรับอากาศโดยให้อากาศเย็นปะทะผู้ใช้เป็นเวลานานๆ อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้
2. การใช้งานเครื่องปรับอากาศร่วมกับเครื่องทำความร้อนอื่น โดยไม่ให้มีการถ่ายเทของอากาศอาจจะทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงหรือขาดออกซิเจน
3. ห้ามใช้เครื่องปรับอากาศสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น ใช้กับเครื่องจักร อาหาร สัตว์เลี้ยง หรือพืชซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งเหล่านั้น

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

1. ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเมื่อถอดแผ่นกรองอากาศเพราะอาจจะได้รับบาดเจ็บจากส่วนที่แหลมคมได้
2. ห้ามใช้น้ำในการทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากน้ำอาจจะทำให้ฉนวนต่างๆ เสียหายและอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
3. เมื่อต้องการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ต้องแน่ใจว่าได้ทำการปิดเครื่องและตัดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว


การบริการ

สำหรับการซ่อมแซม หรือซ่อมบำรุงควรทำการติดต่อผู้ที่มีความชำนาญของศูนย์บริการ

บทนำ

คำอธิบายอย่างย่อสิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศในชุดติดต้องภายในและภายนอก

ชุดติดตั้งภายใน

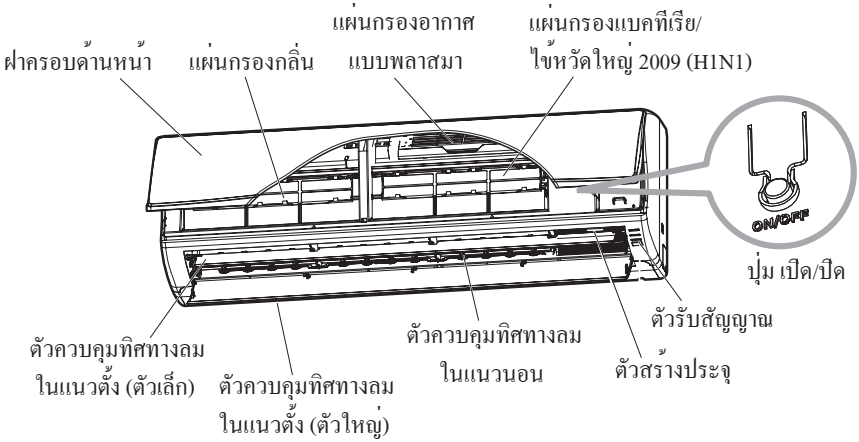

ไฟแสดงการทำงาน


Power : ไฟติดในระหว่างที่เครื่องปรับอากาศทำงาน และใช้แสดงรหัสข้อผิดพลาด

Timer : ไฟติดในระหว่างที่มีการตั้งเวลา และใช้แสดงรหัสข้อผิดพลาด

Plasma+Ion : ไฟติดในระหว่างที่เปิดการทำงานระบบกรองอากาศพลาสมาและตัวสร้างประจุ

* ในระหว่างที่ใช้ระบบพัดลม ไฟที่ Power จะติด
* ในขณะที่เปิดระบบกรองอากาศพลาสมาและระบบพัดลมพร้อมกัน
  ไฟที่ Power และ Plasma+Ion จะติดทั้งสองดวง

ชุดติดตั้งภายนอก

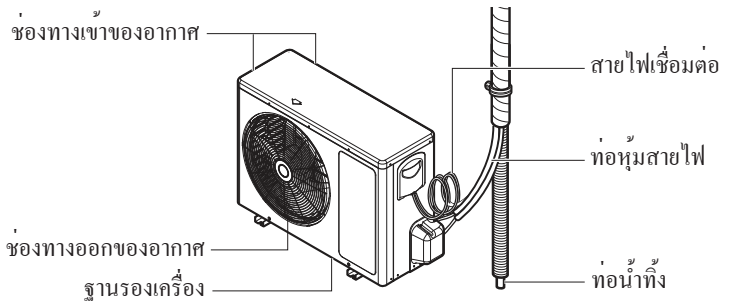

ความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า

⚠ คำเตือน

- ควรต่อเชื่อมสายดินเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ในการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช๊อตให้น้อยที่สุด
- ห้ามตัดหรือถอนขาสายดินออกจากปลั๊กไฟ
- สำหรับการแนบตัวแปลงขั้วต่อสายดินเพื่อใช้กับตัวหุ้มสกรู ไม่ใช่สายดินของอุปกรณ์ เว้นแต่ใช้กับสกรูที่เป็นโลหะที่เป็นฉนวน และตัวหุ้มที่ต่อสายดินที่ต่อผ่านผนังกำแพง
- หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อสายดิน หรือส่วนของวงจรอื่นๆ ว่าถูกต้องหรือไม่ โปรดติดต่อช่างผู้ชำนาญการ

การใช้ขั้วแปลงแบบชั่วคราว

ห้ามใช้ตัวแปลงแบบชั่วคราว เพราะเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่างๆ ได้ สำหรับการต่อชั่วคราวในกรณีจำเป็นให้ใช้ขั้วแปลงแบบ UL-listed เท่านั้น ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจท่านสามารถตรวจสอบความกว้างของร่องในขั้วแปลง ซึ่งจะต้องเรียงเป็นแนวเส้นตรงเหมาะสมสำหรับการต่อขั้ว

การถอดสายออกจากขั้วแปลงนั้น ให้ถอดออกทีละเส้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายของขั้วต่อสายดิน และหลีกเลี่ยงการถอดปลั๊กออกบ่อยครั้ง ในกรณีนี้อาจทำให้ขั้วต่อสายดินเสียหายได้

⚠ คำเตือน

ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆร่วมกับขั้วแปลงที่ชำรุด


การต่อเติมหรือเพิ่มความยาวสายไฟชั่วคราว

ห้ามต่อเติมหรือเพิ่มความยาวสาย อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่างๆได้ สำหรับในสถานการณ์ที่จำเป็นให้ใช้สาย UL-listed 3-wire grounded ตามมาตรฐานของ CSA เท่านั้น ในการเพิ่มความยาวไฟในช่วง 15 A, 125V

ข้อแนะนำในการใช้เครื่องปรับอากาศ

รีโมทคอนโทรล


1. เปิดฝาครอบของช่องใส่แบตเตอรี่โดยเลื่อนฝาครอบตามทิศทางของลูกศร
2. ใส่แบตเตอรี่ตามเครื่องหมายที่กำหนดไว้ ขั้ว(+)และ(-) ให้ถูกต้อง
3. ปิดฝาครอบโดยเลื่อนกลับไปยังตำแหน่งเดิม

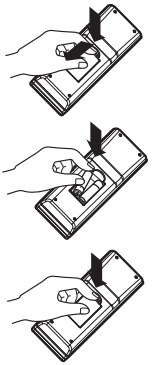

หมายเหตุ :
ควรใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA 2 ก้อน และไม่ควรใช้แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้

การเก็บและการบำรุงรักษารีโมทคอนโทรล

1. เลือกบริเวณที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและสามารถหยิบใช้งานได้สะดวก
2. ยึดตัวจับรีโมทคอนโทรลกับผนังหรืออื่นๆให้แน่นด้วยน็อตยึด
3. เสียบรีโมทคอนโทรลเข้าตัวจับดังรูป

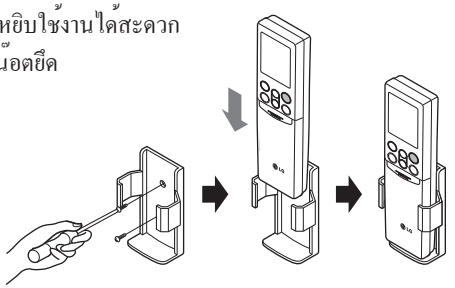


หมายเหตุ

1. ไม่ควรให้รีโมทคอนโทรลสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
2. ใช้ผ้านุ่มทำความสะอาดตัวรับและตัวส่งสัญญาณ เพื่อการรับส่งสัญญาณเป็นไปอย่างปกติ

การใช้รีโมทคอนโทรล

การใช้งานเครื่องปรับอากาศให้ชี้ตัวรีโมทคอนโทรลไปยังตัวรับสัญญาณตัวรีโมทคอนโทรลสามารถสั่งงานเครื่องปรับอากาศได้ภายในระยะ 7 เมตร

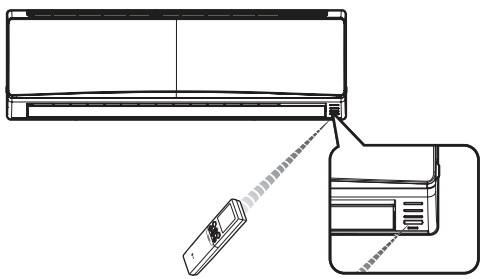


ตัวรับสัญญาณ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับสัญญาณที่ส่งมาจากรีโมทคอนโทรล (จะมีเสียงเมื่อนับสัญญาณได้ บี๊บสั้นๆ 2 ครั้ง หรือ บี๊บยาว 1 ครั้ง)

การใช้รีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ

ตัวรีโมทคอนโทรลทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศ

ปุ่มควบคุม

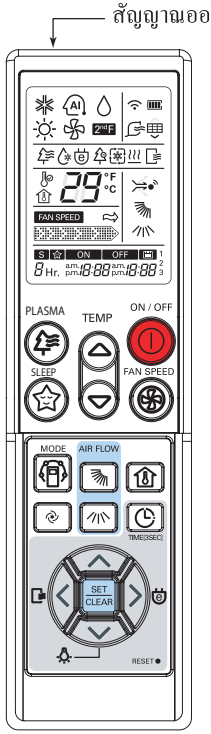

ปุ่มเปิด / ปิด (Start/Stop)
เครื่องจะเริ่มทำงานเมื่อกดปุ่ม และจะหยุดเมื่อกดซ้ำอีกครั้ง

ปุ่มเลือกโหมดการทำงาน
ใช้เลือกโหมดการทำงาน

ปุ่มตั้งอุณหภูมิภายในห้อง
ใช้เลือกอุณหภูมิภายในห้องที่ต้องการ

ปุ่มเลือกความเร็วของพัดลม (ชุดติดตั้งภายใน)
ใช้เลือกระดับความแรงของลมที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศ โดยเลือกได้ 4 ระดับ คือ Low, Medium, High หรือ Chaos

ปุ่มควบคุมทิศทางลมในแนวตั้ง
ใช้เลือกปิด หรือเปิดระบบการสายขึ้นลงของแผงบังคับทิศทางลมในแนวตั้งแบบอัตโนมัติ และแบบกำหนดตำแหน่ง

ปุ่มควบคุมทิศทางลมตามแนวนอน
ใช้เลือกปิด หรือเปิดระบบการสายซ้ายขวาของแผงบังคับทิศทางลมในแนวนอนแบบอัตโนมัติ และแบบกำหนดตำแหน่ง

ปุ่มทำความสะอาดอัตโนมัติ
ใช้คู่กับคำสั่งเปิดปิดเครื่อง

ปุ่มการทำงานระบบประหยัดพลังงาน
ใช้เลือกการตั้งระบบประหยัดพลังงาน

ปุ่มตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง
ใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง

ปุ่มตั้งเวลาเปิด / ปิด
ใช้เลือกตั้งเวลาของการเปิด และปิดเครื่อง

ปุ่มปรับเวลา
ใช้ปรับเปลี่ยนเวลา

ปุ่มตั้ง/ยกเลิกเวลา (หลังจากมีการปรับเปลี่ยน)
ใช้ตั้ง/ยกเลิกเวลาของการทำงาน

ปุ่ม Reset
ใช้ก่อนที่จะมีการตั้งเวลาใหม่ หรือหลังจากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ปุ่มพลาสมา
ใช้เลือกเปิด หรือปิดการฟอกอากาศแบบพลาสมา

ปุ่มปิดไฟส่องสว่าง
ใช้เพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผล

ปุ่มการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode)
ใช้เลือกการตั้งระบบการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode)

ปุ่ม Jet Cool
ใช้เลือกปิด หรือเปิดระบบเร่งทำความเย็น (ระบบเร่งทำความเย็นจะสั่งงานให้พัดลมที่อยู่ในส่วนทำความเย็นทำงานในระดับความเร็วสูงสุด)

ระบบการทำงาน



คำชี้แจงการทำงาน

1 กดปุ่ม เปิด/ปิด เครื่องจะตอบสนอง โดยมีเสียงปี๊บ


ON/OFF



2 เปิดฝาครอบด้านหน้าของรีโมทคอนโทรลเลือกระบบทำความเย็น (Cooling)
โดยกดปุ่มเลือกระบบการทำงาน ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มจะแสดงระบบการทำงานตามลูกศร

MODE



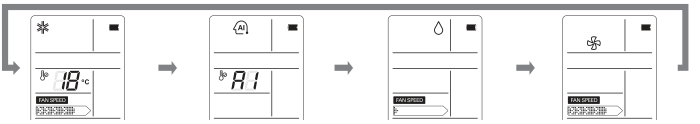

ระบบทำความเย็น ระบบอัตโนมัติ ระบบลดความชื้นสัมพัทธ์เพื่อสุขภาพ ระบบพัดลม


3 สำหรับระบบการทำความเย็น สามารถตั้งอุณหภูมิภายในห้องที่ตามต้องการ
โดยกดปุ่มตั้งอุณหภูมิภายในห้อง สามารถตั้งอุณหภูมิได้ในช่วง 18 - 30 องศาเซลเซียส
และจะเลื่อนทีละ 1 องศาเซลเซียส ในการกดแต่ละครั้ง

TEMP



4 การตั้งความเร็วของพัดลมด้วยรีโมทคอนโทรล ท่านสามารถเลือกความเร็วของพัดลมได้ 6 ระดับ
ด้วยการกดปุ่ม FAN SPEED โดยแต่ละครั้งที่กดปุ่ม ความเร็วของพัดลมจะเปลี่ยนไปตามลูกศรดังรูป

FAN SPEED




แรงลมธรรมชาติ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

❑ แรงลมธรรมชาติ

สำหรับความรู้สึกที่สดชื่นกว่าลมที่มีความแรงคงที่จากพัดลมทั่วๆไป โดยกดปุ่ม ระบบนี้ จะเปลี่ยนความเร็วของพัดลมโดยอัตโนมัติ
เสมือนกระแสลมอ่อนๆตามธรรมชาติ

ระบบการทำงานอัตโนมัติ

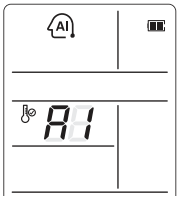


อุณหภูมิและความเร็วของพัดลม จะถูกตั้งอัตโนมัติจากระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเทียบจากอุณหภูมิห้องในขณะนั้น
หากท่านรู้สึกหนาวหรือร้อน ท่านสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิให้อุ่นหรือเย็นขึ้นได้โดยกดปุ่มตั้งอุณหภูมิ TEMP ขึ้น-ลง เพื่อเลือกระดับตามรหัสดังรูปได้ตามต้องการ
แต่ท่านไม่สามารถเปลี่ยนระดับความเร็วของพัดลมได้เนื่องจากที่ได้กล่าวไปข้างต้น

MODE



TEMP




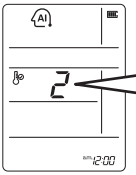

❊ กรุณาเลือกรหัสตามความต้องการของท่าน

รหัส	ความรู้สึก
2	เย็น
1	เย็นเล็กน้อย
0	ธรรมชาติ
-1	อุ่นเล็กน้อย
-2	อุ่น

ระบบการทำงานระบบลดความชื้นสัมพัทธ์เพื่อสุขภาพ

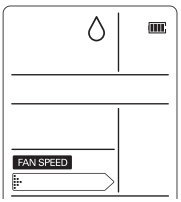

ระหว่างการทำงานระบบลดความชื้นสัมพัทธ์เพื่อสุขภาพ

MODE




❑ เมื่อเลือกการทำงานระบบลดความชื้นสัมพัทธ์โดยการกดปุ่มแล้ว เครื่องปรับอากาศจะทำงานในระบบลดความชื้นสัมพัทธ์ และตั้งอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ ลมที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศจะมีการปรับความชื้นสัมพัทธ์จากตัวอุณหภูมิของเครื่อง

การทำงานในระบบนี้ท่านไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ด้วยรีโมทคอนโทรล และไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิห้องได้

❑ ในระหว่างการทำงานระบบลดความชื้นสัมพัทธ์ ความแรงของลมจะถูกตั้งไว้โดยอัตโนมัติตามคำสั่งจากตัวตรวจอุณหภูมิของเครื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งสภาวะที่สบายแม้จะอยู่ในฤดูที่มีความชื้นสูง

ระบบพัดลม (Air Circulation)

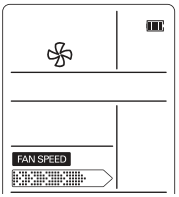

MODE


ในระบบนี้ อากาศจะไหลเวียนโดยปราศจากการทำความเย็น
สามารถใช้ระบบพัดลมโดยกดปุ่ม MODE จากนั้นเลือกความเร็วของพัดลมตามต้องการ
โดยกดที่ปุ่ม FAN SPEED

หมายเหตุ

ขณะเครื่องปรับอากาศทำงานในระบบนี้ ไฟที่ตำแหน่ง Power จะดับ


ระบบทำงานทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (Auto Clean)

❑ ในขณะที่ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติทำงาน ความชื้นที่เหลืออยู่ในคอยล์เย็นหลังจาก
ทำงานในระบบทำความเย็นและระบบลดความชื้นสัมพัทธ์ จะถูกกำจัดออกไป

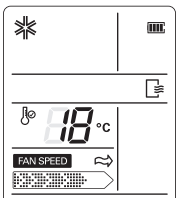

1. กดปุ่ม AUTO CLEAN เพื่อให้ระบบนี้ทำงาน
2. เมื่อคุณกดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อที่จะปิดเครื่องปรับอากาศหลังจากที่ได้เลือกระบบ AUTO CLEAN
แล้วพัดลมในชุดคิดตั้งภายในจะทำงานต่อไปอีกประมาณ 30 นาที โดยปราศจากระบบทำความเย็น
และระบบลดความชื้นสัมพัทธ์เพื่อสุขภาพ
3. ความชื้นที่เหลืออยู่จะถูกกำจัดออก และทำความสะอาดภายในตัวเครื่อง
4. เมื่อคุณกดปุ่ม AUTO CLEAN อีกครั้ง ในขณะที่ระบบกำลังทำงานอยู่ ระบบนี้จะถูกยกเลิก

ระบบทำงานตัวกรองอากาศแบบพลาสมา

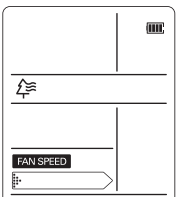

ตัวกรองอากาศแบบพลาสมาเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยแอลจี เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็ก
ในอากาศ โดยสร้างพลาสมาจากประจุอิเล็กตรอนของไฟแรงสูง ซึ่งสามารถฆ่าและทำลายสิ่งปนเปื้อน
ได้อย่างสะอาดหมดจด เพื่อให้ได้อากาศที่สะอาด

PLASMA


เริ่มใช้งานระบบกรองอากาศแบบพลาสมาและตัวสร้างประจุโดย กดปุ่ม PLASMA ที่รีโมทคอนโทรล
หากต้องการยกเลิกการทำงานสามารถทำได้โดยกดปุ่ม PLASMA อีกครั้ง

หมายเหตุ

- ระบบนี้สามารถใช้ร่วมกับทุกโหมดการทำงานและทุกระดับความเร็วของพัดลม
- ระบบนี้สามารถใช้ได้แม้ขณะปิดเครื่องปรับอากาศ

โหมดประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงานสามารถประหยัดพลังงานในการทำความเย็น เพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยการติดตั้งตัวแปลงเพื่อให้เวลาและอุณหภูมิมีความสอดคล้องกันอย่างอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้ต้องการ

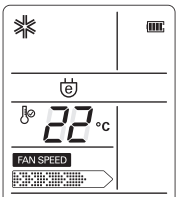

1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงาน
2. เปิดฝาครอบด้านหน้าของรีโมทคอนโทรล
   เลือกโหมดทำความเย็น
3. กดปุ่มโหมดประหยัดพลังงาน
4. ถ้าต้องการยกเลิกให้กดปุ่มโหมดประหยัดพลังงานอีกครั้ง และเครื่องปรับอากาศก็จะทำงาน
   โหมดก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ (โหมดทำความเย็น หรือโหมดความชื้นสัมพัทธ์เพื่อสุขภาพ)


ความสว่างหน้าจอแสดงผล

ความสว่างของไฟที่แสดงที่หน้าจอสามารถปรับความสว่างได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลในการควบคุม
กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องปรับอากาศเปิดฝาครอบด้านหน้าของรีโมทคอนโทรล
และกดปุ่มความสว่างหน้าจอ หน้าจอจะลดความสว่างลงประมาณ 50 % ให้กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเพิ่มความสว่างของหน้าจอ

การตั้งเวลา

1 กดปุ่ม TIMER (3 SEC) ค้างไว้ จนตัวอักษรกระพริบ ดังรูป





2 กดปุ่มตั้งเวลาจนกระทั่งได้เวลาที่ต้องการ
- เปลี่ยนตำแหน่งของการตั้งเวลา a.m. และp.m. -> ชั่วโมง -> นาที โดยกดปุ่ม < >
- เปลี่ยนตัวเลขของการตั้งเวลา โดยกดปุ่ม ∧∨




3 กดปุ่ม SET/CLEAR



หมายเหตุ

ตรวจสอบตัวแสดงผลด้วยว่าอยู่ในช่วงเวลาใดระหว่าง A.M. และ P.M.

การตั้งเวลาเปิด/ปิด การทำงาน

การอธิบาย	ปุ่มกดบนรีโมท	สัญญาณบนจอแสดงผล
1 กดปุ่ม TIME(3 SEC) หนึ่งครั้ง จะปรากฏ ON ขึ้นมาบนหน้าจอแสดงผล (กดปุ่ม TIME(3 SEC) สองครั้ง จะปรากฏ OFF ขึ้นมาบนหน้าจอแสดงผล)		
2 กดปุ่ม Timer Setting จนกระทั่งได้เวลาที่ต้องการ - เปลี่ยนตำแหน่งของการตั้งเวลา a.m. และ p.m. -> ชั่วโมง นาที โดยกดปุ่ม < > - เปลี่ยนตัวเลขของการตั้งเวลา โดยกดปุ่ม ∧∨		
3 กดปุ่ม SET/CLEAR กดปุ่ม SET/CLEAR หนึ่งครั้ง เมื่อต้องการยกเลิก		

การยกเลิกเวลาเปิด/ปิดที่ตั้งไว้

- ถ้าท่านต้องการยกเลิกการตั้งเวลา ให้กดปุ่ม SET/CLEAR
- การยกเลิกการตั้งเวลาเปิด/ปิดที่ตั้งไว้ เริ่มจากกดปุ่ม TIME(3 SEC) แล้วเลือก ON หรือ OFF หลังจากนั้นกดปุ่ม SET/CLEAR บนรีโมทคอนโทรล ไปที่ตัวรับสัญญาณ (ไฟที่แสดงผลบนเครื่องปรับอากาศก็จะหายไป)

ระบบการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode)

1. กดปุ่ม Sleep Mode Auto และตั้งเวลาที่ท่านต้องการให้เครื่องปิดตัวเองอัตโนมัติ
2. เวลาจะถูกตั้งโดยการกดปุ่ม Sleep Mode Auto การกดแต่ละครั้งเท่ากับเวลา 1 ชั่วโมง และจะตั้งเวลาได้ 1-7 ชั่วโมง
3. ตรวจดูว่าการทำงานระบบ Sleep Mode Auto ได้ที่หน้าจอแสดงผล
   เมื่อต้องการยกเลิกการทำงานระบบ Sleep Mode Auto ให้กดปุ่ม Sleep Mode Auto หลายๆ ครั้ง จนกระทั่ง LED ดับ



หมายเหตุ


- Sleep Mode จะสั่งให้พัดลมของระบบทำความเย็นทำงานด้วยความเร็วต่ำ (Low) เพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวนขณะนอนหลับ ในโหมดทำความเย็น หรือโหมดลดความชื้นสัมพัทธ์เพื่อสุขภาพ
  การปรับตั้งอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 องศาเซลเซียส ใน 30 นาทีถัดไป และเพิ่มทีละ 2 องศาเซลเซียส ในอีก 1 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกสบาย ในการนอนหลับ

การปรับทิศทางลมในแนวตั้ง



กระแสลมในแนวตั้ง(ขึ้น-ลง) สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรล

1. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
2. กดปุ่ม 
   แต่ละครั้งที่กดปุ่ม ทิศทางของกระแสลมจะเปลี่ยนไปตามลูกศร




* ท่านสามารถเลือกทิศทางอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้ โดยกดปุ่ม  ขณะที่เลือกใช้ "สายอัตโนมัติ"

การปรับทิศทางลมในแนวนอน



กระแสลมในแนวนอน(ซ้าย-ขวา) สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรล

1. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
2. กดปุ่ม 
   แต่ละครั้งที่กดปุ่ม ทิศทางของกระแสลมจะเปลี่ยนไปตามลูกศร




* ท่านสามารถเลือกทิศทางอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้ โดยกดปุ่ม  ขณะที่เลือกใช้ "สายอัตโนมัติ"

หมายเหตุ

- ควรใช้รีโมทคอนโทรลในการปรับทิศทางลม การใช้มือปรับแผงควบคุมทิศทางลมอาจทำให้เสียหายได้
- เมื่อเครื่องปรับอากาศหยุดการทำงานแผงควบคุมทิศทางลมก็จะปิดเองโดยอัตโนมัติ

การทำงานระบบ Jet Cool

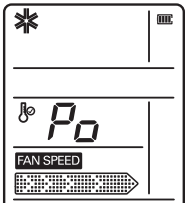

ในหน้าร้อนโหมด Jet Cool สามารถทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเปิดโหมดนี้เครื่องปรับอากาศจะทำงานด้วยความเร็วพัดลมสูงสุด และตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 18 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เพื่อประสิทธิภาพการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว


โหมดนี้สามารถทำงานได้โดยกดปุ่ม
หากต้องการยกเลิกการทำงานแบบ Jet Cool กดปุ่ม , หรือ อีกครั้ง

หมายเหตุ

- โหมด Jet Cool ไม่สามารถทำงานได้ตลอดเวลา โหมดจะเปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติ
- ระบบ Jet Cool ไม่สามารถทำงานได้ขณะใช้ระบบพัดลม(Air Ciculation)

สวิทซ์การสั่งงานโดยตรง

สวิทซ์การสั่งงานโดยตรง(Forced Operation) การสั่งงานโดยตรงเมื่อรีโมทคอนโทรลไม่สามารถใช้งานได้
กดปุ่มสั่งงานโดยตรง(Forced Operation) เพื่อเริ่มการทำงาน
ถ้าหากท่านต้องการหยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้กดปุ่มอีกครั้ง

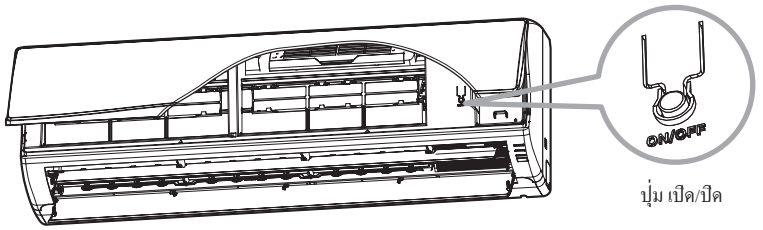

ปุ่ม เปิด/ปิด

ทดสอบการทำงาน (Test operation)


ในขณะทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้รีโมทคอนโทรลปรับค่าความเร็วของพัดลมไว้ที่ระดับสูงและปรับอุณหภูมิไว้ที่ 18 องศา ซึ่งในระหว่างการทดสอบการทำงาน ถ้าเครื่องปรับอากาศได้รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลแล้ว เครื่องจะทำงานตามที่เคยตั้งไว้ แต่ถ้าท่านต้องการจะทดสอบการทำงานในลักษณะนี้อีก ให้ท่านกดปุ่ม เปิด/ปิด ประมาณ 3-5 วินาที ท่านจะได้ยินเสียง “ปี๊ป” เพียงแค่กดปุ่มอีกครั้งเท่านั้น ก็จะหยุดการทดสอบในลักษณะนี้

ระบบเริ่มทำงานอัตโนมัติ (Auto Restart)

ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับแล้วติดอีกครั้ง ระบบจะทำการเปิดเครื่องปรับอากาศให้ทำงานเองโดยอัตโนมัติ เหมือนกับตอนก่อนหน้าไฟดับ

หมายเหตุ

ระบบเริ่มทำงานอัตโนมัติได้ถูกตั้งค่าไว้แล้วจากโรงงาน แต่ลูกค้าสามารถปรับตั้งค่าเองได้
- เมื่อจะเลิกใช้ระบบนี้กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ประมาณ 6 วินาที จะได้ยินเสียง “ปี๊ป” 2 ครั้ง และไฟสัญญาณจะกระพริบ 6 ครั้ง
- เมื่อจะใช้ระบบนี้ กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ประมาณ 6 วินาที จะได้ยินเสียง “ปี๊ป” 2 ครั้ง และไฟสัญญาณจะกระพริบ 4 ครั้ง

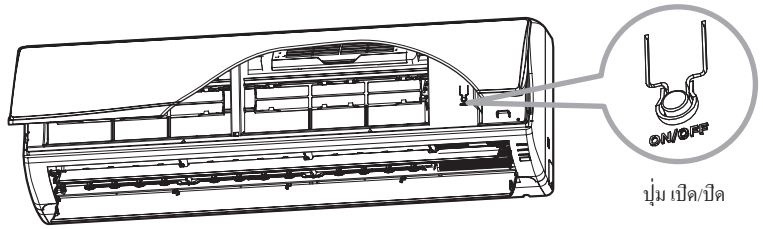

ปุ่ม เปิด/ปิด

การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

⚠ ข้อควรระวัง

ทุก ๆ ครั้งก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจะต้องปิดสวิทช์ไฟทุกครั้ง


ชุดติดตั้งภายใน

ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนจะทำความสะอาด ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาด ไม่ควรใช้แปรงขัด

⚠ **ข้อควรระวัง**

สิ่งที่ห้ามปฏิบัติ


- ใช้น้ำร้อนมากกว่า 40 องศาเซลเซียส อาจเป็นสาเหตุให้วัสดุเปลี่ยนรูปทรงหรือสีละลายได้
- สารระเหย เช่น ทินเนอร์ อาจทำให้ผิวหน้าของเครื่องปรับอากาศเสียหายได้

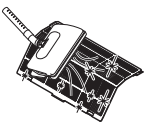

แผ่นกรองอากาศ

แผ่นกรองอากาศจะอยู่หลังตะแกรงหน้า ควรถอดทำความสะอาดทุกๆ 2 อาทิตย์ หรือบ่อยกว่านั้น

1. เปิดส่วนฝาครอบเครื่องปรับอากาศขึ้นด้านบน แล้วเอาแผ่นกรองอากาศออกมา
2. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น หรือล้างน้ำสบู่หรือน้ำอุ่น
   - ถ้ามีความสกปรกอย่างเห็นได้ชัดให้ทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก ละลายในน้ำอุ่นพอประมาณ
3. เมื่อทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแล้ว ควรทำให้แผ่นกรองอากาศแห้งสนิท
4. ใส่แผ่นกรองเข้าที่ตำแหน่งเดิม

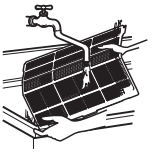




แผ่นกรองกลิ่น

แผ่นกรองกลิ่นจะอยู่ด้านหลังแผ่นกรองอากาศ

1. ทำความสะอาดแผ่นกรองกลิ่น ด้วยการตากแดดประมาณ 2 ชั่วโมง
2. ใส่แผ่นกรองกลิ่นเข้าที่ตำแหน่งเดิม

การถอดแผ่นกรองอากาศ

เปิดฝาครอบเครื่องปรับอากาศออกตามรูปที่แสดงไว้ แล้วทำการถอดแผ่นกรองอากาศออก หลังจากนั้นให้ทำการถอดแผ่นกรองกลิ่นและแผ่นกรองเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ออก

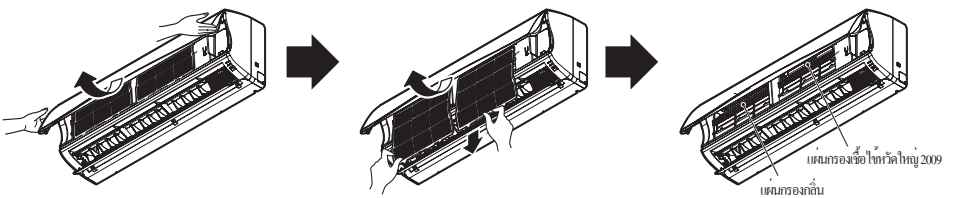

ชุดติดตั้งภายนอก

แผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน และชุดพัดลมระบายอากาศเป็นส่วนประกอบของชุดติดตั้งภายนอก ควรหมั่นตรวจสอบไม่ให้มีการอุดตัน สกปรก หรือมีเขม่า เพื่อทำให้การทำงานของแผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนและชุดพัดลมระบายความร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

แผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนที่สกปรกและอุดตัน จะทำให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพลดลงและเป็นสาเหตุของค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น

ข้อแนะนำการใช้งาน

ไม่ควรตั้งอุณหภูมิที่เย็นจนเกินไป

เพราะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพและสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น

ควรปิดม่านไม่ให้แสงแดดเข้า

ไม่ควรให้ห้องได้รับแสงแดดโดยตรงเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ

ควรรักษาอุณหภูมิในห้องให้สม่ำเสมอ

เพื่อการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพควรแน่ใจว่าปรับทิศทางลมเหมาะสม

ควรปิดประตูและหน้าต่างให้สนิท

ควรปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน

ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเป็นประจำ

ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อครั้ง

ควรมีการถ่ายเถอากาศภายในห้องบ้าง

ควรมีการเปิดประตูห้องหรือหน้าต่างบ้างเพื่อเป็นการถ่ายเทอากาศ

ความเร็วลมสูงจะมีประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงสุดและการทำความเย็นเร็วสุด

เครื่องปรับอากาศจะมีอัตราทำความเย็นที่ดีเมื่อความเร็วพัดลมสูงสุด

ปัญหาที่พบบ่อย

เครื่องปรับอากาศจะทำงานผิดปกติเมื่อ :

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	ควรจะทำ
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	■ ไม่ต่อสายไฟ	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อไฟจากแหล่งภายนอกหรือยัง
	■ ฟิวส์ขาด สวิตซ์ตัดวงจรทำงาน	• ตรวจสอบฟิวส์ หรือสวิตซ์ตัดวงจร ถ้าขาดควรเปลี่ยนฟิวส์หรือเปิดไฟใหม่
	■ ไฟฟ้าดับ	• ถ้าเกิดไฟฟ้าดับ ปรับเป็น OFF แต่เมื่อไฟฟ้ากลับมาอีกครั้ง ควรรอประมาณ 3 นาที เพื่อป้องกันการตัดของวงจรของตัวป้องกันคอมเพลสเซอร์
เครื่องปรับอากาศไม่เย็นอย่างที่ควร	■ อากาศที่ไหลเวียนถูกขวางกั้น	• ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าไม่มีผ้าม่าน หรือสิ่งของตั้งขวางทางออกของอากาศ
	■ แผ่นกรองอากาศสกปรก	• ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 อาทิตย์ ดูที่ส่วนของการดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
	■ ห้องอาจจะร้อนอยู่	• เมื่อใช้งานครั้งแรก ควรรอให้เครื่องทำงานสักครู่เพื่อปรับอุณหภูมิของห้อง
	■ ความเย็นไหลออกจากห้อง	• ตรวจว่ามีการเปิดเครื่องทำความร้อนอื่นๆ บ้างหรือไม่, ปิดช่องทางเข้าออกของอากาศ
	■ ตรวจสอบอุณหภูมิที่ตั้งไว้	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกต้อง
	■ ขนาดของแอร์ (BTU) ไม่เหมาะสมกับขนาดของห้อง	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกต้อง ห้องใต้หลังคา = ก x ย x 800 = ...BTU ห้องชั้นล่าง = ก x ย x 700 = ...BTU

ก่อนเรียกศูนย์บริการ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้กล่าวมาแล้ว และลองแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เครื่องปรับอากาศจะทำงานเป็นปกติก็ต่อเมื่อ

- เมื่อท่านได้ยินเสียงเครื่องกระตุกนั้น เป็นสาเหตุจากหยดน้ำที่กำลังถูกพัดพาไปโดยพัดลม อาจเกิดในวันที่ฝนตกหรือวันที่มีความชื้นสูง ซึ่งเครื่องปรับอากาศได้ถูกออกแบบมาเพื่อพาความชื้นออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น
- ถ้าเห็นหยดน้ำไหลบริเวณด้านหลังของชุดติดตั้งภายนอก อาจจะเป็นน้ำที่สะสมอยู่บริเวณของชุดติดตั้งภายนอกในวันที่มีความชื้นสูง หรือวันที่มีฝนตกนั้นเอง แหล่งน้ำเหล่านี้จะหยดออกทางด้านหลัง
- เมื่อท่านได้ยินเสียงใบพัดกำลังหมุนขณะที่คอมเพลสเซอร์ยังเงียบอยู่นั่น เป็นเหตุการณ์ปกติอย่าตกใจ


LG
Life's Good