LG
Life's Good

MAGYAR

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

DVD-lejátszó Full HD felkonvertálással

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg a későbbi felhasználás céljára.

DVX692H

Termékszám : MFL63266756

Biztonsági előírások



FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT). FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ VAGY NEDVESSÉG.

FIGYELEM: A készüléket ne használja fedett helyen, pl. könyvszekrényben vagy hasonló helyen.

FIGYELEM: Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze.
A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen, pl. könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó szellőzés nem biztosított, vagy be lehet tartani a gyártó előírásait.



FIGYELEM: A készülék lézert használ. A helyes használat érdekében kérjük, olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a használati útmutatót. Ha a készülék karbantartásra szorul, keressen fel egy hivatalos szakszervizt.
A kezelőszervek és beállítások itt leírtaktól eltérő használata, helytelen eljárások alkalmazása veszélyes sugárzást okozhat.
A lézersugárral való közvetlen érintkezés megelőzése érdekében ne nyissa fel a burkolatot. A burkolatot megbontva a készülékből látható lézersugárzás léphet ki. NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA.

Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban

A legtöbb háztartási gépet ajánlatos külön elektromos áramkörre csatlakoztatni;

Ez azt jelenti, hogy ezen az áramkörön ne legyen további hálózati csatlakozó vagy elágazás. A biztonság kedvéért ebben a kézikönyvben ellenőrizze a műszaki adatokat. Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót. A túlterhelt, meglazult vagy sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel, kopott hálózati kábel, sérült vagy repedezett kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a készülék használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a hálózati kábelt. A hálózati kábelt védje a káros fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás, gubancolódás, átszúrás, ajtóba csípődés, rálépés. Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra, és arra pontra, ahol a kábel kilép a készülékből. A készüléket a hálózati kábel kihúzásával lehet lecsatlakoztatni a hálózati feszültségről. A készülék telepítésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó könnyen elérhető legyen.

A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.

Az akkumulátor vagy az elemek biztonságos eltávolítása a készülékből: Az elhasznált akkumulátor vagy elemek eltávolítását a behelyezéskor végrehajtott műveletek fordított sorrendjében kell elvégezni. A környezetszennyezés és az emberi egészségre gyakorolt esetleges hatások megelőzése érdekében az akkumulátort vagy az elemeket a kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni. Az elhasznált akkumulátort vagy elemeket ne a háztartási hulladékban helyezze el. Javasoljuk, hogy ezeket a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken adja le. Az elemeket ne érje túlzott hő, pl. közvetlen napsütés, tűz, vagy hasonló.

FIGYELEM: A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.

Szerzői jogi megjegyzések

- A termék USA-szabadalmak és más szellemi tulajdonjogok által védett szerzőijog-védelmi technológiát tartalmaz. A szerzői jogvédelmi technológia használatát a Rovi Corporation-nak kell engedélyeznie és a Rovi Corporation egyéb engedélyének hiányában csak otthoni és más korlátozott használatra alkalmazható. A visszafejtés vagy részekre bontás tilos.
- Az USA és más országok szerzői jogi törvényei értelmében a TV-műsorok, videoszalagok, DVD-k, CD-k és más anyagok engedély nélküli felvétele, használata, terjesztése vagy módosítása polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonással jár.

A régi készülék hulladékkezelése



1. A készüléken látható áthúzott szeméttároló azt jelzi, hogy a készülék a 2002/96/EC európai irányvonal hatálya alá esik.
2. Az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékban elhelyezni, ehelyett a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.
3. A régi készülék helyes hulladékkezelésével segít a természetre és az egészségre káros hatások megelőzésében.
4. A készülék hulladékkezelésével kapcsolatban az önkormányzattól, a hulladékkezelő szolgáltatótól vagy a készülék forgalmazójától kaphat további tájékoztatást.

CE Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik a 2004/108/EC, 2006/95/EC és a 2009/125/EC irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.

Európai képviselet: LG Electronics Service Europe B.V.Veluwezoom 15, 1327 AE Almere. The Netherlands (Tel : +31–(0)36–547–8888)

Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban

- Ne érintse kézzel a lemez lejátszási oldalát. A lemezt az élénél fogja meg, hogy a felületére ne kerülhessen ujjlenyomat. Ne ragasszon papírt vagy címkét a lemezre.
- A lejátszás után a tokjában tárolja a lemezt. A lemezt ne érje közvetlen napsütés, ne tegye hőforrás közelébe és ne hagyja a tűző napon parkoló autóban.

Megjegyzések a készülékkel kapcsolatban

- Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében az eredeti gyári csomagolást használja.
- A készülék tisztításához használjon puha, száraz törlőkendőt. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, mert ezek megrongálhatják a felületet.
- A készülék korszerű és precíziós eszköz. Ha az optikai olvasófej lencséje és a lemezmeghajtó részei szennyezettek vagy elhasználódtak, a képminőség romolhat. Részletesebb tájékoztatást a legközelebbi hivatalos szakszerviznél kaphat.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

3 Biztonsági előírások
6 Bevezetés
6 – A "⊘" szimbólum megjelenítése
6 – Az útmutatóban használt jelölések
6 – Mellékelt tartozékok
6 – Lejátszható lemezek
7 – Fájlok kompatibilitása
7 – Régiókód
8 Távvezérlő
9 Előlap
9 Hátlap

2 Csatlakoztatás

10 Csatlakoztatás a TV-készülékhez
10 – Audio- és videokábel csatlakoztatása
10 – SCART kábel csatlakoztatása
10 – Komponens videokábel csatlakoztatása
10 – HDMI-kábel csatlakoztatása
11 – A felbontás beállítása
12 Csatlakoztatás erősítőhöz
12 – Audiokábel csatlakoztatása
12 – KOAXIÁLIS vagy OPTIKAI (digitális audio) kábel csatlakoztatása
12 – HDMI-kábel csatlakoztatása

3 A rendszer beállítása

13 Beállítások
13 – A beállítások menüje
13 – [NYELV] menü
13 – [MEGJELENÍTÉS] menü
14 – [HANG] menü
14 – [LEZÁRÁS] menü
14 – [EGYÉB] menü

4 Használat

15 Általános lejátszás
15 – Lemezek lejátszása
15 – Fájlok lejátszása
15 – Képernyőkijelzés
16 – Általános használat
16 Speciális lejátszási funkciók
16 – Film
17 – Zene
18 – Fénykép

5 Hibaelhárítás

19 Hibaelhárítás

6 Melléklet

20 Területkódok listája
21 Nyelvkódok listája
22 Műszaki adatok
22 Védjegyek és licencek

Bevezetés

A "⊘" szimbólum megjelenítése


"⊘" jelenhet meg a TV-készüléken, azt jelezve, hogy az ebben a használati útmutatóban szereplő funkció az adott adathordozóval nem használható.

Az útmutatóban használt jelölések


Az így jelölt szakaszok csak a szimbólumnak megfelelő lemezekre vonatkoznak.

DVD	DVD-Video, DVD±R/RW
ACD	Audio CD
MOVIE	Az USB/lemez videofájljai
MUSIC	Az USB/lemez audiofájljai
PHOTO	Az USB/lemez képfájljai


Mellékelt tartozékok

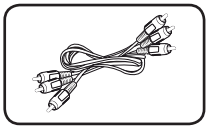

RCA video/audio kábel (1)

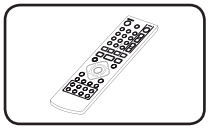

Távvezérlő (1)

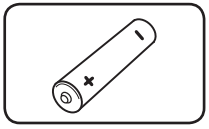

Elem (1)

Lejátszható lemezek

DVD VIDEO	DVD-VIDEO (8 cm-es/12 cm-es lemez) Megvásárolható, ill. kikölcsönözhető lemezek, pl. filmek.
DVD R RW DVD+R	DVD±R (8 cm-es / 12 cm-es lemez) - Csak video-módú és lezárt - Kétrétegű lemez is lejátszható - Film-, zene- vagy fényképfájlokat tartalmazó DVD±R lemezek.
DVD RW	DVD-RW (8 cm-es/12 cm-es lemez) - VR módú, videomódú és csak lezárt - Film-, zene- vagy fényképfájlokat tartalmazó DVD-RW lemezek.
RW DVD+ReWritable	DVD+RW (8 cm-es / 12 cm-es lemez) - Csak video-módú és lezárt - Film-, zene- vagy fényképfájlokat tartalmazó DVD+RW lemezek.
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio CD (8 cm-es/12 cm-es lemez)
COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable ReWritable	CD-R/RW (8 cm-es/12 cm-es lemez) - Audiocímeket, video-, audio- vagy fényképfájlokat tartalmazó CD-R/RW lemezek.

Megjegyzés

Az újraírható lemezek formázásakor a lemezformázási beállítást [Mastered]-re kell állítani ahhoz, hogy a lejátszók le tudják játszani. Ha a beállítás Live System, akkor ezen a lejátszón nem lehet lejátszani. (Mastered/Live fájlrendszer: a Windows Vista lemezformátuma.)

Fájlok kompatibilitása

Általános

Használható fájlkiterjesztések: „.avi", „.mpg", „.mpeg", „.mp3", „.wma", „.jpg", „.jpeg"

- A fájlnév legfeljebb 35-karakteres lehet.
- A képfájlok számától és méretétől függően a tartalom beolvasása több percig is tarthat.

Fájlok/mappák max. száma: Kevesebb mint 600 (fájlok és mappák együtt)

CD-R/RW, DVD±R/RW formátum: ISO 9660

Videofájlok

Használható felbontások: 720 x 576 (szél. x mag.) pixel

Lejátszható filmfeliratok: SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

A lejátszható kodekek: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "XviD", "3IVX"

A lejátszható audioformátumok: „Dolby Digital", "„DTS", „PCM", „MP3", „WMA"

Mintavételi frekvencia: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)

Bitsebesség (MP3/WMA/DivX esetén): 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA), kisebb mint 4 Mbps (DivX)

Megjegyzés

A készülék GMC[*1] vagy Qpel[*2] fájlokat nem kezel. Ezek az MPEG4 szabvány videokódolási módszerei, mint pl. DivX vagy XVID.

*1 GMC – Global Motion Compensation

*2 Qpel – Quarter pixel

Audiofájlok

Mintavételi frekvencia: 8 - 48KHz (MP3), 32 - 48KHz (WMA)

Bitsebesség : 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA)

Fényképfájlok

Képméret: 2 MB-nál kisebb ajánlott.

- A készülék nem kezeli a progresszív és veszteség nélküli (lossless) tömörítésű képfájlokat.


USB-eszközökre vonatkozó megjegyzések

- Használat (lejátszás stb.) közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.
- USB-eszköz: USB1.1 és USB2.0 szabványú.
- A készülék filmfájlok, zenefájlok és képfájlok lejátszására alkalmas. Az egyes fájltípusok használatára vonatkozó részleteket olvassa el a megfelelő oldalakon.
- Javasoljuk, hogy az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel, USB HUB vagy USB kártyaolvasó használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem használhatók ezzel a készülékkel.
- Digitális fényképezőgépet és mobiltelefont nem lehet a készülékre csatlakoztatni.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.

Régiókód

A készülék régiókódja a hátlapra nyomtatva található. A készülék csak a készülék hátoldalán láthatóval azonos vagy „ALL" régiókódú DVD-lemezeket játssza le.

Távvezérlő

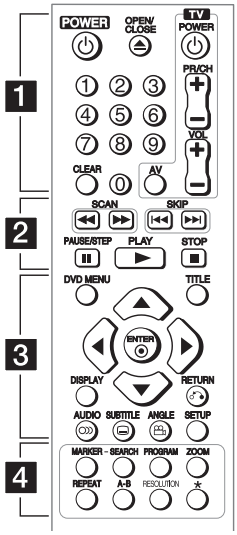

1

POWER (⏻): A készülék BE- és KIKAPCSOLÁSA.

OPEN/CLOSE (⏏): A lemeztálca nyitása és zárása.

Számgombok : Menük számozott menüpontjainak kiválasztása.

CLEAR: Sáv számának eltávolítása a programlistából vagy a markerkeresés menüből.

TV vezérlő gombok: Hangerő szabályozása, csatornaváltás, jelforrás váltása és a TV be- és kikapcsolása.

2

SCAN (◀◀ / ▶▶): Keresés előre vagy visszafelé.

SKIP (I◀◀ / ▶▶I): Ugrás a következő vagy előző fejezetre / sávra / fájlra.

PAUSE/STEP (❚❚): A lejátszás szüneteltetése.

PLAY (►): A lejátszás elindítása.

STOP (■): A lejátszás leállítása.

3

DVD MENU : A DVD-menü megjelenítése/elrejtése.

TITLE: A lemez címmenüjének megjelenítése, ha van.

▲ / ▼ / ◄ / ►: Navigálás a menükben.

ENTER (⦿): A menüválasztás nyugtázása.

DISPLAY: A képernyőmenü megjelenítése/elrejtése.

RETURN (↶): Mozgás visszafelé vagy kilépés a menüből.

AUDIO (◯))): Nyelv vagy hangcsatorna kijelölése.

SUBTITLE (💬): Filmfelirat nyelvének kijelölése.

ANGLE (🎬): DVD kameraállás kiválasztása (ha lehetséges).

SETUP: A beállító menü megjelenítése/elrejtése.

4

MARKER: Bármely pont megjelölése lejátszás közben.

SEARCH: A keresés (MARKER SEARCH) menü használata

PROGRAM : Belépés a programszerkesztés-üzemmódba.

ZOOM: A videokép nagyítása.

REPEAT: Fejezet, sáv, cím vagy minden megismétlése.

A-B: Szakasz ismételt lejátszása.

RESOLUTION: A HDMI és COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN OUTPUT kimenet felbontásának beállítása.

★: A gomb nem használható.

Az elem behelyezése


A távvezérlő hátulján vegye le az elemtartó fedelét és a ⊕ és ⊖ pólusok helyes irányára ügyelve helyezzen be egy R03 (AAA méret) elemet.

TV vezérléséhez szükséges készülékkódok

A TV POWER gombot nyomva tartva a számgombokkal írja be a TV gyártókódját (lásd a következő táblázatot). Engedje el a TV POWER gombot.


Gyártó	Kód
LG	1 (gyári beállítás), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Előlap

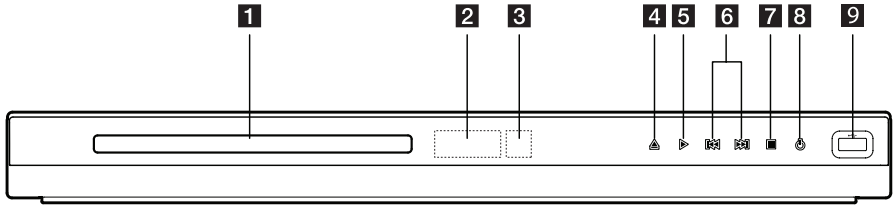

1. Lemeztálca
2. Távvezérlő-érzékelő
3. Kijelző
4. ⏏ (Nyitás/Zárás)
5. ► (Lejátszás)
6. I◄◄ / ►►I (Átugrás)
7. ■ (Stop)
8. ⏻ (Bekapcsolás)
9. USB-csatlakozó

Hátlap

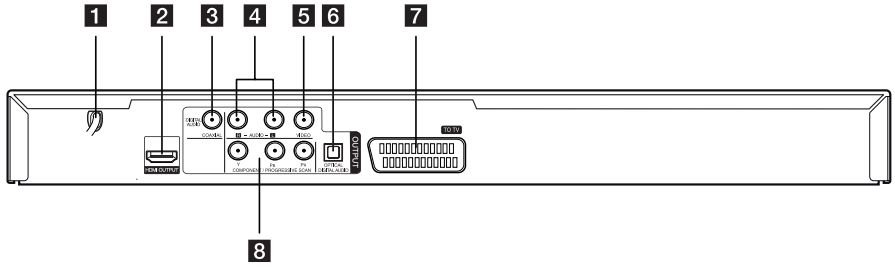


1. Hálózati kábel
2. HDMI OUTPUT
3. DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)
4. AUDIO OUTPUT (bal/jobb)
5. VIDEO OUTPUT
6. DIGITAL AUDIO OUTPUT (OPTICAL)
7. SCART (TO TV)
8. COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT (Y P_B P_R)

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

Audio- és videokábel csatlakoztatása


Audio/videokábellel kösse össze a készülék VIDEO/AUDIO OUTPUT csatlakozóját és a TV-készülék VIDEO/AUDIO IN csatlakozóját, ahol a videocsatlakozó színe sárga, a jobb-bal hangcsatornáé pedig piros-fehér.

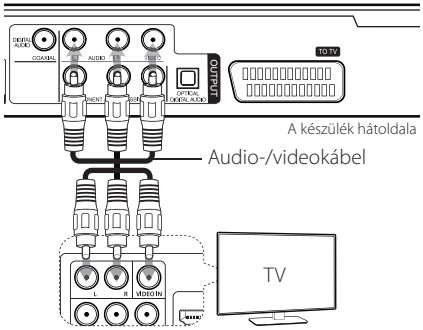

SCART kábel csatlakoztatása

A SCART kábellel kösse össze a készülék TO TV csatlakozóját és a TV-készüléket.


SCART-csatlakoztatás esetén a RESOLUTION gombbal 576i(480i) felbontást kell beállítani.

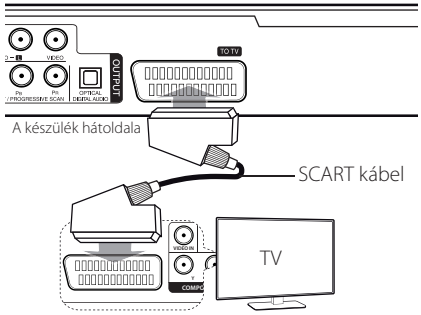

- A csatlakoztatás használatához a beállító menüben a [TV kim. választ] beállításnak [RGB]-nek kell lennie.

Komponens videokábel csatlakoztatása


Komponens kábellel kösse össze a készülék COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT csatlakozóját és a TV-készülék megfelelő bemeneteivel, ahol az Y csatlakozót zöld, a Pb csatlakozót kék és a Pr csatlakozót piros szín jelöli.

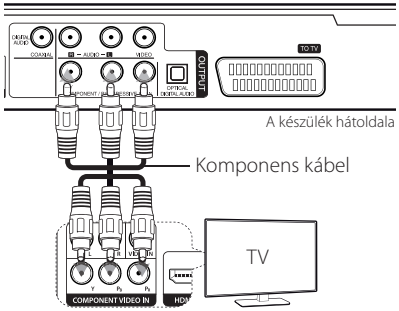

- A csatlakoztatás használatához a beállító menüben a [TV kim. választ] beállításnak [YPbPr]-nek kell lennie.
- A készüléket és a TV-t ezen kívül audiokábellel (AUDIO) is össze kell kötni.

HDMI-kábel csatlakoztatása

HDMI-kábellel kösse össze a készülék HDMI OUTPUT kimenetét a TV-készülék HDMI IN bemenetével (Type A, Nagysebességű HDMI™-kábel).

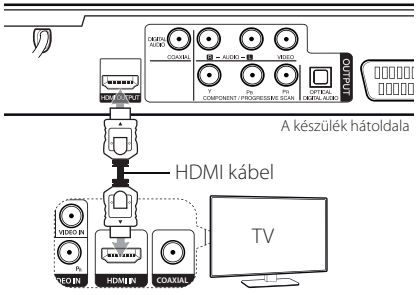

További információk a HDMI-vel kapcsolatban

- HDMI- vagy DVI-kimenetű készülék csatlakoztatásakor ügyeljen a következőkre:
- Próbálja meg a HDMI/DVI készülék és ennek a készüléknek a kikapcsolását. Ezután kapcsolja be a HDMI/DVI készüléket, várjon kb. 30 másodpercet, majd kapcsolja be ezt a készüléket.
- A csatlakoztatott készülék videokimenetének beállítása legyen megfelelő ehhez a készülékhez.
- A csatlakoztatott készülék a 720x576i(480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i vagy 1920x1080p videokimenet kezelésére képes.
- A progressive scan üzemmód felbontása 1080p, 720p és 576p(480p) lehet.
- A készülékkel nem minden HDCP-képes DVI-eszköz használható.
- Nem-HDCP eszköz esetén a megjelenített kép nem lesz megfelelő.

A felbontás beállítása


A készülék HDMI OUTPUT és COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT csatlakozóján többféle felbontású kimeneti jelet lehet beállítani. A felbontást a RESOLUTION gombbal lehet módosítani.

- A készülék alkalmas arra, hogy a ma beszerezhető legtöbb 1080p felbontásra képes TV-készülék számára 1080p full HD felbontású képet szolgáltasson. Bizonyos gyártók néhány 1080p TV-készüléke azonban csak bizonyos típusú 1080p képeket képes megjeleníteni. Pontosabban, az 1080p felbontású TV-k az erről a készülékről érkező 60 Hz-es képeket nem képesek fogadni.
- 720p, 1080p és 1080i felbontású komponens/ progresszív videokimenet használatával csak másolás ellen nem védett lemezt lehet lejátszani. Ha a lemez másolás ellen védett, akkor 576p(480p) felbontásban jelenik meg.
- A TV-től függően néhány beállított felbontás esetén a kép eltűnhet vagy nem megfelelő kép jelenhet meg. Ilyen esetben nyomja meg többször a RESOLUTION gombot, addig, amíg a kép újra megjelenik.

Csatlakoztatás erősítőhöz


Audiokábel csatlakoztatása

Audiokábellel kösse össze a készülék AUDIO OUTPUT csatlakozóját és az erősítő 2CH AUDIO IN csatlakozóját, ahol a jobb-bal hangcsatorna színjelölése piros-fehér.

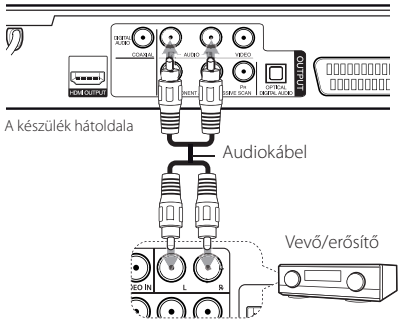

KOAXIÁLIS vagy OPTIKAI (digitális audio) kábel csatlakoztatása

A készülék egyik DIGITAL AUDIO OUTPUT kimenetét (COAXIAL vagy OPTICAL) kösse össze az erősítő megfelelő bemeneti csatlakozójával.

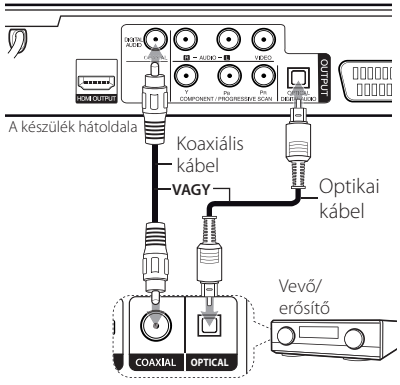


- Ha a TV nem képes a 96 kHz mintavételi frekvencia kezelésére, a beállító menüben a [Mintav. frekv.] beállítást állítsa [48 kHz] értékre.
- Ha a TV-készülékben nincs Dolby Digital és MPEG dekódoló a beállító menüben a [Dolby Digital] és [MPEG] beállítást állítsa [PCM] értékre.
- HDMI-csatlakoztatás esetén a felbontás módosítása hibás működést eredményezhet. A probléma megoldásához kapcsolja ki, majd kapcsolja be a készüléket.

Megjegyzés

- Ha az erősítő nem képes a digitális kimenet audioformátumának kezelésére, az erősítő hangos és torz hangot ad ki, vagy egyáltalán nem ad ki hangot.
- Az AUDIO megnyomásával a képernyőn megjelenik a behelyezett lemez audioformátuma.
- A készülék nem végzi el a DTS hangsáv belső (2-csatornás) dekódolását. A többcsatornás DTS surround hang hallgatásához a készülék valamelyik digitális hangkimenetét DTS-dekódolóval ellátott erősítőre kell csatlakoztatni.

HDMI-kábel csatlakoztatása

HDMI-kábellel kösse össze a készülék HDMI OUTPUT kimenetét az erősítő HDMI IN bemenetével. (Type A, Nagysebességű HDMI™-kábel)
HDMI-kábellel kösse össze az erősítő HDMI OUT kimenetét a TV HDMI IN bemeneti csatlakozójával, ha az erősítőn van HDMI-kimenet.

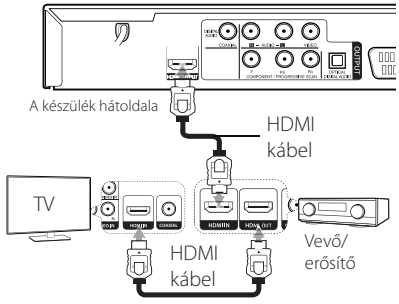

Beállítások

A készülék első bekapcsolása után be kell állítani a készülék nyelvét.

A beállítások menüje

A [BEÁLLÍTÁS] menüben a készülék beállításait lehet módosítani.

1. Nyomja meg a SETUP gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal válassza az első beállítási lehetőséget, majd a ► megnyomásával lépjen a következő szintre.
3. A ▲/▼ gombokkal válassza a második beállítási lehetőséget, majd a ► megnyomásával lépjen a következő szintre.
4. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt beállítást és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

[NYELV] menü

A menü nyelve

Állítsa be a beállítómenü és a képernyőmenük nyelvét.

Hang/Filmfelirat/Lemezmenü

Állítsa be a lemez audio/felirat/menü nyelvét.

[Eredeti]: A lemez eredeti nyelve, amellyel a lemezt rögzítették.

[Egyéb]: Másik nyelv kiválasztásához a számgombokkal, majd az ENTER(⊙)-rel adja meg az illető nyelv négyjegyű kódszámát a nyelvkódlistából (lásd a 21. oldalon). Ha a szám beírását elvéti, a számokat a CLEAR gombbal törölje, majd adja meg helyesen.

[Ki] (a lemez filmfelirata): A filmfelirat kikapcsolása.

[MEGJELENÍTÉS] menü

TV-képarány

Állítsa be a TV képarányának megfelelő képarányt.

[4:3]: Ezt állítsa be, ha a TV képaránya 4:3.

[16:9]: Ezt állítsa be, ha a TV képaránya 16:9.

Bemutatás mód

A 4:3 képarány választása esetén meg kell adni, hogy a szélesvásznú adások hogyan jelenjenek meg a TV-képernyőn.

[Letterbox]: Széles kép megjelenítése alul és felül fekete sávval.

[Panscan]: A kép kivágása teljes képernyős méretre.

TV kim. választ

Válasszon opciót a TV-csatlakozás típusának megfelelően.

[RGB]: Ha a TV-készülék a TO TV (SCART) csatlakozóval csatlakozik.

[YPbPr]: Ha a TV a készülék COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN OUTPUT csatlakozójára csatlakozik.

[HANG] menü

Dolby Digital / DTS / MPEG

A lejátszó Audio beállításait a használt lemezkimeneti típusnak megfelelően állítsa be.

Mintav. frekv. (Mintavételi frekvencia)

Az audiojel mintavételi frekvenciája [48 kHz] vagy [96 kHz] lehet.

DRC (dinamikatartomány vezérlése)

Tiszta hangzás kis hangerővel is. Ehhez DRC beállítását állítsa [Be] értékre.

Ének

Állítsa [Be] értékre, ha többcsatornás karaoke-lemezt játszik le. A lemez karaoke-csatornái a normál sztereo hangba keverednek.

[LEZÁRÁS] menü

A funkció használatához először a területkódhoz [Területkód] létre kell hozni egy 4-számjegyű jelszót.

Ha elfelejtette a jelszót, akkor vissza lehet állítani a gyári beállítású jelszót. Először vegye ki a lemezt a készülékből. A beállítómenüben írja be a 6-jegyű „210499" számot. A kijelzőn „P CLr" jelenik meg és a jelszó törlődik.

Korhatár

Válassza ki a korhatár-szintet. Minél nagyobb a szint, annál szigorúbb a korlátozás. A korhatár kikapcsolásához válassza az [Felold] lehetőséget.

Jelszó

A gyerekzár jelszavának beállítása vagy módosítása.

Területkód

Válassza ki, melyik földrajzi terület kódja vonatkozzon a korlátozási szintekre. (Lásd a 20. oldalon.)

[EGYÉB] menü

B.L.E (Feketeszint-kiterjesztés)

A lejátszott képek feketeszintjének beállítása, a kedvenc beállításnak és a monitor képességeinek megfelelően.

Tömörítettség

Be lehet állítani a közvetlen USB-felvétel bitsebességét. A nagyobb bitsebesség jobb hangminőséget jelent, de a felvétel több helyet foglal el az USB Flash meghajtón. A közvetlen USBfelvételt. (Lásd a 17. oldalon)

DivX(R) VOD

A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, Inc. által létrehozott digitális videoformátum. Ez a készülék hivatalos DivX Certified® tanúsítású készülék, amely képes a DivX video lejátszására. Látogasson el a divx.com honlapra, ahol további tájékoztatást kaphat és ahonnan a fájlokat DivX videóvá konvertáló szoftvereszközöket tölthet le.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX® -tanúsított készüléket a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell. A regisztrációs kód beszerzéséhez a készülék beállítómenüjében keresse meg a DivX VOD menüpontot. A regisztrálás befejezéséhez keresse fel a vod.divx.com honlapot.

[Regisztrálás]: A készülék regisztrációs kódjának megjelenítése.
[Nem Regisztrált]: A lejátszó regisztrálásának megszüntetése és az ehhez szükséges kód megjelenítése.

Általános lejátszás

Lemezek lejátszása DVD ACD

1. Nyomja meg az OPEN/CLOSE (⏏) gombot és tegyen egy lemezt a lemeztálcára.
2. Az OPEN/CLOSE (⏏) gombbal zárja be a lemeztálcát.

   A legtöbb DVD-ROM esetén a lejátszás automatikusan elindul.

   Audio CD esetén a ▲/▼/◄/► gombbal jelöljön ki egy sávot és nyomja meg a PLAY (►) vagy ENTER (⊙) gombot.

Fájlok lejátszása MOVIE MUSIC PHOTO

1. Nyomja meg az OPEN/CLOSE (⏏) gombot, majd tegyen lemezt a lemeztálcára illetve csatlakoztassa az USB-eszközt.
2. A ▲/▼/◄/► gombbal jelöljön ki egy fájlt és nyomja meg a PLAY (►) vagy ENTER (⊙) gombot.

RETURN (↶)	Váltás a lemez és az USB-eszköz között.
TITLE	Üzemmódváltás. (Zene → Fénykép → Film)

Képernyőkijelzés DVD MOVIE

A tartalommal kapcsolatos információkat és beállításokat meg lehet jeleníteni a képernyőn és módosítani is lehet őket.

1. A különböző lejátszási információk megjelenítéséhez lejátszás közben nyomja meg a DISPLAY gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal válasszon egy lehetőséget.
3. A ◄/► és a számgombokkal állítsa be a kijelölt lehetőség értékét.
4. A RETURN(↶) megnyomásával törölni lehet a képernyőkijelzést.

2/6	Az éppen játszott cím száma/a címek teljes száma
01/33	Az éppen játszott fejezet száma/a fejezetek teljes száma
C 0:01:44 T 1:51:39	Az eltelt játékidő Az éppen játszott cím/fájl kijelölt teljes játékideje
1.ENG DD 3/2.1 CH	A kijelölt nyelv vagy hangcsatorna
1.KOR	A kijelölt filmfelirat
1/1	A kijelölt kameraállás/ kameraállások teljes száma

Általános használat

Ehhez	Tegye ezt
Lejátszás	Nyomja meg PLAY (►)
Pillanatmegállítás	Nyomja meg PAUSE/STEP (❚❚)
Leállítás	Nyomja meg STOP (■)
Ugrás a következőre vagy előzőre	Lejátszás közben nyomja meg ⏮ vagy ⏭.
Gyors előre vagy gyors vissza	Lejátszás közben nyomja meg: ◄◄ vagy ►►. (Nyomja meg és tartsa nyomva ⏮ vagy ⏭ az előlapon)
Lejátszás folytatása	Lejátszás közben nyomja meg: STOP (■) megnyomásával a készülék menti a leállítási pontot. • Nyomja meg STOP (■) egyszer: A képernyőn ❚❚■ jelenik meg (folytatható leállítás) • Nyomja meg STOP (■) kétszer: A képernyőn ■ jelenik meg (teljes leállítás)
Több fájltípust tartalmazó lemez vagy USB-eszköz lejátszása	A TITLE gombot folyamatosan nyomva jelölje ki a megfelelő menüt: [MUSIC], [PHOTO] és [MOVIE].
System Select (Színrendszer)	Ki kell jelölni a TV-készüléknek megfelelő színrendszert. Vegye ki a lemezt a készülékből, nyomja meg és 5 másodpercnél hosszabb ideig tartsa nyomva a PAUSE/STEP (❚❚) gombot, ekkor kijelölheti a színrendszert (PAL, NTSC).
Képernyővédő	Ha a készüléket kb. 5 percig Stop állapotban hagyja, a képernyőn a képernyővédő jelenik meg. A képernyővédő öt percig látható, majd a készülék automatikusan kikapcsolódik.
Utolsó jelenet memória	A készülék megjegyzi az utoljára játszott jelenetet és innen kezdi a lejátszást, akkor is ha kiveszi és újra beteszi a lemezt, vagy a lemezt benne hagyva kikapcsolja, majd bekapcsolja a készüléket (csak DVD/Audio CD).

Speciális lejátszási funkciók

Film DVD MOVIE

Ehhez	Tegye ezt
Lemezmenü megjelenítése	Nyomja meg: DVD MENU. (csak DVD)
Ismételt lejátszás	Lejátszás közben nyomja meg a REPEAT gombot. Az ismétlési mód kijelöléséhez többször nyomja meg a REPEAT gombot. • DVD: Fejezet/Cím/ki • FILM: Sáv/Mind/ki
Képenkénti léptetés	Videofájl lejátszása közben nyomja meg a PAUSE/STEP (❚❚) gombot, majd a PAUSE/STEP (❚❚) többszöri megnyomásával léptetni lehet a videót.
A meghatározott rész ismétlése	A megismételni kívánt rész elején és végén nyomja meg az A-B gombot. A normál lejátszásra való visszatéréshez az A-B többszöri megnyomásával válassza az [ki] beállítást.
A lejátszás kezdési időpontjának beállítása	A beírt időkód kezdőpontjának keresése. Nyomja meg a DISPLAY gombot, majd válassza az óra-ikont. Írjon be egy időpontot és nyomja meg az ENTER(⊙) gombot. Például, az 1 óra, 10 perc és 20 másodperc időpontban található jelenet megtalálásához írja be az „11020" számot és nyomja meg az ENTER(⊙) gombot. Ha rossz számot írt be, akkor a CLEAR gombbal törölheti, majd írja be a helyes számot.

Kedvenc jelenet megjelölése	A kívánt pontokon (max. 9) nyomja meg a MARKER gombot. A jelölt jelenet lejátszásához vagy a marker törléséhez nyomja meg a SEARCH gombot. A ◄ vagy ► használatával jelölje ki a kívánt jelölést (markert) és az ENTER(⊙) megnyomásával lejátszhatja, a CLEAR megnyomásával törölheti a jelölést.
A feliratfájl karakterkészletének változtatása (csak videofájl)	Lejátszás közben kb. 3 mp-ig tartsa nyomva a SUBTITLE gombot. A nyelvkód jelenik meg. A ◄ vagy ► gombbal válasszon más nyelvkódokat addig, amíg a felirat helyesen jelenik meg, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.
A lejátszási sebesség csökkentése (csak előre)	Szüneteltesse a lejátszást, majd a ►► ismételt megnyomásával változtathatja a lassított lejátszás sebességét. A PLAY (►) megnyomásával a normál lejátszáshoz lehet visszatérni.
Video nagyítása	Lejátszás vagy szünet üzemmódban a ZOOM gomb megnyomásakor a nagyítás menüje jelenik meg. ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◄/►: A kinagyított kép mozgatása.

Zene ACD MUSIC

Ehhez	Tegye ezt
Ismételt lejátszás	Lejátszás közben nyomja meg a REPEAT gombot. Az ismétlési mód kijelöléséhez többször nyomja meg a REPEAT gombot. • TRACK / ALL
Saját program létrehozása vagy törlése	Nyomja meg a PROGRAM gombot, jelölje ki a kívánt fájlt, majd a ⊕ jel jelenik meg a képernyőn. A ▲/▼ és ENTER (⊙) gombbal a zenefájlokat hozzá lehet adni a programlistához, A fájlok hozzáadása után a PROGRAM gombbal lehet kilépni a lista szerkesztéséből. Ha fájlt szeretne törölni a programlistából, jelölje ki a kívánt fájlt és nyomja meg a CLEAR gombot. A programlista összes fájljának törléséhez válassza a [Mindent töröl] lehetőséget és a programszerkesztés módban nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.
A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése	Fájlinformációkat tartalmazó MP3 fájl lejátszása közben a DISPLAY gomb megnyomásával ezeket az adatokat meg lehet jeleníteni. • Az MP3 fájloktól függően lehetséges, hogy az adatok nem jelennek meg a képernyőn.
Felvétel audio CD-ről USB-eszközre	A felvétel megkezdése előtt az USB Flash-meghajtót csatlakoztassa a készülékre. Tegyen be egy audio CD-t, majd a ▲/▼, DVD MENU, vagy számgombokkal jelöljön ki egy sávot. • Sáv felvétele: Lejátszás közben, leállított vagy folytatható leállított módban nyomja meg az AUDIO(◯)) gombot. • Minden sáv felvétele: Teljesen leállított módban nyomja meg az AUDIO(◯)) gombot. • Programlista felvétele: Teljesen leállított állapotban nyomja meg az AUDIO(◯)) gombot, miután kijelölt egy sávot a programlistában.

Megjegyzés

- IA funkció használatakor az USB Flash-meghajtón automatikusan létrejön a „CD_REC" mappa, és ide kerülnek a felvételek.
- Ha felvétel közben eltávolítja az USB Flash-meghajtót, kikapcsolja a készüléket vagy kinyitja a lemeztálcát, akkor ez hibát okozhat.
- Ha az USB Flash-meghajtón nincs elegendő szabad hely, akkor a felvételt nem lehet elkészíteni. Memóriahely felszabadításához a PC használatával töröljön néhány fájlt.
- CD-G lemezt és a DTS kódolású audio CD-t nem lehet felvenni.
- Külső HDD, kártyaolvasó, több partíciót tartalmazó USB-eszköz, lezárt eszköz és MP3-lejátszó nem használható.
- Közvetlen USB-felvétel során a felvételi sebességet az AUDIO megnyomásával lehet beállítani.
  - X1 sáv: A normál sebességű felvétel közben hallgatni lehet a zenét.
  - X4 sáv: A 4-szeres sebességű felvétel közben nem lehet hallgatni a zenét.
- Felvételi formátum: MP3 fájl
- Kódolási bitsebesség: 128 kbps / 160 kbps / 192 kbps / 256 kbps / 320 kbps

Másolásvédett anyagok (beleértve a számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott anyagokat és hangfelvételeket) engedély nélküli másolása szerzői jogokat sérthet és bűncselekményt valósíthat meg.
Ezt a készüléket ne használja ilyen célra.
Viselkedjen felelősségteljesen
Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat

Fénykép PHOTO

Ehhez	Tegye ezt
Fényképek megtekintése diavetítésként	A▲/▼/◄/► gombbal álljon a (🖼) ikonra, majd az ENTER (⊙) megnyomásával indítsa a diabemutatót.
A diabemutató sebességének beállítása	A diabemutató sebességét a (🖼) ikonra állva a ◄/► gombbal lehet beállítani.
Fénykép elforgatása	A ▲/▼ jobbra vagy balra lehet forgatni a teljes képernyősen megjelenített képet.
Kép nagyítása	A kép teljes képernyős megjelenítése közben többször nyomja meg a ZOOM gombot. ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◄/►: A kinagyított kép mozgatása.
Zenehallgatás diavetítés közben	Ha a lemez zene- és képfájlokat is tartalmaz, akkor diavetítés közben zenét lehet hallgatni. A ▲/▼/◄/► gombbal álljon a (🖼♪) ikonra, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot, ekkor a diabemutató elindul.

Hibaelhárítás

Jelenség	Ok	Megoldás
Nincs tápfeszültség.	A hálózati kábel nincs csatlakoztatva.	Megfelelően csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóba.
A készülék be van kapcsolva, de nem működik.	Nincs lemez a készülékben.	Helyezzen be egy lemezt.
A készülék nem indítja el a lejátszást.	A behelyezett lemezt nem lehet lejátszani.	Tegyen be lejátszható lemezt (ellenőrizze a lemez típusát és régiókódját).
	Korhatárt állított be.	Változtassa meg a korhatárt.
A távvezérlő nem megfelelően működik.	A távvezérlő nem a készülék érzékelője felé néz.	A távvezérlő irányítsa a készülék érzékelője felé.
	A távvezérlő túl messze van a készüléktől.	A távvezérlőt vigye közelebb a készülékhez.
Rossz képminőség és torz hang.	A lemezen ujjlenyomat és por van.	A lemezt tiszta kendővel a közepétől kifelé törölje le. Ne használjon erős oldószert (alkoholt, benzint, higítót, kereskedelemben kapható tisztítószereket).
Nincs kép.	A TV-készüléket nem a készülék jelének vételére állította be.	A TV-t állítsa a megfelelő videobemenetre.
	A videokábel nem megfelelően csatlakozik.	Csatlakoztassa megfelelően a videokábelt.
	A TV-készülék nem fogadja el a lejátszón beállított felbontást.	A megfelelő felbontás beállításához többször nyomja meg a RESOLUTION gombot.
Nincs hang.	Az audiokábellel csatlakoztatott berendezést nem a készülék jelének vételére állította be.	Az erősítőt állítsa a megfelelő bemenetre.
	Az AUDIO beállítások nem megfelelőek.	Állítsa be a megfelelő AUDIO beállításokat.

Területkódok listája

Válasszon egy területkódot a listából.

Terület	Kód	Terület	Kód	Terület	Kód	Terület	Kód
Afganisztán	AF	Fidzsi	FJ	Monaco	MC	Szingapúr	SG
Argentína	AR	Finnország	FI	Mongólia	MN	Szlovák Köztársaság	SK
Ausztrália	AU	Franciaország	FR	Marokkó	MA	Szlovénia	SI
Ausztria	AT	Németország	DE	Nepál	NP	Dél-Afrika	ZA
Belgium	BE	Nagy Britannia	GB	Hollandia	NL	Dél-Korea	KR
Bhután	BT	Görögország	GR	Antillák	AN	Spanyolország	ES
Bolívia	BO	Grönland	GL	Új-Zéland	NZ	Sri Lanka	LK
Brazília	BR	Hong Kong	HK	Nigéria	NG	Svédország	SE
Kambodzsa	KH	Magyarország	HU	Norvégia	NO	Svájc	CH
Kanada	CA	India	IN	Omán	OM	Tajvan	TW
Chile	CL	Indonézia	ID	Pakisztán	PK	Thaiföld	TH
Kína	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Törökország	TR
Kolumbia	CO	Olaszország	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongó	CG	Jamaika	JM	Fülöp-szigetek	PH	Ukrajna	UA
Costa Rica	CR	Japán	JP	Lengyelország	PL	Egyesült Államok	US
Horvátország	HR	Kenya	KE	Portugália	PT	Uruguay	UY
Cseh Köztársaság	CZ	Kuvait	KW	Románia	RO	Üzbegisztán	UZ
Dánia	DK	Líbia	LY	Orosz Államszövetség	RU	Vietnám	VN
Ecuador	EC	Luxemburg	LU	Szaud-Arábia	SA	Zimbabwe	ZW
Egyiptom	EG	Malajzia	MY	Szenegál	SN		
El Salvador	SV	Maldív-szigetek	MV				
Etiópia	ET	Mexikó	MX				

Nyelvkódok listája

A lista használatával állítsa be a következő menük nyelvét: [Hang], [Filmfelirat] és [Lemezmenü].

Nyelv	Kód	Nyelv	Kód	Nyelv	Kód	Nyelv	Kód
Afar	6565	Francia	7082	Litván	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Fríz	7089	Macedóniai	7775	Szingaléz	8373
Albán	8381	Gall	7176	Malagas	7771	Szlovák	8375
Amhara	6577	Örmény	7565	Maláj	7783	Szlovén	8376
Arab	6582	Német	6869	Malayalam	7776	Spanyol	6983
Örmény	7289	Görög	6976	Maori	7773	Szudáni	8385
Asszám	6583	Grönlandi	7576	Marathi	7782	Szuahéli	8387
Ajmara	6588	Guarani	7178	Moldáv	7779	Svéd	8386
Azerbajdzsán	6590	Gujarati	7185	Mongol	7778	Tagalog	8476
Baskir	6665	Hausza	7265	Nauru	7865	Tadzsik	8471
Baszk	6985	Héber	7387	Nepáli	7869	Tamil	8465
Bengáli; Bangla	6678	Hindi	7273	Norvég	7879	Telugu	8469
Bhutáni	6890	Magyar	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Izlandi	7383	Pandzsáb	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonéz	7378	Pashto, Pushto	8083	Török	8482
Bulgár	6671	Interlingua	7365	Perzsa	7065	Türkmén	8475
Burmai	7789	Ír	7165	Lengyel	8076	Twi	8487
Belorusz	6669	Olasz	7384	Portugál	8084	Ukrán	8575
Kínai	9072	Japán	7465	Kecsua	8185	Urdu	8582
Horvát	7282	Kannada	7578	Rétoromán	8277	Üzbég	8590
Cseh	6783	Kashmiri	7583	Román	8279	Vietnámi	8673
Dán	6865	Kazah	7575	Orosz	8285	Volapük	8679
Holland	7876	Kirgiz	7589	Szamoai	8377	Welszi	6789
Angol	6978	Koreai	7579	Szanszkrit	8365	Wolof	8779
Eszperantó	6979	Kurd	7585	Skót gél	7168	Xhosa	8872
Észt	6984	Laoszi	7679	Szerb	8382	Jiddis	7473
Feröer-szigeti	7079	Latin	7665	Szerb-horvát	8372	Joruba	8979
Fidzsi	7074	Litván, Lett	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finn	7073	Lingala	7678				

Műszaki adatok

Tápellátás	200-240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	8 W
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	(430 x 35 x 195) mm
Nettó tömeg (kb.)	1,6 kg
Üzemi hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Működési páratartalom	5 % - 90 %
Lézer	Félvezető-lézer
Videojel	PAL/NTSC
Busz tápfeszültsége (USB)	5 V DC ⎓ 200 mA
VIDEO OUTPUT	1,0 V (p-p), 75 Ω, negatív szinkron, RCA csatlakozó x 1, SCART (TO TV)
COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negatív szinkron, RCA csatlakozó x 1, (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA csatlakozó x 2
HDMI OUTPUT (video/audio)	19-pontos (Type A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO OUTPUT	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB) 600 Ω, RCA csatlakozó (jobb/bal) x 1, SCART (TO TV)
DIGITAL OUTPUT (COAXIAL)	0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA-csatlakozó x 1
DIGITAL OUTPUT (OPTICAL)	3 V (p-p), optikai csatlakozó x 1

A kialakítás és műszaki jellemzők külön értesítés nélkül megváltozhatnak.

Védjegyek és licencek

Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. A Dolby és a kettős-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI licensing LLC bejegyzett védjegye.

A „DVD logó" a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.

A DivX®, DivX Certified® és a hozzájuk tartozó logók a DivX, Inc. bejegyzett védjegyei és használatuk engedéllyel történik.


LG
Life's Good