LG
Life's Good


MANUALE DELL'UTENTE
TELECOMANDO MAGICO


Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento per il futuro.

AN-MR200
Telecomando magico (AKB732955)
RF Dongle (EAT614134)

www.lg.com

ACCESSORI


Telecomando magico, batterie (AA)


Manuale dell'utente



RF Dongle


Cavo dongle


Laccio


Velcro

DESCRIZIONE UNITÀ REMOTA

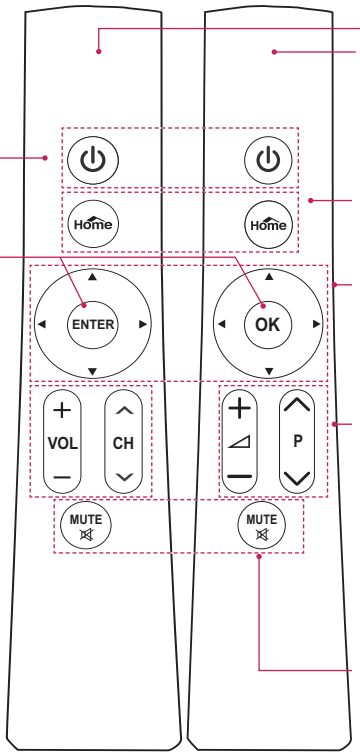

Puntatore (trasmettitore RF)
Blu lampeggiante durante il funzionamento.

POWER
Consente di accendere o spegnere il televisore.

Home (Inizio)
Consente di accedere al menu principale.

ENTER/OK
Consente di selezionare menu e opzioni e confermare le scelte effettuate.
Premere questo pulsante per visualizzare il puntatore quando non viene mostrato sullo schermo.
Se si preme il pulsante di navigazione quando si sposta il puntatore sullo schermo, il puntatore non viene più visualizzato e il telecomando magico funziona come un telecomando normale.
Per visualizzare nuovamente il puntatore, muovere il telecomando magico verso destra e sinistra entro due minuti da quando il puntatore non viene più visualizzato (una volta trascorsi due minuti, premere il pulsante OK per visualizzare il puntatore).


Pulsanti di navigazione (su/giù/sinistra/destra)
Consente di scorrere i menu e le opzioni.

⊿ / VOL(+/-)
Consente di regolare il livello del volume.

P / CH(∧/∨)
Scorrere fra i programmi o canali salvati.

MUTE
Consente di disattivare tutti i suoni.


Installazione delle batterie

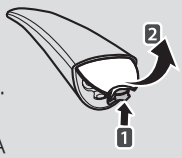

- Leggere attentamente il presente manuale e utilizzare il televisore correttamente.
- Quando viene visualizzato il messaggio "Batteria telecomando magico quasi scarica. Sostituire batteria.", sostituire la batteria.
- Per sostituire le batterie, aprire il coperchio del vano batterie, sostituire le batterie (AA da 1,5 V) facendo corrispondere le estremità ⊕ e ⊖ ai simboli presenti all'interno del vano e chiudere il coperchio. Accertarsi di indirizzare il telecomando verso il relativo sensore sul televisore.
- Per rimuovere le batterie, eseguire le operazioni di installazione in senso inverso. Non usare insieme batterie vecchie e nuove. Chiudere il coperchio.

RF DONGLE


Solo per l'utilizzo di TV LED LCD/LCD.
Il modello PDP (50/60PZ95/75/57**) non necessita di questo dispositivo. TV PDP integrato.

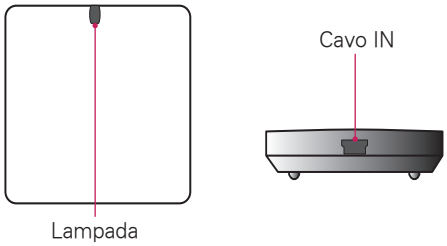

INSTALLAZIONE DEL DONGLE


L'immagine mostrata qui può essere diversa dal TV in uso.

1 Individuare la posizione per il collegamento del velcro sul televisore. Staccare l'imballaggio protettivo e utilizzarlo per collegare il velcro (la posizione di collegamento è diversa a seconda del modello di televisore in uso).

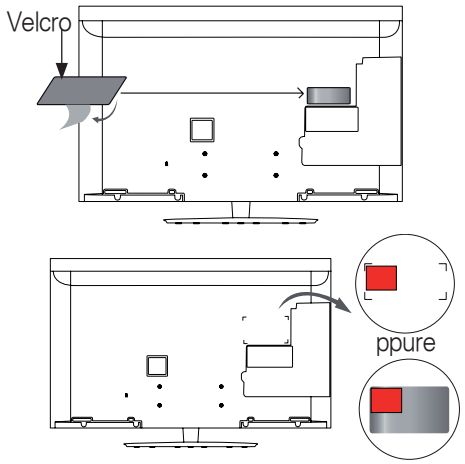


*Collegare il dongle allineandolo alla staffa nell'angolo superiore sinistro.

2 Collegare un jack del cavo dongle all'uscita jack corrispondente del TV.

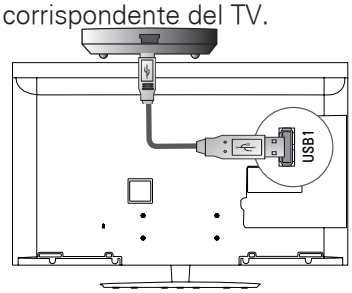


3 Collegare il dongle sul velcro come indicato, quindi accendere il televisore.

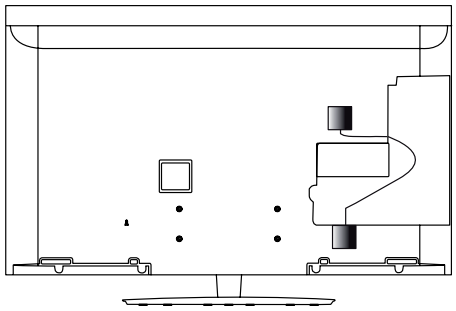

*Se è collegata la chiave di RF del convertitore multimediale wireless, collegare la chiave di RF per telecomando di movimento Magic sul lato destro inferiore della parte posteriore della TV.

*Per evitare interferenze wireless, mantenere una distanza di 20 cm tra il Telecomando magico e il dongle Wi-Fi.

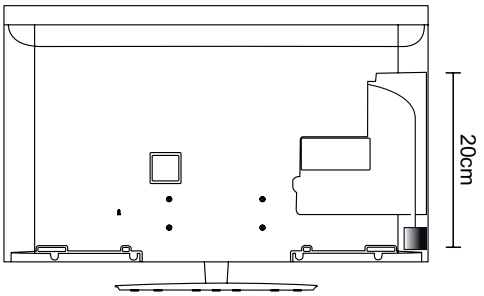

SPECIFICHE RF

Il telecomando magico comunica con il televisore utilizzando una banda di radiofrequenza (RF) a 2,4 GHz.


- Uscita: 1 dBm o inferiore
- Distanza di comunicazione massima: 10 m (32,8 piedi) in uno spazio aperto
- Larghezza di banda: 2,4 GHz (2,4035 GHz - 2,4783 GHz)
- Frequenza di trasferimento: 250 kbps

REGISTRAZIONE

Il telecomando magico funziona associato al televisore.




Istruzioni di registrazione del telecomando magico
Per registrare il telecomando, premere il pulsante **ENTER** (o **OK**) sul telecomando puntandolo verso il TV.



Istruzioni sulla registrazione del telecomando magico dopo un errore di registrazione
Ripristinare il telecomando tenendo premuto i pulsanti **ENTER** (o **OK**) e **MUTE** per 5 secondi (una volta completato il ripristino, la spia sul puntatore lampeggia). Quindi, ripetere la procedura descritta in precedenza per registrare il telecomando.

UTILIZZO




Premere questo pulsante se lo schermo del televisore non dispone di un puntatore. Il puntatore viene quindi visualizzato sullo schermo.
Se non è necessario utilizzare il puntatore per un determinato periodo di tempo, questo viene nascosto.



È possibile spostare il puntatore, puntando il puntatore ricevitore del telecomando verso il televisore, quindi spostandolo verso sinistra, destra, verso l'alto o verso il basso.
Se il puntatore non funziona correttamente dopo aver fatto clic sul pulsante **ENTER** (o **OK**), lasciare fermo il telecomando per 10 secondi, quindi utilizzarlo di nuovo.

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

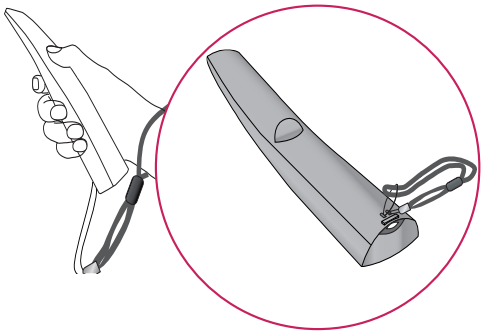

- Utilizzare il telecomando magico a distanza di comunicazione massima (10 m, 32,8 piedi). L'utilizzo del telecomando oltre questa distanza o con l'ostruzione di un oggetto potrebbe provocare un errore di comunicazione.
- Anche la presenza di dispositivi nelle vicinanze potrebbe provocare un errore di comunicazione. I dispositivi elettrici, quali forni a microonde o prodotti LAN wireless, potrebbero provocare interferenze poiché utilizzano la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) del telecomando magico.
- Eventuali cadute o urti potrebbero provocare danni o malfunzionamenti del telecomando magico.
- Quando si gioca utilizzando il telecomando magico, tenerlo in modo saldo legando i relativi lacci intorno al polso e regolando la lunghezza con l'anello regolabile.
- Prestare attenzione a non urtare mobili o altre persone quando si utilizza il telecomando magico.
- Si raccomanda di posizionare il punto di accesso (AP) a una distanza maggiore di 1 m (3,28 piedi) dal TV. Se l'AP è installato a una distanza inferiore a 1 m, il telecomando magico potrebbe non funzionare come previsto a causa di interferenze di frequenza.


LG
Life's Good