LG
Life's Good

TÜRKÇE

Kullanım Kılavuzu

# BUZDOLABI
# DONDURUCU

Lütfen çalıştırmadan önce kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

GC-B40B****

P/No.:MFL63264216

www.lg.com

# İçindekiler


**Giriş**

Giriş — 4
Önemli güvenlik talimatları — 4
Parçaların tanımlanması — 13

**Kurulum**

Kurulacağı yer — 14

**Çalıştırma**

Başlangıç — 15
Isıları ve işlevleri ayarlama — 15
Buzluk — 19
Buzdolabı Bölümü — 21
Çoklu Kullanım Bölme — 22

**Enerji Tasarruf Yöntemi**

Enerji Tasarruf Yöntemi — 23

**Yiyecek Depolama Hakkında Öneriler**

Yiyeceklerin konumu — 24
Yiyecek depolama — 26

**Bakım ve onarım**

Parçaları sökmek — 27
Temizlik — 30
Genel bilgi — 31
Sorun giderme — 32

# Giriş

**Model ve seri numaralar bu ünitenin içindeki kutunun üzerinde veya buzdolabı bölmesinde bulunur. Bu sayılar bu üniteye özgüdür ve diğerlerinde bulunmaz. İstenilen bilgiyi buraya kaydedin bu kılavuzu satın almanızın kalıcı bir kaydı olarak saklayın. Fişinizi buraya zımbalayın.**

Satın alma tarihi : _____

Satın alınan satıcı : _____

Satıcı adresi : _____

Satıcı telefon no. : _____

Model no. : _____

Seri no. : _____

# ⚠Önemli güvenlik talimatları

Bu buzdolabı kullanılmadan önce düzgünce kurulmalıdır ve bu belgedeki kurulum talimatları doğrultusunda konumlandırılmalıdır.

Buzdolabınızı asla güç kablosunu çekerek kapatmayın. Fişi daima sıkıca kavrayarak ve prizden düz bir şekilde çekerek çıkarın.

Cihazınızı duvardan uzaklaştırırken, hiçbir şekilde güç kablosunun üzerinde geçirmeyin ve güç kablosuna zarar vermeyin.

Buzdolabınız çalışırken, dondurucu bölmesinin yüzeylerine, özellikle elleriniz nemli veya ıslakken, dokunmayın. Deriniz bu aşırı soğuk yüzeylere yapışabilir.

Temizlik veya diğer gereksinimler için güç kablosunu güç prizinden çekin. Asla ıslak ellerle dokunmayın, elektrik çarpabilir ve yaralanabilirsiniz

Güç kablosuna asla hasar vermeyin, kablo üzerinde değişiklik yapmayın, kabloyu çok fazla bükmeyin, çekmeyin veya kıvırmayın çünkü güç kablosu yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın düzgünce topraklandığından emin olun.

Asla dondurucuya cam ürünler koymayın, içerikleri donunca genişlemeye bağlı olarak kırılabilirler.

Asla ellerinizi otomatik buz yapıcının buz haznesine sokmayın. Otomatik buz yapıcının çalışması size zarar verebilir.

Cihaz, gözetim altında olmaksızın çocuklar veya aşırı güçsüz insanlar tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.

Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetlenmelidir.

İçecek bölmesi kapağına kimsenin tırmanmasına, oturmasına, üzerinde durmasına veya asılmasına izin vermeyin. Bu hareketler buzdolabına hasar verebilir ve buzdolabının devrilmesine, çok ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

**Uzatma kablosu kullanmayın**

Mümkünse, buzdolabının ve diğer cihazların veya evdeki ışıkların aşırı yüklenerek güç kesintisine neden olmasını önlemek için buzdolabını kendi elektrik prizine takın.

**Prizin Erişilebilirliği**

Buzdolabı, bir kaza anında prize çabuk erişilebilip fişin çekilebilmesi için uygun bir şekilde konumlandırılmalıdır.

**Güç Kablosu Değiştirme**

Güç kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için imalatçı veya imalatçının servis temsilcisi ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından kablonun değiştirilmesini sağlayın.

**⚠ Uyarı**

Güç Kablosu uzunluğunu değiştirmeyin veya uzatmayın.

- Elektrik çarpmasına veya yangına neden olur.



# ⚠Önemli güvenlik talimatları

## TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

**Bu kılavuzda çok sayıda önemli güvenlik mesajları yer almaktadır. Tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve daima bunlara uyun.**

⚠Bu, güvenlik uyarısı sembolüdür. Ölüme, yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olabilecek güvenlik mesajlarıyla ilgili olarak uyarır. Tüm güvenlik mesajlarının önünde güvenlik uyarısı sembolü ve tehlike uyarısı yapan TEHLİKE, UYARI ya da İKAZ sözcüğü yer alır. Bu sözcüklerin anlamları:

⚠**TEHLİKE** Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açar.

⚠**UYARI** Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.

⚠**İKAZ** Kaçınılmaması durumunda yalnızca küçük veya orta derecede yaralanmaya ya da ürünün zarar görmesine yol açabilecek olası tehlikeli bir durumu belirtir.

Tüm güvenlik mesajları tehlikeyi tanımlar, yaralanma riskinin nasıl azaltılacağını ve talimatlara uyulmaması durumunda olabilecekleri açıklar.

## ⚠UYARI

Ürününüzün kullanımı sırasında oluşabilecek yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için aşağıda örnekleri yer alan temel güvenlik önlemlerinin izlenmesi gerekir.
Bu cihazı kullanmadan önce talimatların tümünü okuyun.

**1. Güç bağlanırken**

**Yalnızca bu aygıta adanmış bir priz kullanılmalıdır.**



- Tek bir prize birden çok aygıtın bağlanması yangına yol açabilir.
- Elektrik kaçağı şalteri yiyecekleri bozabilir ve dispenserde sızıntı olabilir.

**Güç fişinin yukarı bakmasına veya buzdolabının arkasında sıkışmasına izin vermeyin.**

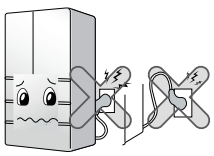

Fişin işine su girebilir veya fiş zarar görebilir, bu da yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

**Kurulumun tamamlanmasından sonra buzdolabını geri iterken güç kablosunun sıkışmaması veya ezilmemesi için gerekli önlemleri alın.**

Yangına veya elektrik şokuna neden olabilir.
Buzdolabınızı duvardan çekerken, güç kablosunun ezilmediğinden veya zarar görmediğinden emin olun.

# ⚠Önemli güvenlik talimatları

**Güç kablosunun zarar görecek şekilde bükülmesine veya ağır bir nesneyle ezilmesine izin vermeyin.**
Aksi takdirde güç kablosu zarar görerek yangın ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

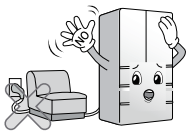

**Güç fişinin uzunluğunu artırmayın veya değiştirmeyin.**
Aksi takdirde güç kablosunun veya başka bir öğenin zarar görmesi nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın oluşabilir.

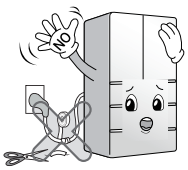


**Buzdolabının iç lambasını temizlerken, tutarken veya değiştirirken güç fişini çıkarın.**
- Aksi takdirde bu durum, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabının iç lambasını değiştirirken, soketin içindeki elektrik kıvılcımını önleyen lastik halkanın çıkarılmadığından emin olun.

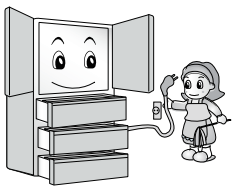

**Kabloyu çekmeyin veya ıslak ellerle güç fişine dokunmayın.**
- Aksi takdirde bu durum, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.

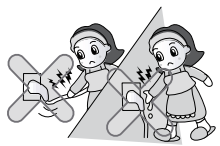

**Güç fişindeki su ve tozu giderin; pimlerinin uçları sıkıca bağlanmış şekilde fişi yerleştirin.**
Toz, su veya gevşek bağlantı, yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

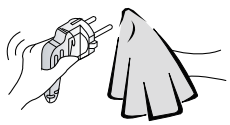

**Güç fişini kablodan değil ucundaki fişten tutarak çekin.**
Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kısa devre dolayısıyla yangına yol açılabilir.



**Topraklama yapıldığından emin olun.**
**Topraklama için verilen talimatları tamamı ile anlayamıyorsanız veya cihazının olması gibi topraklandığından emin değilseniz servisinizi veya yetkin bir elektrikçi çağırın.**
Düzgün olarak yapılmayan topraklama, arızalar veya elektrik şokuna neden olabilir.

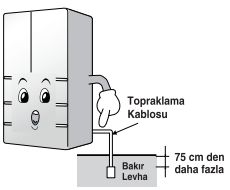


**Prizin, gerilime uygun, topraklanmış ve sadece bu cihaz için kullanılacak bir elektrik prizi olduğundan emin olun.**
Yangına neden olabilir.

# ⚠ Önemli güvenlik talimatları

**Güç kablosu veya güç fişi zarar gördüğünde ya da prizin delikleri gevşediğinde bunları kullanmayın.**
Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kısa devre dolayısıyla yangına yol açılabilir.

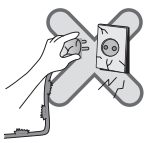

**Fişi yeniden takmadan önce en az 5 dakika bekleyin.**
Aksi takdirde dondurucu çalışmayabilir.

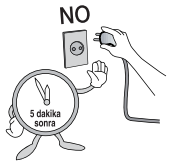


**Güç kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için imalatçı veya imalatçının servis temsilcisi ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından kablonun değiştirilmesini sağlayın.**

## 2. Buzdolabını kullanırken



**Ağır nesneleri veya tehlikeli maddeleri (sıvı dolu bir kap) buzdolabının üstüne koymayın.**
Buzdolabının kapağı açılıp kapanırken bunlar düşerek yaralanmaya, yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

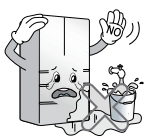


**Buzdolabını ıslak olan ya da su veya yağmur damlayan yerlere yerleştirmeyin.**
Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik kaçağına yol açabilir.

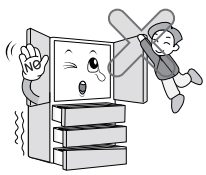


**Kapağa, kapağın raflarına, dondurucunun buz gözüne veya soğutma bölmesine asılmayın.**
Aksi takdirde buzdolabı devrilebilir veya elleriniz zarar görebilir. Özellikle çocukların yukarıda sözü edilenleri yapmasına izin vermeyin.




**Çocukların ürünün içerisine girmelerini engelleyin.**
Çocuğun buzdolabı içine girmesi, hayati tehlike taşır.

**Buzdolabının kapağını çok hızlı şekilde açmak veya kapamak buzdolabı sepeti içerisinde bulunan gıda maddelerinin düşmesine ve ayak yaralanmalarına yol açabilir. Bu sebeple gerekli önlemleri alın.**

# ⚠Önemli güvenlik talimatları

**Ether, benzin, alkol, ilaç, LP gazı, sprey veya kozmetik malzemeleri gibi yanıcı maddeleri buzdolabının yakınında kullanmayın ya da içinde saklamayın.**

Aksi takdirde patlama veya yangın oluşabilir.

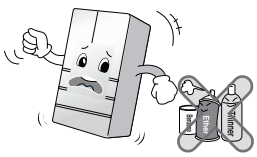

**Oluşan kokuları gidermek amacı ile yanan bir mumu buzdolabı içerisine sokmayın. Buzdolabı içindeki kokuyu gidermek amacı ile buzdolabının içinde saç kurutma makinesini çalıştırmayın, buzdolabı içine yanan mum sokmayın.**

Aksi takdirde patlama veya yangın oluşabilir.

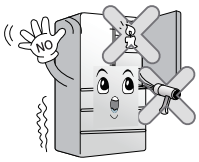


**Ellerinizi otomatik buz yapıcının içerisine sokmayınız. (Sadece otomatik buz yapıcıya sahip olan model için geçerlidir).**

Yaralanmaya neden olabilir.

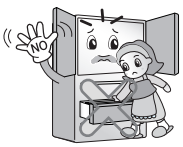


**İlaçları veya bilimsel malzemeleri buzdolabında saklamayın.**

Sıkı sıcaklık kontrolüne ihtiyaç duyan malzemeler buzdolabında saklandığında bozulabilir veya herhangi bir riske yol açabilecek beklenmeyen tepkiler verebilir.

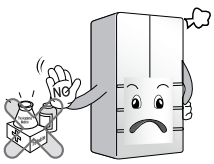


**Buzdolabının yakınında yanıcı sprey kullanmayın.**

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

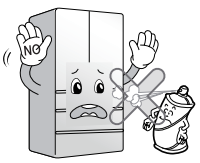


**Isıtıcıları uzak tutun. Buzdolabınızı olası gaz kaçağına karşı alev kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.**

Yangına neden olabilir.

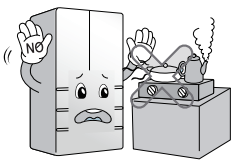


**Çiçek vazosu, bardak, kozmetik malzemeleri, ilaç veya su dolu kapları buzdolabının üzerine koymayın.**

Aksi takdirde bunlar düşerek yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

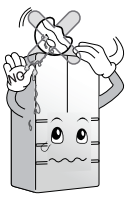

# ⚠Önemli güvenlik talimatları

**İçi su dolmuş buzdolabını kontrol etmeden kullanmayın.**
Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

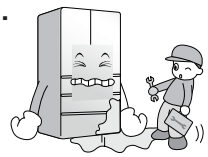

**Yıldırım ve şimşek düşmesi veya uzun süre buzdolabınızı kullanmayacağınız zamanlarda elektrik fişini prizden çekin.**

Elektrik şokuna veya yangına neden olabilir.

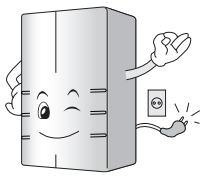

**Gaz sızıntısı olduğunda buzdolabına veya prize dokunmayın ve derhal odayı havalandırın.**

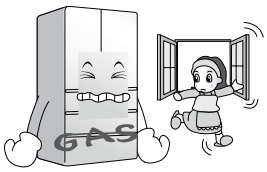


- Kıvılcımlı patlama yangına veya yanığa yol açabilir.
- Bu buzdolabı çevre dostu bir soğutucu olarak doğal gaz (izobütan, R600a) kullandığından, bu gazın küçük bir miktarı bile (80~90g) yanıcıdır. Teslimat, montaj sırasında veya buzdolabı kullanılırken büyük ölçüde hasardan dolayı gaz kaçağı olduğunda herhangi bir kıvılcım yangına ya da yanıklara yol açabilir.

**Buzdolabının iç veya dış kısmına su püskürtmeyin ve buzdolabını benzin ya da tinerle temizlemeyin.**

Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik kaçağına yol açabilir.

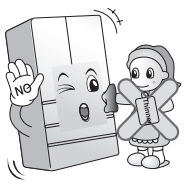


**Buzdolabından gelen herhangi bir tuhaf koku veya duman hissedildiğinde derhal güç kablosunu çıkarın ve servis merkeziyle irtibat kurun.**

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

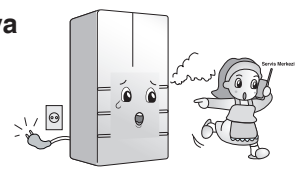

**Nitelikli bir mühendis dışında herhangi birinin buzdolabını sökmesine, onarmasına veya üzerinde değişiklik yapmasına izin vermeyin.**

Aksi takdirde bu yaralanmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

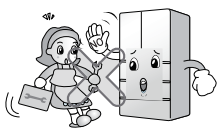

# ⚠Önemli güvenlik talimatları

**Buzdolabını ev ihtiyaçları dışında bir amaçla (örn. ilaç saklama, malzeme test etme veya gemide kullanma, vb.) kullanmayın.**

Aksi takdirde bu yangın, elektrik çarpması, saklanan malzemenin bozulması, kimyasal reaksiyon gibi beklenmeyen bir risk oluşturabilir.

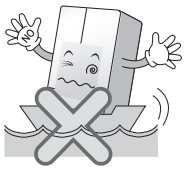

**Buzdolabını atarken ambalaj malzemelerini kapaktan çıkarın.**

Aksi takdirde bu bir çocuğun içeride mahsur kalmasına neden olabilir.

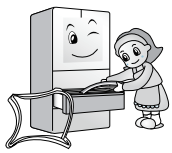

**Bu cihaz, fiziksel, duyusal ve zihinsel algıları düşük olan (çocuklar dahil) veya kullanım için gerekli yetkinliğe veya bilgiye sahip olmayan kişilerin kullanımına uygun olmayıp, güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim altında veya eğitim verilerek kullanılabilir.**
**Çocukların gözetim altında tutulmalı ve cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.**

**Buzdolabını sert ve düz bir zemine yerleştirin.**

Buzdolabının dengesiz bir yere yerleştirilmesi durumunda, kapak açılıp kapatılırken buzdolabı devrilerek ölüme neden olabilir.

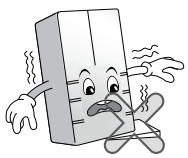

**Soğuk hava çıkışına, kapağa, buzdolabının altına, arka taraftaki ısı geçirmez ızgaraya (boşaltma deliği) ellerinizi veya metal bir çubuğu sokmayın.**

Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.

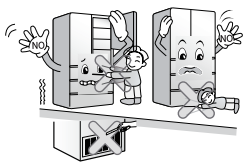


**Buzdolabını atmak istediğinizde geri dönüşüm ofisiyle irtibat kurun.**

Elektrikli ev aletleri ve mobilyalar gibi büyük atıkları elden çıkarmak için yerel geri dönüşüm ofisiyle irtibat kurmanız önerilir.

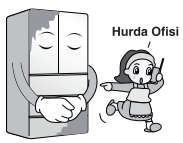


**Otomatik buz yapıcı içerisine sadece içme suyu koyunuz. (Sadece otomatik buz yapıcıya sahip olan model için geçerlidir)**

• Aksi takdirde riske neden olabilir.

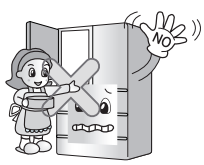

# ⚠ Önemli güvenlik talimatları

## ⚠ İKAZ

Bu talimata uyulmaması, yaralanmaya ya da evin veya mobilyaların zarar görmesine neden olabilir. Lütfen her zaman dikkatli olun.

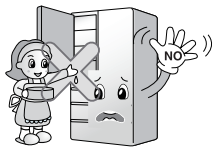


**Buzluktaki yiyecek veya kaplara ıslak elle dokunmayın.**

Bu soğuk ısırması durumuna neden olabilir.

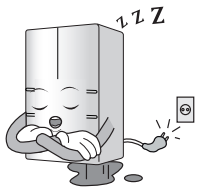


**Elektriğin uzun süre kesilmesi durumunda buz kutusu içerisindeki buzu çıkarın.**

- Uzun süreli elektrik kesilmelerinde buz eriyebilir.

**Gıda maddelerini buzdolabı içerisine dağınık olarak yerleştirmeyin.**

Gıda maddeleri buzdolabının kapağının açılması ile birlikte düşerek yaralanmalara neden olabilir.

**Dondurucuya şişe koymayın.**

İçindekiler donarak şişenin kırılmasına; bu durum da yaralanmalara yol açabilir.



**Buzdolabının altına elinizi sokmayın.**

Alttaki demir plaka yaralanmaya yol açabilir.



**Buzdolabını ön kısmının altında ve arka kısmının üstünde yer alan tutma çubuğundan tutarak taşıyın.**

Aksi takdirde elinizden kayarak yaralanmanıza yol açabilir.

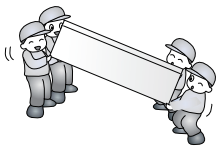

**Buzdolabı kapağının açılması veya kapanması etraftaki kişilerin yaralanmasına yol açabileceğinden lütfen dikkatli olun.**

Kapağın açılması veya kapanması, el ya da ayakların kapak aralığına sıkışmasına yol açabileceği gibi kapağın köşesi de çocukların yararlanmasına neden olabilir.

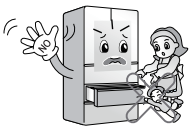


**Canlı bir hayvanı buzdolabına koymayın.**

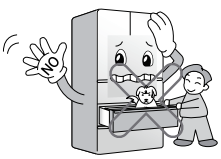

# ⚠ Önemli güvenlik talimatları

## ⚠UYARI

⚠ Cihazı çevreleyen bölümlerde veya cihazın içine konduğu ankastre ünite içerisinde havalandırma açıklıklarını engelleyen unsurları ortadan kaldırın.

⚠ Buz çözülmesi için, üretici firma tarafından önerilen yöntemler dışında, mekanik veya diğer cihaz veya aletleri kullanmayın.

⚠ Refrijeran devresine zarar vermeyin.

⚠ Üretici firma tarafından önerilenlerin dışında elektrikli aletleri buzdolabının gıda saklanan kısımları içerisinde kullanmayın.

⚠ Refrijeran ve izolasyon sistemi içerisinde bulunan gazın özel yöntemler kullanılarak atılması gerekmektedir. Bu gazın atılması gerektiğinde servis veya yetkin bir elemanın işlemi yapması gerekmektedir.



**Bu cihaz az miktarda doğa ile uyumlu ve doğal bir gaz olan isobütan refrijeran (R600a) içermektedir. Ancak bu gaz basınç altında bulunmaktadır. Cihazı naklederken veya yerinde kurulumunu yaparken refrijeran devresinin herhangi bir şekilde zarar görmesini engeleyici tedbirler alınmalıdır. Refrijeranın boru içersinden basınçlı çıkışı esnasında patlamaya yol açabilir veya göz temasında göze zarar verebilir. Herhangi bir delik ve/veya kaçak bulunduğunda patlamayı engellemek amacı ile açık kıvılcım/ateşten kaçının ve cihazın içinde bulunduğu odayı havalandırın.**

Refrijrean devresinde kaçak oluştuğunda, yanıcı gazın hava ile karışmasını engellemek için, cihazın içerisinde bulunduğu odanın ebadı ile kullanılan refrijeran miktarı önem taşımaktadır. Her 8 gram R600a refrejeran için en az 1 metre kare alan bulunması gerekmektedir. Sahibi olduğunuz ürün içerisindeki toplam refrejeran miktarı cihazın içerisinde yer alan ürün etiketi üzerinde bulunmaktadır. Asla hasar görüntüsü olan cihazları çalıştırmaya başlamayın. Emin olmadığınız durumlarda satıcınız ile temasa geçin.

**Çocukların kapalı kalma tehlikesi**

**Uyarı**

**TEHLİKE:** Çocukların kapalı kalma tehlikesi riski.
Eski buzdolabınızı veya dondurucunuzu atmadan önce:
Kapıları çıkarın ama rafları bulundukları yerde bırakın, bu sayede çocuklar içeriye kolayca giremez.
Cihaz, gözetim altında olmaksızın çocuklar veya aşırı güçsüz insanlar tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.
Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetlenmelidir.

**Muhafaza edilmemesi gerekenler**

Bu veya diğer cihazların yakında benzin veya diğer yanıcı buhar ve sıvıları muhafaza etmeyin veya kullanmayın.

**Topraklama**

Bir kısa devre durumunda, topraklama elektrik akımı için bir çıkış kablosu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır.
Elektrik çarpmasını önlemek için, cihaz topraklanmalıdır, topraklama prizinin yanlış kullanımı elektrik çarpmasına neden olabilir. Topraklama talimatları tam olarak anlaşılmazsa veya cihazın doğru bir şekilde topraklandığından emin değilseniz nitelikli bir elektrikçiye veya servis elemanına danışın.

## Parçaların tanımlanması

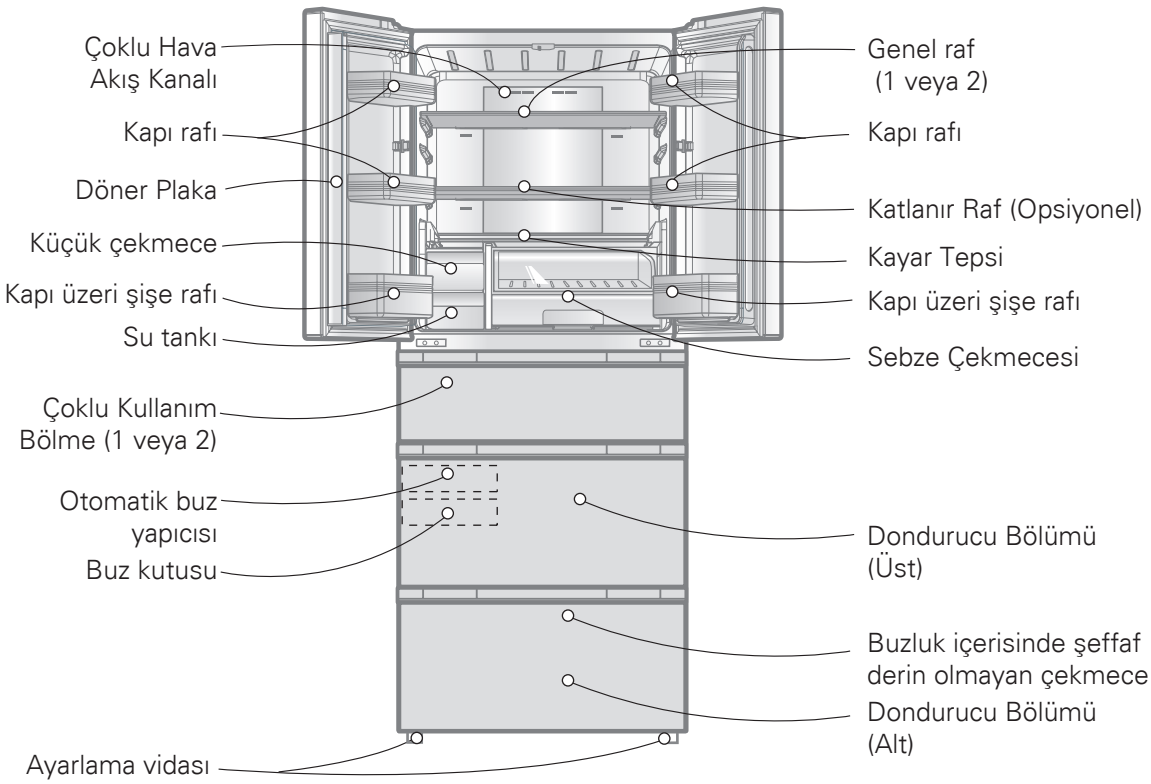


**NOT**

Modele göre değişen bölümler, özellikler ve seçenekler. Modelinizde her seçenek bulunmaz.

## Kurulacağı yer

### İyi bir konum belirleyin

1. İyi bir konum belirleyin. Buzdolabınızı, kullanımı kolay olacak bir yere yerleştirin.




2. Isı kaynakları, direk güneş ışığı veya nemden uzak yerlere yerleştirin.

3. Buzdolabı etrafında düzgün bir hava döngüsü sağlamak için, lütfen her iki yandan ve tepeden yeterli boşluk bırakın ve arkasındaki duvardan en az 5 cm (2 inç) uzaklıkta olmasına dikkat edin.

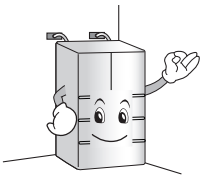

4. Üniteyi, kaza ile devrilme olasılığını azaltmak amacı ile duvara tutturun.

5. Titreşimin engellenmesi için ünite tesviyede olmalıdır. Gerek olduğu durumlarda, seviye ayarlama vidasını kullanarak düzgün olmayan zemin üzerinde ayar yapılabilir. Kapağın kapanmasına yardımcı olmak amacı ile, ön taraf arka tarafa göre hafif daha yukarda olmalıdır. Seviye vidaları, dolabı hafifçe yana doğru kaldırarak kolaylıkla sıkılabilir. Ünitenin alçaltılması için seviye ayar vidalarını saat yönünde (), yükseltilmesi içinse saat yönünün aksi istikametinde döndürün().

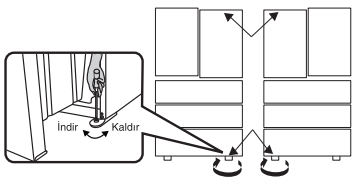


6. Buzdolabı kurulumundan ve gıdaların buzdolabı içerisine yerleştirilmesinden sonra kapıların aşağı doğru durması durumunda, kapı paralelliklerini şekilde gösterildiği gibi kurulumu takiben 4-5 gün sonra yapın. Ayarlanabilir ayakların ayarının yapılmasından önce, alt dondurucu kapısını açın.

7. Buzdolabınızı iyice temizleyin ve nakliyat sırasında biriken tozları silin.

8. Buz tepsisi, raf, vb. aksesuarları doğru yerlerine yerleştirin. Nakliyat sırasında oluşabilecek hasar riskini önlemek için tümü beraber paketlenmiştir.

### Eski cihazınızı imha etme

Bu cihaz sıvı (dondurucu, yağ) içerir ve tekrar kullanılabilir ve/veya geri dönüşümlü parçalardan ve malzemelerden yapılmıştır. Tüm önemli malzemeler atık toplama merkezine gönderilmelidir ve tekrar işlendikten (geri dönüşüm) sonra tekrar kullanılabilir. Geri almak için, lütfen yerel ajansla görüşün.

## Başlangıç

Buzdolabınız ilk kurulduğunda, taze veya donmuş gıdalar koymadan 2-3 saat önce normal çalışma sıcaklığında dengelenmesine izin verin. Çalışma işlemi yarıda kesilirse, tekrar başlatmadan önce 5 dakika bekleyin.

## Isıları ve işlevleri ayarlama

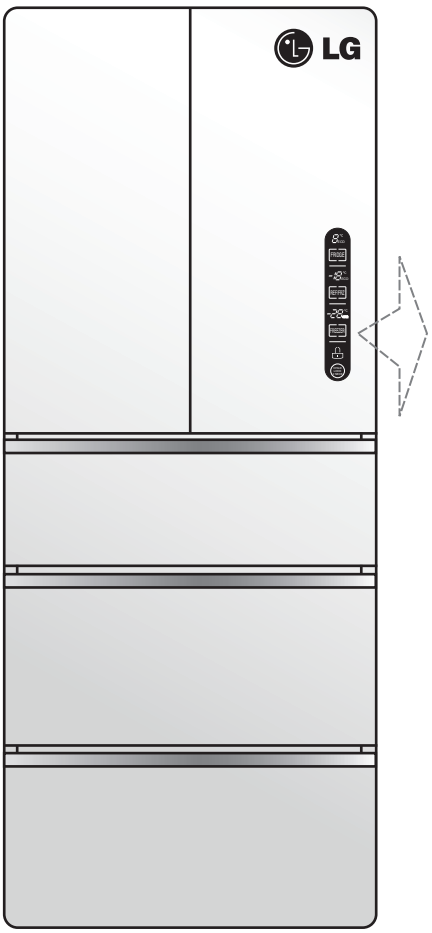


**Fonksiyon gösterge paneli**

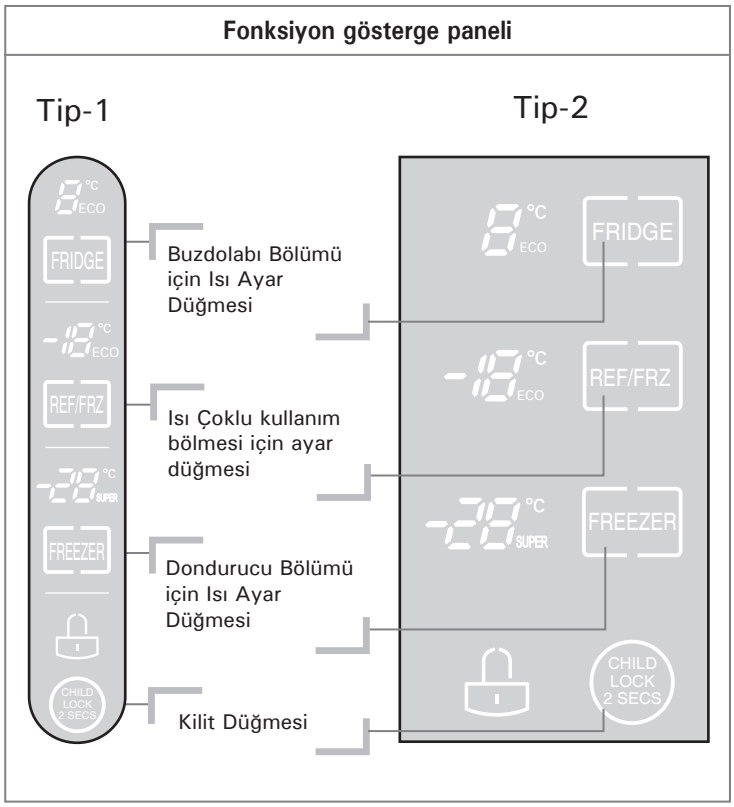

# Isıları ve işlevleri ayarlama

Kapılar kapandığında veya durdurma düğmesine 20 saniye basıldığında LED göstergenin parlaklığı gidecektir. Enerji Tasarruf modu çalışmaktadır. Buzdolabının kapağı açıldığında veya bir düğmeye basıldığında LED göstergenin parlaklığı artacaktır.

## Dondurucu bölümünün, soğutucu bölümünün ve çoklu kullanım bölümünün ısılarını ayarlayabilirsiniz.

**Soğutucu bölümünün ısısı nasıl ayarlanır**

Soğutucu bölümünün ısı ayarının yapılması




"FRIDGE" düğmesine bastığınızda, soğutucu bölümünün ısısı aşağıda tanımlanan sıra ile değişir:

4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → ECO → 2°C → 3°C → 4°C

**Çoklu kullanım bölümünün ısısı nasıl ayarlanır**

Çoklu kullanım bölmesi ısı ayarlaması




"REF/FRZ" düğmesine bastığınızda, çoklu kullanım bölümünün ısısı aşağıda tanımlanan sıra ile değişir:

4°C → 5°C → 6°C → 7°C → ECO → -17°C → -15°C → -12°C → -7°C → -3°C → -2°C → -1°C → 0°C → 1°C → 2°C → 3°C → 4°C

**Dondurucu bölümünün ısısı nasıl ayarlanır**

Dondurucu bölümü ısı ayarlaması




"FREEZR" düğmesine bastığınızda, dondurucu bölümünün ısısı aşağıda tanımlanan sıra ile değişir:

-18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -24°C → -26°C(SUPER) → -16°C → -17°C → -18°C

**NOT**

Gerçek iç ısı, içine konan gıdaların durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve ayarlanan ısı hedef ısısıdır ve buzdolabının gerçek iç ısısı değildir. İlk çalıştırmada soğutma fonksiyonu yavaş olabilir. Buzdolabının ısısını, kullanımdan 2~3 gün sonra yukarıda gösterilen değerlere getirin.

# Isıları ve işlevleri ayarlama

## Fonksiyon

**Buzdolabı "EKO"**

Buzdolabı bölmesi içerisinde herhangi bir gıda saklanmadığında, elektrik tasarrufu sağlamak amacı ile Buzdolabı EKONOMİK fonksiyonunu seçebilirsiniz ve böylece buzdolabı bölümü kapatılmış olabilir.

Buzdolabını durdurmak için " FRIDGE " düğmesine arka arkaya "ECO" düğmesi yanana kadar basın.

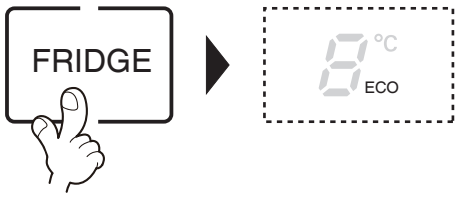


**Çoklu Kullanım "EKO"**

Çoklu kullanım bölmesi içerisinde herhangi bir gıda saklanmadığında, elektrik tasarrufu sağlamak amacı ile çoklu kullanım bölmesi EKONOMİK fonksiyonunu seçebilirsiniz ve çoklu kullanım bölümü kapatılmış olacaktır.

Çoklu kullanım bölümünü durdurmak için " REF/FRZ " düğmesine arka arkaya "EKO" düğmesi yanana kadar basın.

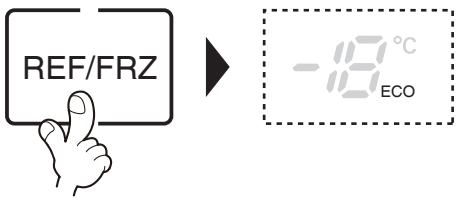


**Süper Dondurucu**

Çabuk dondurma işlevi için bu fonksiyonu seçin.

Süper dondurma işlevi: " FREEZR " düğmesine basın.
Panel üzerinde "-26℃" ve "SUPER" ibaresi belirerek süper dondurma işlevinin başladığını gösterecektir.

Süper dondurma işlevi durdurmak için: " FREEZR " düğmesine basın.
Panel üzerinde "-26℃" haricinde bir ısı görüntülenecek ve süper dondurma işlevinden çıkıldığını belirtecektir.
Süper dondurma işlevi için gerekli zaman geçtikten sonra otomatik olarak süper dondurma işlevi konumundan çıkarak dondurucunun ısısını "-21℃" de tutacaktır.

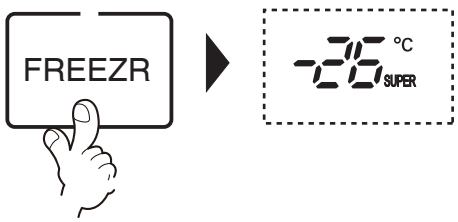

# Isıları ve işlevleri ayarlama

## Fonksiyon

**Kilit**

- Bu düğmeye basıldığında, tüm diğer düğmelerin fonksiyonlarını durdurur.
- "CHILD LOCK 2 SECS" düğmesine basıldığında "Kilitleme" ve "Kilidi Açma" işlevleri tekrarlanmaktadır. ("Kilitleme" ve "Kilidi Açma" işlevleri için "CHILD LOCK 2 SECS" düğmesine 2 saniye basın).
- "CHILD LOCK 2 SECS" düğmesini kullandığınızda, buzdolabının kilidini tekrar açana kadar başka herhangi bir düğmeyi kullanamazsınız. Buzdolabı kilitli konumda iken başka bir düğmeye bastığınızda "CHILD LOCK 2 SECS" 3 kez yanıp sönerek buzdolabının kilitli konumda olduğunu gösterecektir.

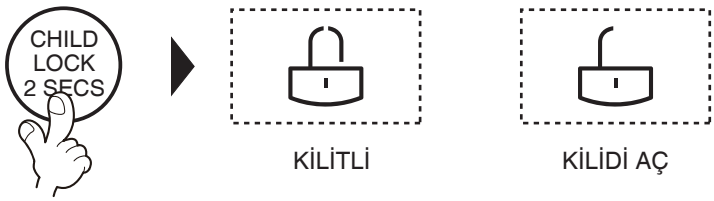


**Kapı açık alarmı**

- Buzdolabının kapağı, çoklu kullanım bölüm çekmecesi veya dondurucu üst bölme kapağı 1 dakikadan uzun bir süre açık bırakıldığında veya düzgün olarak kapatılmadığında her 30 saniyede bir 3 kez alarm sesi duyulacaktır. Kapıların düzgün olarak kapatılmaması durumunda, alarm sesi 6 dakika sonra duracaktır.
- Buzdolabının kapağı, çoklu kullanım bölüm çekmecesi veya dondurucu üst bölme kapağı düzgün olarak kapatılmış olmasına rağmen alarm veriliyorsa yerel servis merkezinizi arayın.

**Kendi kendine Tanılama (hata bulma)**

Kendi kendine tanılama fonksiyonu ünite ile ilgili bir problem oluştuğunda çalışmaktadır. Herhangi bir hata oluştuğunda, derhal yetkili servis merkezinizi arayın ve buzdolabınızın gücünü keserek kapatmayınız. Buzdolabının gücünün kesilerek kapatılması durumunda gelen servis elemanın oluşan arızanın yerini bulması daha uzun süre alacaktır.

Herhangi bir hata oluştuğunda, herhangi bir fonksiyon düğmesine bastığınızda buzdolabının soğutma ayarı değişemeyecektir.

**Bellek Özellikleri**

Bir elektrik kesintisi sonrasında, gücün tekrar geri gelmesi ile buzdolabının kesinti öncesi ayarlanan ısısı, buzdolabının EKONOMİK dondurucu ısısı, çoklu kullanım bölümünün EKONOMİK ısısı ve çoklu kullanım ısısı bellek tarafından hatırlanacaktır.
Ancak, Süper Dondurucu konumu bellek tarafından hatırlanmaz. Güç kesildiğinde ünitenin süper dondurucu konumunda olması durumunda, dondurucu gücün geri gelmesi ile birlikte to "-21°C" ayarlanacaktır.

# Buz yapımı

**Buz nasıl yapılır**

## Su tankı içine su doldurun

1. Su tankını, tank içerisindeki su seviyesi belirlenen düzeyin altına indiğinde çıkarın.

* Su tankının haftada bir kez yıkanması önerilir.

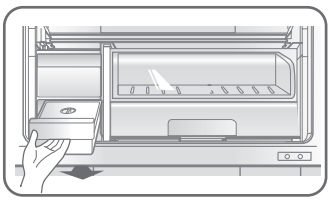

2. Su tankının kapağını resimde gösterildiği gibi OPEN (AÇIK) yönünde çevirerek açın.

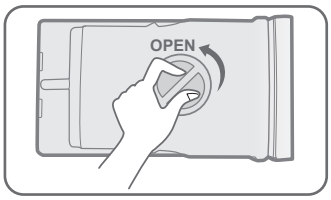


3. Su tankını MAX seviyesine kadar su ile doldurun. Su seviyesi MAX çizgisini geçmemelidir.

* Sadece içme suyu ile doldurun.

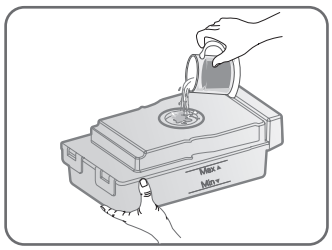

4. Su tankının kapağını resimde gösterildiği gibi CLOSE (KAPALI) yönünde çevirerek kapatın.

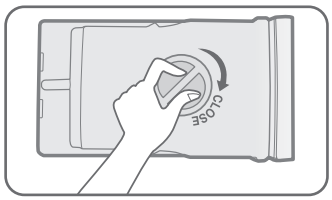


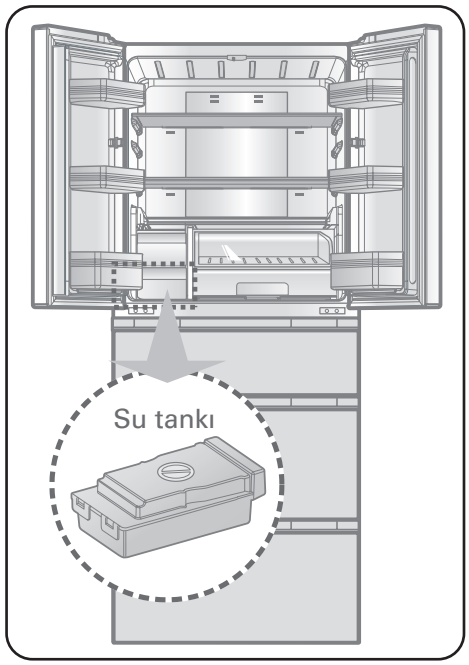


5. Su tankını yerine oturtun ve "klik" sesi gelinceye kadar geriye doğru itin.

* Su tankı yerine düzgün olarak yerleştirilmediği takdirde su temin edemeyebilirsiniz.

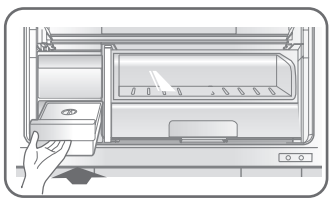

# Buz yapımı

## Buz yapımı

6. Buz yapımı için buz yapıcının düğmesini ON (AÇIK) konuma getirin.

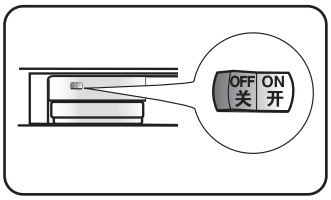


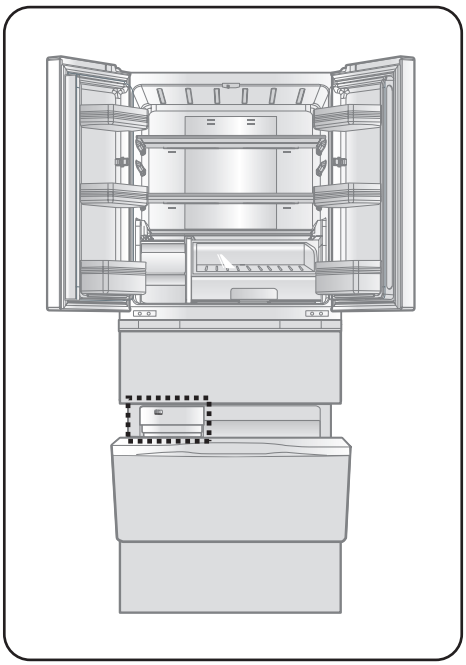

7. Buz kutusu dolduğunda, kutu içindeki buzlar algılayıcı ile temas ederek buz yapımının otomatik olarak durdurulmasını sağlar.

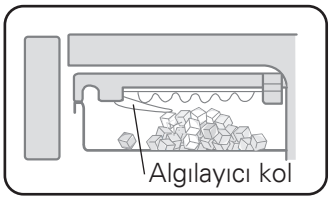


8. Buz kovasını yavaşça çekerek yerinden çıkarın. Buzu boşalttıktan sonra buz kovasını yerine düzgün olarak yerleştirin.

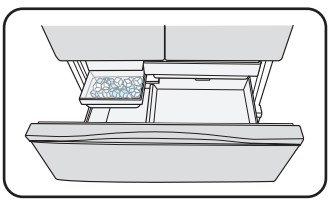

**Buz yapımında dikkat edilecek hususlar**

- Buz yapımını hızlandırmak istiyorsanız, dondurucu ısısını "-26°C(SUPER)" olarak ayarlayın.
- Buz kovası buz ile dolduğunda, buz yapıcı otomatik olarak buz yapma işlevini durdurur.
- Buz yapılmasını istemiyorsanız, buz yapıcıyı düğmesini OFF (KAPALI) konuma getirin. Tekrar buz yapmak gerekirse düğmeyi (ON) (AÇIK) konuma getirin.
- Buz kovasının doldurulması için buz yapıcının 10 kez buz yapması gerekmektedir (Her seferinde 8 parça) ve bu işlev 1 gün sürebilir ancak bu süre kapıların ne sıklıkla açıldığına ve her açılışta açık kalış süresine göre değişiklik gösterebilir.
- Bir litre su otomatik olarak 8 kez buz yapılmasına yeterlidir.

**⚠ UYARI**

- Ünitenin ilk kez kullanılması veya uzun bir süre kullanımdan sonra tekrar kullanılması durumunda buz yapımından önce üniteyi temizleyin ve ilk çıkan buzları kullanmayın.
- Diğer sıvıları (çay, meyve suyu, vb) buz yapmak için kullanmayın, aksi takdirde problemler oluşabilir.

# Buzdolabı Bölümü

**Sepet**

Uzun boylu cisimlerin buzdolabında saklanması gerektiğinde kapı raflarını çıkararak raf yüksekliklerini yaralayabilirsiniz.



Rafı çıkarmak için yukarı doğru kaldırın ve istenen yere tekrar takın.

**Genel raf**

Uzun boylu cisimlerin buzdolabında saklanması gerektiğinde kapı raflarını çıkararak raf yüksekliklerini ayarlayabilirsiniz.

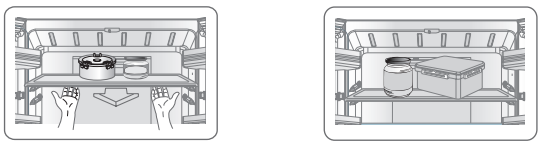

Rafı iç kısmından kaldırın ve dışarı çekerek yerinden çıkarın. Çıkarılan rafı istenen pozisyonda yerine takın.

**NOT**

Rafı yerinden çıkarmadan önce üzerindeki objeleri kaldırın.

**Katlanır Raf (Opsiyonel)**

Uzun besin maddelerinin saklanması için katlanır rafın ön kısmını kaldırın ve içeri doğru iterek rafı içi kısmın üzerine getirin.

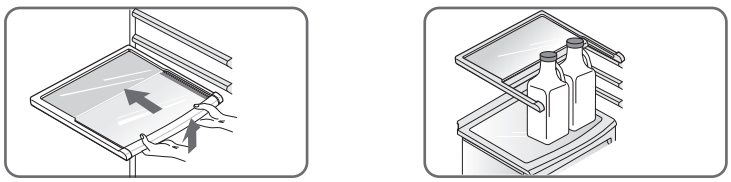

**Döner Plaka**

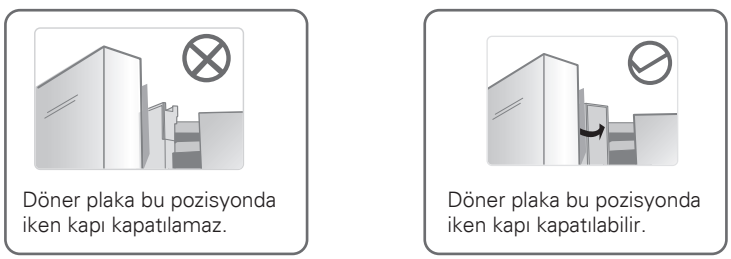


Döner plaka yükseltilmiş pozisyonda iken kapı kapatılamaz. Kapının kapatılması için orijinal konumunda olması gerekmektedir.

**NOT**

Su buharı damlalarını önlemek amacı ile döner plakanın ısıtıcılı olanını seçin. Döner plakanın ısı ortaya çıkarması normaldir ve bu ısının gıdalar üzerinde bir etkisi yoktur.

**Kayar Tepsi**

Kayar tepsi, dolabın arka kısmında yerleştirilen gıdalara erişmek için kolaylık olarak rahatça kayabilir.

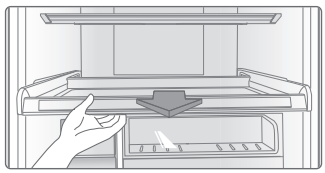

## Çoklu Kullanım bölümü

Sebze ve meyvelerin saklanması için çoklu kullanım bölmesi ısısını 1-7°C arasına ayarlayın; Balık ve et ürünlerinin kısa süre saklanması amacı ile ısıyı 0 derecenin altına ayarlayın. Bu sebeple, gıdaları saklarken her zaman bölmenin ısısını kontrol edin.

**Çoklu Kullanım bölümü**

TİP-1

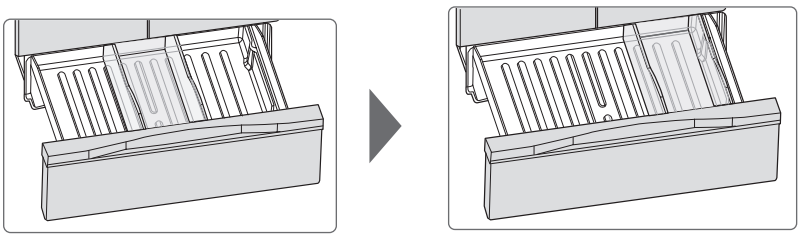

Saklanacak olan gıdanın büyüklüğüne göre küçük çekmecelerin yerini ayarlayın.

TİP-2

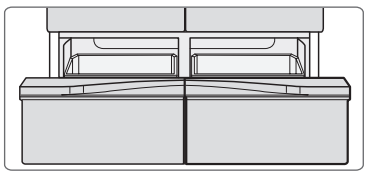

Çoklu kullanım bölümü içerisinde, saklanacak olan gıdaların tipine göre iki yarı çekmeceyi kullanabilirsiniz.

# Gıdaların konulma yerleri

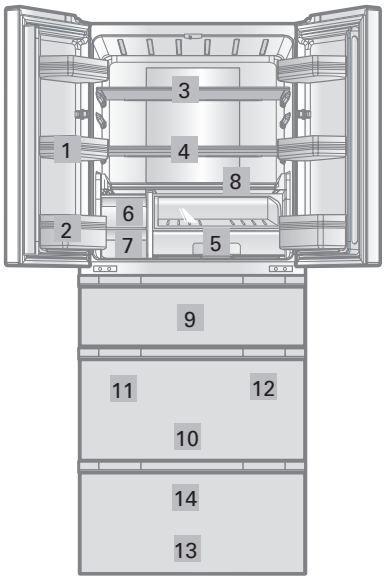


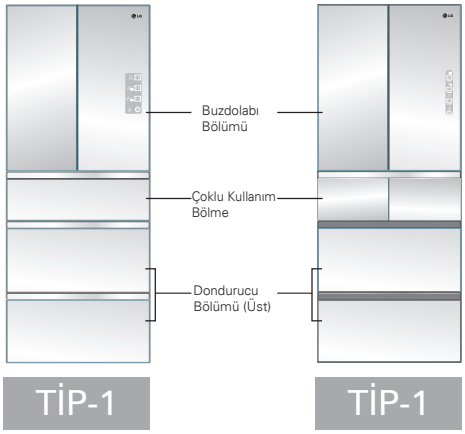


**Buzdolabına gıda yerleştirilmesi için öneriler**

## 1 Kapı rafı

Küçük kutu sütleri ve baharatları yerleştirin.



## 2 Kapı üzeri şişe rafı

Su ve içecekleri yerleştirin.



## 3 Genel raf (1 veya 2)

Soğuk tutulması gereken gıdaları yerleştirin (Gıda ürünleri arasında belli bir mesafe bulunmalı ve hava akış kanallarının önü asla kapanmamalıdır.)



## 4 Katlanır Raf (Opsiyonel)



Kullanımı hakkında öneriler kısmına bakınız. (Bkz. sayfa 21.) (Gıda ürünleri arasında belli bir mesafe bulunmalı ve hava akış kanallarının önü asla kapanmamalıdır.)

## 5 Sebze Çekmecesi

Meyve ve sebzelerin saklanması için uygundur.



## 6 Küçük tepsi

Küçük kutu içindeki gıdaları ve yumurtaları burada saklayabilirsiniz.



## 7 Su tankı

Buz yapımı için su burada bulundurulmaktadır.

## 8 Kayar Tepsi

Kullanımı hakkında öneriler kısmına bakınız. (Bkz. sayfa 22.) (Gıda ürünleri arasında belli bir mesafe bulunmalı ve hava akış kanallarının önü asla kapanmamalıdır.)

## Çoklu kullanım bölümünün kullanılmasına yönelik öneriler

### 9 Çekmece (1 veya 2)

Soğutulmuş veya donmuş gıdalar saklanır.

## Buzluğa gıda yerleştirilmesi için öneriler

### 10 Çekmece (üst)

Gıdaların uzun süre saklanması içindir.



### 11 Buz yapıcı

Buz yapımı için kullanıcı kılavuzuna bakınız.



### 12 Küçük çekmece

Küçük boyutlu donmuş gıdaların saklanması için.



### 13 Çekmece (alt)

Büyük boyutlu donmuş gıdaların saklanması içindir.

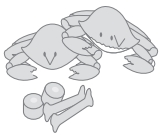

### 14 Buzluk içerisinde şeffaf derin olmayan çekmece

Küçük paketlerde ufak boyutlu gıdalar saklanabilir.

# Yiyecek depolama

- Taze yiyecekleri buzdolabı bölmesinde depolayın. Yiyeceğin nasıl dondurulduğu ve çözüldüğü, tazeliğini ve lezzetini korumasında önemli bir nedendir.
- Muz, kavun gibi düşük sıcaklıkta çabuk bozulan yiyecekleri buzdolabında saklamayın.
- Sıcak yiyecekleri depolamadan önce soğumaya bırakın, buzdolabına sıcak yiyecek koymak diğer yiyeceklerin bozulmasına ve daha yüksek enerji tüketimine neden olabilir.
- Yiyecek depolarken, yiyeceği vinil ile sarın veya kapaklı kaplarda depolayın. Bu nemin buharlaşmasını önler ve yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini korumasını sağlar.
- Hava kanallarını yiyeceklerle kapatmayın. Hafif bir soğuk hava akımı buzdolabı sıcaklığının dengede kalmasını sağlar.
- Kapıyı sıkça açmayın. Kapıyı açmak sıcak havanın buzdolabına girmesine neden olur ve sıcaklığı yükseltir.
- Hiçbir zaman kapı rafında çok fazla yiyecek depolamayın çünkü burada depolanan yiyecekler içteki raflara baskı uygulayıp kapının tam olarak kapanmamasına neden olabilir.

## Dondurucu Bölümü

- Dondurucu bölmesinde şişe depolamayın – donunca kırılabilirler.
- Çözülmüş yiyecekleri tekrar dondurmayın. Bu, yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini kaybetmesine neden olur.
- Dondurma gibi donmuş yiyecekleri uzun süre depolarken, kapı rafı yerine dondurucu rafını kullanın.
- Soğuk yiyecekleri veya kapları – özellikle metalik olanları – ıslak ellerle dokunmayın ve cam ürünleri dondurucu bölmesine koymayın.

**⚠UYARI**

- Soğuktan meydana gelen şişkinlikler oluşabilir ve cam kaplar donunca kırılarak kişisel yaralanmalara neden olabilir.

## Buzdolabı Bölümü

- Buzdolabının üst raflarına nemli yiyecekler koymaktan kaçının, soğuk havaya temas edince donabilir.
- Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce temizleyin. Yan yana duran yiyeceklerin bozulmaya neden olmaması için sebzeleri, meyveleri ve paketlenmiş yiyecekleri yıkayın.
- Yumurtaları depolama rafı veya kabında depolarken taze olduklarından emin olun ve daha uzun taze kalmaları için her zaman dik olarak durmalarını sağlayın.

**NOT**

- Buzdolabını sıcak ve.nemli bir yere koyarsanız, kapının sık sık açılması veya çok fazla sebze depolamak çiğ oluşmasına neden olabilir ve bu performansı etkilemez. Oluşan çiği bir toz beziyle silin.

## Çoklu Kullanım bölümü

Sebze ve meyvelerin çoklu kullanım bölgesinde saklanması durumunda bölmenin ısısını 1-7°C arasına ayarlayın. Kısa bir süre için et ve balık saklanması gerektiği durumlarda ısıyı 0 derecenin altına ayarlayın. Bu sebeple, gıdaları koymadan önce her zaman bölmenin ısısını kontrol edin.

# Parçaların yerlerinden çıkarılması

NOT

Parçaların çıkarılma işlem takılma işleminin ters sırası ile yerine getirilir.
Herhangi bir parçayı çıkarmadan önce ve yerine takarken cihazın elektrik bağlantısını kesin.
Parçaları çıkarırken asla fazla güç uygulamayın. Parçalar zarar görebilir.

**Genel raf ve Katlanır raf**

- Rafı iç kısmından kaldırın ve dışarı çekerek yerinden çıkarın.
- Çıkarılan rafı su ile yıkayın ve kuru yumuşak bir bezle kurulayın.
- Rafı çıkarttığınız gibi yerine oturtun.

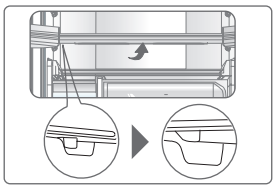

**Kapı rafı**

Kapı rafını çıkarmak için bir elinizle rafı sıkıca kavradıktan sonra diğer elinizle rafın alt tarafından hafifçe vurarak yerinden çıkarın.

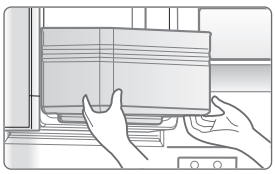

**Kayar Tepsi**

- Kayar tepsiyi dışarıya doğru geldiği kadar çekin ve daha sonra dışarıda kalan kısmı hafifçe kaldırarak dışarı doğru çekin.
- Kayar tepsiyi çıkarttığınız gibi yerine oturtun.

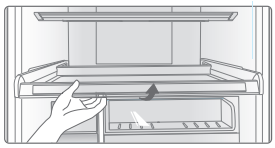

**Sebze Çekmecesi**

Sebze çekmecesini sonuna kadar dışarı çektikten sonra dışarıda kalan kısmı hafifçe kaldırarak yerinden çıkarın.

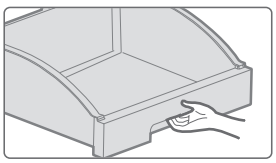

## Parçaların yerlerinden çıkarılması

1. Bazı modellerde, küçük çekmecenin ilk önce dışarı çıkarılması gerekmektedir.
2. Çekmeceyi geldiği kadar dışarı çektikten sonra tüm çekmeceleri hafifçe yukarıya doğru kaldırın ve hafifçe dışarı çekerken beyaz plastik çekmeceyi kaldırarak dışarı alın.

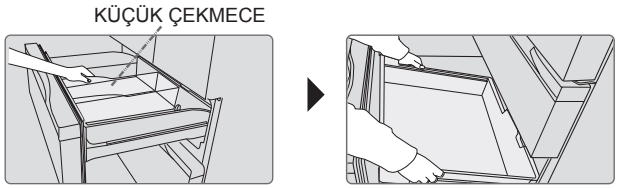


3. Beyaz plastik çekmeceyi çıkartma sırasının tersini takip ederek yerine oturtun. Küçük çekmeceyi yerine oturturken yönüne dikkat edin.

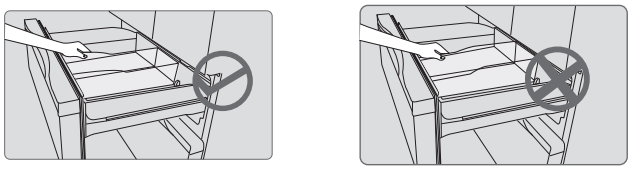

NOT

- Tüm çekmeceler dışarı alındıysa, lütfen buzluk kısmında yer alan küçük çekmecenin yerine takılması ile ilgili talimatlara bakın.
- Küçük çekmece sadece bazı modellerde bulunmaktadır. Küçük çekmeceyi yerine oturturken yönüne dikkat edin. Ters yönde yerine yerleştirilmesi durumunda kapatılamaz.

- Çekmeceyi tamamı ile dışarı çekin ve çıkarmak için beyaz plastik çekmeceyi yukarı doğru kaldırın.
- Beyaz plastik rafı çıkarttığınız gibi yerine oturtun.

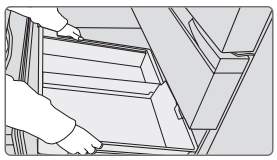

# Parçaların yerlerinden çıkarılması

**Dondurucu bölümü çekmecesi (alt)**

1. Buzluğun (alt) çekmecesini tamamı ile dışarı çekin;
2. Şeffaf derin olmayan çekmeceyi çıkartın.
3. Tüm çekmece yapısını kaldırarak dışarı doğru çekerek çıkartın.

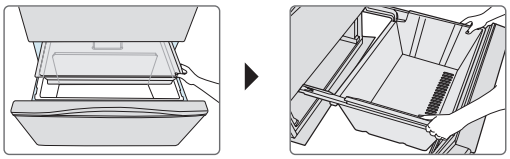

4. Tüm çekmece takımını bir arada, çekmece altında bulunan tekerlekleri bölme tekerleklerinin altından kaydırarak yerine oturtun.

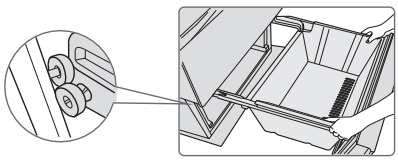

5. Şeffaf derin olmayan çekmeceyi yerine takın.

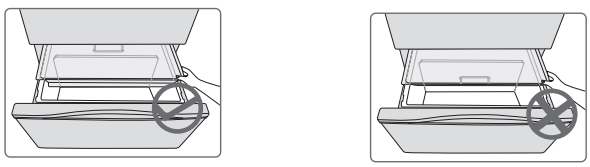

**NOT**

Şeffaf ve derin olmayan çekmeceyi yerine oturturken yönüne dikkat edin. Ters yönde yerine yerleştirilmesi durumunda kapatılamaz.

**Su tankı**

1. Buzdolabında yer alan su tankını dışarı çekerek çıkartın.
2. Su tankının kapağını çıkarın.
3. Su tankının kenarında bulunan sızdırmazlık contasını çıkarın. .
4. Sökme sırasının tersini uygulayarak tekrar yerine takın.

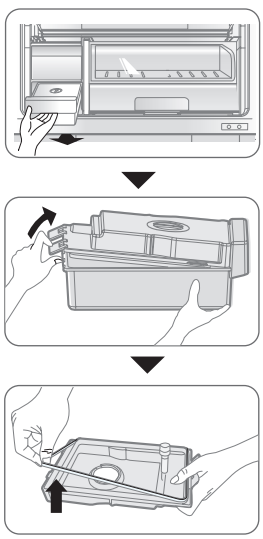

# Temizlik

İstenmeyen kokuları önlemek için buzdolabınızı temiz tutun. Dökülen yiyecekler hemen temizlenmelidir çünkü temizlenmezlerse plastik yüzeyleri aşındırabilir ve bu yüzeylerde leke bırakabilirler.

**Temizlik Öncesi**

Fişi çektiğinizden emin olun.

**Dış Cephe**

Buzdolabınızın dayanıklı altını silmek için sabun veya deterjanlı ılık su kullanın. Temiz nemli bir bezle silin ve kurulayın.

**İç cephe**

Düzenli temizlik gereklidir. Tüm bölmeleri karbonat solüsyonu veya yumuşak bir deterjanla ve sıcak suyla yıkayın. Durulayın ve kurulayın.

**Temizlik sonrası**

Lütfen güç kablosunun zarar görmediğinden, fişin aşırı ısınmadığından veya fişin prize tam olarak girdiğinden emin olun.

**⚠ UYARI**

Her zaman elektrik parçaları yakınında temizlik yaparken (ampul, düğmeler, kontrol, vb. ) güç kablosunu fişten çekin.
Su veya sıvının elektrik parçalarının içine girmesini ve elektrik çarpmasını önlemek için aşırı nemi sünger veya bir bezle silin.
Hiçbir zaman metalik bulaşık pedi, fırça, aşındırıcı temizleyiciler, güçlü alkalin solüsyonları, yanıcı veya toksik temizlik sıvıları kullanmayın.
Hiçbir zaman ıslak veya nemli ellerle donmuş yüzeylere dokunmayın çünkü nemli nesneler soğuk yüzeylere yapışır.

**Lineer Kompresör için garanti süresi:**

İlk satın alma tarihinden itibaren on (10) yıl
Sadece parça (Müşteri işçilik için faturalandırılacaktır)
Normal çalışmadan kaynaklanan sesler, kurulum, kullanım ve bakım talimatlarına uyulmaması ve cihazın uygun olmayan ortamlarda çalıştırılması nedeni ile ortaya çıkacak arızalar işbu garanti kapsamı dâhilinde değildir.

# Genel bilgi

**Tatil zamanı**

Normal uzunluktaki tatillerde, buzdolabınızı çalışır durumda bırakmak en iyi çözümdür. Daha uzun süre muhafaza etmek için dondurulabilen yiyecekleri dondurucuya koyun. Çalıştırmak istemediğiniz zaman, tüm yiyecekleri çıkarın, güç kablosunu çıkarın, içerisini iyice temizleyin ve koku oluşmasını önlemek için kapıları AÇIK bırakın.

**Buz yapıcının uzun süre kullanılmayacağı durumlarda**

- Su tankı içerisinde bulunan suyu boşaltın;
- Buz kovası içerisinde bulunan buz ve suyu boşaltın.
- Buz yapıcının düğmesini OFF (KAPALI) konuma getirin.

**Güç kesintisi**

Bir iki saat içinde giderilen elektrik kesintileri genellikle buzdolabınızın sıcaklığını etkilemez. Ancak elektrik kesintisi sırasında buzdolabı kapısını açma sayısını en aza indirmelisiniz.

**Taşırken**

Buzdolabının içindeki tüm gevşek parçaları çıkarın veya güvenli bir şekilde sabitleyin. Yükseklik ayar vidalarına zarar vermemek için, vidaları sonuna kadar sıkın.

**Yoğunlaşma önleyici boru**

Buzdolabı kabinin dış yüzeyi bazen, özellikle kurulum sonrası, ısınabilir.
Panik yapmayın. Bunun nedeni dış yüzeyde "terlemeyi" önleyen, sıcak yoğunlaşma önleyici borudur.

**Lambanın değiştirilmesi**

Bu ürüne ait aydınlatma özellikleri: buzdolabı kısmı lamba gücü: DC12V/1.5W
Mucize bölümü lambası: DC12V/0.75W.

**⚠ UYARI**

Lambanın arızalanması durumunda, servis merkezini değiştirmeleri için arayınız. Asla kendiniz değiştirmeyin.

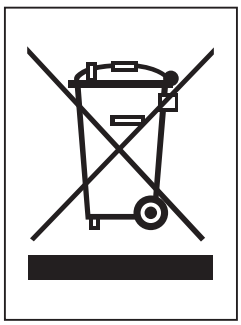

## ESKİ CİHAZINIZI ATMA

1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolünün bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, devlet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE Yönetmeliğine uygundur.

# Sorun giderme

Servisi aramadan önce, bu listeye göz atın. Hem zamandan hem paradan kazanırsınız.Bu liste hatalı işçilik veya malzemenin nedeni olmayan genel olayları içerir.

| Olay | Olası nedeni | Çözüm |
|---|---|---|
| **Buzdolabının çalışması** | | |
| **Buzdolabı çalışmıyor** | Buzdolabı buz çözme döngüsünde. | Bu, tam otomatik buz çözücü buzdolapları için normaldir. Buz çözme döngüsü belirli aralıklarla olur. |
| | Fiş prize takılı değil. | Fişin prize tam olarak takıldığından emin olun. |
| | Güç kesintisi. Evdeki ışıkları kontrol edin. | Yerel elektrik şirketini arayın. |
| **Refrigerator runs too much or too long** | Buzdolabı, bir önceki buzdolabınızdan daha büyük. | Bu normaldir. Daha büyük, daha etkili üniteler bu durumda daha uzun süre çalışır. |
| | Odadaki veya dışarıdaki sıcaklık fazla. | Buzdolabının bu şartlar altında daha uzun süre çalışması normaldir. |
| | Buzdolabı yakın bir zamanda bir süreliğine kapalı durumdaydı. | Buzdolabının tamamen soğuması birkaç saat alabilir. |
| | Büyük miktarda ılık veya sıcak yiyecek yakın zamanda depolanmış. | Buzdolabı, çoklu kullanım bölümü ve dondurucu belirlenen soğutma ısısına ulaşıncaya kadar bir müddet bekleyin. |
| | Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış. | Buzdolabına giren sıcak hava buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur. Kapıları daha az sıklıkta açın. |
| | Buzdolabı bölme kapağı, çoklu kullanım bölümü çekmeceleri veya derin dondurucu çekmeleri arasında boşluklar oluşabilir. | Buzdolabının düz durduğundan emin olun. Yiyecek ve kapların kapıyı engellemediğinden emin olun. Sorun bölümüne bakın. Kapıların AÇILMASI/KAPANMASI. |
| | Buzdolabı ayarı çok soğuğa ayarlanmış. | Buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın. |
| | Buzdolabı bölümü kapağı, çoklu kullanım bölmesi çekmecesi veya derin dondurucu bölmesi çekmecelerinin sızdırmazlık contaları kirli, eskimiş, veya şekil bozukluğuna uğramış olabilir. | Contayı temizleyin veya değiştirin. Kapıdaki sızıntılar, istenilen sıcaklığın sağlanması için buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur. |
| | Termostat buzdolabını belirli bir sıcaklıkta tutuyor. | Bu normaldir. Buzdolabı, sıcaklığı sabit tutmak için çalışır ve durur. |

# Sorun giderme

| Olay | Olası nedeni | Çözüm |
|---|---|---|
| **Isı çok düşük, çok soğuk** | | |
| **Derin dondurucunun ısısı çok düşük ancak diğer bölme ısıları normal** | Derin dondurucu ısı ayarı çok düşük. | Derin dondurucu ısısını daha az soğuk bir konuma getirin. |
| **Buzdolabı kısmı ısısı çok düşük ancak diğer bölme ısıları normal** | Soğutucu bölmesi ısı ayarı çok düşük. | Soğutucu bölmesi ısısını daha ılık bir konuma getirin. |
| **Çoklu kullanım bölümü çok soğuk ancak diğer bölümlerin ısıları normal.** | Çoklu kullanım bölümü ısı ayarı çok yüksek olarak ayarlanmış. | Çoklu kullanım bölmesi ısısını daha ılık bir konuma getirin. |
| **Isı gereğinden yüksek, sıcak** | | |
| **Soğutucu bölümü, çoklu kullanım bölmesi veya derin dondurucunun ısısı çok yüksek** | Derin dondurucu ısı ayarı çok yüksek. | Derin dondurucu ısısını istediğiniz soğukluğu sağlayacak daha soğuk bir konuma getirin. |
| | Çoklu kullanım bölümü ısı ayarı çok ılık olarak ayarlanmış. | Çoklu kullanım bölümün ısısını istediğiniz soğukluğu sağlayacak daha soğuk bir konuma getirin. |
| | Soğutma bölümü ısı ayarı çok yüksek. Buzdolabı kontrolünün dondurucu ısısı üzerinde etkisi var. | Soğutucu ısısını istediğiniz soğukluğu sağlayacak daha soğuk bir konuma getirin. |
| | Kapılar çok sık açılmış veya uzun süre açık bırakılmıştır. | Kapı her açıldığı zaman buzdolabına/ dondurucuya sıcak hava girer. Kapıları daha az sıklıkta açın. |
| | Kapı hafif aralık. | Kapıyı tamamen kapatın. |
| | Soğutucu içerisine büyük miktarda ılık veya sıcak yemek konmuş olabilir. | Buzdolabı veya dondurucu istenilen sıcaklığa ulaşana kadar bekleyin. |
| | Buzdolabının elektriği belirli bir süre için kesilmiş olabilir. | Bir buzdolabının tamamen soğuması birkaç saat alabilir. |
| **Buzdolabı kısmı ısısı çok yüksek ancak diğer bölme ısıları normal** | Soğutucu bölümü ısısı yüksek bir dereceye ayarlanmış veya soğutucu bölmesi ECO konumdadır. | Buzdolabı kontrolünü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın. |
| **Çoklu kullanım bölümü çok ılık ancak diğer bölümlerin ısıları normal.** | Çoklu kullanım bölümü ısısı yüksek bir dereceye ayarlanmış veya çoklu kullanım bölmesi ECO konumdadır. | Çoklu kullanım bölmesi ısısını daha soğuk bir konuma getirin. |

# Sorun giderme

| Olay | Olası nedeni | Çözüm |
|---|---|---|
| **Ses ve gürültü** | | |
| **Buzdolabı çalışırken ses seviyesi daha yüksek.** | Günümüzde buzdolapları arttırılmış depolama kapasitesine sahiptir ve daha sabit sıcaklıklarda çalışır. | Ses seviyelerinin yüksek olması normaldir. |
| **Kompresör çalışırken ses seviyesi daha yüksek.** | Buzdolabı, ON (AÇIK) döngüsü sırasında daha yüksek basınçla çalışır. | Bu normaldir. Buzdolabı çalışmaya devam ettikçe ses seviyesi düşer. |
| **Sarsılma veya tıkırtı gürültüsü.** | Zemin düz değil veya güçsüz. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor. | Zeminin düzgün, sağlam ve buzdolabını taşımak için yeterli olduğundan emin olun. |
| | Buzdolabının üzerine koyulan cisimler titriyor. | Parçaları çıkarın. |
| | Buzdolabında rafların üzerindeki tabak çanaklar titriyor. | Tabak çanakların hafifçe titremesi normaldir. Tabak çanakları hafifçe hareket ettirin. Buzdolabının düz durduğundan ve zemine sıkıca oturduğundan emin olun. |
| | Buzdolabı duvara veya dolaplara temas ediyor. | Buzdolabını, duvara veya dolaplara değmemesi için hafifçe hareket ettirin. |
| **Buzdolabının içindeki Su/Nem/Buz** | | |
| **Buzdolabının iç yüzeyinde nem birikiyor.** | Hava sıcak ve nemli, bu yüzden buzlanma ve iç cephedeki terleme artmış durumda. | Bu normaldir. |
| | Kapı açık kalmış. | Problem bölümündeki kapıların açılması/kapanması bölümüne bakın. |
| | Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış. | Kapıları daha az sıklıkta açın. |
| **Buzdolabının dışındaki Su/Islaklık/Buz** | | |
| **Buzdolabının dışında veya kapıların arasında ıslaklık oluşuyor.** | Hava nemli. | Bu, nemli havalarda normaldir. Nem oranı düştüğünde, ıslaklık kaybolmalıdır. |
| | Kapı açık kalmış, böylece içerdeki sıcak hava dışarıdaki soğuk havayla birleşiyor. | Kapıları tamamen kapatın. |

# Sorun giderme

| Olay | Olası nedeni | Çözüm |
|---|---|---|
| **Buzdolabındaki kokular** | | |
| | İç cephenin temizlenmesi gerek. | İç cepheyi sünger, sıcak su ve karbonat ile temizleyin. |
| | Buzdolabında keskin kokusu olan yiyecekler var. | Yiyecekleri tam olarak kapatın. |
| | Bazı kaplar ve kaplama malzemeleri koku üretebilir. | Farklı bir kap veya farklı marka kaplama malzemesi kullanın. |
| **Kapıların/Gözlerin Açılması/Kapanması** | | |
| **Kapı(lar) kapanmaz.** | Yiyecek paketleri kapının açılmasını engelliyor. | Kapının kapanmasını önleyen yiyecekleri çekin. |
| **Kapı veya çekmece tam olarak kapalı konumda değil.** | Kapı veya çekmece büyük bir güçle kapatıldığında diğer çekmeceler ve kapı açılıyor. | Kapı veya çekmeceleri yavaşça kapayın. |
| | Buzdolabı düz değil. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor. | Yükseklik ayar vidasını ayarlayın. |
| | Zemin düz değil veya zayıf. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor. | Zeminin düzgün ve buzdolabını taşımak için yeterli olduğundan emin olun. Eğimli yüzeyleri düzeltmesi için bir marangoza başvurun. |
| | Buzdolabı duvara veya dolaplara temas ediyor. | Buzdolabını hareket ettirin. |
| **Çekmeceyi dışarı çekmekte güçlük var veya tam olarak yerine oturmuyor** | Çekmece paketleme malzemesi veya gıda ile sıkışmış olabilir, çekmece çok ağır olabilir. | Remove the food that blocks the drawer or reduce the amount of food in the drawer. |
| | Çekmecenin üzerinde kaydığı kızaklar kirli olabilir. | Çekmeceyi ve kızağı temizleyin. |
| **Buz yapıcı problemleri** | | |
| | Hiç ya da çok az buz var. | • Buz yapımı için ünitenin gerekli soğukluğa erişmesi gerekmektedir.<br>• Su tankının içerisinde su olup olmadığını kontrol edin.<br>• Su tankının yerine doğru olarak yerleştirildiğinden emin olun.<br>• Derin dondurucu içerisinde bulunan buz yapıcı düğmesinin ON (AÇIK) konumda olduğundan emin olun. |
| | Buz küpleri kokuyor | • Su tankı haftalık olarak temizleniyor mu? Su tankını temizleyin.<br>• Buz küplerinin bölme içinde kuvvetli koku yayan gıda malzemeleri ile temas edip etmediğini kontrol edin.<br>• Buz kutusunun iç kısmının ve ünitenin temizlenmesi gerekmektedir. |

| | | GC-B40B**** |
|---|---|---|
| Hacim | Toplam Brüt Hacim | 483L |
| | Dondurucu Bölme | 164L |
| | Soğutucu Bölme | 264L |
| | Çoklu Kullanım Bölme | 55L |
| Boyutlar | En | 723mm |
| | Derinlik | 685mm |
| | Yükseklik | 1850mm |
| Çalıflma Gerilimi | | 220V/50Hz |
| Ağırlık | | 117kg |

| No | Sehir | Yetkili Servis | Telefon | Adres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADANA | BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT | 0 322 234 33 79 | TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN |
| 2 | ADANA | GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA -SABIR GÜRSES | 0 322 225 12 84 | GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN |
| 3 | ADANA | KAR TEKNİK-RECEP ERZİN | 0 322 613 62 63 | Muradiye Mah. Sait Akman Cad. No:60 Ceyhan / Adana |
| 4 | ADANA | TEKNİK ELEK. | 0 322 231 12 65 | Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvarı Tohumcuoğlu apt. No:10/D Seyhan |
| 5 | ADANA | YILDIZ ISTMA SOGUTMA | 0 322 324 50 52 | Sinan Paşa Mh Kışla Cd No:114/A Yüreğir / Adana |
| 6 | ANTALYA | ATEŞ SOĞUTMA DAYANIKLI TÜK.MALLARI İNŞ.TKS.GID.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 0 242 712 02 25 | Atatürk Cad . Merkez mah PTT Karşısı No:7 Serik / Antalya |
| 7 | ANTALYA | MEHMET BAŞARAN | 0 242 722 05 48 | Orta Mah. İşler Cad. 1030 Sok. No:2/F Serik / Antalya |
| 8 | ANTALYA | GüRSEL SOGUTMA | 0 242 316 17 99 | 1481 SOK ALI ECE OGLE AP 30/4 |
| 9 | ANTALYA | GURSEL SOGUTMA | 0 242 316 17 99 | YESIL BAHCE MAH SINAN OGLU CAD SINANLAR AP NO 8-B ANTALYA |
| 10 | ANTALYA | TIRYAKI SOGUTMA | 0 242 322 33 01 | Zerdalilik Mah. Cebesoy Cad. Gürsel Apt. No:55/B Merkez / Antalya |
| 11 | ANTALYA | TURGUT TEKNIK | 0 242 344 23 33 | Ulus Mah. Orhan Veli Cad. Çelik Apt. No:47/1 Merkez / Antalya |
| 12 | HATAY | ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN - | 0 326 212 43 45 | SÜREYYA HALEFOğLU CAD.NO:18 |
| 13 | HATAY | SIK SOGUTMA | 0 326 615 34 29 | UluCami Cad. No:135/C İskenderun / Hatay adres kontrol olacak |
| 14 | HATAY | TUNÇ TEKNİK - ALİ TUNÇ | 0 326 712 91 03 | SANAYI MAH CAYLI CAD TELLI SOK NO 5 DORTYOL |
| 15 | İÇEL | GAZİ SOĞUTMA | 0 324 329 03 00 | BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A |
| 16 | İÇEL | GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET | 0 324 326 63 75 | PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7 MERKEZ ICEL |
| 17 | K.MARAŞ | GÜNGÖR ELEKTRONİK | 0 344 223 46 00 | Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arıkan Sitesi B blok No 24/c |
| 18 | ELAZIG | MEHMET BULUT-TEKNİK SOĞUTMA | 0 424 212 23 72 | KADİYE MH.HÜRRİYET CD.GÖLGELİ SK. NO:5/A MERKEZ |
| 19 | MALATYA | AYDIN KAPIKIRAN-BUZKAR SOĞUTMA | 0 422 324 00 24 | MİLLİ EGEMERLİK CAD. İLTER SOK. NO:15/1 |
| 20 | MALATYA | GUVEN TEKNIK | 0 422 324 21 45 | Fuzuli Cad. Hamikoğlu Sok. No:8 Merkez / Malatya |
| 21 | MALATYA | İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK | 0 533 371 07 87 | nasuhı cad ateplı sk no 34/6 merkez |
| 22 | MALATYA | MESUT TEKNİK | 0 422 325 78 04 | CENGİZ TOPEL COD. ÜCGEN POİLE YANI NO:27 |
| 23 | MALATYA | ÖZTÜRK SOĞUTMA | 0 422 325 79 84 | GEVREYOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. NO:30 MERKEZ |
| 24 | MUS | MUZAFFER ETA | 0 436 212 70 66 | Sunay Mah. OZTURK OP ALTI Cumhuriyet Cad.No:296 |
| 25 | AFYON | UMIT UNLU | 0 272 512 02 76 | ece mah.dinar cad.no:82 / A afyonkarahisar |
| 26 | DENIZLI | BUZ TEKNIK | 0 258 261 80 46 | BARIS CAD NO 24 DENIZLI |
| 27 | IZMIR | ERSA EV GERECLERI | 0 232 339 41 43 | 8 Sok. 25/G Merkez Bornova / İzmir |
| 28 | MANISA | METİN BULDUK | 0 236 232 74 66 | Mimar Sinan Mah. Erler Cad. No:17/A Merkez / Manisa |
| 29 | MUGLA | BİRCAR ELEKTRONİK | 0 252 282 25 17 | CUMHURİYET CAD NO:137 ORTACA |
| 30 | MUGLA | SERİN SOĞUTMA MÜH.TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 0 252 316 30 70 | Kıbrıs Şehitleri Cad.Sarılar Sok. No:18 Bodrum / Muğla |
| 31 | DIYARBAKIR | İBRAHİM HALİL TEKİN-TEKİN BUZ TEKNİK | 0 412 235 62 16 | Yunus Emre Mah. Kardeşlik Cad. Murat 2 Apt. Altı No:18 Bağlar / Diyarbakır |
| 32 | GAZIANTEP | ALAİTTİN BENCAN- BENCAN ELEKTRONİK | 0 342 321 63 96 | GAZI MAH MILLI EGEMENLIK BUL 43/D SAHIT CAMII GAZI ANTEP |
| 33 | GAZIANTEP | BURAK TEKNIK | 0 342 225 27 27 | Ünaldı Mah.Hasipdürri Cad.No:58 —GAZIANTEP MERKEZ |
| 34 | GAZIANTEP | UNAL ELECTRONIC | 0 342 215 15 78 | DEGIRMICEM MH MUAMMER AKSOY BUL 8 NL NO 17/A SEHIT KAMIL |
| 35 | GAZIANTEP | YUSUF ATES | 0 342 360 86 86 | BINEVLER MAH 68 SOK NO 4 PARK AP ALTI SAHINBEY |

| No | Sehir | Yetkili Servis | Telefon | Adres |
|---|---|---|---|---|
| 36 | MARDIN | MEHMET BOĞA | 0 482 312 36 88 | SANLI URFA CAD 19.SOK NO 7 KIZILTEPE MARDIN |
| 37 | ANKARA | BULUT TEKNİK LTD. ŞTİ. | 0 312 435 98 50 | Meşrutiyet Cad. Ataç 2. Sok. No:68/1 Kızılay / Ankara |
| 38 | ANKARA | SAVAS GEDIK | 0 312 433 82 82 | BULBUL DERESI CAD NO 65/B SEYRAN BAGLARI ANKARA |
| 39 | ANKARA | SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 0 312 442 17 37 | TURON GÜNEŞ BULVARI 4.CAD 69.A CANKAYA |
| 40 | ANKARA | YILDIZ TEKNİK ARİF OĞUZ KELEŞ | 0 312 440 97 97 | SANCAK MAH. CİDDE CAD. 13 / A ÇANKAYA YILDIZ ANKARA |
| 41 | KAYSERI | AYDIN AKYOL | 0 352 232 21 26 | MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI MESKEN BULVARI AP ALTI NO 4/C KOCASINAN KAYSERI |
| 42 | KAYSERI | HAN SOĞUTMA - İBRAHİM SÖGÜTLÜ | 0 352 235 12 82 | Çakmak Mah. Hilal Cad.No:43/A Kocasinan / Kayseri |
| 43 | KAYSERI | MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK | 0 352 222 65 15 | FATIH MAH OGUZ CAD SERGEN AP ALTI NO 11/A KOCASINAN |
| 44 | KONYA | BUZDAG BEYAZ ESYA | 0 332 350 96 02 | Tarla Mah. Kocatepe Sok. No:24/A Selçuklu / Konya |
| 45 | KONYA | OZCAN SOGUTMA | 0 332 236 33 37 | Nişantalı Mah.Hulusi Baybal Cad.Orkide Sit. No:24/B Merkez / Konya |
| 46 | BOLU | ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA | 0 374 212 12 32 | KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A MERKEZ BOLU |
| 47 | DUZCE | KUTUP SOGUTMA | 0 380 523 46 04 | Gaziantep Cad. Çınlar Sok. No:7 A Merkez / Düzce |
| 48 | GIRESUN | ALASKA SOGUTMA | 0 454 216 20 89 | Kapu Mah. Seyyid Vakkas Sok. No:16/C Merkez / Giresun |
| 49 | GIRESUN | KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN | 0 454 212 17 27 | HACI SİYAM MAH.İNÖNÜ CADDERİ NO:31/B |
| 50 | ORDU | YUSUF TEMEL TEKNİK SOĞUTMA AEG SERVİSİ | 0 452 234 03 50 | sırın evler mah i.pasa cad no 161 merkez ordu |
| 51 | ORDU | ZORLU SOGUTMA | 0 452 324 19 19 | LİSELER MAHALLESİ DEĞİRMEN YOLU 1.SOKAK NO:14/A ÜNYE/ |
| 52 | RİZE | CEYLAN ELEK. | 0 464 217 92 96 | PALARDÖKER CAD. NO:3 |
| 53 | TRABZON | MERKEZ SERVİS-H.TURAN ALEMDAĞ | 0 462 230 37 44 | Gülbahar Hatun Mah. Seçkin Sok. No:7/E Merkez / Trabzon |
| 55 | BURSA | FARUK YAKUT - YAKUT TİCARET VE SERVİS | 0 224 711 57 79 | KEMAL PAEA MEH. SK.NO:2 İNEGÖL |
| 57 | CANAKKALE | CAN-KAN ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ, SERVİS, MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ. | 0 286 217 61 08 | Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. No:64 Merkez / Çanakkale |
| 58 | EDIRNE | SİMGE SOĞUTMA | 0 284 712 39 03 | İspat Cami Mah. Kurtuluş Cad. No:27/A Keşan / Edirne |
| 59 | İSTANBUL | ALPER TİCARET FİKRET ELFİDAN | 0 216 472 46 18 | 35.CADDE NO 14 ORNEK MAH USKUDAR |
| 60 | İSTANBUL | Doğu Elektronik | 0 216 398 60 60 | Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli |
| 62 | İSTANBUL | ERCAN ELEKTRİKLİ ALETLER VE TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ. | 0 212 217 89 44 | SALİH TOZAR SK. ÖZDENIR APT. NO:19/1A MECIDIYEKOY |
| 63 | İSTANBUL | GARANTİ SERVİS | 0 212 427 23 33 | ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B EYÜP |
| 64 | İSTANBUL | KESKİN SATİS VE SERVİCE | 0 212 462 97 92 | N.FAZIL KISAKÜREK CAD.GÜNEŞTEPE MAH.AĞRI SOK. 12/1 GÜNGÖREN |
| 65 | İSTANBUL | MARIN SOGUTMA | 0 216 390 95 90 | AYDINLI YOLU CAD KAFKAS SK DEDE AP NO 10/2 PENDIK |
| 66 | İSTANBUL | ORHAN GÜRBÜZ | 0 212 369 26 26 | SENLIK KOYU MAH CAMI SOK NO 11 FLORYA |
| 67 | İSTANBUL | SÜPERGOLD SERVİS | 0 212 727 24 10 | ATATÜRK CADDESİ NO:10 SILIVRI |
| 68 | İSTANBUL | YESİLOVA TEKNİK | 0 212 592 02 92 | YEŞİLOVA MAH. TARSEL CAD NO:76 KUCUK CEK |
| 69 | İSTANBUL | YILDIM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLERİ TEKNİK SER. SAN. LTD. ŞTİ. | 0 212 611 10 76 | KAZM KARABEKİR MCH.2.SOK ESENLER |

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından (kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

Kullanım süresi 10 yıldır. ( Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi ).

**Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:**

a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
c) Üst üste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
d) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

Nakliye sırasında ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında bulunmalıdır

**Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:**

**Uyarılar**

 **Uyarı** Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

**Kurulum Uyarısı**

**Uyarı** Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

**Uzman Personel Uyarısı**

**Uyarı** Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

**Ürün İmha Uyarısı**

**Uyarı** Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

**Şimşek Etkinliği Uyarısı**

**Uyarı** Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

**Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:**

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.




İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.fi.
Kaptanpafla Mah. Piyalepafla Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / fiiflli / İstanbul
Tel : (212) 314 52 52
Fax: (212) 222 61 44

MANUFACTURER

LG Taizhou Electronics Refrigeration Co.,Ltd
NO.12 Ying Bin Road,
Hai Ling District,Tai Zhou,
Jiang Su,China
Pos code : 225300
Tel: 0086-400-819-9999
0086-523-8666-5498
Fax: 0086-523-8665-2133

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpafla Mah. Piyalepafla Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / fiiflli / İstanbul
Tel : (212) 314 52 52
Fax: (212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi