LG
Life's Good

Használati útmutató

A TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ

Kérjük, hogy a mosógép használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

F1480QDS(P)(1~9)
F1280QDS(P)(1~9)
F1080QDS(P)(1~9)

P/No.: MFL67181467
ver.033111.00

www.lg.com

Tartalom

Tartalom 2

A készülék jellemzői 3

Figyelmeztetés
- Fontos biztonsági információk.....4
- Őrizze meg ezt az útmutatót 4

Műszaki leírás 5

Üzembe helyezés
- A csomagolás eltávolítása 6
- A szállítási rögzítőcsavarok eltávolítása 6
- A készülék elhelyezésével kapcsolatos követelmények 7
- A vízbevezető tömlő csatlakoztatása 9
- A vízleeresztő cső csatlakoztatása.....11
- Vízszintezés 12

A mosógép használata
- A mosógép használata.....14
- Kezelési útmutató.....15
- Mosási programok táblázata 16
- Extra lehetőségek.....17
- Üzemi adatok 18
- Kezelőpanel.....19
- Kiegészítő program 20
- - Késleltetett indítás 20
- - Gőzmosás.....20
- - Kedvenc 20
- - Előmosás 20
- Opciók 21
- - Opció.....21
- - Öblítés.....21
- - Víz hőmérséklet 21
- Egyéb funkciók 21
- - Öblítés+Centrifugálás.....21
- - Csak centrifugálás.....21
- - Frissítő program.....21
- Gyermekzár.....22
- Hangjelzés be/ki 22
- Dobtisztítás 23
- Ajtózár és Felismerés.....23

Köszönjük, hogy az LG automata mosógépét vásárolta meg.
Kérjük, hogy olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót, mert tájékoztatást nyújt a biztonságos üzembe helyezéshez, használathoz és karbantartáshoz.
Őrizze meg ezt a könyvet, hogy a jövőben is tájékoztatást nyújtson Önnek.
Kérjük, hogy a jótállási jegy pontos kitöltését követelje meg az eladótól, azt gondosan őrizze meg, mert jogait csak ennek birtokában tudja érvényesíteni.
Jegyezze fel mosógépe típusát és gyártási számát.

Típusszám

Gyári szám

A vásárlás dátuma

Mosószer hozzáadása
- Mosószer és az öblítő hozzáadása.....24

A mosógép karbantartása
- A vízbevezető szelepben lévő szűrő.....26
- A vízleeresztő szivattyú szűrője 27
- A mosószer adagoló rekesz.....28
- A mosódob.....29
- A mosógép tisztítása.....29
- Téliesítés 29

Hibakeresési útmutató
- Problémamegoldás 30
- Hibaüzenetek 32
- A SmartDiagnosis™ használata 33

Garanciális feltételek 34

A készülék jellemzői



■ Gyűrődésvédelem

A dob változó irányú és sebességű forgásának köszönhetően a ruhák gyűrődése minimális.



■ Beépített fűtés

A beépített fűtés a kijelölt programokban automatikusan a legjobb hőmérsékletre melegíti fel a vizet.



■ Gazdaságosabb automatika

A készülék automatikája érzékeli a töltet mennyiségét és a vízhőfokot, majd kiválasztja az optimális vízmennyiséget és mosási időt az energia és vízfogyasztás minimálisra csökkentése érdekében.



■ Gyermekzár

A gyermekzár rendszer azért került kifejlesztésre, hogy megakadályozza a gyermekeket a program megváltoztatásában, ha bármelyik gomb működés közben megnyomják.



■ Halk sebességvezérlő rendszer

Érzékelve a töltetet és az egyensúlyt, a forgási zaj minimálisra csökkentése érdekében a készülék egyenletesen elosztja a töltetet.



■ Közvetlen meghajtás

A fejlett, kommutátor nélküli egyenáramú motor szíj és tárcsa nélkül, közvetlenül hajtja a dobot.



■ 6 mozgás

A mosógép a beállított programtól függően a forgódobbal különféle műveleteket végezhet, vagy ezek kombinációját használhatja.
A dob jobbra-balra forgatásával és a vezérelhető sebességű centrifugálással erősen nő a mosási teljesítmény és a készülék mindig tökéletes eredménnyel mos.

Figyelmeztetés

OLVASSA EL A TELJES ÚTMUTATÓT, MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A KÉSZÜLÉKET.

⚠ FIGYELEM **Biztonsága érdekében kövesse tanácsainkat a tűz, robbanás, áramütés, anyagi veszteség, személyi sérülés vagy halálos baleset veszélyének minimálisra csökkentése érdekében.**

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FIGYELEM : Tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében a mosógép használata során kövesse az alapvető biztonsági előírásokat, többek között:

- Ne helyezze üzembe és ne tárolja a mosógépet szélsőséges időjárási viszonyoknak kitett helyen.
- Ne szerelje szét a készülék kezelőszerveit.
- Ne javítsa vagy cserélje ki a mosógép egyetlen alkatrészét sem, hacsak ezt a használati útmutató vagy egy nyilvánosságra hozott, felhasználói javítási útmutató kifejezetten nem javasolja, amelyet Ön megért és végrehajtásához megvan a megfelelő szaktudása.
- Háztartási gépei alatti és körüli területet tartsa tisztán mindenféle gyúlékony anyagtól, mint pl. szöszök, papír, rongyok, vegyszerek stb.
- Kisgyerekek és korlátozott felnőttek felügyelet nélkül ne használják a készüléket. Gyerekek és háziállatok ne játsszanak a készüléken vagy annak belsejében.
- Amennyiben a készüléket gyermekek használják vagy azok közelében működik, mindenképpen szükséges egy felnőtt jelenléte. Ne engedje, hogy a gyermekek a készüléken, benne vagy vele játsszanak. Ez érvényes minden háztartási berendezésre.
- Ne hagyja nyitva a mosógép ajtaját, mert ez a gyermekeket arra csábíthatja, hogy rákapaszkodjanak vagy a mosódobba bújjanak.
- Soha ne nyúljon a készülékbe, ha az még jár. Várjon, amíg a mosódob teljesen meg nem áll.
- A mosás folyamata csökkentheti egyes szövetek gyulladásgátló tulajdonságát.
- Soha nem mosson vagy szárítson olyan ruhadarabokat, amelyeket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyaggal (pl. viasz, olaj, festék, benzin, zsírtalanító szerek, vegytisztító anyagok, gázolaj, stb.) tisztítottak, mostak, áztattak vagy szennyeztek, ami meggyulladhat vagy felrobbanhat. A teljes ciklus lefutása után olaj maradhat a dobban, ami szárításkor meggyulladhat. Ezért olajos ruhát ne töltsön a gépbe!
- Ennek elkerülése érdekében mindig kövesse a ruhadarab gyártójának a tisztításra vonatkozó előírásait.
- Ne csapja be és ne feszegesse zárt állapotában a mosógép ajtaját nagy erővel, mert ez a készülék károsodását okozhatja.
- Az áramütés veszélyének minimálisra csökkentése érdekében karbantartás vagy tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozó kábelt a konnektorból, vagy kapcsolja ki a mosógépet a villanyóra szekrénynél a megfelelő biztosíték eltávolításával vagy a kismegszakító lekapcsolásával.
- Soha ne kísérelje meg a készülék működtetését, ha az sérült, hibásan működik, részben szét van szerelve vagy valamilyen alkatrésze hiányzik vagy törött, többek között a hálózati csatlakozó kábel és dugó.
- Ha a gép víz alá kerül, hívja a szervizt! Áramütés- és tűzveszély!
- A készüléket új tömlőkkel kell a vízvezetékre csatlakoztatni; ne használja fel a régi tömlőket.
- A személyi sérülés megelőzése érdekében tartson be minden javasolt biztonsági előírást, beleértve a hosszú szárú kesztyű és a védőszemüveg használatát is.
- A kézikönyv biztonsági figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása személyi sérülés vagy halált okozhat.
- A nyitott ajtót ne nyomja erősen lefelé. A mosógép felborulhat.


ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

FÖLDELÉSI ÚTMUTATÓ

Ezt a készüléket földelni kell. Hibás működés vagy üzemzavar esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét, mivel az elektromos áram számára biztosítja a legkisebb ellenállású útvonalat. Ez a készülék egy földelő vezetővel és földelésre alkalmas dugóval ellátott hálózati csatlakozó kábellel rendelkezik. A dugót egy erre alkalmas konnektorba kell bedugni, amelyet megfelelően szereltek fel és földeltek, a helyi érintésvédelmi előírásoknak megfelelően. Ne használjon adaptert, különben kiiktatja a földelő csatlakozó dugót. Ha lakásában nincs megfelelő konnektor, vegye fel a kapcsolatot egy villanyszerelővel.

FIGYELEM: : A készülék földelő vezetőjének nem megfelelő csatlakoztatása áramütést eredményezhet. Amennyiben kétségei vannak, ellen riztesse készüléke földelését egy szakképzett villanyszerelővel vagy szerviztechnikussal. Soha ne módosítsa a készülékhez mellékelt csatlakozó dugót - ha az nem illik a konnektorba, szereltessen fel egy megfelelőt egy szakképzett villanyszerelővel.

Műszaki leírás

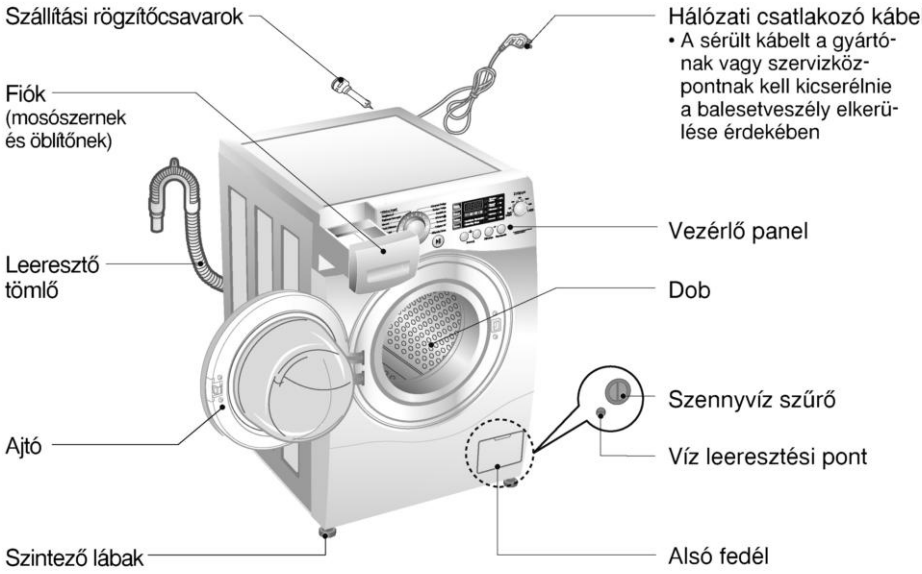


- ■ Megnevezés : Elöltöltős mosógép
- ■ Tápfeszültség : 220 ~ 240 V~, 50/60Hz
- ■ Befoglaló méretek : 600 mm(SZ) x 590 mm(M) x 850 mm(M)
- ■ Súly : 68 kg
- ■ Fűtés : 2100 W (mosás) / 1100 W (gőzölés)
- ■ Mosási kapacitás : 7 kg
- ■ Mosási vízfogyasztás : 49 ℓ (7 ℓ / kg)
- ■ Megengedett víznyomás : 100 - 1000 kPa (1.0 - 10.0 kgf/cm^2)
- ■ Zajszint :

	Mosás	Centrifugálás
F1480QDS(P)(1~9)	57dB(A)	73dB(A)
F1280QDS(P)(1~9)	57dB(A)	71dB(A)
F1080QDS(P)(1~9)	57dB(A)	69dB(A)

* A gép megjelenése és műszaki adatai külön megjegyzés nélkül változhatnak a minőség javulása miatt.

■ Tartozékok




Vízbevezető tömlő (1)



Csavarkulcs

Üzembe helyezés

■ A csomagolás eltávolítása

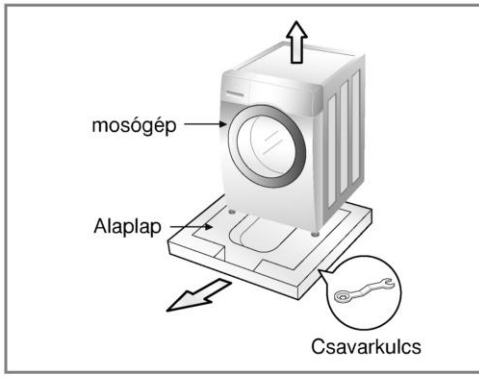

1. Távolítsa el a kartonból és habszivacsból készült csomagolóanyagokat.
2. Emelje fel a mosógépet és távolítsa el a csomagolás alsó részét.
3. Távolítsa el a hálózati kábel és a leeresztő tömlő rögzítőszalagját.
4. A dobból vegye ki a víztömlőt.


Megjegyzés
A csavarkulcsot a szintezés céljára hagyja a csomagolásban.

Figyelem

A csomagolóanyagok (fólia, Styrofoam) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára, ugyanis fulladást okozhatnak!
Az összes csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől!

■ A szállítási rögzítőcsavarok eltávolítása

A szállítás közben bekövetkező belső káro-sodások megakadályozása érdekében, a dob 4 különleges csavarral van rögzítve.
A mosógép működtetése előtt mindenképpen távolítsa el ezeket a hozzájuk tartozó gumi dugókkal együtt.
Amennyiben nincsenek eltávolítva, az heves rázkódást, zajt és a készülék meghibásodását okozhatja.

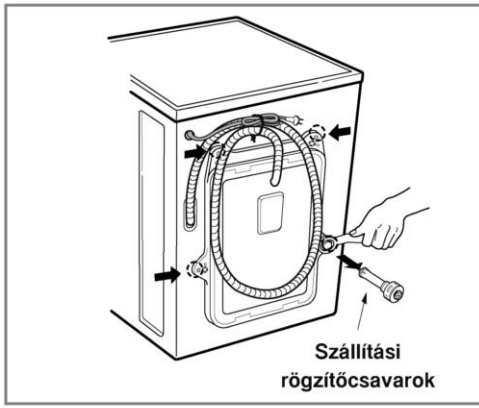


1. A mellékelt csavarkulccsal csavarja ki a 4 rögzítőcsavart.
2. Távolítsa el a 4 rögzítőcsavart és a gumidugókat azok enyhe elfordításával.

Megjegyzés
A szállítási rögzítőcsavarokat őrizze meg a későbbi felhasználás céljára.

3. Zárja le a lyukakat a mellékelt zárósapkákkal.

Üzembe helyezés

■ A készülék elhelyezésével kapcsolatos követelmények

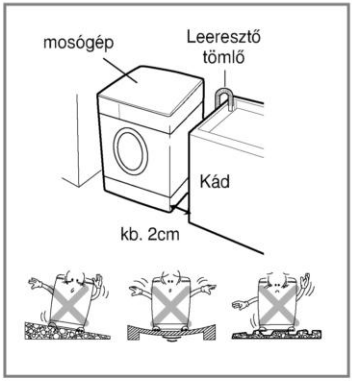

▶ Elhelyezés

- **Egyenes padló:**
  A mosógép alatti padlószint lejtése a készülék teljes hosszában, illetve szélességében maximum 1° lehet.
- **Hálózati csatlakozó aljzat:**
  A mosógéptől egy 1.5 méter sugarú körön belül legyen.
  A konnektort ne terhelje túl. Egyszerre csak egy készüléket csatlakoztasson.
- **További kívánalmak:**
  A faltól, az ajtótól, és a padlószinttől megfelelő távolságra kell helyezni. (Hátul: 10 cm, jobb és baloldalt: 2 cm)
  Ne tegye a mosandó tárgyakat a mosógép tetejére.
  A készülék burkának, vagy a kezelőszerveinek károsodását okozhatja.

▶ A mosógép elhelyezése

- A mosógépet kemény, egyenletes padlóra helyezze.
- Győződjön meg arról, hogy a légáramlást semmi sem gátolja (függöny, szőnyeg stb.)
- Soha ne próbálja a padló egyenetlenségeit fadarabbal, keménypapírral vagy más hasonló anyaggal kiegyenlíteni a mosógép alatt.
- Ha a mosógépet gáztűzhely vagy széntüzelésű kályha mellett helyezi el, egy 85x60 cm-es hőszigetelő lapot kell elhelyezni a mosógép és a kályha, vagy gáztűzhely közé, amelynek a hőforrás felőli oldala alumínium fóliával kell legyen borítva.
- A mosógépet nem szabad olyan helyiségben telepíteni, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- Kérjük, biztosítsa, hogy egy esetleges meghibásodáskor a mosógép a szerelő számára könnyen hozzáférhető legyen.
- Telepítéskor a mellékelt csavarkulcs segítségével állítsa be a lábakat úgy, hogy a gép stabilan álljon. A munkafelület alja és a gép teteje között kb. 2cm hézag maradjon.
- Ez a készülék nem alkalmas tengeri használatra vagy mobil járműveken, mint lakókocsi, repülőgép stb.

▶ Elektromos csatlakoztatás

- Ne használjon hosszabbító kábelt vagy dupla adaptert.
- Ha a géphez tartozó kábel sérült, a gyártónak, a szakszerviz szakemberének vagy a szakszerviz szakemberének kell kicserélnie, a veszélyek elkerülése érdekében.
- Használat után mindig áramtalanítsa a készüléket és zárja el a vízcsapot.
- A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa, az érintésvédelmi előírásoknak megfelelően.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a konnektor könnyen elérhető legyen.
- A mosógép javítását csak az arra alkalmas szakember végezhet. Más alkatrész meghibásodását vagy rosszul működését okozhatja egy nem szakember által végzett javítás. Kérem keresse fel a szerviz szolgálatot.
- Kérjük ne szerelje be olyan helyen a készüléket, ahol a hőmérséklet fagyáspont alatt van. A megfagyott csövek szétrepedhetnek a nyomás alatt.
  Az elektronikus kezelőpanel megbízhatósága is változhat fagypont alatt.
- Ha a készüléket télen szállítják és a hőmérséklet fagypont alatt van: tartsa a mosógépet szobahőmérsékleten néhány óráig, mielőtt beüzemelné.

Üzembe helyezés

Figyelmeztetés

Figyelmeztetés az elektromos vezetékkel kapcsolatban

A készülékeket ajánlatos külön-külön áramkörre kapcsolni, azaz javasoljuk olyan konnektor használatát, mely kizárólag az adott készüléket látja el árammal, nincsenek egyéb mellékáramkörei. A biztonság kedvéért ellenőrizze a specifikációs leírást a használati útmutatóban.

Ne terhelje túl a fali csatlakozót. A túlterhelt, laza vagy sérült konnektor, a hosszabbító zsinór, a kopott elektromos vezeték, a sérült vagy repedezett szigetelés veszélyes. A felsoroltak bármelyike áramütést vagy tűzet okozhat. Időszakonként vizsgálja meg a készülék vezetékét, és ha bármilyen sérülést vagy kopást észlel, húzza ki, ne használja tovább a gépet, és cseréltesse ki a vezetéket egy hivatásos szerelővel. Óvja az elektromos vezetéket a fizikai és mechanikai sérülésektől, mint például csavarodás, összecsomózódás, becsípődés, ajtókeretbe való beszorulás, rálépés.

Figyelmeztetés


A készüléket ne használják gyermekek és hozzá nem értő személyek felügyelet nélkül. Figyeljen oda, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel!

Üzembe helyezés

■ A vízbevezető tömlő csatlakoztatása

- A bejövő víznyomásnak 100 kPa és 1000 kPa között kell lennie. (1.0~10kgf/cm^2)
- Ne csavarja és ne keresztezze a tömlőt, miközben csatlakoztatja a szelephez.
- Ha a víznyomás nagyobb, mint 1000kPa, nyomáscsökkentőt kell alkalmazni.
- Időszakosan ellenőrizze a tömlő állapotát és ha szükséges, cserélje azt ki.


▶ 1. lépés : Ellenőrizze a víztömlő gumitömítését.

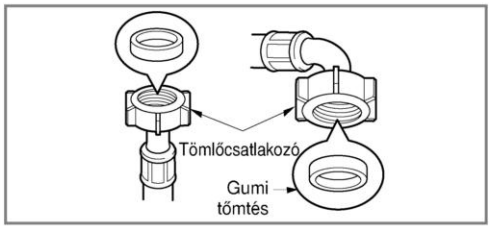

- A vízszivárgás elkerülése érdekében két tömítő gyűrűt mellékeltünk a csatlakozó tömlőben lévő szelephez. Ellenőrizze a mosógép csatlakozásainak vízzárását a csap teljes nyitásával.


▶ 2. lépés : A tömlő csatlakoztatása a vízcsapra

„A" típus : A csavarozható tömlő csatlakoztatása menetes csaphoz

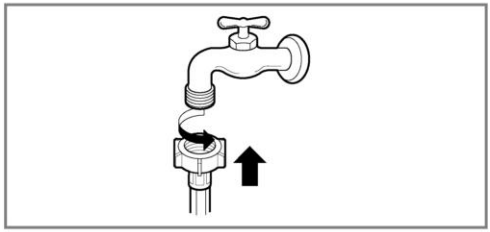

- A tömlő csatlakozóját csatlakoztassa a vízcsapra.


„B" típus : A csavarozható tömlő csatlakoztatása menet nélküli csaphoz

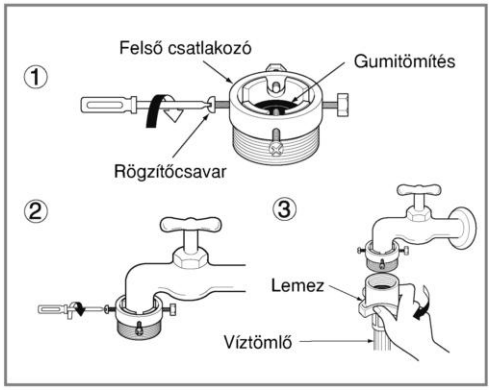

1. Csavarozza ki a gyűrűs adapterlemezt és a 4 tartócsavart.
2. Az adaptert nyomja a csap végére úgy, hogy a gumitömítés szivárgásmentes csatlakozást biztosítson. Szorítsa meg a gyűrűs adapterlemezt és a 4 csavart.
3. A víztömlőt nyomja felfelé úgy, hogy a tömlő gumitömítése teljesen felfeküdjön a csapra, majd jobbra elforgatva rögzítse.

Üzembe helyezés

„C" típus : A gyorscsatlakozós tömlő csatlakoztatása menet nélküli csaphoz

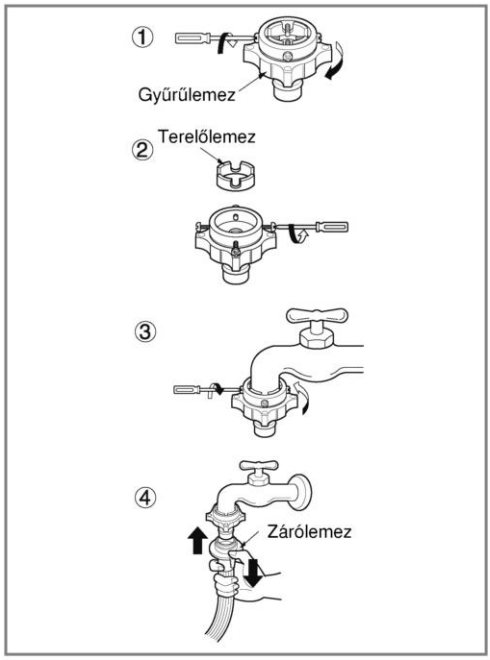


1. Csavarozza ki a gyűrűs adapterlemezt és a 4 tartócsavart.
2. Ha a csap túl nagy és nem illik az adapterbe, vegye ki a vezetőlemezt.
3. Az adaptert nyomja a csap végére úgy, hogy a gumitömítés szivárgásmentes csatlakozást biztosítson.
   Szorítsa meg a gyűrűs adapterlemezt és a 4 csavart.
4. Nyomja le a csatlakozó zárólemezét, a tömlőt nyomja az adapterbe, majd engedje el a zárólemezt. Ellenőrizze, hogy az adapter rögzítése megfelelő-e.

Megjegyzés

A víztömlő csapra csatlakoztatása után nyissa ki a vízcsapot és öblítse ki a vízvezetékekből az idegen anyagokat (szennyeződés, homok vagy fűrészpor). A vizet engedje le egy edénybe és ellenőrizze a víz hőmérsékletét.

► 3. lépés : A tömlő csatlakoztatása a mosógépre

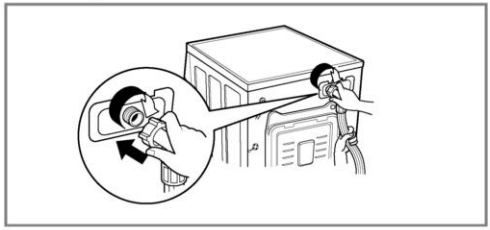

- Győződjön meg arról, hogy a tömlő nincs megtörve és nem préselődött össze.


Megjegyzés

Ha minden csatlakozás készen van és a tömlőből víz szivárog, ismételje meg az előző lépéseket. A vízellátáshoz használjon közönséges vízcsapot. Ha a csap négyzetes, vagy túl nagy, akkor az adapterbe illesztés előtt távolítsa el róla a távtartó gyűrűt.


Vízszintes csap használata		
Vízszintes csap 	Toldott csap 	Négyzetes csap 

Üzembe helyezés


■ A vízleeresztő cső csatlakoztatása

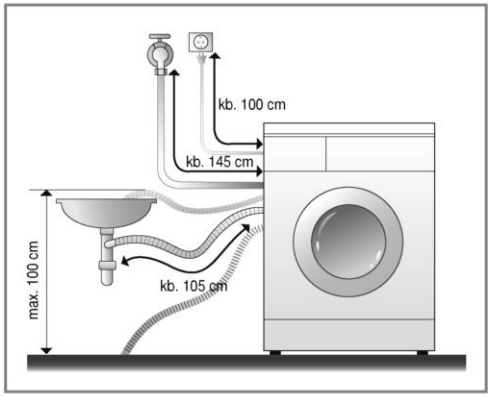

- A vízleeresztőcső a padlótól maximum 100 centiméter magasságban legyen.
- A vízleeresztő cső megfelelő rögzítésével megkímélheti a padlót a víz kifolyásakor keletkező károsodástól.
- Ha a vízleeresztőcsőtúl hosszú, kérjük ne tolja be a mosógépbe. Ezzel ugyanis teljesen szokatlan zajt okozna.

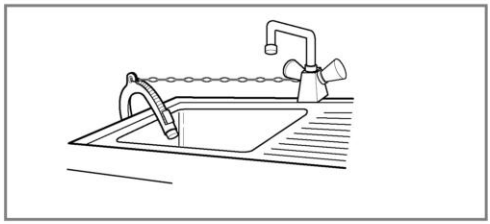


- Ha a vízleeresztő csövet a mosogatóban helyezi el, biztosítsa ezt ki egy lánccal.
- A vízleeresztő cső megfelelő rögzítésével megkímélheti a padlót a víz kifolyásakor keletkező károsodástól.

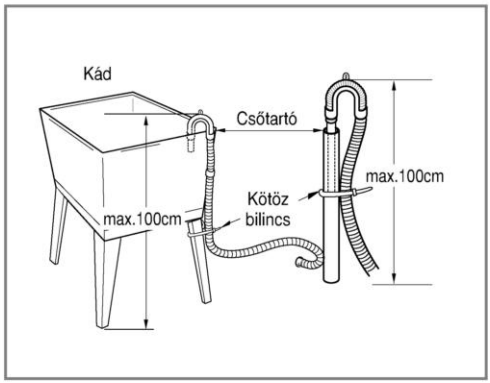

Üzembe helyezés


■ Vízszintezés

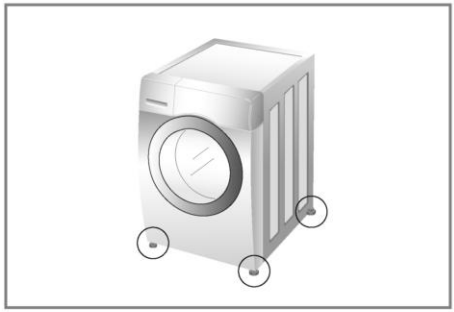

1. Ha a mosógépet megfelelően szintezi be, azzal megakadályozza a zaj és a rezgések fellépését. A készüléket sima, vízszintes felületen helyezze el, ha egy mód van rá, a szoba egy sarkában.


Megjegyzés

A fa vagy egyéb laza padlóburkolat túlzott rezgést és egyensúly problémákat okozhat.

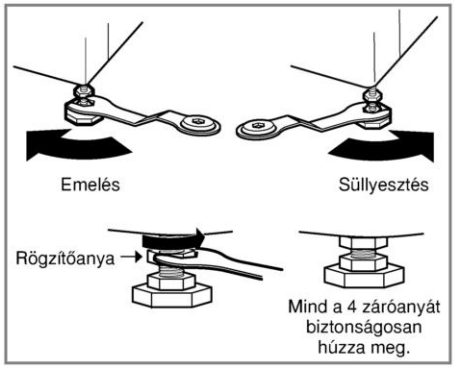

2. Ha a padló egyenetlen, használja ki a lábak állítási lehetőségét. (Ne tegyen, pl. fadarabot a mosógép lába alá.) Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék mind a 4 lábával stabilan áll a padlón, majd ellenőrizze a szintezést. (Használjon vízszintmérőt.)

• Ha a mosógép szintben van, a mosógép alja felé szorítsa meg a rögzítőanyákat. Minden záróanyát meg kell szorítani.

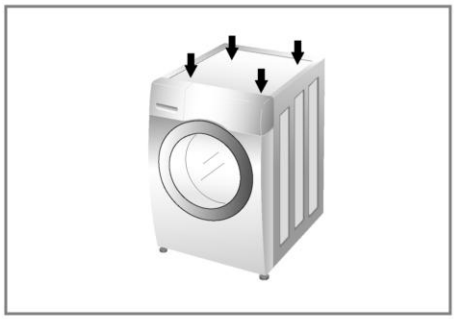

• A vízszintezés átlós ellenőrzése: Ha a készülék tetejét az átlós sarkain megnyomja, nem szabad hogy a mosógép megmozduljon. (Kérjük, ellenőrizze mindkét átló mentén.) Ha a készülék elmozdul az ellenőrzés alatt, ismételje meg a szintezést.

Megjegyzés

Ha a mosógépet megemelt talapzatra helyezi, a leesés megelőzése érdekében biztonságosan rögzíteni kell.

Üzembe helyezés

▶ Beton padlózatok


- A felületnek száraznak és tisztának kell lennie.
- A mosógépet kemény egyenletes felületre telepítse.

▶ Járólappal borított felületek (csúszós padlók)

- A készülék összes lába alá csúszásgátlót kell helyezni (az anyagot vágja 70x70 mm-es darabokra és ragassza a száraz padlócsempére).
- A csúszásgátló egy öntapadó anyag, melyet általában létrákon és lépcsőkön használnak.

▶ Fa padlók

- A fa padlók hajlamosak a vibrációra.
- A vibráció megelőzésére ajánljuk, hogy legalább 15mm vastag gumi kupakokat helyezzen a lábak alá. A kupakokat legalább két padlólaphoz csavarral rögzítse.
- Ha lehetséges, helyezze a mosógépet a helyiség valamelyik sarkába, ahol a padló szilárdabb.
- Szereljen gumi kupakokat a vibráció csökkentésére.
- Kupakok rendelhetők az LG tartalék alkatrész osztályától (cikkszám:4620ER4002B).

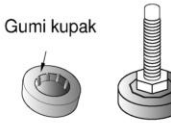

Megjegyzés


- A mosógép jó elhelyezése és szintezése biztos, hosszútávon megbízható működést eredményez.
- A mosógépnek teljesen vízszintesen és szilárdan kell állnia.
- Terhelés alatt sem szabad „ pattognia".
- A telepítés helyszínén a padló tiszta, wax vagy egyéb csúszós bevonattól mentes legyen.
- Ne érje víz a mosógép lábát, mert az csúszóssá válhat.

A mosógép használata

■ A mosógép használata




1. Válogassa szét a szennyest.
(Lásd a 15. oldalon.)

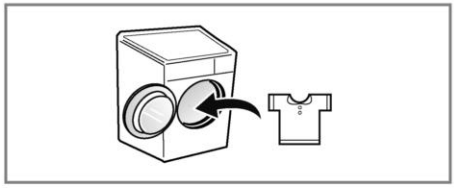

2. Nyissa ki az ajtót és helyezze be a szennyest.




3. Nyomja meg a Power gomb.

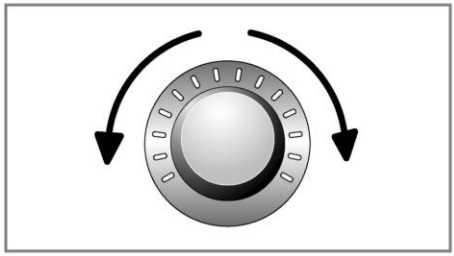

4. Jelöljön ki egy programot:
(Lásd: 16~18. oldal.)

Válasszon a lehetőségek közül
(Lásd a 20~23. oldalon.)

- ■ Kiegészítő program
- ■ Hőmérséklet
- ■ Centrifugálási sebesség
- ■ Egyéb funkciók

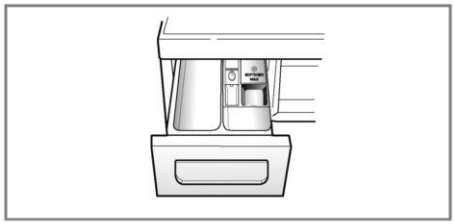

5. Töltse be a mosószert.
(Lásd a 24~25. oldalon.)




6. Nyomja meg a Start/Pause gomb.

A mosógép használata

■ Kezelési útmutató





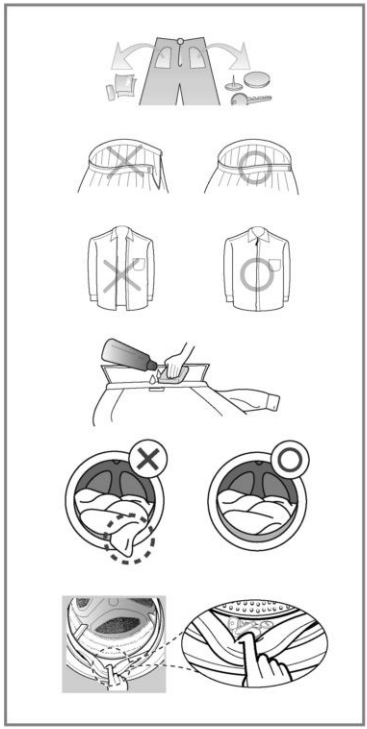

1. Ruha címke

Nézze át a ruhán lévő kezelési útmutatót. Ebben tájékoztatást talál az adott ruhanemű anyagára, illetve mosására vonatkozólag.

2. Válogatás

A legjobb eredmény érdekében válogassa szét a ruhákat a mosási programok szerint. A mosási hőmérséklet, a centrifuga sebesség, és az anyag minősége is különböző mosási programokat határoz meg. A sötét ruhaneműket mindig válogassa külön a világosaktól és a fehérektől. Mossa ezeket külön, mivel ellenkező esetben a fehér ruhaneműk könnyen elszíneződhetnek. Ha egy mód van rá, erősen szennyezett ruhaneműket ne mosson együtt gyengén szennyezettekkel.

- Szennyeződés (Nagyon, Normál, Enyhén)
  Válogassa szét a mosnivalót szennyezettség szerint.
- Szín (Fehér, Világos, Sötét)
  Válogassa külön a fehér és a színes anyagokat.
- Szösz (Szöszösödő v. szösz gyűjtő anyag)
  Mossa külön a szöszösödő anyagot a szösz gyűjtőtől.

3. Mielőtt berakná a ruhákat a mosógépbe

Vegyesen tegye a nagyobb és a kisebb darabokat a mosógépbe. Előbb a nagyobb darabokat tegye be. A nagyobb darabok ne legyenek túlsúlyban a töltetben, maximum a fele legyen. Ne mosson egyetlen darabot. Ez ugyanis kiegyensúlyozatlansághoz vezet. Rakjon a mosógépbe 1 vagy 2 hasonló darabot.
Ilyen helyeken a terhelés egyensúlya felborulhat. Adjon hozzá egy vagy két hasonló tételt.

- Ellenőrizzen minden zsebet és bizonyosodjon meg arról, hogy azok üresek. A szögek, a hajcsat, a toll, az érmék és a kulcsok károsíthatják a mosógépet és a ruhákat is.
- Húzza fel a zipzárakat, gombolja be a gombokat annak érdekében, hogy a ruhadarabok ne csavarodjanak össze más darabokkal.
- Enyhén hígított mosószeres oldattal kezelje elő a szennyeződéseket, illetve pl. a gallérokat. Ezzel elősegíti, hogy a szennyeződés biztosabban eltávolításra kerüljön a ruhából.
- Az ajtótömítés és a ruhák megrongálódásának elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy nem szorult-e ruha a dob ajtaja és a tömítés közé.
- Ellenőrizze az ajtótömítés rovátkáit, nem tapadtak-e beléjük apró tárgyak.
- Ellenőrizze, hogy a dobban nem maradt-e valamilyen ruhadarab. A véletlenül a mosógépben hagyott ruha a következő mosásban megrongálódhat (pl. összemehet vagy a színét veszítheti).

Megjegyzés

Az első mosás előtti teendők: Válasszon ki egy programot (pamut 60°C, és adjon hozzá fél a adag mosószert). Inditsa el a gépet üresen, szennyes ruha nélkül. Így eltávolíthatja a gyártási folyamat alatt a dobra rakodott szennyeződéseket.

A mosógép használata

■ Mosási programok táblázata

• Az egyes textil típusokhoz javasolt mosási programok

Program	Leírás	Textil típus	A megfelelő hőmérséklet	Maximális terhelés
Pamut	Jobb teljesítmény a különböző dobmozgások kombinálásával.	Nem színvesztő színes ruha (ing, pizsama, hálóing stb.) és enyhén szennyezett fehér pamut (alsónemű).	40°C (hideg hoz 95°C)	Becslés
Pamut Eco	Optimalizált mosási teljesítmény kisebb energia-felhasználással.		60°C (hideg hoz 60°C)	
Szintetikus	Mosás után vasalást nem igénylő alkalmi ruhák.	Poliamid, akril, poliészter.	40°C (hideg hoz 60°C)	3,5 kg
Mix	Különböző anyagok együtt moshatók.	Különböző típusú anyagok, kivéve speciális ruhák (selyem/kényes, sportruházat, sötét ruha, gyapjú, paplan/függöny).	40°C (hideg hoz 40°C)	4,0 kg
Allergia program	Allergének, pl. háziatka, pollen és macskaszőr eltávolítása.	Pamut, alsónemű, párnahuzat, ágynemű, bébiruha.	60°C	
Csendes mosás	Kisebb zaj és kevesebb rezgés, megtakarítás az éjszakai áram használatával.	Nem színvesztő színes ruha (ing, pizsama, hálóing stb.) és enyhén szennyezett fehér pamut (alsónemű).	40°C (hideg hoz 60°C)	4,5 kg
Frissítés	20 perc alatt gőzzel eltávolítja a gyűrődéseket.	Vegyes pamut, vegyes poliészter ruha, ing, blúz.	nincs választás	3 darab
Paplan	Nagy méretű mosandó, pl. ágytakaró, párna, bútorhuzat stb.	Pamut ágynemű, kivéve speciális ruha (kényes, gyapjú, selyem stb.), töltéssel: paplan, párna, lepedő, könnyű töltésű ágytakaró.	40°C (hideg hoz 40°C)	1 szimpla méret
Sport-ruházat	Sportruházat, pl. joggingruha vagy melegítő.	Coolmax, Gore-tex, gyapjas bőr és Sympatex.		2,0 kg
Sötét mosás	Ezt a programot használja, ha a ruha elveszítheti a színét. A program megelőzi a színvesztést. (Színes anyagokhoz való mosószert használjon.)	Pamut vagy vegyes anyagból készült sötét ruha.	30°C (hideg hoz 40°C)	
Kímélő	Ez a program kényes ruhákhoz, pl. alsóneműhöz, blúzokhoz stb. alkalmas.	Kényes, enyhén szennyezett ruha.		
Gyapjú	Gyapjúanyagok mosásához. (Géppel mosható gyapjúanyagokhoz való mosószert használjon.)	Géppel mosható gyapjú, csak tiszta és új gyapjúból.	40°C (hideg hoz 40°C)	
Gyors 30	Kis mennyiségű és enyhén szennyezett ruha gyors mosása.	Színes, nem színvesztő, enyhén szennyezett ruha.	30°C (hideg hoz 40°C)	
Intenzív 60	Jobb mosási teljesítmény és energia-hatékonyság 60 perc alatt.	Pamut és vegyes anyag. (Speciális 60 percél rövidebb program normál szennyezettségű ruhához).	60°C (hideg hoz 60°C)	4,0 kg

A mosógép használata

- Vízhőmérséklet: Válassza ki a programnak megfelelő vízhőmérsékletet. A mosáskor mindig vegye figyelembe a ruha gyártójának gondozási előírásait.
- Az EN60456 és IEC60456 szabványnak megfelelő teszteléshez állítsa be a „Pamut Eco 60 °C + intenzív" programot.
- A teszt eredménye függ a víz hőmérsékletétől, keménységétől, a bemeneti víz hőmérsékletétől, a szobahőmérséklettől, a terhelés típusától és mennyiségétől, a szennyezettség mértékétől, a mosószertől, az áramingadozástól és a választott kiegészítő programlehetőségektől.

WOOLMARK

Ennek a készüléknek a gyapjúmosó programját a Woolmark védjegy tulajdonosa ajánlja a mosógépben mosható Woolmark termékek mosására, amennyiben e termékeket a ruházat bevarrt címkéjén található utasítások és az M0801 mosógép gyártója által kiadott útmutatások szerint mossák.

Megjegyzés

Semleges mosószer használatát javasoljuk.
A gyapjúmosó program óvatos dobmozgást és kis fordulatszámú centrifugálást végez.

■ Extra lehetőségek

Program	Késleltetett indítás	Gőzmosás	Kedvenc	Előmosás	Higiénikus öblítés	Öblítés+ Centrifugálás	Időtakaré-kos	Intenzív
Pamut	●	●	●	●	●	●	●	●
Pamut Eco	●	●	●	●	●	●	●	●
Szintetikus	●	●	●	●	●	●	●	●
Mix	●	●	●	●	●	●	●	●
Allergia program	●	●*	●		●	●		●
Csendes mosás	●		●			●	●	●
Frissítés		●*	●					
Paplan	●	●	●			●	●	●
Sportruházat	●		●			●	●	●
Sötét mosás	●		●			●	●	●
Kímélő	●		●			●	●	●
Gyapjú	●		●			●		●
Gyors 30	●		●			●		●
Intenzív 60	●		●			●		●*

* : Ezt a beállítást a program automatikusan tartalmazza és nem lehet törölni.

A mosógép használata


■ Üzemi adatok

Program	Max. fordulatszám		
	F14**	F12**	F10**
Pamut ( )	1400	1200	1000
Pamut Eco ( )	1400	1200	1000
Szintetikus ( )	1000	1000	800
Csendes mosás ( )	1000	1000	800
Mix ( )	1400	1200	1000
Paplan ( )	1000	1000	800
Allergia program ( )	1400	1200	1000
Frissítés ( )	X	X	X
Sportruházat ( )	800	800	700
Sötét mosás ( )	1400	1200	1000
Kímélő ( )	800	800	700
Gyapjú ( )	800	800	700
Gyors 30 ( )	1400	1200	1000
Intenzív 60 ( )	1400	1200	1000

A mosógép használata

■ Kezelőpanel

A SmartDiagnosis™ funkció kizárólag a SmartDiagnosis™ jelzéssel ellátott termékek esetében használható.

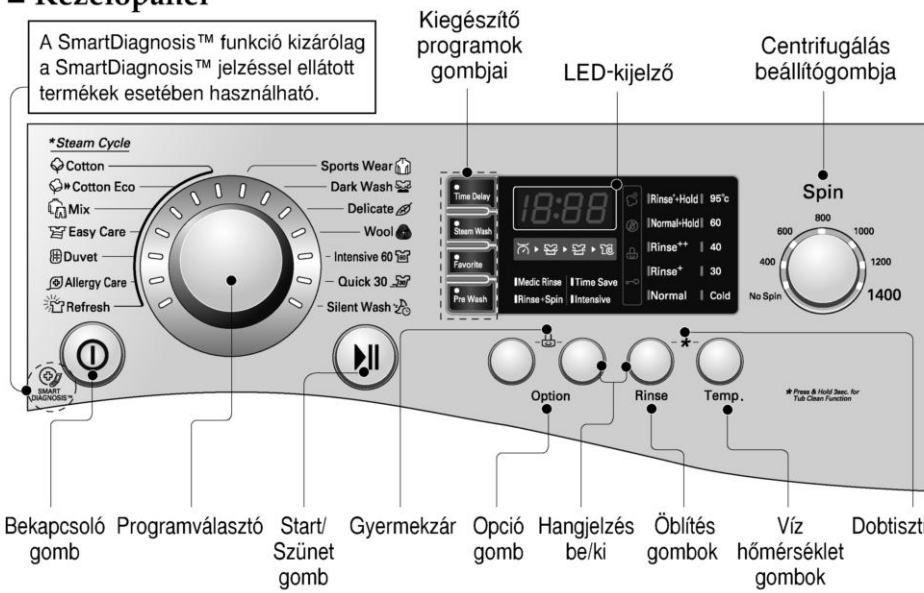

Bekapcsoló gomb

- A bekapcsoló gomb megnyomásával kapcsolhatja ki és be a készüléket.
- Ahhoz, hogy az Időkésleltető funkciót kikapcsoljuk, meg kell nyomni a Bekapcsoló gomb.

Programválasztó

- A mosógép fajtájától függően 14 mosási program áll az Ön rendelkezésére
- A kijelölt programot LED jelzi.

Start/Szünet

- A Start/Szünet gombot a mosás megkezdésére vagy egy pillanatra történő megállítására használjuk.
- Ha a mosást egy rövid időre meg kell szakítnai, nyomja meg a Start/Szünet gomb.
- A gomb megnyomása után 4 perccel a készülék automatikusan kikapcsol.

Kiegészítő program

- Ezekkel a gombokkal jelölheti ki a centrifugálási beállításokat a választott programhoz.

LED-kijelző

- A kijelző a beállításokat a becsült hátralévő időt, a választási lehetőségeket és a mosógép állapotjelzéseit mutatja. A program futása alatt a kijelző bekapcsolva marad.

Opciók

- További programokat lehet választani és a kijelölt program világít.

A mosógép használata

■ Kiegészítő program

Késleltetett indítás (Time Delay)

Időkésleltetést lehet beállítani, ekkor a mosógép automatikusan indul, és a beállított idő letelte után kapcsol ki.

Megjegyzés

A késleltetés a program befejezésére vonatkozik és nem a megkezdésére. A program lefutási ideje a víz hőmérsékletétől, a ruha mennyiségétől és más tényezőktől függően változik.

1. Nyomja meg a **Bekapcsoló** gomb.
2. Válasszon ki egy programot.
3. Nyomja meg a **Késleltetett indítás** gomb és állítsa be a kívánt időt.
4. Nyomja meg a **Start/Szünet** gomb.

Gőzmosás (Steam Wash)

Megnövelt mosási teljesítmény kisebb energiafelhasználással.
A frissítő program csökkenti a gyűrődéseket.

1. Nyomja meg a **Bekapcsoló** gomb.
2. Gőzöléses program választása.
3. Nyomja meg a **Gőzmosás** gomb.
4. Nyomja meg a **Start/Szünet** gomb.

► **Gőzmosás**

- Erősen szennyezett ruha, alsónemű vagy bébiruházat.
- A **Pamut, Pamut Eco, Mix, Szintetikus, Paplan, Allergia program, Frissítés** programmal használható.
- A frissítő program mindig Gőzmosás program.
- A Steam Wash programot ne használja kényes ruhákhoz, pl. gyapjú és selyem, valamint színvesztő anyagokhoz.

Kedvenc (Favorite)

A Favorite program (Kedvenc program) az Ön egyéni programja, amelyet későbbi használatra tárolni lehet.

1. Nyomja meg a **Bekapcsoló** gomb
2. Válasszon ki egy programot.
3. Jelölje ki a program lefolyását. (Mosási mód, öblítések száma, centrifugálás sebessége, vízhőmérséklet stb.)
4. Nyomja meg és 3 mp-ig tartsa nyomva a Favorite programgomb.

A kedvenc program tárolódik és később használható.

Ha használni szeretné a programot, válassza a Favorite programot és nyomja meg a Start/Szünet gomb.

Előmosás (Pre Wash)

Ha a mosásra váró textíliák erősen szennyezettek, az “Előmosás” program a megfelelő”

1. Nyomja meg a **Bekapcsoló** gomb.
2. Válasszon ki egy programot.
3. Nyomja meg a **Előmosás** gomb.
4. Nyomja meg a **Start/Szünet** gomb.

A mosógép használata

■ Opciók

Opció (Option)

- **Higiénikus öblítés :** Jobb eredmény vagy tisztább öblítés.
- **Öblítés+Centrifugálás:** Segíthet abban, hogy a friss szennyeződés ne tapadjon meg a ruhában. Ez egy külön program.
- **Időtakarékos:** A mosóprogram időtartamának csökkentésére használható.
- **Intenzív :** Ha a ruha átlagosan vagy erősen szennyezett, az intenzív program eredményesen használható.

Öblítés (Rinse)

- **Öblítés+Vízben tartás:** Újabb öblítés hozzáadása az öblítés után, az öblítés a start gomb megnyomásakor indul.
- **Normál+Vízben tartás :** A mosóprogram a végén leáll, az öblítés csak a start gomb megnyomásakor indul.
- **Öblítés++ :** Két öblítés hozzáadása.
- **Öblítés+ :** Egy öblítés hozzáadása.

Víz hőmérséklet (Temp.)

- A Programkiválasztó gomb elfordításával beállíthatjuk a kívánt mosási hőmérsékletet.
  - Hideg
  - 30˚C / 40˚C / 60˚C / 95˚C
- A Program gomb elfordításával beállítható a víz hőmérséklete.

■ Egyéb funkciók

Öblítés+Centrifugálás (Rinse+Spin)

1. Nyomja meg a **Bekapcsoló** gomb.
2. Válasszon ki egy programot.
3. Nyomja meg az **Opció** gomb. (Öblítés+Centrifugálás világít).
4. Nyomja meg a **Start/Szünet** gomb.

Csak centrifugálás

1. Nyomja meg a **Bekapcsoló** gomb.
2. Jelölje ki a centrifugálás sebességét.
3. Nyomja meg a **Start/Szünet** gomb.

Megjegyzés

„Ne centrifugázzon" választása esetén a dob rövid ideig kis sebességgel tovább forogva gyorsítja a víz leeresztését.

Frissítő program

1. Nyomja meg a **Bekapcsoló** gomb.
2. Válassza a **Frissítő** programot.
3. Annyiszor nyomja meg a **Gőzmosás** gomb, hogy a megfelelő tétel jelenjen meg.
4. Nyomja meg a **Start/Szünet** gomb.

Megjegyzés

A jobb teljesítmény érdekében 3 vagy kevesebb ruhát helyezzen be.


A Refresh program befejezése után a gyűrődés megakadályozása érdekében a forgás legfeljebb 30 percig nem áll le.

Ez idő alatt bármelyik gomb megnyomva ki lehet nyitni az ajtót.

A mosógép használata

■ Gyermekzár

Ezzel a funkcióval le lehet zárni a kezelőgombokat, így meg lehet előzni a véletlen működtetésüket. A „Child Lock" funkciót csak a mosási program közben lehet bekapcsolni.

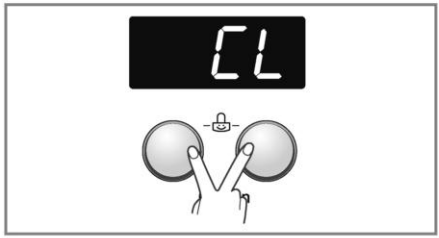


A kezelőpanel lezárása

1. 3 mp-ig együttesen tartsa nyomva az Opció gombokat.
2. Hangjelzés hallható és a LED-kijelzőn egy pillanatra a „ CL " kijelzés jelenik meg. A gyerekzár bekapcsolt állapotában a Bekapcsoló gombon kívül egy gomb sem használható.

Megjegyzés

A mosógép kikapcsolásakor a gyerekzár funkció nem kapcsolódik ki. A mosógép bármely más funkcióját csak a gyerekzár kikapcsolása után lehet újra használni.

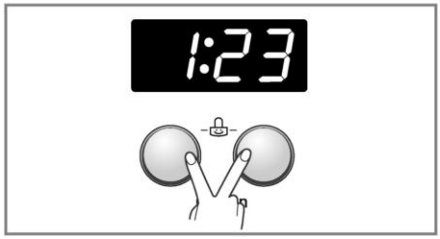


A kezelőpanel feloldása

1. 3 mp-ig együttesen tartsa nyomva az Opció gombokat.
2. Hangjelzés hallható és a LED-kijelzőn újra a hátralévő idő jelenik meg.

■ Hangjelzés be/ki

A hangjelzés csak a mosási program közben állítható.

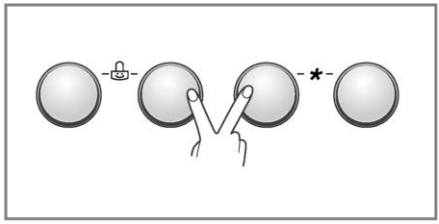

1. Kapcsolja be a mosógépet a **Bekapcsoló** gombbal.
2. Nyomja meg a **Start/Szünet** gomb.
3. 3 másodpercig folyamatosan tartsa egyszerre benyomva az **Opció** és a **Öblítés** gombokat.

Miután a beállítás megtörtént, azt a készülék még a készülék kikapcsolása után is megjegyzi.


Megjegyzés

A hangjelzést egyszerűen az eljárás megismétlésével lehet kikapcsolni.

A mosógép használata

■ Dobtisztítás

Ez egy speciális program, amely a mosógép belsejét tisztítja meg.
Több vizet és nagyobb centrifugálási sebességet használ. Rendszeresen indítsa el ezt a programot.

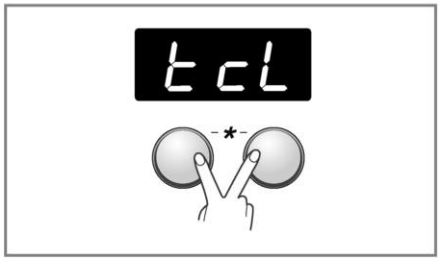

1. A mosógépből vegye ki a ruhát és csukja be az ajtót.
2. Nyissa ki az adagolófiókot és a mosószer-rekeszbe adagoljon vízkő elleni adalékot (pl. Calgon).
3. Óvatosan csukja be az adagolófiókot.
4. Kapcsolja be a mosógépet, nyomja meg és kb. 3 mp-ig tartsa nyomva a **Öblítés** és **Víz hőmérséklet** Gomb. ezután a LED-kijelzőn „ tcL " jelenik meg.
5. A Start/Pause gombbal indítsa el a mosást.
6. A program lefutása után hagyja nyitva az ajtót, így a rugalmas tömítés és az üvegajtó meg tud száradni.


Megjegyzés

A mosószer-rekeszekbe ne tegyen mosószert.
Túl sok hab keletkezhet és ez kiszivároghat a mosógépből.

Figyelmeztetés

Ha kisgyerek van a közelben, ne hagyja túl sokáig nyitva az ajtót.

■ Ajtózár és Felismerés

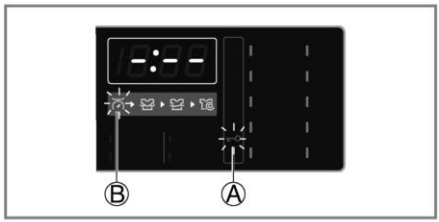


- Ⓐ **„Ajtózár"–** biztonsági okokból a készülék használata közben az ajtó zárva van és a „Ajtózár" ikon világít.
  A „Ajtózár" ikon kikapcsolódása után biztonságosan ki lehet nyitni az ajtót.
- A Ⓑ **„Felismerés"** ikon világít, ha a dob lassan forog és a gép eközben érzékeli, hogy mennyi ruha van a dobban. Ez rövid ideig tart.

Mosószer hozzáadása

■ Mosószer és az öblítő hozzáadása

▶ Mosószer tartó rekesz

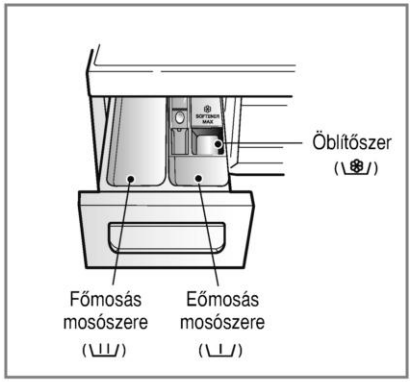


- Csak főmosást →
- Előmosás + Főmosás →

Figyelem

A mérgezésveszély miatt minden mosószert tartson gyerekek elől elzárva.
Túl sok mosószer, öblítő vagy vízlágyító adagolása túlfolyást okozhat.
Győződjön meg arról, hogy megfelelő mennyiségű mosószert használ!

▶ Öblítő hozzáadása

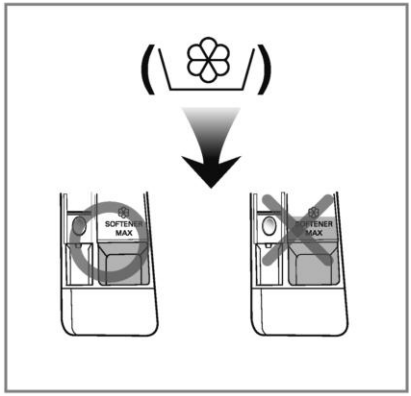

- Ne lépje túl a maximálisan jelzett mennyiséget. Lassan zárja be az adagoló fiókot. Ha túltölti a rekeszt, az öblítő folyadék hamarabb oldódik a mosóvízben és ezzel foltot hagyhat a ruhákon.
- Ne hagyja 2 napnál tovább az öblítőt a fiókban. (Az öblítő megkeményedhet.)
- Az öblítő automatikusan adagolódik a vízhez az utolsó öblítési ciklusban.
- Ne nyissa ki a mosószer fiókot a vízfeltöltési ciklus alatt.
- Oldószerek (benzin,stb.) használata nem megengedett.

Megjegyzés Ne öntse az öblítőt közvetlenül a ruhákra.

Mosószer hozzáadása

► Vízlágyító hozzáadása

- A mosószert a mosószer gyártó előírásainak megfelelően használja.
- Túl sok mosószer használata esetén túl sok hab keletkezhet, ami csökkenti a mosási eredményt vagy erősen megterheli a motort.
- A legjobb eredmény érdekében por állagú mosószer használata ajánlott.
- Ha folyékony mosószert szeretne használni, kövesse a gyártó használati utasítását!
- Közvetlenül is adagolhatja a folyékony mosószert a fő mosószeradagoló rekeszbe, ha azonnal beindítja a mosást.
- Amennyiben késlelteti a mosást vagy az előmosás opciót használja, kérjük, ne használjon folyékony mosószert!
- Ha túl nagy a habképződés, csökkentse a mosószer mennyiségét.
- A mosószer használata függ a vízhőmérséklettől, a víz keménységétől, illetve a töltet méretétől és szennyezettségétől. A legjobb hatás elérése érdekében kerülje a túlzott habképződést.

Figyelem

Ne hagyja, hogy a mosószer megkössön! A beszáradt mosószer eltömítheti az adagoló fiókot, csökkenheti a öblítés teljesítményét és kellemetlen szagokat okozhat.

Megjegyzés

- Teljes terhelés: a gyártó ajánlása szerint.
- Részleges terhelés: a normál terhelés 3/4 része.
- Minimális terhelés: a teljes terhelés 1/2 része.


- A mosószer a mosási program elején mosódik ki a mosószer tartó rekeszből.

► Vízlágyító hozzáadása




- Ha a víz különösen kemény, akkor a szükséges mosószer-mennyiséget vízlágyító, például Calgon használatával lehet csökkenteni. Adagolás a csomagoláson feltüntetett utasítások szerint. Először a mosószert töltse be, ezután a vízlágyítót.
- Annyi mosószert használjon, amennyi lágy vízhez szükséges.

► Tabletták használata

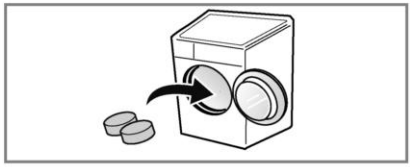

1. Nyissa ki az ajtót és a tablettákat helyezze a dobba.

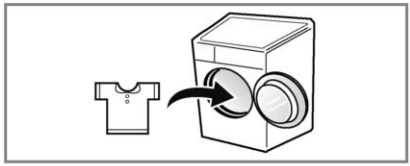


2. Tegye a ruhát a dobba.

A mosógép karbantartása


- A mosógép belsejének tisztítása előtt húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból az áramütés veszélyének csökkentése érdekében.
- Zárja el a vízcsapot ha hosszabb időre hagyja magára a készüléket, különösen, ha a közelben nincs vízlevezető nyílás (víznyelő akna) a padlón.
- Amikor kidobja a mosógépet, vágja le róla a hálózati vezetéket, és semmisítse meg a dugót.
- Tegye használhatatlanná az ajtó zárját, nehogy a kisgyermekek beleszoruljanak.

■ A vízbevezető szelepben lévő szűrő


- Ha a víz nem folyik be a mosószeres rekeszbe, a kijelzőn az " IE " jelzés fog megjelenni.
- Ha a víz nagyon kemény, vagy mész darabokat tartalmaz, a vízbevezető szelep szűrője eltömődhet. Éppen ezért jó ötlet, ha ezt a szűrőt rendszeresen tisztítja.

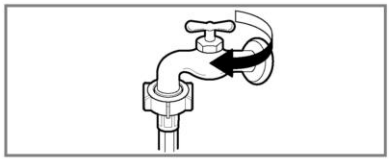


1. Zárja el a vizcsapot.

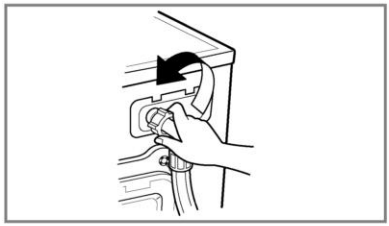

2. Vegye le a vizbevezető tömlőt.

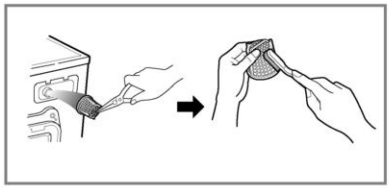

3. Szerszámmal vagy kézzel húzza ki a szűrőt és tisztítsa meg az idegen anyagoktól egy fogkefével.

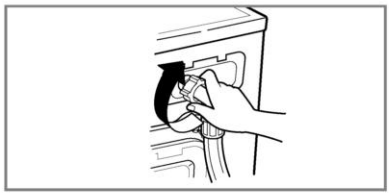

4. Csavarja vissza a vizbevezető tömlőt és ellenőrizze a vizszivárgást.

A mosógép karbantartása


■ A vízleeresztő szivattyú szűrője

• A vízleeresztő szivattyű szűrője összegyűjti a mosógépben maradó cérnaszálakat és kisebb tárgyakat. Ellenőrizze rendszeresen ezt a szűrőt, és tisztítsa meg a mosógép problémamentes üzemeltetése érdekében.

Figyelmeztetés

Először mindig engedje le a vizet a leeresztő csövön, és csak ezután nyissa ki a szűrőt, hogy eltávolítsa azt ami miatt a készülék megállt.
Legyen óvatos a víz leeresztésekor, a víz forró lehet.


• Engedje kihűlni a vizet mielőtt kitisztítaná a szivattyút.

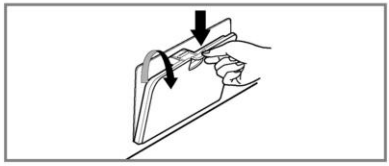


1. Nyissa ki az alsó burkolat zárlemezét Fordítsa el a levezetőcső dugóját a vízlevezetőcső kihúzásához.




2. Húzza ki a dugót. A szűrő kinyitásához fordítsa el a szűrőt balra.

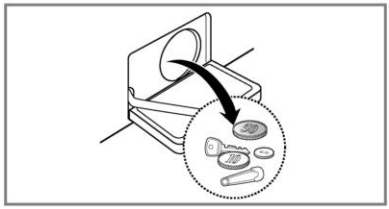

3. Távolítson el minden idegen anyagot a szivattyúszűrőből (3).

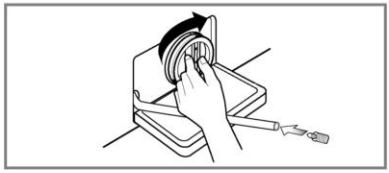

4. A tisztítás után fordítsa a helyére a szűrőt és helyezze vissza a leeresztő dugót.

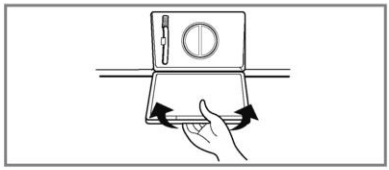


5. Zárja be az alsó burkolat zárlemezét.


A mosógép karbantartása

■ A mosószer adagoló rekesz


- Egy bizonyos idő elteltével a mosószer és az öblítő lerakódást képez a rekeszben.
- Rendszeres időközönként ezért folyóvízben ki kell tisztítani.
- Ha szükséges ki is vehető a mosógépből. Ehhez nyomja le az ábrán jelzett nyelvet, és húzza ki a rekeszt.
- A tisztítás megkönnyítése érdekében, az öblítő rekesz felső része is eltávolítható.

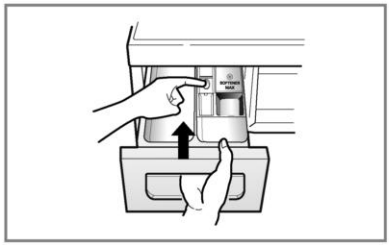


1. Húzza ki az adagolófiókot.

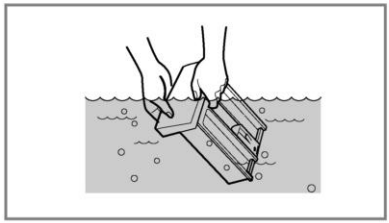

2. Tisztítsa meg folyóvízzel.

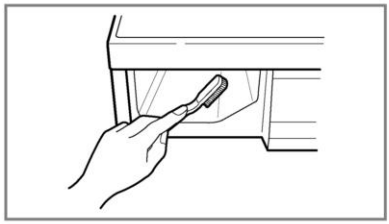

3. A fiók helyét egy régi fogkefével dörzsölje át.

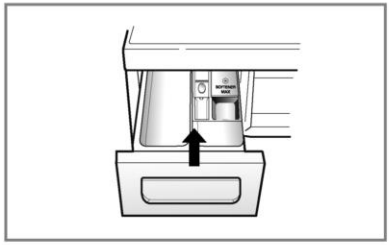

4. Tegye vissza az adagolófiókot.

A mosógép karbantartása

■ A mosódob

- Ha lakóhelyén kemény a víz, vízkő rakódik le a nem látható helyeken, amit elég nehéz eltávolítani.
- Egy bizonyos idő elteltével a vízkő eltömíti az alkatrészeket, és ha nem ellenőrizzük azokat rendszeresen, cserére fognak szorulni.
- Habár a mosódob rozsdamentes acélból készül, a dobban maradó apró fém tárgyak (gémkapocs, biztosítótű) rozsdásodást okozhatnak.
- A mosódobot időnként meg kell tisztítani.
- Ha vizkőmentesítő anyagot, festő vagy fehérítő szert használ, bizonyosodjon meg arról, hogy azt használhatja mosógépekhez is.
- A vízkőoldó szerek olyan anyagokat tartalmazhatnak, ami megtámadhatja a mosógép belsejét.
- A rozsdafoltokat a rozsdamentes acélokra alkalmas tisztítószerekkel távolíthatja el.
- Soha ne használjon a tisztításhoz acélgyapotot.

■ A mosógép tisztítása

▶ Külső részek

- A mosógép megfelelő tisztítása megnöveli annak élettartalmát.
- A készülék külső oldalát meleg vízzel és semleges, nem súroló háztartási mosószerrel tisztíthatja.
- Azonnal törölje le a kifröccsenő folyadékot. Ehhez használjon egy puha rongyot.
- Lehetőleg ne üsse meg a készülék felületét éles tárgyakkal.
- A tisztításhoz ne használjon denaturált szeszt, hígítót és ehhez hasonló szereket.

▶ Belső részek

- Tartsa mindig szárazon a mosógép ajtajakörüli területet, az üstszájgumit és az ajtó üvegét.
- Ezen területeknek mindig tisztáknak kell lenniük, a tökéletes vízszigetelés érdekében.
- Mossa át a mosógépet egy meleg vizes teljes mosóprogrammal, töltet nélkül. Ismételje addig ezt, amíg szükségesnek véli.

Megjegyzés A kemény víz miatti lerakódásokat csak mosógéphez alkalmazható tisztítószerrel tisztítsa le.

■ Téliesítés

Ha a mosógépet olyan területen tárolja, ahol fagy léphet fel, vagy fagypont alatti hőmérsékletű helyre viszi a készüléket, kövesse az alábbi utasításokat annak érdekében, hogy elkerülje a mosógép sérülését.

- Zárja el a vízbevezető csapot.
- Vegye ki a vízbevezető és a vízleeresztő csöveket.
- Csatalkoztassa a hálózati csatlakozó kábelt megfelelően földelt konnektorba.
- Öntsön 3,8 liter nem mérgező, gépkocsikhoz használatos fagyálló adalékot a mosógép üres dobjába. Csukja be a mosógép ajtaját.
- Állítsa be a centrifugázást és hagyja, hogy a készülék 1 percig végezze a dolgát, és minden folyadék eltávozzon a készülékből. Ekkor nem távozik el az összes fagyálló.
- Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, szárítsa meg a dob belsejét, és zárja be az ajtaját.
- Vegye ki a mosószer tartó rekeszt. Szárítsa meg a rekeszeket, majd tegye vissza azokat a helyükre.
- A mosógépet függőleges helyzetben tárolja.
- A fagyálló adalékot úgy tudja eltávolítani a mosógépből, ha lefuttat egy teljes mosási programot, mosószerrel, de töltet nélkül.

Hibakeresési útmutató

• A mosógép egy olyan automatikus biztonsági funkcióval van felszerelve, amely még a kezdeteknél érzékeli és felismeri a problémákat és megfelelően reagál is arra. Ha a mosógép nem megfelelően m ködik, vagy egyáltalán nem működik, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt szerelőt hívna.

■ Problémamegoldás

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Csörgő, zörgő hangok	• A mosódobban vagy a csőben idegen tárgy, pl. érme van.	Állítsa meg a mosást és ellenőrizze a mosódobot és a vízleeresztő szűrőt. Ha a mosás újra kezdése után a zaj még mindig hallható, hívja a szakszervízünket.
Ütődés hangja hallatszik	• Túl nehéz töltet ütődő hangot okozhat. Ez általában normális jelenség.	Ha a hang továbbra is hallatszik, a mosógép valószínűleg nincs ki egyensúlyozva. Állítsa meg a mosást és rendezze el újra a mosógépben a töltetet.
Rezgő hang hallatszik	• Minden, a szállítás során használt csavar és csomagoló anyag el van távolítva?	Ha nem került eltávolításra a készülék üzembehelyezésekor, nézze át az útmutatót az eltávolításukhoz.
	• A készülék minden lába szilárdan a padlón áll?	A töltet nem megfelelően van a dobban. Állítsa meg a mosást és igazítsa el a töltetet.
Csöpög a víz	• A mosógép vagy a betöltő csap szigetelése nem megfelelő.	Ellen rizze és szorítsa meg a csatalkoztatásokat.
	• Eltömődött a vízlevezető cső.	Gondnoskodjon a cső átjárhatóságáról. Vegye fel a kapcsolatot egy vízvezeték szerelővel, ha szükséges.
Túl sok szappan		Túl sok, vagy nem megfelelő a mosószer?
		A habképződés is vízcsepegést okozhat.
Nem folyik víz a mosógépbe, vagy csak nagyon lassan	• Szünetel a vízellátás.	Ellenőrizzen a lakásban más csapot is.
	• A vízcsap nincs teljesen nyitva.	Nyissa ki azt teljesen
	• Megtörik a vízbevezető cső .	Egyenesítse ki a csövet.
	• A bevezető cső szűrője el van tömődve.	Ellenőrizze a bevezető cső szűrőjét.

Hibakeresési útmutató

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Nem folyik le a víz a mosógépből, vagy csak nagyon lassan	• A vízelvezető cső meg van törve, vagy el van tömődve. • A vízelvezető cső szűrője el van tömődve.	Tisztítsa meg, és egyenesítse ki a vízelvezet csövet. Tisztítsa meg a szűrőt.
A mosógép nem kezdi meg a működést	• A hálózati csatlakozó kábel nincs csatlakoztatva, vagy a laza a csatlakoztatás. • Kiment a biztosíték, egy kioldó áramkör működésbe lépett, vagy áramszünet van. • A vízbevezető csap nincs megnyitva.	Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati csatlakozó kébel megfelelően van csatlakoztatva. Állítsa vissza a kioldó áramkört, vagy cserélje ki a biztosítékot. Ne növelje a biztosíték kapacitását. Ha a prob-léma az áramkörök túlterhelése, akkor egy szakemberrel korrigál-tassa a problémát. Nyissa neg a csapot.
A mosógép nem cent-rifugáz	• Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaj be van e rendesen csukva	Csukja be az ajtót, majd nyomja meg a Kezdés/Pillanat állj gomb. A gomb megnyomása után eltelik egy pár másodperc, míg a mosódob elkezd forogni. A készülék ajtaját be kell csukni, mielőtt a dob elkezdené a forgást. Tegyen 1 vagy 2 hasonló tárgyat a dobba a kiegyenlítés elősegítése érdekében. Rendezze el a dobban a töltetet.
A készülék ajaját nem lehet kinyitni		A program elindulása után biztonsági okokból nem lehet kinyitni a mosógép ajtaját. Ellenőrizze, hogy világít-e a „Ajtózár " ikon. A „Ajtózár " ikon kikapcsolódása után biztonságosan ki lehet nyitni az ajtót.
A mosás késik	• Túl sok vízlágyító hozzáadása túlfolyást okozhat.	A mosási idő a töltet tömegétől, a víz nyomásától, a víz hőmér-séklettől, és egyéb körülményektől függően változhat. Ha akészülékben kiegyen-súlyozatlanság van, a mosási idő meg fog nőni.
Vízlágyító túlfolyás		Megfelelő mennyiségű vízlágyító hozzáadásáról kövesse a vízlágyító utasítását! Ne lépje túl a maximális töltetet!
A gép túl korán adagolta a vízlágyítót		Lassan tolja be a mosószertartó rekeszt! Ne nyissa ki a mosószertartó rekeszt a mosási program alatt!

Hibakeresési útmutató

■ Hibaüzenetek

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
IE	• Szünetel a vízellátás. • A vízcsap nincs teljesen nyitva. • Megtörik a vízbevezet cső. • A bevezető cső szűrője el van tömődve.	Ellenőrizzen a lakásban más csapot is. Nyissa ki azt teljesen Egyenesítse ki a csövet. Ellenőrizze a bevezető cső szűrőjét.
OE	• A vízelvezető cső meg van törve, vagy el van tömődve. • A vízelvezető cső szűrője el van tömődve.	Tisztítsa meg, és egyenesítse ki a vízel vezető csövet. Tisztítsa meg a szűrőt.
UE	• Túl kicsi töltet. Kiegyenlítetlen töltet. A készülék kiegyensúlyozatlanság érzékelő és javító rendszerrel rendelkezik. Ha a töltet egy darabos, nehéz tárgy, pl. paplan, a készülék megállítja a centrifuázást vagy a teljes centrifugázási programot is megsza-kíthatja. Ha a kiegyenlítetlenség túl nagy, előfordulhat hogy a centifugázást többször is elkezdi. • Ha a töltet még túl nedves a centrifugázás végén, tegyen egy már kisebb tárgyat a dobba, és kezdje el ismét a centirfugázást.	Tegyen 1 vagy 2 hasonló tárgyat a dobba a kiegyenlítés elősegítése érdekében. Rendezze el a dobban a töltetet.
dE	 • Be van zárva a készü lék ajtaja?	Zárja be a készülék ajtaját. A a kijelzőn e felirat még akkor is látható, hívja a szervízt.
tE		Áramtalanítsa a készüléket, és hívja a szervízt.
FE	• Ha a víz túltöltése következik be a vízszelepek hibás működése miatt, ezt az üzenetet fogja látni.	Zárja el a vízcsapot. Áramtalanítsa készüléket. Hívja a szervízt.
PE	• Ez az üzenet jelenik meg, ha a vízszint érzékelő meghibásodik.	
LE	• Túlterhelt a motor.	A mosógép 30 percig áll, hogy a motor lehűlhessen, majd újraindítja a programot.
PF	• A mosógép tápfeszültsége kimaradt	Indítsa újra a programot.
AE	• Szivárog a víz	Hívja a szervízt.

Hibakeresési útmutató

Megjegyzés

A SmartDiagnosis™ funkció kizárólag a SmartDiagnosis™ jelzéssel ellátott termékek esetében használható. Speciális zajszűrős mobiltelefonok esetében előfordulhat, hogy a SmartDiagnosis™ funkció nem működik.


■ A SmartDiagnosis™ használata

- Csak akkor használja ezt a funkciót, ha ügyfélszolgálat erre Önt felszólította. A közvetítés során sípoló hangot fog hallani, amely fax készülékhez hasonlítható. A hangok csak az ügyfélszolgálat számára értelmezhetők.
- A SmartDiagnosis™ nem aktiválható, ha a mosógép nincs bekapcsolva. Ebben az esetben a problémát a SmartDiagnosis™ használata nélkül kell megoldani.

Ha problémái vannak a mosógépével, hívja az ügyfélszolgálatot.
Kövesse a ügyfélszolgálat utasításait, és tegye a következő lépéseket:




1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék elindításához. Ne nyomjon meg semmi egyéb gombot és ne fordítsa el a programválasztó tárcsát!

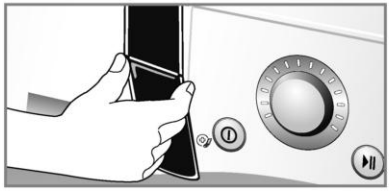

2. Ha megtette az ügyfélszolgálat által javasolt utasításokat, tegye a telefonja mikrofon felöli részét közvetlenül a bekapcsoló gombhoz.



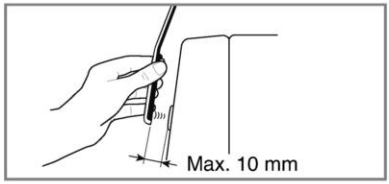

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Víz hőmérséklet" gombot három másodpercig, amíg a telefont a bekapcsoló gombnál tartja.

4. Tartsa a telefont mindaddig így, amíg a kapcsolat be nem fejeződik.
Ez megközelítőleg 17 másodpercet vesz igénybe. Mindeközben a kijelzőn megjelenik a hátralévő idő.
- A legjobb eredmény érdekében a közvetítés alatt ne mozdítsa el a telefont.
- Ha az ügyfélszolgálat nem képes az adatokat pontosan rögzíteni, előfordulhat, hogy újra kell próbálkoznia.
- Amennyiben a közvetítés alatt megnyomja a bekapcsoló gombot, megszakítja a SmartDiagnosis™ -t.

5. Amint az idő letelt és a közvetítés véget ér, folytassa a beszélgetést az ügyfélszolgálattal, akik ezután segítségére lesznek a közvetített információk elemzése által.

Garanciális feltételek

Régi eszközök ártalmatlanítása



1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Megjegyzés

Ha a készülék használhatatlanná vált, vágja le a hálózati kábelét és törje össze a csatlakozót. Hatástalanítsa az ajtózárat, hogy kisgyerekek ne záródhassanak be a készülékbe.

Amire a garancia nem terjed ki:

- A termék használatának betanítása.
- Ha a készüléket nem az előírt hálózati feszültségre kapcsolta.
- Ha a meghibásodást baleset, hanyagság, helytelen használat vagy természeti csapás okozta.
- Ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból vagy a használati útmutatóban leírtak be nem tartásából ered.
- Ha megváltoztatta a készülék szerkezetét.
- Ha a meghibásodást csótány, patkány, vagy más kártevő okozta.
- A normálisnak tekinthető zajra vagy rezgésre, mint például a vízszivattyúzásra és a centrifugálásra.
- A készülék beszerelésére, szintezésére és vízbekötésére.
- A használati útmutatóban javasolt karbantartásra.
- Idegen tárgyaknak (például kavicsoknak, gomboknak, pántoknak) a mosógépből és alkatrészeiből (például a pumpából vagy a filerből) való eltávolítására.
- Biztosítékcserére, illetve a ház elektromos- és vízvezeték rendszerének javítására.
- A nem szakszerelő által okozott károk helyrehozatalára.
- A készülék hibája miatt a magántulajdonban keletkezett kárra.
- Ha a készüléket üzleti és nem háztartási célra használják (például nyilvános fürdők, vendégfogadók, oktatási központok, diákszállók). Ha a készülék a szerviz körzeten kívül lett beüzemelve, akkor a hibás termék megjavítása vagy a hibás alkatrész cseréje miatt felmerült utazási/szállítási költség a készülék tulajdonosát terheli.

Memo


LG
Life's Good