Draagbare DVD Speler

LG

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Model: DP9821

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door, voor u het toestel aansluit en ermee aan de slag gaat of instellingen wijzigt.



Veiligheidsvoorschriften



OPGELET

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN



OPGELET: om het risico van een elektrische schok te verminderen, het deksel (of de achterzijde) niet verwijderen.
Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
Doe hiervoor een beroep op erkend onderhoudspersoneel




Een bliksem met pijl in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van een gevaarlijke, niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product die zo groot kan zijn dat zij gevaar voor een elektrische schok oplevert.



Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing.

WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO VAN BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN.

WAARSCHUWING: Installeer dit apparaat niet in een geslotenruimte zoals een boekenkast of iets dergelijks.



OPGELET: Deze Digitale Video Disc-speler gebruikt een lasersysteem.
Lees deze handleiding aandachtig om een juist gebruik van dit apparaat te waarborgen. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor later gebruik. Gelieve voor het onderhoud van deze eenheid contact op te nemen met een erkende verdeler. Zie onderhoudsprocedure.
Het gebruik van andere controles, regelingen of de uitvoering van andere procedures dan diegene die hierin worden vermeld, kan tot blootstelling aan een gevaarlijke straling leiden.
Om een rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal te vermijden, mag u niet proberen om de kast te openen. Als de behuizing wordt geopend, is de laserstraling zichtbaar. KIJK NOOIT IN DE STRAAL.

LET OP: BIJ OPENING EN BUITENWERKINGSTELLING VAN DE VERGRENDELINGEN KOMT ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASERSTRALING VRIJ.

OPGELET: Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipwater of spatten en met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst.

SERIENUMMER: Het serienummer bevindt zich aan de achterzijde van het toestel. Dit nummer is uniek en uitsluitend aan dit apparaat toegekend. Het kan niet worden gebruikt voor andere toestellen. U doet er goed aan om de gevraagde informatie hier te noteren en om deze handleiding te bewaren als aankoopbewijs.

Modelnummer _____

Serienummer _____

Veiligheidsvoorschriften

Wat u moet weten over copyright:

Het is bij wet verboden om copyright materiaal zonder toestemming te kopiëren, uit te zenden, te tonen, uit te zenden via de kabel, in het openbaar te spelen of te verhuren.

Dit product gebruikt de kopieerbeschermingfunctie ontwikkeld door Macrovision. Op sommige schijfjes werden er signalen opgenomen die hen beschermen tegen kopiëren. Wanneer u de beelden van deze disks opneemt of afspeelt, dan zal er een storend geluid bij de beelden worden weergegeven. Dit product beschikt over 'copyright protection'-technologie, beschermd door de rechten van V.S.-patenten en andere intellectuele eigendom van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten. Het gebruik van deze 'copyright protection'-technologie moet worden toegestaan door Macrovision Corporation en is uitsluitend bestemd voor thuisbioscoop en andere gelegenheden met een beperkt aantal toeschouwers, behalve indien Macrovision Corporation haar toestemming verleent voor een andere toepassing. Het is verboden om het toestel in omgekeerde volgorde uit elkaar te halen of te ontmantelen.

WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel

Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten op een toegewezen circuit;

namelijk een enkelvoudig wandcontact circuit dat alleen dat apparaat van stroom voorziet en geen verdere aansluitingen betreft. Controleer de specificaties in deze gebruikers handleiding om zeker te zijn.

Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. Overladen wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde stroomkabels of beschadigd of gebarsten kabelisolering zijn gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Periodieke controle van de kabel van uw apparaat is noodzakelijk, en indien het apparaat tekenen van beschadiging of verslijting toont, trek dan de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet, en laat de kabel vervangen door een exacte kopie van het onderdeel door een goedgekeurd service centrum.

Bescherm de stroomkabel van fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, vastklemmen, klemmen, tussen een gesloten deur, of erover lopen. Let speciaal op stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat.

CE Dit product werd vervaardigd in overeenstemming met de vereisten inzake radio-interferentie van de EEC richtlijnen 89/336/EEC, 93/68/EEC en 73/23/EEC.

Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Inhoudstafel

Inleiding

Veiligheidsvoorschriften 2-3
Inhoudstafel 4
Voor de ingebruikneming 5-8
ymbolen die in deze handleiding worden gebruikt 5
Weergave van het symbool ⃠ 5
Wat u moet weten over schijfjes 5-6
Diskterminologie 6
Onderhoud en servicewerkzaamheden 7
Soorten afspeelbare schijfjes 8
Onderdelenlijst 9-12
Hoofdtoestel 9-10
Afstandsbediening 11-12
Stroom Aansluitingen 13-16
AC Adapter 13
Adapter voor in de auto 14
Batterijhouder 15-16
Een disc afspelen 17

Gevorderd Gebruik

OSD (On-Screen Display) 18-19
Algemene functies 20-24
• Naar een andere TITEL gaan 20
• Naar een ander HOOFDSTUK / TRACK gaan 20
• Zoeken 20
• Stilstaand beeld en beeld-per-beeld weergave 21
• Stilstaand beeld en beeld-per-beeld weergave 21
• Zoe ken op tijd (Time Search) 21
• Een A-B herhaling uitvoeren 21
• Herhalen 21
• Merkteken zoeken 22
• Zoom 23
• Ga verder met afspelen 23
Speciale DVD-functies 23-24
• Titelmenu 23
• Diskmenu 23
• De audiotaal wijzigen 23
• Camerastandpunt 24
• Ondertitels 24
• Laatste scène wordt bewaard 24
• Schermbeveiliging 24
• Het audiokanaal wijzigen 24
Een audio-cd of een MP3/WMA-schijfje afspelen 25-27
Kenmerken van een audio-cd en een MP3/WMA-schijfje 26-27
• Pauze 26
• Naar een andere track gaan 26
• zoeken 26
• Herhalen traccia/tutto/uit 26
• Een A-B herhaling uitvoeren 26
• De compatibiliteit van dit toestel en MP3/WMA-schijfjes heeft de volgende beperkingen 27
Geprogrammeerde weergave 28-29
• Geprogrammeerde Tracks herhalen 29
• Een track uit de geprogrammeerde lijst wissen 29
• De volledige geprogrammeerde lijst wissen 29
Een JPEG-schijfje bekijken 30-31
• Slide Show (Grafische voorstelling) 30
• Stilstaand beeld 30
• Naar een ander bestand gaan 31
• Zoom 31
• Beeld roteren 31
• Om naar MP3/WMA muziek te luisteren terwijl u een beeld bekijkt 31
• JPEG disc compatibility with this player is limited as follows 31
Een DVD VR-schijf afspelen 32
Een DivX-disk afspelen 33
• De compatibiliteit van deze recorder met DivX-schijfjes heeft de volgende beperkingen 33

Basisinstellingen

Basisinstellingen 34-39
Algemene bediening 34
TAAL 34
DISPLAY 35
AUDIO 35-36
OVERIGE 36-37
LOCK (Jeugdbeschermingscontrole of Parental Control) 38-39

Aansluitingen

Instellen van de DVD-speler 40-41
Aansluitingen van de DVD-speler 40
Audio aansluiten op optionele randapparatuur 41

Referenties

Oplossen van problemen 42
Taalcodes 43
Landcodes 44
Specificaties 45

Voor de ingebruikneming

Neem deze handleiding zorgvuldig door zodat u het apparaat op de juiste manier gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze later, indien nodig, kan raadplegen.

Deze handleiding bevat nuttige informatie over de werking en het onderhoud van uw DVD-speler. Indien het apparaat onderhoud behoeft, neem dan contact op met een erkend servicebedrijf.

ymbolen die in deze handleiding worden gebruikt

Het bliksemsymbool wijst u op de aanwezigheid van een gevaarlijk spanningsgehalte in de behuizing van het toestel, wat elektrische schokken kan veroorzaken.

Het uitroepteken wijst u erop dat er belangrijke instructies voor de bediening of voor het onderhoud / servicewerkzaamheden van het toestel worden vermeld.

Geeft aan dat er schade kan worden berokkend aan het apparaat zelf of aan andere materialen.

OPMERKING
Indicates special notes and operating features.

TIP
Geeft tips en hints weer die de bediening eenvoudiger maken.
Wanneer een van de volgende symbolen bij een hoofdstuk vermeld wordt, dan betekent dit dat dit hoofdstuk van toepassing is voor de schijfjes die het symbool vertegenwoordigt.


DVD DVD en afgeronde DVD±R/RW
VCD Video-cd's
CD Audio-cd's
MP3 MP3-schijfjes
WMA WMA-schijfjes
JPEG JPEG-schijfjes
DivX DivX-schijfjes

Weergave van het symbool ⃠

Het is mogelijk dat u bij het ingeven van een functie " ⃠ " op het TV-scherm ziet verschijnen. Dit betekent dat de functie die in de handleiding wordt vermeld, niet beschikbaar is op die bepaalde DVD of video-cd.


Wat u moet weten over schijfjes

Behandeling van schijfjes
Raak de weergavezijde van de disk niet aan. Hou het schijfje aan de randen vast zodat er geen vingerafdrukken op het cd-oppervlak komen. Plak nooit papier of kleefband op het schijfje.



Schijfjes bewaren
Nadat u het schijfje heeft afgespeeld, bergt u het op in het daartoe voorziene doosje. Stel het schijfje niet bloot aan rechtstreeks zonlicht of warmtebronnen en laat het nooit achter in een geparkeerde wagen die in volle zon staat.

Schijfjes schoonmaken
Vingerafdrukken en stof op het schijfje kunnen een slechte beeldkwaliteit en geluidsvervorming veroorzaken. Maak het schijfje met een zachte doek schoon voor u het speelt. Wrijf het schijfje van binnen naar buiten schoon.

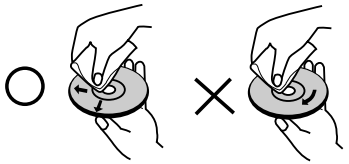

Gebruik geen oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen, thinner, in de winkel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische spray voor vinylplaten.

Diskterminologie

DVD ±R / DVD ±RW
DVD -R en DVD +R zijn twee verschillende standaarden voor registreerbare DVD-drives en -disks. Dit formaat laat toe dat er eenmalig informatie op het DVD-schijfje wordt gekopieerd. DVD +RW en DVD -RW zijn twee standaarden voor herschrijfbare media, wat betekent dat de inhoud van de DVD wordt gewist waarna er iets anders op de DVD wordt geregistreerd. Enkelzijdige disks kunnen tot 4,38 gigabyte bevatten en dubbelzijdige schijfjes kunnen tot tweemaal zoveel bevatten. Er bestaan geen dubellagige (dual layer), enkelzijdige (single sided) registreerbare disks.

VCD (Video CD)
Een VCD kan een full-motion video bevatten van maximum 74 minuten (650 MB disk) of een MPEG-1 full-motion video van maximum 80 minuten (700 MB disk) vergezeld van een kwalitatief hoogstaande stereoklank.

MPEG
MPEG is een internationale standaard voor video- en audiocompressie. MPEG-1 wordt gebruikt voor het coderen van video voor VCD en het levert een meerkanaals surround-geluidscode zoals PCM, Dolby Digital, DTS en MPEG audio.

MP3
MP3 is een populair compressieformaat dat gebruikt wordt voor digitale audiobestanden en dat een zeer hoge kwaliteit levert die de kwaliteit van een cd sterk benadert.

WMA
Windows media audio-bestand. Een soort codering / decodering die werd ontwikkeld door Microsoft Corp.

JPEG
Joint Pictures Expert Group. JPEG is een gecomprimeerd bestandsformaat dat u toelaat om beelden met een onbeperkt aantal kleuren op te slaan.

DivX
DivX is de naam van een revolutionaire nieuwe video codering die is gebaseerd op de nieuwe MPEG-4 compressie standaard voor video. U kunt DivX-films afspelen met deze DVD-speler.

Navigatie of PBC: Playback Control (enkel video-cd)
Navigatie of Playback Control is beschikbaar bij video-cd (VCD) met diskformaten van versie 2.0. PBC geeft u de mogelijkheid om met uw toestel te communiceren aan de hand van menu's, zoekfuncties of andere typische computertoepassingen. Bovendien kunnen er ook stilstaande beelden of beelden met een hoge resolutie worden weergegeven indien deze op de disk staan. Video-cd's die niet zijn uitgerust met navigatie of PBC (versie 1.1) werken net zoals audio-cd's.

Titel (uitsluitend DVD)
Een titel is over het algemeen een afzonderlijk deel van de DVD. Het hoofdbestand kan bijvoorbeeld titel 1 zijn, een documentaire over hoe de film werd gemaakt kan titel 2 zijn en interviews met de cast van de film zou titel 3 kunnen zijn. Elke titel krijgt een afzonderlijk referentienummer waardoor u het makkelijk kan terugvinden.

Onderhoud en servicewerkzaamheden

Lees de informatie in dit hoofdstuk door voor u contact opneemt met een gekwalificeerde technicus.

Behandeling van het toestel

Transport van het toestel

Hou de originele doos en verpakkingsmaterialen bij. Indien u het toestel moet verzenden dan verpakt u het opnieuw zoals het origineel werd verpakt in de fabriek. Dit zorgt voor een maximale bescherming van het toestel.

De buitenwanden van het toestel schoon houden

- Gebruik geen vluchtige vloeistoffen (zoals bijvoorbeeld een insecticidenspray) in de nabijheid van het toestel.
- Vermijd dat plastieken producten gedurende lange tijd in contact komen met het toestel, aangezien deze sporen op het oppervlak kunnen nalaten.

Het toestel schoonmaken

Gebruik een zachte, droge doek om de DVD-speler te reinigen. Indien het oppervlak erg vuil is, gebruik dan een zachte doek die u lichtjes bevochtigt met een zachte zeepoplossing.

Gebruik geen sterke oplosmiddelen, zoals alcohol, benzeen of thinner, aangezien deze het oppervlak van het toestel kunnen beschadigen.

Onderhoud van het toestel

De DVD-speler is een hoogtechnologisch precisietoestel. Indien de optische, toonopnemende lens en de diskdriveonderdelen vuil of versleten zijn, dan kan de beeldkwaliteit daaronder lijden.

Afhankelijk van de omgeving waarin het toestel wordt gebruikt, is het na elke 1000 gebruiksuren aan te raden om een controle en onderhoud te laten uitvoeren.

Neem voor bijkomende informatie contact op met de dichtstbijzijnde dealer.

Soorten afspeelbare schijfjes

DVD VIDEO	DVD (8 cm / 12 cm schijfje)
COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Video-cd (VCD) (8 cm / 12 cm schijfje)
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio-cd (8 cm / 12 cm schijfje)

Bovendien kan dit toestel een DivX-bestand, DVD±R, DVD±RW, SVCD, CD-R of CD-RW afspelen die audiotitels, MP3-, WMA- of JPEG-bestanden bevat.

dts DIGITAL OUT DOLBY DIGITAL Plays Windows Media™ MP3 CD-R/RW DivX VIDEO

RW COMPATIBLE Deze functie geeft u de mogelijkheid om een DVD-RW schijf die in VR-formaat is opgenomen te kunnen afspelen.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic”, en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

DTS en DTS Digital Out zijn handelsmerken van Digital Theatre Systems, Inc.

OPMERKINGEN

- Naargelang de toestand van de opnameapparatuur of van het CD-R/RW-schijfje zelf (of DVD±R/±RW), kunnen sommige CD-R/RW-schijfjes (of DVD±R/±RW) niet op het toestel worden gespeeld.
- Bevestig geen label of zegel aan geen van beide zijden (de gelabelde zijde of de opnamezijde) van een schijfje.
- Gebruik geen cd’s in onregelmatige vormen (vb. hartvormig of achthoekig), aangezien deze een slechte werking van het toestel kunnen veroorzaken.

Wat u moet weten over DVD’s en video-cd’s

Het kan zijn dat sommige weergavefuncties van DVD’s of video-cd’s opzettelijk werden geprogrammeerd door de softwarefabrikant. Met dit toestel kan u DVD’s en video-cd’s spelen. Afhankelijk van de door de softwarefabrikant bepaalde inhoud van de disk kan het zijn dat sommige weergavefuncties niet beschikbaar zijn of dat er andere functies toegevoegd werden.

Regiocode

Deze DVD-speler is ontworpen en geproduceerd om DVD-software gecodeerd met regiocode "2" af te spelen. Dit toestel kan uitsluitend DVD’s spelen met label "2" of "ALL".




Opmerkingen over regiocodes

- Op de meeste DVD-covers wordt er op een duidelijk zichtbare plaats op de cover een wereldkaart weergegeven waarop er een of meer nummers worden vermeld. Dit nummer moet overeenstemmen met de regiocode van uw DVD-speler. Indien dat niet het geval is, dan kan u de disk niet afspelen.
- De boodschap “Check regionale code” zal in beeld verschijnen indien u een DVD met een andere regiocode dan uw speler, wilt afspelen.

Onderdelenlijst

Hoofdtoestel

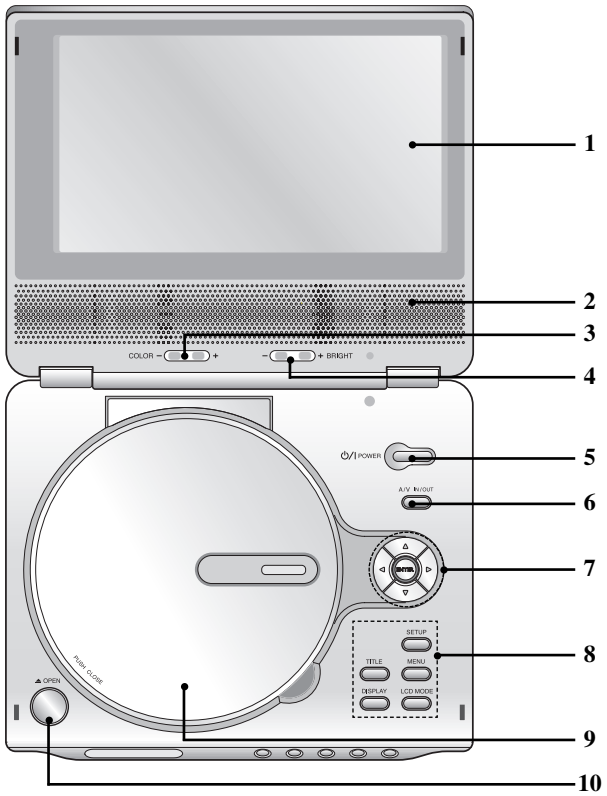


1. **LCD scherm**
2. **Speaker**
3. **KLEUREN controle toetsen : –** ; Zwart en wit, **+** ; kleur
4. **HELDERHEID controle toetsen : –** ; donker, **+** ; licht
5. **POWER**
   Om het toestel AAN en UIT te schakelen.
6. **A/V IN/OUT**
   Selecteert de TV-bron.
7. **• ◄ ► ▲ ▼ (links/rechts/boven/onder)**
   Selecteert een element uit het menu.
   • ENTER
   Bevestigt de menukeuze.
8. **• TITLE**
   Geeft het titelmenu weer, indien beschikbaar.
   • LCD MODE
   NORMAAL → VOLLEDIG → ZOOM → OFF
   • MENU
   Opent het menu van een DVD-schijfje.
   • DISPLAY
   Opent de OSD (On-Screen Display)
   • SETUP
   Om het menu instellingen (setup) te openen of te sluiten.
9. **Disc klep**
10. **OPEN toetsen**
    Druk deze knop in om de Discklep te openen.


OPMERKING

Plaats een disc met de speelkant naar beneden op de spoel en druk deze rustig aan zodat de disc vastklikt.

Onderdelenlijst (vervolg)

Hoofdtoestel

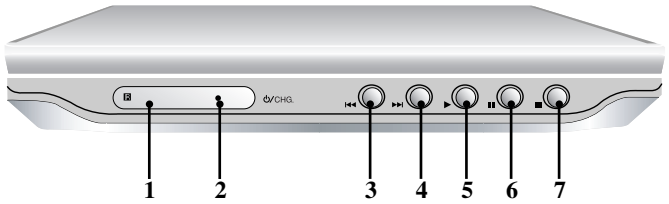


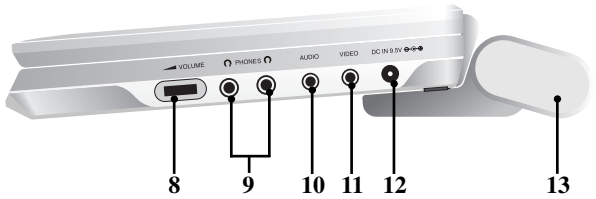

1. **Sensor van de afstandsbediening**
2. **Oplaadindicator**
   De oplaadindicator is tijdens op het opladen rood.
   De kleur van de indicator verandert naar groen zodra volledig opgeladen.
3. **Terugspoelen Skip/Search**
   Om naar het vorige hoofdstuk/track of naar het begin te gaan. Hou deze toets twee seconden lang ingedrukt om versneld terugspoelen te zoeken.
4. **Vooruit Skip/Search**
   Om naar het volgende hoofdstuk/track te gaan.
   Hou deze toets twee seconden lang ingedrukt om versneld vooruit te zoeken.
5. **PLAY**
   Om de weergave te starten.
6. **PAUSE**
   Weergave even stopzetten / enkele malen drukken voor een beeld-per-beeldweergave.
7. **STOP**
   Stopt de weergave.
8. **Volume controle**
9. **Oortelefoon ingang**
10. **AUDIO In/Out ingang (OPTISCH OUT)**
11. **VIDEO In/Out ingang**
12. **DC IN 9,5V**
    Sluit de AC adapter aan.
13. **Batterijgedeelte**

Onderdelenlijst (vervolg)


Afstandsbediening

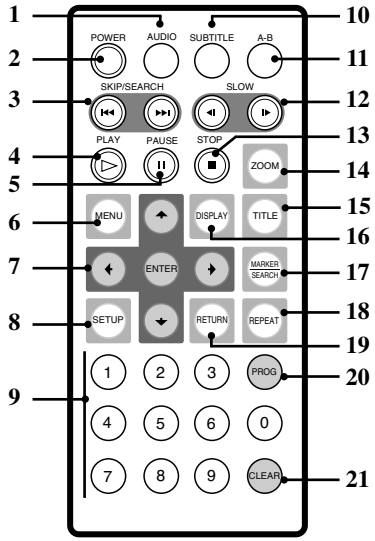

1. **AUDIO**
   Selecteert een audiotaal (DVD).
2. **POWER**
   Schakelt de DVD-speler AAN en UIT.
3. • **Terugspoelen SKIP/SEARCH (*) (|◀◀)**
   Achteruit zoeken*/ ga naar het begin van het huidige hoofdstuk of track of ga naar vorig hoofdstuk of track.
   • **Vooruit SKIP/SEARCH (▶▶|)**
   Vooruit zoeken */ ga naar volgend hoofdstuk of track
   * Druk de knop in en houdt deze langer dan twee seconden ingedrukt.
4. **PLAY**
   Om de weergave te starten.
5. **PAUSE**
   Weergave even stopzetten / enkele malen drukken voor een beeld-per-beeldweergave.
6. **MENU**
   Opent het menu van een DVD-schijfje.
7. • **◀ ▶ ▲ ▼ (links/rechts/boven/onder)**
   Selecteert een element uit het menu.
   • **ENTER**
   Bevestigt de menukeuze.
8. **SETUP**
   Om het menu instellingen (setup) te openen of te sluiten.
9. **0-9 numerieke toetsen**
   Selecteert genummerde items in een menu.
10. **SUBTITLE**
    Selecteert de taal waarin de ondertiteling wordt weergegeven.
11. **A-B**
    Herhaalsequentie.
12. **SLOW (TRAAG) (◀| / |▶)**
    Terug/vooruit langzaam afspelen.
13. **STOP (■)**
    Stopt de weergave.
14. **ZOOM**
    Vergroot het videobeeld.
15. **TITLE**
    Geeft het titelmenu weer, indien beschikbaar.
16. **DISPLAY**
    Opent de OSD (On-Screen Display).
17. • **MARKER**
    Markeert om het even welk punt tijdens de weergave.
    • **SEARCH**
    Geeft het menu ZOEKEN OP MARKERING (MARKER SEARCH) weer.
18. **REPEAT**
    Herhaalt hoofdstuk, track, titel, alles.
19. **RETURN**
    Sluit het setup.menu, geeft de video-cd met PBC weer.
20. **PROG.**
    Opent de modus programmering wijzigen of sluit deze modus af.
21. **CLEAR**
    Wist een tracknummer van de programmatielijst of een markering in het menu ZOEKEN OP MARKERING (MARKER/SEARCH).

Onderdelenlijst (vervolg)

De Batterij laden (Lithium batterij)

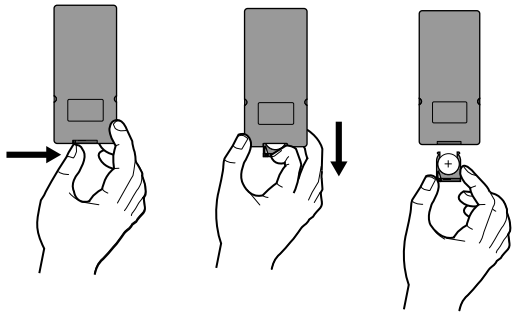

OPMERKING

- Voorkom dat de afstandbediening in fel zonlicht wordt geplaatst.
- Plaats geen obstakels tussen de afstandbediening en de sensor op het toestel.

De knop batterij vervangen

De batterij gaat gemiddeld een jaar mee. Vervang de batterij indien de afstandbediening niet meer functioneert binnen het bereik van de afstandbediening.

Knop batterij (Lithium Batterij)


1. Duw de batterijhouderclip samen en trek aan de tab om de batterijhouder te verwijderen.
2. Volg de aanwijzing in de batterijhouder wat betref + en – op bij het plaatsen van de batterij.
3. Plaats de batterijhouder met nieuwe batterij in de afstandbediening, controleer of deze goed geladen is.

- Vervang de batterij van de afstandbediening door een 3V micro lithium cel zoals een CR. 2025 of gelijkwaardig.
- Let op de regels bij u wat betreft chemisch afval, waaronder ook batterijen horen. Gooi de batterij niet in vuur.

Waarschuwing : De batterij is dit toestel kan brand veroorzaken of chemische brandwonden indien niet correct behandeld. Laadt de batterij niet opnieuw op, demonteer, verpletter of verhit boven 100 °C (212 °F). Vervang de batterij alleen door een CR. 2025 batterij van Matsushita Elec. Ind.Co. Ltd. (Panasonic).
Het gebruik van een andere batterij kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Lege batterijen horen bij chemisch afval. Houdt batterijen buiten gebruik van kinderen. Niet demonteren of in vuur werpen.

Stroom Aansluitingen

AC Adapter

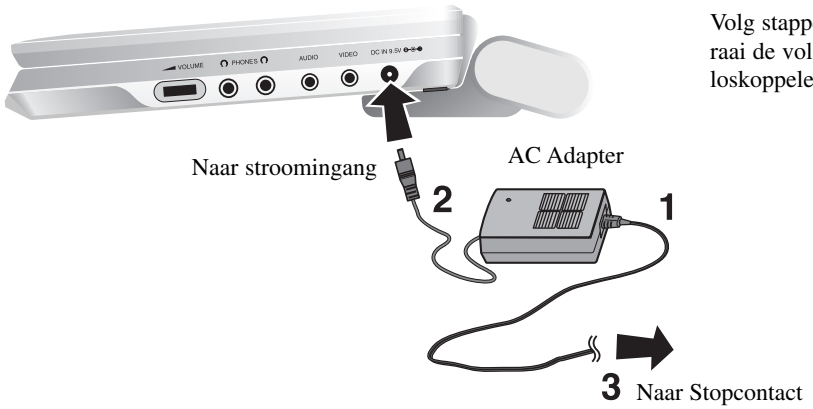

Volg stappen 1 tot 3 om aansluiten. raai de volgorde om indien u wilt loskoppelen.

Waarschuwing

- Sluit het toestel alleen aan op een stopcontact zoals aangegeven op het label van de stekker, anders is er een risico op brand of elektrische schokken.
- Steek de stekker niet in het stopcontact, of verwijder deze niet met natte handen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde AC adapter, dit kan anders leiden tot brand of schade aan de speler.


AC Adapter

- Deze AC adapter functioneert op 100-240V – 1,5A 50-60Hz.
- MODEL NO.:DP-AC90
- Geproduceerd door WANLIDA Digital Technology Co.Ltd.
- Neem contact op met een electronica dealer indien de AC adapter vervangen dient te worden.

Stroom Aansluitingen (vervolg)

Adapter voor in de auto

Deze DVD speler en de adapter voor in de auto zijn speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigen met een 12 volt negatief geaard elektrisch systeem. (Dit is standaard bij de meeste voertuigen). Het CD stroomsysteem kan niet worden gebruikt indien uw voertuig een ander elektrisch systeem gebruikt.

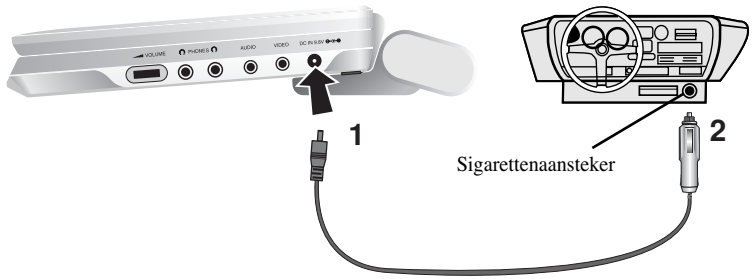

Volg stappen 1 tot 2 om aan te sluiten.
Voor loskoppeling voer de stappen in omgedraaide volgorde uit.

Waarschuwing

- Verwijder altijd eerst de stekker uit de sigarettenaansteker voordat u de stekker uit de DVD speler haalt. Dit om mogelijke elektrische schokken en schade aan uw DVD speler te voorkomen.
- Er is een 3 amp. 250V zekering uit veiligheidsoverwegingen ingebouwd in de adapter voor in de auto.
- Verwijder de stekker uit de sigarettenaansteker voordat u de auto start.
- Gebruik uw DVD speler niet indien de accu van de auto niet is aangesloten. Hierdoor kunnen de zekering springen.
- Uw DVD speler werkt niet goed indien het voltage onder ongeveer 10 volt zakt.
- Laat uw DVD speler niet achter in een ruimte waarin de temperatuur boven de 70 C (158 F) kan oplopen, dit kan het pick-up gedeelte beschadigen.
  Bijvoorbeeld:
  - In een geparkeerde auto in de zon, met de ramen gesloten.
  - Naast een kachel.

Adapter voor in de auto

- Deze adapter voor in de auto functioneert op DC 12V.
- MODEL NO: DPB-C90
- Geproduceerd door WANLIDA Digital Technology Co. Ltd.
- Neem contact op met een elektriciteitszaak om een geschikte adapter voor in de auto te selecteren.


Stroom Aansluitingen (vervolg)

Batterijhouder

• Laadt de batterijen op voordat u deze de eerste keer gebruikt.


■ **De batterijhouder bevestigen**

1. Schuif de haken aan de batterijhouder in de gaten aan de onderkant van de speler.
2. Bevestig de batterij door deze omhoog te duwen totdat u een klik hoort.

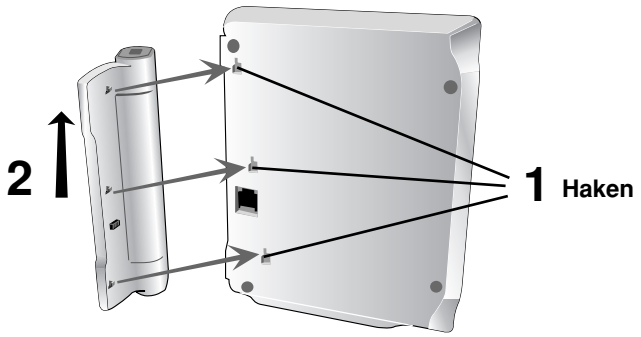

■ **De batterijhouder verwijderen**

Trek aan de schuif om de batterij weer los te halen, deze schuif bevindt zich naast de batterij. Schuif vervolgens de batterij naar beneden.

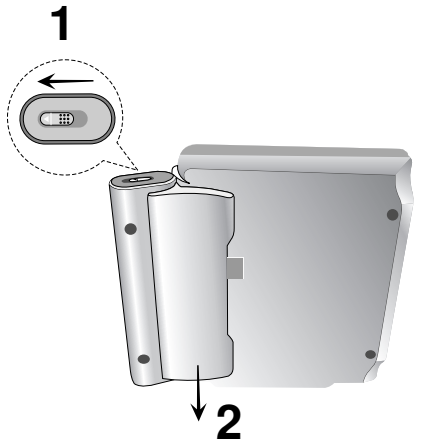


ATTENTIE

Het product dat u heeft aangeschaft bevat een oplaadbare batterij. Deze batterij kan gerecycled worden. Afhankelijk van de lokale wetten kan het strafbaar zijn deze batterij met het huisvuil weg te gooien. Controleer de lokale wetten voor de correcte manier van batterijen weggooien.

Stroom Aansluitingen (vervolg)

■ De batterijhouder opladen

1. Sluit de batterijhouder aan op de speler.
2. Sluit de AC adapter aan op de speler en steek de stekker in een stopcontact.

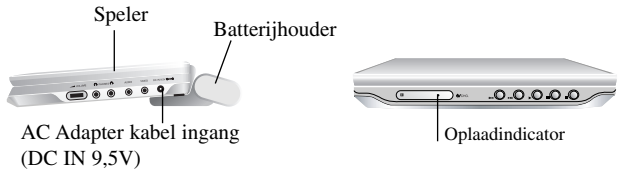

3. De oplaadindicator is tijdens het opladen rood en verandert naar groen zodra het opladen klaar is.

WAARSCHUWING

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wat betreft lekkage, oververhitting etc. in acht.

- Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde onderdelen.
- Gebruik alleen de goedgekeurde AC adapter tijdens opladen.
- Stel niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 C (140 F).
- Probeer het toestel niet te demonteren.
- Harde klappen kunnen schade veroorzaken.
- Niet verbranden.
- Niet demonteren; niet zomaar weggooien.
- Let op dat er geen kortsluiting plaats vindt.

OPMERKING


Een batterij wordt alleen opgeladen indien de speler is uitgeschakeld. De batterij zal niet worden opgeladen indien deze per ongeluk of intentioneel losgekoppeld wordt. De speler ontvangt geen stroom, zelfs niet indien u de batterij weer bevestigd. Mocht deze situatie zich voordoen, schakel dan de speler uit en weer in. Dat batterij wordt dan wel opgeladen.

■ Oplaad en afspeeltijden

Opladen	Afspeeltijd	
Zonder speler	LCD aan	LCD uit
Ongeveer 3.5 uur.	Ongeveer. 3 uur.*	Ongeveer. 3 uur.

* Indien de helderheid in ingesteld op "-".

■ Bevestig de batterijstatus op het scherm van de speler.



- **Het batterij display verschijnt niet indien de AC Adapter wordt gebruikt.**

■ Indien afspeeltijd dramatisch afneemt na opladen

De batterijhouder is aan het eind van zijn levenscyclus (kan ongeveer 300 keer worden opgeladen).

■ Indien het toestel lange tijd niet is gebruikt

- Koppel de batterijhouder los (het toestel gebruikt, zelfs indien uitgeschakeld, dit kan leiden tot beschadigingen aan de batterijhouder).
- Laadt de batterijhouder opnieuw op indien u het toestel gaat gebruiken.

■ Batterijhouder

- MODEL NO.: DP-BS930

Een disc afspelen

1. Bereidt de stroomvoorziening voor.

2. Open de buitenklpe en druk de POWER knop in.

3. Druk op OPEN om de discklep te openen en laadt een disc met het label naar boven. Sluit de klep met de hand.
- Er verschijnt “Geen Disk” of “Disk fout” in het scherm indien deze verkeerd om geplaatst is (en een enkelvoudige disc is).
- De DVD speler stopt automatisch en keert terug naar menu indien de disc volledig is afgespeeld.

4. Druk op PLAY om het afspelen te starten.

5. Pas het volume aan.

OPMERKINGEN
- Plaats een disc met de speelkant naar beneden op de spoel, en duw zacht op de binnenkant van de disc om deze vast te klikken.
- Bevestig de LCD stand door op de LCD MODE knop te drukken.

■ **Grootte van beeld aanpassen.**
Gebruik de LCD MODE knop om de afbeelding te veranderen. Op het scherm van het apparaat verschijnt het volgende.
NORMAAL → VOLLEDIG → ZOOM → OFF



OPMERKING
Scherm kan verschillen afhankelijk van disc.

■ **Beeldmode en grootte**
De grootte van het beeld op het LCD wordt bepaald door de op de disc opgenomen mode en grootte.

OPMERKINGEN
- Schakel het LCD uit indien u deze enige tijd niet gebruikt, dit om stroom te besparen.
- Het LCD wordt uitgeschakeld indien u de speler sluit.
- In de ZOOM stand kan het voorkomen dat er horizontale strepen in het beeld verschijnen, dit is geen storing.

OSD (On-Screen Display)

U kunt de algemene speel status op het scherm tonen. Sommige onderdelen kunnen via het menu gewijzigd worden. Om gebruik te maken van de on-screen display.

1. Drukt u tijdens het afspelen op DISPLAY.
2. Drukt u op ▲ / ▼ om een item te selecteren.
   Het geselecteerde item licht op.
3. Drukt u op ◄ / ► om de instelling te wijzigen.
   U kan, indien gewenst, ook de nummertoetsen gebruiken (vb. om het titelnummer in te geven). Voor sommige functies, drukt u op ENTER om de instelling uit te voeren.

OPMERKINGEN

- Het kan zijn dat sommige schijfjes niet over alle ondervermelde functies beschikken.
- Indien er gedurende 10 seconden op geen enkele toets wordt gedrukt, dan verdwijnt de OSD (on-screen display).

Tijdelijke Feedback-icoontjes



Titel herhalen



Sequentie herhalen



Een markering ingeven



Menu zoeken op markering


Verder afspelen vanaf dit punt

⃠ Handeling die verboden is of die niet beschikbaar is

Voorbeeld: OSD wanneer u een video-cd (DVD) afspeelt


Elementen		Selectiemethode
Titelnummer		◄ / ►, nummertoetsen ENTER
Hoofdstuknummer		◄ / ►, nummertoetsen ENTER
Zoeken op tijd		nummertoetsen, ENTER
Audiotaal en digitale uitvoermodus		◄ / ► of AUDIO
Taal van de ondertiteling		◄ / ► of SUBTITLE
Camerastandpunt		◄ / ►

OSD (On-Screen Display) (vervolg)

Voorbeeld: OSD wanneer u een video-cd (VCD) afspeelt

Elementen		Selectiemethode
Track nummertoetsen (of PBC-modus)		◄ / ►, nummertoetsen ENTER
Zoeken op tijd		nummertoetsen ENTER
Audiokanaal		◄ / ► of AUDIO

Voorbeeld: OSD wanneer u een video-cd (DivX-disk) afspeelt

Elementen		Selectiemethode
Track nummertoetsen		◄ / ►, nummertoetsen ENTER
Zoeken op tijd		nummertoetsen ENTER
Audiotaal en digitale uitvoermodus		◄ / ► of AUDIO
Taal van de ondertiteling		◄ / ► of SUBTITLE

DVD

Met behulp van de toetsen ◄ ► ▲ ▼ selecteert u de titel/het hoofdstuk die/dat u wenst te bekijken. Vervolgens drukt u op ENTER om de weergave te starten. Druk op TITLE of MENU om terug te gaan naar het menuscherm.

VCD

Selecteer de gewenste track met behulp van de nummertoetsen en druk op RETURN om terug te keren naar het menuscherm. Het kan zijn dat de menu-instellingen en de bedieningsprocedures verschillend zijn. Volg de instructies op elk menuscherm. In het setup-menu kan u de navigatie of PBC ook uit zetten (zie "Navigatie of PBC" op pagina 36).

OPMERKINGEN

- Indien de jeugdbeschermingscontrole ingesteld staat en de disk niet beantwoordt aan het ingestelde censuurcijfer, dan moet u het paswoord ingeven. (Zie "LOCK" op pagina 38-39.).
- Het kan zijn dat DVD's een regiocode hebben. Uw toestel zal geen schijfjes spelen die een andere regiocode hebben dan het toestel. De regiocode voor dit toestel is 2 (twee).

Tenzij anders vermeld, worden alle beschreven handelingen uitgevoerd met de afstandsbediening. Sommige functies kunnen ook beschikbaar zijn in het menu instellingen (Setup).

Naar een andere TITEL gaan DVD

Wanneer een schijfje meer dan één titel heeft, dan kan u naar een andere titel gaan. Druk op DISPLAY terwijl de weergave op stop staat en geef dan het bijbehorende nummer in (0-9) of druk op ◄ / ► om naar een andere titel te gaan.
U kan elke titel afspelen door het nummer in te geven terwijl de weergave op stop staat.

Naar een ander HOOFDSTUK / TRACK gaan

DVD VCD DivX

Wanneer een titel op een schijfje meer dan één hoofdstuk heeft of wanneer een schijfje meer dan één track heeft, dan kan u als volgt van het ene hoofdstuk of van de ene track naar een ander(e) gaan:

- Druk tijdens het afspelen op SKIP/SEARCH ⏮ of ⏭ om het volgende hoofdstuk of de volgende track te selecteren of om terug te keren naar het begin van het huidige hoofdstuk of de huidige track.
- Druk tweemaal kort op SKIP/SEARCH ⏮ om terug te keren naar het vorige hoofdstuk of de vorige track.
- Om rechtstreeks naar om het even welk hoofdstuk te gaan terwijl er een DVD wordt afgespeeld, drukt u op DISPLAY en vervolgens op ▲ / ▼ om het icoontje van het hoofdstuk/track te selecteren.
  Geef vervolgens het hoofdstuk-/tracknummer in of gebruik de toetsen ◄ / ►.

Zoeken DVD VCD DivX

1. Hou SKIP/SEARCH ⏮ of ⏭ ongeveer twee seconden lang ingedrukt tijdens de weergave.
   Het toestel gaat nu in SEARCH-modus.
2. Hou SKIP/SEARCH ⏮ of ⏭ enkele malen ingedrukt om de gewenste snelheid te selecteren: ◀◀X2, ◀◀X4, ◀◀X16, ◀◀X100 (achterwaarts) of ▶▶X2, ▶▶X4, ▶▶X16, ▶▶X100 (voorwaarts).
   Bij een video-cd verandert de zoeksnelheid: ◀◀X2, ◀◀X4, ◀◀X8, (achterwaarts) of ▶▶X2, ▶▶X4, ▶▶X8, (voorwaarts).
3. Om de SEARCH-modus af te sluiten, drukt u op PLAY.

Stilstaand beeld en beeld-per-beeld weergave DVD VCD DivX

1. Druk tijdens de weergave op PAUSE op de afstandsbediening. Doorloop de beeld-per-beeld weergave door herhaaldelijk op PAUSE te drukken.
2. Om de modus stilstaand beeld af te sluiten, drukt u op PLAY.

Vertraagde weergave DVD VCD DivX

1. Druk tijdens het afspelen op SLOW ◀❙ of ❙▶.
   Het toestel gaat in vertraagde modus (SLOW).
2. Druk op SLOW ◀❙ of ❙▶ om de gewenste snelheid te selecteren: ◀❙ 1/16, ◀❙ 1/8, ◀❙ 1/4 of ◀❙ 1/2 (backward), of ❙▶ 1/16, ❙▶ 1/8, ❙▶ 1/4 of ❙▶ 1/2 (voorwaarts).
3. Om de trage weergavemodus af te sluiten, drukt u op PLAY.

OPMERKING

Achteruit vertraagd afspelen (slow motion) is niet mogelijk bij een video-cd en DivX-schijf.

Zoe ken op tijd (Time Search) DVD VCD DivX

Om op elk gewenste moment het afspelen van de schijf te beginnen:

1. Druk tijdens het afspelen op DISPLAY. In het Time Search-kader wordt de verstreken speeltijd van de huidige disk weergegeven.
2. Druk op ▲ / ▼ om het icoontje van de tijdklok te selecteren; op het scherm verschijnt "-:--:--".
3. Voer de begintijd in van links naar rechts in uur, minuten en seconden. Indien u een fout maakt bij het ingeven van de cijfers, dan drukt u op CLEAR om de ingegeven cijfers te wissen. Geef vervolgens de correcte getallen in.
4. Druk op ENTER om te bevestigen. Het afspelen begint vanaf de geselecteerde tijdpositie.

Een A-B herhaling uitvoeren DVD VCD DivX

Om een sequentie te herhalen.

1. Druk A-B op uw gekozen startpunt. "A ∗" verschijnt kort op het scherm.
2. Druk opnieuw op A-B op uw gekozen eindpunt.
   "A B" verschijnt kort op het scherm en de herhaalcyclus begint.
3. Druk opnieuw op A-B om te annuleren.

Herhalen DVD VCD1.1 DivX

U kan een titel/hoofdstuk/alles/track van een disk weergeven.
Druk tijdens de weergave op REPEAT om de gewenste herhaalmodus te selecteren.

DVD-videoschijfjes – Hoofdstuk / titel herhalen / Uit
- Hoofdstuk : herhaalt het huidige hoofdstuk.
- Titel : herhaalt de huidige titel.
- Uit : de weergave wordt niet herhaald.

Video-cd's, DivX-schijven – Herhalen track / Alles / Uit
- Track: herhaalt de huidige track.
- Alles : herhaalt alle tracks op het schijfje.
- Uit : de weergave wordt niet herhaald.

OPMERKINGEN

- Bij een video-cd met navigatie of PBC, moet de PBC in het menu instellingen (setup) uit worden gezet om de herhaalfunctie te gebruiken (zie "Navigatie of PBC" op pagina 36).
- Indien u één maal op SKIP (▶▶❙) drukt tijdens de herhaalde weergave van het hoofdstuk (track), dan wordt de herhaalde weergave geannuleerd.

Merkteken zoeken DVD VCD DivX

Een MERKTEKEN opslaan in uw DVD geheugen is hetzelfde als een bladwijzer in een boek leggen. Het stelt u in staat om snel terug te keren naar een bepaald punt op de disc.

Een merkteken opslaan in het geheugen

1. Druk op MARKER/SEARCH tijdens afspelen.
Het MARKER SEARCH menu verschijnt op het scherm.

2. Druk tijdens afspelen op ENTER zodra de speler op het punt is wat u wilt onthouden.
- Het merkteken nummer verschijnt
- Druk binnen 10 seconden terwijl het MARKER SEARCH menu verschijnt.
- Druk op ◀/▶ om extra merktekens toe te voegen, totdat een nieuwe lege positie in het MARKER SEARCH menu verschijnt.

3. Herhaal stap 2 om tot negen merktekens op een disc toe te voegen.

4. Druk op MARKER/SEARCH om het MARKER/SEARCH menu te verwijderen.

Een merkteken Oproepen/Verwijderen

5. Druk op MARKER/SEARCH tijdens het afspelen.
Het MARKER/SEARCH menu zal op het scherm verschijnen.

6. Druk op ◀/▶ om het op te roepen/te verwijderen merkteken te selecteren.

7. Druk op ENTER om een merkteken op te roepen.
Druk op CLEAR om een merkteken te verwijderen.
Afspelen gaat verder op het punt van het geselecteerd merkteken, of waar het verwijderd merkteken zich bevond.

OPMERKINGEN
- Deze handelingen zijn alleen van toepassing op discs waarvan de reeds gespeelde tijd verschijnt in het venster tijdens afspelen.
- Bepaalde ondertitels in de buurt van het merkteken zullen verdwijnen.
- Alle merktekens worden verwijderd indien de speler wordt uitgeschakeld of de disc verwijderd.
- Het merkteken wordt niet opgeslagen indien het DVD of titelmen wordt getoond.

Zoom DVD VCD DivX

Maak gebruik van de zoom om het videobeeld groter weer te geven.

1. Om de zoomfunctie te activeren, drukt u op ZOOM tijdens de weergave of bij stilstaand beeld. In de rechter onderhoek van het beeld verschijnt er even kort een vierkant kadertje.
2. Elke druk op de ZOOM knop verandert het scherm als volgt: 100% grootte → 400% grootte → 1600% grootte → schermvulling stand → 100% grootte.

   Beeldscherm passend:
   U kunt de weergavemodus wijzigen wanneer u een DVD-film afspeelt. Druk op ▲/▼ om Normaal, Verbeterd of Maximum te selecteren.

3. Gebruik de toetsen ◄ ► ▲ ▼ om door het gezoomde beeld te bewegen.
4. Om naar normale weergave te gaan, druk op CLEAR.

OPMERKINGEN

• Het kan zijn dat de zoomfunctie niet werkt bij sommige DVD's.
• Beeldscherm passende weergave is mogelijk voor met afspelen van DVD's, video-cd's en videobestanden.

Ga verder met afspelen

De speler onthoudt het punt waarop de speler wordt gestopt (RESUME functie).
Druk op PLAY en het afspelen gaat verder op dit punt.

Speciale DVD-functies

De inhoud van DVD-schijfjes controleren: Menu's
Het kan zijn dat DVD's menu's bevatten die speciale functies mogelijk maken. Om het diskmenu te gebruiken, drukt u op MENU. Geef het bijbehorende nummer in of gebruik de toetsen ◄ ► ▲ ▼ om uw keuze te selecteren. Druk vervolgens op ENTER.

Titelmenu DVD

1. Druk op TITLE. Indien de huidige titel over een menu beschikt, dan zal dit op het scherm worden weergegeven. Indien dat niet het geval is, dan kan het zijn dat het diskmenu wordt weergegeven.
2. Het menu kan een overzicht geven van de camerastandpunten, de gesproken taal en de ondertitelingsopties, en de hoofdstukken voor de titel.
3. Druk op TITLE om af te sluiten.

Diskmenu DVD

Druk op MENU en het diskmenu wordt weergegeven. Druk nogmaals op MENU om af te sluiten.

De audiotaal wijzigen DVD DivX

Druk tijdens de weergave meermaals op AUDIO om een verschillende audiotaal of audiotrack te beluisteren.
Met een in VR-modus opgenomen DVD-RW, met zowel een hoofdaudiokanaal als met een tweetalig audiokanaal, kunt u tussen Enkel (L), Tweetalig (R) of een vermenging van beide kanalen schakelen d.m.v. de toets AUDIO.

Algemene functies (vervolg)

Camerastandpunt DVD

Indien de disc scenes bevat die zijn opgenomen uit verschillende camerahoeken, dan kunt u tijdens het afspelen kiezen uit de verschillende camerahoeken.

1. Druk op DISPLAY tijdens afspelen.
2. Druk op ▲/▼ om de gewenste Hoek te selecteren.
3. Druk herhaaldelijk op ◄/► totdat de gewenste hoek is geselecteerd.

TIP

De camerastandpuntindicator zal op het scherm knipperen tijdens de scènes die in verschillende camerastandpunten werden opgenomen om aan te geven dat het mogelijk is om een ander camerastandpunt te kiezen.

Ondertitels DVD DivX

Druk tijdens de weergave meermaals op SUBTITLE om de verschillende ondertitelingstalen te bekijken.

OPMERKINGEN

- Ondertiteling van het DivX-bestand wordt alleen weergegeven in smi, srt en sub.
- Als er geen informatie is of als een code niet kan worden gelezen in het DivX-bestand wordt “1” etc. weergegeven.

Laatste scène wordt bewaard DVD CD VCD1.1

Deze DVD-speler slaat de laatste scène op die van de laatste disk werd weergegeven. De scène wordt in het geheugen bewaard, ook als u het schijfje uit het toestel neemt of het toestel uitschakelt. Indien u een schijfje plaatst waarvan de scène werd opgeslagen, dan zal de scène automatisch worden opgeroepen.

OPMERKINGEN

- De instellingen die in het geheugen worden opgeslagen, kunnen om het even wanneer worden opgeroepen.
- Deze DVD-speler slaat de instellingen van een disc niet op als u de speler uitschakelt voordat u de disc begint af te spelen.

Schermbeveiliging

De schermbeveiliging wordt weergegeven wanneer u de DVD-speler gedurende ca. vijf minuten in stopmodus laat. Nadat de schermbeveiliging vijf minuten lang actief is, schakelt de DVD-speler zichzelf automatisch uit.

Het audiokanaal wijzigen VCD

Druk tijdens de weergave meermaals op AUDIO om een verschillend audiokanaal (Stereo, Links of Rechts) te beluisteren.

Een audio-cd of een MP3/WMA-schijfje afspelen

De DVD-speler kan geformatteerde MP3/WMA-opnames op CD-ROM, CD-R of CD-RW-schijfjes afspelen.


Audio CD

Zodra u een audio-cd plaatst, wordt er een menu op het scherm weergegeven. Druk op ▲ / ▼ om een track te selecteren en druk vervolgens op PLAY of op ENTER en de weergave wordt gestart.



MP3 / WMA

1. Druk op ▲ / ▼ om een map te selecteren en druk op ENTER om de mapinhoud te bekijken.
2. Druk op ▲ / ▼ om een track te selecteren en druk vervolgens op PLAY of op ENTER. De weergave start.

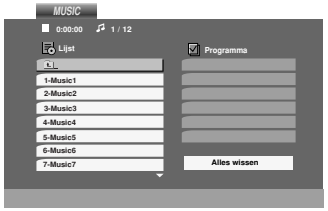

ID3 TAG

- Als u een bestand afspeelt dat informatie bevat zoals tracktitels, kunt u die informatie zien door op DISPLAY te drukken.
  [Title, Artist, Album, Year, Comment]
- Als er geen informatie is, verschijnt “NO ID3-TAG” op de display.

TIPS

- Indien u in een lijst van bestanden bent in het MUSIC-menu en wenst terug te keren naar het mappenoverzicht, gebruik dan de toetsen ▲ / ▼ om te selecteren en druk op ENTER.
- Druk op MENU om naar de volgende pagina te gaan.
- Op de gemixte cd met MP3/WMA-bestanden en JPEG-bestanden, kan u heen en weer gaan tussen het MP3/WMA- en het JPEG-menu. Druk op TITLE en het woord MUSIC of PHOTO licht bovenaan het menu op.

Kenmerken van een audio-cd en een MP3/WMA-schijfje

Pauze CD MP3 WMA

1. Druk op PAUSE tijdens de weergave.
2. Om naar weergave terug te gaan, drukt u op PLAY, ENTER of nogmaals op PAUSE.

Naar een andere track gaan CD MP3 WMA

1. Druk tijdens de weergave kort op SKIP/SEARCH (⏮ of ⏭) om naar de volgende track te gaan of om terug te keren naar het begin van de huidige track.
2. Druk tweemaal kort op SKIP/SEARCH ⏮ om terug te keren naar de vorige track.
3. U kan elke track afspelen door het nummer in te geven.

zoeken CD MP3 WMA

1. Hou SKIP/SEARCH ⏮ of ⏭ ongeveer twee seconden lang ingedrukt tijdens de weergave.
   Het toestel gaat nu in SEARCH-modus.
2. Hou SKIP/SEARCH ⏮ of ⏭ enkele malen ingedrukt om de gewenste snelheid te selecteren: ◀◀X2, ◀◀X4, ◀◀X8 (achterwaarts) of ▶▶X2, ▶▶X4, ▶▶X8 (voorwaarts).
   De zoeksnelheid en –richting worden in het menuscherm aangegeven.
3. Om de SEARCH-modus af te sluiten, drukt u op PLAY.

Herhalen traccia/tutto/uit CD MP3 WMA

U kan een traccia/tutto van een disk weergeven.

1. Druk op REPEAT wanneer u een disk speelt. Het herhaalicoontje wordt weergegeven.
2. Druk op REPEAT om de gewenste herhaalmodus te selecteren.
   - Track : herhaalt de huidige track.
   - Alles: herhaalt alle tracks op het schijfje.
   - Uit: de weergave wordt niet herhaald.

OPMERKING

Indien u één maal op SKIP (⏭) drukt tijdens de herhaalde weergave van de track, dan wordt de herhaalde weergave geannuleerd.

Een A-B herhaling uitvoeren CD

1. Om een bepaalde sequentie te herhalen, drukt u tijdens de weergave van een schijfje op A-B op het gekozen startpunt. Het icoontje Repeat en "A" verschijnen op het menuscherm.
2. Druk nogmaals op A-B op het gekozen eindpunt. Het icoontje Repeat en "A-B" verschijnen op het menuscherm en de sequentie wordt afgespeeld en herhaald.
3. Om de sequentie af te sluiten en naar de normale weergave terug te keren, drukt u nogmaals op A-B.

Een audio-cd of een MP3/WMA-schijfje afspelen (vervolg)

De compatibiliteit van dit toestel en MP3/WMA-schijfjes heeft de volgende beperkingen:

- Bemonsteringsfrequentie (Sampling Frequency): tussen 8 - 48kHz (MP3), binnen 32 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: tussen 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA)
- Het toestel kan geen MP3/WMA-bestand lezen dat een andere extensie heeft dan ".mp3" / "wma".
- Het fysiek formaat van de CD-R zou ISO 9660 moeten zijn
- Indien u MP3/WMA-bestanden opneemt met software dat geen bestandsysteem kan creëren (vb. Direct-CD), dan is het onmogelijk om MP3/WMA-bestanden af te spelen. We raden u dan ook aan om gebruik te maken van Easy-CD Creator, dat een ISO9660 bestandssysteem creëert.
- Bestandsnamen moeten bestaan uit maximum 8 letters en moeten een .mp3 of .wma-extensie hebben.
- De bestandsnamen mogen geen speciale tekens zoals / ? * : " < > l etc. bevatten.
- Het totale aantal bestanden op het schijfje mag niet meer dan 650 zijn.

Om een optimale weergavekwaliteit te geven, heeft de DVD-speler schijfjes en opnames nodig die voldoen aan bepaalde technische normen. Vooraf opgenomen DVD's voldoen automatisch aan deze normen. Er bestaan verschillende types formaten van opnameschijfjes (met inbegrip van CD-R die MP3 of WMA-bestanden bevat) en deze formaten vereisen bepaalde reeds bestaande voorwaarden (zie boven) om een compatibele weergave te kunnen bieden.

Gelieve er ook rekening mee te houden dat u toestemming moet hebben om MP3/WMA-bestanden en muziek van het internet te downloaden. Ons bedrijf heeft niet het recht om u deze toestemming te verlenen. U moet daarvoor steeds toestemming krijgen van de copyright eigenaar.

Geprogrammeerde weergave

Deze programmeerfunctie geeft u de mogelijkheid om uw favoriete tracks van een bepaalde disk in het geheugen van het toestel op te slaan. Elke programmering kan 30 tracks bevatten.

1. Plaats de disk.
   Audio CD of MP3/WMA-schijf:
   AUDIO CD of MUSIC menu opent.

2. Druk op PROG.


   Het Ⓔ -teken verschijnt rechts van het woord “Programma” aan de rechterzijde van het menuscherm.

OPMERKING

Druk op PROG. om het Ⓔ -teken te laten verdwijnen en de programmeermodus te verlaten.



Audio-CD-menu

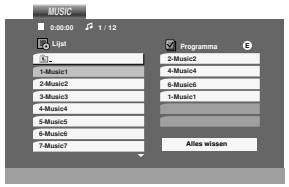


MP3/WMA-menu

Video CD: Druk op PROG. wanneer het afspelen werd gestopt. Het menu wordt weergegeven. Druk nogmaals op PROG. om het menu te verlaten.

OPMERKING

Bij een video-cd met PBC, moet de PBC in het instellingenmenu uit (Off) worden gezet om de programmeerfunctie te kunnen gebruiken (Zie “PBC”op pagina 36).

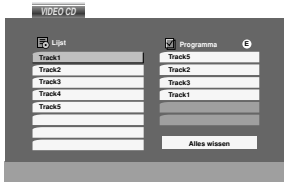

Video CD Menu

3. Selecteer een track en druk vervolgens op ENTER om de geselecteerde track in de geprogrammeerde lijst op te nemen. Herhaal deze stap om bijkomende tracks op de geprogrammeerde lijst te plaatsen.

4. Druk op ▶.
   Selecteer de track die u van de geprogrammeerde lijst wenst af te spelen.

5. Druk op PLAY of ENTER om te beginnen. Het afspelen begint in de volgorde die u zelf heeft geprogrammeerd. Het afspelen stopt zodra alle tracks op de programmalijst één keer zijn afgespeeld.

6. Om uit geprogrammeerde weergave terug te keren naar de normale weergave, selecteert u een track van de AUDIO CD (of MUSIC)-lijst en vervolgens drukt u op PLAY.

Geprogrammeerde weergave (vervolg)

Geprogrammeerde Tracks herhalen

1. Druk op REPEAT tijdens het afspelen. Het herhaalikoontje zal verschijnen.
2. Druk op REPEAT om de gewenste herhaalmodus te selecteren.
   - Track: herhaalt het huidige liedje.
   - Alles: herhaalt alle tracks van de geprogrammeerde lijst.
   - Uit (Geen weergave): speelt niet herhaaldelijk.

OPMERKING

Als u één maal op ▶▶I drukt tijdens herhaal track weergave, wordt de herhaalfunctie geannuleerd.

Een track uit de geprogrammeerde lijst wissen

1. Met behulp van ▲ ▼ ► selecteert u de track die u van de geprogrammeerde lijst wenst te verwijderen.
2. Druk op CLEAR. Herhaal deze stap om bijkomende tracks uit de geprogrammeerde lijst te wissen.

De volledige geprogrammeerde lijst wissen

1. Druk op ► om naar de geprogrammeerde lijst te gaan.
2. Met behulp van ▲ / ▼ selecteert u “Alles wissen” en vervolgens drukt u op ENTER.

OPMERKING

De programma’s worden ook gewist wanneer het schijfje uit het toestel wordt genomen.

Een JPEG-schijfje bekijken

Met deze DVD-speler kan u disks met JPEG-bestanden bekijken.

1. Plaats een schijfje en sluit de lade. Het PHOTO-menu wordt op het scherm weergegeven.



2. Druk op ▲ / ▼ om een map te selecteren en druk op ENTER. Er wordt een lijst met bestanden in de map weergegeven. Indien u in een lijst van bestanden bent en wenst terug te keren naar het mappen-overzicht, gebruik dan de toetsen ▲ / ▼ op de afstandsbediening om te selecteren en druk op ENTER.

3. Indien u een bepaald bestand wenst te bekijken, druk dan op ▲ / ▼ om een bestand te selecteren en druk op ENTER of PLAY. Wanneer u een bestand aan het bekijken bent, dan kan u op RETURN drukken om terug te keren naar het vorige menu (PHOTO-menu).

TIPS

- Druk op MENU om naar de volgende pagina te gaan.
- Er zijn vier opties voor de grafische voorstelling :
  >>> (snel), >> (normaal) en > (traag).
  Gebruik ▲ ▼ ◄ ► om de snelheid (Speed) te selecteren. Druk dan op ◄ / ► om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- Op een schijf met MP3/WMA en JPEG, kunt u MP3/WMA en JPEG selecteren. Druk op TITLE en MUSIC of PHOTO bovenop het menu om het woord te selecteren.
- Druk op RETURN om de informatie van het bestand te verbergen.

Slide Show (Grafische voorstelling) JPEG

Gebruik ▲ ▼ ◄ ► om de grafische voorstelling (Slide Show) te selecteren en druk dan op ENTER.

Stilstaand beeld JPEG

1. Druk op PAUSE tijdens de grafische voostelling. Het toestel gaat nu in PAUZE-modus.
2. Om naar de grafische voorstelling terug te gaan, drukt u op PLAY of nogmaals op PAUSE.

Een JPEG-schijfje bekijken (vervolg)

Naar een ander bestand gaan JPEG

Druk op SKIP/SEARCH (⏮ of ⏭) of eenmaal met de cursor op (◀ of ▶) terwijl u een beeld bekijkt om naar het volgende of het vorige bestand te gaan.

Zoom JPEG

Gebruik de zoomoptie om het beeld te vergroten.
(Zie pagina 23)

Beeld roteren

Druk tijdens de weergave van een beeld op ▲ / ▼ om het beeld in de richting van de wijzers of tegen de richting van de wijzers in te roteren.

Om naar MP3/WMA muziek te luisteren terwijl u een beeld bekijkt JPEG

U kunt bestanden weergeven terwijl u naar MP3/WMA-bestanden luistert die op dezelfde schijf zijn opgenomen.

1. Plaats het schijfje dat beide soorten bestand bevat in.
2. Druk op TITLE om het PHOTO-menu weer te geven.
3. Druk op ▲ / ▼ om een fotobestand te selecteren.
4. Gebruik ▶ om het -icoontje te selecteren en daarna drukt u op ENTER.
   De weergave start. Het toestel blijft afspelen tot u op STOP drukt.

TIP
Om alleen naar de gewenste muziek te luisteren terwijl u naar een film kijkt, programmert u de gewenste traks van het muziekmenu en gaat u verder als boven beschreven.

JPEG disc compatibility with this player is limited as follows:


- Depending upon the size and number of JPEG files, it could take a long time for the DVD player to read the disc's contents. If you don't see an on-screen display after several minutes, some of the files may be too large — reduce the resolution of the JPEG files to less than 2M pixels as 2760 x 2048 pixels and burn another disc.
- The total number of files and folders on the disc should be less than 650.
- Some discs may be incompatible due to a different recording format or the condition of disc.
- Ensure that all the selected files have the ".jpg" extensions when copying into the CD layout.
- If the files have ".jpe" or ".jpeg" extensions, please rename them as ".jpg" file.
- File names without ".jpg" extension will not be able to be read by this DVD player. Even though the files are shown as JPEG image files in Windows Explorer.

Een DVD VR-schijf afspelen

Dit toestel kan DVD-R/RW-schijfjes afspelen die in DVD-videoformaat zijn opgenomen en door middel van een DVD-recorder zijn afgerond.

- Dit toetstel kan DVD-RW-schijfjes afspelen die in Video Recording (VR)-formaat zijn opgenomen.

1. Laadt een disc en sluit de lade. Het DVD-VR menu verschijnt op het scherm.

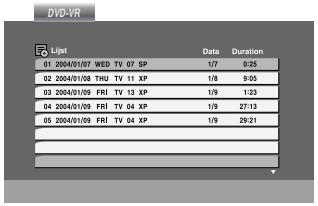

2. Druk op ▲ / ▼ om een track te selecteren en druk vervolgens op PLAY of op ENTER.

OPMERKINGEN


- Dit toestel kan niet afgeronde DVD-R/RW-schijfjes niet afspelen.
- Sommige DVD-VR-schijfjes zijn met CPRM-gegevens in een DVD RECORDER opgenomen. De speler ondersteunt niet dit soort schijfjes en geeft “Controleer DISC” weer.

Wat is ‘CPRM’?
CPRM is een tegen kopiëren beschermd systeem (met “scramble”-systeem) dat enkel één kopie (‘copy once’) van TV-programma’s toelaat. CPRM betekent Content Protection for Recordable Media (Inhoudsbescherming van opneembaremedia).
Deze speler is CPRM-compatibel, wat betekent dat u een keer TV-programma’s kunt opnemen maar echter geen kopie meer daarvan kunt maken. CPRM-opnames kunnen alleen op DVD-RW in VR-modus geformatteerde schijven worden opgenomen en kunnen enkel op CPRM-compatibele spelers worden afgespeeld.

Een DivX-disk afspelen

Met deze DVD-speler kunt u een DivX-disk afspelen.

1. Plaats een schijfje en sluit de lade. Het MOVIE-menu wordt op het scherm weergegeven.

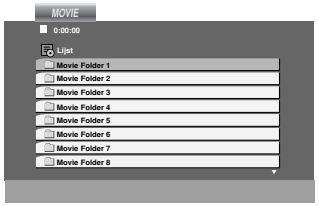

2. Gebruik ▲ / ▼ om een map te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Er wordt een lijst weergegeven van de bestanden die de map bevat. Indien u in een lijst van bestanden bent en wenst terug te keren naar het mappenoverzicht, gebruik dan de toetsen ▲ / ▼ op de afstandsbedining om het icoontje te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

3. Indien u een bepaald bestand wenst te bekijken, druk dan op ▲ / ▼ om een bestand te selecteren en druk op ENTER of PLAY.

4. Druk op STOP om het menu te verlaten.

TIP

- Druk op MENU om naar de volgende pagina te gaan.
- Op een schijf met MP3/WMA-, JPEG- en filmbestanden kunt u tussen het MP3/WMA- en PHOTO- (foto) en MOVIE (film) menu schakelen. Druk op TITLE en MUSIC, PHOTO en MOVIE bovenaan het menu om het woord te selecteren.

De compatibiliteit van deze recorder met DivX-schijfjes heeft de volgende beperkingen:

- De resolutie van het DivX-bestand is maximaal 720x576 (B x H) pixels.
- De bestandsnaam van de DivX is maximal 56 karakters.
- Als er een onbekende code wordt bebruikt in het DivX-bestand, kan het weergegeven worden als "_" op het display.
- **Als het aantal beeldframe's meer is dan 30 per seconde zou het apparaat niet (normaal) kunnen werken.**
- **Als de video- en audiostruktuur van het opgenomen bestand niet goed is gescheiden, wordt of alleen beeld dan wel alleen geluid weergegeven.**
- **Als het bestand is opgenomen met GMC, ondersteunt het apparaat alleen 1-punt van het opname niveau.**
  ∗ GMC?
  GMC is de afkorting voor Global Motion Compensation. Het is een coderingstool gespecificeerd in MPEG4-standaard. Sommige MPEG4-codes zoals DivX of Xvid, hebben deze optie.
  Er zijn verschillende niveau's van GMC-codering, normaal genoemd 1-punt, 2-punt of 3-punt GMC.

Afspeelbare DivX-bestanden

● ".avi ", ".mpg ", ".mpeg "

Afspeelbare code-formaten

● "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "XVID ", "MP43 ", "3IVX ".

Afspeelbare audio-formaten

● "Dolby digital ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
  • Sampling frequentie: tussen 8 – 48 kHZ (MP3), tussen 32 – 48 kHZ (WMA)
  • Bit rate: tussen 8 – 320 kbps (MP3), 32 – 192 kbps (WMA)

Basisinstellingen

Via het menu instellingen (Setup) kan u tal van items aanpassen, zoals het beeld en de klank. U kan o.a. ook de taal instellen voor de ondertiteling en voor het menu instellingen (Setup). Voor meer informatie over elk item van het menu instellingen, raadpleegt u de pagina's 34 tot 39.

Het menu weergeven en afsluiten:
Druk op SETUP om het menu weer te geven. Een tweede druk op SETUP, brengt u terug naar het beginscherm.


Naar het volgende niveau gaan:
Druk op ► op de afstandsbediening.

Naar het vorige niveau gaan:
Druk op ◄ op de afstandsbediening.

Algemene bediening

1. Druk op SETUP. Het menu instellingen (Setup) wordt weergegeven.
2. Druk op ▲ / ▼ om de gewenste optie te selecteren en druk op ► om naar het tweede niveau te gaan. Op het scherm wordt de huidige instelling voor het geselecteerde item weergegeven, evenals de andere mogelijke instelling(en).
3. Druk op ▲ / ▼ om de tweede, gewenste optie te selecteren en druk dan op ► om naar het derde niveau te gaan.
4. Druk op ▲ / ▼ om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op ENTER om uw keuze te bevestigen. Voor sommige items moet u bijkomende stappen uitvoeren.
5. Druk op SETUP of PLAY om het menu instellingen te verlaten.

TAAL

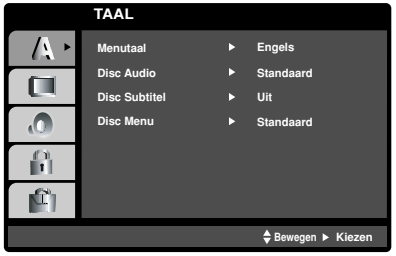

Menutaal

Selecteer een taal voor het menu instellingen (Setup) en voor de OSD.


Disc Audio / Subtitel / Menu DVD

Om de taal te selecteren voor de weergave van de audiotrack (audio-cd), ondertiteling en het cd-menu.

Standaard: Dit is de originele taal waarin de cd werd opgenomen.

Overige : Om een andere taal te selecteren, drukt u op de nummertoetsen en vervolgens op ENTER om het bijbehorende 4-cijferige getal in te geven dat overeenstemt met de taalcodelijst in het hoofdstuk Referenties. Indien u de verkeerde taalcode ingeeft, druk dan op CLEAR..

DISPLAY

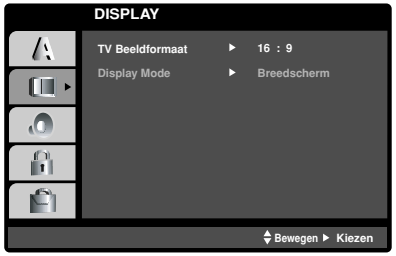

TV Beeldformaat DVD

4:3: Selecteer dit wanneer er een standaard 4:3 TV is aangesloten.

16:9: Selecteer dit wanneer er een 16:9 breedbeeld-TV is aangesloten.

Display Mode DVD


De instellingen voor de weergavemodus werken enkel wanneer de hoogte- breedteverhouding van de TV is ingesteld op "4:3".

Letterbox (Breedbeeldweergave): Geeft een brede beeldweergave met banden op het bovenste en onderste deel van het scherm.

Panscan: Geeft de breedte van het beeld automatisch over het gehele scherm weer en snijdt de delen af die niet passen.

AUDIO

Elk DVD-schijfje beschikt over een aantal verschillende audio-uitvoeropties. Stel de AUDIO-opties van de DVD-speler in aan de hand van het soort audiosysteem dat u gebruikt.

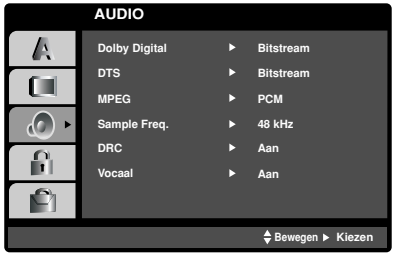

Dolby Digital / DTS / MPEG DVD DivX

Bitstream: Selecteer "Bitstream" indien u de digitale uitgang van de DVD-speler heeft aangesloten op een versterker of andere randapparatuur met een Dolby Digital, DTS- of MPEG-decoder.

PCM (voor Dolby Digital / MPEG): Selecteer deze instelling indien het toestel is aangesloten op een tweekanaals digitale stereoversterker. DVD's die gecodeerd zijn in Dolby Digital of MPEG zullen automatisch worden aangepast aan een tweekanaals PCM audio.

Uit (voor DTS): Indien u "Uit" selecteert, dan wordt het DTS-signaal niet uitgevoerd via de DIGITALE UITGANG.

Sample Freq. (Bemonsteringsfrequentie) DVD

Indien uw ontvanger of versterker NIET in staat is om 96 KHz signalen te verwerken, dan selecteert u 48 KHz. Wanneer u dit heeft gekozen, dan zal het toestel automatisch elk 96 KHz signaal omzetten naar 48 KHz, zodat het systeem het kan decoderen.

Indien uw ontvanger of versterker in staat is om 96 KHz-signalen te verwerken, dan selecteert u 96 KHz. Wanneer u dit heeft gekozen, dan stuurt het toestel elk soort signaal door zonder enige tussenkomst.

Raadpleeg de handleiding van uw versterker voor meer inlichtingen over de mogelijkheden.

DRC (Dynamic Range Control) DVD DivX


In DVD-formaat kan u de soundtrack van een programma beluisteren in de zuiverste en meest realistische weergave mogelijk, en dit dankzij de digitale audiotechnologie. Het kan echter zijn dat u het dynamisch bereik van de audio-uitvoer (het verschil tussen de luidste en de stilste tonen) wenst te beperken. Zo kan u op een lager volume naar een film luisteren zonder de zuivere klank te verliezen. Zet DRC op Aan om deze functie te activeren.

Vocaal DVD

Zet dit enkel Aan wanneer er een DVD met meerkanaals karaoke wordt gespeeld. De karaokekanalen op het schijfje zullen tot een normale stereoklank worden gemixt.

OVERIGE

De PBC, Auto Afspelen en DivX(R) VOD -instellingen kunnen worden gewijzigd.

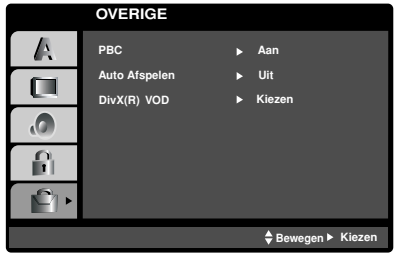

PBC VCD

Schakelt navigatie of Playback Control (PBC) Aan of Uit.

Aan: Video-cd's met PBC of navigatie worden volgens de PBC afgespeeld.

Uit: Video-cd's met PBC of navigatie worden op dezelfde manier afgespeeld als audio-cd's.

Auto Afspelen DVD

U kan de DVD-speler zo instellen dat een DVD-schijfje automatisch begint te spelen wanneer er een DVD in het toestel wordt geplaatst.

Indien de Auto Afspelen-modus aan staat, dan zoekt de DVD-speler een titel met de langste speeltijd waarna het toestel deze titel automatisch afspeelt.

Aan: de Auto Play-functie is geactiveerd.

Uit: de Auto Play-functie is niet geactiveerd.

OPMERKING

Voor sommige DVD's kan het zijn dat de Auto Play-functie het niet doet.

DivX(R) VOD DivX

U kunt alleen de registratiecode van uw DviX DRM (Digital Rights Management) bekijken.




De registratiecode is nodig voor de VOD (Video-On-Demand) service agent. U kunt zo een gecodeerd filmbestand kopen of huren.


OPMERKINGEN

U kunt kiezen uit verschillende opties indien u een DivX VOD bestand huurt.

- Toont het aantal keren dat u de film nog kunt kijken

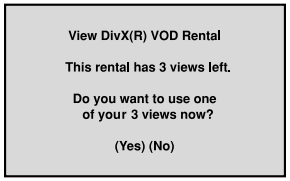

- De huur is verlopen.

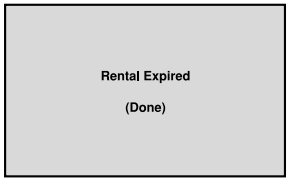

- Toon de autorisatie fout.



LOCK (Jeugdbeschermingscontrole of Parental Control)



Beveiligingsniveau DVD

Het kan zijn dat bepaalde filmscènes niet geschikt zijn voor kinderen. Vele disks beschikken over informatie inzake jeugdbeschermingscontrole, welke van toepassing is op de gehele disk of op bepaalde scènes op de disk. Films en scènes krijgen een censuurcijfer van 1 tot 8, welke verschilt van land tot land. Sommige disks beschikken over alternatieve scènes die beter geschikt zijn voor kinderen.

De functie jeugdbeschermingscontrole geeft u de kans om scènes te blokkeren die lager zijn dan het censuurcijfer (rating) dat u instelde. Op deze manier kan u voorkomen dat uw kinderen scènes bekijken waarvan u denkt dat ze niet geschikt voor hen zijn.

1. Selecteer "Beveiligingsniveau" in het LOCK-menu en druk dan op ►.
2. Om de functies Beveiligingsniveau, Wachtwoord en Landcode te openen, moet u de door u gecreëerde, 4-cijferige beveiligingscode ingeven. Indien u nog geen beveiligingscode heeft ingegeven, dan vraagt het toestel u nu om dat te doen.
   Geef de code bestaande uit 4 cijfers in en druk op ENTER. Geef de code opnieuw in en druk op ENTER om te bevestigen. Indien u een verkeerd cijfer ingeeft voor u op ENTER drukt, druk dan op CLEAR.
3. Selecteer een censuurcijfer (rating) van 1 tot 8 met behulp van de toetsen ▲ / ▼.

   Beveiligingsniveau 1-8: Censuurcijfer één (1) heeft de hoogste beperkingen en censuurcijfer acht (8) de laagste.

   Ontsluiten
   Indien u ontgrendelen (unlock) selecteert, dan is de jeugdbeschermingscontrole niet actief en dan wordt de disk ongecensureerd weergegeven.

OPMERKING
Indien u een censuurcijfer voor de DVD-speler instelt, dan zullen alle scènes met hetzelfde censuurcijfer of lager worden weergegeven. Scènes met een hoger censuurcijfer (rating) zullen niet worden weergegeven tenzij er een alternatieve scène beschikbaar is op de disk. De alternatieve scène moet hetzelfde censuurcijfer of lager hebben. Indien er geen geschikt alternatief wordt gevonden, dan wordt de weergave stopgezet. U moet het paswoord bestaande uit 4 cijfers ingeven of u moet het censuurniveau wijzigen om de disk te kunnen afspelen.

4. Druk op ENTER om uw censuurkeuze te bevestigen, en druk vervolgens op SETUP om het menu af te sluiten.

Wachtwoord

U kan het Paswoord ingeven of wijzigen.

1. Selecteer Wachtwoord in het LOCK-menu en druk dan op ►.
2. Volg stap 2 zoals links wordt vermeld (censuurcijfer). "Wijzigen" of "Nieuw" licht op.
3. Geef de nieuwe code, bestaande uit 4 cijfers, in en druk vervolgens op ENTER. Geef deze code nogmaals in om ze te bevestigen.
4. Druk op SETUP om het menu af te sluiten.

Indien u uw beveiligingscode vergeten bent

Indien u de beveiligingscode vergeten bent, dan kan u deze als volgt wissen:

1. Druk op SETUP om het menu instellingen weer te geven.
2. Geef het nummer "210499" in en vervolgens wordt de beveiligingscode verwijderd.
3. Geef een nieuwe code in aan de hand van de bovenvermelde methode.

Landcode DVD

Geef de code van het land of de regio waarvan de standaarden werden gehanteerd om het DVD-videoschijfje te beoordelen, in. Raadpleeg daarvoor de lijst in het hoofdstuk Referenties.

1. Selecteer "Landcode" in het LOCK-menu en druk dan op ►.
2. Volg stap 2 zoals links wordt vermeld (Beveiligingsniveau).
3. Selecteer het eerste teken met behulp van de toetsen ▲ / ▼.
4. Press ENTER en selecteer het tweede teken met de toetsen ▲ / ▼.
5. Druk op ENTER om uw landcodekeuze te bevestigen.

Instellen van de DVD-speler

Het kan zijn dat het beeld en de klank van een TV, VCR of radio in de nabijheid van het toestel worden vervormd tijdens de weergave. In dat geval doet u er goed aan om het toestel op een afstand te plaatsen van de TV, videorecorder of radio. U kan het toestel ook gewoon uitschakelen nadat u het schijfje heeft verwijderd.

Aansluitingen van de DVD-speler


Naargelang het TV-toestel en de randapparatuur waarover u beschikt, kan de DVD-speler op verschillende manieren worden aangesloten. Raadpleeg de handleidingen van uw televisietoestel, stereo-installatie of eventuele andere randapparatuur, voor bijkomende informatie over de aansluiting van het toestel.

Video- en audio-aansluitingen op de TV

Zorg ervoor dat de DVD-speler rechtstreeks op het TV-toestel wordt aangesloten, en niet op de videorecorder. Indien u het toestel op de videorecorder aansluit, dan kan het zijn dat het DVD-beeld wordt vervormd door de kopieerbeveiliging.

Video:
Sluit de VIDEO UIT-poort van de DVD-speler aan op de video-ingang van de TV, met behulp van de videokabel.


Audio aansluiten op de TV:
Sluit de AUDIO OUT stekkers aan op de DVD speler, audio links en rechts IN contactpunten op de TV. Maak hierbij gebruik van de audio kabels. Sluit de DVD Speler's AUDIO OUT stekker niet aan op de phone in stekker (record deck) van uw audiosysteem.

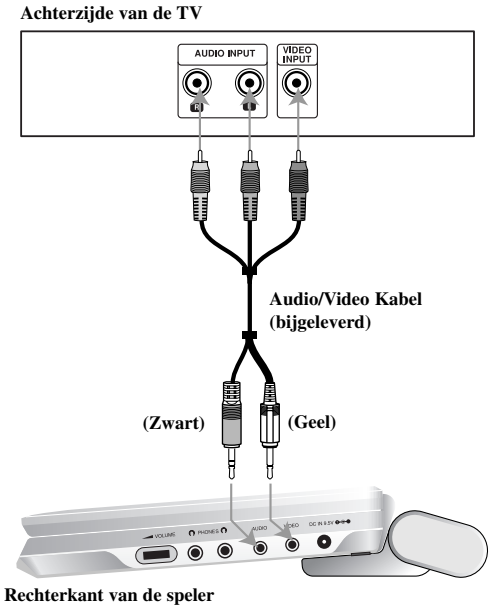

U dient de A/V IN/OUT knop in te stellen op de "A/V OUT" stand.

Audio aansluiten op optionele randapparatuur

Sluit de DVD-speler aan op de optionele randapparatuur voor audio-uitvoer.

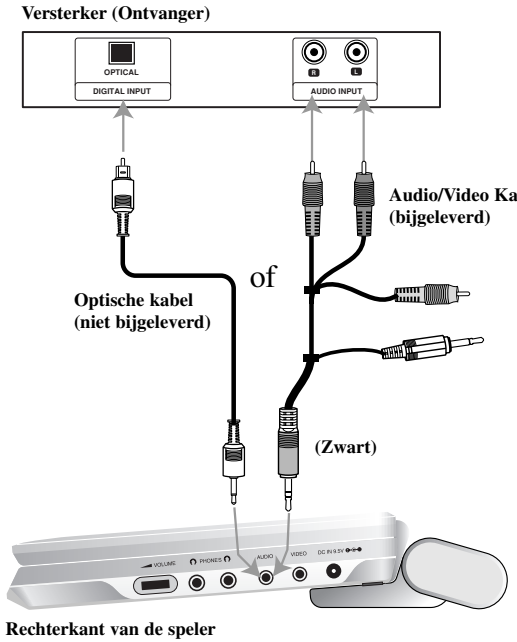

U dient de A/V IN/OUT knop in te stellen op de "A/V OUT" stand.

De versterker is uitgerust met tweekanaals analoge stereo of met Dolby Pro Logic II / Pro Logic: Sluit de AUDIO OUT stekkers aan op uw DVD Speler, audio links en rechts IN op uw versterker, receiver of stereosysteem, maak gebruik van de audio kabels.

De versterker is uitgerust met tweekanaals digitale stereo (PCM) of met een audio/video-ontvanger uitgerust met een meerkanaals decoder (Dolby Digital™, MPEG 2, of DTS): Sluit een van de DVD Speler DIGITAL AUDIO OUT stekker aan op de overeenkomende stekker van uw versterker. Gebruik een digitale audio kabel.

Digitale meerkanaalsklank

Een digitale meerkanaalsaansluiting levert de beste geluidskwaliteit. Daarvoor heeft u een meerkanaals audio / video-ontvanger nodig die een of meerdere audioformaten ondersteunt die door uw DVD-speler worden ondersteund, zoals MPEG 2, Dolby Digital en DTS. Raadpleeg de handleiding van de ontvanger en de logo's op het voorpaneel van de ontvanger.

OPMERKINGEN

- Indien het audioformaat van de digitale uitvoer niet overeenstemt met de mogelijkheden van uw ontvanger, dan zal deze een luide, vervormde klank produceren of helemaal geen geluid voortbrengen.
- Een zeskanaals, digitale Surround-klank via een digitale aansluiting is enkel mogelijk indien uw ontvanger is uitgerust met een digitale, meerkanaals decoder.
- Om het audioformaat van de huidige DVD op de OSD (On-Screen Display) te bekijken, drukt u op AUDIO.

Oplossen van problemen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen stroom.	• Het netsnoer is niet aangesloten.	• Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
	• De batterij is niet opgeladen.	• Laadt de batterij op.
Geen beeld op LCD of TV (inclusief video van andere speler)	• De videokabel is niet goed aangesloten.	• Sluit de video kabel goed aan op de contactpunten.
	• De AV/IN/OUT is niet goed ingesteld.	• Stel de AV/IN/OUT knop correct in. - Stel de AV/IN/OUT knop in op OUT tijdens het afspelen. - Stel de AV/IN/OUT knop in op In indien u een video van Andere apparatuur bekijkt.
	• LCD stand staat op OFF	• Selecteer een andere stand dan OFF.
	• Controleer of de Helderheid controle is ingesteld op "–".	• Pas de helderheid aan.
	• De TV is niet ingesteld om het DVD signaal te ontvangen.	• Selecteer de juiste video-ingangsmodus op de TV, zodat het DVD-beeld op het TV-scherm verschijnt.
Geen geluid.	• De met de audiokabel verbonden apparatuur is niet ingesteld om DVD signalen te ontvangen.	• Selecteer de juiste ingangsmodus op de audio-ontvanger zodat u naar het geluid van de DVD-speler kan luisteren.
	• De audiokabels zijn niet goed aangesloten.	• Sluit de audio kabel goed aan op de contactpunten.
De DVD speler begint niet met de weergave.	• Er werd een onspeelbare disc ingestoken	• Steek een speelbare disc in. (Controleer het type van de disc, het kleursysteem en de regionale code.)
	• Het classificatieniveau is ingesteld.	• Wis de classificatiefunctie of verander het classificatieniveau.
Geen reactie indien knoppen worden Ingedrukt.	• Sommige discs staan bepaalde Handelingen niet toe.	• " ⃠ " kan verschijnen op het scherm tijdens gebruik.
De afstandsbediening werkt niet goed.	• De afstandsbediening is te ver van de DVD speler verwijderd.	• Bedien de afstandsbediening binnen een bereik van 23 voet (7 m).

Taalcodes

Aan de hand van deze lijst kan u de door u gewenste taal instellen voor de volgende basisinstellingen:
Disc Audio, Disc Subtitel, Disc Menu.

Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code
Abkhazian	6566	Fiji	7074	Lingala	7678	Singhalees	8373
Afar	6565	Fins	7073	Litouws	7684	Slovaaks	8375
Afrikaans	6570	Frans	7082	Macedonisch	7775	Sloveens	8376
Albanees	8381	Fries	7089	Malagasy	7771	Somali	8379
Ameharic	6577	Galicisch	7176	Maleis	7783	Spaans	6983
Arabisch	6582	Georgisch	7565	Malayalam	7776	Soedanees	8385
Armeens	7289	Duits	6869	Maltees	7784	Swahili	8387
Assamees	6583	Grieks	6976	Maori	7773	Zweeds	8386
Aymara	6588	Groenlands	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Azerbeidzjaans	6590	Guarani	7178	Moldavisch	7779	Tadzjikistaans	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongools	7778	Tamil	8465
Baskisch	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Bengaals	6678	Hebreeuws	7387	Nepalees	7869	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hindi	7273	Noors	7879	Thai	8472
Bihari	6672	Hongaars	7285	Oriya	7982	Tibetaans	6679
Bretoens	6682	IJslands	7383	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Bulgaars	6671	Indonesisch	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Burmees	7789	Interlingua	7365	Persisch	7065	Turks	8482
Wit-Russisch	6669	Iers	7165	Pools	8076	Turkmeens	8475
Cambodiaans	7577	Italiaans	7384	Portugees	8084	Twi	8487
Catalaans	6765	Japanees	7465	Quechua	8185	Oekraïens	8575
Chinees	9072	Javanees	7487	Rhaeto-Romaans	8277	Urdu	8582
Corsicaans	6779	Kannada	7578	Roemeens	8279	Oezbeeks	8590
Kroatisch	7282	Kasjmir	7583	Russisch	8285	Vietnamees	8673
Tsjechisch	6783	Kazachstaans	7575	Samoa	8377	Volapük	8679
Deens	6865	Kirgizisch	7589	Sanskriet	8365	Welsh	6789
Nederlands	7876	Koreaans	7579	Gaelisch (Schotland)	7168	Wolof	8779
Engels	6978	Koerdisch	7585	Servisch	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laothiaans	7679	Servokroatisch	8372	Yiddish	7473
Estisch	6984	Latijn	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Faröers	7079	Lets	7686	Sindhi	8368	Zoeloe	9085

Landcodes

Gebruik deze lijst om uw land in te geven..

Land	Code	Land	Code	Land	Code	Land	Code
Afghanistan	AF	Ethiopië	ET	Maleisië	MY	Saudi-Arabië	SA
Argentinië	AR	Fiji	FJ	Maldiven	MV	Senegal	SN
Australië	AU	Finland	FI	Mexico	MX	Singapore	SG
Oostenrijk	AT	Frankrijk	FR	Monaco	MC	Slovakije	SK
België	BE	Duitsland	DE	Mongolië	MN	Slovenië	SI
Bhutan	BT	Groot-Brittannië	GB	Marokko	MA	Zuid-Afrika	ZA
Bolivië	BO	Griekenland	GR	Nepal	NP	Zuid-Korea	KR
Brazilië	BR	Groenland	GL	Nederland	NL	Spanje	ES
Cambodja	KH	Eilanden	HM	Nederlandse Antillen	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Hongarije	HU	Nieuw-Zeeland	NZ	Zweden	SE
Chili	CL	Indië	IN	Nigeria	NG	Zwitserland	CH
China	CN	Indonesië	ID	Noorwegen	NO	Thailand	TH
Colombia	CO	Israël	IL	Oman	OM	Turkije	TR
Congo	CG	Italië	IT	Pakistan	PK	Oeganda	UG
Costa Rica	CR	Jamaica	JM	Panama	PA	Oekraïne	UA
Kroatië	HR	Japan	JP	Paraguay	PY	Verenigde Staten	US
Tsjechische Republiek	CZ	Kenia	KE	Filippijnen	PH	Uruguay	UY
Denemarken	DK	Koeweit	KW	Polen	PL	Oezbekistan	UZ
Ecuador	EC	Libië	LY	Portugal	PT	Vietnam	VN
Egypte	EG	Luxemburg	LU	Roemenië	RO	Zimbabwe	ZW
El Salvador	SV			Russische Federatie	RU		

Specificaties

DVD Speler

Stroomtoevoer:
DC 9,5V (AC adapter terminal), DC 7,4V (Batterij)

Opgenomen vermogen: 15W met batterij

Gewicht: 1,46lbs (0,66 kg) (zonder batterijhouder)

Buitenkant afmetingen (L x B x H):
7,5 x 1,1 x 6,3 inches (190 x 28 x159,5 mm)

Signaalsysteem: PAL

Laser:
DVD Laser golflengte 662+25/662-15 nm
CD Laser golflengte 785+25/785-15 nm

Frequentie bereik (audio):
DVD linear geluid: 48Khz sampling 8Hz tot 20kHz-15nm
96kHz sampling 8Hz tot 44 kHz-15nm

Signaal/ruis-verhouding (audio): Meer dan 95 dB

Dynamisch bereik (audio): Meer dan 95 dB

Harmonische vervorming (audio): 0,008 %

Gebruik omstandigheden:
Temperatuur: 5 °C tot 35 °C: Gebruiksstatus: Horizontaal.

Aansluitingen

Video input/output (VIDEO In/Out):
1,0 V (p-p), 75 Ω negatief sunc., ø3,5mm mini contactpunt x1

Audio input/output (AUDIO In/Out, analoge audio):
2,0 Vrms(1 KHz, 0dB), ø3,5mm mini contactpunt x1

Hoofdtelefoon terminal: ø3,5mm stereo mini contactpunt x2

Liquid Crystal Display

Panel grootte: 7 inches breed (diagonaal)

Projectie Systeem: Y/C streep

Aandrijf Systeem: TFT active matrix

Resolutie: 234 x 480 x 3 (effectieve pixels rate: meer dan 99,99%)

Bijgeleverde Accessoires

- RCA Audio/Video Kabel.....1
- AC Adapter (DP-AC90).....1
- Automotive Adapter (DPB-C90).....1
- Batterijhouder (DP-BS930).....1
- Afstandsbediening.....1
- Batterij voor afstandbediening (Lithium batterij).....1

● Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.


LG Electronics Inc.