SVENSKA

DANSK

NORSK

SUOMI

ANVÄNDARHANDBOK

Bärbar DVD spelare

Läs denna användarhandbok noggrant innan du använder din apparat och spara den för framtida referens.

MODELL
DP650
DP650B

P/NO : MFL67007211

DP650-P.ASWELLK_7211_SWE.indd 1 10. 10. 20 □□ 3:27

1 Säkerhetsinformation

Försiktighet och Varningar

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.

VARNING: Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar. Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.

VIKTIGT angående elkabeln

De flesta apparater behöver anslutas till en separat krets.

Det innebär en enda utgångskrets för enbart den här apparaten och som inte har några andra utgångar eller förgreningskretsar. Läs specifikationssidan i den här bruksanvisningen för säkerhets skull. Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, nötta elkablar eller skadad eller sprucken ledningsisolering är farliga. Alla dessa problem kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Undersök regelbundet produktens kabel. Om det finns några tecken på skada eller försämring kopplar du ur den, slutar använda apparaten och låter en behörig servicetekniker byta kabeln mot en exakt likadan reservdel. Skydda elkabeln från fysisk eller mekanisk skada som vridning, böjning och klämning (till exempel i en dörr eller för att någon trampar på den). Var särskilt aktsam om kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut ur apparaten. För att koppla bort enheten från nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att kontakten är lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du satte in det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.



VARNING: Denna produkt använder ett lasersystem. För att garantera säker användning av produkten, läs denna bruksanvisning noggrant och behåll den för framtida bruk. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om apparaten skulle behöva underhåll. Användning av kontroller, justeringar eller andra förfaranden än de som beskrivs häri kan leda till exponering för farlig strålning. För att undvika direkt exponering mot laserstrålen, försök aldrig öppna ytterhöljet. Synlig laserstrålning när apparaten öppnas. TITTA INTE IN I STRÅLEN.

VARNING:

- Utsätt inte apparaten för vatten (dropp eller stänk) och placera inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.
- Minsta avstånd runt apparaten är 5 cm för tillräcklig ventlilering.
- Ventilationen får inte hindrar genom att täcka ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner etc.
- Ingen öppna eldkällor, tex stearinljus, får plaseras på apparaten.

- Internt litiumbatteri i DVD:n kan inte ersättas av användaren på grund av risk för explosion om batteriet felaktigt byts ut och måste ersättas med samma batterityp av expert.
- Använd bara apparaten i tropiska och temperatade klimat.

Anvisningar om Upphovsrätt

- Denna produkt är försedd med upphovsrättsskyddad teknologi som är skyddad av U.S. patent och andra immateriella rättigheter. Användning av denna upphovsrättsskyddade teknik måste godkännas av Rovi Corporation och är avsedd för hemmabruk och annan begränsad visning om inte annat godkänts av Rovi Corporaton. Reverse engineering (baklängeskonstruktion) eller demontering är förbjuden.
- Enligt den amerikanska lagen om Upphovsrätt och andra länders Upphovsrättlagar kan obehörig inspelning, användning, visning, distribution eller revidering av TV-program, videoband, DVD-skivor, CD-skivor och annat material göra dig civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvarig.

Försiktighet vid användning i bilen

- För att förhindra elektriska stötar och möjliga skador på din enhet eller ditt fordon dra alltid ur din biladapter från cigarettändaruttaget innan du tar bort kontakten från din enhet.
- A 3 amp. 250 V –säkring för skydd installeras i biladaptern.
- Medan motorn startas kopplar du ur biladaptern från bilens cigarettändaruttag.
- Använd inte enheten när bilbatteriet är urladdat. Toppström från bilens generatorkan leda till att DC-säkringen smälter.
- Om fordonets matningsspänning faller under ca 10 volt kanske din enhet inte fungerar korrekt.
- Lämna inte din enhet på en plats där temperaturen översiger 45 °C (113 °F) då pick-up-enheten kan skadas.

Försiktighet vid hantering av enheten

- **Frakt av enheten**
  Spara orginalförpackningen och återförpacka enehten för maximerat skydd.
- **Rengöring av enheten**
  Rengör enheten med en mjuk och torr trasa samt ett milt rengöringsmedel, inte starka lösningsmedel som kan skada ytan.

  Lämna inte enheten med gummi- eller plastmaterial under långa perioder.
- **Bibehålla engetens prestanda**
  Bibehåll rengöringsstatusen för den optiska pick-up linsen och skivdriftsdelarna. Om de är smutsiga eller utslitna kan displayens kvalitet minska. För detaljer ta kontakt med närmaste, auktoriserade servicecenter.

Kassering av din gamla apparat



1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter skall kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

CE LG Electronics förklarar härmed att denna/dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de huvudsakliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2009/125/EC.

Europeiskt ombud: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Innehåll

1 Säkerhetsinformation

3 Försiktighet och Varningar

2 Förberedelse

6 **Introduktion**
6 Symboler som används in denna Handbok
6 Om "⃠" Symbolvisningen
6 Skivor som kan användas
6 Regionskoder
7 Filkompatibilitet
7 Återuppladdningsbart batteri
8 **Huvudenhet**
8 Medlevererade tillbehör

3 Installation

9 Anslutning av AC-adapter
9 Anslutning av Bildadaptern
9 Ansluta Ljud- och Videokabel
9 **Inställning**
9 Ändrar inställningarna
10 [SPRÅK] Meny
10 [Bild] Meny
10 [Ljud] Meny
10 [Spärr] Meny
10 [Övriga] Meny

4 Drift

11 **Skärmvisning**
11 **Allmän uppspelning**
12 **Allmän användning**
12 **Avancerad uppspelning**
12 **Film**
13 **Music**
13 **Foto**

5 Felsökning

14 **Felsökning**

6 Bilaga

15 **Förteckning Areakoder**
16 **Förteckning med språkkoder**
17 **Specifikationer**
17 **Varumärken och licenser**

2 Förberedelse

Introduktion

Symboler som används in denna Handbok

Ett avsnitt vars titel har en av följande symboler gäller bara för de skivor som representeras av symbolen.

DVD	DVD-Video, DVD±R/RW
ACD	Ljud CD-skivor
MOVIE	Filmer som återfinns på USB/Skiva
MUSIC	Musikfiler som finns på USB/Skiva
PHOTO	Fotofiler

Om "⃠" Symbolvisningen

"⃠" kan visas på skärmen under användning och indikerar att funktionen som beskrivs i denna användarhandbok inte finns för det specifika mediet.

Skivor som kan användas

DVD VIDEO	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm skiva) Filmskivor som kan köpas eller hyras.
DVD R RW DVD+R	DVD±R (8 cm / 12 cm skiva) - Videoinställning och stängd enbart - Stöder även 2-skiktsskiva - DVD±R skivor som innehåller film, musik och fotofiler.
DVD RW	DVD-RW (8 cm / 12 cm skiva) - VR-läge, videoläge och stängda enbart - DVD-RW skivor som innehåller film, musik eller fotofiler.
RW DVD+ReWritable	DVD+RW (8 cm / 12 cm skiva) - Videoinställning och stängd enbart - DVD+RW skivor som innehåller film, musik eller fotofiler.
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Ljud CD (8 cm/12 skiva)
COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable ReWritable	CD-R/RW (8 cm / 12 cm skiva) CD-R/RW skivor som innehåller ljudtitlar, film, musik eller fotofiler.

Regionskoder

Denna enhet har en regionkod tryckt på enhetens baksida. Denna enhet kan endast spela DVD-skivor märkta likadant som enhetens baksida eller "ALLA"

Filkompatibilitet

Övergripande

Tillgängliga filtillägg: ".jpg", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".wma"

- Vissa wav-filer stöds inte på denna spelare.
- Filnamnet är begränsat till 45 tecken.
- Beroende på storleken och antalet filer kan det ta flera minuter att läsa mediainnehållet.

Maximala filer/mapp: Mindre än 600 (totalt antal filer och mappar).
CD-R/RW, DVD±R/RW Format:
ISO 9660+JOLIET

FILM

Tillgängliga upplösningar:
720 x 576 (W x H) pixlar
Spelbar undertitel: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
Spelbara codec-format: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "DIVX6.xx" (Endast standarduppspelning), "MP43", "3IVX"

- Denna spelare stödjer inte filer inspelade med GMC*1 eller Qpel*2. Dessa är videokodningstekniker i MPEG4 standard, som den som DivX eller XVID har.
  *1 GMC – Global Filmkompensering
  *2 Qpel – Kvartspixel

Spelbara ljudformat: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"
Samplingsfrekvens: inom 32 - 48 kHz (WMA), inom 8 - 48 kHz (MP3)
Bithastighet: inom 32 - 192 kbps (WMA), inom 8 - 320 kbps (MP3)

MUSIK

Samplingsfrekvens: inom 32 - 48 kHz (WMA), inom 8 - 48 kHz (MP3)
Bithastighet: inom 8 - 320 kbps (MP3), inom 32 - 192 kbps (WMA)


FOTO

Rekomenderad storlek:
mer än 32 x 32 x 32 bit/pixel
mindre än 5760 x 4608 x 32 bit/pixel


Återuppladdningsbart batteri

- Dess interna uppladdningsbara batteri ger dig friheten att röra dig fritt och spela upp filerna utan nätsladden.
- Det interna uppladdningsbara batteriet börjar ladda först när enheten är avstängd och AC-adaptern är ansluten till eluttag.
- Laddningen stannar om du slår på enheten.
- Laddnignen tar ca 2 timmar och 30 minuter.
- Drifttid för batteri: ca 2 timmar och 30 minuter. Drifttiden för batteriet kan variera beroende på batteriets status, driftstatus och miljöförhållande samt är den maximala möjliga speltiden upp till 3 timmar.
- När den återstående tiden av batteriet är under ett par minuter kommer "⚠ Check Battery" att blinka på skärmen.


Huvudenhet

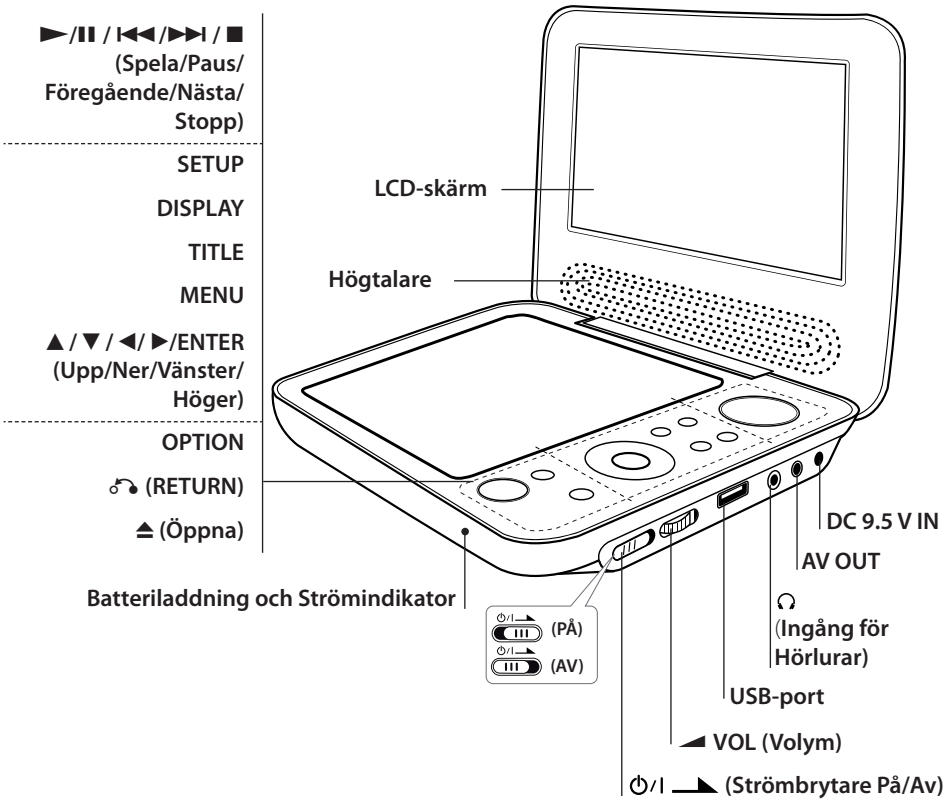


Medlevererade tillbehör

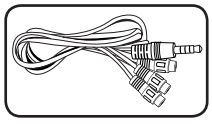

RCA Video/Ljudadapter (1)

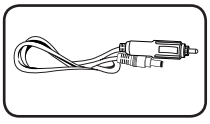

Biladapter (1)

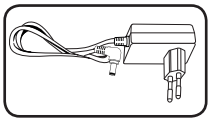


AC-adapter (MPA-20P) (1)

- Den faktiska AC-adaptern kan skilja sig från ritningen.

3 Installation

Anslutning av AC-adapter


Anslut enheten till strömförsörjningen med den medföljande AC-adaptern.

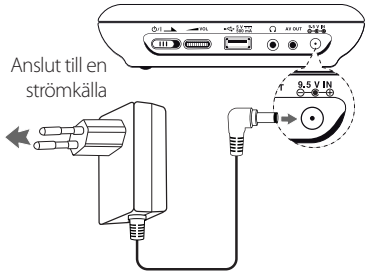

- Kontakta en återförsäljare av eldetaljer för att få hjälp med att välja ut en lämplig AC adapter eller AC nätsladd.
- Denna AC-adapter tillverkas av NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Anslutning av Bildadaptern


Anslut enheten till cigarettändaruttaget med den medföljande Biladaptern.

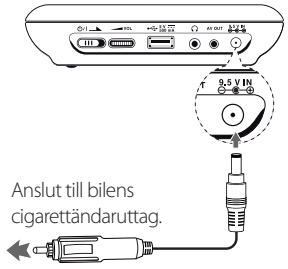

- Kontakta en återförsäljare av eldetaljer för hjälp med att välja en lämplig biladapter.
- Denna biladapter tillverkas av NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Ansluta Ljud- och Videokabel

Anslut AV UT på enheten till AV-kabeln som är ansluten från TV:n med den medföljande AV-adaptern.

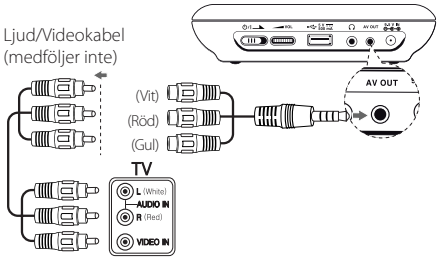

Inställning

När enheten är påslagen för första gången måste du välja önskat språk.

Ändrar inställningarna

1. Tryck på SETUP.
2. Använd ▲▼ för att välja det första inställningsalternativet och tryck på ▶ för att flytta till den andra nivån.
3. Använd ▲▼ för att välja ett andra inställningsalternativ och tryck ▶ för att flytta till den tredje nivån.
4. Tryck på ▲▼ för att flytta önskat alternativ och tryck på ENTER.

[SPRÅK] Meny

Menyspråk/Skivljud/Skivundertitel/ Skivmeny

Väl och ställ det språk som du föredrar eller är lämpligt.

[Bild] Meny

TV-bildformat

Välj och ställ in Visningsläget enligt din preferens.

[4:3]: Standard TV-typ
[16:9]: Bred TV-typ

Visningsläge

Välj och ställ in Visningsläget enligt din preferens. Visningsläget fungerar bara när TV-bildformatet är 4:3.

[Brevlåda]: Visa bredbild med svart rant överst och underst på TV:n.
[Panscan]: Visa helskärm utan att avgränsa bilden på TV:n.

[Ljud] Meny

Ställ in spelarens Ljudalternativ enligt de olika skivutgångstyperna du använder.

DRC (Dynamic Range Control)

För att justera volymnivån automatiskt när Ljudnivån når till mer än den spevifika nivån. (Dolby Digital endast).

Röst

För att blanda eller inte blanda röst med musik med hjälp av flerkanals-karaoke DVD:n.

[Spärr] Meny

Först måste du skapa det 4-siffriga lösenordet för Landskoden för att använda Spärr menyn. Du kan skapa eller ändra lösenordet med hjälp av ▲▼◄ ► och ENTER.

Klassificering

För att gradera nivån från 1(barn) to 8 (vuxen).

Lösenord

För att skapa eller ändra lösenordet.

Om du glömmer lösenordet
Ta ut skivan, tryck på SETUP och OPTION-knapparna, tryck sedan på "ENTER" efter att ha matat in "2104" Lösenordet kommer att rensas.

Områdeskod

För att mata in den standardiserade landskoden hänvisas du till listan över Landskoder på sida 15.

[Övriga] Meny

Inspelningskvalitet

För att välja bithastighet när du spelar in direkt från Ljud-CD till USB. Högre bithastighet ger bättre ljudkvalitet. För detaljerad inspelningsmetod, se sida 13.

DivX VOD

OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalvideoformat skapat av DivX, Inc. detta är en officiell DivX Certified® enhet som spelar DivX-video. Besök www.divx.com för mer information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified® enheten måste registreras för att kunna spela köpta DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. För att få din registreringskod letar du reda på DivX VOD-avsnittet i din enhets inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du slutför din registrering.

[Registrera]: Visar registreringskoden för din enhet.
[Avregistrera]: Deaktivera din enhet och visa deaktiveringskoden.

4
Drift

Skärmvisning

Du kan visa och justera olika information på skärmen om den laddade skivan och USB-Flashenheten.

Visa innehållsinformation på skärmen

DVD **MOVIE**

Du kan se olika uppspelningsinformation med DISPLAY och ▲▼◄ ►.

Titel 	nuvarande titelnummer/ totalt antal titlar
Kapitel 	nuvarande kapitelnummer/ totalt antal kapitel.
Tid 	använd uppspelningstid/total uppspelningstid
Ljud 	valt ljudspråk eller kanal
Textning 	vald undertitel
Kodsida 	valt rätt undertitelkod (FILM-fil endast)
Vinkel 	valt vinkel/totalt antal vinklar

Allmän uppspelning

Spela Skiva

1. Slå på strömbrytaren.
2. Öppna skivlocket genom att trycka på ⏏ och sätt in en skiva.
3. Stäng skivlocket.
4. Tryck på ►/❚❚ för att spela.
   DVD-skivan kommer att laddas automatiskt.

Spela USB-flashenhet

1. Slå på strömbrytaren.
2. Sätt in USB-flashminnet enheten.
3. Tryck på ↶ (RETURN) för att använda USB-flashenheten.
4. Välj den önskade filen.
5. Tryck på ►/❚❚ för att spela filen.

Allmän användning

För att	Gör så här
Uppspelning/ Paus	Tryck på ►/❚❚
Stopp	Tryck på ■
Gå till nästa eller föregående	Tryck på ⏮ eller ⏭ under uppspelning
Snabbupp spela framåt eller bakåt	Tryck länge på ⏮ eller ⏭ under uppspelning • DVD/MOVIE: ◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀ eller ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ • ACD/MUSIC: ◀◀x8◀◀x4◀◀x2 eller ▶▶x2▶▶x4▶▶x8
Återuppta uppspelning	Tryck på ■ under uppspelning för att spara den stannade punkten. • Tryck på ■ en gång: Visas ❚❚■ på skärmen (Återuppta Stopp) • Tryck på ■ två gånger: Visas ■ på skärmen (Stannar helt)
Justera färg/ ljusstyrka	Tryck på OPTION och justera färgen och ljusstyrkan från 0 till 15 med ◀ ▶.
Spela upp skiva eller USB-flashenhet i flera olika filer	Välj rätt meny genom att kontinuerligt trycka på TITLE som MUSIK, FOTO, och FILM.
Skärmsläckare	Skärmsläckaren fungerar när enheten inte används i 5 minuter i Stopp. Tryck på någon knapp för att inaktivera den.
Energisparläge	Energisparläget fungerar när enheten inte används i 5 minuter i skärmsläckarläge. Tryck på ►/❚❚ för att inaktivera den.

Avancerad uppspelning

Film DVD MOVIE

För att	Gör så här
Sök efter filnummret	Tryck på OPTION och välj Nummersökning (Nummersök), och tryck sedan på ENTER. Välj det önskade numret med ▲▼ och välj OK med ▶ och tryck sedan på ENTER. (FILM-fil endast)
Visa skivmeny	Tryck på MENU (DVD endast)
Spela upprepade gånger	Tryck på OPTION under uppspelning och välj Upprepa. Och tryck sedan på OPTION eller RETURN efter att ha valt ett upprepningsläge med ◀ ▶. • DVD: Kapitel/Titel/Av • MOVIE: Spår/alla/Av
Långsam uppspelning framåt	Tryck in ⏭ i pausat läge. • ▶1/16▶1/8▶1/4▶1/2
Ställ in den önskade starttiden för uppspelning	Tryck på DISPLAY under uppspelning . Välj Tidsrutan. Tryck på OPTION och ställ in den önskade starttiden för uppspelning med ▲▼ ◀ ▶ knapparnas, och tryck sedan på ENTER. Tex, ställ in "2:10:20" för att starta på 2 timmar, 10 minuter, och 20 sekunder.
Sista Scenminne	Enheten kan komma ihåg och spela den senast visade scenen även om skivan är isatt igen efter borttaggning eller enheten är påslagen efter att ha varit avslagen med samma skiva (DVD endast)

Music ACD MUSIC

För att	Gör så här
Sök efter filnummret	Tryck på OPTION och välj Nummersökning, och tryck sedan på ENTER. Välj det önskade numret med ▲▼ och välj OK med ▶ och tryck sedan på ENTER.
Spela upprepade gånger	Tryck på OPTION under uppspelning och välj "Repeat". Tryck sedan på OPTION eller RETURN efter att ha valt ett upprepningsläge med ◀ ▶. (Spår/alla/Av)
Spela slumpmässigt	Tryck på OPTION och välj Slumpvis och välj sedan ON eller OFF med ◀ ▶. Tryck på OPTION eller RETURN.
Skapa eller radera dina egna program	Välj den önskade filen och tryck på ▶ för att flytta till "▶" och tryck sedan på ENTER för att skapa musiklistorna. Välj den önskade filen och tryck på ▶ för att flytta till "X" och tryck sedan på ENTER för att skapa musiklistorna. Men om du vill ta bort alla från den programmerade listan trycker du på ▼ för att flytta till [Radera alla] och tryck sedan på ENTER.
Visa filinformationen	Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att se den innehållande informationen i MP3 filen, [TITEL/ARTIST/ ALBUM/ÅR/KOMMENTAR].
Sista Scenminne	Enheten kan komma ihåg och spela den senast visade scenen även om skivan är isatt igen efter bor ttaggning eller enheten är påslagen efter att ha varit avslagen med samma skiva (ACD endast)
Spela in Ljud-CD till USB-flashenhet	Sätt i en USB-flashenhet och Ljud CD i enheten. Tryck på OPTION och välj [Inspelning CD] menyn. Välj ett önskat spår med ▲▼ och tryck på ENTER. • [X1] eller [X4] alternativ Tryck på OPTION på inspelning - X1: Spelar in till 1X hastighet lyssnande på musik - X4: Spelar in till 4X hastighet inte lyssnande på musik

Att ta otillåtna kopior av kopierinsgsskyddat material, inklusive dataprogram, filer, sändningar eller ljudinspelningar utgör ett intrång i copyright och är en kriminell handling. Utrustningen får inte användas för sådana ändamål.

Var ansvarig
Respektera copyright

Foto PHOTO

För att	Gör så här
Sök efter filnummret	Tryck på OPTION och välj Nummersökning, och tryck sedan på ENTER. Välj det önskade numret med ▲▼ och välj OK med ▶ och tryck sedan på ENTER.
Visa bildspelet	Tryck på ▲▼ ◀ ▶ för att flytta till "▭" och tryck på ENTER för att visa bildspel.
Justera bildspelets hastighet	Tryck på ▲▼ ◀ ▶ för att flytta till "⏱" och tryck sedan på ◀ ▶ upprepade gånger för att justera bildspelets hastighet.
Lyssna på musik under bildspelet	Tryck på ▲▼ ◀ ▶ för att flytta till "♫" och tryck på ENTER för att lyssna på musik under bildspelet.

5 Felsökning

Felsökning

Fel	Orsak	Åtgärd
Ingen ström.	• Strömsladden är bortkopplad.	• Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget.
Strömmen är på men enheten fungerar inte.	• Ingen skiva sitter i.	• Sätt i en skiva.
Ingen bild på andra anslutna bildskärmsenheter, TV etc.	• TV:n är inte inställd för att ta emot signalen från enheten.	• Välj lämpligt läge för videoinmatning på TV:n.
	• Videokabeln sitter inte i ordentligt.	• Anslut videokabeln ordentligt.
Inget ljud.	• Volymen är inställd på minimum.	• Använd volymkontrollen för att ställa in volymen.
	• Utrustningen som är ansluten med ljudkabeln är inte inställd för att ta emot signalen från enheten.	• Välj rätt ingångsläge på ljudförstärkaren.
	• AUDIO-alternativen står i fel läge.	• Sätt AUDIO-inställningar i rätt läge.
	• Hörlurarnas uttag är anslutna till enheten.	• Avskilj hörlurarna uttag från enheten.
Enheten startar inte uppspelning.	• Skivan är insatt upp och ner.	• Se till att skivetiketten är uppåt.
	• Skivans yta är smutsig från Fingeravtryck och damm på skivan.	• Rengör skivan med en ren, mjuk, luddfri duk och torka av skivan från mitten utåt. (Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin, thinner etc)
	• En skiva som inte kan spelas har satts in.	• Sätt i en skiva som kan spelas upp. (Kontrollera skivtyp och regionskod.)
	• Klassificeringsnivån är inställd.	• Ändra klassificeringsnivå.

6
Bilaga

Förteckning Areakoder

Välj landskod i listan.

Land	Kod	Land	Kod	Land	Kod	Land	Kod
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singaporee	SG
Argentina	AR	Finland	FI	Mongoliet	MN	Slovakien	SK
Australien	AU	Frankrike	FR	Marocko	MA	Slovenien	SI
Österrike	AT	Tyskland	DE	Nepal	NP	Sydafrika	ZA
Belgien	BE	Storbritannien	GB	Nederländerna	NL	Sydkorea	KR
Bhutan	BT	Grekland	GR	Nederländska Antillerna	AN	Spanien	ES
Bolivia	BO	Grönland	GL	Nya Zeeland	NZ	Sri Lanka	LK
Brasilien	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Sverige	SE
Kambodja	KH	Ungern	HU	Norge	NO	Schweiz	CH
Kanada	CA	Indien	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesien	ID	Pakistan	PK	Thailand	TH
Kina	CN	Israel	IL	Panama	PA	Turkiet	TR
Colombia	CO	Italien	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaica	JM	Filippinerna	PH	Ukraina	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Polen	PL	USA	US
Kroatien	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Tjeckiska republiken	CZ	Kuwait	KW	Rumänien	RO	Uzbekistan	UZ
Danmark	DK	Libyen	LY	Ryssland	RU	Vietnam	VN
Equador	EC	Luxemburg	LU	Saudiarabien	SA	Zimbabwe	ZW
Egypten	EG	Malaysia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldiverna	MV				
Etiopien	ET	Mexiko	MX				

Förteckning med språkkoder

Använd denna förteckning för att mata in önskat språk i följande initiala inställning: [Skivljud], [Disk Subtitel] och [Skivmeny].

Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod
Afar	6565	Franska	7082	Litauiska	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisiska	7089	Makedonska	7775	Singalesiska	8373
Albanska	8381	Galiska	7176	Malagasy	7771	Slovakiska	8375
Amehariska	6577	Georgiska	7565	Malajiska	7783	Slovenska	8376
Arabiska	6582	Tyska	6869	Malayalam	7776	Spanska	6983
Armenska	7289	Grekiska	6976	Maoriska	7773	Sudanesiska	8385
Assamesiska	6583	Grönländska	7576	Marathiska	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldaviska	7779	Svenska	8386
Azerbadzjanska	6590	Gujarati	7185	Mongoliska	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Baskiska	6985	Hebreiska	7387	Nepalesiska	7869	Tamil	8465
Bengaliska, Bangla	6678	Hindi	7273	Norska	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Ungerska	7285	Oriya	7982	Thailändska	8472
Bihari	6672	Isländska	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Bretonska	6682	Indonesiska	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkiska	8482
Bulgariska	6671	Interlingua	7365	Persiska	7065	Turkmeniska	8475
Burmesiska	7789	Irländska	7165	Polska	8076	Twi	8487
Vitryska	6669	Italienska	7384	Portugisiska	8084	Ukrainska	8575
Kinesiska	9072	Japanska	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Kroatiska	7282	Kannada	7578	Rätro-romanska	8277	Uzbekistanska	8590
Tjeckiska	6783	Kashmiri	7583	Rumänska	8279	Vietnamesiska	8673
Danska	6865	Kazakstanska	7575	Ryska	8285	Volapük	8679
Holländska	7876	Kirghisiska	7589	Samoanska	8377	Walesiska	6789
Engelska	6978	Koreanska	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdish	7585	Skotsk gaeliska	7168	Xhosa	8872
Estländska	6984	Laotiska	7679	Serbiska	8382	Jiddish	7473
Färöiska	7079	Latin	7665	Serbokroatiska	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Lettiska	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finska	7073	Lingala	7678				

Specifikationer

Effektförbrukning	12 W
Effektkrav	9.5 V ⎓ 2 A
Krav för AC-adapter	100 - 240 V ~ 1 A, 50/60 Hz
Krav för biladapter	8.5 V -16 V DC
Mått (W x H x D)	Ca. (200 x 16.5 x 38.5) mm
Nettovikt (Ca.)	0.73 kg
Driftstemperatur	0 °C till 40 °C
Driftsfuktighet	5 % till 90 %
Laser	Halvledarlaser
Signalsystem	R.G.B-strip
Bus-strömförsörning (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Video/Ljud-ut	ø 3.5 mm mini jack x 1
Video-ut	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative
Ljud-ut	1.5 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Ingång för Hörlurar	ø 3.5 mm stereo mini jack x 1

Flytande kristallskärm (LCD-skärm)

Panelstorlek	17.8 cm (diagonal)
Projektionssystem	R.G.B.-strip
Driftsystem	TFT aktiv matris
Upplösning	480 x 234 (WQVGA)

Varumärken och licenser

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen dubbel-D är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken från DivX, Inc. och används under licens.

"DVD Logo" är ett varumärke tillhörigt DVD Format/ Logo Licensing Corporation.

- Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.



DP650-P.ASWELLK_7211_SWE.indd 18 10. 10. 20 □□ 3:28