Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

CE 0168

P/N : MMBB0333104 (1.1) G

Renoir KC910i 8GB Használati útmutató

LG ELECTRONICS INC.

LG

Renoir KC910i 8GB

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Korisničko uputstvo

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
SRPSKI

Bluetooth QD ID B014448

Gratulálunk a speciális, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó Renoir KC910i 8GB mobiltelefon megvásárlásához.

A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.

Régi eszközök ártalmatlanítása

1 A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.

2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.

3 Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.

4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalom

Beállítás
Általános tudnivalók 6
Nyitott nézet 7
Az USIM és az akkumulátor telepítése 8
Memóriakártya 9
Menü térkép 11

Kezdő képernyő
Tippek az érintőképernyő használatához 12
Gyorsgombok 13
Állapotsáv 13
Állapotának megváltoztatása az állapotsávon 14
A Többfeladatos feldolgozás funkció használata 15

Alapok
Hívások 16
Hanghívás vagy videóhívás kezdeményezése 16
Partner hívása 16
Hívás fogadása és elutasítása 16
Bejövő hívások 17
A hívás hangerejének beállítása 18
Gyorshívás 18
Második hívás kezdeményezése 18
DTMF kikapcsolása 19
Hívásinfó megtekintése 19
Hívásátirányítás használata 19
Híváskorlátozás használata 20
Általános hívásbeállítások módosítása 20
Videóhívás beállításainak módosítása . 21
Névjegyek 22
Keresés 22
Új névjegy 22
Partner opciók 23
Csoport létrehozása 23
Beállítások módosítása 24
Információ megtekintése 25
Üzenetek 26
Üzenet küldés 26
Új üzenet 26
Szövegbevitel 26
Kézírás felismerése 27
E-mail beállítása 30
E-mail lekérése 30
E-mail küldése az új e-mail fiókról 30
E-mail beállítások módosítása 31
Üzenet mappák 31
Üzenetek kezelése 32
Sablonok használata 32
Hangulatjelek használata 33
SMS beállításainak módosítása 33
MMS beállításainak módosítása 34
Egyéb beállítások módosítása 35

Kreativitás

Kamera 36
Gyors fényképfelvétel készítése 36
A fénykép elkészítése után 36
A kereső megismerése 37
A Vaku használata 38
Felvételi mód kiválasztása 38
Sorozat felvétel készítése 39
Panorámafelvétel készítése 40
Kontraszt beállítása 40
Speciális beállítások használata 40
Képméret módosítása 43
Színeffektus választása 43
A belső kamera használata 44
Az elmentett fényképek megtekintése 44
Videókamera 45
Gyors videó készítése 45
Videófelvétel készítése után 45
A kereső megismeréser 46
Kontraszt beállítása 47
Speciális beállítások használata 47
Videó képméret módosítása 48
Színtónus választás 49
A belső videókamera használata 50
Videók megtekintése TV készüléken 50
Fényképek és videók 51
Fényképek és videók megtekintése 51
A zoom használata videó vagy fénykép megtekintésekor 51
Hangerő-beállítás videó lejátszása közben 51
Kép rögzítése videóról 51
Fényképek megtekintése diavetítésként 52
Fénykép beállítása háttérképként 52
Fényképek szerkesztése 53
Szöveg hozzáadása fényképhez 54
Effektus hozzáadása fényképhez 54
Terület kijelölése 55
Fénykép torzítása 55
Színárnyalat hozzáadása fényképhez 56
Színátváltás fényképen 56
Videók szerkesztése 56
A videó hosszának vágása 57
Két videó összefűzése 57
Fénykép és videó összefűzése 57
Szöveg hozzáadása videóhoz 58
Fényképátfedés 59
Hangfelvétel hozzáadása 59
Hangfelvétel hozzáadása videóhoz 60
A videólejátszás sebességének módosítása 60
Tompító hatás hozzáadása 61
Multimédia 62
Képek 62
Képek menüopciói 62
Fénykép küldése 63
Kép használata 63
Képek feljavítása 64

Tartalom

Kép nyomtatása....64
Kép áthelyezése vagy másolása....64
Diavetítés létrehozása....65
Memóriaállapot ellenőrzése....65
Hangok....65
Hang használata....65
Videók....66
Opciók használata a videó szüneteltetése közben....66
Videoklip küldése....66
JAVA....67
Játék letöltése....67
Játék lejátszása....67
Játék menüopciók használata....67
Flash tartalom....68
SWF/SVG fájl megtekintése....68
Opciók használata SWF/SVG fájl megtekintése közben....68
Dokumentumok....68
Fájl megtekintése....68
Fájlátvitel a telefonra....68
Egyebek....69
Zene....70
Zene átvitele a telefonra....70
Dal lejátszása....71
Opciók használata zenelejátszás közben....71
Lejátszási lista létrehozása....72
Lejátszási lista szerkesztése....72
Lejátszási lista törlése....73
A rádió használata....73
Állomások keresése....73
Csatornák visszaállítása....74
Rádióhallgatás....74

Szervezés

Szervező....75
Esemény hozzáadása a naptárhoz....75
A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása....75
Új feladat....76
Feladat megosztása....76
A dátumkereső használata....76
Az ébresztés beállítása....77
Ébresztés hozzáadása....78
Diktafon....78
Hangfelvétel készítése....79
Hangfelvétel küldése....79
A számológép használata....80
Átváltás....80
A stopper használata....80
Város hozzáadása a világidőhöz....81
Futó társ....81
PC szinkronizálás....83
Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre....83
A telefon csatlakoztatása a számítógéphez....83
A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és

az információk visszaállítása 83
Telefon fájlok megtekintése számítógépen..... 84
Partnerek szinkronizálása..... 84
Üzenetek szinkronizálása 85
A telefon használata adattár egységként..... 85
DivX Converter..... 86

Web

Web-hozzáférés..... 87
Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz..... 87
RSS olvasó használata 87
Oldal mentése 88
Hozzáférés egy mentett oldalhoz..... 88
A böngészőelőzmények megtekintése 88
A webes böngésző beállításainak módosítása..... 89
A telefon használata modemként..... 89

Beállítások

A képernyő beállításainak módosítása 91
Profilok testreszabása..... 91
A telefon beállításainak módosítása 92
Érintésbeállítások módosítása 92
A kapcsolódási mód beállításainak módosítása..... 93
A memóriakezelő használata..... 94
A repülési mód használata 95
Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül..... 96
Párosítás másik Bluetooth eszközzel 97
A Bluetooth fejhallgató használata 98
Wifi 99
Hálózati szolgáltatás 99

Tartozékok 100

Útmutató

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz..... 102
Hibaelhárítás 106

Általános tudnivalók

Belső kameralencse

Fényerő ség-érzékelő

Befejezés / Be- és kikapcsoló gomb
Befejez vagy elutasít egy hívást. A telefon be-kikapcsolása. Egyszeri megnyomásával visszatérhet a zdőképernyőhöz

Hívás gomb
Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

Többfunkciós gomb

Töltő, kábel, kihangosító csatlakozója

TIPP: Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózatra.

Micro SD memóriakártya foglalata

Oldalsó gombok

- **Készenléti üzemmódban:** szabályozza a billentyűhang hangerejét.
- **Hívás közben:** a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- **Háttérzene lejátszása közben:** folyamatosan szabályozza a hangerőt.

Lezárás/Feloldás gomb (képstabilizátor gomb kamera üzemmódban)

Rögzítés gomb

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** Ha ráül a zsebében lévő telefonra, vagy nehéz tárgyat helyez rá, akkor károsodhat a telefon LCD érintőképernyője, és lehetséges, hogy nem fog működni.

Nyitott nézet

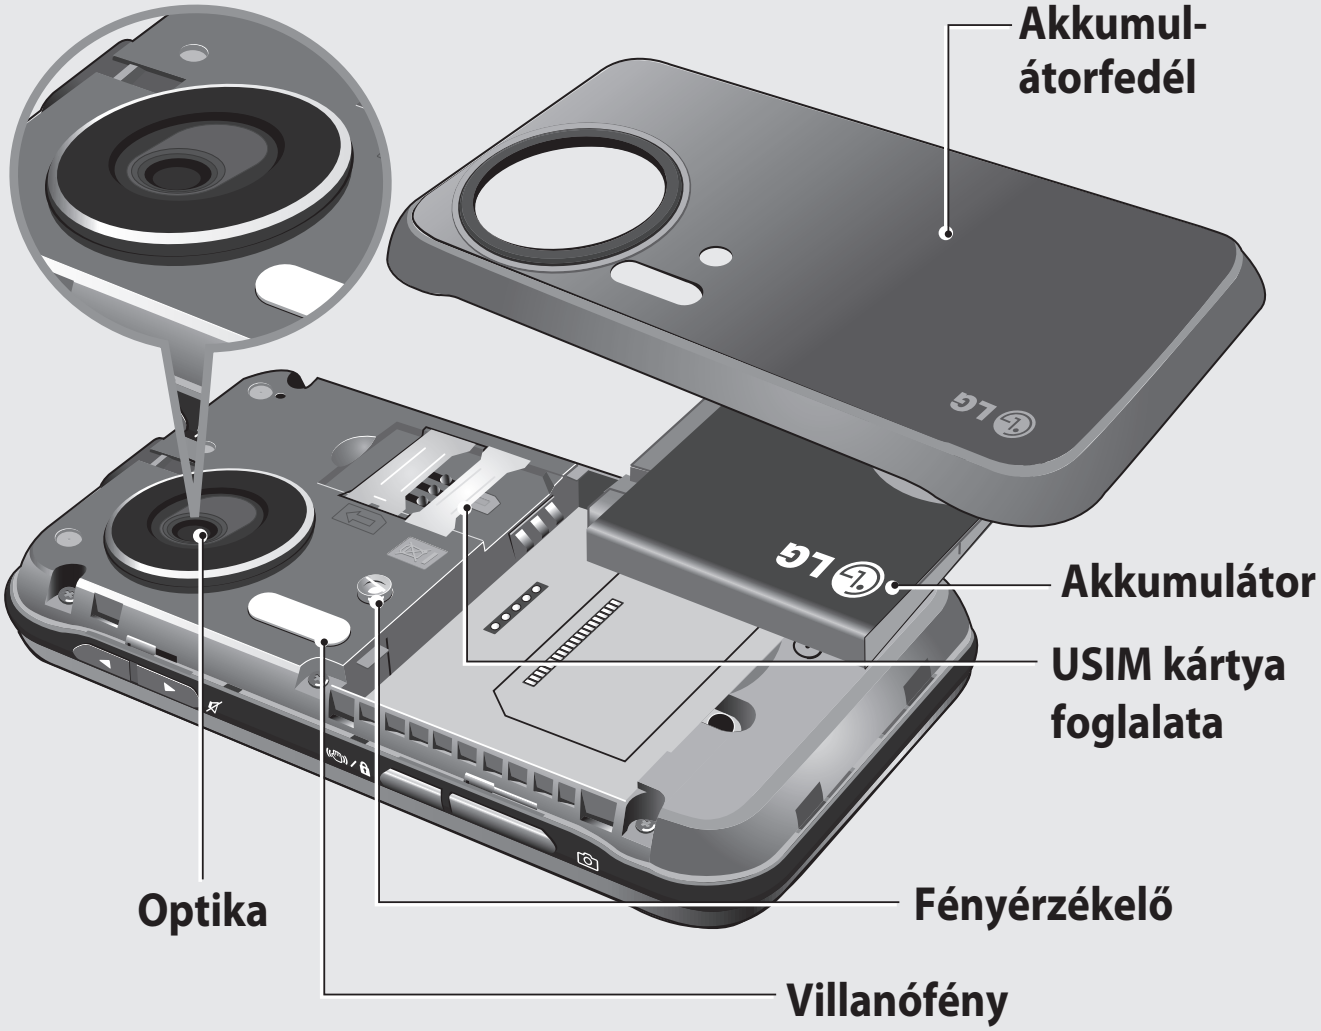

Az USIM és az akkumulátor telepítése

1 Távolítsa el az akkumulátorfedelet.

Nyomja meg, és tartsa nyomva az akkumulátor kioldógombját a telefon tetején, majd emelje le az akkumulátor fedelét.

2 Távolítsa el az akkumulátort.

Fogja meg az akkumulátor felső élét, majd emelje ki az akkumulátort a rekeszből.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a körmét az akkumulátor eltávolításához.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

3 Az USIM kártya behelyezése

Csúsztassa be az USIM kártyát az USIM kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek. Az USIM kártya eltávolításához finoman tolja azt az ellentétes irányba.

4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja lefelé az akkumulátor alsó részét, amíg a

helyére nem pattan.

5 A telefon töltése

Csúsztassa hátrafelé a töltő csatlakozójának fedelét a KC910i oldalsó részén. Illessze be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A KC910i-et addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn az „Akkumulátor feltöltve” üzenet.

A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját memóriakártya használatával bővítheti.

MEGJEGYZÉS: A memóriakártya opcionális tartozék. A maximálisan támogatott méret 8GB.

1 Nyissa fel a memóriakártya fedelét.

2 Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem pattan. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozó lefelé néz-e. A memóriakártya vásárlásakor kérjük figyeljen arra hogy milyen márkájú MicroSD kártyát vásárol. A gyártó a következő letesztelt kártyákat ajánlja: Kingston, SanDisk és LG. Eltérő kártya esetén a működőképesség nem garantált. Ezért kérjük a fent említett memóriakártyákat használja.

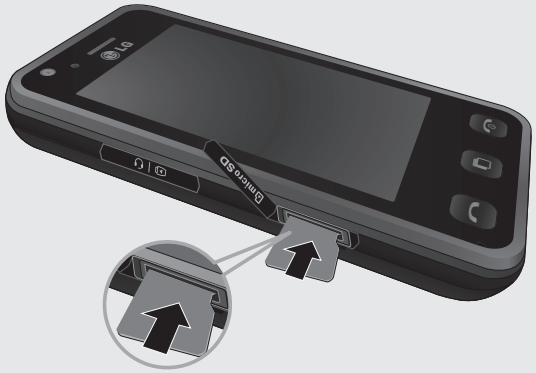

3 Zárja be a memóriakártya fedelét.

Memóriakártya

A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha a memóriakártya nincs formázva, akkor használat előtt formáznia kell azt.

MEGJEGYZÉS: A formázással minden fájlt töröl.

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a Beállítások gombot, és válassza a Telefon opciót.

2 Érintse meg a Memóriakezelő opciót, majd válassza a Külső memóriát.

3 Érintse meg a Formázás opciót, majd hagyja jóvá választását.

4 Adja meg a jelszót, ha már beállított egyet, és megtörténik a memóriakártya formázása, mostantól használatra kész.

TIPP! Az alapértelmezett mentési hely megváltoztatásához nyissa meg a Telefon beállítások menüből a Memóriakezelő menüpontot, és válassza ki az Elsődleges tárolás beállítását.

MEGJEGYZÉS: Ha a memóriakártyán már van tartalom, az automatikusan a megfelelő mappába kerül, például a videók a Videók mappába.

Partnerek átvitele

Partnerek átvitele az USIM kártyáról a telefonra:

1 A Kommunikáció fülön válassza a Nevek menüt, azon belül a Partnerbeállítások opciót.

2 Érintse meg a Másolás opciót.

3 Válassza a Készülékről USIM kártyára opciót, majd érintse meg a Kész gombot.

4 Válassza a Kiválaszt opciót, vagy jelölje ki egyesével a neveket, és érintse meg az OK gombot.

Menü térkép

Érintse meg a gombot a kezdőképernyőn a **Főmenü** megnyitásához. Innen további menüket érhet el: **Hívás és Üzenet**, **Szórakozás**, **Kellékek** és **Beállítások**.

Hívás és Üzenet

- Tárcsázás
- Gyorshívás
- Telefonkönyv
- Hívások
- Új üzenet
- Új Email
- Üzenetek

Szórakozás

- Galéria
- Saját mappa
- Kamera
- Videókamera
- Muvee Studio
- Zene
- FM rádió
- JAVA

Kellékek

- Böngésző
- Google
- Szervező
- Ébresztés
- Jegyzetek
- Diktafon
- Eszközök

Beállítások

- Profilok
- Kijelző
- Telefon
- Hívás
- Erintöpad
- Kapcsolatok
- Bluetooth
- Wi-Fi

Kezdő képernyő

A KC910i minden alkalommal visszatér a kezdőképernyőhöz, amikor nincs használatban. Innen hozzáfér minden menüopcióhoz, indíthat gyorshívást és megtekintheti telefonja állapotát - ahogy sok minden mást is.

Tippek az érintőképernyő használatához

A kezdőképernyő arra is nagyszerű alkalmat ad, hogy megszokja az érintőképernyő használatát.

Egy elem kiválasztásához érintse meg pontosan az ikonját. A KC910i finom rezgő jelzést ad, amikor észleli egy opció megérintését.

A lista görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

- Nem szükséges erősen nyomni, az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy egy finom, de határozott érintést is érzékeljen.
- Használja az ujja hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.
- Ha a képernyő-világítás kikapcsol, a kezdőképernyő visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Tartsa nyomva a feloldáshoz gombot a telefon jobb oldalán.
- Ne tegye a telefont tokba és ne fedje le, mivel az érintőképernyő nem működik, ha bármilyen anyag borítja azt.
- A W gomb megérintésekor megjelenik a mobil widget. Áthúzhatja, amire szüksége van, és már rá is kattinthat.

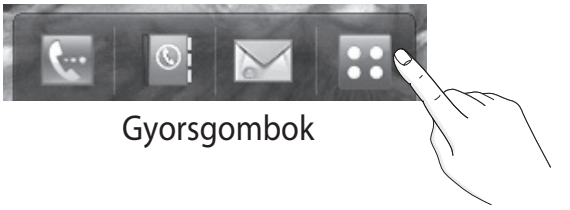

Gyorsgombok

Gyorsgombok

A kezdőképernyőn található gyorsgombok egyszerű, egyérintéses hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

Érintéssel hívja elő a tárcsázó gombokat, hogy hívást indíthasson. Írja be a számokat, ahogyan normál billentyűzeten szokta, és érintse meg a **Hívás**, vagy nyomja meg a gombot.

Egy érintéssel hozzáférhet az Üzenet opciók menühöz. Ezen a helyen új SMS üzenetet hozhat létre.

Érintse meg a partnerlista megnyitásához. Ha meg szeretné keresni a felhívni kívánt számot, az érintőpad segítségével válassza ki a partner nevét. Létrehozhat új partnereket és szerkesztheti a már meglévőket.

Érintse meg a főmenü megnyitásához, amely négy almenüre oszlik. Érintse meg a függőleges füleket, hogy lássa a további opciókat.

Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth vagy GPRS funkció aktív-e.

Ikon	Leírás
	Többfeladatos feldolgozás
	A hálózat jelerőssége (a vonalkák száma változó)
	Nincs hálózat jel
	Akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor lemerült
	Új SMS
	Új hangüzenet.
	Memória megtelt
	Üzenet küldése sikertelen

Kezdő képernyő

Ikon	Leírás
	Ébresztés beállítva
	Normál profil bekapcsolva
	Kültéri profil bekapcsolva
	Néma profil bekapcsolva
	Fejhallgató profil bekapcsolva
	A hívásátirányítás aktív
	EDGE-szolgáltatás használatban
	Roaming
	Repülési mód bekapcsolva
	Bluetooth aktív
	Wifi be
	GPS be (Geotagging, Futó társ)
	Háttérzene lejátszása
	Háttérzene szüneteltetése
	Memóriakártya

Állapotának megváltoztatása az állapotsávon

Érintse meg az állapotsávon az aktuális beállításainak megfelelő aktuális állapotot jelző ikont az Állapot áttekintése opció megnyitásához. Ekkor megjelenik az idő, a hálózat, a szolgáltatás azonosító, az akkumulátor, a készülékmemória, a külső memória, a profil, az MP3, a Bluetooth és a Wifi aktuális állapota. Beállíthatja a Profil típusát, elindíthatja vagy szüneteltetheti az MP3-lejátszást, és be- illetve kikapcsolhatja a Bluetooth és Wifi funkciókat.

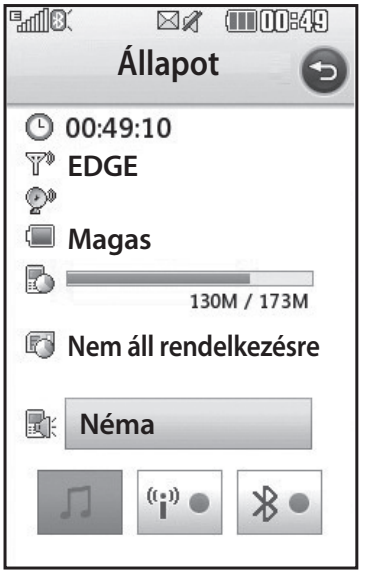

A Többfeladatos feldolgozás funkció használata

Nyomja meg a többfunkciós gombot a többfeladatos menü megnyitásához. Itt láthatja az összes futó alkalmazást, amelyeket egyetlen érintéssel elérhet.

Bármely alkalmazásból visszatérhet a kezdőképernyőhöz a többfunkciós gomb megnyomásával és a Kezdőképernyő kiválasztásával anélkül, hogy kilépne az alkalmazásból, vagy bezárná azt.

Amennyiben futó alkalmazás van a háttérben (pl. játék vagy FM-rádió), a ikon megjelenik az állapotsávon.

Ha a kezdőképernyőn megnyomja ezt a gombot, megjelennek a gyakran használt funkciók, például az **Új üzenet** és a **Ébresztés** gyorsgombjai.

Hívások

Hanghívás vagy videóhívás kezdeményezése

1 Érintse meg a gombot a billentyűzet megnyitásához.

2 Írja be a számot a billentyűzet segítségével. Számjegy törléséhez nyomja meg a törlés gombot.

3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a gombot.

4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot.

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez érintse meg kétszer a * gombot.

Ha le szeretné zárni az érintőképernyőt, nehogy véletlenül felhívjon valakit, nyomja meg a Lezárás/Feloldás gombot a készülék jobb oldalán.

Hívás közben a billentyűzet előhívásához érintse meg a gombot.

A gomb megérintésével megnyithatja a **Videóhívás**, az **Üzenet küldése**, a **Szám mentése** vagy a **Partner keresése** menüpontot.

Partner hívása

1 A készenléti képernyőn érintse meg a gombot a Partnerek menü megnyitásához.

2 Érintse meg a Név lehetőséget, és adja meg a felhívni kívánt partner nevének első néhány betűjét.

3 A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner nevét, és válassza ki a kívánt telefonszámot, amennyiben több is el van mentve.

4 Érintse meg a **Hívás** gombot.

TIPP! Nyomja meg a gombot, és válasszon a **Névjegy hozzáadása**, **Üzenet küldése**, **Törlés**, **Gyorshívás**, **Saját névjegy** vagy **Keresés csoport alapján** lehetőségek közül.

Partnereit kikeresheti a hívás képernyőről. Érintéssel válassza ki a **Keresés** gombot. Görgesse végig a partnerek neveit, vagy a lista szűkítéséhez írja be a név első néhány betűjét.

Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, a gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

A csengetés némításához érintse meg a gombot. Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját Néma beállításra változtatni egy értekezleten.

A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a gombot.

Bejövő hívások

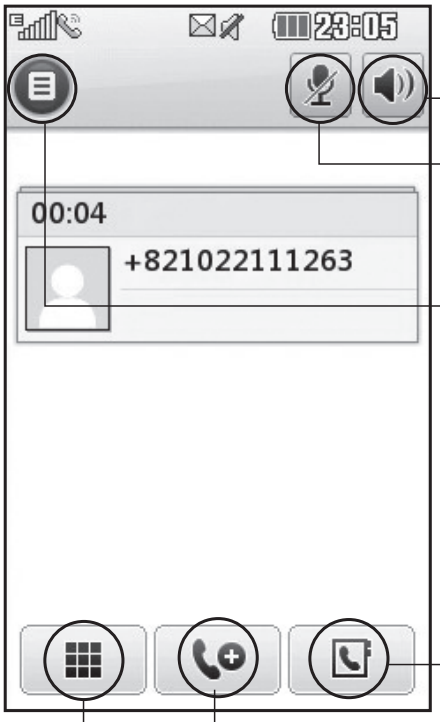

Kihangosítás - Érintse meg a gombot a kihangosítás bekapcsolásához.

Némítás - Érintse meg a gombot a mikrofon némításához, így az a személy, akivel beszélgetést folytat, nem hallja majd az Ön hangját.

Opciók - Válasszon egyet a további bejövő hívás opciók listájáról, mint pl. az Új jegyzet létrehozása vagy a Lépjen az üzenetekbe opciót, így ellenőrizheti üzeneteit vagy új névjegyet adhat hozzá telefonkönyvéhez hívás közben. Itt is befejezheti a hívást a Hívás befejezése gomb megérintésével.

- Válassza ezt az opciót, ha hívás közben szeretne keresni a partnerek között.

- Válassza ezt az opciót, ha a híváshoz egy másik személyt is szeretne csatlakoztatni.

- Érintse meg ezt a gombot, hogy megnyissa a billentyűzetet, amivel a számozott opciókkal ellátott menük között navigálhat. Pl. hívásközpontok vagy egyéb automatikus telefonos szolgálatok hívásakor.

TIPP! Az opciók vagy partnerek listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

Hívások

A hívás hangerejének beállítása

A telefon jobb oldalán található fel-le gombok segítségével hívás közben beállíthatja a hangerőt.

Gyorshívás

Gyakran hívott partnereihez gyorstárcsázási számot rendelhet hozzá.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a gombot a Névlista menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Gyorshívás** gombot.

3 A hangposta már be van állítva az 1-es gyorstárcsázási számra. Ezen nem tud változtatni. Érintéssel rendeljen hozzá egy másik gyorstárcsázási számot a partnerhez.

4 Megnyílik a Partnerek listája. Telefonszámának egyszeri megérintésével válassza ki azt a partnert, akihez az adott gyorstárcsázási számot hozzá szeretné rendelni.

Hívás kezdeményezése gyorstárcsázási számra: érintse meg a gombot a kezdőképernyőn, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn. A hívás kezdeményezése automatikusan indul, nem szükséges megnyomni a gombot **Hívás** .

Második hívás kezdeményezése

1 Az aktuális hívás közben érintse meg a gombot, és válassza ki a tárcsázni kívánt telefonszámot.

2 Tárcsázza a számot, vagy keressen a partnerek között (a részleteket lásd a **Hívás kezdeményezése** részben).

3 Nyomja meg a gombot, hogy kapcsolja a hívást.

4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.

5 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a gombot, és válassza a **Hívásváltás** opciót, vagy nyomja

meg a tartásban lévő híváshoz tartozó számot.

6 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez érintse meg a gombot, és válassza a **Vége** opciót, majd a **Mind**, a **Tartásban lévő**, vagy az **Aktív** gombot.

TIPP! Hívásait összekapcsolhatja, ha kiválasztja a **Csatlakozás** ikont, majd a **Csatlakozás** lehetőséget. Ellenőrizze, hogy szolgáltatója támogatja-e a konferenciahívásokat.

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

DTMF kikapcsolása

A DTMF segítségével számparancsokkal vezérelheti az automatikus hívások menüit. A DTMF alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Kikapcsolás hívás közben (pl. szám feljegyzése céljából): érintse meg a gombot, és válassza a DTMF ki opciót.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

Hívásinfó megtekintése

Érintse meg a gombot, és válassza a **Hívás és Üzenet** opciót, majd érintse meg a **Hívások** lehetőséget

TIPP! Bármely hívásnaplóban a , majd az **Összes törlése** gomb megnyomásával törölheti az összes mentett elemet.
Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

Hívásátirányítás használata

1 Érintse meg a gombot, válassza a **Beállítások** és a **Hívás** opciókat.

2 Érintse meg a **Hívásátirányítás** gombot, majd válassza a **Videó hívások** és/vagy **Hanghívások** opciót.

3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.

4 Írja be azt a telefonszámot, amelyre hívásait szeretné átirányítani.

5 Az aktiváláshoz érintse meg a **Kérés** gombot.

MEGJEGYZÉS: A hívásátirányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

TIPP! A hívásátirányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a **Hívásátirányítás** menüben.

Híváskorlátozás használata

1 Érintse meg a gombot, válassza a **Beállítások** és a **Hívás** opciókat.

2 Érintse meg a **Híváskorlátozás** gombot, majd válassza a **Videó hívások** és/vagy **Hanghívások** opciót.

3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi öt opció közül:

Összes kimenő hívás
Kimenő nemzetközi
Összes bejövő
Kimenő nemzetközi kivéva hazai
Bejövő hívások külföldön

4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. További információkért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

TIPP! Válassza a **Fix tárcsázási szám** opciót, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

Általános hívásbeállítások módosítása

1 Érintse meg a gombot, válassza a **Beállítások** és a **Hívás** opciókat.

2 Érintse meg az **Általános beállítások** opciót. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Hívás elutasítása- Csúsztassa balra a kapcsolót a Visszautasítási lista kijelöléséhez. A szövegdoboz érintésével választhat az összes hívás, a bizonyos partnerek vagy csoportok vagy az ismeretlen hívók (akik nincsenek a partnerlistán) lehetőségek közül. Érintse meg a Mentés gombot a beállítás módosításához.

Saját szám küldése - Kiválaszthatja, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

Automatikus újrahívás - Csúsztassa balra a kapcsolót a Be vagy jobbra a Ki lehetőségek kiválasztásához.

Válasz módja - Válassza ki, hogy a Küldés vagy más gombbal szeretné fogadni hívásait.

Hívásidő emlékeztető - Csúsztassa balra a kapcsolót a Be lehetőségre, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

BT fogadás módja - Válassza a Fülhallgató-mikrofon készlet opciót, hogy a hívást Bluetooth fejhallgató segítségével fogadhassa, vagy válassza a Készülék opciót, hogy a készülékén található gomb megnyomásával tudja fogadni a hívásokat.

Új szám mentése - Új szám mentéséhez válassza az Igen gombot.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

Videóhívás beállításainak módosítása

1 Érintse meg a gombot, válassza a **Beállítások** és a **Videóhívás beállításai** opciókat.

2 Válassza ki a videóhívás beállításait. Ha az Egyéni kép használata opció mellett dönt, válasszon egy képet, és/vagy kapcsolja be a Tükör opciót, hogy önmagát lássa a képernyőn videóhívás közben.

Névjegyek

Keresés

Kétféleképpen kereshet partnereket:

A kezdőképernyőről

1 A kezdőképernyőn érintse meg a gombot a Névlista menü megnyitásához. Érintse meg a Név lehetőséget, és az érintőpad segítségével írja be a nevet.

2 Érintse meg **Hívás** vagy a billentyűt a hívás kezdeményezéséhez.

TIPP! Csoportok szerint kereshet, ha a gomb megérintésével a **Keresés csoport alapján** opciót választja ki. Megjelenik az összes csoport listája.

A főmenüből

1 Érintse meg a gombot, és válassza a **Hívás és Üzenet** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Névlista** menüt, és válassza ki a **Keresés** pontot.

TIPP! A Név megadásakor megjelenik a betűkből álló billentyűzet.

A partnerek listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

Új névjegy

1 A kezdőképernyőn érintse meg a gombot, majd válassza a **Új névjegy** lehetőséget.

2 Válassza ki, hogy a **Készülék**re vagy az **USIM** kártyára menti az új partnert.

3 Írja be az új partner vezetéknevét és keresztnevét. Nem kell mindkettőt beírnia, de legalább az egyiket kötelező.

TIPP! Ha beírt egy nevet, nyomja meg az - gombot a partner további adatainak szerkesztéséhez.

4 Adjon meg legfeljebb öt különböző telefonszámot, és rendeljen hozzájuk típust. Válasszon a **Mobil, Otthon, Iroda, Személyhívó, Fax, VT** Névjegyek és **Általános** típusok közül.

5 Adja meg a partner e-mail címét.

6 A partnert egy vagy több csoporthoz is hozzárendelheti. Válasszon a **Nincs csoport**, **Család**, **Barátok**, **Munkatársak**, **Iskola** vagy **VIP** lehetőségek közül.

7 Hozzáadhat **Csengőhangot**, **Születésnapot**, **Évfordulót**, **Honlapcímet**, **Otthoni címet**, **Munkahelyének nevét**, **Beosztását**, **Munkahelyének címét** és **Jegyzetet**.

8 Érintse meg a **Mentés** gombot a partner elmentéséhez.

TIPP! Testreszabott csoportokat hozhat létre partnerei számára, lásd a **Csoport létrehozása** részt.

Partner opciók

A partner megtekintésekor számos beállításra van lehetősége. Így érheti el és használhatja a menüpontokat:

1 Nyissa meg a kívánt partnert. Lásd **Névlista keresése**.

2 Közvetlenül innen is kezdeményezhet hívást vagy küldhet üzenetet.

3 Nyomja meg a gombot, hogy megnyissa az opciók listáját. Itt a következő műveletekre van lehetősége:

Videóhívás kezdeményezése - Videóhívást kezdeményezhet a partnerrel.

Szerkesztés - A partner adatainak bármely részletét megváltoztathatja.

Törlés - Törölheti a partnert. Érintse meg az Igen gombot, ha biztos benne.

Másolás vagy áthelyezés az USIM kártyára/a Készülékre - Áthelyezheti vagy másolhatja a partner adatait az USIM kártyára vagy a készülékre (attól függően, hogy hova volt eredetileg mentve).

Névjegykártya küldése - Elküldheti egy másik személynek a partner adatait névjegy formájában. A küldés módja lehet SMS, MS, E-mail formájában vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

TIPP! Üzenet - Üzenetet küldhet a partnernek.

Csoport létrehozása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a gombot, és válassza a **Hívás és Üzenet** fület. Érintse meg a **Névlista** menüt, és válassza a **Csoportok** menüt.

2 Érintse meg a gombot.

3 Válassza ki a **Új csoport** opciót.

4 Írja be az új csoport nevét.

5 Érintse meg a **Mentés** gombot

MEGJEGYZÉS: Ha kitöröl egy csoportot, a hozzárendelt partnerek nem vesznek el. A partnerek a partnerlistán maradnak.

TIPP! Egy létező csoport szerkesztéséhez emelje ki azt, és érintse meg a gombot. Válassza a Partnerek hozzáadása, Csoport átnevezése, Csoport törlése, Tagok hozzáadása vagy Csoport csengőhang hozzárendelése opciókat.

Beállítások módosítása

Megváltoztathatja a partnerek beállításait, így partnerei az Önnek leginkább tetsző módon jelennek meg.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

1 A Kommunikáció fülön érintse meg a Partnerek elemet, és válassza a Partnerek beállításai pontot.

2 Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Címjegyzék beállítások - Kiválaszthatja, hogy a Készülékre és USIM kártyára, a Csak készülékre vagy a Csak USIM kártyára mentett partnereket szeretné-e megjeleníteni.

Azt is kiválaszthatja, hogy a partner vezetékneve vagy keresztneve jelenjen-e meg első helyen. A gyorsbillentyűvel választhat az alábbi lehetőségek közül: Hanghívás kezdeményezése, Videohívás indítása vagy Üzenet küldése. A címjegyzéken belül közvetlenül kezdeményezhet hívást a gomb megnyomásával. Lehetőség van ennek a beállításnak a megváltoztatására. (Hanghívás kezdeményezése/Videohívás indítása/Üzenet küldése/Ne játssza le)

Szinkronizálás - Kapcsolódjon a kiszolgálóhoz a partnerek szinkronizálásához. Lásd a Partnerek szinkronizálásánál.

Másolás - Másolja át partnereit a USIM-kártyáról a készülékére vagy a készülékéről a USIM-kártyára. Ezt megteheti partnerenként, de akár az összes partnert is átmásolhatja egyszerre. Ha az első lehetőséget választja, minden partnert külön ki kell jelölnie, hogy egyesével másolhassa.

Áthelyezés - Ez a Másoláshoz hasonlóan működik, de a partner csak azon a helyen lesz elmentve, ahova az áthelyezés történik. Így ha egy partnert áthelyez a USIM kártyáról a készülékre, az kitörlődik a USIM memóriából.

Összes küldése Bluetooth-on - Küldje át összes partnerét egy másik készülékre Bluetooth használatával. Ha a ezt az opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

Biztonsági mentés - Lásd a Telefonon tárolt információ biztonsági mentése és visszaállítása részt.

Visszaállítás - Lásd a Telefonon tárolt információ biztonsági mentése és visszaállítása részt.

Névjegyek törlése - Minden partnerét törli. Érintse meg az Igen gombot, ha biztos benne, hogy ki akarja üríteni a partnerlistát.

Információ megtekintése

1 A Kommunikáció fülön érintse meg a **Névlista,** majd az **Információ**.

2 Itt megtekintheti a **Szolgáltatói számokat**, **Saját számát** és a **Memóriaadatokat** (hogy mennyi szabad memóriaterülete van) és **Saját névjegyét**.

TIPP! Ha még nincs hozzáadva saját névjegye, válassza a **Saját névjegy** opciót, és írja be minden adatát úgy, ahogyan azt partnereinél tenné. Érintse meg a **Mentés** gombot a kilépéshez.

Üzenetek

Üzenet küldés

A KC910i az SMS, MMS és e-mail üzeneteket egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Két úton érheti el az üzenetközpontot:

1 A kezdőképernyőn érintse meg a gombot, vagy érintse meg a gombot, majd válassza a **Hívás és Üzenet,** aztán pedig az **Új üzenet** lehetőséget.

Új üzenet

1 Üres üzenet megnyitásához érintse meg a gombot, majd az **Új üzenet** pontot.

2 Ezen a helyen új SMS vagy MMS üzenetek küldésére van lehetősége. E-mail küldéséhez válassza az **Új e-mail** lehetőséget a Kommunikáció fülön.

3 Kép, videó, hang, Új dia, Tárgy vagy Továbbiak (Névjegy, Naptár, Jegyzet, Feladat vagy Saját névjegy) beszúrásához válassza a **Beszúr** opciót.

5 A címzett számának beírásához érintse meg a képernyő tetején a **To1** lehetőséget, vagy érintse meg a keresés ikont a partnerek listájának megnyitásához. Több partnert is hozzáadhat. Ha befejezte, érintse meg a **Küldés** gombot.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** 160 karakteres szöveges üzenetenként lesznek felszámolva a költségek minden partner után, akinek elküldi az üzenetet.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**: Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.

TIPP! Gyors válaszadás - Küldjön azonnali választ a kiválasztott üzenetre sablon használatával.

Szövegbevitel

A szövegbevitelnek öt módja van:

Billentyűzet, Billentyűpad, Kézírás képernyő, Kézírás mező, Osztott kézírás mező.

Ha egyszer megérinti a képernyőt, megjelenik a billentyűzet.

T9 Érintéssel kapcsolja be a T9 prediktív szövegbeviteli módot.

Megváltoztathatja az írás nyelvét.

123 @#* Érintéssel válthat a számok, szimbólumok és szöveg bevitelére szolgáló billentyűzetek között.

A különböző billentyűzettípusok közötti görgetésre használja a gombot minden szövegbeviteli módban (pl. nagybetűs vagy kisbetűs írásnál).

Szünet beviteléhez érintse meg a gombot.

Kézírás felismerése

A Kézírás módban egyszerűen írhat a képernyőn, és a KC910i kézírását az üzenetbe konvertálja. Válassza a **Képernyő** vagy **Mező** opciót a kívánt nézettől függően. (Kézírás képernyő, Kézírás mező, Kézírás duplamező.)

A Kézírás-képernyő lehetővé teszi, hogy folyamatosan írja be a betűket a teljes képernyőn.

A Kézírás-mező egyszerre egy betű bevitelét teszi lehetővé. Külön területen viheti be a szimbólumokat, a számokat és a betűket.

A z osztott kézírás mező két mező található, melyekbe felváltva lehet beírni a betűket, így folyamatosan írhatja be a betűket.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**: Ebben a módban egyszerűbb lehet a ceruzát használni a szövegbevitelre, de ne felejtse el, hogy finoman nyomja, és védje a képernyőt a károsodástól.

A kézírás-felismerő a tollvonásokat betűkké, számokká vagy más karakterekké alakítja, és szövegként jeleníti meg azokat. A kézírás felismerése csak ott aktív, ahol szöveg írható be.

Megjegyzés: A legtöbb betű különböző betűrajzolási stílussal is írható. Lásd az alábbi táblázatokat. A nyíl segítségével válthat kis- és nagybetűk használata között, de az írás stílusa nem változtatható vele.

Üzenetek

Ábécé

Ha a nagybetűs módot (ABC) választja, a beírt betűk nagybetűként fognak megjelenni akkor is, ha kisbetűvel írja őket, és fordítva.

Betű	Vonások
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	

Betű	Vonások
R	
S	
T	
U	
É	
W	
X	
Y	
Z	
ß	

Speciális karakterek

Tartalom	Vonások
Szóköz	
Törlés	
Új bekezdés	
Kilépés a szövegbeviteli módból	

Írásjelek

Írásjel	Vonások
Teljes megállítás	•
Kukac @	@

Megjegyzés: Minden vonást a pontnál kezdjen.

Számok

Érintse meg a 123 @#* gombot a szövegbeviteli és számbeviteli módok közötti váltáshoz.

Szám	Vonások
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Ékezetes betűk

A fent említett módon írja be a karaktert, majd írja az ékezetet a betű. Más hasonló karakterek is, például az ö és az ü, e szerint az irányelv szerint íródnak.

gravírozás		
éles ékezet		
körülhajlítás		
hullám		
gyűrű		
tréma		
cédille		

Üzenetek

E-mail beállítása

A KC910i készülékkel útközben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3, IMAP4 vagy Microsoft Exhange e-mail fiókot.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a lehetőséget, majd válassza az **Üzenetek** pontot.

2 Válassza az **Beállítások,** majd az **E-mail** lehetőséget.

3 Érintse meg az **Új fiók** opciót.

Most fiókja be van állítva, meg fog jelenni a fiókok listáján az E-mail mappában.

E-mail lekérése

Új e-mailjeit automatikus vagy kézi ellenőrzéssel nézheti meg a fiókban. Az automatikus ellenőrzés beállításának módja az **E-mail beállítások módosítása** részben található.

A kézi ellenőrzéshez:

1 Érintse meg a lehetőséget, majd az **Üzenetek**.

2 Válassza a **Postafiók** pontot.

3 Érintse meg a használni kívánt fiókot, majd a gombot.

4 Válassza a **Lekérés** opciót, és a KC910i kapcsolódik e-mail fiókjához, és lekéri új üzeneteit.

E-mail küldése az új e-mail fiókról

1 Új, üres üzenet megnyitásához érintse meg a **Hívás és Üzenet** menü elemét.

2 Megadhatja a címzett címét, és megírhatja az üzenetet. Képeket, videókat, hangokat vagy más fájltípusokat is csatolhat az üzenethez.

3 Érintse meg a **Küldés** gombot; ezzel elküldi az e-mailt.

TIPP! Word, Excel, PowerPoint és PDF dokumentumokat tölthet fel a KC910i-re, így menet közben visszanézheti azokat.

E-mail beállítások módosítása

Saját igényei szerint módosíthatja e-mail beállításait.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a elemet, és válassz az **Üzenetkek** és az **Beállítások** lehetőséget.

2 Válassza ki az **E-mail** opciót.

Üzenet mappák

A KC910i mappaszerkezetét át fogja látni, mert az nagyon könnyen érthető.

Új üzenet - Új, üres üzenet megnyitása.

Bejövő - Minden bejövő üzenet a Bejövő mappába kerül. Innen megnyithatja, illetve törölheti őket. Erről bővebb információkat a **Üzenetek kezelése** részben olvashat.

Email - Minden, a KC910i készülékével fogadott e-mail a postaládába kerül.

Saját mappák - Létrehozhat saját mappákat az üzenetek tárolására.

Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

Kimenő üzenetek - Ez egy ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

Elküldött elemek - Ebbe a mappába kerülnek az Ön által elküldött üzenetek.

Üzenetek

Sablonok - Gyakran alkalmazott sablonokat használhat a szöveges és multimédia üzenetekhez.

Hangulatjelek - Hangulatjeleket illeszthet be üzeneteibe.

Beállítások - Megváltoztathatja a szöveges és multimédia üzenetek beállításait.

Üzenetek kezelése

A Bejövő üzenetek mappát üzeneteinek kezelésére használhatja.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

1 Érintse meg a , majd a **Bejövő** gombot.

2 Érintse meg a gombot, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Törlés - A kijelölt üzenetek törlése.

Új üzenet - Új, üres üzenet megnyitása.

Áthelyezés a saját mappákba - A kijelölt üzenet áthelyezése a Saját mappákba.

Keresés - Keresés az üzenetek között dátum és/vagy telefonszám szerint.

Szűrő - Üzenetek megtekintése típus szerint. Az SMS és MMS üzeneteket külön csoportosítja.

Összes törlése - Az összes üzenet törlése.

Ha megjelenik a **Nincs hely üzenet számára az USIM kártyán** üzenet, töröljön néhány üzenetet a bejövő mappából.

Ha a **Nincs hely az üzenet számára** üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, ill. egyéb mentett fájlok törlésével is szabadíthat fel tárhelyet.

Sablonok használata

Leggyakrabban elküldött SMS és MMS üzeneteihez sablonokat hozhat létre. Telefonján elmentett sablonokat talál, amelyeket lehetősége van szerkeszteni.

1 Érintse meg a gombot, majd válassza a **Sablonok** opciót.

2 Válasszon a **SMSsablonok** és **MMS sablonok** lehetőségek közül. Ezután érintse meg a gombot, ha szeretné kiválasztani a következő sablon-műveletek valamelyikét: **Új hozzáadása**, **Szerkesztés**, **Törlés** vagy **Összes törlése**. A szerkesztéshez válasszon ki egy üzenetet, végezze el a módosításokat, és érintse meg a **Mentés** gombot.

Hangulatjelek használata

Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. Telefonjában talál néhány gyakran használt hangulatjelet.

1 Érintse meg a gombot, majd válassza a **Hangulatjelek** opciót.

2 Érintse meg az **Új hozzáadása** gombot, illetve a gombot, ha hangulatjelet szeretne kitörölni.

SMS beállításainak módosítása

A KC910i előre meghatározott üzenet-beállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat saját igényei szerint módosíthatja.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

Érintse meg a gombot, majd válassza az **Beállítások** és a **SMS** lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

SMS központ - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kézbesítési jelentés - Csúsztassa balra a kapcsolót, ha szeretne kézbesítési jelentést kapni üzenetei kézbesítéséről.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Üzenetek

Üzenettípusok - A szöveget a következő üzenettípusokhoz társíthatja: **Hang, Fax, X.400** vagy **E-mail**.

Karakterkódolás - Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

Hosszú szöveg küldése mint - Választhat, hogy üzenete több SMS-ben vagy MMS-ben legyen-e elküldve.

MMS beállításainak módosítása

A KC910i előre meghatározott üzenet-beállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat saját igényei szerint módosíthatja.

Érintse meg a gombot, majd válassza az **Beállítások** és a **MMS** lehetőséget A következő beállításokat módosíthatja:

Fogadás módja - Válasszon **Hazai** vagy **Roaming** hálózatot. Ha a Kézi opciót választja, MMS üzeneteiről csak értesítést fog kapni, és Ön döntheti el, kívánja-e fogadni azokat.

Kézbesítési jelentés - Megengedheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

Válasz olvasása - Megengedheti és/vagy kérheti az olvasás visszaigazolásának küldését.

Prioritás - Kiválaszthatja MMS üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Dia időtartama - Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.

Kézbesítés ideje - Válassza ki, mennyi idő telhet el az üzenet kézbesítéséig.

SMS központ - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Egyéb beállítások módosítása

Érintse meg a gombot, válassza az **Beállítások** elemet, majd:

Hangposta - Érintse meg az **Új hozzáadása** vagy a gombot új Hangposta szolgáltatás hozzáadásához. Az elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a szolgáltatónál.

Információs szolgáltatás - Megadhatja a fogadási opciókat, a nyelvet és az egyéb beállításokat.

Szolgáltatói üzenet - Fogadhatja vagy blokkolhatja a szolgáltatói üzeneteket. A megbízható és nem megbízható küldők listájának létrehozásával az üzenetbiztonságot is beállíthatja.

Kamera

Gyors fényképfelvétel készítése

1 A telefon jobb oldalán nyomja meg a gombot.
2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lencsét a fénykép tárgya felé.
3 Finoman nyomja meg a rögzítés gombot. Ezt követően a kereső képernyő közepén megjelenő mező segítségével állíthatja be az élességet.
4 Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya az élességállító mezőbe kerüljön.
5 Amikor az élességállító mező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
6 Nyomja meg teljesen a rögzítés gombot.

TIPP! Fényképezés érintéssel
A képernyő megérintésével is készíthet fényképeket. Miután érintéssel kiválasztott egy tárgyat, az megjelenik az élességállító mezőben. Amikor az élességállító mező zöld színűre változik, elkészítheti a fényképet azáltal, hogy az ujját elveszi a képernyőről.

A fénykép elkészítése után

Megérintve visszatérhet a keresőképernyőhöz.

Az elkészült felvétel törlése. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítheti meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

Új fénykép készítése. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

A mentett fényképek megtekintése.

Fénykép elküldése üzenetben, e-mailben, Bluetooth-on keresztül.

Az elkészült kép háttérképként történő beállítása.

A video feltöltése blogra.

Megérintve szerkesztheti az elkészített képet.

A kereső megismerése

Vaku - Lásd A villanófény használata.

Élesség - Lásd az Expozíció beállítása című részt.

Zoom - A gomb megérintésével közelítheti, vagy a r gombbal távolíthatja a képet. Ehelyett az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.

Méret

Villanófény állapot

Vissza - Megérintésével visszatér a kezdőképernyőhöz.

Kamera üzemmód

1. Kiválasztja a Kamera üzemmódot.
2. Megérintve képeket készíthet.
3. Lefelé húzva átválthat videokamera módra.

Videó - Érintse meg, hogy Videokamera módra váltson

Galéria

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd Speciális beállítások használata.

Makró - Közeli fotók készítéséhez kapcsolja be.

TIPP! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy tisztább legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

TIPP! Arckövetés
Automatikusan felismeri az emberi arcokat, és rájuk fókuszál, ezáltal Ön élesebb képet készíthet.

Kamera

A Vaku használata

Alapértelmezés szerint a villanófény beállítása Automatikus, de vannak további opciók.

1 A kereső jobb oldalán válassza ki a gombot a villanófény almenübe való belépéshez.

2 Három villanófény opciót talál:

Automatikus - A kamera megállapítja a megfelelő képminőséghez szükséges megvilágítás mértékét, és szükség szerint használja a villanófényt.

Vörösszem-hatás csökkentése - A kamera kétszer használja a villanófényt a vörösszem-hatás csökkentésére.

Mindig ki - A kamera nem használja a villanófényt. Ez energiatakarékossági okokból hasznos lehet.

3 Amikor a használni kívánt opciót megérinti, a villanófény menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.

4 A villanófény állapotjelző ikon a keresőben az új villanófény módnak megfelelően változik.

Felvételi mód kiválasztása

1 Érintse meg a gombot, és válassza a Felvétel módja lehetőséget az elérhető felvételtípusok megnyitásához.

2 Válasszon a következő hét lehetőség közül:

Normál felvétel - Ez az alapértelmezett felvételtípus, a fénykép normál üzemmódban készül, a Gyors fényképfelvétel készítésénél leírtak szerint.

Mosolyfelvétel - Ez a felvételtípus különösen hasznos akkor, amikor embereket fényképez. Fókuszáljon a tárgyra, majd nyomja meg a gombot, ezután a fénykép automatikusan elkészül, mikor az alany mosolyog.

Szépségfelvétel - Ezzel a funkcióval az arcokról tiszta, világos felvételt készíthet. Különösen közeli felvételek készítésekor hasznos.

Művészfelvétel - Különböző képhatások közül választhat. (Eredeti, Fekete-fehér, Meleg, Hideg.)

Sorozatfelvétel - Ez lehetővé teszi, hogy automatikusan hét felvételt készíthessen gyors egymásutánban. A részleteket megtalálja a Folyamatos felvétel készítése részben.

Panoráma - Ez a felvételtípus különösen hasznos akkor, amikor nagyobb csoportot szeretne lefényképezni, vagy panorámaképet szeretne rögzíteni. A részleteket megtalálja a Panorámafelvétel készítése részben.

Felvétel kerettel - Válasszon a vicces keretek közül, hogy egyik barátját átváltoztassa, vagy egyszerűen díszítse a környezetét.

Sorozat felvétel készítése

1. Érintse meg a ⚙ gombot, válassza a Felvétel módja lehetőséget az elérhető felvételtípusok megnyitásához, majd válassza a Sorozat felvétel lehetőséget.
2. Irányítsa a keresőt a tárgyra, és nyomja meg a rögzítés gombot, ahogyan normál fénykép készítésekor.
3. A kamera hét felvételt készít gyors egymásutánban, és megjeleníti az elsőt , valamint a képernyő bal oldalán miniatűr nézetben mind a hetet.
4. Ha kijelölte a képet, amit meg kíván tartani, érintse meg a gombot. Lehetősége van arra, hogy a képek közül többet is elmentsen.

Panorámafelvétel készítése

Rögzítse az élethelyzeteket a valóságnak megfelelően, a panorámafelvétel használatával. A kamera három fényképet készít egy vonalban, majd egy nagy látószögű képben egyesíti őket.

1 Érintse meg a gombot, válassza a Felvétel módja lehetőséget az elérhető felvételtípusok megnyitásához, majd válassza a Panoráma felvétel lehetőséget.

2 Készítse el az első fényképet úgy, mint normál üzemmódban. A kép jobb oldala szellemkép formájában jelenik meg a képernyőn.

3 Amikor a második és harmadik fényképet készíti, helyezze rá a szellemképet a keresőben látható képre.

4 A fényképgalériában a fényképek három különböző képként és panorámaképként is el lesznek mentve.

MEGJEGYZÉS: A panorámakép méreténél fogva a Galéria nézetben enyhén torzítva jelenik meg. Érintse meg kétszer, hogy a megfelelő formában tekinthesse meg.

Kontraszt beállítása

A kontraszt a kép világos és sötét részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

1 Érintse meg a gombot.

2 Az expozíció csökkentéséhez és a kép ködösítéséhez csúsztassa az expozíciójelzőt a sáv mentén a irányába, az expozíció növeléséhez és a kép élesítéséhez pedig a irányába.

Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a gombot az összes speciális beállítás opció megnyitásához.

Méret - A képméret megváltoztatásával helyet takaríthat meg a memóriában, illetve beállíthatja a képméretet, mielőtt elkészíti a képet a névjegyhez. Lásd Képméret módosítása.

Látvány mód - Itt állíthatja be a kamerát a körülményekhez igazítva. Válasszon a következő közül: Automatikus, Portré, Tájkép, Éjszaka, Strand, és Sport.

Színeffektus - Válasszon színtónust a készítendő fényképhez. Lásd Színeffektus választása.

ISO - Az ISO szám meghatározza a kamera fényérzékelőjének érzékenységét. Minél magasabb az ISO szám, annál érzékenyebb a kamera. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a villanófényt használni. Válasszon ISO értéket az Automatikus, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 vagy ISO 1600 lehetőségek közül.

Fehéregyensúly - Válasszon az Automatikus, Izzólámpa, Napos idő, Fénycső vagy Felhős idő lehetőségek közül.

Önkioldó - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. Válasszon a kikapcsolás, a 3, 5 ill. 10 másodperces késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen.

Pislogásészlelés - A fényképezőgép leállítja a fényképkészítést, amennyiben pislogást érzékel.

Minőség - Válasszon a Legjobb, Kiváló és Normál lehetőségek közül. Minél jobb a képminőség, annál élesebb a kép, de ezzel együtt nő a kép mérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb kép fér a memóriába.

Háttérfény-kompenzáció - Ha sötét háttérrel készít fényképet, a tárgy sötétnek tűnhet. Ha bekapcsolja ezt a funkciót, kiküszöbölheti ezt. A fénykép tárgya pedig világosabbnak fog tűnni.

Fókusz - Válassza ki a fényképezőgép fókuszálási módját. Választhat az Automatikus, Kézi vagy Arckövetés funkciók közül.

Előnézet stílusa - Válassza ki az előnézet stílusát.

Geotagging - Ha az EXIF információt bekapcsolja, a fényképeit ellátja GPS információkkal.

Kamera

Kameraváltás - Önarckép készítéséhez váltson át az LG KC910i belső kamerájára. A részleteket lásd a **Belső kamera használata** című részben.

További lehetőségek...

Memória - Válassza ki, hogy fényképei a Telefon memóriájába vagy Külső memóriába legyenek-e mentve.

Ikonok elrejtése - Lehetővé teszi az ikonok automatikus vagy manuális elrejtését.

Zoom - Válasszon a következő nagyítási lehetőségek közül: 4X, 8X vagy 16X.

Képstabilizáció - Lehetővé teszi a fényképezőgép instabilitásának vagy rázkódásának kiküszöbölését fényképkészítéskor.

Elkészített kép megjelenítése - Kiválaszthatja, hogy a fénykép elkészítése után megjelenjen-e a felvétel.

Kamerahang - Válasszon egyet a három rekeszzárhang közül.

Pozícionálórács - Válasszon a kikapcsolás, az Egyszerű kereszt vagy a Harmadolt lehetőség közül.

Alapbeállítások visszaállítása - A fényképezőgép gyári beállításainak visszaállítása.

TIPP! Amikor a kamera üzemmódból kilép, minden beállítás az alapértelmezett helyzetbe áll vissza, kivéve a képméretet és képminőséget. Minden nem alapértelmezett beállítást, amire később szüksége lesz, pl. a színtónust vagy ISO értéket, újra be kell állítania. Ellenőrizze ezeket új fénykép készítése előtt.

TIPP! A beállítások menü látható a keresőben, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

Képméret módosítása

Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

1 A keresőn érintse meg a ⚙ gombot a bal felső sarokban.

2 Válassza ki a menüben a **Méret** lehetőséget.

3 Válasszon pixelszámot a hat számmal kifejezett opció közül (**8M: 3264 X 2448**, **5M: 2592x1944**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960, 640x480, 320x240**), vagy válassza következő beállítást:

   Névlista - Ezzel a beállítással a kamera megfelelő méretű fényképet készít ahhoz, hogy egy partnerhez társíthassa.

Színeffektus választása

1 A keresőn érintse meg a ⚙ gombot a bal felső sarokban.

2 Válassza ki a menüben a **Színeffektus** lehetőséget..

3 Öt színtónus opció közül választhat: **Ki**, **Fekete-fehér**, **Negatív**, **Szépia** vagy **Poszterizáció**.

4 A választás után a vissza ikon megérintésével bezárhatja a színtónus menüt, és már fényképezhet is.

TIPP! A fényképkészítés után a színes fényképet módosíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú képet nem alakíthatja vissza színesre.

A belső kamera használata

Az LG KC910i 640x480-as felbontású belső kamerával rendelkezik, amelyet nemcsak videotelefonálásra, hanem fényképezésre is használhat.

1 A belső kamerára váltáshoz érintse meg a gombot, majd válassza ki a menüben a Belső kamera lehetőséget.

2 Néhány másodperc múlva megpillantja saját képét a keresőben. A kép rögzítéséhez nyomja meg a rögzítés gombot, mint normál üzemmódban.

TIPP! A belső kamerához kevesebb beállítás tartozik, így nincsen villanófény vagy ISO érték módosítás. A gomb megérintésével a fő kamera beállításaihoz hasonlóan módosíthatja a képméretet, a környezet módot, a színeffektust, a képminőséget, a fehéregyensúlyt, és beállíthatja az önkioldót.

3 A fényképkészítés után a fő kamerával készített fényképnél is elérhető opciókat ajánlja fel a telefon.

4 Ha vissza szeretne térni a főkamerához, érintse meg a gombot, és válassza ki a menüben a Külső kamra lehetőséget.

Az elmentett fényképek megtekintése

Az elmentett fényképekhez hozzáférhet a kamera üzemmódból. Egyszerűen érintse meg a gombot, és a galéria megjelenik a képernyőn.

Videókamera

Gyors videó készítése

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán lévő kamera gombot.

2 Úgy is átválthat videó módra, hogy fényképezőgép módban megérinti a ikont a keresőben.

3 A videókamera keresője megjelenik a képernyőn.

4 A felvétel elindításához nyomja meg egyszer a rögzítés gombot, vagy érintse meg a gombot a keresőben.

5 A kereső alsó részén pirosra vált a REC jelzés, és megjelenik egy időmérő, amely jelzi a felvétel hosszát.

6 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a , a folytatáshoz a gombot.

7 Érintse meg a gombot a képernyőn, vagy másodszor is nyomja meg a rögzítés gombot, hogy befejezze a felvételt.

Videófelvétel készítése után

Megérintve visszatérhet a keresőképernyőhöz.

Az elkészült videó törlése. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

Új videó készítése. A jelenlegi videó mentésre kerül.

Mentett videók és képek megtekintése.

A videó lejátszása.

Videó üzenetként történő elküldése e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül. Lásd **Üzenet küldése**, vagy **Üzenet küldése és fogadása Bluetooth-on**.

A video feltöltése blogra.

Videókamera

A kereső megismeréser

Élesség - Lásd az Expozíció beállítása című részt

Zoom - A gomb megérintésével közelítheti, vagy a gombbal távolíthatja a képet. Ehelyett az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.

Képméret

Vissza - Megérintésével visszatér a kezdőképernyőhöz.

Fényképezőgép - Megérintve átválhat fényképezőgép módra.

Videó mód

1. Kiválasztja a Videó módot.
2. Megérintve elindíthatja a felvételt.
3. Felfelé húzva átválthat fényképezőgép módra.

Galéria

Felvétel ideje

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. A részleteket lásd a Speciális beállítások használata részben.

Felvételi sebesség

TIPP! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy tisztább legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

Kontraszt beállítása

A kontraszt a kép világos és sötét részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

1 Érintse meg a gombot.

2 Az expozíció csökkentéséhez és a kép ködösítéséhez csúsztassa az expozíciójelzőt a sáv mentén a irányába, az expozíció növeléséhez és a kép élesítéséhez pedig a irányába.

Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a **Beállítások** gombot az összes speciális beállítás opció megnyitásához.

Videóméret - A videó méretének módosításával memóriát takaríthat meg. Lásd a **Videó képméret módosítása** részt.

Látvány mód - Választhat az Automatikus és az Éjszakai mód között.

Színeffektus - Válasszon színtónust a készítendő videóhoz.

Lásd a **Színtónus választás** résznél.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságszerűen jelenjen meg videofelvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos idő**, **Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül.

Minőség - Válasszon a **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül. Minél jobb a minőség, annál élesebb a videó. Ezzel együtt nő a fájl mérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb videó fér a telefon memóriába.

Időtartam - Állítson be időtartamkorlátot videofelvételeihez. Válasszon a **Nincs korlátozás** vagy **MMS** lehetőségek közül, hogy a videó mérete lehetővé tegye a videó elküldését MMS üzenetben.

Videókamera

TIPP! Ha az MMS időtartamot választja, próbáljon alacsonyabb képméretet választani, hogy hosszabb videofelvételt készíthessen.

Kameraváltás - Váltson az LG KC910i belső kamerájára, hogy saját magáról készíthessen videofelvételt. További részletekért lásd **A belső videókamera használata** című részt.

További lehetőségek...

Memória - Válassza ki, hogy videofelvételei a telefon memóriájába vagy Külső memóriába legyenek-e elmentve.

Hang - Válassza a Némítás opciót, hogy hangok nélkül készítse el a videofelvételt.

Ikonok elrejtése - Lehetővé teszi az ikonok automatikus vagy manuális elrejtését.

Zoom - Válasszon a következő nagyítási lehetőségek közül: 4X, 8X vagy 16X.

Visszaállítás - A videokamera alapbeállításainak visszaállítása.

Videó képméret módosítása

Minél több pixelből áll a videó, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több videó férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

1. A keresőn érintse meg a gombot a bal felső sarokban.
2. Válassza ki a menüben a **Videóméret** lehetőséget..
3. Válassza ki a képpont értéket az öt opció közül:

   640x384(W) - A legjobb minőségű, szélesvásznú opció.

   400x240(W) - Szintén szélesvásznú, de alacsonyabb felbontású opció.

   640x480 - Standard VGA méret.

320x240 - Kisebb a képméret, így a fájl mérete is kisebb. Hasznos, ha memóriát szeretne megtakarítani.

176x144 - A legkisebb a képméret, így a legkisebb fájlméret.

4 Érintse meg a vissza ikont a keresőbe történő visszatéréshez

FIGYELMEZTETÉS: Az LG KC910i szerkesztő szoftvere a 640X384 és 640x480 felbontásokon kívül minden videotípussal kompatibilis. Ne használja ezeket a formátumokat a felvételkor, ha később szerkeszteni szeretné a videót.

TIPP! A videoformátum konvertáló szoftverrel kapcsolatban lásd a KC910i-hoz mellékelt CD-t.

Színtónus választás

1 A keresőn érintse meg a gombot a bal felső sarokban.

2 Válassza ki a menüben a **Színeffektus** lehetőséget.

3 Öt színtónus opció közül választhat: **Ki** (színes), **Fekete-fehér**, **Negatív**, **Szépia** vagy **Poszterizáció**.

4 Érintse meg a használni kívánt színtónust.

TIPP! A videofelvétel után a színes videót módosíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú videót nem alakíthatja vissza színesre.

Videókamera

A belső videókamera használata

Az LG KC910i 320x240-es felbontású belső kamerával rendelkezik, amelyet nemcsak videotelefonálásra, hanem videofelvételre is használhat.

1. A belső kamerára történő váltáshoz érintse meg a ⚙ gombot, majd az Előnézet menüben válassza a **Belső kamera** lehetőséget.
2. Néhány másodperc múlva megpillantja saját képét a keresőben. A felvétel indításához nyomja meg a rögzítés gombot, mint normál üzemmódban, és nyomja meg még egyszer a felvétel befejezéséhez.
3. A videofelvétel után a fő kamerával készített videónál is elérhető opciókat ajánlja fel a telefon.
4. A fő kamerára való visszakapcsoláshoz érintse meg a ⚙ gombot, majd válassza a **Külső kamera** opciót.

TIPP! A **Beállítások** opció megérintésével a fő kamera beállításaihoz hasonlóan módosíthatja a képméretet, a környezet módot, a színeffektust, a fehéregyensúlyt és képminőséget.

Videók megtekintése TV készüléken

Csatlakoztassa KC910i-es készülékét a televízióhoz TV kimeneti kábellel.

MEGJEGYZÉS: A TV kimeneti kábel külön megvásárolható. A megvásárolandó kábel típusa: UTC-100.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** A 320x240 és 176x144 felbontásokon kívül minden formátum alkalmas TV készüléken történő megtekintésre.

Fényképek és videók

Fényképek és videók megtekintése

1 Érintse meg a gombot a kamera előnézeti képernyőjén.

2 A galéria megjelenik a képernyőn.

3 Érintse meg a videót vagy a fényképet, hogy teljesen megnyissa.

TIPP! Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

TIPP! Fénykép vagy videó törléséhez nyissa meg azt, majd válassza opciót. Érintse meg az **Igen** gombot, hogy megerősítse a döntést.

A zoom használata videó vagy fénykép megtekintésekor

A + gomb ismételt megnyomásával közelítheti a képet. A − gomb megnyomásával távolíthatja a képet. Használja a jobb alsó sarokban látható miniatűr nézetet a fókuszált terület mozgatásához.

Hangerő-beállítás videó lejátszása közben

A videofelvétel lejátszás közbeni hangerejének beállításához érintse meg a képernyő bal oldalán levő hangerősávot. Vagy használja a telefon bal oldalán lévő hangerőgombokat.

Kép rögzítése videóról

1 Válassza ki azt a videót, amelyből képet szeretne rögzíteni.

2 A || gomb megnyomásával állítsa meg a videót annál a képkockánál, amelyet képpé szeretne konvertálni, és válassza a lehetőséget a képernyő jobb szélén.

3 Válassza a **Mentés** parancsot.

4 A kép a hozzárendelt névvel megjelenik a képernyőn.

5 Érintse meg a képet, majd a gombot, hogy visszalépjen a galériába.

6 A kép a Saját mappába kerül, és megjelenik a galériában. A kép megjelenítéséhez előbb be kell zárnia a galériát, majd újra megnyitni.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**: Ha a multimédia fájlt nem a telefonnal vette fel, akkor lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem működnek megfelelően.

Fényképek megtekintése diavetítésként

A diavetítés mód egyesével megjeleníti a galériában található összes fényképet diavetítés formájában. A videókat nem lehet diavetítésként megjeleníteni.

1 Érintse meg a fényképet, amelyikkel a diavetítést indítani szeretné.
2 Válassza a opciót.
3 A diavetítés elkezdődik.

A diavetítésen belül a következő opciók vannak:

Fénykép(ek) átugrásához érintse meg.

A diavetítést megállítsa egy bizonyos fényképnél.

A lejátszás folytatásához érintse meg újra.

A diavetítés sebességének gyorsítása vagy lassítása.

Fénykép beállítása háttérképként

1 Kétszeri érintéssel nyissa meg azt a fényképet, amelyiket háttérképnek szeretne beállítani.
2 Érintse meg a képernyőt, hogy megnyissa a menüopciókat.
3 Érintse meg a gombot.

4 Ha elégedett a választott képrészlettel, érintse meg a gombot.

Fényképek szerkesztése

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fényképet, és a megérintésével hozza elő az opciókat.

2 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:

Válasszon a szögletes vagy a kör alakú kijelölés közül, és az ujjával jelölje ki a képernyőn a kívánt területet.

Rajzoljon szabad kézzel a fényképre. Négyféle vonalvastagság közül választhat, és megválaszthatja a színt is.

Írjon valamit a képre. Lásd a **Szöveg hozzáadása fényképhez** részt.

Díszítse fényképeit pecsétnyomatokkal. Válasszon a rendelkezésre álló bélyegzők közül, és a kép érintésével bárhol elhelyezheti.

A képhez hozzáadott szerkesztések törlése. Kiválaszthatja a használni kívánt radír méretét.

Érintse meg, hogy visszalépjen a galériába.

Mentse el a megváltoztatott fényképet. Válassza ki, hogy a változtatásokkal az **Eredeti fájl**t felülírja vagy **Új fájl**ként menti. Ha **Új fájl**ként menti, adja meg a fájl nevét.

Visszavonja a legutóbbi **Effektust** vagy egyéb szerkesztést, amelyet a képpel végzett.

Érintse meg, hogy további effektus lehetőségeket nyisson meg, mint pl. **Forgatás**. További, bonyolultabb szerkesztési lehetőségeket is választhat. Lásd a **Fénykép torzítása**, **Színárnyalat hozzáadása fényképhez** és a **Színátváltás fényképen** részeket.

Lásd az **Effektus hozzáadása fényképhez** részt.

Segít az Automatikus szín, fényerő stb. használatával készült kép beállításában.

Szöveg hozzáadása fényképhez

1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a T gombot.

2 Válassza az **Aláírás** opciót keret nélküli szöveg hozzáadásához, vagy válasszon egyet a szövegbuborék alakzatok közül.

3 A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, és érintse meg a **Kész** gombot.

4 Érintse meg, majd csúsztassa a szöveget a kívánt helyre.

Effektus hozzáadása fényképhez

1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a gombot.

2 Válasszon a fényképen alkalmazható tizennyolcféle opció közül

Arc szépítése - Automatikusan észlelése a képen az arcot, és kiélesíti.

Művészi - A kép olyan lesz, mintha régi Lomo filmfelvevővel készítette volna!

Színes negatív - Színes negatív hatás.

Fekete-fehér - Fekete-fehér színhatás.

Szépia - Szépia hatás.

Elmosódás - Elmosódott hatás alkalmazása.

Élesítés - Mozgassa a mutatót a skálán a fénykép élesítéséhez. Válassza az OK ikont a változtatások alkalmazásához, vagy a törléshez válassza a opciót.

Homályos mozaikkép - Érintse meg, hogy homályos pixeles hatást hozzon létre a fényképen.

Olajfestmény - Olajfestményszerű hatás.

Vázlat - Egy effektus segítségével

alakítsa a fényképet vázlatszerűvé.

Domborminta - Domborminta effektus.

Szolarizálás - Módosítsa az expozíciós érték hatását a fénynek megfelelően.

Élénk - Ragyogó, éles hatás.

Holdfény - Holdfényhez hasonlóvá teszi a megvilágítást.

Antik - Régi fénykép hatását kelti.

Izzás - Fényszóró-hatás.

Rajzfilm - Rajzfilm-hatás.

Vízfesték - A kép olyan lesz, mintha vízfestmény volna.

3 Effektus visszavonásához egyszerűen érintse meg a ⇦ lehetőséget.

TIPP! Egy fényképhez több effektust is hozzáadhat.

Terület kijelölése

1 A szerkesztőképernyőn érintse meg a ■ gombot.

2 Válassza ki azt a formát, amellyel ki szeretné jelölni a területet a képen.

3 Húzza a keretet arra a részre, amelyet ki szeretne jelölni.

4 Ha elégedett a kijelöléssel, érintse meg a gombot.

Fénykép torzítása

A fénykép torzítása funkció kiválóan alkalmas arra, hogy megváltoztassa barátai arckifejezését, vagy éppen csak a művészi hatás érdekében torzítson el fényképeket.

1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a gombot.

2 Válassza a **Torzítás** opciót, és a fényképen négy kereszt jelenik meg.

3 Helyezze a kereszteket a fénykép megváltoztatni kívánt részeire. Pl. ha egy arcot szeretne eltorzítani, helyezzen egy-egy keresztet a szemek külső sarkába és az ajkak széleihez.

4 Válasszon egy arcmintát, amely megfelel annak, amilyenné a képet szeretné torzítani.

5 Válassza gombot a változtatások mentéséhez.

Fényképek és videók

Színárnyalat hozzáadása fényképhez

1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a gombot.
2 Válassza a **Színárnyalat** opciót.
3 Válasszon ki egy részt a fényképen. Az adott területen az azonos vagy hasonló színű elemek körül egy jelzővonal jelenik meg.
Pl. valakinek a haja és pulóvere körül.
4 Módosítsa a színárnyalás intenzitását a megérintésével és a mutató fel-le csúsztatásával az intenzitásskála mentén.
5 Érintse meg az **OK** gombot.
6 Minden szín eltűnik a fényképről, kivéve a színárnyalásra megjelölt részt.
7 Válassza gombot a változtatások mentéséhez.

Színátváltás fényképen

1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a gombot.
2 Válassza a **Színátváltás** opciót.
3 Válasszon ki egy részt a fényképen. Az adott területen az azonos vagy hasonló színű elemek körül egy jelzővonal jelenik meg.
Pl. valakinek a haja és pulóvere körül.
4 Érintse meg a gombot, és válasszon egy színt.
5 Nyomja meg az **OK** gombot
6 A fénykép színárnyalásra kijelölt része a színátváltásnál választott színre változik.
7 Válassza gombot a változtatások mentéséhez.

Videók szerkesztése

640X384 és 640x480 felbontáson kívül minden videotípus alkalmas szerkesztésre.

Ne használja ezeket a formátumokat a felvételkor, ha később szerkeszteni szeretné a videót.

A videó hosszának vágása

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a ||gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.

2 Válassza a gombot, majd a **Vágás** opciót.

3 Érintse meg a gombot, és jelölje ki az új kezdő- és végpontot a használatával.

4 Érintse meg a gombot, hogy meggyőződhessen arról, elégedett-e az új vágással.

5 Érintse meg a vagy a gombot, hogy a változtatásokat elvetve visszatérjen a galériához.

Két videó összefűzése

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a ||gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.

2 Válassza a gombot, majd a **Videók összefűzése** opciót.

3 Megnyílik a Saját videók mappa. Válassza ki az összefűzni kívánt videót.

4 Érintse meg, majd csúsztassa a fényképet a videó elejére vagy végére történő fűzéshez.

5 Érintse meg a gombot a videók összefűzési módjának kiválasztásához: **Kikapcsolva**, **Halványít**, **Nagyít**, **Ovál**, **Kitakar**, **Vak**, **Sakktábla**, **Elmos**, **Megosztott** vagy **Gyémánt alakzat**.

6 Nyomja meg a , majd az Igen gombot az új, összefűzött video elmentéséhez. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

7 Több videó összefűzéséhez ismételje meg ezeket a lépéseket.

Fénykép és videó összefűzése

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a ||gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.

2 Válassza gombot, majd a **Képek összefűzése** opciót

3 Megnyílik a Saját képek mappa. Válassza ki a videóval összefűzni kívánt képet, és érintse meg a **Kiválasztás** gombot.

4 Érintse meg, majd csúsztassa a fényképet a videó elejére vagy végére történő fűzéshez.

5 A fényképek és videók összefűzési módjának kiválasztásához érintse meg a gombot, majd válasszon a következők közül: **Kikapcsolva**, **Halványít**, **Nagyít**, **Ovál**, **Kitakar**, **Vak**, **Sakktábla**, **Elmos**, **Megosztott** vagy **Gyémánt alakzat**.

6 Nyomja meg a **Mentés**, majd **Igen** gombokat. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

7 Több fénykép hozzáfűzéséhez ismételje meg ezeket a lépéseket.

Szöveg hozzáadása videóhoz

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.

2 Válassza a gombot, majd a **Szöveges átfedés** opciót.

3 A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, és válassza a **Mentés** gombot.

4 Érintse meg a gombot, és a gomb használatával jelölje meg, hogy mikor szeretné megjeleníteni a szöveget.

5 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol azt szeretné, hogy a szöveg feltűnjön.

6 A gomb megérintésével jelölje meg, hogy mikor szeretné eltüntetni a szöveget.

7 Érintse meg a gombot, hogy meggyőződjön arról, hogy elégedett-e a szöveg elrendezésével.

8 Érintse meg , majd az **Igen** gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

9 További szöveg hozzáadásához ismételje meg ezeket a lépéseket.

Fényképátfedés

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a || gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.

2 Válassza a gombot, majd a **Képátfedés** opciót.

3 Megnyílik a Saját képek mappa. Válassza ki azt a fényképet, amellyel szeretné átfedni a videót.

4 Érintse meg a gombot, és a gomb használatával jelölje meg, hogy mikor szeretné megjeleníteni a képet.

5 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol azt szeretné, hogy a szöveg feltűnjön. Ha a fénykép túl nagy, az egész képernyőt átfedi, nem csak a kiválasztott területet.

6 A gomb megérintésével jelölje meg, hogy mikor szeretné eltüntetni a fényképet.

7 Érintse meg a gombot, hogy meggyőződjön róla, elégedett-e a fénykép elrendezésével.

8 Érintse meg , majd az **Igen** gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

9 További fényképek hozzáadásához ismételje meg ezeket a lépéseket.

Hangfelvétel hozzáadása

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a || gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.

2 Válassza a gombot, majd a **Hangfelvétel** opciót.

3 Az eredeti hangminőséget a hangfelvétel hozzáadása befolyásolja. A folytatáshoz érintse meg az **Igen** gombot.

4 A videó megtekintéséhez érintse meg a ▶ gombot. Amikor ahhoz a részhez ér, ahová hangfelvételét szánja, nyomja meg a ● gombot.

5 A □ gomb megnyomásával leállítja a hangfelvételt és a lejátszást.

6 Érintse meg a gombot, hogy meggyőződjön arról, hogy elégedett-e a hangfelvétellel.

7 A mentéshez érintse meg a , majd az **Igen** gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

8 Ezeket a lépéseket megismételve további hangfelvételeket adhat a videóhoz.

Hangfelvétel hozzáadása videóhoz

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a ❚❚ gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.

2 Válassza a gombot, majd az **Utólagos hangfelvétel** opciót.

3 Megnyílik a Saját hangok mappa. Válassza ki azt a hangot, amit a videóhoz szeretne adni.

4 A videó eredeti hangja törlődik. A folytatáshoz érintse meg az **Igen** gombot.

5 Ha az audió rövidebb, mint a videó, akkor a lejátszáshoz válasszon az **Egyszeri** és **Ismétlés** opciók közül

6 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

A videólejátszás sebességének módosítása

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a ❚❚ gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.

2 Válassza a gombot, majd az **Időarány-számítás** opciót.

3 Válasszon a négy sebesség opció közül: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.

4 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

Tompító hatás hozzáadása

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a ❚❚ gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.

2 Válassza a gombot, majd a **Tompító hatás** opciót.

3 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

4 A videó a kezdetén előtűnik, és a végén elhalványul.

Multimédia

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájlt tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

A Multimédia eléréséhez érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget. Érintse meg a **Saját** mappát, hogy megnyissa az összes multimédia fájlt tároló mappa listáját.

Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

Képek menüopciói

A **Képek** mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek. A telefon kamerájával készített fényképek esetén minden opció elérhető, de az alapértelmezett képek esetén csak a **Használat másként**, **Nyomtatás**, **Rendezés** és **Memóriakezelő** opciók állnak rendelkezésre.

> **TIPP!** Kép megtekintésekor fordítsa a telefont tájkép állásba, és további opciók jelennek meg a képernyő jobb oldalán. Választhat a küldés, feltöltés, beállítás kezdőképernyőként, szerkesztés és törlés funkciók közül.

Küldés - Küldje el a képet egy barátjának.

Szerkesztés - Kép szerkesztése.

Áthelyezés - Kép áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Másolás - Kép másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Használat másként - Válaszon a Főképernyő témája, a Partner képe, a Bejövő hívás, Kimenő hívás, Be- vagy kikapcsolási kép lehetőségek közül.

Átnevezés - Kép átnevezése.

Intelligens fény - A kép

megvilágításának módosításával automatikusan javíthat rajta.

Nyomtatás - Kinyomtathatja a kiválasztott képet egy olyan nyomtató segítségével, amely támogatja a Pictbridge vagy a Bluetooth használatát.

Diavetítés - Megtekintheti a képeket diavetítés formájában.

Fájladatok - Megtekintheti a fájladatokat.

Fénykép küldése

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **Képek** opciót.

3 Válassza ki a küldeni kívánt képet, és érintse meg az **Opciók** menüpontot. Választhat az **Üzenet**, az **E-mail**, a **Bluetooth** lehetőségek közül vagy **Bloggolja a következőt**.

4 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a fénykép csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el.

Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a képet elküldheti.

Kép használata

Kiválaszthat képeket háttérképnek, képernyőkímélőnek vagy hívó fél azonosítására.

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **Képek** opciót.

3 Válasszon egy képet, és érintse meg a gombot.

4 Érintse meg a **Használat másként** gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Háttérkép - Beállítás háttérképként a kezdőképernyőn.

Azonosító kép - Képet rendelhet a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.

Bejövő hívás - Válasszon ki egy képet, amely a bemenő hívások alatt megjelenik.

Kimenő hívás - Válasszon ki egy képet, amely a kimenő hívások alatt megjelenik.

Bekapcsolás - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.

Kikapcsolás - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon kikapcsolásakor.

Képek feljavítása

A gyenge megvilágítású fényképek a képminőség romlása nélkül javíthatók.

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **Képek** opciót.

3 Válasszon ki egy képet, és érintse meg a gombot, majd az **Intelligens fény** lehetőséget.

4 A fényerő automatikusan módosul, és Ön eldöntheti, hogy elmenti-e az új képet.

Kép nyomtatása

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **Képek** opciót.

3 Válasszon egy képet, és érintse meg a gombot.

4 Érintse meg a **Nyomtat** gombot, majd válasszon a **Bluetooth** és a **PictBridge** lehetőség közül.

TIPP! Nyomtathat Bluetooth-on keresztül vagy PictBridge nyomtatóhoz kapcsolódva is.

Kép áthelyezése vagy másolása

Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Ezt megteheti memória felszabadítása céljából az egyes tárhelyeken, vagy a képek elveszés elleni biztosítása érdekében.

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **Képek** opciót.

3 Válasszon egy képet, és érintse meg a gombot.

4 Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.

Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található, összes képet, létrehozhat diavetítést, hogy ezáltal elkerülje a képek egyenkénti megnyitogatását.

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **Képek** opciót.

3 Érintse meg a gombot, majd a **Diavetítés** lehetőséget.

Memóriaállapot ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy memóriájából mennyi a foglalt és a szabad terület.

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **Képek** opciót.

3 Érintse meg a gombot, majd a **Memóriakezelő** lehetőséget.

4 Válassza a **Készülékmemória** vagy **Külső memória** opciót.

MEGJEGYZÉS: Ha nem használ memóriakártyát, akkor nem választhatja a Külső memória opciót.

Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza a Letöltött hangokat, az **Alapértelmezett hangokat** és a **Hangfelvételeket.** Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

Hang használata

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **Hangok** opciót.

3 Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy **Hangfelvételek opciót**.

4 Válasszon egy hangot, és elindul a lejátszás.

5 Érintse meg a gombot, és válassza a **Használat másként** lehetőséget.

6 Válasszon a **Beszéd csengőhang**, **Videó csengőhang**, **Üzenethang**, **Kezdőhang** vagy a **Kikapcsolási hang** opciók közül.

Videók

A **Videók** mappában megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

Videó lejátszása

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Saját** mappát, majd válassza a **Videók** opciót.

3 Válasszon videót a lejátszáshoz.

TIPP! A KC910i mind a DivX, mind az Xvid videoformátum eljátszására alkalmas, így biztosítva a tartalomgazdagságot.

Opciók használata a videó szüneteltetése közben

Érintse meg a gombot, és a Szünet üzemmódban válasszon az alábbi opciók közül:

Rögzítés - A lefagyasztott képkocka rögzítése képként.

Küldés - Videó elküldése üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Törlés - Törölheti a videót.

Használat másként - Beállíthat Beszéd csengőhangot vagy Video csengőhangot. (Ezt a videokeret mérete korlátozhatja.)

Szerkesztés - A fájlnév szerkesztése.

Fájladatok - A következő részleteket tekintheti meg: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Felbontás, Védelem és Szerzői jog.

MEGJEGYZÉS: A TV kimeneti kábel külön megvásárolható.

Videoklip küldése

1 Válasszon ki egy videót, és érintse meg a gombot.

2 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail**, **Bluetooth** vagy **YouTube**.

3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videoklip csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a videót elküldheti.

JAVA

Új játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára, hogy szabad idejében szórakoztassa magát.

Játék letöltése

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **JAVA**, majd a **Java**, illetve a **Játékok** opciót.

3 Válassza a **Játékok letöltése** opciót.

4 Csatlakozik a web portálhoz, ahonnan játékokat tölthet le.

TIPP! Ha fájlokat szeretne kitörölni a Saját dolgok mappából, érintse meg a majd a **Törlés** gombot.

Játék lejátszása

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **JAVA**, majd a **Java**, illetve a **Játékok** opciót.

3 A játék elindításához válassza ki, és érintse meg azt.

Játék menüopciók használata

A Játékok és alkalmazások mappában a következő opciókat választhatja:

Új mappa – Új mappa létrahozása **Java** mappában.

Rendezés - Játékok és alkalmazások rendezése **Dátum**, **Méret** vagy **Név** szerint.

Memóriakezelő - Memóriaállapot megtekintése.

Fájladatok - Megtekintheti a játék adatait.

Multimédia

Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött SWF fájlt.

SWF/SVG fájl megtekintése

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd **Flash tartalom** mappát.

3 Válasszon fájlt a megtekintéshez.

Opciók használata SWF/SVG fájl megtekintése közben

Érintse meg a gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Némítás - A hang kikapcsolása.

Küldés - A fájl elküldése **Üzenetben**, **E-mailben** vagy **Bluetooth-on**.

Háttérkép - Fájl beállítása háttérképként.

Fájladatok - Megtekintheti a fájl következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus és Védelem.

Dokumentumok

A Saját dolgok mappában lévő Dokumentumok között az összes dokumentumfájlt megtekintheti. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, Text és pdf fájlokat.

Fájl megtekintése

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd **Dokumentumok** mappát.

3 Válasszon ki egy dokumentumot, és érintse meg a **Nézet** gombot.

Fájlátvitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájlátvitel legegyszerűbb módja. Az LG PC Suite szoftvert is használhatja a szinkronizáló kábelen keresztül.

Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.

2 Számítógépe segítségével küldjön fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.

3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.

4 A fájl megjelenik a **Dokumentumok** vagy **Egyéb** mappában.

Egyebek

Az **Egyéb** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók, játékok vagy alkalmazások. A **Dokumentumok** mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor számítógépéről telefonjára, azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyéb** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat.

Fájl áthelyezése az Egyéb mappából a Dokumentumok mappába:

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Saját mappa**, majd **Egyéb** mappát.

3 Válasszon ki egy fájlt, és érintse meg a gombot.

4 Érintse meg az **Áthelyezés,** majd az **Áthelyezés újra** gombot.

Film létrehozása

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Muvee stúdió** opciót.

3 Kép hozzáadásához érintse meg a gombot. Érintse meg a használni kívánt képeket, majd válassza a **Beszúrás** gombot.

4 A film stílusának kiválasztásához érintse meg fönt a stílus fület.

5 A hangzás megváltoztatásához érintse meg a hangzás fület a képernyő alján.

6 Ha meg szeretné nézni, mit alkotott, érintse meg a **Lejátszás** gombot.

7 A sorrend megváltoztatásához érintse meg a , majd a **Lejátszási sorrend** gombot.

8 Annak kiválasztásához, hogy hová menti a filmet, érintse meg a ☰ majd a **Mentés helye** gombot. A hosszú vagy rövid kiválasztásához pedig érintse meg az **Időtartam** gombot.

9 A film elmentéséhez nyomja meg a lejátszás gombot, majd érintse meg a mentés ikont a képernyő bal felső sarkában.

Zene

Az LG KC910i beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** és a **Zene** lehetőséget. Innen számos mappához hozzáférhet:

Utoljára játszott - Megtekintheti az utoljára lejátszottak listáját.

Minden szám - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfajok - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Lejátszási listák - Tartalmazza az összes lejátszási listát.

Számok léptetése - Véletlenszerűen hallgathatja meg a zenét.

Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára.

Az LG PC Suite programot is használhatja. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.

2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.

3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.

4 A fájl megjelenik a **Zene** > **Minden szám** mappában.

Dal lejátszása

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Saját zene** és a **Minden szám** lehetőséget.

3 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a **Lejátszás** gombot.

4 Érintse meg a gombot a dal lejátszásának szüneteltetéséhez.

5 Érintse meg a gombot, hogy a következő dalra ugorjon.

6 Érintse meg a gombot, hogy az előző dalra ugorjon.

7 Érintse meg a gombot, ha a **Zene** menühöz való visszatéréshez.

TIPP! A KC910i az első világszerte elterjedt készülék, amely alkalmazza a Dolby Music technológiát, ezáltal telefonjának hangminősége megfelel a Dolby védjegy szerinti követelményeknek.

Opciók használata zenelejátszás közben

Érintse meg a gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Kis méret - A zenelejátszó képernyője eltűnik, így telefonját a szokásos módon használhatja.

Ugrás a Zenéhez - Visszaugrik a Zene menube.

Vizualizáció - Képhatás kiválasztása.

Hozzáadás a lejátszási listához - Fájl hozzáadása valamelyik lejátszási listához.

Fájladatok - Megtekintheti a dal következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Védelem és Szerzői jog.

Küldés - Dal küldése üzenetben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Törlés - A dal törlése.

Használat másként - Állítsa be a hangokat a következők valamelyikére Beszéd csengőhang, Videó csengőhang, Üzenethang, Kezdőhang és Kikapcsolási hang.

TIPP! Zenehallgatás közben a gombbal állíthatja a hangerőt.

Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre a **Minden szám** mappából válogatott dalokból.

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Lejátszási listák** lehetőséget.

3 Érintse meg az **Új lejátszási lista** opciót, írja be a lejátszási lista nevét, és érintse meg a **Mentés** gombot.

4 Megjelenik a Minden zeneszám mappa. Válasszon ki minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni, a zeneszámok címe mellett megjelenik egy pipa.

5 Érintse meg a **Kész** gombot.

Egy lejátszási lista lejátszásához válassza ki, majd érintse meg a Lejátszás gombot.

MEGJEGYZÉS: Egy következő lejátszási lista hozzáadásához érintse meg a gombot, majd az Új lejátszási lista hozzáadása opciót.

Lejátszási lista szerkesztése

Időről időre előfordulhat, hogy új dalokat szeretne hozzáadni a lejátszási listához, vagy dalokat szeretne törölni onnan. Ebben az esetben lehetősége van a lejátszási lista szerkesztésére.

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Lejátszási listák** lehetőséget.

3 Válassza ki a lejátszási listát.

4 Érintse meg a gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Új dalok hozzáadása – Több dal hozzáadása a lejátszási listához. Jelölje ki a kívánt dalokat, és érintse meg a Kész gombot.

Küldés – A dal elküldése üzenetben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Törlés a listáról – Eltávolíthat egy dalt a lejátszási listáról. Érintse meg az Igen gombot, hogy megerősítse a döntést.

Memóriaadatok - Memóriaállapot megtekintése.

Összes törlése - Eltávolíthatja az összes zeneszámot a lejátszási listáról.

Lejátszási lista törlése

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Lejátszási listák** lehetőséget.

3 **Érintse meg a ||, majd a Törlés** vagy az Összes törlése gombot az összes lejátszási lista törléséhez.

A rádió használata

Az LG KC910i FM-rádióval van felszerelve, így bárhol ráhangolhat kedvenc állomásaira.

MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz előbb csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozójába (ez megegyezik a töltő csatlakozójával).

Állomások keresése

Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthat be telefonján rádió állomásokat.

Az automatikus hangoláshoz:

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 **Érintse meg az** FM rádió, majd a gombot.

3 Érintse meg az **Automatikus keresés**, majd az **Igen** gombokat. A megtalált csatornákat automatikusan egy csatornaszámhoz rendeli a telefon.

MEGJEGYZÉS: A rádiófrekvencia mellett megjelenő » és « gomb használatával is elvégezheti egy állomás kézi behangolását.

TIPP! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

Csatornák visszaállítása

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 **Érintse meg az** FM rádió, majd a gombot.

3 Válassza **Visszaállítás** opciót a jelenlegi csatorna visszaállítására, vagy a **Mindent visszaállít** opciót, hogy minden csatornát visszaállítson. Minden csatorna visszaáll a kezdeti 87,5 Mhz frekvenciára.

Rádióhallgatás

1 Érintse meg a gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.

2 **Érintse meg az** FM rádió opciót, majd a hallgatni kívánt állomáshoz tartozó csatornaszámot.

Szervező

Esemény hozzáadása a naptárhoz

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget.
Válassza a **Naptár** opciót.

2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.

3 Érintse meg a majd az **Új esemény** lehetőséget.

4 Érintse meg a **Kategória** lehetőséget, majd válasszon a **Találkozó**, **Évforduló** vagy a **Születésnap** lehetőségek közül. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az időpontot, amikor az eseményt aktiválni szeretné.

5 A találkozók és évfordulók esetén írja be az esemény végződésének dátumát és időpontját is az alsó két időpont és dátum mezőbe.

6 Ha tárgyat vagy megjegyzést szeretne az eseményhez csatolni, érintse meg a **Megjegyzés** opciót, és írja be a megjegyzést.

7 Állítsa be az **Ébresztést** és az **Ismétlést**.

8 Válassza a **Mentés** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseménnyel megjelölt napokat négyzet alakú, színes kurzor jelzi, és az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a csengetés, hogy teendőit eszébe juttassa.

TIPP! A naptárban szabadsága idejét is beállíthatja. Adja meg a napokat, amikor szabadságon lesz, majd érintse meg a gombot, és válassza a **Szabadság megadása** menüpontot. Ezek a napok zölddel lesznek árnyékolva.

Szervező

A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget. Válassza a **Beállítások** menüpontot.
2 Érintse meg a **Naptár** opciót, és válassza a **Havi nézet** vagy **Heti nézet** lehetőséget.
3 Állítsa be a **Hét kezdetét**.
4 Nyomja meg a **Mentés** gombot döntése megerősítésére.

Új feladat

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget.
2 Válassza a **Feladatok** opciót, és érintse meg a z **Új feladat** gombot.
3 Állítson be dátumot a feladathoz, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Magas**, **Közepes** vagy **Alacsony**.
4 A **Mentés** gombbal mentse el a feladatot.

Feladat megosztása

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget. Válassza a **Feladatok** opciót.
2 Válassza ki a megosztani kívánt feladatot, és érintse meg a gombot.
3 Válassza a **Küldés** gombot. A Tennivaló elemet **SMS**, **MMS**, **E-mail** vagy Bluetooth útján is megoszthatja.

TIPP! A naptár eseményeiről biztonsági mentést készíthet számítógépére, és szinkronizálhatja azt a telefon naptárjával. Lásd a PC szinkronizálás részt.

A dátumkereső használata

A dátumkereső egy praktikus eszköz, amely segít kiszámolni, hogy bizonyos számú nap elteltével mi lesz a pontos dátum. Pl. 2007.10.10-e után 60 nappal a pontos dátum 2007.12.09.
Ez hasznos segítség a határidők figyelemmel kíséréséhez.

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget.
2 Válassza a **Dátumkereső** opciót.
3 A **Kezdőnap** fülben állítsa be a kívánt dátumot.
4 Az **Időtartam** fülben állítsa be a napok számát.
5 A **Lejárat** napját a készülék kijelzi.

Az ébresztés beállítása

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Ébresztés** lehetőséget.
2 Érintse meg az **Új hozzáadása** opciót.
3 Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon az ébresztő, és érintse meg a **Mentés** gombot.
4 Válassza ki, hogy az ébresztés milyen gyakran ismétlődjön: Egyszer, Minden nap, Hét -Pén, Hét - Szo, Szo - Vas, Szabadság kivételével vagy Hét napjának kiválasztása.
Az ikonok jelzik a hét kiválasztott napját.

5 Válassza az **Ébresztés típusának beállítása** lehetőséget az ébresztés típusának kiválasztásához.

6 Érintse meg az **Ébresztőhang beállítása** lehetőséget, és válasszon csengőhangot. A hangok meghallgatásához érintse meg azokat, majd a gombot.

7 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat.

8 Végül beállíthatja a szundítási időközt 5, 10, 20, 30 percre, 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.

9 Ha beállította az ébresztést, érintse meg a **Mentés** gombot.
MEGJEGYZÉS: Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.

TIPP! Érintse meg az ébresztő jobb oldalán lévő be/ki ikont.

10 Az ébresztőt kikapcsolhatja a szundítás vagy a leállítás parancsokkal.

Ébresztés hozzáadása

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Jegyzet** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Ébresztés hozzáadása** menüpontot.

3 Írja be az emlékeztetőt, majd érintse meg a **Mentés** gombot.

4 Az **Ébresztés** alkalmazás következő megnyitásakor az emlékeztető megjelenik a képernyőn.

TIPP! Szerkeszthet már beállított emlékeztetőt. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és érintse meg a Szerkesztés gombot.

Diktafon

Használja hangrögzítőjét, hogy hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzítsen.

1 Érintse meg a , majd a **Kellékek** gombot.

2 Ezután érintse meg a **Diktafon**, majd a ☰ opciót, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Időtartam – Beállíthatja a rögzítés időtartamát. Válasszon az MMS üzenet méret, 1 perc vagy Nincs korlátozás opciók közül.

Minőség – Válasszon hangminőséget. Válasszon a Legjobb, Kiváló vagy Normál lehetőségek közül.

Ugrás a Hangokhoz – Nyissa meg a Hangok mappában a Hangfelvétel készítése menüpontot.

Hangfelvétel készítése

1 Érintse meg a , majd a **Kellékek** gombot.
2 Érintse meg a **Diktafon** opciót.
3 Érintse meg a ● gombot a rögzítés indításához.
4 Érintse meg a ■ gombot a rögzítés befejezéséhez.
5 Érintse meg a ▶ gombot a felvétel meghallgatásához.

Hangfelvétel küldése

1 Ha befejezte a rögzítést, érintse meg a ☰ gombot.
2 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**. Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a felvétel csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a Bluetooth opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

Megjegyzés: A rögzítés befejezése után érintse meg a ☰ gombot, és válassza a Küldés, Fájl, Törlés, Használat másként (hogy felvételét csengőhangként használhassa), Időtartam, Minőség vagy az Ugrás a Hangokhoz opciókat.

Szervező

A számológép használata

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
2 Válassza a **Számológép** opciót.
3 A szám billentyűk érintésével viheti be a számokat.
4 Egyszerű műveletek végrehajtásához érintse meg a kívánt funkciót(+, –, x, ÷), majd a = jelet.
5 Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a gombot, majd válasszon a **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** vagy **exp** stb. műveletek közül.

Átváltás

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
2 Válassza az **Átváltás** opciót.
3 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem**, **Terület**, **Hosszúság**, **Tömeg**, **Hőmérséklet**, **Térfogat** vagy **Sebesség**.
4 Ezután kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
5 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

A stopper használata

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
2 Válassza a **Stopper** menüpontot.
3 Az időmérő indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
4 A részidő méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
5 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** parancsot.

6 Érintse meg a **Folytatás** gombot a stopperóra újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a **Visszaállítás** lehetőséggel.

Város hozzáadása a világidőhöz

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.

2 Válassza ki a **Világóra** funkciót.

3 Érintse meg a ikont, majd a **Város hozzáadása** opciót. Kezdje el beírni a kívánt város nevét, amely a képernyő felső részén jelenik meg.

4 Válassza ki a várost, amelyet hozzá szeretne adni a világidő listához.

Futó társ

Sétálás, futás vagy kocogás közben a KC910i a korszerű GPS technológia segítségével másodperc pontosságú információkat nyújt a távolsággal és az idővel kapcsolatosan, és edzésnaplót vezet Önnek.

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.

2 Válassza a **Futó társ** lehetőséget.

3 A << >> megérintésével beállíthatja a kocogás távolságát vagy időtartamát.

4 Ki-és bekapcsolhatja a Rendszeres hangjelzést.

5 A GPS kapcsolat létrehozása után világít az indítógomb. Érintse meg az az indításhoz.

Visszaállítás gomb

- Indítógomb

- Szünet gomb

- Leállítás gomb

Rendszeres hangjelzés - Ha eltelt a beállított időköz, vagy megtette a beállított távolságot, akkor a telefon hangjelzést ad.

PC szinkronizálás

Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

1 A kezdőképernyőn nyomja meg a gombot és válassza a **Kapcsolatok** menüpontot.

2 Érintse meg az **USB kapcsolat módja** gombot, majd válasszon: **Adattár, Zeneszinkronizálás, PC suite, ISync** vagy **Mindig kérdezzen**.

3 A telefonjához mellékelt CD-t helyezze be számítógépébe. Kattintson a képernyőn megjelenő LG PC Suite szoftver telepítő programjára.

4 Válassza ki a nyelvet a telepítő program futtatásához, és kattintson az **LG PC Suite** ikonra.

5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az LG PC Suite szoftver telepítése varázsló bezárásáig.

6 A telepítés befejezése után az LG PC Suite ikon megjelenik az Asztalon.

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

1 Az USB kábellel csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.

2 Kattintson duplán az asztalon az **LG PC Suite ikon**ra.

3 Kattintson **Csatlakozás Varázsló**ra, majd az **USB** opcióra.

4 Kattintson a **Tovább**, majd ismét a **Tovább,** végül a **Befejezés** gombra. Ekkor telefonja össze van kapcsolva számítógépével.

A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.

2 Kattintson a **Fájlok biztonsági mentése** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy **Visszaállítás** opciót.

3 Válasszon a **Tartalmi adatok** és/vagy **Telefonkönyv**/**Naptár**/**Feladatok**/**Jegyzetek** biztonsági mentése közül. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az **OK** gombra.

4 Megtörténik az adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

Telefon fájlok megtekintése számítógépen

1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.

2 Kattintson a **Telefonkönyv** ikonra.

3 Minden telefonra mentett dokumentum, flash tartalom, kép, hang és videó megjelenik a képernyőn az LG Mobiltelefon mappában.

TIPP! A telefon tartalmának megtekintése számítógépén segít a fájlok rendezésében, a dokumentumok rendszerezésében és a szükségtelenné vált tartalom eltávolításában.

Partnerek szinkronizálása

1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.

2 Kattintson a **Telefonkönyv** ikonra.

3 Számítógépe most importálja, majd megjeleníti a telefon készülékére és USIM-kártyájára mentett összes partnerét.

4 Kattintson a **Fájl**ra, és válassza a **Mentés** gombot. Most kiválaszthatja, partnerei hova legyenek mentve.

MEGJEGYZÉS: Az USIM-kártyára mentett partnerek biztonsági mentéséhez kattintson a monitor bal oldalán a SIM-kártya mappára. Kattintson jobb gombbal valamelyik partnerre, és válassza az Összes kiválasztása, majd a Másolás vagy Áthelyezés a telefonmemóriába lehetőséget.

Jobb gombbal kattintson partnereire, és válassza ki a Másolás a partnerek közé opciót. Most kattintson a Készülék mappára a képernyő bal oldalán, így megjelenik az összes szám.

Üzenetek szinkronizálása

1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.

2 Kattintson az **Üzenet** ikonra.

3 A számítógépén és telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.

4 A képernyő felső részén lévő állapotsávot használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

A telefon használata adattár egységként

1 Csatlakoztassa le telefonját a számítógépről.

2 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

3 Válassza a **Kapcsolatok** opciót, majd az **USB kapcsolat mód**ot.

4 Érintse meg a **Adattár** lehetőséget.

5 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez. A telefonon a következő üzenetek jelennek meg: **Csatlakozás adattár**, majd **Csatlakoztatva**. Ne szakítsa meg a kapcsolatot adatátvitel közben.

6 A számítógépen automatikusan megnyílik egy a telefonon vagy a memóriakártyán levő mappákat megjelenítő cserélhető lemez mappa, ha memóriakártyát helyezett be.

MEGJEGYZÉS: A Tömegtároló mód bekapcsolásakor telefonja nem lehet a számítógéphez csatlakoztatva.

PC szinkronizálás

MEGJEGYZÉS: Tömegtároló módban csak a memóriakártyán mentett tartalom kerül biztonsági mentésre, a készülék memóriájának tartalma nem. A készülék memória tartalmának átviteléhez (pl. partnerek), előbb szinkronizálnia kell a PC szinkronizálás opció használatával.

DivX Converter

Telepítse a DivX converter programot, amelyet a PC szinkronizáló szoftverrel azonos CD-n talál.

A telepítés után a számítógép Programok könyvtárából válassza a DivX-et, aztán a DivX converter-t, majd az Átváltást.

A nyilakkal állítsa a konverzió formátumot Mobil állásra. Ha jobb gombbal az alkalmazás mezőre kattintva a Beállítások opciót választja, megváltoztathatja a konvertált fájlok mentésének helyét.

Ha készen áll a fájlok konvertálására, egyszerűen húzza át, és ejtse a fájlt az alkalmazásra a kezdeti elemzéshez.

Ezután a folyamat elindításához a Konvertálás opciót kell választania. A folyamat végeztével a Konverzió befejezve előugró ablak jelenik meg a képernyőn.

A konvertált fájlt most már feltöltheti a telefonjára a Tömegtároló funkció segítségével, vagy a PC szinkronizálás szoftver Tartalmak feltöltése funkciójával.

Web

Web-hozzáférés

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Böngésző** lehetőséget.

2 A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül hozzáférhet a böngésző honlaphoz. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót, ahol beírhatja a kívánt URL-t, majd válassza a **Csatlakozás** parancsot.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Böngésző** lehetőséget.

2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.

3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza a , majd az **Új hozzáadása** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.

4 Érintse meg a **Mentés** gombot A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.

5 Kedvenc honlapja megnyitásához egyszerűen görgessen annak könyvjelzőjéhez, és válassza ki azt.

RSS olvasó használata

Az RSS (Really Simple Syndication) a Web feed formátumok egy családja, amellyel a gyakran frissített tartalmakat lehet megjelentetni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcast-ek. Az RSS-dokumentum, amelyet feed-nek, web feed-nek vagy csatornának hívnak vagy a teljes szöveget vagy a tartalom egy összefoglalóját tartalmazza egy társított weboldalról. Az RSS technológia segítségével anélkül tudja kedvenc weboldalain az eseményeket automatikusan nyomon követni, hogy manuálisan végig

kellene őket böngésznie.
A felhasználó a feed-re úgy fizethet elő, ha beírja a feed hivatkozásának címét az olvasóba, vagy rákattint az RSS-ikonra a böngészőben, ami elindítja az előfizetési folyamatot.

Oldal mentése

1 A következő módon is elérheti a honlapokat.
2 Az aktuális oldal elmentéséhez válassza az Opciók, majd a Mentés lehetőséget.
3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
4 Érintse meg a **Mentés** gombot

TIPP! E menü segítségével szerkesztheti az elmentett oldalak nevét, az elmentett nézeteket biztonsági védelemmel láthatja el, ill. feloldhatja a védelmet, valamint törölheti az elmentett oldalakat.

Hozzáférés egy mentett oldalhoz

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Böngésző** lehetőséget.
2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
3 Válassza ki azt az oldalt, amelyiket meg szeretné tekinteni, és az megnyílik.

A böngészőelőzmények megtekintése

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Böngésző** lehetőséget.
Válassza az **Előzmények** opciót.
2 Megjelenik a legutóbb megnyitott honlap. Egyszerűen jelöljön ki egy oldalt, és érintse meg a **Csatlakozás** gombot a kívánt oldal megnyitásához.

A webes böngésző beállításainak módosítása

1 A kezdőképernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Böngésző** lehetőséget.
Válassza a **Böngészőbeállítások** menüpontot.

2 A következőket állíthatja be: **Profilok**, **Megjelenítési beállítások**, **Gyorsítótár**, **Cookie-k**, **Biztonság** vagy **Gyári beállítások**.

3 Ezeket egyszerűen ki- vagy bekapcsolhatja a váltás ikon megérintésével.

A telefon használata modemként

A KC910i egy számítógépes modem szerepét is betöltheti, e-mail és internet hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes hálózat nem hozzáférhető. USB-kábel vagy Bluetooth útján egyaránt használható.

USB-kábel használata:

1 Győződjön meg róla, hogy számítógépére telepítette az LG PC Suite szoftvert.

2 Csatlakoztassa KC910i-es készülékét számítógépéhez USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.

3 Számítógépén kattintson a **Hívás és Üzenet** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítások**ra, és válassza a **Modem** opciót.

4 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem**-et, majd az **OK** gombot. Most megjelenik a képernyőn.

5 Kattintson a Csatlakozás gombra, és számítógépe a KC910i-es készülék segítségével csatlakozni fog.

MEGJEGYZÉS: Az LG PC Suite szoftver használatával történő szinkronizálással kapcsolatos további információ.

Web

Bluetooth használata:

1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind a KC910i-es készülékén **Be**kapcsolt és **Látható** állapotban van.

2 Párosítsa számítógépét és KC910i-es készülékét Bluetooth jelszó megadásának feltételével.

3 Használja az LG PC Suite szoftver **Kapcsolat varázsló**ját aktív Bluetooth kapcsolat létrehozására.

4 Számítógépén kattintson a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítás**ra.

5 Kattintson a **Modem**re.

6 Válassza a **Standard Modem Bluetooth kapcsolattal** opciót, és kattintson az **OK** gombra. Most megjelenik a képernyőn.

7 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és számítógépe a KC910i-es készülék segítségével csatlakozni fog.

MEGJEGYZÉS: A Bluetooth funkcióval kapcsolatos további információt.

Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával KC910i készülékét személyre szabhatja.

MEGJEGYZÉS: További információ a hívásbeállításokról.

A képernyő beállításainak módosítása

1 Érintse meg a gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Képernyő** opciót, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Háttérkép - Témát választhat kezdőképernyőjéhez.

Tárcsázás - Beállíthatja a számok méretét és színét.

Háttérvilágítás - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

MEGJEGYZÉS: A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

Betűtípus - Beállíthatja a betűméretet.

Fényerő - Beállíthatja a képernyő fényerejét.

Téma - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.

Visszaállítás - A Főmenü eredeti, gyári beállításainak visszaállításához válassza az Igen opciót.

Üdvözlő üzenet - Be- és kikapcsolhatja az üdvözlő üzenetet, és kiválaszthatja a kitöltést.

Válassza ki a képet, ami majd megjelenik Bejövő hívások, Kimenő hívások, Bekapcsolás és Kikapcsolás esetén.

3 Érintse meg a **Mentés** gombot a beállítások mentéséhez.

Profilok testreszabása

A kezdőképernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Csak érintse meg az állapot összegzés ikont a képernyő felső részén, és érintse meg a profil fület.

A beállítások menü használatával valamennyi profil beállítását

személyre szabhatja.

1 Nyomja meg a gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Profilok** opciót, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.

A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel KC910i készülékének működését saját igényei szerint alakíthatja.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

1 Érintse meg a gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Telefon** opciót, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Dátum és Idő - Beállíthatja a dátumot és időt vagy választhatja az idő beállításának automatikus frissítését utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

Energiatakarékosság - Választhatja a gyári energiatakarékos beállítások Be, Ki vagy Automatikus kapcsolását.

Nyelvek - Megváltoztathatja a KC910i megjelenítendő nyelvét.

Automatikus billentyűzár - A billentyűzet automatikusan lezáródik a kezdőképernyőn.

Biztonság - Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódokat és a készülékzárat.

Memóriakezelő - A részletes leírást lásd a A memóriakezelő használata részben.

Alapbeállítás - A gyárilag meghatározott beállítások visszaállítása.

Adatok - A KC910i műszaki adatainak megtekintése.

Érintésbeállítások módosítása

Érintse meg a gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Érintse meg

az **Érintőképernyő** lehetőséget. Az érintőpad visszaállítása és a könnyebb használat érdekében válassz az **Kalibrálás** lehetőséget, és érintse meg a kereszteket. Ha elégedett a beállításokkal, mentse le azokat.

Érintse meg a gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Válassza az **Érintőképernyő** lehetőséget, és válassza ki az **effektus** menüpontot. Ez a menü lehetővé teszi az érintési **Típus**, **Hang, Hangerő, Rezgés** és **Rezgés erőssége** visszaállítását.

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott Kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

Érintse meg a gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget.

GPS

– A GPS technológia a Föld körül keringő műholdaktól kapott információt használja a helyzetmeghatározáshoz.
– A vevőegység a jeltovábbításhoz szükséges időtartam alapján megbecsüli a GPS műholdak távolságát, és ezt használja fel a helyének meghatározásához.
– Ehhez néhány másodpercre vagy pár percre van szükség.
– A telefonon található AGPS segítségével adatcsomag-alapú kapcsolaton keresztül adatokat kérhet, melyek segítséget nyújtanak a helymeghatározáshoz.
– A segítséget nyújtó adatok csak szükség esetén kerülnek lekérésre a Szolgáltató szerveréről.
– Fényképezze le, hol van, és lássa el a képeke a helyzetét jelző címkével.

Megjegyzés: A GPS szolgáltatásnak van bizonyos hibatoleranciája, továbbá nem működik épületeken belül és a föld alatt.

USB kapcsolat módja - Szinkronizálja KC910i-es készülékét az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson.
Ha zenéit a Windows Media Player programmal szeretné szinkronizálni, válassza ki a menüből a Zeneszinkronizálás opciót. A Zeneszinkronizálás funkció csak zenei tartalmakkal használható. Ha a szinkronizálást a külső memóriával szeretné végezni, akkor az Elsődleges tárolás helyeként használja a 'Külső memória' lehetőséget. Ha a szinkronizálást a belső memóriával szeretné végezni, akkor az Elsődleges tárolás helyeként használja a 'Belső memória' lehetőséget.

Szinkronizáló szolgáltatás - A Kiszolgáló szinkronizálás funkció vezeték nélküli hálózat útján szinkronizálja a telefonon és a kiszolgálón található adatokat, például a partnerek címeit, a feladatütemező bejegyzéseit, tennivaló és jegyzet elemeket.

Streaming beállítások - A hálózat üzemeltetője ezeket az adatokat már elmentette. Ha ezeken változtatni szeretne, lehetősége van a szerkesztésre.

TV-kimenet - Válasszon a **PAL** vagy **NTSC** lehetőségek közül, amikor KC910i-es készülékét televízió készülékhez szeretné csatlakoztatni.

MEGJEGYZÉS: A TV kimeneti kábel külön megvásárolható.

Java-beállítások - Lehetővé teszi a Profilok beállítását.

Divx VOD regisztráció - DivX VOD regisztrációs kód generálása.

A http://vod.divx.com oldalon regisztrálhatja a terméket és műszaki támogatást talál.

A memóriakezelő használata

A KC910i-es készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, USIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges,

hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

Érintse meg a gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Válassza a **Telefon**, majd **Memóriakezelő** opciókat.

Készülék közös memóriája - Megtekintheti a KC910i-es készülékén elérhető memóriaterületeket Képek, Hangok, Videók, Flash-ek, MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és egyebek számára.

Készülék fenntartott memóriája - Megtekintheti a készülékén elérhető memóriaterületek nagyságát SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Tennivaló lista, Emlékeztető, Ébresztő, Hívásnapló, Könyvjelzők és Egyebek számára.

USIM-memória - Megtekintheti az USIM-kártyáján elérhető memóriát.

Külső memória - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

Elsődleges tárolási hely - Válassza ki a mentendő elemek elsődleges tárhelyét.

TIPP! A memóriakártya csatlakoztatásával kapcsolatos információkat lásd a 9. oldalon.

A repülési mód használata

A kiválasztásával kapcsolja be a repülési módot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget. Érintse meg a **Profilok** gombot, és válassza ki a **Repülési mód** lehetőséget.
A repülési mód nem teszi lehetővé hívások indítását, a kapcsolódást az internethez, üzenet küldését vagy Bluetooth használatát.

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

Fájlküldés:

1. Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zene fájl.
2. Érintse meg a ☰ gombot, és válassza a **Küldés** opciót. Válassza a **Bluetooth** opciót.
3. Az **Igen** gomb megérintésével kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
4. Ha már párosította a Bluetooth eszközt, akkor a KC910i nem fog automatikusan új Bluetooth eszközöket keresni. Ha még nem, akkor a KC910i automatikusan megkeresi az elérhető Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
5. Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné a **Kiválasztás** gomb megérintésével.
6. A készülék továbbítja a fájlt.

TIPP! A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

Fájl fogadása:

1. Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth Be**kapcsolt** és **Látható** állapotban legyen. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
2. Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl fogadására. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.
3. Látni fogja, hogy a fájl hova kerül mentésre, és választhat a fájl **Megtekintés**e vagy **Alkalmazás háttérképként** lehetőségek közül. A fájlok általában a Saját anyagok mappán belül a megfelelő almappába kerülnek mentésre.

A Bluetooth beállítások módosítása:

1 Érintse meg a gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

2 Válassza a **Bluetooth** lehetőséget, érintse meg a gombot, és válassza a **Beállítások** opciót.

A következő beállításokat módosíthatja:

Láthatóság - Válasszon a Látható, Rejtett vagy 1 percig látható opciók közül.

Eszköz neve - Nevezze el LG KC910i-es készülékét.

Támogatott szolgáltatások - Válassza ki, hogy különböző szolgáltatásokkal összefüggésben hogyan használja a Bluetooth funkciót. Lásd A telefon használata modemként vagy Bluetooth fejhallgató használata részt.

Saját cím - Megjelenítheti a Bluetooth eszköz címét.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A KC910i párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Be**kapcsolt és **Látható** állapotban van. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.

2 Érintse meg a **Keresés** lehetőséget.

3 A KC910i eszközöket fog keresni. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** opció jelenik meg a képernyőn.

4 Válassza ki a párosítandó eszközt, és adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.

5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.

6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

A Bluetooth fejhallgató használata

1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Be**kapcsolt és **Látható** állapotban van.

2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.

3 A csatlakozáshoz válassza ki a **Mindig kérdezzen** vagy a **Kérdezés nélkül engedélyezze** opciót, majd érintse meg az **Igen** gombot. A KC910i automatikusan Fejhallgató profilra vált.

TIPP! Bluetooth fejhallgató használata közben bejövő hívásainak kezelését lásd BT Fogadás módja részleteit a 21. oldalon.

Wifi

A Vezeték nélküli kapcsolat kezelő lehetővé teszi a Wi-Fi Internet és Bluetooth kapcsolatok kezelését a készülék segítségével. Lehetővé teszi a helyi vezeték nélküli hálózatokhoz való csatlakozást és a vezeték nélküli internetelérést. A Wi- Fi gyorsabb és szélesebb sávú kapcsolatot biztosít, mint a Bluetooth vezeték nélküli technológia.

MEGJEGYZÉS: a KC910i támogatja a WEP, WPA-PSK/2 titkosítást, és nem támogatja az EAP, WPS titkosítást. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor a kódot az előugró ablakban kell megadni. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. Ha nem ismeri a kódot, akkor kérdezze meg a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától.

Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM és W-CDMA hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

Tartozékok

A KC910i telefon tartozékai a következők:

Töltő

Akkumulátor

Ceruza és hordszíj

Sztereó fejhallgató

MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhöz.

Adatkábel és CD

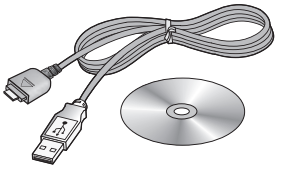

A KC910i-es készülék összekapcsolása és szinkronizálása számítógéppel.

Használati útmutató

További információk a KC910i telefonkészülékről.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév : KC910i

Rendszer: GSM/W-CDMA

Üzemi hőmérséklet

Max. +55 °C (kisütés)
+45 °C (töltés)

Min : -10°C

Szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítési program

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információkért kérjük keresse fel a http://update.lgmobile.com honlapot.

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie a szervizközpontunkat.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. Mivel a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

Megfelelősségi nyilatkozat

LG Electronics

Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Tower 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

GSM/ W-CDMA végberendezés

Modell név

KC910i

Márka név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktíva 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notofied Body azonosító szám: 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Európai iroda
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Név	Kiállítás dátuma
Seung Hyoun, Ji / Igazgató	2009. Január 14.

Képviselő aláírása

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai A KC910i típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi irányelvek követelményeinek.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,590 W/kg (10g) a testet ért terhelés pedig 0,492 W/Kg(10g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.

Termékkezelés és karbantartás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye minősített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken,

ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.

- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz, mivel megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának
- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.
- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.

A pacemaker gyártók ajánlása szerint a pacemaker és a mobil készülék távolságának minimum 15 cm-nek kell lenni, ennél a távolságnál már az eszközök nem zavarják egymást. A probléma elkerülése érdekében a mobil telefont a pacemaker helyével ellentétes oldalon használja és a telefont ne hordja a mellényzsebében.

Hatékony telefonhasználat

Elektromos készülékek

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiók vagy a biztonsági felszerelések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefonnak vannak üvegből készült elemei. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget kicserélik a hivatalos szervizben.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválás esetén fulladásveszélyt jelentenek.

Vészhívások

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. A sürgősségi hívásokat illetően ezért soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonkészülékre. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
SIM-kártya hiba	Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte azt be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat	Gyenge jelerősség Kívül esik a GSM-hálózaton	Menjen magasabbra, ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a szolgáltató lefedettségi térképét.
A kódok nem egyeznek	Ha meg akarja változtatni a biztonsági kódot, akkor az új kódot ismételt bevitellel kell megerősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A funkció nem állítható be	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást vagy regisztráció szükséges az igénybe vételéhez	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A hívások nem érhetők el	Tárcsázási hiba Új SIM-kártya behelyezése Elérte a díjkorlátozást	Új hálózat nincs hitelesítve. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN 2 kód segítségével.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomja meg a Be/Ki gombot	Nyomja a Be/Ki gombot legalább két másodpercig.
	Az akkumulátor lemerült	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.
	Az akkumulátor érintkezői szennyezettek	Tisztítsa meg az érintkezőket.
Töltési hiba	Az akkumulátor teljesen lemerült	Töltse fel az akkumulátort.
	A hőmérséklet kívül esik a megengedett tartományon	Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet megfelelő, várjon egy kicsit, és töltse fel újra.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze az áramellátást és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs áram	Használjon másik aljzatot, vagy ellenőrizze a feszültséget.
	Hibás a töltő	Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki.
	Nem megfelelő töltő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
	Hibás akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort.
A telefon nem találja a hálózatot	Túl gyenge jelerősség	A más szolgáltatókhoz való kapcsolódás automatikus.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a beállításokat.

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog mobilnog telefona Renoir KC910i 8GB tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.

Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.

Odlaganje starog aparata

1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.

2 Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.

3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

Postavljanje

Osnovne informacije o telefonu 6
Pogled na otvoreni telefon 7
Instaliranje SIM kartice i baterije 8
Memorijska kartica 9
Karta izbornika 11

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu 12
Brze tipke 13
Statusna traka 13
Promjena statusa sa statusne trake .. 15
Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka 15

Osnove

Pozivi 16
Upućivanje poziva ili videopoziva 16
Upućivanje poziva iz kontakata 16
Odgovaranje ili odbijanje poziva 16
Opcije tijekom poziva 17
Prilagođavanje glasnoće poziva 18
Brzo biranje 18
Upućivanje drugog poziva 18
Isključivanje DTMF-a 19
Pregledavanje dnevnika poziva 19
Korištenje preusmjeravanja poziva .. 19
Korištenje zabrane poziva 20
Promjena postavki običnog poziva .. 20
Promjena postavki videopoziva 21
Kontakti 22
Traženje kontakta 22
Dodavanje novog kontakta 22
Opcije kontakta 23
Stvaranje grupe 23
Promjena postavki kontakta 24
Prikaz informacija 25
Poruke 26
Poruke 26
Slanje poruke 26
Unos teksta 26
Prepoznavanje rukopisa 27
Postavljanje e-pošte 30
Dohvaćanje e-pošte 30
Slanje E-pošte pomoću novog računa 30
Promjena postavki e-pošte 31
Mape poruka 31
Upravljanje porukama 31
Korištenje predložaka 32
Korištenje ikona raspoloženja 32
Promjena postavki tekstualnih poruka 33
Promjena postavki multimedijalnih poruka 33
Promjena ostalih postavki 34

Budite kreativni

Fotoaparat 35
Brzo snimanje fotografije 35

Nakon snimanja fotografije 35
Osnovne informacije o tražilu.....36
Korištenje bljeskalice 37
Odabir načina snimanja 37
Kontinuirano snimanje.....38
Snimanje panoramske fotografije.....38
Podešavanje izloženosti.....39
Korištenje naprednih postavki 39
Promjena veličine fotografije.....41
Odabir efekta boje 41
Korištenje unutarnje kamere 42
Pregled spremljenih fotografija 42
Videokamera 43
Brzo snimanje videozapisa 43
Nakon snimanja videozapisa 43
Osnovne informacije o tražilu.....44
Podešavanje izloženosti.....45
Korištenje naprednih postavki 45
Promjena veličine slike videozapisa .46
Odabir tona boje 47
Korištenje unutarnje videokamere ...47
Pregledavanje videozapisa na televizoru.....48
Vaše fotografije i videozapisi 49
Pregledavanje fotografija i videozapisa.....49
Korištenje zumiranja tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografije 49
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa 49
Stvaranje fotografije iz videozapisa..49
Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova 50
Postavljanje fotografije kao pozadine.....50
Uređivanje fotografija.....50
Dodavanje teksta fotografiji.....52
Dodavanje efekta fotografiji 52
Odabir područja.....53
Mijenjanje oblika na fotografiji 53
Dodavanje naglaska boje fotografiji 53
Zamjena boja na fotografiji 54
Uređivanje videozapisa.....54
Skraćivanje duljine videozapisa.....54
Objedinjavanje video zapisa 54
Spajanje fotografije s videozapisom 55
Dodavanje teksta videozapisu 55
Prekrivanje fotografije 56
Dodavanje Snimanje glasa 56
Dodavanje glazbene podloge videozapisu 57
Promjena brzine videozapisa.....57
Dodavanje efekta zatamnjivanja 58
Multimedija 59
Slike 59
Izbornici opcija za Moje slike.....59
Slanje fotografije 60

Sadržaj

Korištenje slike 60
Označavanje slika.....61
Ispis slike.....61
Premještanje ili kopiranje slike.....61
Stvaranje prikaza slajdova.....61
Provjera statusa memorije.....62
Zvukovi.....62
Korištenje zvuka.....62
Video zapisi 62
Korištenje opcija dok je video zapis pauziran.....63
Slanje video zapisa.....63
Igre i aplikacije 63
Preuzimanje igre.....63
Igranje.....64
Korištenje izbornika opcija za igre 64
Flash sadržaj.....64
Pregledavanje SWF/SVG datoteke....64
Korištenje opcija tijekom pregleda SWF/SVG datoteke.....64
Dokumenti.....64
Pregledavanje datoteke.....65
Prijenos datoteke na telefon.....65
Ostali 65
Stvaranje filma.....65
Glazba.....66
Prijenos glazbe na telefon.....66
Reprodukcija pjesme 67
Korištenje opcija tijekom reprodukcije glazbe 67
Stvaranje popisa za reprodukciju.....68
Uređivanje popisa za reprodukciju...68
Brisanje popisa za reprodukciju.....69
Korištenje radiouređaja.....69
Traženje stanica 69
Ponovno postavljanje kanala.....69
Slušanje radija.....69

Budite organizirani

Organizator.....70
Dodavanje događaja u kalendar.....70
Promjena zadanog izgleda kalendara.....70
Dodavanje stavke na popis zadataka.....71
Dijeljenje zadataka.....71
Korištenje traženja datuma 71
Postavljanje Budilica 72
Dodavanje podsjetnika.....72
Snimanje glasa 73
Snimanje zvuka ili glasa 73
Slanje glasovnog zapisa.....73
Korištenje kalkulatora.....73
Pretvaranje jedinica.....74
Korištenje štoperice.....74
Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama 74
Pomoćnik za trčanje.....75

PC Sync.....76
Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo.....76
Povezivanje telefona i računala.....76
Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona.....76
Pregled datoteka s telefona na računalu.....77
Sinkroniziranje kontakata.....77
Sinkroniziranje poruka.....77
Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje.....77
DivX pretvarač.....78

Internet
Pristup Internetu.....79
Dodavanje oznaka i pristup.....79
Korištenje RSS čitača.....79
Spremanje stranice.....80
Pristup spremljenoj stranici.....80
Pregled prethodnih akcija preglednika.....80
Promjena postavki web preglednika.....80
Korištenje telefona kao modema.....80

Postavke
Promjena postavki zaslona.....82
Prilagodba profila.....82
Promjena postavki telefona.....83
Promjena postavki dodirnog zaslona.....84
Promjena postavki povezivanja.....84
Korištenje upravitelja memorije.....85
Korištenje načina rada u zrakoplovu 86
Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze.....86
Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem.....87
Korištenje Bluetooth slušalica.....88
Wifi.....89
Usluga mreže.....89

Dodatna oprema.....90

Smjernice
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....92
Rješavanje problema.....96

Osnovne informacije o telefonu

Objektiv unutarnje kamere

Senzor osvjetljenja

Tipka Kraj/ Napajanje
Završava ili odbija poziv. Uključuje ili isključuje telefon. Pritisnite jednom za povratak na početni zaslon.

Tipka za pozivanje
Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

Tipka za izvršavanje više zadataka istovremeno

Punjač/kabel/ priključak za handsfree

SAVJET: za povezivanje USB kabela pričekajte da se telefon uključi i registrira na mreži.

Utor za memorijsku karticu Micro SD

Bočne tipke
- **Kada je zaslon neaktivan:** jakost zvuka tipki.
- **Tijekom poziva:** glasnoća u slušalici.
- **Kod reprodukcije BGM pjesme:** trajno kontrolira glasnoću.

Tipka za zaključavanje/ otključavanje (tipka za stabilizaciju slike u kameri)

Tipka Snimi

⚠ **UPOZORENJE:** Smještanje teškog objekta na telefon ili sjedenje na njemu kada se nalazi u džepu može oštetiti LCD zaslon telefona i funkcionalnost zaslona osjetljivog na dodir.

Pogled na otvoreni telefon

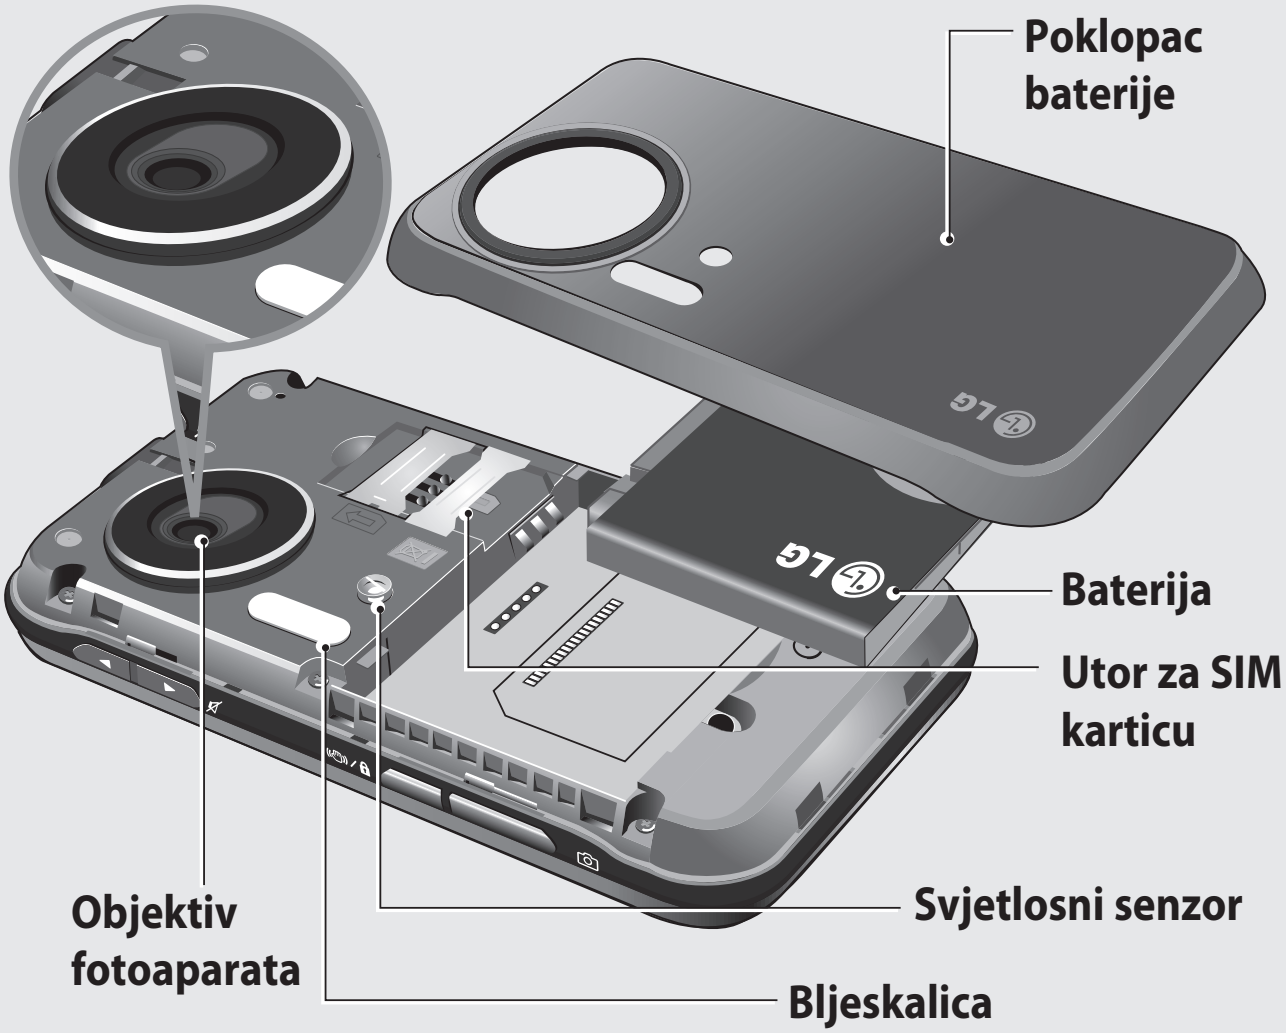

Instaliranje SIM kartice i baterije

1 Uklonite poklopac baterije

Pritisnite i držite gumb za oslobađanje baterije na vrhu telefona i podignite poklopac baterije.

2 Izvadite bateriju

Bateriju uhvatite za gornji rub i podignite je iz odjeljka.

⚠ **UPOZORENJE**: Prilikom vađenja baterije nemojte koristiti nokte.

⚠ **UPOZORENJE**: Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste izvadili SIM karticu, lagano je povucite u suprotnom smjeru.

Memorijska kartica

4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravnini s kontaktima na telefonu. Pritišćite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.

5 Punjenje telefona

Poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona KC910i gurnite unatrag. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. KC910i se treba puniti dok se na zasloni ne pojavi poruka "Baterija je puna".

Instaliranje memorijske kartice

Pomoću memorijske kartice možete proširiti dostupni memorijski prostor telefona.

NAPOMENA: Memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.

1 Otvorite poklopac memorijske kartice.

2 Memorijsku karticu umetnite u utor na vrhu dok ne sjedne na svoje mjesto. Zlatna kontaktna površina mora biti okrenuta prema dolje.

Memorijska kartica

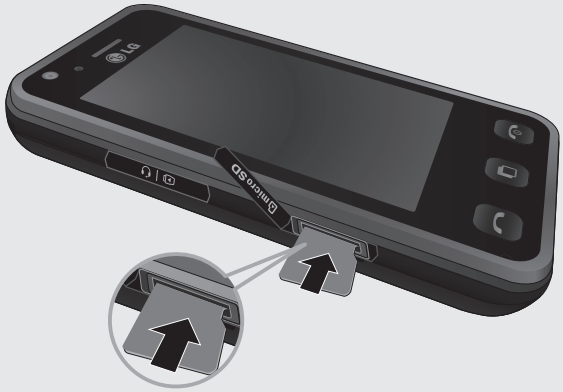

3 Zatvorite poklopac memorijske kartice.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako kartica nije formatirana, prije korištenja je trebate formatirati.

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite Postavke i odaberite Postavke telefona.

2 Dodirnite Upravitelj memorije, a zatim odaberite Vanjska memorija.

3 Dodirnite Formatiraj i potvrdite svoj izbor.

4 Unesite lozinku ako je postavljena i vaša će se kartica formatirati i biti spremna za korištenje.

SAVJET! Kako biste promijenili zadano odredište spremanja, u izborniku Postavke telefona otvorite Upravitelj memorije i odaberite Postavke primarne memorije.

NAPOMENA: Ako na memorijskoj kartici postoji sadržaj, on će se automatski premjestiti u odgovarajuće mape, na primjer, videozapisi će se pohraniti u mapu Video.

Prijenos kontakata

Prenošenje kontakata s SIM kartice na telefon:

1 Na kartici Komunikacija odaberite Kontakti, a zatim Postavke kontakta.

2 Dodirnite Kopiraj.

3 Odaberite S telefona na SIM i dodirnite Izvršeno.

4 Dodirnite Odaberi sve ili odabirite jedno po jedno ime i zatim dodirnite U redu.

Karta izbornika

Dodirnite na početnom zaslonu kako biste otvorili **početni izbornik**. Ovdje možete pristupati dodatnim izbornicima: **Komunikacija**, **Zabava**, **Uslužne značajke** i **Postavke**.

Komunikacija

- Biranje
- Brzo biranje
- Imenik
- Prethodni pozivi
- Nova poruka
- Nova poruka e-pošte
- Poruke

Zabava

- Galerija
- Moji sadržaji
- Kamera
- Video kamera
- Muvee studio
- Glazba
- FM radio
- Igre i aplikacije

Uslužne značajke

- Pretraživač
- Google
- Organizator
- Budilica
- Podsjetnik
- Snimanje glasa
- Alati

Postavke

- Profili
- Zaslon
- Postavke telefona
- Postavke poziva
- Dodirni zaslon
- Povezivanje
- Bluetooth
- Wi-Fi

Vaš početni zaslon

Kada se ne koristi, KC910i će se vratiti na početni zaslon. Ovdje možete pristupiti svim opcijama izbornika, uputiti brzi poziv i pregledati status telefona te izvršiti mnoge druge akcije.

Savjeti o dodirnom zaslonu

Početni zaslon je odlično mjesto za upoznavanje sa zaslonom osjetljivim na dodir.

Kako biste odabrali stavku, precizno je dodirnite. Kad prepozna dodirivanje opcije, KC910i će lagano zavibrirati.

Za kretanje po popisima dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- Ne morate snažno pritiskati jer je zaslon dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Kad se osvjetljenje zaslona isključi, pritisnite i zadržite tipku za otključavanje/zaključavanje s desne strane kako biste vratili početni zaslon.
- Nemojte prekrivati telefon zaštitnim navlakama jer zaslon osjetljiv na dodir tada ne funkcionira.
- Kada dodirnete W, prikazat će se mobilni widget. Odmah možete povući i pritisnuti što želite.

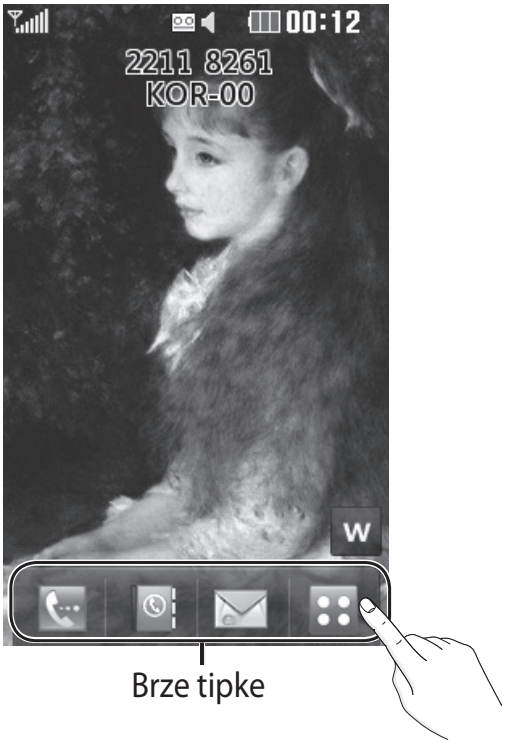

Brze tipke

Brze tipke na početnom zaslonu omogućuju jednostavan pristup funkcijama koje najčešće koristite jednim dodirom.

Dodirnite ih za aktiviranje dodirne ploče za pozive kako biste uputili poziv. Unesite brojeve onako kako biste to učinili pomoću uobičajene tipkovnice i dodirnite **Nazovi** ili pritisnite tipku .

Dodirnite za pristupanje izborniku opcija slanja i primanja poruka. Ovdje možete izraditi novu tekstualnu poruku.

Dodirnite za otvaranje imenika. Traženje broja koji želite nazvati. Unesite naziv kontakta pomoću tipkovnice. Također, možete stvarati nove kontakte i uređivati postojeće.

Dodirnite kako biste otvorili cijeli Početni izbornik koji je podijeljen u četiri podizbornika. Za pregled dodatnih opcija dodirnite okomite kartice.

Statusna traka

Pomoću različitih ikona statusna traka prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i preostalom trajanju baterije, kao i je li Bluetooth ili GPRS aktivan.

Ikona	Opis
	Izvršavanje više zadataka
	Snaga signala mreže (broj stupaca će varirati)
	Nema signala mreže
	Preostalo trajanje baterije
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka.

Vaš početni zaslon

Ikona	Opis
	Ulazni spremnik za poruke je pun
	Slanje poruke nije uspjelo
	Alarm je postavljen
	Koristi se profil Uobičajeno
	Koristi se profil Na otvorenom
	Koristi se profil Tiho
	Koristi se profil Slušalica
	Pozivi se preusmjeravaju
	Koristi se EDGE
	Roaming
	Uključen je način rada u zrakoplovu
	Bluetooth je aktivan
	Wifi je uključen
	GPS je uključen (Geo-označavanje, Pomoćnik za trčanje)

Ikona	Opis
	BGM reprodukcija
	BGM pauza
	Memorijska kartica

Promjena statusa sa statusne trake

Dodirnite ikonu trenutnog statusa koja predstavlja vašu trenutnu postavku u statusnoj traci kako biste otvorili Sažetak statusa. Prikazuje trenutni status za Vrijeme, Mreža, SVC ID, Baterija, Memorija telefona, Vanjska memorija, Profil, MP3, Bluetooth i Wifi. Možete postaviti vrstu profila, reproducirati/pauzirati MP3 te aktivirati/deaktivirati Bluetooth i Wifi.

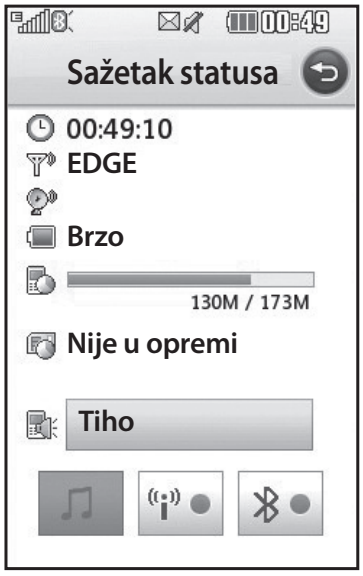

Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka

Pritisnite tipku za izvršavanje više zadataka kako biste otvorili izbornik Izvršavanje više zadataka istovremeno. Ovdje možete pregledati sve aplikacije koje se izvode i pristupiti im jednim dodirom.

U bilo kojoj aplikaciji, pritisnite tipku za izvršavanje više zadataka i odaberite Početni zaslon kako biste se vratili na početni zaslon bez napuštanja ili zatvaranja aplikacije.

Ako se u pozadini izvodi neka aplikacija (npr. igra ili FM radio), na statusnoj traci će se prikazivati .

Pritisnete li ovu tipku na početnom zaslonu, prikazat će se izbornik prečaca do nekih često korištenih funkcija, kao što su **Nova poruka** i **Budilica**.

Pozivi

Upućivanje poziva ili videopoziva

1 Dodirnite za otvaranje tipkovnice.
2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke pritisnite tipku za brisanje.
3 Za upućivanje poziva dodirnite tipku .
4 Za prekid poziva pritisnite tipku .

SAVJET! Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva dva puta pritisnite *.

Pritisnite tipku za zaključavanje/otključavanje s desne strane telefona kako biste zaključali zaslon osjetljiv na dodir i tako spriječili slučajno pozivanje.

Za aktiviranje tipkovnice tijekom poziva dodirnite tipku .

Možete uključiti opcije **Uspostavi video poziv**, **Pošalji poruku**, **Spremi broj** ili **Pretraži kontakte** dodirom na .

Upućivanje poziva iz kontakata

1 Na početnom zaslonu pritisnite kako biste otvorili Imenik.
2 Dodirnite Ime i unesite prvih nekoliko slova imena kontakta kojeg želite nazvati.
3 Na filtriranom popisu dodirnite kontakt kojeg želite nazvati i odaberite broj koji želite koristiti ako je spremljeno više brojeva.
4 Dodirnite **Nazovi**.

SAVJET! Pritisnite i nakon toga možete odabrati **Dodaj kontakt**, **Pošalji poruku**, **Izbriši**, **Brzo biranje**, **Moja posjetnica** i **Pretražuj po grupi**.

Kontakte možete pretraživati u zaslonu poziva. Dodirnite i odaberite **Pretraži kontakte**. Popis kontakata možete pregledati cijeli, krećući se kroz njega ili možete unijeti prvih nekoliko slova imena za filtriranje popisa.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zvoni, pritisnite tipku kako biste odgovorili na poziv.

Dodirnite kako biste isključili zvuk zvona. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho.

Pritisnite tipku za odbijanje dolaznog poziva.

Opcije tijekom poziva

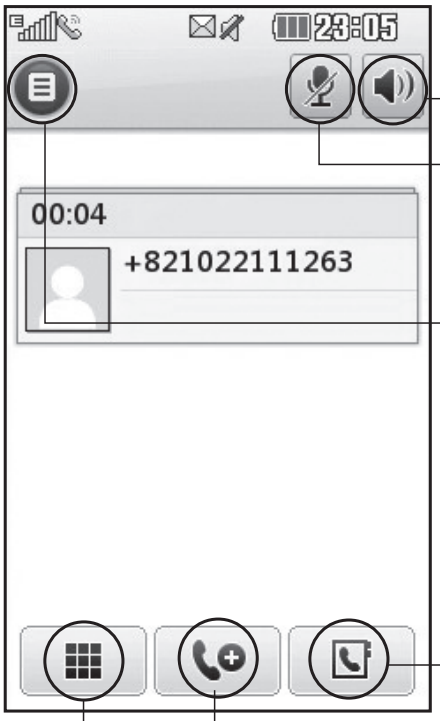

Zvučnik - dodirnite za uključivanje zvučnika.

Bez zvuka - dodirnite za isključivanje mikrofona kako vas osoba s kojom razgovarate ne bi čula.

Opcije - odaberite opcije s popisa dodatnih opcija tijekom poziva, uključujući Sastavi novi podsjetnik i Idi na poruke, kako biste mogli provjeriti svoje poruke i dodati kontakte tijekom poziva. Ovdje možete i prekinuti poziv dodirom opcije Završi poziv.

- odaberite za pretraživanje kontakata tijekom poziva.

- odaberite za dodavanje osobe pozivu.

- dodirnite kako biste otvorili numeričku tipkovnicu za kretanje po izbornicima s pobrojanim opcijama. Na primjer, prilikom pozivanja pozivnih centara ili drugih automatskih telefonskih usluga.

SAVJET! Za kretanje na popisu opcija ili popisu kontakata dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Pozivi

Prilagođavanje glasnoće poziva

Za podešavanje glasnoće tijekom poziva koristite gumb gore/dolje na desnom boku telefona.

Brzo biranje

Kontaktu kojeg često nazivate možete dodijeliti broj za brzo biranje.

1 Na početnom zaslonu dodirnite kako biste otvorili Imenik.

2 Dodirnite **Brzo biranje**.

3 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. To ne možete promijeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.

4 Otvorit će se vaši kontakti. Jednim dodirom telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju.

Kako biste nazvali broj za brzo biranje, dodirnite na početnom zaslonu, a zatim pritisnite i držite dodijeljeni broj sve dok se kontakt ne pojavi na zaslonu. Poziv će se uspostaviti automatski i ne trebate pritisnuti **Poziv** .

Upućivanje drugog poziva

1 Tijekom početnog poziva dodirnite i odaberite broj koji želite nazvati.

2 Birajte broj ili pretražite svoje kontakte (pojedinosti potražite u odjeljku **Upućivanje poziva**).

3 Pritisnite za spajanje poziva.

4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanje.

5 Za kretanje između poziva dodirnite i odaberite **Zamijeni** ili pritisnite broj poziva na čekanju.

6 Za prekidanje jednog ili oba poziva pritisnite i odaberite **Prekini**, a nakon toga **Sve**, **Na čekanju** ili **Aktivno**.

SAVJET! Pozive možete spajati odabirom ikone **Spajanje**, a zatim **Pridruži**. Provjerite podržava li vaš mrežni operater konferencijske pozive.

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

Isključivanje DTMF-a

DTMF omogućuje korištenje numeričkih naredbi za kretanje po izbornicima unutar automatskih poziva. Prema zadanim postavkama, DTMF je uključen.

Kako biste isključili DTMF tijekom poziva (na primjer, radi zapisivanja broja), dodirnite i odaberite DTMF isklj.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Pregledavanje dnevnika poziva

Dodirnite i odaberite **Komunikacija** i dodirnite **Prethodni pozivi**.

SAVJET! U bilo kojem dnevniku poziva dodirnite i **Izbriši sve** kako biste izbrisali sve stavke s popisa.

Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

Korištenje preusmjeravanja poziva

1. Dodirnite , odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.
2. Dodirnite **Preusmjeravanje poziva** te odaberite **Video pozivi** i/ili **Glasovni pozivi**.
3. Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
4. Unesite broj na koji želite usmjeriti pozive.
5. Za aktivaciju dodirnite **Zahtjev**.

NAPOMENA: preusmjeravanje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

SAVJET! Za isključivanje svih preusmjeravanja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Preusmjeravanje poziva**.

Pozivi

Korištenje zabrane poziva

1 Dodirnite , odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.

2 Dodirnite **Zabrana poziva** te odaberite **Video pozivi** i/ili **Glasovni pozivi**.

3 Odaberite neku ili svih šest opcija:

Svi odlazni

Odlazni internacionalni

Odlazni internacionalni pozivi osim domaće zemlje

Svi dolazni

Dolazni u inozemstvu

4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

SAVJET! Odaberite **Fiksni broj za biranje** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

Promjena postavki običnog poziva

1 Dodirnite , odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.

2 Dodirnite **Zajedničke postavke**. Ovdje možete izmijeniti postavke za:

Odbacivanje poziva - prekidač pomaknite ulijevo kako biste istaknuli popis Odbaci. Možete dodirnuti tekstni okvir i odabrati sve pozive, određene kontakte ili grupe ili pozive od neregistriranih brojeva (onih koji se ne nalaze u vašem imeniku). Dodirnite Spremi kako biste promijenili postavku.

Pošalji moj broj - odaberite hoće li se vaš broj prikazivati prilikom pozivanja.

Aut. ponovno biranje - prekidač pomaknite ulijevo za Uključeno ili udesno za Isključeno.

Način odgovora - odaberite želite li na pozive odgovarati pomoću tipke za slanje ili bilo koje tipke.

Podsjetnik minute razgovora - prekidač pomaknute ulijevo, na Uključeno, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.

BT način odgovaranja - odaberite Hands-free kako biste na pozive mogli odgovarati pomoću Bluetooth slušalice ili odaberite Slušalica kako biste na pozive odgovarali pritiskom na bilo koju tipku na telefonu.

Spremi novi broj - Za spremanje novog broja odaberite Da.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Promjena postavki videopoziva

1 Dodirnite , odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Post. video poziva**.

2 Odaberite željene postavke video poziva. Odredite želite li uključiti opciju Koristi privatnu sliku i odaberite sliku, i/ili uključite zrcalo kako biste prilikom upućivanja video poziva na zaslonu vidjeli svoju sliku.

Kontakti

Traženje kontakta

Dva su načina traženja kontakta:

Na početnom zaslonu

1 Na početnom zaslonu dodirnite kako biste otvorili Imenik. Dodirnite Ime i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

2 Dodirnite **Poziv** ili tipku za pokretanje poziva.

SAVJET! Možete pretraživati po grupama dodirom i odabirom opcije **Traži po grupi**. Prikazat će se popis svih vaših grupa.

U glavnom izborniku

1 Dodirnite , odaberite **Komunikacija**.

2 Dodirnite **Imenik** i **Traži**.

SAVJET! Slovna tipkovnica prikazuje se kada dodirnete Ime.

Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Dodavanje novog kontakta

1 Na početnom zaslonu dodirnite i zatim odaberite **Dodaj kontakt**.

2 Odaberite želite li da odredište spremanja kontakta bude **Telefon** ili **SIM**.

3 Unesite ime i prezime novog kontakta. Ne morate unijeti oboje, ali morate unijeti najmanje jedno.

4 Unesite do pet različitih brojeva i svakome od njih dodijelite vrstu. Odaberite **Mobitel**, **Kuća**, **Ured**, **Pager**, **Faks**, **VT** ili **Općenito**.

5 Dodajte adresu e-pošte.

6 Dodijelite kontakt jednoj ili više grupa. Odaberite **Nema grupe**, **Obitelj**, **Prijatelji**, **Suradnici**, **Škola** ili **VIP**.

7 Možete dodati i **Ton zvona**, **Rođendan**, **Godišnjica**, **Početna stranica**, **Kućna adresa**, **Naziv tvrtke**, **Naziv posla**, **Adr. tvrtke i Podsjetnik**.

8 Dodirnite **Spremi** za spremanje kontakta.

SAVJET! Za svoje kontakte možete izrađivati prilagođene grupe; pogledajte **Stvaranje grupe**.

Opcije kontakta

Tijekom pregledavanja kontakta možete učiniti mnogo toga. Slijedi postupak pristupanja izborniku opcija i njegovog korištenja:

1 Otvorite kontakt koji želite koristiti. Vidi **Traženje kontakta**.

2 Ovdje možete izravno uputiti poziv ili poslati poruku.

3 Pritisnite kako biste otvorili popis opcija. Ovdje možete učiniti sljedeće:

Uspostavi video poziv - upućivanje videopoziva kontaktu.

Uredi - promjena bilo koje pojedinosti kontakta.

Izbriši - brisanje kontakta. Ako ste sigurni, dodirnite Da.

Kopiraj ili Premjesti na SIM/ telefon - odaberite premještanje ili kopiranje na SIM karticu ili u telefon (ovisno o mjestu na kojem je kontakt izvorno spremljen).

Pošalji posjetnicu putem - slanje podataka o kontaktu drugoj osobi u obliku posjetnice. Odaberite slanje kao tekstualne poruke, multimedijske poruke putem E-pošte ili putem Bluetooth veze.

SAVJET! Poruka - slanje poruke kontaktu.

Stvaranje grupe

1 Na početnom zaslonu dodirnite i odaberite karticu **Komunikacija**. Dodirnite **Imenik** i odaberite **Grupe**.

2 Dodirnite .

3 Odaberite **Dodaj grupu**.

4 Unesite naziv za novu skupinu.

5 Dodirnite **Spremi**.

NAPOMENA: izbrišete li grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

SAVJET! Postojeću grupu možete urediti njezinim označavanjem i dodirom opcije . Odaberite za dodavanje kontakata, preimenovanje grupe, brisanje grupe, dodavanje članova ili dodjelu grupnog tona zvona.

Promjena postavki kontakta

Postavke svojih kontakata možete prilagoditi kako bi Imenik odgovarao vašim preferencama.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

1 Na kartici Komunikacija dodirnite **Kontakti** i odaberite **Postavke kontakata**.

2 Ovdje možete prilagoditi sljedeće postavke:

Postavke popisa kontakata - odaberite želite li vidjeti kontakte spremljene u Telefonu i SIM-u, samo telefonu ili samo SIM-u.

Možete odabrati i hoće li se na prvom mjestu prikazivati ime ili prezime kontakta. Pomoću tipke za brzu naredbu možete odabrati Uputi govorni poziv, Uspostavi video poziv ili Pošalji poruku. Za izravno upućivanje poziva dodirnite na popisu poziva. Ovu postavku možete promijeniti (Uputi govorni poziv/ Uspostavi video poziv/ Pošalji poruku/ Nemoj prikazivati)

Sinkroniziraj kontakte - povezivanje s poslužiteljem radi sinkronizacije kontakata. Vidi Sinkroniziranje kontakata.

Kopiranje - kopirajte svoje podatke s SIM kartice u telefon ili iz telefona na SIM karticu. Odaberite želite li ih kopirati pojedinačno ili sve odjednom. Odaberete li pojedinačno kopiranje, morat ćete odabrati svaki kontakt kako biste ga kopirali.

Premjesti - funkcionira na isti način kao i opcija Kopiraj, no kontakt će se spremiti samo na odredišnu lokaciju. Premjestite li kontakt s SIM kartice u telefon, on će se izbrisati iz memorije SIM kartice.

Šalji sve kontakte preko Bluetooth-a - slanje svih kontakata na drugi uređaj putem Bluetooth veze. Odaberete li ovu opciju, uređaj će od vas zatražiti da uključite Bluetooth.

Sigurnosno kopiranje kontakata - Vidi Sigurnosno kopiranje i vraćanja podataka telefona.

Vraćanje kontakata - Vidi Sigurnosno kopiranje i vraćanja podataka telefona.

Brisanje kontakata - izbrišite sve svoje kontakte. Dodirnite Da ako ste sigurni da želite izbrisati sve kontakte.

Prikaz informacija

1. Na kartici Komunikacija dodirnite **Kontakti** i **Informacije**.
2. Ovdje možete pregledati postavke za **Brojevi usluga**, **Vlastiti broj**, **Info o memoriji** (količina preostalog memorijskog prostora) i **Moja posjetnica**.

SAVJET! Ako tek morate dodati posjetnicu za sebe, odaberite **Moja posjetnica** i unesite svoje podatke na način kako biste to učinili za bilo koji drugi kontakt. Dodirnite **Spremi** za dovršenje.

Poruke

Poruke

Vaš KC910i objedinjuje SMS, MMS i e-poštu u jednom intuitivnom izborniku jednostavnom za korištenje.

Dva su načina za ulazak u centar za poruke:

1 Na početnom zaslonu dodirnite ili dodirnite , zatim odaberite **Komunikacija** i odaberite **Nova poruka**.

Slanje poruke

1 Dodirnite , zatim **Stvori novo** kako biste otvorili praznu poruku.

2 Ovdje možete poslati SMS ili MMS. Za slanje e-pošte odaberite **Nova poruka e-pošte** na kartici Komunikacija.

3 Dodirnite **Umetni** za dodavanje slike, videozapisa, zvuka, Novog slajda, Predmeta ili Ostalog (Posjetnica, Kalendar, Podsjetnik, Zadatak ili Moja posjetnica).

4 Dodirnite **Za1** na vrhu zaslona kako biste unijeli broj primatelja ili dodirnite ikonu za pretraživanje kako biste otvorili imenik. Možete dodati više kontakata. Nakon dovršenja dodirnite **Pošalji**.

⚠ **UPOZORENJE**: naplatit će se svaka tekstualna poruka od 160 znakova za svaku osobu kojoj se poruka šalje.

⚠ **UPOZORENJE**: dodajete li tekstualnoj poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u multimedijsku poruku i kao takva će biti naplaćena.

SAVJET! Brzi odgovor - brzo pošaljite odgovor na odabranu poruku pomoću predloška.

Unos teksta

Tekst se može unijeti na pet načina:

Tipkovnica na zaslonu, tipkovnica, rukopis - zaslon, rukopis - okvir, rukopis, dvostruki okvir.

Jednom dodirnite zaslon, nakon čega će se prikazati tipkovnica.

T9 Dodirnite za uključivanje T9 prediktivnog unosa teksta.

Možete promijeniti jezike pisanja.

123 @#* Dodirnite za kretanje između tipkovnica za unos brojeva, simbola i teksta.

Koristite ⬆ za kretanje između različitih vrsta tipkovnica u svakom od načina za unos teksta (na primjer, velika ili mala slova).

Za unos razmaka dodirnite ␣.

Prepoznavanje rukopisa

U načinu rada rukopisa jednostavno pišite po zaslonu, a KC910i će vaš rukopis pretvoriti u poruku. Odaberite **Zaslon** ili **Okvir**, ovisno o željenom pregledu. (Rukopis - zaslon, rukopis - okvir, rukopis - dvostruki okvir.)

Rukopis - zaslon omogućuje unos slova jednog za drugim na punom zaslonu.

Rukopis - okvir omogućuje unos jednog po jednog slova. Postoji zasebno područje za unos simbola, brojeva i slova.

Rukopis - dvostruki okvir sadrži dva okvira za naizmjeničan unos slova, tako da slova možete unositi jedno za drugim.

⚠ **UPOZORENJE**: u ovom načinu možda će vam biti lakše koristite li štapić, ali pritišćite lagano kako biste spriječili oštećivanje zaslona.

Prepoznavanje rukopisa poteze štapića pretvara u slova, brojeve ili druge znakove i te znakove prikazuje kao tekst. Prepoznavanje rukopisa aktivno je samo u područjima gdje se može unositi tekst.

Napomena: Većina slova može se unijeti različitim stilovima pisanja. Pogledajte niže prikazane tablice. Strelicom se ne odabire stil pisanja, nego radi li se o velikim ili malim slovima.

Abeceda

Ako odaberete način unosa velikih slova (ABC), slova koja pišete umetnut će se kao velika slova, čak i ako ih pišete kao mala slova, i obrnuto.

Slovo	Potezi
a	
B	

Poruke

Slovo	Potezi
C	
D	
E	
P	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
S	
X	

Slovo	Potezi
Y	
Z	
ß	

Posebni znakovi

Znak	Potezi
Razmak	
Brisanje unatrag	
Novi red	
Promjena načina za unos teksta	

Interpunkcijski znakovi

Znak	Potezi
Točka	•
At @	@

Napomena: Svaki potez započnite na točci.

Brojevi

Dodirnite 123/@#* za prelazak s unosa teksta na unos brojeva.

Brojevi	Potezi
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Slova s akcentima

Napišite slovo na ranije opisan način, a zatim napišite naglasak iznad unesenog slova. Na isti način možete napisati i druga slična slova, na primjer, ö i ü.

gravis		
akut		
cirkumfleks		
tilda		
krug		
trema		
sedij		

Poruke

Postavljanje e-pošte

Ostanite povezani u pokretu korištenjem e-pošte na svom KC910i. Lako je i jednostavno postaviti POP3, IMAP4 ili Microsoft Exchange račun e-pošte.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

1 Dodirnite na početnom zaslonu, a zatim dodirnite **Poruke**.
2 Odaberite **Postavke poruka**, a zatim **Email**.
3 Dodirnite **Dodaj račun**.

Vaš je račun sada postavljen i pojavit će se na popisu računa u vašoj mapi e-pošte.

Dohvaćanje e-pošte

Svoj račun e-pošte možete provjeravati automatski ili ručno. Pogledajte **Promjena postavki e-pošte** ako želite postaviti automatsku provjeru pošte.

Ručna provjera:

1 Dodirnite i zatim **Poruke**.
2 Odaberite **Spremnik e-pošte**.
3 Dodirnite račun koji želite koristiti, a zatim .
4 Odaberite **Prihvati** i KC910i će se povezati s vašim računom za e-poštu i dohvatiti nove poruke.

Slanje E-pošte pomoću novog računa

1 Dodirnite na izborniku Komunikacija kako biste otvorili novu praznu poruku.
2 Možete unijeti adresu primatelja i napisati poruku. Također, možete priložiti slike, videozapise, zvukova i ostale vrste datoteka.
3 Dodirnite **Pošalji** i vaša će poruka e-pošte biti poslana.

SAVJET! Dokumente programa Word, Excel i PowerPoint te PDF dokumente možete slati na KC910i kako biste ih mogli pregledati u pokretu.

Promjena postavki e-pošte

Postavke e-pošte možete promijeniti prema vlastitim preferencama.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

1 Dodirnite na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Poruke** i **Postavke poruka**.

2 Odaberite **Email**.

Mape poruka

Prepoznat ćete strukturu mapa koja se koristi na KC910i, vrlo je jednostavna.

Nova poruka - otvorite novu praznu poruku.

Dolazne - Sve primljene poruke smještaju se u ulazni spremnik, gdje ih možete pregledavati, brisati i izvršavati druge akcije. Pojedinosti potražite u odjeljku **Upravljanje porukama** u nastavku.

E-pošta - sve poruke e-pošte koje primite na uređaj KC910i spremit će se u spremnik e-pošte.

Moje mape - Stvorite mape za spremanje svojih poruka.

Skice - Ako nemate vremena za dovršetak poruke, ovdje možete spremiti nedovršenu poruku.

Odlazne - Ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.

Poslano - Poruke koje pošaljete spremaju se u ovu mapu.

Predlošci - Koristite popis često korištenih predložaka za tekstualne i multimedijske poruke.

Emotikone - Svojim porukama dodajte emotikone.

Postavke poruka - Promijenite postavke za svoje tekstualne i multimedijske poruke.

Upravljanje porukama

Za upravljanje svojim porukama možete koristiti ulazni spremnik

Poruke

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

1 Dodirnite i zatim **Dolazne**.

2 Dodirnite i zatim odaberite nešto od sljedećeg:

Izbriši - brisanje označenih poruka.

Sastavi novu poruku - otvorite novu praznu poruku.

Premj. u moje mape - označene poruke premjestite u Moje mape.

Traži - pretražite poruke pomoću datuma i/ili broja telefona.

Filtriraj - pregledajte poruke prema vrsti. Tekstualne poruke će se grupirati zasebno od multimedijskih poruka.

Izbriši sve - izbrišite sve poruke.

Prikaže li se poruka **Nema prostora za SIM poruke**, trebali biste izbrisati neke poruke iz ulaznog spremnika.

Prikaže li se poruka **Nema mjesta za poruku,** možete izbrisati poruke ili spremljene datoteke kako biste oslobodili prostor.

Korištenje predložaka

Stvorite predloške za tekstualne ili multimedijske poruke koje najčešće šaljete. U telefonu možete pronaći neke gotove predloške koje prema želji možete i urediti.

1 Dodirnite i zatim odaberite **Predlošci**.

2 Odaberite **Tekstualni predlošci** ili **Multimedijski predlošci**. Nakon toga možete dodirnuti kako biste odabrali **Dodaj novo**, **Uredi**, **Izbriši** ili **Izbriši sve** predloške. Za uređivanje poruke jednostavno je odaberite, izvršite promjene i dodirnite **Spremi**.

Korištenje ikona raspoloženja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoloženja. U telefonu možete pronaći neke često korištene ikone raspoloženja.

1 Dodirnite i zatim odaberite **Emotikone**.

2 Dodirnite **Dodaj novo** ili dodirnite ☰ kako biste odabrali **Izbriši** ili **Izbriši sve** emotikone.

Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke poruka telefona KC910i su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

> **SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Dodirnite , a zatim odaberite **Postavke poruka** i **Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

SMS centar poruka - unesite pojedinosti centra za poruke.

Izvješće o isporuci - pomaknite prekidač ulijevo kako biste primali potvrdu da su vaše poruke dostavljene.

Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

Vrste poruka - pretvorite svoj tekst u formate **Glas**, **Faks**, **X.400** ili **E-pošta**.

Kodni raspored znakova - Odaberite način šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, a tako i na naknade za prijenos podataka.

Šalji dugi tekst kao - odaberite kako biste duge poruke slali kao Višestruki SMS ili kao MMS.

Promjena postavki multimedijalnih poruka

Postavke poruka telefona KC910i su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

Dodirnite , a zatim odaberite **Postavke poruka** i **Multimedijska poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

Način prihvaćanja - odaberite **Matična mreža** ili **Mreža za roaming**. Odaberete li nakon toga Ručno, primat ćete samo obavijesti o multimedijskim porukama, nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

Izvješće o isporuci - Odaberite kako biste dopustili i/ili zatražili izvješće o isporuci.

Izvješće o čitanju - odaberite kako biste dopustili i/ili poslali odgovor o pročitanosti.

Prioritet - odaberite razinu prioriteta svoje multimedijske poruke.

Rok valjanosti - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

Trajanja slajda - Odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

Vrijeme isporuke - odaberite količinu vremena za isporuku poruke.

MMS centar - unesite pojedinosti centra za poruke.

Promjena ostalih postavki

Dodirnite , odaberite **Postavke poruka**, a zatim:

Govorna pošta - Dodirnite **Dodaj novo** ili kako biste dodali novu uslugu govorne pošte. Više informacija o dostupnih uslugama zatražite od mrežnog operatera.

Info usluga - odaberite status primanja, jezik i druge postavke.

Servisna poruka - odaberite želite li primati ili blokirati servisne poruke. Možete postaviti i sigurnost svojih poruka stvaranjem popisa pouzdanih i nepouzdanih pošiljatelja.

Fotoaparat

Brzo snimanje fotografije

1 Pritisnite tipku na desnoj strani telefona.

2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.

3 Lagano pritisnite tipku za snimanje , nakon čega će se u sredini zaslona tražila pojaviti okvir za fokusiranje.

4 Telefon smjestite tako da subjekt fotografiranja bude u okviru za fokusiranje.

5 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, kamera je fokusirala predmet fotografiranja.

6 Pritisnite gumb za snimanje dokraja.

SAVJET! Fotografiranje dodirom
Fotografiju možete snimiti i dodirivanjem zaslona. Nakon što dodirom odaberete objekt, možete vidjeti subjekt u okviru za fokusiranje. Kada okvir za fokusiranje zasvijetli zeleno, fotografiju možete snimiti uklanjanjem prsta sa zaslona.

Nakon snimanja fotografije

Dodirnite ovdje kako biste se vratili na zaslon tražila.

Pritisnite za brisanje fotografija koju ste upravo snimili i potvrdite dodirom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija će se spremiti.

Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

Dodirnite za slanje fotografije kao **Poruke**, **E-pošte**, putem **Bluetooth** veze ili Razglednice. Pogledajte Slanje poruke te Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze.

Dodirnite kako biste sliku koju ste snimili postavili kao pozadinu.

Dodirnite za prijenos bloga računa.

Dodirnite kako biste uredili snimljenu fotografiju.

Fotoaparat

Osnovne informacije o tražilu

Bljesk. - pogledajte Korištenje bljeskalice.

Izloženost - pogledajte Podešavanje izloženosti.

Zumiranje - dodirnite za povećavanje ili za smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.

Veličina

Status bljeskalice

Natrag - dodirnite za povratak na početni zaslon.

Način rada kamere

1. odabran je način rada kamere.
2. Dodirnite za fotografiranje.
3. Povucite dolje kako biste se prebacili na video kameru.

Video - dodirnite za prelazak na video kameru.

Gallery

Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Pogledajte Korištenje naprednih postavki.

Makro - Uključite za snimanje fotografije izbliza.

SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

SAVJET! Prepoznavanje lica
Automatski prepoznaje i fokusira ljudska lica kako biste mogli snimiti oštrije fotografije.

Korištenje bljeskalice

Bljeskalica je prema zadanome postavljena na automatsko, ali postoje i druge opcije.

1 Odaberite na desnoj strani tražilice kako biste otvorili podizbornik bljeskalice.

2 Postoje tri opcije bljeskalice:

Automatski - kamera će procijeniti svjetlost potrebnu za snimanje dobre fotografije i koristiti bljeskalicu prema potrebi.

Smanjenje dfekta crvenih očiju - kamera će dvaput uključiti bljeskalicu radi umanjivanja efekta crvenih očiju.

Uvijek isključeno - kamera nikad neće uključivati bljeskalicu. To je korisno želite li produžiti trajanje baterije.

3 Dodirom na opciju koju želite koristiti izbornik bljeskalice će se automatski zatvoriti, spreman za snimanje fotografije.

4 Ikona statusa bljeskalice u tražilu promijenit će se sukladno novom načinu rada bljeskalice.

Odabir načina snimanja

1 Dodirnite i odaberite Način okidanja kako biste otvorili dostupne vrste okidanja.

2 Odaberite neku od sedam opcija:

Uobičajena fotografija - ovo je zadana vrsta snimke, fotografija će biti snimljena na uobičajeni način, kako je opisano u odjeljku Brzo snimanje fotografije.

Snimi smiješak - ovo je odlična vrsta snimke za snimanje ljudi. Fokusirajte osobu koju fotografirate i pritisnite . Fotografija će se automatski snimiti kada se osoba nasmiješi.

Retuširanje - omogućuje snimanje jasne i bistre fotografije lica osobe. Naročito korisno prilikom snimanja u krupnom planu.

Umjetnička fotografija - odaberite neki od različitih efekata slike (Original, Crno-bijelo, Toplo, Hladno).

Kontinuirano snimanje - omogućuje automatsko snimanje sedam fotografija u vrlo brzom nizu. Pojedinosti potražite u odjeljku

Kontinuirano snimanje.

Panoramsko - ova vrsta snimke je sjajna za snimanje fotografije velike skupine ljudi ili panoramske fotografije. Više pojedinosti potražite u odjeljku Snimanje panoramske fotografije.

Snimka kadra - odaberite neki od zabavnih okvira i transformirajte prijatelja ili samo uredite njegovo okruženje.

Kontinuirano snimanje

1 Touch ⚙ and select Shot mode to open the available shot types and select Continuous shot.

2 Smjestite subjekt unutar tražila i pritisnite gumb za snimanje kao i kod snimanja uobičajene fotografije.

3 Kamera će snimiti sedam fotografija u brzom slijedu i prikazati prvu, uz sedam sličica prikazanih s lijeve strane zaslona.

4 Nakon što istaknete fotografiju koju želite zadržati dodirnite 💾. Imate mogućnost spremanja više od jedne fotografije.

Snimanje panoramske fotografije

Snimite stvarni život pomoću panoramske fotografije. Kamera će vam omogućiti snimanje triju fotografija, međusobno poravnatih, i njihovo sastavljanje u jednu širokokutnu sliku.

1 Dodirnite ⚙ i odaberite Način okidanja kako biste otvorili dostupne vrste okidanja i odaberite Pamorama.

2 Prvu fotografiju snimite na uobičajeni način. U tražilu će se pojaviti preslika desne strane fotografije.

3 Kada snimite drugu i treću fotografiju, presliku prethodne fotografije poravnajte s fotografijom u tražilu.

4 Fotografije će se u galeriji fotografija spremiti kao tri zasebne fotografije i jedna panoramska fotografija.

NAPOMENA: zbog veličine slike, panoramska fotografija će se u pregledu galerije pojaviti lagano

iskrivljena. Kako biste je ispravno prikazali, dodirnite je dva puta.

Podešavanje izloženosti

Izloženost označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

1 Dodirnite .
2 Pokazivač ekspozicije pomičite uz traku, prema za nižu izloženost i sliku s manje oštrine ili prema za veću izloženost i oštriju sliku.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite kako biste otvorili opcije naprednih postavki.

Veličina - Promijenite veličinu fotografije kako biste sačuvali memorijski prostor ili snimite fotografiju unaprijed određene veličine, odgovarajuće za kontakt. Pogledajte Promjena veličine fotografije.

Tip scene - Postavite fotoaparat tako da se prilagodi okolišu. Možete odabrati Automatski, Portret, Krajolik, Noć, Plaža i Sport.

Efekt boje - Odaberite ton boje za fotografiju koju snimate. Pogledajte Odabir efekta boje.

ISO - ISO određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Odaberite ISO vrijednost - **Automatsko, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800** ili **ISO1600.**

Nivo bijele boje - Odaberite Automatski, Blještavo, Sunčano, Flourescentno ili Oblačno.

Samookidač - Samookidač vam omogućuje postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. Odaberite vrijeme - isključeno, 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi. Odlično rješenje snimate li zajedničku fotografiju na kojoj se i sami želite nalaziti.

Fotoaparat

Prepoznavanje treptaja - Omogućuje fotoaparatu da odgodi snimanje fotografije kada detektira treptaj oka.

Kvaliteta - možete odabrati Super fino, Fino i Uobičajeno. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštrija, ali će porasti i veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

Kompen. pozad. osvj. - prilikom snimanja fotografije uz svijetlu pozadinu, objekt može biti taman. Kako biste to kompenzirali, uključite ovu funkciju. Objekt na fotografiji bit će svjetliji.

Fokus - Odaberite način fokusiranja za fotoaparat. Odaberite Automatski, Ručno ili Prepoznavanje lica.

Stil pregleda - Odaberite stil pregleda.

Geo-označavanje - odaberite kako biste uključili EXIF informacije o fotografiji radi zapisivanja GPS informacija.

Pr. fotoap. - za snimanje autoportreta prijeđite na unutarnju kameru uređaja LG KC910i. Pojedinosti potražite u odjeljku **Korištenje unutarnje kamere**.

Više..

Memorija - Odaberite želite li spremati fotografije u Memoriju telefona ili u Vanjsku memoriju.

Sakrij ikone - omogućuje vam automatsko ili ručno skrivanje ikona.

Zumiranje - odaberite opciju zumiranja 4X, 8X ili 16X.

Stabilizacija slike - Omogućuje vam fotografiranje bez nestabilnosti ili tresenja fotoaparata.

Prikaži snimljenu sliku - odaberite hoće li se slika nakon fotografiranja prikazati ili ne.

Zvuk okidača - odaberite neki od zvuka okidača.

Zaslon s mrežom - možete odabrati opciju Isključeno, Obični križić ili Na tri dijela.

Poništi postavke - Ponovno postavljanje svih postavki kamere.

SAVJET! Kada napustite kameru, sve postavke osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na zadane vrijednosti. Morat ćete ponovo postaviti sve potrebne postavke koje nisu zadane, na primjer nijansu boje i ISO. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

Promjena veličine fotografije

S brojem piksela raste veličina datoteke, što znači da će fotografija zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

1 U tražilu dodirnite ⚙ u gornjem lijevom uglu.
2 Na izborniku odaberite **Veličina**.
3 Odaberite jednu od šest numeričkih opcija vrijednosti u pikselima (**8M: 3264 X 2448**, **5M: 2592x1944**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ili odaberite zadanu postavku:

Imenik - kameru postavlja na snimanje fotografije koja je veličinom idealna za dodavanje kontaktu.

Odabir efekta boje

1 U tražilu dodirnite ⚙ u gornjem lijevom uglu.
2 Na izborniku odaberite **Efekt boje**.
3 Postoji pet opcija tona boje: **Isključeno**, **Crno-bijelo**, **Negativ**, **Sepia** ili **U pozadinu**.
4 Nakon odabira izbornik tona boje možete zatvoriti odabirom ↩, nakon čega će kamera biti spremna za snimanje fotografije.

SAVJET! Fotografiju koju ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali fotografiji snimljenoj u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

Fotoaparat

Korištenje unutarnje kamere

Vaš LG KC910i ima unutarnju kameru rezolucije 640x480 koja ne služi samo za videopozive, nego i za snimanje fotografija.

1 Za prelazak na unutarnju kameru dodirnite ⚙ i zatim na izborniku odaberite Unutarnja kamera.

2 Nakon nekoliko sekundi vidjet ćete sami sebe u tražilu. Za snimanje fotografije pritisnite gumb za snimanje kao i obično.

SAVJET! Unutarnja kamera ima manje postavki budući da nema bljeskalicu ni ISO. I nadalje možete mijenjati veličinu slike, tip scene, efekt boje, kvalitetu slike, nivo bijele boje i postaviti samookidač, dodirom opcije ⚙ na isti način kao i kod glavne kamere.

3 Nakon snimanja fotografije moći ćete koristiti iste opcije kao i kod fotografija snimljenih glavnom kamerom.

4 Za povratak na glavnu kameru dodirnite ⚙ i zatim iz izbornika odaberite Vanjska kamera.

Pregled spremljenih fotografija

1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada kamere. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se pojaviti galerija.

Videokamera

Brzo snimanje videozapisa

1 Pritisnite i držite tipku kamere na desnoj strani telefona.

2 Za prelazak u način rada video kamere možete i dodirnuti u tražilu u načinu rada kamere.

3 Na zaslonu će se pojaviti tražilo kamere.

4 Držeći telefon horizontalno, usmjerite objektiv prema onome što snimate.

5 Za početak snimanja dvaput pritisnite gumb za snimanje ili u tražilu.

6 REC će se prikazati na vrhu tražila crvenom bojom, a na njegovom će se dnu prikazati mjerač vremena koji pokazuje trajanje videozapisa.

7 Za pauziranje videozapisa dodirnite , a za ponovno pokretanje odaberite .

8 Za zaustavljanje snimanja dodirnite na zaslonu ili još jednom pritisnite gumb za snimanje.

Nakon snimanja videozapisa

Dodirnite ovdje kako biste se vratili na zaslon tražila.

Dodirnite za brisanje video zapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremiti.

Dodirnite za pregled galerije spremljenih video zapisa i slika.

Dodirnite za reprodukciju videozapisa.

Dodirnite za slanje videozapisa u obliku poruke, putem **e-pošte** ili **Bluetooth** veze. Pogledajte **Slanje poruke** ili **Slanje i primanje daoteka putem Bluetooth veze**.

Dodirnite za prijenos bloga računa.

Videokamera

Osnovne informacije o tražilu

Izloženost - pogledajte Podešavanje izloženosti.

Zumiranje - dodirnite za povećavanje ili za smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.

Veličina slike

Natrag - dodirnite za povratak na početni zaslon.

Fotoaparat - Dodirnite kako biste se prebacili na fotoaparat

Video način rada

1. Odabran je video način rada.
2. Dodirnite za početak snimanja
3. Povucite prema gore kako biste se prebacili na fotoaparat

Galerija

Vrijeme snimanja

Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Pogledajte Korištenje naprednih postavki.

Brzina snimanja

SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

Podešavanje izloženosti

Izloženost označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

1 Dodirnite .

2 Pokazivač ekspozicije pomičite uz traku, prema za nižu izloženost i sliku s manje oštrine ili prema za veću izloženost i oštriju sliku.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite **Postavke** kako biste otvorili opcije svih naprednih postavki.

Veličina videozapisa - promijenite veličinu videozapisa koji će se spremiti u memoriji. Pogledajte **Promjena veličine slike videozapisa**.

Tip scene - Odaberite Automatski ili Noć.

Efekt boje - odaberite ton boje koji će se primijeniti na videozapis koji snimate. Vidi **Odabir tona boje**.

Nivo bijele boje - nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova u videozapisu. Kako bi fotoaparat mogao pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Kvaliteta - možete odabrati **Super fino**, **Fino** i **Uobičajeno**. Što je veća kvaliteta, videozapis će biti oštriji. Zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje videozapisa.

Trajanje - postavite ograničenje trajanja za svoje videozapise. Možete odabrati **Neograničeno** ili **MMS** kako biste veličinu ograničili na onu koja se može poslati kao multimedijska poruka.

SAVJET! Odabirete li trajanje multimedijske poruke, odaberite nižu kvalitetu slike, što će vam omogućiti snimanje duljeg videozapisa.

Videokamera

Pr. fotoap. - prijeđite u unutarnju kameru u uređaju LG KC910i i snimite sami sebe. Pojedinosti potražite **Korištenje unutarnje kamere**.

Više..

Memorija - odaberite hoće li odredište za spremanje videozapisa biti Memorija telefona ili Vanjska memorija.

Zvuk - odaberite Bez zvuka za snimanje video zapisa bez zvuka.

Sakrij ikone - omogućuje vam automatsko ili ručno skrivanje ikona.

Zumiranje - odaberite opciju zumiranja 4X, 8X ili 16X.

Poništi postavke - ponovno postavljanje svih postavki kamere.

Promjena veličine slike videozapisa

S brojem piksela raste veličina datoteka, što znači da će zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

1. U tražilu dodirnite ⚙ u gornjem lijevom uglu.
2. Na izborniku odaberite Veličina **videozapisa**.
3. Odaberite neku od četiri opcije vrijednosti u pikselima:

   WIDE **640x384(W)** - opcija širokokutnog prikaza najviše kvalitete.

   WVGA **400x240(W)** - i ovo je širokokutni prikaz, ali uz manju rezoluciju.

   VGA **640x480** - VGA rezolucija standardne veličine.

   QVGA **320x240** - manja veličina slike i manja veličine datoteke. Odlično rješenje za spremanje u memoriju.

   QCIF **176x144** - najmanja veličina slike i time najmanja veličina datoteke.
4. Dodirnite ikonu Natrag za povratak na tražilo.

⚠ **UPOZORENJE:** Sjajan softver za uređivanje koji sadrži LG KC910i kompatibilan je sa svim vrstama videozapisa osim 640X384 i 640x480. Želite li uređivati svoj videozapis, nemojte ga snimati u tom formatu.

SAVJET! Softver za konverziju formata videozapisa potražite na CD mediju isporučenom uz KC910i.

Odabir tona boje

1 U tražilu dodirnite ⚙ u gornjem lijevom uglu.

2 Na izborniku odaberite **Efekt** boje.

3 Postoji pet opcija tona boje: **Isključeno** (boja), **Crno-bijelo**, **Negativ**, **Sepia**, **U pozadinu**.

4 Dodirnite ton boje koji želite koristiti.

SAVJET! Videozapis koji ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepaia format, ali videozapisu snimljenom u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

Korištenje unutarnje videokamere

Vaš LG KC910i ima unutarnju kameru rezolucije 320x240 koja ne služi samo za videopozive, nego i za snimanje videozapisa.

1 Za prelazak na unutarnju kameru dodirnite ⚙ i zatim na izborniku Pregled odaberite **Unutarnja kamera**.

2 Nakon nekoliko sekundi vidjet ćete sami sebe u tražilu. Za pokretanje snimanja pritisnite gumb za snimanje na uobičajeni način, a za zaustavljanje snimanja pritisnite ga još jednom.

3 Nakon snimanja videozapisa moći ćete koristiti iste one opcije koje su dostupne kod snimanja videozapisa pomoću glavne kamere.

4 Za povratak na glavnu kameru dodirnite ⚙ i zatim **Vanjska kamera**.

Videokamera

SAVJET! I nadalje možete mijenjati veličinu slike, tip scene, efekt boje, nivo bijele boje i kvalitetom dodirom opcije **Postavke**, na isti način kao i kod glavne kamere.

Pregledavanje videozapisa na televizoru

Povežite svoj KC910i s televizorom pomoću izlaznog kabela televizora.

NAPOMENA: Izlazni kabel televizora može se kupiti odvojeno.

⚠ **UPOZORENJE:** Svi formati osim 320x240 i 176x144 kompatibilni su za prikaz na televizoru.

Vaše fotografije i videozapisi

Pregledavanje fotografija i videozapisa

1 Dodirnite na zaslonu kamere za pregled.

2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.

3 Dodirnite videozapis ili fotografiju kako biste je otvorili u cijelosti.

SAVJET! Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili videozapisa.

SAVJET! Kako biste izbrisali fotografiju ili videozapis, otvorite ga i odaberite . Za potvrdu dodirnite **Da**.

Korištenje zumiranja tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografije

Za povećavanje više puta pritisnite **+**. Za smanjivanje pritisnite **−**. Za pomicanje područja fokusiranja koristite sličicu u donjem desnom kutu.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Kako biste prilagodili glasnoću zvuka u videozapisu tijekom njegove reprodukcije, dodirnite traku glasnoće na lijevoj strani zaslona. Možete koristiti i tipke za podešavanje glasnoće na bočnoj strani telefona.

Stvaranje fotografije iz videozapisa

1 Odaberite videozapis iz kojeg biste željeli stvoriti fotografiju.

2 Dodirnite **||** za pauziranje videozapisa na okviru koji želite pretvoriti u sliku i odaberite na desnoj strani zaslona.

3 Odaberite **Spremi**.

4 Fotografija će se prikazati na zaslonu s dodijeljenim nazivom.

5 Dodirnite fotografiju, a zatim za povratak u galeriju.

6 Slika će se spremiti u Moje mape i prikazati u galeriji. Kako bi se to dogodilo, morate zatvoriti galeriju i zatim je ponovo otvoriti.

Vaše fotografije i videozapisi

UPOZORENJE: Neke funkcije možda neće ispravno raditi ako multimedijska datoteka nije snimljena pomoću telefona.

Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova

U načinu prikaza slajdova sve fotografije u galeriji prikazat će se istovremeno u obliku prikaza slajdova. Videozapisi se ne mogu pregledavati u obliku prikaza slajdova.

1 Dodirnite fotografiju kojom biste željeli započeti prikaz slajdova kako biste je otvorili.

2 Odaberite .

3 Prikaz slajdova će započeti.

U prikazu slajdova postoje sljedeće opcije:

Dodirnite za preskakanje fotografija.

Dodirnite za pauziranje prikaza slajdova na određenoj fotografiji.

Dodirnite ponovo za nastavak.

Dodirnite za povećanje ili smanjivanje brzine prikaza slajdova.

Postavljanje fotografije kao pozadine

1 Dvaput dodirnite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu kako biste je otvorili.

2 Dodirnite zaslon kako biste otvorili izbornik opcija.

3 Dodirnite .

4 Kada ste zadovoljni slikom, dodirnite .

Uređivanje fotografija

1 Otvorite fotografiju koju želite uređivati i dodirnite kako biste aktivirali opcije.

2 Dodirnite ikone za prilagođavanje fotografije:

Odaberite pravokutno ili kružno područje i pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.

Prostoručno crtanje po fotografiji. Odaberite jednu od četiri opcije debljine crte i boju koju želite koristiti.

Postavljanje rukopisa na sliku. Vidi **Dodavanje teksta fotografiji**.

Ukrašavanje fotografije pečatom. Odaberite neki od različitih dostupnih pečata i dodirnite mjesto na fotografije na koje ga želite smjestiti.

Brisanje uređivanja koje ste dodali slici. Možete odabrati veličinu gumice koju koristite.

Dodirnite za povratak na galeriju.

Spremanje promjena koje ste napravili na fotografijama. Odaberite želite li da se promjene spreme kao **Izvorna datoteka** ili kao **Nova datoteka**. Ako ste odabrali **Nova datoteka,** unesite naziv datoteke.

Poništavanje posljednjeg **Efekta** ili uređivanja koje ste izvršili na fotografiji.

Dodirnite za otvaranje dodatnih opcija efekata, uključujući **Rotiraj**. Postoje i naprednije opcije uređivanja. Vidi **Mijenjanje oblika na fotografija**, **Dodavanje naglaska boje** i **Zamjena boja na fotografiji**.

Pogledajte **Dodavanje efekta fotografiji**.

Jednostavnije prilagođavanje fotografije snimljene pomoću automatskog određivanja boja, osvjetljenja itd.

Vaše fotografije i videozapisi

Dodavanje teksta fotografiji

1 Na zaslonu uređivanja dodirnite T.

2 Odaberite **Signature** za dodavanje teksta bez okvira ili odaberite jedan od oblika okvira za tekst.

3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i dodirnite **Gotovo**.

4 Pomaknite tekst dodirivanjem i povlačenjem na željeno mjesto.

Dodavanje efekta fotografiji

1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .

2 Odaberite primjenu neke od osamnaest opcija na fotografiju

Uljepšaj lice - automatsko prepoznavanje lica na slici i njegovo osvjetljavanje.

Umjetnost - neka vaša fotografija izgleda kao da je snimljena pomoću stare filmske kamere Lomo!

Negativ u boji - efekt negativa u boji.

Crno-bijelo - efekt boje crno-bijelo.

Sepia - efekt sepia.

Zamagljeno - dodajte efekt zamagljenja.

Pooštri - pomičite pokazivač uz traku za zamagljivanje fokusa fotografije. Odaberite ikonu U redu kako biste primijenili promjene ili odaberite za otkazivanje.

Mozaik - zamagljivanje - dodirnite kako biste na fotografiju primijenili zamagljeni pikselizirani efekt.

Ulje na platnu - efekt ulja na platnu.

Crtež - primijenite efekt kod kojeg će slika izgledati kao crtež.

Izbočeno - efekt izbočenih oblika.

Solarizacija - promijenite efekt izloženosti svjetlu.

Živa boja - efekt jasnoće i oštrine.

Mjesečina - promijenite svjetlo kako bi izgledalo poput mjesečine.

Antikno - efekt stare fotografije.

Sjaj - efekt svjetlosne zrake.

Animacija - efekt animacije.

Vodena boja - neka slika izgleda kao da je naslikana vodenim bojama.

3 Za poništavanje efekta jednostavno dodirnite ⇦ .

SAVJET! Fotografiji možete dodati više od jednog efekta.

Odabir područja

1 Na zaslonu za uređivanje dodirnite ■ .
2 Odaberite oblik koji želite koristiti i odaberite područje na slici.
3 Povucite okvir preko područja koje želite obrezati.
4 Kada ste zadovoljni odabirom, dodirnite 💾.

Mijenjanje oblika na fotografiji

Mijenjanje oblika na fotografiji je odlično rješenje za promjenu izraza lica prijatelja ili za jednostavno iskrivljavanje fotografije radi umjetničkog efekta.

1 Na zaslonu uređivanja dodirnite 🖼.
2 Odaberite **Mijenjanje oblika** i na fotografiji će se prikazati četiri križića.
3 Pomaknite križiće na fotografiji i postavite ih na dijelove koje želite izmijeniti. Na primjer, mijenjate li oblik lica, smjestite po jedan križić u vanjski kut svakog oka i po jedan na u svaki kut usana.
4 Odaberite lice sa željenim načinom promjene oblika na fotografiji.
5 Odaberite 💾 za spremanje promjena.

Dodavanje naglaska boje fotografiji

1 Na zaslonu uređivanja dodirnite 🖼.
2 Odaberite **Naglasak boje**.
3 Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje povezat će se crtom. Na primjer, nečija kosa ili vesta.
4 Intenzitet naglaska možete promijeniti dodirom opcije ▮ i zatim pomicanjem označivača prema gore ili prema dolje po traci intenziteta.
5 Dodirnite **U redu**.
6 S fotografije će se ukloniti sve

boje osim dijela koji je označen za naglašavanje boje.

7 Odaberite za spremanje promjena.

Zamjena boja na fotografiji

1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .

2 Odaberite **Zamjena boja**.

3 Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje povezat će se crtom. Na primjer, nečija kosa ili vesta.

4 Dodirnite i odaberite boju.

5 Pritisnite **U redu**.

6 Dio fotografije označen za naglašavanje boje promijenit će se u boju određenu zamjenom boja.

7 Odaberite za spremanje promjena.

Uređivanje videozapisa

Značajke uređivanja dostupne su za sve vrste videozapisa osim 640X384 i 640x480.

Planirate li uređivati svoj videozapis, nemojte ga snimati u tim formatima.

Skraćivanje duljine videozapisa

1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.

2 Odaberite i zatim odaberite **Skrati**.

3 Dodirnite i označite novu početnu i završnu točku koristeći .

4 Dodirnite za provjeru nove duljine.

5 Dodirnite ili za povratak na galeriju i odbacivanje promjena.

Objedinjavanje video zapisa

1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.

2 Odaberite i zatim odaberite **Objedinjavanje video zapisa**.

3 Otvorit će se mapa Moji videozapisi. Odaberite videozapis koji želite spojiti.

4 Dodirnite i pomaknite fotografiju kako biste je smjestili na početak ili na kraj videozapisa.

5 Dodirnite kako biste odabrali način spajanja videozapisa: **Ništa**, **Izbljeđivanje**, **Zumiranje u oknu**, **Oval**, **Otkrivanje**, **Sakrij**, **Šahovska ploča**, **Otapanje**, **Podijeljeno** ilir **Romb**.

6 Pritisnite i nakon toga Da kako biste spremili novi spojeni videozapis. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.

7 Ponovite ove korake za spajanje više videozapisa.

Spajanje fotografije s videozapisom

1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.

2 Odaberite , a zatim odaberite **Objedinjavanje slika**.

3 Otvorit će se mapa Moje slike. Odaberite fotografiju koju želite spojiti s video zapisom i dodirnite **Odaberi**.

4 Dodirnite i pomaknite fotografiju kako biste je smjestili na početak ili na kraj videozapisa.

5 Dodirnite kako biste odabrali način spajanja fotografije i videozapisa: **Ništa**, **Izbljeđivanje**, **Zumiranje u oknu**, **Oval**, **Otkrivanje**, **Sakrij**, **Šahovska ploča**, **Otapanje**, **Podijeljeno** ili **Romb**.

6 Pritisnite **Spremi** i nakon toga **Da**. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.

7 Ponovite ove korake za spajanje više fotografija.

Dodavanje teksta videozapisu

1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.

2 Odaberite i zatim odaberite **Prekrivanje teksta**.

3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i odaberite **Spremi**.

4 Dodirnite ▶ i označite željeno mjesto pojavljivanja teksta pomoću S/E.
5 Na zaslonu dodirnite željeno područje pojavljivanja teksta.
6 Dodirnite S/E kako biste označili vrijeme nestajanja teksta.
7 Dodirnite za provjeru nove duljine.
8 Dodirnite i nakon toga **Da**. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
9 Ponovite ove korake za dodavanje još teksta.

Prekrivanje fotografije

1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite ❚❚ i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.
2 Odaberite i zatim odaberite **Prekrivanje slike**.
3 Otvorit će se mapa Moje slike. Odaberite fotografiju kojom želite prekriti videozapis.
4 Dodirnite ▶ i označite željeno mjesto pojavljivanja fotografije koristeći S/E.
5 Na zaslonu dodirnite željeno područje pojavljivanja fotografije. Ako je fotografija prevelika, prekrit će čitav zaslon, a ne samo odabrano područje.
6 Dodirnite S/E kako biste označili vrijeme nestajanja fotografije.
7 Dodirnite za provjeru nove duljine.
8 Dodirnite i nakon toga **Da**. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
9 Ponovite ove korake za dodavanje još fotografija.

Dodavanje Snimanje glasa

1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite ❚❚ i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.
2 Odaberite i zatim odaberite **Glasovni zapis**.
3 Dodavanje glasovnog zapisa utjecat će na kvalitetu izvornog zvuka. Dodirnite **Da** za nastavak.

4 Dodirnite ▶ za pregled videozapisa. Kad stignete do dijela u kojem želite dodati svoj glas, pritisnite ●.

5 Pritisnite □ za zaustavljanje snimanja i reprodukciju.

6 Dodirnite za provjeru snimke glasa.

7 Za spremanje dodirnite i nakon toga **Da**. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.

8 Ponavljajte ove korake kako biste videozapisu dodali još glasovnih zapisa.

Dodavanje glazbene podloge videozapisu

1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite ❙❙ i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.

2 Odaberite i zatim odaberite **Audio sinkronizacija**.

3 Otvorit će se mapa Moji zvukovi. Odaberite pjesmu koju želite dodati videozapisu.

4 Izvorni zvuk videozapisa će se izbrisati. Dodirnite **Da** za nastavak.

5 Ako je trajanje zvuka kraće od trajanja videozapisa, odaberite hoće li se zvuk reproducirati **Jednom** ili odaberite **Ponovi**.

6 Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.

Promjena brzine videozapisa

1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite ❙❙ i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.

2 Odaberite i zatim odaberite **Vremensko skaliranje**.

3 Odaberite jednu od četiri opcija brzine: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.

4 Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.

Vaše fotografije i videozapisi

Dodavanje efekta zatamnjivanja

1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite ❙❙ i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.

2 Odaberite i zatim odaberite **Efekt zatamnjivanja**.

3 Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.

4 Sada će se videozapis na početku pojaviti, a na kraju zatamniti.

Multimedija

U memoriju telefona možete pohraniti bilo kakve multimedijske datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, videozapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremiti i na memorijsku karticu. Prednost korištenja memorijske kartice je mogućnost oslobađanja prostora u memoriji telefona.

Za pristupanje izborniku Multimedija dodirnite i zatim **Zabava**. Dodirnite **Moji sadržaji** kako biste otvorili popis mapa u kojima su pohranjene vaše multimedijske datoteke.

Slike

U mapi **Moje slike** nalazi se popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slika koje ste sami preuzeli i slika koje su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu.

Izbornici opcija za Moje slike

Opcije slika koje su vam dostupne u opciji **Moje slike** ovise o vrsti odabrane slike. Za fotografije koje ste snimili kamerom telefona bit će dostupne sve opcije, ali za zadane slike bit će dostupne samo opcije **Koristi kao**, **Ispiši**, **Poredaj po** i **Upravitelj memorije**.

SAVJET! Tijekom pregledavanja slike, telefon okrenite u vodoravan položaj kako bi se na desnoj strani zaslona prikazale dodatne opcije. Odaberite pošalji, pošalji podatke, postavi kao početni zaslon, uredi i izbriši.

Pošalji - pošaljite sliku prijatelju.

Uredi - uredite sliku.

Premjesti - premjestite sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

Kopiraj - kopirajte sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

Koristi kao - odaberite Tema glavnog zaslona, Slika kontakta, Dolazni poziv, Odlazni poziv, Uključivanje ili isključivanje slike.

Preimenuj - promijenite naziv slike.

Smart Light - promijenite osvjetljenje slike kako biste automatski popravili njenu kvalitetu.

Ispiši - ispišite odabranu sliku pomoću pisača koji podržava Pictbridge ili Bluetooth.

Prikaz slajdova - pregledajte slike u obliku prikaza slajdova.

Info o datoteci - pregled informacija o datoteci.

Slanje fotografije

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.

3 Odaberite sliku koju želite poslati, a zatim dodirnite **Pošalji**. Odaberite **Poruka**, **E-pošta**, **Bluetooth** ili **Dodaj ovo u blog**.

4 Odaberete li **Poruka** ili **Email**, fotografija će se priložiti poruci koju možete napisati i poslati na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, morat ćete uključiti Bluetooth, a telefon će potražiti uređaj kojem može poslati sliku.

Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadine i čuvare zaslona, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.

3 Odaberite sliku i dodirnite .

4 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite nešto od sljedećeg:

Pozadina - Postavite pozadinu za početni zaslon.

Slika kontakta - Dodijelite sliku određenoj osobi na svom popisu kontakata i slika će se pojaviti kada vas ta osoba nazove.

Dolazni poziv - postavljanje slike koja će se prikazivati tijekom dolaznih poziva.

Odlazni poziv - postavljanje slike koja će se prikazivati tijekom odlaznih poziva.

Uključivanje - postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom uključivanja telefona.

Isključivanje - postavljanje slike

koja će se prikazivati prilikom isključivanja telefona.

Označavanje slika

Slika sa slabim osvjetljenjem može se prilagoditi bez snižavanja njezine kvalitete.

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
3 Odaberite sliku i dodirnite , a zatim dodirnite **Smart light**.
4 Osvjetljenje će se automatski promijeniti i moći ćete spremiti novu sliku.

Ispis slike

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
3 Odaberite sliku i dodirnite .
4 Dodirnite **Ispiši**, a zatim odaberite **Bluetooth** ili **PictBridge**.

SAVJET! Ispis je moguć putem Bluetooth veze ili povezivanjem na PictBridge pisač.

Premještanje ili kopiranje slike

Slike možete premještati ili kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
3 Odaberite sliku i dodirnite .
4 Odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.

Stvaranje prikaza slajdova

Ako želite pregledati sve slike na telefonu, možete stvoriti prikaz slajdova kako ne biste morali otvarati i zatvarati svaku sliku pojedinačno.

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
3 Dodirnite i zatim **Prikaz slajdova**.

Multimedija

Provjera statusa memorije

Možete provjeriti koliko prostora memorije ste iskoristili i koliko prostora je ostalo za korištenje.

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.

3 Dodirnite , a zatim **Upravljanje memorijom**.

4 Odaberite **Memorija telefona** ili **Vanjska memorija**.

NAPOMENA: Ako niste umetnuli memorijsku karticu, nećete moći odabrati opciju Vanjska memorija.

Zvukovi

Mapa **Moji zvukovi** sadrži mape Preuzeti zvukovi, **Zadani zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.

Korištenje zvuka

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moji zvukovi**.

3 Odaberite **Zadani zvukovi** ili **Glasovni zapisi**.

4 Odaberite zvuk i započet će njegova reprodukcija.

5 Dodirnite i odaberite **Koristi kao**.

6 Odaberite **Melodija glasovnih poziva**, **Melodija video poziva**, **Melodija poruke**, **Uključivanje** ili **Isključivanje**.

Video zapisi

Mapa **Moji video zapisi** sadrži preuzete video zapise i one koje ste snimili svojim telefonom.

Gledanje video zapisa

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moji video zapisi**.

3 Odaberite videozapis za reprodukciju.

SAVJET! KC910i podržava i DivX i Xvid format za reprodukciju video zapisa, što omogućava dostupnost većeg broja sadržaja.

Korištenje opcija dok je video zapis pauziran

Dodirnite ☰ dok je reprodukcija zaustavljena i odaberite:

Snimi - snimanje zamrznutog okvira kao slike.

Pošalji - slanje video zapisa u poruci, e-pošti ili putem Bluetooth veze.

Izbriši - Brisanje video zapisa.

Koristi kao - omogućuje postavljanje opcija Melodija glasovnih poziva ili Melodija video poziva (može biti ograničeno veličinom videozapisa).

Uredi - možete uređivati naziv datoteke.

Informacije o datoteci - pregled pojedinosti naziva, veličine, datuma, vremena, vrste, trajanja, dimenzija, zaštite i autorskih prava.

NAPOMENA: Izlazni kabel televizora može se kupiti odvojeno.

Slanje video zapisa

1 Odaberite videozapis i dodirnite ☰.

2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite **Poruka**, **Email**, **Bluetooth** ili **YouTube**.

3 Odaberete li opciju **Poruka** ili **E-pošta**, video zapis će se dodati poruci koju možete napisati i poslati na uobičajen način. Odaberete li **Bluetooth**, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth, nakon čega će potražiti uređaj na koji će poslati videozapis.

Igre i aplikacije

Na svoj telefon možete preuzeti nove igre i aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

Preuzimanje igre

1 Dodirnite ⁞⁞ i zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Igre i aplikacije**, a zatim **Moje igre i aplikacije** i **Igre**.

3 Odaberite **Preuzmi igre**.

4 Povezat ćete se s web-portalom na kojem možete pronaći igre za preuzimanje.

SAVJET! Za brisanje bilo koje datoteke iz mape Moji sadržaji dodirnite ☰, a zatim Izbriši.

Multimedija

Igranje

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Igre i aplikacije**, a zatim **Moje igre i aplikacije** i **Igre**.

3 Odaberite i dodirnite igru kako biste je pokrenuli.

Korištenje izbornika opcija za igre

U mapi Igre i aplikacije dostupne su sljedeće opcije:

Stvori novu mapu – stvaranje nove mape u mapi **Igre i aplikacije**.

Poredaj po - redanje igara i aplikacija po **Datumu**, **Veličini** ili **Nazivu**.

Upravitelj memorije - pregledajte status memorije.

Info o datoteci - pregled informacija o igri.

Flash sadržaj

U mapi Flash sadržaj nalaze se sve zadane i preuzete SWF datoteke.

Pregledavanje SWF/SVG datoteke

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Flash sadržaj**.

3 Odaberite datoteku za pregled.

Korištenje opcija tijekom pregleda SWF/SVG datoteke

Dodirnite i odaberite:

Bez zvuka - isključivanje zvuka.

Pošalji - slanje datoteke u obliku **poruke**, **e-pošte** ili putem **Bluetooth** veze.

Pozadina - postavljanje datoteke kao pozadine.

Info o datoteci - pregled naziva, veličine, datuma, vremena, vrste i zaštite datoteke.

Dokumenti

U mapi Dokumenti u Moji sadržaji možete pregledati sve svoje datoteke dokumenata. Ovdje možete pregledati datoteke programa Excel, Powerpoint, Word kao i tekstualne i PDF datoteke.

Pregledavanje datoteke

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Dokumenti**.
3 Odaberite dokument i dodirnite **Pregled**.

Prijenos datoteke na telefon

Bluetooth je vjerojatno najjednostavniji način prijenosa datoteke iz računala u telefon. Također, možete koristiti LG PC Suite putem kabela za sinkronizaciju.

Prijenos preko Bluetooth veze:

1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a oba uređaja moraju jedan drugom biti vidljivi.
2 Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth veze.
3 Nakon slanja datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirom opcije **Da**.
4 Datoteka bi se trebala pojaviti u vašoj mapi **Dokumenti** ili **Ostalo**.

Ostali

Mapa **Ostalo** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili aplikacije. Koristi se na isti način kao mapa **Dokumenti**. Pri prijenosu s računala na telefon datoteke se mogu pojaviti u mapi **Ostalo**, a ne u mapi **Dokumenti**. Dogodi li se to, možete ih premjestiti.

Premještanje datoteke iz mape Ostalo u mapu Dokumenti:

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Ostalo**.
3 Odaberite datoteku i dodirnite .
4 Dodirnite **Premjesti**, a zatim ponovo dodirnite **Premjesti**.

Stvaranje filma

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Muvee studio**.
3 Dodirnite kako biste dodali sliku. Dodirnite slike koje želite dodati, a zatim odaberite **Umetni**.

4 Dodirnite gornji dio kartice stila kako biste odabrali stil filma.
5 Dodirnite karticu zvuka na dnu zaslona kako biste promijenili zvuk, kao što je glasovna snimka.
6 Dodirnite gumb **Pokreni** kako biste vidjeli što ste izradili.
7 Dodirnite , a zatim **Redoslijed reprodukcije** za promjenu redoslijeda.
8 Dodirnite , a zatim **Spremi lokaciju** kako biste odabrali gdje ćete spremiti film te dodirnite **Trajanje** kako biste odabrali dugo ili kratko.
9 Kako biste spremili film, pritisnite gumb za pokretanje, a zatim dodirnite ikonu za spremanje u gornjem lijevom kutu.

Glazba

LG KC910i ima ugrađeni player glazbe kako biste mogli slušati svoje omiljene pjesme. Za pristupanje playeru glazbe dodirnite , a zatim dodirnite **Zabava** i **Glazba**. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

Nedavno reproducirano - možete pregledati popis nedavno reproduciranih pjesama.

Sve pjesme - sadrži sve pjesme koje se nalaze na vašem telefonu.

Izvođači - pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

Albumi - pregled kolekcije glazbe prema albumima.

Žanrovi - pregled kolekcije glazbe prema žanrovima.

Liste zapisa - sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.

Nasumična reprodukcija pjesama - možete nasumično reproducirati pjesme.

Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijenosa glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju.

Također, možete koristiti softver LG PC Suite. Prijenos preko Bluetooth veze:

1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.

2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.

3 Nakon slanja datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirom opcije **Da**.

4 Datoteka bi se trebala pojaviti u **Glazba** > **Sve pjesme**.

Reprodukcija pjesme

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Glazba**, zatim **Moja glazbe**, a nakon toga **Sve pjesme**.

3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati i dodirnite **Pokreni**.

4 Dodirnite za pauziranje reprodukcije pjesme.

5 Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu.

6 Dodirnite za prelazak na prethodnu pjesmu.

7 Dodirnite za povratak na izbornik **Glazba**.

SAVJET! KC910i prvi je mobitel na svijetu koji koristi Dolby Mobile za reprodukciju glazbe omogućujući Dolby kvalitetu zvuka na vašem mobilnom telefonu.

Korištenje opcija tijekom reprodukcije glazbe

Dodirnite i odaberite:

Minimiziraj - zaslon playera glazbe nestaje i omogućuje korištenje telefona na uobičajeni način.

Idi na moju glazbu - Povratak na izbornik Glazba.

Vizualizacija - odabir vizualnog efekta.

Dodaj popisu za reprod. - dodavanje pjesme nekom od popisa za reprodukciju.

Info o datoteci - pregled informacija o pjesmi, uključujući Naziv, Veličina, Datum, Vrijeme, Vrsta, Trajanje, Zaštita i Autorska prava.

Pošalji - slanje pjesme kao poruke ili putem Bluetooth veze.

Izbriši - brisanje pjesme.

Koristi kao - pjesma se može koristiti kao Glasovni ton zvona, Video ton zvona, Ton poruke, Uključivanje ili Isključivanje.

SAVJET! Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe dodirnite .

Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti biranjem pjesama iz mape **Sve pjesme**.

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Glazba**, a zatim **Popisi pjesama**.
3 Dodirnite **Dodaj novi popis pjesama**, unesite naziv popisa pjesama i dodirnite **Spremi**.
4 Prikazat će se mapa Sve pjesme. Dodirnite sve pjesme koje želite uključiti u popis pjesama; kraj naziva pjesama pojavit će se kvačice.
5 Dodirnite **Gotovo**.

Kako biste reproducirali popis pjesama, odaberite ga i dodirnite Reproduciraj.

NAPOMENA: za dodavanje drugog popisa pjesama dodirnite , a zatim Dodaj novi popis pjesama.

Uređivanje popisa za reprodukciju

S vremena na vrijeme poželjet ćete dodati nove pjesme na popis ili neke pjesme s njega izbrisati. Kada to poželite učiniti, možete urediti popis pjesama.

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Glazba**, a zatim **Popisi pjesama**.
3 Odaberite popis pjesama.
4 Dodirnite i odaberite:

Dodaj nove pjesme – dodavanje novih pjesama na popis pjesama. Označite željene pjesme i dodirnite Gotovo.

Pošalji – slanje pjesme u obliku poruke ili Bluetooth veze.

Ukloni s popisa – uklanjanje pjesme s popisa. Za potvrdu dodirnite Da.

Info o memoriji - pregledajte status memorije.
Ukloni sve - uklanjanje svih pjesama s popisa pjesama.

Brisanje popisa za reprodukciju

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Glazba**, a zatim **Popisi pjesama**.
3 Dodirnite , a zatim **Izbriši** ili **Izbriši sve** kako biste izbrisali sve popise pjesama.

Korištenje radioуređaja

Vaš LG KC910i sadrži FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.

NAPOMENA: za slušanje radija morat ćete umetnuti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice (to je ista utičnica u koju se priključuje punjač).

Traženje stanica

Radio stanice na telefonu možete pronaći ručno ili automatski.

Automatsko traženje:

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **FM radio** i zatim .
3 Dodirnite **Automatsko skeniranje**, a zatim **Da**. Pronađene stanice automatski će se dodijeliti brojevima kanala u telefonu.

NAPOMENA: Stanice možete podesiti i ručno putem i pokraj radio frekvencije.

Ponovno postavljanje kanala

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **FM radio** i zatim .
3 Odaberite **Ponovo postavi** za postavljanje trenutnog kanala ili **Ponovo postavi sve** za ponovno postavljanje svih kanala. Svi kanali će se vratiti na početnu frekvenciju od 87,5 Mhz.

Slušanje radija

1 Dodirnite i zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **FM radio**, a zatim broj kanala stanice koju želite slušati.

SAVJET! Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe dodirnite

Organizator

Dodavanje događaja u kalendar

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**. Odaberite **Kalendar**.
2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
3 Dodirnite , a zatim **Dodaj događaj**.
4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim odaberite **Sastanak**, **Godišnjica** ili **Rođendan**. Označite datum i unesite željeno vrijeme početka događaja.
5 Za sastanke i godišnjice unesite datum i vrijeme završetka događaja u donja dva okvira za vrijeme i datum.
6 Želite li događaju dodati predmet ili napomenu, dodirnite **Napomena** i upišite svoju napomenu.
7 Postavite **Alarm** i opciju **Ponovi**.
8 Odaberite **Spremi** i vaš će se događaj spremiti u kalendar. Datumi sa spremljenim događajima bit će označeni kvadratnim pokazivačima u boji, a na početku svakog događaja zazvonit će zvono kako biste ostali organizirani.

SAVJET! U kalendaru možete postaviti razdoblje praznika. Jedan za drugim dodirnite svaki dan praznika, a zatim dodirnite i odaberite **Postavi praznik**. Ti će datumi bili označeni zelenom bojom.

Promjena zadanog izgleda kalendara

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**. Odaberite **Postavke organizatora**.
2 Dodirnite **Postavke kalendara** i odaberite **Prikaz mjeseca** ili **Prikaz tjedna**.
3 Postavite opciju **Tjedan počinje u**.
4 Pritisnite **Spremi** kako biste potvrdili svoj odabir.

Dodavanje stavke na popis zadataka

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**.
2 Odaberite **Zadaci** i dodirnite **Dodaj zadatak**.
3 Postavite datum zadatka, dodajte napomene i odaberite razinu prioriteta: **Jako važno**, **Srednje** ili **Nizak**.
4 Svoj zadatak spremite odabirom opcije **Spremi**.

Dijeljenje zadataka

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organiz**. Odaberite **Zadaci**.
2 Odaberite zadatak koji želite podijeliti, a zatim dodirnite .
3 Odaberite **Pošalji**. Stavku možete podijeliti u obliku **Tekstualne poruke**, **Multimedijske poruke**, **E-pošte** ili putem **Bluetooth** veze.

SAVJET! Svoj kalendar možete sigurnosno kopirati i sinkronizirati pomoću računala. Pogledajte Sinkronizacija s računalom.

Korištenje traženja datuma

Traženje datuma je praktičan alat koji izračunava koji će datum biti nakon proteka određenog broja dana. Na primjer, 60 dana od 10. 10. 2007. bit će 9. 12. 2007.
To je vrlo praktično za vođenje kartica o rokovima.

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**.
2 Odaberite **Traženje datuma**.
3 Na kartici **Od** postavite željeni datum.
4 Na kartici **Nakon** postavite broj dana.
5 Ispod će se prikazati **Ciljani datum**.

Organizator

Postavljanje Budilica

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Budilica**.
2 Dodirnite **Dodaj novo**.
3 Postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma i dodirnite **Spremi**.
4 Odaberite željenu učestalost ponavljanja alarma: Dnevno, Pon - Pet, Pon - Sub, Sub - Ned, Osim praznika ili Odaberite radni dan. Ikone pokazuju odabrani dan u tjednu.
5 Odaberite **Post.vr.alarma** kako biste odabrali vrstu alarma.
6 Dodirnite **Postavi alarm** i zatim odaberite zvono. Kako biste preslušali zvuk, dodirnite ga i zatim dodirnite .
7 Dodajte podsjetnik alarmu.
8 Konačno, interval za odgodu možete postaviti na 5, 10, 20, 30 minuta, 1 sat ili ga možete isključiti.
9 Nakon postavljanja alarma dodirnite **Spremi**.
10 Za isključivanje alarma možete pritisnuti odgodu ili zaustavljanje.

NAPOMENA: možete postaviti do 5 alarma.

SAVJET! Dodirnite ikonu za uključivanje/isključivanja s desne strane alarma.

Dodavanje podsjetnika

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Podsjetnik**.
2 Dodirnite **Dodaj podsjetnik**.
3 Upišite svoj podsjetnik, a nakon toga dodirnite **Spremi**.
4 Podsjetnik će se pojaviti na zaslonu prilikom sljedećeg otvaranja aplikacije **Podsjetnik**.

SAVJET! Možete urediti postojeći podsjetnik. Odaberite podsjetnik koji želite urediti i upišite svoje promjene.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvukova.

1 Dodirnite , a zatim **Uslužne značajke**.

2 Dodirnite **Snimanje glasa,** zatim i odaberite nešto od sljedećeg:

Trajanje – postavite trajanje snimke. Odaberite Veličina MMS poruke, 1 min ili Bez ograničenja.

Kvaliteta – odaberite kvalitetu zvuka. Odaberite Super fino, Fino ili Uobičajeno.

Idi u moje zvukove – otvorite mapu Glasovni zapisi u mapi Moji zvukovi.

Snimanje zvuka ili glasa

1 Dodirnite , a zatim **Uslužne značajke**.

2 Dodirnite **Snimanje glasa**.

3 Dodirnite za pokretanje snimanja.

4 Dodirnite zaustavljanje snimanja.

5 Dodirnite za preslušavanje snimke.

Slanje glasovnog zapisa

1 Nakon dovršenja snimanja dodirnite .

2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite **Poruka**, **Email** ili **Bluetooth**. Odaberete li **Poruka** ili **Email**, snimka će se pridodati poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način. Odaberete li Bluetooth, uređaj će od vas zatražiti da uključite Bluetooth.

NAPOMENA: nakon dovršetka snimanja dodirnite i odaberite Pošalji, Datoteke, Izbriši, Koristi kao (za korištenje snimke kao melodije zvona), Trajanje, Kvaliteta ili Idi na moje zvukove.

Korištenje kalkulatora

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.

2 Odaberite **Kalkulator**.

3 Dodirnite numeričke tipke za unos brojeva.

4 Za jednostavne izračune dodirnite potrebnu funkciju (+, –, x, ÷) i nakon toga =.
5 Za složenije izračune dodirnite i odaberite **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** ili **exp** itd..

Pretvaranje jedinica

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
2 Odaberite **Pretvarač**.
3 Odaberite želite da vrijednost pretvaranje bude **Valuta**, **Površina**, **Duljina**, **Masa**, **Temperatura**, **Zapremina** ili **Brzina**.
4 Nakon toga možete odabrati jedinicu i unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati, a zatim jedinicu u koju želite pretvarati.
5 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

Korištenje štoperice

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
2 Odaberite **Štoperica**.
3 Za pokretanje mjerača vremena dodirnite **Pokreni**.
4 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa, dodirnite **Ciklus**.
5 Za zaustavljanje mjerača vremena dodirnite **Zaustavi**.
6 Dodirnite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili dodirnite **Poništi** kako biste krenuli ispočetka.

Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
2 Odaberite **Sat s vremenskim zonama**.

3 Dodirnite ikonu , a nakon toga **Dodaj grad**. Započnite s upisom naziva željenog grada i on će se pojaviti na vrhu zaslona.

4 Dodirnite grad kako biste ga odabrali, nakon čega će se dodati na popis Vremenske zone.

Pomoćnik za trčanje

Bilo da se bavite hodanjem ili trčanjem, KC910i omogućuje iznimno precizno mjerenje vremena, uključujući udaljenost i vrijeme i vodi dnevnik vježbanja pomoću napredne GPS tehnologije.

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.

2 Odaberite **Pomoćnik za trčanje**.

3 Dodirnite << >> kako biste postavili Udaljenost ili Vrijeme za trčanje.

4 Redoviti signal možete uključili ili isključiti.

5 Nakon povezivanja s GPS signalom gumb za pokretanje postaje osvijetljen. Dodirnite za pokretanje.

- gumb Poništi

- gumb Pokreni

- gumb Pauza

- gumb Zaustavi

Redoviti signal - nakon isteka postavljene udaljenosti ili vremenskog intervala, telefon se oglašava zvučnim signalom.

PC Sync

Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

1 Na početnom zaslonu pritisnite i odaberite **Povezivanje**.

2 Odaberite **USB povezivanje**: Masovno spremanje, PC suite, Sinkronizacija glazbe i Uvijek pitaj.

3 Umetnite isporučeni CD medij u računalo. Pritisnite na LG PC Suite Installer koji će se pojaviti na zaslonu.

4 Odaberite jezik programa za instaliranje i pritisnite ikonu **LG PC Suite**.

5 Za dovršenje čarobnjaka programa LG PC Suite Installer slijedite upute na zaslonu.

6 Nakon dovršenja instalacije na radnoj površini će se pojaviti ikona softvera LG PC Suite.

Povezivanje telefona i računala

1 Priključite USB kabel na telefon i računalo.

2 Dvostruko pritisnite ikonu softvera **LG PC Suite** na radnoj površini.

3 Pritisnite na **Čarobnjak za povezivanje**, a zatim na **USB**.

4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija ili će se informacije vratiti.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona

1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.

2 Pritisnite ikonu **Podrška** i odaberite **Podrška** ili **Vrati**.

3 Odaberite želite li izvršiti sigurnosno kopiranje podataka za **Sadržaj** i/ili za **Imenik**/**Raspored**/**Zadatak**/**Podsjetnik**. Odaberite lokaciju koja će biti odredište sigurnosnog kopiranja ili početna lokacija vraćanja informacija. Pritisnite **U redu**.

4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija.

Pregled datoteka s telefona na računalu

1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.

2 Pritisnite ikonu **Kontakt**.

3 Svi dokumenti, flash sadržaji, slike, zvukovi i videozapisi spremljeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

SAVJET! Pregledavanje sadržaja telefona na računalu pomaže u uređivanju datoteka, organiziranju dokumenata i uklanjanju sadržaja koji vam više nisu potrebni.

Sinkroniziranje kontakata

1 Povežite telefon i računalo.

2 Pritisnite ikonu **Kontakt**.

3 Računalo će uvesti i prikazati sve kontakte spremljene na SIM kartici i u telefonu.

4 Pritisnite na **Datoteka** i odaberite **Spremi**. Sada možete odabrati mjesto spremanja kontakata.

NAPOMENA: Za sigurnosno kopiranje kontakata spremljenih na SIM kartici pritisnite na mapu SIM kartice s lijeve strane zaslona računala. Desnom tipkom miša pritisnite na neki od kontakata i odaberite Odaberi sve, a zatim Kopira ili Premjesti u memoriju telefona.
Desnom tipkom miša pritisnite kontakt i odaberite Kopiraj u kontakt. Sada pritisnite mapu Telefon s lijeve strane zaslona i prikazat će se svi vaši brojevi.

Sinkroniziranje poruka

1 Povežite telefon i računalo.

2 Pritisnite ikonu **Poruka**.

3 Sve poruke s računala i telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.

4 Za uređivanje i preraspodjelu poruka koristite traku s alatima pri vrhu zaslona.

Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje

1 Prekinite vezu između telefona i računala.

2 Na početnom zaslonu odaberite

, a zatim dodirnite **Postavke**.

3 Odaberite **Povezivanje**, a zatim **USB povezivanje**.

4 Dodirnite **Masovno spremanje**.

5 Povežite telefon i računalo. Na telefonu će pisati: **Povezivanje u načinu masovnog spremanja**… i zatim **Povezano u načinu masovnog spremanja**. Ne isključujte tijekom prijenosa.

6 Na računalu će se automatski otvoriti mapa prijenosnog diska ili, ako je u uređaj umetnuta memorijska kartica, dvije mape koje će prikazivati sve mape na vašem telefonu ili memorijskoj kartici.

NAPOMENA: Za pokretanje masovnog spremanja telefon mora biti isključen iz računala.

NAPOMENA: Masovno spremanje pohranjuje samo sadržaje spremljene na memorijskoj kartici, ne i one iz memorije telefona. Za prijenos sadržaja iz memorije telefona (npr. kontakata) morat ćete izvršiti sinkroniziranje putem opcije Sinkroniziranje s računalom.

DivX pretvarač

Instalirajte DivX pretvarač koji se nalazi na istom CD mediju kao i softver PC Sync.

Nakon instalacije, u mapi Programske datoteke na računalu odaberite DivX zatim DivX converter, a zatim Pretvarač.

Strelice u aplikaciji koristite za promjenu formata konverzije u Mobitel. Ako desnom tipkom miša pritisnete okvir programa i odaberete Preference, možete promijeniti lokaciju na koju će se spremati konvertirane datoteke.

Kada ste spremni za pretvaranje datoteka, jednostavno vucite datoteke i spustite ih u aplikaciju radi početne analize. Nakon toga morat ćete kao proces odabrati Pretvori kako biste započeli s postupkom. Nakon dovršenja postupka prikazat će se skočna poruka Pretvaranje dovršeno.

Pretvorena datoteka sada se može prenijeti u telefon, pomoću funkcionalnosti Masovno spremanje ili Slanje podataka pomoću softvera za sinkronizaciju s računalom.

Internet

Pristup Internetu

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Preglednik**.

2 Za izravan pristup početnoj stranici preglednika odaberite **Početna**. Možete i odabrati **Unos adrese** i upisati željenu URL adresu te nakon toga odabrati **Poveži**.

NAPOMENA: Povezivanje na ovu uslugu i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka svog davatelja usluga mobilne mreže.

Dodavanje oznaka i pristup

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Preglednik**.

2 Odaberite **Oznake**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.

3 Za dodavanje nove oznake odaberite i dodirnite **Dodaj novo**. Unesite naziv svoje oznake i zatim URL.

4 Dodirnite **Spremi**. Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.

5 Za pristup oznaci jednostavno se pomaknite do nje i odaberite je kako biste otvorili omiljenu vezu (oznaku).

Korištenje RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) je obitelj formata temeljenih na Webu koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažurira, poput blogova, naslova vijesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva feed, web feed ili kanal, sadrži ili sažetak sadržaja s povezanog web mjesta ili čitavi tekst. RSS ljudima omogućuje praćenje omiljenih web-mjesta na automatizirani način, jednostavniji od ručnog provjeravanja.
Korisnik se na feed pretplaćuje unosom veze prema feedu u čitač ili pritiskom RSS ikone u pregledniku koji pokreće postupak pretplate.

Internet

Spremanje stranice

1 Pristupite internetskoj stranici na ranije opisan način.

2 Odaberite **Opcije** i **Spremi ovu stranicu**.

3 Unesite naziv za stranicu kako biste je mogli lakše raspoznati.

4 Dodirnite **Spremi**.

SAVJET! Ovaj izbornik omogućuje i uređivanje naslova spremljenih stranica, zaštitu ili uklanjanje zaštite podsjetnika na zaslonu ili brisanje spremljenih stranica.

Pristup spremljenoj stranici

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Preglednik**.

2 Odaberite **Spremljene stranice.**

3 Odaberite stranicu koju želite prikazati i ona će se otvoriti.

Pregled prethodnih akcija preglednika

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Preglednik**. Odaberite **Prethodno**.

2 Prikazat će se web-stranica kojoj ste nedavno pristupili. Za pristup nekoj od tih stranica jednostavno odaberite željenu stranicu i dodirnite **Poveži**.

Promjena postavki web preglednika

1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Preglednik**. Odaberite **Postavke preglednika**.

2 Možete urediti: **Profili**, **Postavke izgleda**, **Cache**, **Kolačići**, **Sigurnost** ili **Ponovo postavi postavke**.

3 Te opcije možete jednostavno uključiti ili isključiti dodirivanjem ikone za prebacivanje.

Korištenje telefona kao modema

KC910i može preuzeti ulogu modema vašeg računala, omogućujući pristup e-pošti i Internetu čak i kada to ne možete učiniti pomoću žičnog pristupa. Možete koristiti USB kabel ili Bluetooth.

Korištenje USB kabela:

1. Na računalu mora biti instaliran softver LG PC Suite.
2. Povežite KC910i s računalom pomoću USB kabela i pokrenite softver LG PC Suite.
3. Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Nakon toga pritisnite **Postavke** i odaberite **Modem**.
4. Odaberite **LG mobilni USB modem** i odaberite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
5. Pritisnite Poveži i računalo će se povezati pomoću telefona KC910i.

   NAPOMENA: više informacija o sinkronizaciji pomoću softvera LG PC Suite.

Korištenje Bluetooth veze:

1. Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo** i na računalu i na KC910i.
2. Uskladite računalo i KC910i kako bi za povezivanje bila potrebna lozinka.
3. Za stvaranje aktivne Bluetooth veze u softveru LG PC Suite koristite **Čarobnjak za povezivanje**.
4. Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Zatim pritisnite **Postavka**.
5. Pritisnite **Modem**.
6. Odaberite **Standardni modem preko Bluetooth veze** i pritisnite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
7. Pritisnite **Poveži** i računalo će se povezati pomoću telefona KC910i.

   NAPOMENA: više informacija o Bluetooth tehnologiji.

Postavke

U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako biste svoj KC910i prilagodili svojim željama.

NAPOMENA: informacije o postavkama poziva.

Promjena postavki zaslona

1 Dodirnite i zatim odaberite **Postavke**.

2 Dodirnite **Zaslon** i zatim odaberite:

Pozadina - odaberite temu za početni zaslon.

Biranje - prilagodite veličinu i boju brojeva.

Pozadinsko svjetlo - odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno.

NAPOMENA: Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije, pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.

Font - prilagodite veličinu fonta.

Osvjetljenje - podesite osvjetljenje zaslona.

Tema - Jednostavno promijenite kompletan izgled zaslona.

Ponovno postaviti glavni izbornik - za ponovno postavljanje glavnog izbornika dodirnite Da.

Pozdravna poruka - uključite ili isključite pozdravnu poruku i upišite njezin tekst.

Odaberite sliku za opcije Dolazni pozivi, Odlazni pozivi, Uključivanje i Isključivanje.

3 Dodirnite **Spremi** za spremanje svojih postavki.

Prilagodba profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na početnom zaslonu. Jednostavno dodirnite ikonu sažetka statusa na vrhu i dodirnite karticu profila.

Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi svaku postavku profila.

1 Pritisnite i zatim odaberite **Postavke**.

2 Dodirnite **Profili** i zatim odaberite profil koji želite urediti.

Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi koju pruža KC910i prilagođavajući se vašim preferencama.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

1 Dodirnite i zatim odaberite **Postavke**.

2 Dodirnite **Postavke telefona**, a zatim odaberite neku od postavki s popisa u nastavku.

Datum i vrijeme - podesite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena kada ste na putu ili prilikom promjene zimskog i ljetnog računanja vremena.

Ušteda energije - odaberite za prebacivanje tvornički podešenih postavki uštede energije na Uključeno, Isključeno ili Automatski.

Jezici - promijenite jezik na zaslonu telefona KC910i.

Automatsko zaključavanje tipki - automatski zaključajte tipkovnicu na početnom zaslonu.

Sigurnost - prilagodite postavke zaštite, uključujući PIN šifre, zaključavanje telefona, automatsko zaključavanje telefona i protuprovalno praćenje.

Upravitelj memorije - više informacija potražite u odjeljku Korištenje upravitelja memorije.

Ponovno postavljanje postavki - vratite sve postavke na njihove tvorničke definicije.

Informacije - pregledajte tehničke informacije o svom KC910i.

Postavke

Promjena postavki dodirnog zaslona

Dodirnite i zatim **Postavke**. Dodirnite **Postavke dodirnog zaslona**. Za ponovno postavljanje vanjske tipkovnice i olakšavanje njenog korištenja odaberite **Kalibracija vanjske tipkovnice** i dodirnite križiće. Kada ste zadovoljni s postavkama, spremite ih. Odaberite **Postavke dodirnog zaslona** i odaberite **Efekt osjetljivosti zaslona**.

Ovaj izbornik omogućuje postavljanje opcija **Vrsta**, **Zvuk, Glasnoća zvuka, Vibracija** i **Jačina vibracije**.

Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Ovaj izbornik možete koristiti ako želite promijeniti neku od postavki.

Dodirnite i zatim **Postavke**. Dodirnite **Povezivanje**.

GPS

– Tehnologija GPS za pronalaženje lokacija koristi informacije sa satelita u Zemljinoj orbiti.
– Prijemnik procjenjuje udaljenost do GPS satelita temeljem vremena koje je potrebno da signal stigne do njega, a zatim tu informaciju koristi za utvrđivanje svoje lokacije.
– To može potrajati između nekoliko sekundi i nekoliko minuta.
– GPS s podrškom (A-GPS) na ovom mobilnom telefonu koristi se za dohvaćanje podataka za pomoć u određivanju lokacije primljenih putem veze za paketni prijenos podataka.
– Podaci za pomoć dohvaćaju se s poslužitelja usluge samo kada su potrebni.
– Snimite fotografije lokacije na kojoj se nalazite i označite ih informacijama o svojoj lokaciji.

Napomena: usluga GPS ima toleranciju na pogrešku i ne može raditi u zgradama ili pod zemljom.

USB povezivanje - sinkronizirajte svoj KC910i pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona. Ako koristite funkciju Sinkronizacija glazbe s programom Windows Media Player, u ovom izborniku odaberite Sinkronizacija glazbe. Sinkronizacija glazbe je dostupna samo za glazbene sadržaje. Želite li izvršiti sinkronizaciju s vanjskom memorijom, kao primarna memorija služi 'Vanjska memorija'. Želite li izvršiti sinkronizaciju s internom memorijom, kao primarna memorija služi 'Interna memorija'.

Usluga sinkronizacije - funkcija Sinkronizacija poslužitelja putem bežične mreže sinkronizira podatke u telefonu s podacima na poslužitelju, uključujući informacije o adresama kontakata, stavke rasporeda, stavke zadataka i stavke podsjetnika.

Postavke za streaming - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Želite li, možete ih urediti.

TV izlaz - odaberite **PAL** ili **NTSC** kako biste svoj KC910i povezali s televizorom.

NAPOMENA: izlazni kabel televizora može se nabaviti zasebno.

Java postavke - omogućuje postavljanje Profila.

Registracija DivX video zapisa na zahtjev - generiranje registracijske šifre za DivX video na zahtjev.

Registracija i tehnička podrška dostupne su na <www.divx.com/vod>.

Korištenje upravitelja memorije

Vaš KC910i sadrži tri dostupne memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati kupiti zasebno).

Upravitelj memorije možete koristiti za određivanje količine zauzetog i dostupnog prostora svake memorije.

Dodirnite i nakon toga **Postavke**. Odaberite **Postavke telefona** te **Upravitelj memorije**.

Zajednička memorija telefona - pregledajte memoriju telefona KC910i raspoloživu za slike, zvukove, video, flash, MMS, e-poštu, Java aplikacije i drugo.

Rezervirana memorija telefona - pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarm, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke u mapi Razno.

SIM memorija - pregledajte memoriju dostupnu na SIM kartici.

Vanjska memorija - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda trebati kupiti zasebno).

Postavke primarne memorije - odaberite željenu lokaciju spremanja stavki.

Korištenje načina rada u zrakoplovu

Način rada u zrakoplovu uključite tako da odaberete i zatim **Postavke**. Dodirnite **Profili** i odaberite **Način rada u zrakoplovu**. Način rada u zrakoplovu ne dopušta upućivanje poziva, povezivanje na Internet, slanje poruka ni korištenje Bluetooth veze.

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze je izvrstan način bežičnog slanja i primanja, a veza se uspostavlja brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

Za slanje datoteke:

1. Otvorite datoteku koju želite poslati; to će obično biti fotografija, video zapis ili glazbena datoteka.
2. Dodirnite i odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
3. Dodirnite **Da** kako biste uključili Bluetooth.
4. Ako ste već uskladili Bluetooth uređaj, KC910i neće automatski tražiti druge Bluetooth uređaje.

Ako to niste učinili, KC910i će tražiti ostale uređaje omogućene za korištenje Bluetooth veze unutar dometa.

5 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i dodirnite **Odaberi**.

6 Vaša datoteka će se poslati.

SAVJET! Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

Za primanje datoteke:

1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Više informacija o **Promjeni postavki za Bluetooth** potražite u nastavku.

2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvat datoteke od pošiljatelja. Dodirnite **Da** za primanje datoteke.

3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i moći ćete odabrati **Pregled** datoteke ili opciju **Koristi kao pozadinu**. Datoteke se obično spremaju u odgovarajuću mapu u Moji sadržaji.

Promjena postavki za Bluetooth:

1 Dodirnite i odaberite **Postavke**.

2 Odaberite **Bluetooth** i zatim dodirnite te odaberite **Postavke**.

Prilagodite sljedeće opcije:

Vidljivost mog telefona - odaberite Vidljivo, Skriveno ili Vidljivo 1 minutu.

Naziv mog uređaja - unesite naziv za svoj LG KC910i.

Podržane usluge - odaberite kako će se Bluetooth koristiti u kombinaciji s različitim uslugama. Vidi Korištenje telefona kao modema ili Korištenje Bluetooth slušalica.

Moja adresa - prikaz vaše Bluetooth adrese.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li KC910i s drugim uređajem, možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

Postavke

1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.

2 Dodirnite **Traži**.

3 KC910i će potražiti uređaje. Kada je pretraživanje dovršeno, na zaslonu će se prikazati **Osvježi**.

4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **U redu**.

5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.

6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza sada je spremna.

Korištenje Bluetooth slušalica

1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**.

2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.

3 Dodirnite **Uvijek pitaj** ili **Dopusti bez pitanja** te dodirnite **Da** za Spajanje sada. KC910i će automatski prijeći u profil Slušalica.

SAVJET! Na stranici 20 potražite pojedinosti o BT načinu odgovaranja kako biste mogli kontrolirati način odgovaranja na pozive kada je priključena Bluetooth slušalica.

Wifi

Wireless Manager (Upravitelj bežičnih mreža) vam omogućuje upravljanje Wi-Fi Internetom i Bluetooth vezama na uređaju. Omogućuje povezivanja telefona na lokalnu bežičnu mrežu ili bežični pristup Internetu. Wi-Fi tehnologija je brža i ima veći domet nego Bluetooth bežična tehnologija.

NAPOMENA: KC910i podržava šifriranje WEP, WPA-PSK/2, a ne šifriranje EAP, WPS. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže šifriranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate upisati ključ. Ako šifriranje nije postavljeno, taj se skočni prozor je prikazuje. Ako ne znate šifru, zatražite je od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

Usluga mreže

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na GSM i W-CDMA mrežama.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama koje dogovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

Dodatna oprema

Ova dodatna oprema isporučuje se uz KC910i.

Punjač

Baterija

Štapić i traka za nošenje

Stereo slušalice

NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

Podatkovni kabel i CD

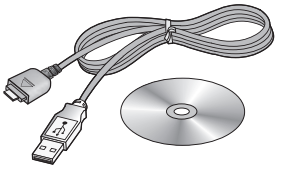

Priključivanje i sinkroniziranje telefona KC910i i računala.

Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu KC910i.

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda: KC910i

Sustav: GSM / W-CDMA

Temperature okoline

Maks.: +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)

Min.: -10°C

Nadogradnja softvera

Program za nadogradnju softvera mobilnog telefona LG

Više informacija o instaliranju ovog programa potražite na adresi http://update.lgmobile.com.

Ova vam značajka omogućuje nadogradnju softvera u najnoviju verziju brzo i praktično putem interneta bez posjećivanja našeg servisnog centra.

Program za nadogradnju softvera na mobilnom telefonu zahtijeva punu pažnju korisnika tijekom cijelog postupka nadogradnje, svakako pročitajte sve upute i napomene koje se prikažu prije svakog koraka. Imajte na umu da uklanjanje USB komunikacijskog kabela i baterija tijekom nadogradnje može ozbiljno naškoditi vašem telefonu. Budući da proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tijekom postupka nadogradnje, preporučujemo vam da unaprijed pribilježite sve važne podatke te ih čuvate.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 40, 10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421601

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u E-GSM900/DCS1800/ PCS1900/WCDMA mreži sa Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KC910i
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG KC910i
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno primjenjenim normama:

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
ZAGREB-10 000
TAX CODE: HU10790386

Zagreb, 9.3.2009. — Mario Medved

Mjesto i datum — ***Žig i potpis odgovorne osobe***

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon KC910i osmišljen je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ovi zahtjevi temelje se na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih osoba, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Smjernice o izloženosti radiovalovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su primjenom standardnih metoda, na telefonu koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim korištenim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0,590 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0,492 W/Kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Njega i održavanje proizvoda

⚠ UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radiouređaja i osobnih

računala.

- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjskih površina jedinice koristite suhu krpu (nemojte koristiti otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Telefon nemojte izlagati tekućini ili vlazi.
- Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte koristiti na mjestima s visokom vlažnošću, poput bazena, staklenika, solarija ili tropskih okoliša, jer to može uzrokovati oštećivanje telefona i dovesti do prekida valjanosti jamstva.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na grudima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radioуređaja, računala itd.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. To može uzrokovati kvar zračnog jastuka ili ozbiljne povrede zbog nepravilne aktivacije.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno kada ste blizu ceste.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju.

Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Ne koristite u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ni eksplozive u odjeljak vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, uzrokovati gušenje.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se za hitne pozive ne biste trebali osloniti isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Ako umetnete neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima okoline.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili ste je neispravno umetnuli.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom	Signal je slab Izvan GSM mreže	Pomaknite se više, do prozora ili otvorenog prostora. Provjerite kartu pokrivenosti davatelja usluga.
Šifre se ne podudaraju	Kada želite promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru. Dvije šifre koje ste unijeli ne podudaraju se.	Obratite se svom davatelju usluga.
Funkcija se ne može postaviti	Davatelj ne podržava tu uslugu ili je potrebna registracija	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta je nova SIM kartica Dosegnuto je ograničenje troškova	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka Uključivanje/ Isključivanje pritisnuta je prekratko Baterija je prazna Kontakti baterije su prljavi	Pritisnite tipku Uključivanje/ Isključivanje i zadržite je najmanje dvije sekunde. Napunite bateriju Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu. Očistite kontakte.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija je potpuno prazna	Napunite bateriju
	Temperatura je izvan raspona	Provjerite je li ambijentalna temperatura ispravna, pričekajte na kratko, a zatim ponovite punjenje.
	Problemi s kontaktom	Provjerite napajanje i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu ili provjerite napon.
	Punjač u kvaru	Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
	Baterija je u kvaru	Zamijenite bateriju.
Telefon gubi signal mreže	Signal je preslab	Povezivanje s drugim davateljem usluga je automatsko.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite postavke.

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен телефон Renoir KC910i 8GB от LG, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.

Изхвърляне на стария уред

1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/EC.

2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.

3 Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотвратят потенциалните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, където сте закупили продукта.

Съдържание

Настройка

Запознаване с телефона..... 6
Изглед в отворено положение..... 7
Инсталиране на USIM картата и батерията 8
Карта с памет..... 9
Карта на менюто 11

Вашият начален екран

Съвети за тактилния екран.....12
Бързи клавиши.....13
Лента на състоянието 13
Смяна на състоянието от лентата на състоянието.....15
Използване на функцията Няколко задачи.....15

Основни положения

Повиквания.....16
Извършване на повикване и видеоповикване.....16
Извършване на повикване от контактите.....16
Отговаряне и отхвърляне на повиквания 17
Опции за входящо повикване.....18
Регулиране на силата на звука при разговор.....19
Бързо набиране 19
Извършване на второ повикване.....19
Изключване на DTMF.....20
Преглед на регистъра на повикванията.....20
Използване на прехвърляне на повикванията.....20
Използване на блокиране на повикванията.....21
Смяна на настройките за стандартно за повикване 21
Смяна на настройките за видеоповикване.....22
Контакти 23
Търсене на контакт 23
Добавяне на нов контакт.....23
Опции за контакт.....24
Създаване на група.....24
Смяна на настройките за контакт.....25
Преглед на информация.....26
Съобщения.....27
Съобщения.....27
Изпращане на съобщение 27
Въвеждане на текст.....27
Разпознаване на ръкопис 28
Настройка на имейл.....30
Изтегляне на имейл.....31
Изпращане на имейл с новия ви акаунт 31
Смяна на настройките за имейл.....31
Папки за съобщения.....32
Управление на съобщенията.....32
Използване на шаблони.....33
Използване на емотикони 34

Смяна на настройките за текстово съобщение 34
Смяна на настройките за мултимедийно съобщение 35
Смяна на другите настройки 35

Бъдете креативни

Камера 36
Заснемане на бърза снимка 36
След като сте направили снимка 36
Запознаване с визьора 37
Използване на светкавицата 38
Избиране на режим за снимане 38
Правене на серийна снимка 39
Правене на панорамна снимка 39
Регулиране на експонацията 40
Използване на разширени настройки 40
Преглед на настройки 40
Смяна на размера на изображението 42
Избиране на цветови ефект 42
Използване на вътрешната камера 43
Гледане на записаните снимки 43
Видео камера 44
Заснемане на бърз видеоклип 44
След като сте заснели видеоклипа 44
Запознаване с визьора 45
Регулиране на експонацията 46
Използване на разширени настройки 46
Смяна на размера на видеоклипа 47
Избиране на цветови тон 48
Използване на вътрешната камера 48
Гледане на видеоклиповете на вашия телевизор 49
Вашите снимки и видеоклипове 50
Гледане на вашите снимки и видеоклипове 50
Използване на мащабиране при гледане на видеоклип или снимка 50
Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип 50
Запис на изображение от видеоклип 50
Гледане на снимките като слайдшоу 51
Задаване на снимка като фон 51
Редактиране на снимките 52
Добавяне на текст към снимка 53
Добавяне на ефект към снимка 53
Изберете област 54
Моделиране на снимка 54
Добавяне на цветен акцент към снимка 55
Смяна на цветовете в снимка 55
Редактиране на видеоклиповете 56
Скъсяване на дължината на видеоклип 56
Сливане на два видеоклипа 56
Сливане на снимка и видеоклип 57
Добавяне на текст към видеоклип 57
Наслагване върху снимка 58
Добавяне на звуков запис 58
Добавяне на саундтрак към видеоклип 59

Съдържание

Смяна на скоростта на видеоклипа ... 59
Добавяне на притъмняващ ефект 59
Мултимедия 60
Картини 60
Менюта на опцията Моите изображения 60
Изпращане на снимка 61
Използване на изображение 61
Маркиране на изображенията 62
Печатане на изображение 62
Местене или копиране на изображение 63
Създаване на слайдшоу 63
Проверяване състоянието на паметта 63
Звуци 63
Използване на звук 64
Клипове 64
Използване на опции при спрян на пауза видеоклип 64
Изпращане на видеоклип 65
Игри и приложения 65
Изтегляне на игри 65
Играене на игра 65
Използване на менюто с опции за игри 65
Flash съдържание 66
Гледане на SWF/SVG файл 66
Използване на опции при гледане на SWF/SVG файл 66
Документи 66
Гледане на файл 66
Прехвърляне на файл в телефона 66
Други 67
Създаване на филм 67
Музика 68
Прехвърляне на музика в телефона .. 68
Изпълнение на песен 69
Използване на опции при изпълнение на музика 69
Създаване на списък за изпълнение 70
Редактиране на списък за изпълнение 70
Изтриване на списък за изпълнение 71
Използване на радиото 71
Търсене на станции 71
Нулиране на канали 72
Слушане на радио 72
Органайзер 73
Добавяне на събитие в календара 73
Смяна на изгледа по подразбиране на календара 73

Организирайте се

Добавяне на елемент към списъка за изпълнение 74
Споделяне на задача 74
Използване на търсене на дати 74
Настройка на алармата 75
Добавяне на бележка 75
Гласов запис 76
Запис на звук или глас 76
Изпращане на гласов запис 76
Използване на калкулатора 76

Преобразуване на единица.....77
Използване на хронометър 77
Добавяне на град към световния часовник.....77
Приятел за джогинг.....78
Синхронизация с компютър.....79
Инсталиране на LG PC Suite на компютъра 79
Свързване на телефона с компютъра 79
Архивиране и възстановяване на информацията на телефона.....79
Преглед на файловете на телефона на компютъра 80
Синхронизиране на контактите.....80
Синхронизиране на съобщенията.....81
Използване на телефона като устройство с външна памет.....81
DivX Converter.....82
Достъп до уеб.....83
Добавяне на показалци и достъп до показалците.....83
Използване на RSS четец.....83
Уеб
Запис на страница.....84
Достъп до записана страница.....84
Преглед на хронологията на браузъра 84
Смяна на настройките на уеб браузъра 85
Използване на телефона като модем85
Смяна на настройките на екрана.....87
Персонализиране на профилите.....87
Настр.
Смяна на настройките на телефона ..88
Смяна на тактилните настройки 89
Смяна на настройките за свързване.89
Използване на управлението на паметта.....91
Използване на самолетен режим.....92
Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth 92
Сдвояване с друго Bluetooth устройство.....93
Използване на Bluetooth слушалка ...94
Wifi 95
Мрежова услуга.....95
Аксесоари 96
Указания
Указания за безопасна и ефикасна употреба.....98
Отстраняване на неизправности..... 103

Запознаване с телефона

Обектив на вътрешната камера

Сензор за осветление

Клавиш за край/ включване
Прекратява или отхвърля повикване. Включва/изключва телефона. Натиснете веднъж, за да се върнете към начален екран.

Клавиш за повикване
Набира телефонен номер и отговаря на повикване.

Многофункционален клавиш

Телефон, Зарядно устройство, Конектор за свободни ръце

СЪВЕТ: За да свържете USB кабела, изчакайте, докато телефонът се включи и се регистрира в мрежата.

Слот за карта с памет Micro SD

Странични клавиши

- **Когато екранът е в свободен режим:** сила на звука на тон за бутон.
- **По време на повикване:** сила на звука в слушалката.
- **При възпроизвеждане на BGM запис:** управлява силата на зву ка без прекъсване.

Клавиш за включване/ изключване (клавиш за стабилизиране на изображения в Камера)

Бутон за снимане

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: Поставянето на тежък предмет на телефона или сядане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговата тактилна функция.

Изглед в отворено положение

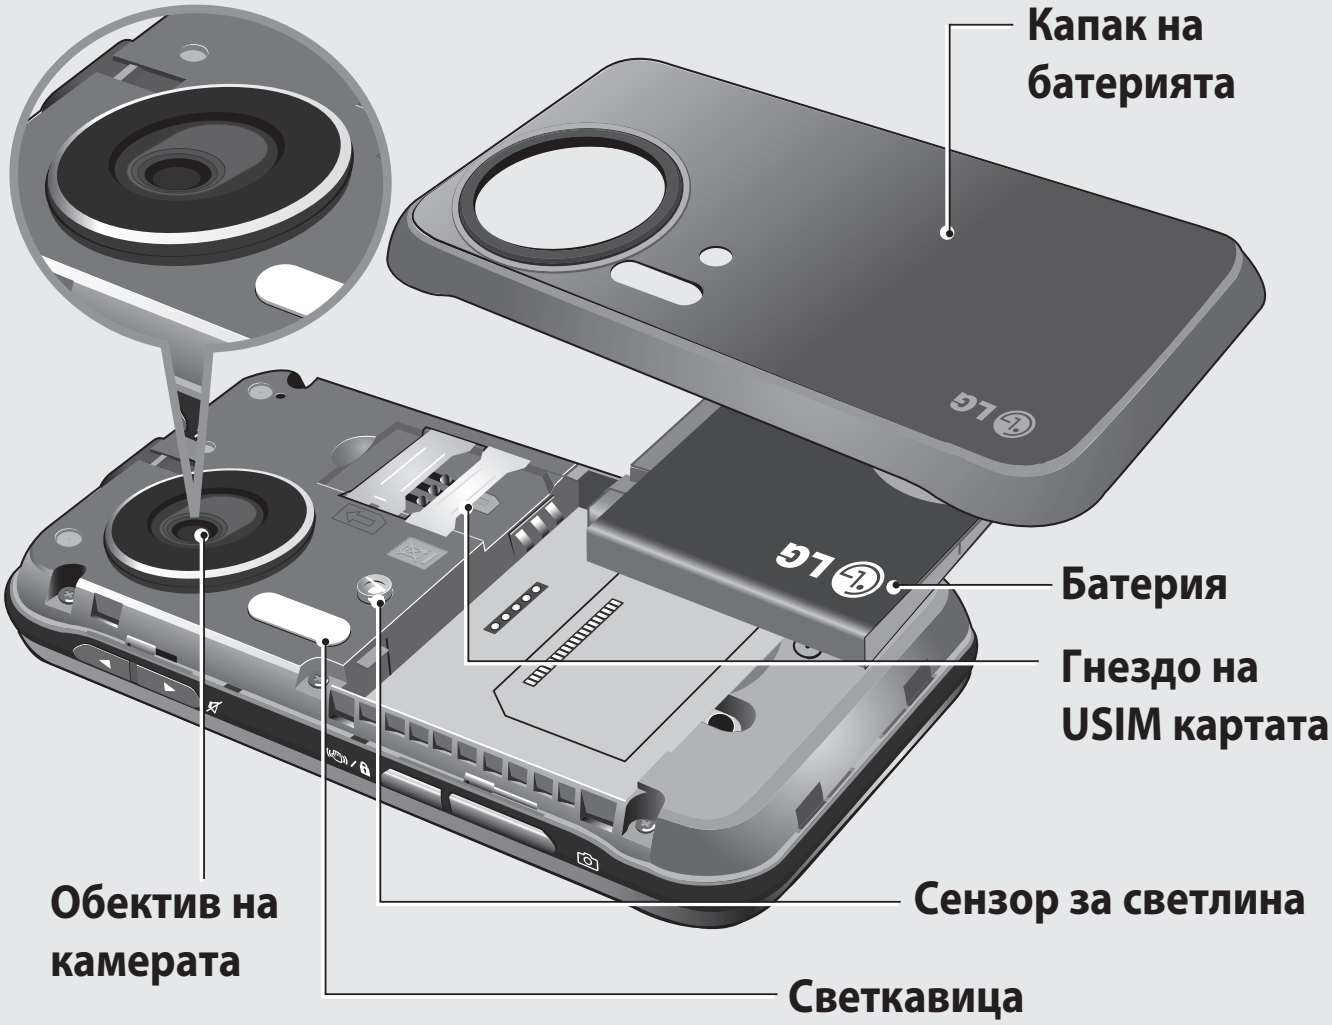

Инсталиране на USIM картата и батерията

1 Свалете капака на батерията

Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на батерията отгоре на телефона и повдигнете нагоре капачето.

2 Извадете батерията

Хванете горния край на батерията и я повдигнете от отделението за батерия.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте нокти, за да извадите батерията.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не изваждайте батерията при включен телефон, това може да повреди телефона.

3 Инсталиране на USIM картата

Плъзнете USIM картата в държача за USIM карта. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да извадите USIM картата, издърпайте я внимателно в обратна посока.

Карта с памет

4 Поставете батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.

5 Зареждане на телефона

Плъзнете назад капачето на гнездото за зарядно устройство отстрани на вашия KC910i. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият KC910i трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението “Батерията е пълна”.

Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет.

БЕЛЕЖКА: Картата с памет е аксесоар по избор.

1 Отворете капачето за карта с памет.

2 Плъзнете картата с памет в слота в горната част, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

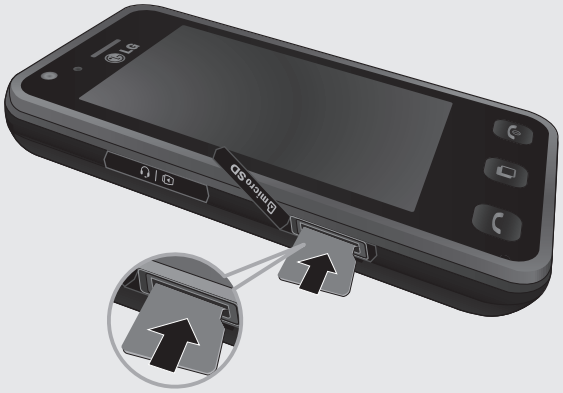

Карта с памет

3 Затворете капачето на картата с памет.

Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

1 От екран в режим на готовност изберете после докоснете Настройки и изберете Настройки на телефона.

2 Докоснете Управление на паметта и изберете Външна памет.

3 Докоснете Формат и потвърдете избора си.

4 Въведете паролата, ако има зададена, и картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

СЪВЕТ! За да смените местоназначението за съхранение по подразбиране, отворете Управление на паметта от менюто Настройки на телефона и изберете Настройки за основна памет.

БЕЛЕЖКА: Ако картата с памет има съществуващо съдържание, то автоматично ще се архивира в правилната папка, така че например видеоклиповете ще се съхранят в Моите клипове.

Прехвърляне на контакти

За прехвърляне на контакти от USIM на телефона:

1 От раздела Общуване изберете Контакти и изберете Настройки на контакт.

2 Докоснете Копиране.

3 Изберете От телефона в USIM и докоснете Готово.

4 Изберете Избор на всички или изберете едно по едно имената и натиснете OK.

Карта на менюто

Докоснете в начален екран, за да отворите **Горното меню**. От тук можете да получите достъп до още менюта: **Общуване**, **Забавления**, **Помощни програми** и **Настройки**.

Общуване

- Набиране
- Бързо набиране
- Контакти
- Хронология на повикванията
- Ново съобщение
- Нов имейл
- Съобщения

Забавления

- Галерия
- Мои неща
- Камера
- Видеокамера
- Muvee Studio
- Музика
- FM радио
- Игри и прил.

Помощни програми

- Браузър
- Google
- Органайзер
- Аларма
- Бележка
- Гласов запис
- Инструмен-ти

Настройки

- Профили
- Екран
- Настройки на телефона
- Настройки разговор
- Тактилни настройки
- Свързване
- Bluetooth
- Wi-Fi

Вашият начален екран

Когато вашият KC910i не се използва, той ще се върне към екран в режим на готовност. Оттук имате достъп до всички опции на менюто, може да извършите бързо повикване и да видите състоянието на телефона - както и много други неща.

Съвети за тактилния екран

Началният екран е също и чудесно място да се запознаете с тактилния екран.

За да изберете елемент, внимателно натиснете иконата. Вашият KC910i вибрира леко, когато разпознае, че сте докоснали опция.

За да преминете през списъци, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- Няма нужда да се натиска твърде силно, тактилният екран е достатъчно чувствителен да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши.
- Когато осветлението на екрана е изключено, натиснете клавиша за заключване/отключване от дясната страна на телефона, за да възстановите екрана в режим на готовност
- Не покривайте телефона с калъф или капак, тъй като тактилният екран не работи, когато е покрит.
- Когато докоснете W, се появява фунцията мобилен widget. Може веднага да плъзгате и щраквате върху желани елементи от менюто.

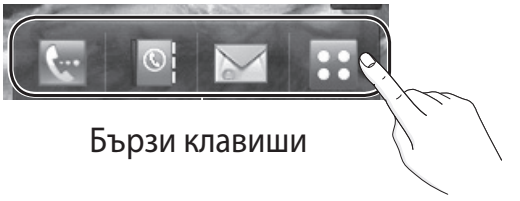

Бързи клавиши

Бързи клавиши

Бързите клавиши на началния екран предоставят лесен достъп с едно докосване до най-използваните функции.

Докоснете, за да покажете тъчпада за набиране, за да извършите повикване. Въведете номер, както правите с нормална клавиатура, и докоснете **Повикване** или натиснете клавиша .

Докоснете за достъп до менюто Опции за съобщения. От тук можете да създадете нов SMS.

Докоснете, за да отворите контактите. За търсене на номера, който искате да откриете. Въведете номера на контакта с тъчпада. Можете също да създавате нови контакти и да редактирате съществуващи.

Докоснете, за да отворите пълното горно меню, което е разделено на четири подменюта. Докоснете вертикалния раздел на всяко подменю, за да видите още опции.

Лента на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или GPRS е активен.

Вашият начален екран

Икона	Описание
	Няколко задачи
	Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен)
	Няма мрежов сигнал
	Оставащ живот на батерията
	Батерията е изтощена
	Ново текстово съобщение
	Ново гласово съобщение
	Входящата кутия е пълна
	Изпращането на съобщение е неуспешно
	Алармата е настроена
	Използва се нормален профил
	Използва се профил “На открито”
	Използва се безшумен профил

Икона	Описание
	Използва се режим на слушалка
	Повикванията се пренасочват
	Използва се EDGE
	Роуминг
	Избран е самолетен режим.
	Bluetooth е активен
	Wifi вкл.
	GPS вкл. (Гео-тагове, Приятел за джогинг)
	BGM изпълнение
	BGM пауза
	Карта с памет

Смяна на състоянието от лентата на състоянието.

Докоснете иконата, която представлява текущата ви настройка в лентата на състоянието, за да отворите Резюме за състоянието. Показва текущите Час, Мрежа, ИД на SVC, Батерия, Памет на телефона, Външна памет, Профил, MP3, Bluetooth и Wifi състояние. Можете да зададете типа Профил, да изпълнявате/поставите на пауза MP3 и да активирате/деактивирате Bluetooth и Wifi.

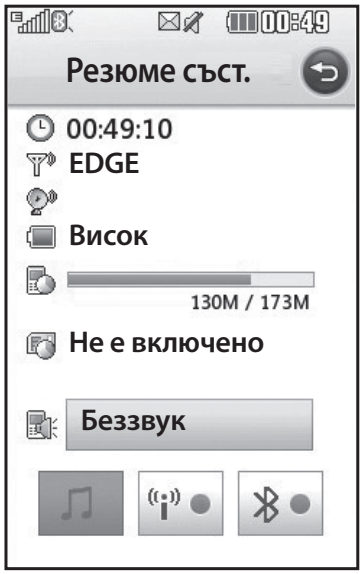

Използване на функцията Няколко задачи

Натиснете многофункционалния клавиш, за да отворите менюто за Няколко задачи. От тук може да видите всички приложения, които работят, и да получите достъп до тях с едно докосване.

От произволно приложение натиснете многофункционалния клавиш и изберете Начален екран, за да се върнете в екран в режим на готовност, без да излизате от приложението или да го затваряте.

Когато във фонов режим работи приложение (напр. игра или FM радио), ще се появи в лентата на състоянието.

Когато натиснете клавиш от начален екран, може да видите меню с бързи клавиши за някои често използвани функции, включително **Ново съобщение** и **Аларма**.

Повиквания

Извършване на повикване и видеоповикване

1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.

2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете, натиснете твърдия клавиш за изчистване.

3 Докоснете твърдия клавиш , за да започнете повикването.

4 За да завършите повикването, натиснете твърдия клавиш .

СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, докоснете * двукратно.
Натиснете бутона за заключване/отключване отдясно на апарата, за да заключите тактилния екран, за да предотвратите набирания по погрешка.
За да покажете клавиатурата по време на повикване, докоснете клавиша .
Имате на разположение опциите **Извършване на видеоповикване**, **Изпрати съобщение**, **Запиши номер** или **Търсене на контакти** с натискане на .

Извършване на повикване от контактите

1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите Контакти.

2 Докоснете Име и въведете първите няколко букви на контакта, който искате да повикате.

3 От филтрирания списък докоснете контакта, на който искате да се обадите, и изберете номера, който да използвате, ако има повече от един.

4 Докоснете **Повикване**.

СЪВЕТ! Натиснете и може да избирате от **Добави контакт**, **Изпрати съобщение**, **Изтриване**, **Бързо набиране**, **Моята визитка** и **Търсене по група**.

От екрана на повикване можете да търсите контакти. Докоснете и изберете Търсене в Контакти. Преминете през вашите контакти или въведете първите няколко цифри на номер, за да ограничите списъка.

Отговаряне и отхвърляне на повиквания

Когато телефонът звъни, натиснете твърдия клавиш , за да отговорите на повикването.

Докоснете , за да заглушите звъненето. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на Без звук за събрание.

Натиснете твърдия клавиш , за да отхвърлите входящото повикване.

Повиквания

Опции за входящо повикване

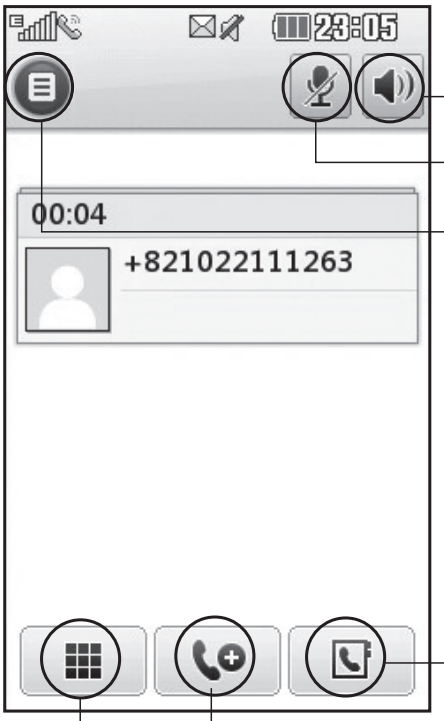

Високоговорител - Докоснете , за да включите високоговорителя.

Заглушаване - Докоснете , за да изключите микрофона, така че лицето, с което говорите, да не може да ви чува.

Опции - Изберете от списъка с допълнителни опции за входящо повикване, включително Създай нова бележка и Отиди на съобщения, така че да можете да проверявате съобщенията и да добавяте нови контакти по време на разговор. Оттук можете и да прекратите повикването, като докоснете Приключи разговор.

- Изберете, за да търсите контакти по време на повикване.

- Изберете, за да добавите друго лице към разговора.

- Докоснете, за да отворите цифрова клавиатура за навигация в менютата с номерирани опции. Например, при повикване на център за услуги или други автоматизирани телефонни системи.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции или списъка с контакти, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, натиснете клавишите нагоре/надолу от дясната страна на телефона.

Бързо набиране

Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обаждате често.

1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите Контакти.

2 Докоснете **Бързо набиране**.

3 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Не може да промените това. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бързо набиране за него.

4 Вашите контакти ще се отворят. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния номер веднъж.

За да повикате номер за бързо набиране, докоснете от екран в режим на готовност и задръжте определената цифра, докато контактът се появи. Повикването ще започне автоматично, няма нужда да натискате . **Повикване** .

Извършване на второ повикване

1 По време на първия разговор, натиснете и изберете номера, който искате да повикате.

2 **Наберете номера или потърсете в контактите** (вж. **Извършване на повикване** за подробности).

3 Натиснете , за да свържете повикването.

4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.

5 ЗА превключване между разговорите, натиснете и изберете **Размяна на**

повиквания или натиснете номера на задържания разговор.

6 **За да прекратите едното или и двете повиквания, натиснете** **и изберете** Край, следвано от Всичко или Активен.

СЪВЕТ! Може да комбинирате повикванията, като изберете иконата **Присъединяване** , после **Присъединяване**. Проверете дали мрежовият оператор поддържа конферентни повиквания.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Изключване на DTMF

DTMF ви позволява да използвате цифрови команди за навигация в менютата на автоматизирани съобщения. DTMF е включено по подразбиране.

За да го изключите по време на разговор (например, за да запишете номер), докоснете и изберете DTMF изкл.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Преглед на регистъра на повикванията

Докоснете и изберете **Общуване** и докоснете **Хронология на повикванията**.

СЪВЕТ! От произволен регистър на повикванията докоснете и **Изтриване всички**, за да изтриете всички записи..

Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

Използване на прехвърляне на повикванията

1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.

2 Докоснете **Прехвърляне на**

повикване и изберете **Видео разговори** и/или **Гласови разговори**.

3 Изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

4 Въведете номера, към който искате да пренасочите.

5 Докоснете **Искане** за активиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

СЪВЕТ! За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

Използване на блокиране на повикванията

1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.

2 Докоснете **Блокиране на повиквания** и изберете **Видео разговори** и/или **Гласови разговори**.

3 Изберете една или всички от шестте опции:

Всички изходящи

4 Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

СЪВЕТ! Изберете **Фиксиран номер за набиране**, за да включите и съберете списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Смяна на настройките за стандартно за повикване

1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.

2 Докоснете **Общи настройки**. От тук можете да променяте настройките за:

Отхвърляне на повикване - Плъзнете ключа наляво, за да маркирате Списък отхвърлени. Може да докоснете прозореца с текст, за да изберете от всички повиквания, определени контакти или групи или изберете нерегистрирани номера (тези, които не са във вашите контакти). Докоснете Запис, за да смените настройката.

Изпрати моя номер - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обаждате на някого.

Автоматично пренабиране - Плъзнете ключа наляво за Вкл. и надясно за Изкл.

Режим на отговор - Изберете дали да отговаряте на повикване с клавиша Изпрати или произволен друг.

Минутен брояч - Плъзнете наляво за Вкл., за да чувате тон на всяка минута от разговора.

BT режим на отговор - Изберете Свободни ръце, за да може да отговаряте на повикване с Bluetooth слушалка, или изберете Слушалка, за да натиснете бутон на слушалката, за да отговорите на повикване с помощта на Bluetooth слушалка.

Запиши нов номер - Изберете Да, за да запишете нов номер.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Смяна на настройките за видеоповикване

1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.

2 Изберете настройките за вашите видеоповиквания. Определете дали да използвате Използване на лична снимка и изберете такава, и/или включете Огледало, за да видите себе си на екрана.

Контакти

Търсене на контакт

Има два начина за търсене на контакт:

От начален екран

1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите Контакти. Докоснете Име и въведете името на контакта с тъчпада.

2 Докоснете **Повикване** или твърдия клавиш , за да започнете повикването.

СЪВЕТ! Може да търсите по групи, като докоснете и изберете **Търсене по група**. Това ще покаже списък от всички ваши групи.

От главното меню

1 Докоснете , изберете **Общуване**.

2 Докоснете **Контакти** и **Търсене**.

СЪВЕТ! След като докоснете Име се появява азбучна клавиатура.
За да преминете през списък с контакти, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Добавяне на нов контакт

1 От екран в режим на готовност докоснете и изберете **Добави контакт**.

2 Изберете дали да запишете контакта в **Апарат** или **USIM**.

3 Въведете собственото и фамилното име на новия контакт. Не е нужно да въвеждате и двете, но трябва да въведете едно от двете.

4 Въведете до пет различни номера и определете типа на всеки. Изберете от **Мобилен**, **Домашен**, **Офис**, **Пейджър**, **Факс**, **VT** и **Общи**.

5 Добавяне на имейл адреси.

6 Определете контакта към някоя от следните групи. Изберете от **Няма група, Семейство, Приятели, Колеги, Училище** или **ВИП**.

7 Можете също да добавите **Тон на звънене**, **Рожден ден**, **Годишнина**, **Начална страница**, **Домашен адрес**, **Име на фирма**, **Длъжност**, **Адрес на фирм а** и **Бележка**.

8 Докоснете **Запис**, за да запишете контакта.

СЪВЕТ! Може да създавате персонализирани групи за вашите контакти, вж. **Създаване на група**.

Опции за контакт

Има много неща, които може да правите, когато гледате контакт. Ето как да получите достъп до менюто с контакти и да го използвате:

1 Отворете контакта, който искате да използвате. Вж. **Търсене на контакт**.

2 Оттук можете да извършите повикване или да изпратите съобщение.

3 Натиснете , за да отворите списъка с опции. Оттам можете да правите следното:

Видео разговор - Обаждане на контакта с видеоповикване.

Редактиране - Смяна на всички подробности за контакта.

Изтриване - Изтриване на контакта. Докоснете Да, ако сте сигурни.

Копиране или преместване в USIM/Апарат - Изберете да преместите или копирате в USIM картата или апарата (в зависимост от това къде първоначално сте записали контакта).

Изпращане на визитка - Изпращане на детайлите на контакта на друго лице като визитка. Изберете да го изпратите като Текстово съобщение, Мултимедийно съобщение, с използване на Имейл или чрез Bluetooth.

СЪВЕТ! Съобщение - Изпращане на съобщение до контакта.

Създаване на група

1 От екран в режим на готовност докоснете и изберете раздел **Общуване**. Докоснете **Контакти** и изберете **Групи**.

2 Докоснете .

3 Изберете **Добави нова група**.

4 Въведете име за новата група.

5 Докоснете **Запиши**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.

СЪВЕТ! Може да редактирате група, като я маркирате и докоснете . Изберете Добави контакти, Преимунавена на групата, Изтриване на група, Добави членове или Тон на звънене за групата.

Смяна на настройките за контакт

Можете да пригодите своите настройки за контакт, така че вашите контакти да отговарят на вашите предпочитания.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

1 От раздела Общуване докоснете Контакти и изберете Настройки на контакт.

2 Оттук можете да регулирате следните настройки:

Настройки на списъка контакти - Изберете дали да показвате контакти, записани в телефона и USIM, само в телефона или само в USIM.

Може също да избирате първо да показвате само собственото име или фамилното име на контакт. Може да покажете с клавиша за бързи команди Извършване на гласово повикване, Извървшане на видеоповикване или Изпращане на съобщение. В списъка с контакти докоснете за директно повикване. Може да промените тази настройка.(Извършване на гласово повикване/ Извършване на видео повикване/ Изпращане на съобщение/ Не показвай)

Синхронизиране контакти - Свържете се към вашия сървър, за да синхронизирате контактите. Вж. Синхронизиране на

контактите.

Копиране - Копирайте контактите от USIM в апарата или от апарата в USIM. Изберете да направите това едно по едно или наведнъж. Ако изберете едно по едно, трябва да избирате да копирате всеки контакт поотделно.

Преместване - Работи по същия начин, като Копиране, но контактът ще се запази само в мястото, където сте го преместили. Ако преместите контакт от USIM в телефона, той ще бъде изтрит от паметта на USIM.

Изпращане на всички контакти с Bluetooth - Изпратете всички свои контакти към друго устройство или компютър с помощта на Bluetooth. Ще бъдете подканени да изключите Bluetooth, ако изберете тази опция.

Архивиране контакти - Вж. Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

Възстановяване контакти - Вж. Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

Изтриване на контакти - Изтриване на всички контакти. Докоснете Да, ако сте сигурни, че искате да изтриете контактите.

Преглед на информация

1 От раздела Общуване докоснете **Контакти** и **Информация**.

2 Оттук може да видите вашите **Номера за избиране на услуга, вашия Собствен номер Информация за паметта** (колко памет ви остава) и **Моята визитка**.

СЪВЕТ! Ако все още не сте добавили своя визитка, изберете **Моята визитка** и въведете всички детайли като за всеки контакт. Докоснете **Запис** за край.

Съобщения

Съобщения

Вашият KC910i съчетава SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.

Има два начина да влезете в центъра за съобщения:

1 От начален екран докоснете или докоснете , после изберете **Общуване** и изберете **Ново съобщение**.

Изпращане на съобщение

1 Докоснете после **Създай ново**, за да отворите празно съобщение.

2 От тук можете да изпратите SMS или MMS. За да изпратите имейл, изберете **Нов имейл** в раздел Общуване.

3 Докоснете **Вмъкване** за добавяне на изображение, видео, звук, Нов слайд, Тема или Още (Визитка, Календар, Бележка, Задача или Моята визитка).

4 Докоснете **До1** отгоре на екрана, за да въведете номера на получателя, или докоснете иконата за търсене, за да отворите вашите контакти. Може да добавите повече от един контакт. Когато сте готови, докоснете **Изпрати**.

⚠**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: Ще бъдете таксувани за всяко съобщение от 160 знака, изпратено на всяко лице.

⚠**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, той автоматично ще се преобразува в MMS и съответно ще бъдете таксувани.

СЪВЕТ! Бърз отговор
- Изпращане на отговор на избраното съобщение с шаблон.

Въвеждане на текст

Има пет начина за въвеждане на текст:

Сензорна клавиатура, Клавиатура, Ръкопис-Екран, Ръкопис-Кутия, Ръкопис-Двойна Кутия

Докоснете веднъж екрана, клавиатурата се показва

T9 Докоснете, за да преминете

към T9 режим с предвиждане.

Можете да сменяте езика за писане.

Докоснете за преминаване между номера, символи и текст.

Използвайте , за да преминете през различните типове клавиатура във всеки режим на въвеждане (напр., големи или малки букви).

За въвеждане на интервал докоснете .

Разпознаване на ръкопис

В режим ръкопис просто пишете на екрана и KC910i ще преобразува ръкописа ви в съобщение. Изберете **Екран** или **Кутия** в зависимост от предпочитания изглед. (Ръкопис-Екран, Ръкопис-Кутия, Ръкопис-Двойна Кутия)

Ръкопис-Екран, който ви позволява да въвеждате букви продължително на цял екран.

Ръкопис-Кутия позволява да въвеждате по една буква. Има отделни области за въвеждане на символи, цифри и букви.

Ръкопис-Двойна кутия има два прозореца за въвеждане на букви, така че можете да въвеждате букви без прекъсване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Може да ви е по-лесно да използвате перо в този режим; не забравяйте да натискате леко, за да не повредите екрана.

Разпознаването на ръкописен текст преобразува движенията на перото в букви, цифри и други знаци, и ги показва като текст. Разпознаване на почерк е активно само на места, където може да се въвежда текст.

Бележка: Повечето букви могат да се напишат с различни стилове на натискане. Вж. таблиците по-долу. Стрелката избира дали буквата е главна или малка, не стилът на писане.

Азбука

Ако изберете режим на главни букви (ABC), буквите, които въвеждате, ще бъдат главни дори ако пишете малки букви, и обратно.

Буква	Движения
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	

Буква	Движения
W	
X	
Y	
Z	
ß	

Други знаци

Знак	Движения
Интервал	
Изтриване	
Въвеждане	
Превключване на текстовия режим	

Препинателни знаци

Знак	Движения
Точка	•
Маймунско "А" @	@

Бележка: Започнете всяко въвеждане при точката.

Съобщения

Цифри

Докоснете 123/@#*, за да превключите от въвеждане на текст на въвеждане на цифри.

Цифра	Движения
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Букви с ударение

Напишете знака, както е показано по-горе, след това поставете ударението. Други подобни знаци, като например ö и ü, следват същия принцип.

грав		
остро		
сиркумфлекс		
тилда		
пръстен		
диарезис		
седиля		

Настройка на имейл

Можете да се поддържате информирани в движение с имейла на вашия KC910i. Това е бърз и лесен начин да настроите POP3 или IMAP4 или Microsoft Exchange имейл акаунт.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

1 Докоснете от екрана в режим на готовност и докоснете **Съобщения**.

2 Изберете **Настройки на съобщението** , после **Имейл**.

3 Докоснете **Добавяне на акаунт**.

Сега акаунтът ви е настроен, той ще се появи в списъка с акаунти във вашата папка Имейл.

Изтегляне на имейл

Можете автоматично или ръчно да проверявате акаунта си за нов имейл. Вж. **Смяна на настройките за имейл** за автоматично проверяване.

За да проверите ръчно:

1 Докоснете , после **Съобщения**.

2 Изберете **Пощенска кутия**.

3 Докоснете акаунта, който искате да използвате, после .

4 Изберете **Изтегли** и вашият KC910i ще се свърже с имейл акаунта и ще изтегли новите съобщения.

Изпращане на имейл с новия ви акаунт

1 Докоснете в меню Общуване, за да отворите празно съобщение.

2 Може да въведете адреса на получателя, и напишете вашето съобщение. Може да приложите изображения, видеоклипове, звуци и други типове файлове.

3 Докоснете **Изпрати** и имейлът ще се изпрати.

СЪВЕТ! Може да качите документи с формат Word, Excel, PowerPoint и PDF до вашия KC910i, така че да ги прегледате в движение.

Смяна на настройките за имейл

Можете да нагласите настройките за вашия имейл според личните си предпочитания.

Съобщения

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

1 Докоснете от начален екран и изберете **Съобщения** и **Настройки на съобщението**.

2 Изберете **Имейл**.

Папки за съобщения

Ще разпознаете използваната структура от папки, използвана в KC910i, тя се разбира лесно.

Създай ново съобщение - Отваряне на ново празно съобщение.

Входящи - Всички съобщения, които получавате, се поставят във Входящи. От тук можете да видите, изтриете и още, вж. **Управление на съобщенията** по-долу за подробности.

Пощенска кутия - Всички имейли, които получавате на вашия KC910i, ще се поставят в пощенската кутия.

Моите папки - Създавайте папки, за да съхранявате вашите съобщения.

Чернови - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

Изходящи - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

Изпратени - В тази папка се поставят всички съобщения, които изпратите.

Шаблони - Използвайте списъка с често използвани текстове и мултимедийни шаблони.

Емотикони - Добавяйте и вмъквайте емотикони за вашите съобщения.

Настройки на съобщение - Сменете настройките на вашите текстови и мултимедийни съобщения.

Управление на съобщенията

Може да използвате папка Входящи, за да управлявате своите съобщения.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

1 Докоснете , после **Входящи**.

2 Докоснете и изберете:

Изтриване - Изтриване на избраните съобщения.

Създай ново съобщение - Отваряне на ново празно съобщение.

Премести в Моите папки - Преместване на съобщението в Мои папки.

Търсене - Търсене на съобщенията по дата и/или телефонен номер.

Филтър - Преглед на съобщението по тип. Това ще групира SMS съобщенията отделно от MMS.

Изтриване на всички: Можете да изтриете всички съобщения.

Ако видите съобщението **Няма място за USIM съобщение**, трябва да изтриете няколко съобщения от папка Входящи.

Ако видите съобщението **Няма място за съобщение**, може да изтриете съобщения или записани файлове, за да освободите място.

Използване на шаблони

Създайте шаблони за SMS и MMS съобщенията, които изпращате често. Някои шаблони са вече в телефона ви, може да ги редактирате, ако пожелаете.

1 Докоснете , после изберете **Шаблони**.

2 Изберете **Текстови шаблони** или **Мултимедийни** шаблони. След това можете да докоснете за **Добавяне на ново**, **Редактиране**, **Изтриване** или **Изтриване на всички** шаблони. За да редактирате съобщението, просто го изберете, направете промените и докоснете **Запис**.

Съобщения

Използване на емотикони

Вдъхнете живот на съобщенията с емотикони. Ще откриете някои често използвани емотикони вече в телефона.

1 Докоснете , после изберете **Емотикони**.

2 Докоснете **Добавяне на нови** или докоснете за **Изтриване** или **Изтриване на всички** емотикони.

Смяна на настройките за текстово съобщение

Настройките за съобщения на вашия KC910i са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Тези настройки може да се сменят според вашите предпочитания.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Докоснете , изберете **Настройки за съобщения** и **Текстово съобщение**. Може да направите промени в:

Център за текстови съобщения - Въведете подробностите за центъра за съобщения.

Отчет за доставка - Плъзнете ключа наляво, за да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Типове съобщения - Преобразувайте текста в **Глас, Факс, X.400** или **Имейл.**

Кодиране на знаци - Изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.

Изпрати дълъг текст като - Изберете да изпратите като Няколко SMS или като MMS.

Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Настройките за съобщения на вашия KC910i са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Тези настройки може да се сменят според вашите предпочитания.

Докоснете после изберете **Настройки на съобщение** и **Мултимедийно съобщение**. Може да направите промени в:

Режим на изтегляне - Изберете **Домашна** или **Роуминг** мрежа. Ако след това изберете Ръчно, ще получавате само уведомявания за MMS и след това може да решите дали да ги изтеглите напълно.

Отчет за доставка - Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка.

Прочитане на отговор - Изберете да позволите и/или изпратите отговор дали съобщението е прочетено.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Продължителност на слайд - Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.

Час на доставка - Изберете кога да се достави вашето съобщение.

Множ.център за съобщения - Въведете подробностите за центъра за съобщения.

Смяна на другите настройки

Докоснете , изберете **Съобщение съобщение** после:

Гласова опоща - Докоснете **Добави нов** или за добавяне на нова услуга на Видеопоща. Свържете се с мрежовия оператор за повече информация за услугата, който предоставят.

Информационна услуга - Изберете статуса на получател, езика и други настройки.

Служебно съобщение - Изберете да получавате или блокирате служебните съобщения. Можете също да контролирате защитата на съобщенията, като създавате списъци с надеждни ненадеждни податели.

Камера

Заснемане на бърза снимка

СЪВЕТ! Обективът на камерата има собствено капаче. Завъртете капачето, за да го отворите, за да използвате камерата и да отворите бързо визьора.

1 Натиснете клавиша отдясно на апарата.
2 Ще бъдете подканени да отворите капачето на обектива.
3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на снимката.
4 Натиснете леко бутона за заснемане и в центъра на екрана на визьора ще се появи квадрат за фокуса.
5 Позиционирайте екрана, така че да видите обекта в прозореца за фокусиране.
6 Когато прозорецът стане зелен, камерата е фокусирала обекта.
7 Натиснете бутона за заснемане докрай.

СЪВЕТ! Тактилно снимане
Може да направите снимка и като докосвате тактилния екран. След като изберете обект с докосване, може да видите обекта в прозореца за фокусиране. Когато прозорецът стане зелен, може да направите снимка просто като махнете пръста си от екрана.

След като сте направили снимка

Докоснете тук, за да се върнете към екрана на визьора.

Докоснете за изтриване на снимката, която току-що сте направили и потвърдете с докосване на Да. Визьорът отново ще се появи.

Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.

Докоснете, за да видите галерия със записани снимки.

Докоснете, за да изпратите снимката като Съобщение, Имейл, Bluetooth.

Докоснете, за да зададете току-що направената снимка като фон.

Докоснете, за да качите на блога на вашия акаунт.

Докоснете, за да редактирате току-що направената снимка.

Запознаване с визьора

Светкавица - Вж. Използване на светкавицата.

Експонация - Вж. Регулиране на експонацията.

Варио - Докоснете , за да увеличите или за да намалите. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.

Размер

Състояние на светкавицата

Назад - Докоснете тук, за да се върнете към екран в режим на готовност.

Режим камера

1. Избран е режим на камера.
2. Докоснете, за да направите снимка
3. Плъзнете надолу, за да превключите на видеокамера

Видео - Докоснете за превключване на видеокамера

Галерия

Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вж. Използване на разширени настройки на

Макро - Превключване на снимане отблизо.

СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визьора. Просто докоснете веднъж центъра на визьора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

СЪВЕТ! Настройка на лице
Автоматично улавя и фокусира човешки лица за по-ясни снимки.

Камера

Използване на светкавицата

По подразбиране светкавицата е автоматична, но има и други опции.

1 Изберете от средата вдясно на визьора, за да влезете в менюто на светкавицата.

2 Има три опции за светкавицата:

Авто - Камерата ви ще определи необходимото осветяване за добра снимка и ще използва светкавицата по необходимост.

Намаляване черв. очи - Камерата ще използва светкавицата двукратно, за да намали ефекта на червени очи.

Винаги изкл. - Камерата никога няма да използва светкавица. Това е полезен начин за пестене на енергията на батерията.

3 Когато сте направили избора си, менюто на светкавицата ще се затвори автоматично, с което е готова, за да направите снимка.

4 Иконата на светкавица във визьора ще се промени според новоизбрания режим на светкавица.

Избиране на режим за снимане

1 Докоснете и изберете Режим на снимане , за да отворите наличните типове снимки.

2 Изберете от седем опции:

Нормална снимка - Това е типът снимане по подразбиране, снимката ще се направи по стандартен начин, както е описано в Заснемане на бърза снимка.

Усмивка - Този тип снимка е чудесен за снимане на хора. Фокусирайте обекта и натиснете , след това снимката автоматично ще се направи при усмивка.

Разкрасяваща - Това позволява да снимате ясно и ярко лица. Особено е полезно в голяма близост.

Творчески кадър - Изберете от различни ефекти за снимката. (Оригинал, Черно-бяло, Топъл, Студен.)

Продължителна снимка - Това позволява да направите девет снимки автоматично в много бърза последователност. Вж. Правене на серийна снимка за подробности.

Панорама - Този тип снимка е чудесен за снимане на голяма група хора или за заснемане на панорамни изгледи. Вж. Правене на панорамна снимка за подробности.

Моментна снимка - Изберете една от забавните рамки, за да преобразите вашия приятел като пират или просто да украсите обстановката.

Правене на серийна снимка

1 Докоснете ⚙ и изберете Режим на снимане ,за да отворите наличните типове и изберете Серийна снимка.

2 Позиционирайте обекта във визьора и натиснете бутона за снимане, както правите за нормална снимка.

3 Камерата ще направи седем снимки в бърза последователност и ще покаже първата с осем миниатюри в лявата част на екрана.

4 След като маркирате изображението, което искате да запазите, докоснете 💾. Ще можете да запишете повече от едно от тези изображения.

Правене на панорамна снимка

Уловете реалността на живота с панорамна снимка. Камерата ще ви позволи да направите три снимки, всички подравнени, и да ги комбинирате в едно изображение, така че да ги комбинирате в широкоъгълна снимка.

1 Докоснете ⚙ и изберете Режим на снимане ,за да отворите наличните типове и изберете Панорама.

2 Направете първата снимка, както обикновено. “Призрачна” версия на дясната част на изображението ще се появи във визьора.

3 Когато направите втората и третата снимка, изравнете "призрака" на предишното изображение с изображението на визьора.

4 Във фотогалерията снимките ще се запишат като три отделни изображения и едно панорамно изображение.

Бележка: Поради размера на изображението панорамната снимка ще изглежда леко изкривена в изглед на галерия. Докоснете я двукратно, за да я видите правилно.

Регулиране на експонацията

Експонацията определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

1 Докоснете .

2 Плъзгайте индикатора за експонация по лентата към за най-ниска стойност, замъглено изображение или към за по-висока експонация, по-рязко изображение.

Използване на разширени настройки

От визьора докоснете , за да отворите опциите за разширени настройки.

Преглед на настройки

Размер - Смяна на размера на снимката за спестяване на място в паметта или правене на снимка по зададен правилен размер за контакт. Вж. Смяна на размера на изображението.

Режим Сцена - Настройка на камерата за пригаждане към околната среда. Изберете от Авто, Портрет, Пейзаж, Нощ, Плаж и Спорт.

Цветови ефект - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите. Вж. Избиране на цветови ефект.

ISO - ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се

използва. Изберете ISO стойност от Авто, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 или ISO1600.

Баланс на бялото - Изберете от Авто, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно или Облачно.

Самоснимачка - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне, след като се натисне бутонът за снимане. Изберете от 3 секунди, 5 секунди или 10 секунди. Чудесно е за груповите снимки, в които искате и вие да участвате.

Откриване на мигане - Позволява на камерата да спре снимането, когато установи мигане.

Качество - Изберете от Суперфино, Фино и Нормално. Колкото по-фино е качеството, толкова по-рязка е снимката, но това увеличава размера, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта на телефона.

Компенсация на фоново осветление - когато правите снимка на ярък фон, обектът може да излезе тъмен. Включете тази функция, за да го компенсирате. Обектът на снимката ще е по-ярък.

Фокус - Изберете начина на фокусиране. Изберете от Авто, Ръчно или Откриване на лице.

Стил на преглед - Изберете стила на преглед.

Гео-тагове - Изберете да включите EXIF информацията за снимката за писане на GPS информация.

Бутон за смяна на режим - За автопортрети, превключете на вътрешната камера на LG KC910i. Вж. **Използване на вътрешната камера** за подробности.

Още...

Памет - Изберете дали да записвате клиповете в Памет на апарата или Външната памет.

Скриване на иконите - Позволява ви да скривате иконите автоматично или ръчно.

Варио - Изберете от 4X, 8X или 16X.

Стабилизиране на изображения - Позволява да правите снимки без нестабилност и трептене на камерата.

Показване на заснетото изображение – Изберете дали да се показва или не направената

снимка.

Звук на затвора - Изберете един от трите звука на затвора.

Разграфен екран - Изберете от Изкл., Обикновен кръст и Трисекция

Нулиране настройки - Нулиране всички настройки на камерата.

СЪВЕТ! Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички необходими настройки, които не са по-подразбиране, ще трябва да се нулират, например цветовият тон и ISO. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

СЪВЕТ! Менюто с настройки е наложено над визьора, така че когато променяте елементи от цвета на изображението или качеството, ще можете да виждате промените в изображението във визуализация зад менюто с настройките.

Смяна на размера на изображението

Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

1 От визьора докоснете ⚙ в горния ляв ъгъл.

2 Изберете **Размер** от менюто.

3 Изберете стойност в пиксели от шест числени опции (**8M: 3264 X 2448**, **5M: 2592x1944**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) или изберете предварително зададена:

   Контакти - Това настройва камерата да прави снимки, които са с идеален размер за телефонни контакти.

Избиране на цветови ефект

1 От визьора докоснете ⚙ в горния ляв ъгъл.

2 Изберете **Цветен ефект** от

менюто.

3 Има пет опции за цветови тон: **Изкл.**, **Черно-бяло**, **Отрицателно**, **Сепия** или **Постеризация**.

4 Когато сте направили избора си, менюто за цветови тон ще се затвори автоматично, което ви подготвя да направите снимка.

СЪВЕТ! Може да промените цветна снимка в черно-бяла или филтър сепия, но не можете да промените снимка, направена с филтър черно-бяло или сепия в цветна.

Използване на вътрешната камера

Вашият LG KC910i има 640x480 вътрешна камера не само за видеоразговори, но и за снимане.

1 За да включите вътрешната камера докоснете ⚙ и изберете Вътрешна камераот менюто.

2 След няколко секунди ще се видите във визьора. За да заснемете изображението, натиснете бутона за снимане, както обикновено.

СЪВЕТ! Вътрешната камера има по-малко настройки и няма светкавица или ISO. Може все пак да променяте размера на изображението, качеството, времетраенето, звука, баланса на бялото и цветовия тон, като докоснете ⚙ по същия начин, който използвате с основната камера.

3 След като сте направили снимката, ще ви бъдат предложени всички опции, които са налични и при снимане с основната камера.

4 За да включите главната камера докоснете ⚙ и натиснете и изберете Външна Камера от меню Преглед.

Гледане на записаните снимки

Може до получите достъп до записаните снимки от режим на камера. Просто натиснете и вашата галерия ще се появи на екрана.

Видео камера

Заснемане на бърз видеоклип

1 Натиснете и задръжте клавиша на камерата отдясно на апарата.

2 Друг начин е да плъзнете надолу от визьора в режим на камера, за да включите на видео режим.

3 На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.

4 Като задържате телефона в хоризонтално положение, насочете обектива към обекта, който ще заснемате.

5 Натиснете бутона за снимане или докоснете във визьора, за да започнете записа.

6 REC ще стане червено отдолу на визьора и ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.

7 За да поставите видеоклипа на пауза, докоснете и подновете с избор на .

8 Докоснете на екрана или натиснете бутона за снимане втори път, за да спрете заснемането.

След като сте заснели видеоклипа

Докоснете тук, за да се върнете към екрана на визьора.

Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на Да. Визьорът отново ще се появи.

Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага. Текущият видеоклип ще бъде записан.

Докоснете, за да видите галерия със записани снимки и видеоклипове.

Докоснете , за да изпълните видеото.

Докоснете, за да изпратите видеоклипа като съобщение, по **Имейл** или чрез **Bluetooth**. Вж. **Изпращане на съобщение**, или **Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth**.

Докоснете, за да качите на блога на вашия акаунт.

Запознаване с визьора

Експонация - Вж. Регулиране на експонацията.

Варио - Докоснете , за да увеличите или за да намалите. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.

Размер на изображение

Назад - Докоснете тук, за да се върнете към екран в режим на готовност.

Камера - Изберете, за да превключите на камера.

Видео режим

1. Избран е режим на видеоклипове.
2. Натиснете за начало на записа.
3. Плъзнете надолу, за да превключите на камера

Галерия

Време за запис

Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вж. Използване на разширени настройки за подробности.

Скорост на запис

СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визьора. Просто докоснете веднъж центъра на визьора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

Видео камера

Регулиране на експонацията

Експонацията определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

1 Докоснете .

2 Плъзгайте индикатора за експонация по лентата към за най-ниска стойност, замъглено изображение или към за по-висока експонация, по-рязко изображение.

Използване на разширени настройки

От визьора докоснете **Настройки**, за да отворите опциите за разширени настройки.

Размер на видео - Промяна на размера на видеоклипа, за спестяване на място в паметта. Вж. **Смяна на размера на видеоклипа**.

Режим сцена - Изберете от Авто или Нощ.

Цветови ефект - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите.

Вж. **Избиране на цветови тон**.

Баланс на бялото - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове във видеоклипа изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** или **Облачно**.

Качество - Изберете от **Суперфино**, **Фино** и **Нормално**. Колкото по-фино е качеството, толкова по-рязко ще е видеото. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой видеклипове в паметта.

Продължителност - Задайте граница на продължителност за вашето видео Изберете **Без**

лимит или **MMS**, за да ограничите размера, за да може да изпратите видеоклипа като MMS.

> **СЪВЕТ!** Ако изберете MMS продължителност, опитайте да изберете по-ниско качество на изображението, за да може да заснемете по-дълъг видеоклип.

Бутон за смяна на режим - Превключете на вътрешната камера на LG KU910, за да заснемете видеоклип на себе си. Вж. **Използване на вътрешната видеокамера** за подробности.

Още...

Памет - Изберете дали да записвате клиповете в Памет на апарата, или във Външната памет.

Глас - Изберете Заглушаване, за да запишете видео без звук.

Скриване на иконите - Позволява ви да скривате иконите автоматично или ръчно.

Варио - Изберете от 4X, 8X или 16X.

Нулиране на настройки - Нулиране на всички настройки на камерата.

Смяна на размера на видеоклипа

Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече видеоклипове в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

1. От визьора докоснете ⚙ в горния ляв ъгъл.
2. Изберете Размер на видео от менюто.
3. Изберете стойност за пикселите от петте опции:
   WIDE 640x384(W) - Широкоекранна опция с най-голямо качество.
   HQVGA 400x240(W) - Тази опция също е широкоекранна, но с по-ниска разделителна способност.

Видео камера

640x480 - VGA със стандартен размер.

320x240 - По-малък размер на изображението и затова по-малък размер на файла. Чудесна за пестене на място в паметта.

176x144 - Най-малкия размер на изображение и затова по-малък размер на файла.

4 Докоснете задната икона, за да се върнете във визьора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чудесният софтуер за редактиране на вашия LG KC910i е съвместим с всички типове видеоклипове с изключение на 640X384 и 640x480. Не записвайте в този формат, ако планирате да редактирате видеоклипа.

СЪВЕТ! За софтуер за преобразуване на видеоформати вж. компактдиска, приложен към вашия KC910i.

Избиране на цветови тон

1 От визьора докоснете в горния ляв ъгъл.

2 Изберете Цветен ефект от менюто.

3 Има пет опции за цветови тон: **Изкл.(цветно)**, **Черно-бяло**, **Отрицателно**, **Сепия**, **Постеризация**.

4 Докоснете цветовия тон, който искате да използвате.

СЪВЕТ! Може да промените цветен видеоклип в черно-бял или филтър сепия, но не можете да промените видеоклип, направен с филтър черно-бяло или сепия, в цветен.

Използване на вътрешната камера

Вашият LG KC910i има 320x240 вътрешна камера не само за видеоразговори но и за заснемане на видеоклипове.

1 За да включите вътрешната камера докоснете ⚙ , после изберете **Вътрешна камера** от меню Преглед.

2 След няколко секунди ще се видите във визьора. За да започнете заснемането на изображението, натиснете бутона за снимане, както правите нормално, натиснете втори път за спиране на заснемането.

3 След като сте заснели видеоклипа, ще ви бъдат предложени всички опции, които са налични и при снимане с основната камера.

4 За да се върнете към основната камера, докоснете ⚙ и после **Външна камера**.

СЪВЕТ! Може все пак да променяте размера на изображението, качеството, времетраенето, звука, баланса на бялото и цветовия тон, като докоснете Настройки по същия начин, който използвате с основната камера.

Гледане на видеоклиповете на вашия телевизор

Свържете вашия KC910i към телевизора, като използвате изходния кабел за телевизор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изходният кабел за телевизор се предлага отделно.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
Всички формати освен 320x240 и 176x144 са съвместими с гледане на телевизора.

Вашите снимки и видеоклипове

Гледане на вашите снимки и видеоклипове

1 Докоснете от екрана за преглед на вашата камера.

2 Вашата галерия ще се появи на екрана.

3 Докоснете клипа или снимката втори път, за да го отворите докрай.

СЪВЕТ! Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове

СЪВЕТ! За да изтриете видеоклип или снимка, отворете ги и натиснете . Натиснете **Да** за потвърждение.

Използване на мащабиране при гледане на видеоклип или снимка

За увеличаване натиснете **+** няколкократно. За намаляване натиснете **−**. Използвайте миниатюрата в долния десен ъгъл, за да движите прозореца за фокусиране.

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на аудио или видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата. Другият начин е да използвате клавишите за сила на звука отстрани не телефона.

Запис на изображение от видеоклип

1 Изберете видеоклип, от който искате да запишете изображение.

2 Докоснете **||**, за да спрете на пауза видеоклипа на кадъра, който искате да преобразувате и изберете от дясната страна на екрана.

3 Изберете **Запиши**.

4 Изображението ще се появи на екрана с определеното му име.

5 Докоснете изображението, после , за да се върнете в галерията.

6 Изображението ще се запише в папка Моите папки и ще се появи в галерията. Трябва да излезете от галерията и да я отворите отново, за да се появи и то.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Някои функции няма да работят правилно, ако мултимедийният файл не е записан в телефона.

Гледане на снимките като слайдшоу

Режимът на слайдшоу ще покаже всички снимки от вашата галерия една по една като в слайдшоу. Видеоклиповете не могат да се показват в слайдшоу.

1 Докоснете снимката, с която искате да започне слайдшоуто, двукратно, за да я отворите.

2 Изберете .

3 Слайдшоуто ще започне.

В слайдшоуто има пет опции:

Докоснете, за да прескочите снимки.

Докоснете, за да спрете слайдшоуто на определена снимка.

Докоснете отново, за да възобновите възпроизвеждането.

Докоснете, за да увеличите или намалите скоростта на слайдшоуто.

Задаване на снимка като фон

1 Докоснете двукратно снимката, която искате да зададете като фон, за да я отворите.

2 Докоснете екрана, за да отворите менюто с опции.

3 Докоснете .

4 Когато сте доволни от снимката, докоснете .

Редактиране на снимките

1 Отворете снимката, която искате да редактирате, и докоснете , за да покажете опциите..

2 Докоснете иконите, за да адаптирате вашата снимка:

Изберете кръгла или правоъгълна форма за изрязване и плъзнете пръст по екрана, за да изберете областта за изрязване.

Свободно рисуване върху снимката. Изберете дебелината на линиите от четири опции и цвета, който искате да използвате.

Пишете на снимката. Вж. **Добавяне на текст към снимка**

Украсяване на снимките с щампи. Изберете от различните налични щампи и докоснете вашата снимка, където желаете да поставите щампа.

Изтриване на редактирането, което сте добавили към снимката. Може да изберете размера на гумата за изтриване.

Докоснете, за да се върнете в галерията.

Запис на промените, които сте направили върху вашите снимки. Изберете да запишете промените върху **Оригинален файл** или като **Нов файл**. Ако изберете **Нов файл**, въведете име на файла.

Премахване на последното редактиране на Ефект или Още, което сте направили на снимката.

Докоснете за отваряне на допълнителни опции за ефекти, включително **Завърти**. Има също и по-разширени опции за редактиране. Вж. **Моделиране на снимка**, **Добавяне на цветен акцент към снимка** и **Смяна на цветовете в снимка**.

Вж. **Добавяне на ефект към снимка**

Помага да се регулира направената снимка с Автоматичен цвят, яркост и т.н.

Добавяне на текст към снимка

1 От екран за редактиране докоснете T .

2 Изберете **Подпис**, за да добавите текст без рамка или да изберете една от формите на балон с реч.

3 Въведете текста с клавиатурата и докоснете **Готово**.

4 Преместете текста, като го докоснете и го плъзнете на мястото, където желаете да бъде.

Добавяне на ефект към снимка

1 От екран за редактиране докоснете .

2 Изберете да приложите някоя от осемнадесетте опции за снимка:

Разкрасяване на лице - Автоматично откриване на лица в изображението и изсветляване.

Художествена - Направете снимката да изглежда така, сякаш е направена със стара ломограска камера !

Цветен негатив - Ефект на цветен негатив.

Черно-бяло - Ефект на черно-бяло.

Сепия - Ефект на сепия.

Размазване - Прилагане на ефект на размазване.

Изостряне - Движете маркера по лентата, за да "изострите" фокуса на снимката. Изберете иконата OK, за да приложите смените и изберете за отмяна.

Замрежване - Докоснете, за да приложите ефект на замрежване към снимката.

Маслена картина - Ефект на маслени бои.

Скица - Приложете този ефект, за да изглежда снимката като скица.

Гравиране - Ефект на гравиране.

Соларизация - Смяна на ефекта на експонация на светлината.

Ярък - Ефект на яснота и брилянтност.

Лунна светлина - Смяна на осветлението да изглежда като лунна светлина.

Антично - Ефект на стара снимка.

Блясък - Ефект на светлинен лъч.

Анимация - Ефект на анимационен филм.

Водни бои - Направете снимката да изглежда като картина с водни бои.

3 За да премахнете ефект, просто докоснете ⇦ .

СЪВЕТ! Може да добавите повече от един ефект към снимка.

Изберете област

1 От екран за редактиране докоснете ■ .

2 Изберете формата, която искате да използвате за избор на област от снимката.

3 Издърпайте прозореца над областта, която искате да изберете.

4 Когато сте доволни от избора си, докоснете 💾.

Моделиране на снимка

Моделирането на снимка е чудесно за смяна на израженията на лицата или просто за художествен ефект.

1 От екран за редактиране докоснете 🖼 .

2 Изберете **Моделиране** и на екрана ще се появят четири кръста.

3 Местете кръстовете по снимката, така че да са на частта, която искате да моделирате. Например ако моделирате лице, поставете кръст на външния ъгъл на всяко око и по един от двете страни на устните.

4 Избере лице, което да представя как искате да моделирате снимката.

5 Изберете за запис на промените.

Добавяне на цветен акцент към снимка

1 От екран за редактиране докоснете .

2 Изберете **Цветен акцент**.

3 Изберете част от снимката. Около всичко в тази част със същия или сходен цвят ще се появи пунктирана линия. Например косата на човек или цветът на якето му.

4 Променете интензитета на акцента, като докоснете и плъзгате маркера нагоре-надолу по лентата за интензитет.

5 Докоснете **OK**.

6 Всички цветове ще се премахнат от снимката, освен тези от частта, маркирана за цветен акцент.

7 Изберете за запис на промените.

Смяна на цветовете в снимка

1 От екран за редактиране докоснете .

2 Изберете **Смяна на цветовете**.

3 Изберете част от снимката. Около всичко в тази част със същия или сходен цвят ще се появи пунктирана линия. Например косата на човек или цветът на якето му.

4 Докоснете и изберете цвят.

5 Натиснете **OK**.

6 Частта от снимката, избрана за цветен акцент, ще се промени в избрания цвят.

7 Изберете за запис на промените.

Вашите снимки и видеоклипове

Редактиране на видеоклиповете

Предлагат се функции за редактиране на всички видове клипове с изключение на размер 640X384 и 640x480.

Не записвайте в този формат, ако планирате да редактирате видеоклипа.

Скъсяване на дължината на видеоклип

1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете ||и докоснете екрана, за да покажете опциите.

2 Изберете и изберете **Орязване**.

3 Докоснете и маркирайте новата начална и крайна точка с .

4 Докоснете , за да се уверите, че сте доволни от новия клип.

5 Докоснете или докоснете , за да се върнете в галерията, без да запазите промените.

Сливане на два видеоклипа

1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете ||и докоснете екрана, за да покажете опциите.

2 Изберете и изберете **Сливане видео**.

3 Ще се отвори папката Моите клипове. Изберете видеоклипа, който искате да слеете.

4 Докоснете и плъзнете снимката, за да я обедините в началото или края на видеоклипа.

5 Докоснете и изберете как да слеете видеоклиповете: **Няма**, **Избледняване**, **Pan увеличаване**, **Овал**, **Откриване**, **Щора**, **Шахматно**, **Разтваряне**, **Разделяне** или **Форма диамант**.

6 Докоснете , следвано от Да , за да запишете новия слят видеоклип. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

7 Повторете тези стъпки, за да слеете още видеоклипове.

Сливане на снимка и видеоклип

1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете ||и докоснете екрана, за да покажете опциите.

2 **Изберете** и изберете **Сливане изображение**.

3 Ще се отвори папката Мои изображения. Изберете снимката, която искате да обедините с видеоклипа, и докоснете **Избор**.

4 Докоснете и плъзнете снимката, за да я обедините в началото или края на видеоклипа.

5 Докоснете , за да изберете как да слеете заедно снимката и видеото: **Няма**, **Избледняване**, **Pan увеличаване**, **Овал**, **Откриване**, **Щора**, **Шахматно**, **Разтваряне**, **Разделяне** или **Форма диамант**.

6 Натиснете **Запиши**, следвано от **Да**. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

7 Повторете тези стъпки, за да обедините още снимки.

Добавяне на текст към видеоклип

1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете ||и докоснете екрана, за да покажете опциите.

2 Изберете и изберете **Наслагване текст**.

3 Въведете текста с клавиатурата и изберете **Запиши**.

4 Докоснете и маркирайте кога искате да се появи текстът с .

5 Докоснете областта на екрана, където искате да се появи текстът.

6 Докоснете , за да маркирате кога искате текстът да изчезне.

7 Докоснете , за да се уверите, че сте доволни от наслагването.

8 Докоснете , следвано от **Да**. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

9 Повторете тези стъпки, за да добавите още текст.

Вашите снимки и видеоклипове

Наслагване върху снимка

1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете ||и докоснете екрана, за да покажете опциите.

2 Изберете и изберете **Наслагване изображение**.

3 Ще се отвори папката Мои изображения. Изберете снимката, която искате да обедините с видеоклипа.

4 Докоснете ▶ и маркирайте кога искате да се появи снимката с S/E.

5 Докоснете областта на екрана, където искате да се появи снимката. Ако снимката е твърде голяма, тя ще покрие целия екран, а не само избраната област.

6 Докоснете S/E, за да маркирате кога искате снимката да изчезне.

7 Докоснете , за да се уверите, че сте доволни от наслагването на снимката.

8 Докоснете , следвано от **Да**. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

9 Повторете тези стъпки, за да добавите още снимки.

Добавяне на звуков запис

1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете ||и докоснете екрана, за да покажете опциите.

2 Изберете и изберете **Сливане запис**.

3 Качеството на оригиналния запис ще се повлияе от добавянето на гласов запис. Докоснете **Да** за продължение.

4 Докоснете ▶, за да видите вашия видеоклип. Когато стигнете до частта, върху която искате да запишете глас, натиснете ●.

5 Натиснете □, за да спрете записа и възпроизвеждането.

6 Докоснете , за да се уверите, че сте доволни от гласовия запис..

7 Докоснете , следвано от **Да** за запис. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

8 Повторете тези стъпки, за да добавите още гласови записи към видеоклипа.

Добавяне на саундтрак към видеоклип

1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете || и докоснете екрана, за да покажете опциите.

2 Изберете и изберете **Аудио дублиране**.

3 Ще се отвори папката Мои звуци. Изберете записа, който искате да добавите към видеоклипа.

4 Оригиналното аудио на вашия видеоклип ще се изтрие. Докоснете **Да** за продължение.

5 Ако аудиото е по-кратко от видеото, изберете дали да го изпълните **Веднъж,** или с **Повторение**.

6 Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

Смяна на скоростта на видеоклипа

1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете || и докоснете екрана, за да покажете опциите.

2 Изберете и изберете **Разделяне на времето**.

3 Изберете една от четирите опции за скорост: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.

4 Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

Добавяне на притъмняващ ефект

1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете || и докоснете екрана, за да покажете опциите.

2 Изберете и изберете **Притъмняващ ефект**.

3 Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

4 Вашето видео ще стане по-ярко в началото и ще избледнее в края.

Мултимедия

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона.

За да получите достъп до менюто Мултимедия, докоснете после **Забавления**. Докоснете **Мои неща**, за да отворите списък с папки, които съхраняват вашите мултимедийни файлове.

Картини

Мои изображения съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

Менюта на опцията Моите изображения

Опциите, които са налични в **Мои изображения**, зависят от типа на избраното от вас изображение. Всички опции ще са налични за снимки, заснети с камерата на телефона, но за изображенията по подразбиране са налични само опциите **Използване като**, **Печат**, **Сортиране по** и **Управление на паметта**.

СЪВЕТ! Когато разглеждате снимка, обърнете телефона в пейзажна ориентация, за да покажете допълнителни опции отдясно на екрана. Изберете от изпращане, качване, задаване като начален екран, редактиране и изтриване.

Изпращане - Изпращане на изображението на приятел.

Редактиране - Редактиране на изображение.

Преместване - Местене на изображението от паметта на телефона в карта с памет и обратно.

Копиране - Копиране на изображението от паметта на телефона в карта с памет, и обратно.

Използвай като - Изберете от Тема на главния екран, Изображение за контакт, Входящо повикване, Изходящо повикване, Текущо повикване, Вкл. или Изкл. на изображение.

Преименувай - Преименуване на изображение.

Интелигентно осветление - Сменете осветлението на снимката, за да се подобри автоматично.

Печат - Разпечатайте изображението с принтер, поддържащ Bluetooth или Pictbridge.

Слайдшоу: Можете да преглеждате изображенията като слайдшоу.

Информация за файл. - Преглед на информация за файла.

Изпращане на снимка

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 **Докоснете Мои неща**, после Мои изображения.

3 Изберете снимката, която искате да изпратите, и докоснете **Изпращане**. Изберете от **Съобщение**, **Имейл**, **Bluetooth** или **Постави в блог**.

4 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати снимките.

Използване на изображение

Може да изберете изображения, които да използвате като фон или скрийнсейвър или дори да идентифицирате викащ.

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 **Докоснете Мои неща**, после Мои изображения.

3 Изберете изображение и докоснете .

4 **Докоснете** Използване като и изберете от:

Тапет - Задаване на фон на екран в режим на готовност.

Изображение за контакт - Определете изображение за конкретното лице във вашия списък с контакти, така че снимката да показва, когато то ви се обажда.

Входящо повикване - Задаване на изображение, което да се появява по време на входящи повиквания.

Изходящо повикване - Задаване на изображение, което да се появява по време на изходящи повиквания.

Стартиране - Задаване на изображение, което да се появява при включване на телефона.

Изключване - Задаване на изображение, което да се появява при изключване на телефона.

Маркиране на изображенията

Снимка със слаба осветеност може да се регулира, без да се намалява качеството на снимката.

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 **Докоснете Мои неща**, после Мои изображения.

3 Изберете изображение и докоснете , после **Интелигентно осветление**.

4 Осветлението автоматично ще се промени и ще имате възможност да запишете новото изображение.

Печатане на изображение

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 **Докоснете Мои неща**, после Мои изображения.

3 Изберете изображение и докоснете .

4 Докоснете **Печат** и изберете между **Bluetooth** и **PictBridge**.

СЪВЕТ! Може да печатате чрез bluetooth или чрез свързване с принтер PictBridge.

Местене или копиране на изображение

Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 **Докоснете Мои неща**, после Мои изображения.

3 Изберете изображение и докоснете .

4 Изберете **Преместване** или **Копиране**.

Създаване на слайдшоу

Ако искате да видите всички изображения в телефона си, може да създадете слайдшоу, вместо да се налага да отваряте и затваряте всяко изображение поотделно.

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 **Докоснете Мои неща**, после Мои изображения.

3 Докоснете , после **Слайдшоу**.

Проверяване състоянието на паметта

Може да проверите колко памет сте използвали и колко свободна памет остава.

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 **Докоснете Мои неща**, после Мои изображения.

3 **Докоснете** , след това Управление на паметта.

4 Изберете **Памет на апарата** или **Външна памет**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако нямате поставена карта с памет, няма да може да изберете Външна памет.

Звуци

Папката **Мои звуци** съдържа **Изтеглени звуци**, **Звуци по подразбиране** и Гласови записи. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.

Използване на звук

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 **Докоснете Мои неща**, после Мои звуци.

3 Изберете **Звуци по подразбиране** или **Гласови записи**.

4 Изберете звук и той ще започне да се изпълнява.

5 Докоснете и изберете **Използвай като**.

6 **Изберете от Гласов тон за звънене, Видео тон за звънене,** Тон за съобщение, Стартиране, Изключване.

Клипове

Папката **Моите клипове** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

Гледане на видеоклип

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 **Докоснете Мои неща**, после Моите клипове.

3 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

СЪВЕТ! KC910i поддържа DivX и Xvid видео формати за по-пълно съдържание.

Използване на опции при спрян на пауза видеоклип

Докоснете в режим на пауза и изберете от:

Снимка - Заснемете замразения кадър като снимка.

Изпращане - Изпратете видеоклипа в съобщение, имейл или с Bluetooth.

Изтриване - Изтрийте видеоклипа.

Използване като - Позволява да изберете от Гласов тон за звънене или Видео тон за звънене. (Това може да се ограничи от размера на Видео рамката.)

Редактиране тема: Можете да редактирате името на файла.

Информация за файл - Преглед на подробности за името, големината, датата, часа, типа,

продължителността, размерите, защитата и авторските права.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изходният кабел за телевизор се предлага отделно.

Изпращане на видеоклип

1 Изберете снимка и докоснете .

2 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение**, **Имейл**, **Bluetooth** или **YouTube**.

3 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати видеоклиповете.

Игри и приложения

Може да изтегляте нови игри и приложения в телефона, които да ви забавляват, когато имате свободно време.

Изтегляне на игри

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 Докоснете **Игри и прил.**, после **Мои игри и прилож.** и **Игри**.

3 Изберете **Изтегли игри**.

4 Ще се свържете към уеб портал, където може да намерите игри за изтегляне.

СЪВЕТ! За да изтриете файл в Мои Неща, докоснете и **Изтриване**.

Играене на игра

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 Докоснете **Игри и прил.**, после **Мои игри и прилож.** и **Игри**.

3 Изберете и докоснете игра за стартиране.

Използване на менюто с опции за игри

От папка Игри и прил. са налични следните опции:

Създай нова папка – Създаване на нова папка в Игри и прил.

Сортиране по - Сортиране на игри и приложения по **Дата**, **Размер** или **Име**.

Управление на паметта - Преглед на състоянието на паметта.

Информация за файл. - Преглед на информация за играта.

Flash съдържание

Папката Flash съдържание съдържа всички изтеглени и по подразбиране SWF файлове.

Гледане на SWF/SVG файл

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 **Докоснете Мои неща**, след това Flash съдържание.

3 Изберете файла за преглед.

Използване на опции при гледане на SWF/SVG файл

Докоснете и изберете от:

Заглушаване - Изключване на звука.

Изпращане - Изпращане на файла като **Съобщение**, **Имейл** или чрез **Bluetooth**.

Фон - Задайте файла като фон.

Информация за файл - Преглед на името, размера, датата, типа и защитата на файла.

Документи

От Документи в Мои неща, можете да видите всички ваши документи. От тук можете да преглеждате файлове на Excel, Powerpoint, Word, текстови и PDF файлове.

Гледане на файл

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 **Докоснете Мои неща**, след това Документи.

3 **Изберете документ и докоснете** Преглед.

Прехвърляне на файл в телефона

Bluetooth вероятно е най-лесния начин за прехвърляне на файл от

компютъра в телефона. Може също да използвате LG PC Suite чрез кабела за синхронизиране.

За прехвърляне с Bluetooth:

1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.
3 Когато файлът е е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.
4 Файлът трябва да се появи в папка **Документи** или **Други**.

Други

Папка **Други** се използва за съхранение на файлове, които не са картини, звуци, видеоклипове, игри или приложения. Тя работи по същия начин като папка **Документи**. Понякога файловете, които прехвърляте от компютъра в телефона могат да се появят в папка **Други**, а не в папка **Документи**. Ако това се случи, може да ги преместите.

За да преместите файл от Други в Документи:

1 Докоснете , после **Забавление**.
2 **Докоснете Мои неща**, след това Други.
3 Изберете файл и докоснете .
4 Докоснете **Преместване**, след това отново **Преместване**.

Създаване на филм

1 Докоснете , после **Забавление**.
2 Докоснете **Muvee studio**.
3 Докоснете , за да добавите изображение. Изберете изображенията, които искате да включите, и след това изберете **Вмъкване**.
4 Докоснете раздел, за да изберете стил на филм.
5 Докоснете раздела за звук отдолу на екрана, за да смените звука, като например гласов запис.

6 Докоснете бутона **Възпроизвеждане**, за да видите какво сте създали.

7 Докоснете , после **Поредност на изпълнение**, за да смените поредността.

8 Докоснете , след това **Местоположение за запис**, за да изберете къде да запишете, и докоснете **Продължителност** за избор между дълга и къса.

9 За да запишете филма, натиснете Възпроизвеждане и после докоснете иконата на филма в горния ляв ъгъл.

Музика

Вашият телефон LG KC910i има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За да получите достъп до музикалния плейър, докоснете после **Забавления** и **Музика**. Оттук имате достъп до няколко папки:

Последно изпълнявани - Може да видите списък с последно изпълняваните записи.

Всички изпълнения - Съдържа всички песни на телефона.

Изпълнители - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

Албуми - Търсене в музикалната колекция по албуми.

Жанрове - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

Списъци за изпълнение - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.

Разбъркване: Можете да слушате музика в произволен ред.

Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране.

Може също да използвате LG PC Suite. За прехвърляне с Bluetooth:

1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.

2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.

3 Когато файлът е е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.

4 Файлът трябва да се появи в **Музика** > **Всички изпълнения**.

Изпълнение на песен

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 Докоснете **Музика**, после **Моята музика** и **Всички изпълнения**.

3 Изберете песента, която искате да изпълните, и след това докоснете **Възпроизвеждане**.

4 Докоснете , за да спрете на пауза песента.

5 Докоснете , за да прескочите на следващата песен.

6 Докоснете , за да прескочите на предишната песен.

7 Докоснете , за да се върнете в меню **Музика**.

СЪВЕТ! KC910i е първият телефон, който прилага Dolby Mobile за музика, като използва качеството на търговската марка Dolby във вашия мобилен телефон.

Използване на опции при изпълнение на музика

Докоснете и изберете от:

Минимизиране - Музикалният плейър изчезва, така че може да продължите да използвате телефона както обикновено.

Отиване в Музика - Връщане в меню Музика.

Визуализация - Изберете визуалните ефекти.

Добавяне към списък за възпроизвеждане - Добавяне на записа към списък за възпроизвеждане.

Информация за файл. - Преглед на подробности за името, големината, датата, часа, типа, продължителността, защитата и авторските права на песента.

Изпращане - Изпращане на песента в съобщение или с Bluetooth.

Изтриване - Изтриване на песента.

Използвай като - Използване на песента като Гласов тон за звънене, Видео тон на звънене, Тон за съобщение, Стартов звук или звук при Спиране.

СЪВЕТ! За да промените силата на звука по време на слушане, докоснете .

Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от папка **Всички песни**.

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 Докоснете **Музика**, после **Плейлисти**.

3 Докоснете **Добави нов списък**, въведете името на списъка и докоснете **Запиши**.

4 Ще се покаже папката Всички изпълнения. Докоснете всички песни, които искате да включите в списъка, до тяхното име ще се появи отметка.

5 Докоснете **Готово**.

За да изпълните списък за изпълнение, изберете го и докоснете Възпроизвеждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да добавите втори списък, докоснете после Добавяне на нов списък за възпроизвеждане.

Редактиране на списък за изпълнение

От време на време може да искате да добавите нови песни или да изтривате песни от списъка за изпълнение. Когато искате да направите това, може да редактирате списъка за изпълнение.

1 Изберете списък за изпълнение

2 Докоснете и изберете:

Добави нови песни – За да добавите още песни към списъка.

Маркирайте тези, които искате, и докоснете Готово.

Изпрати – Изпращане на песента като съобщение или чрез Bluetooth.

Премахване от списъка – Премахване на песен от списъка за изпълнение. Докоснете Да за потвърждаване.

Информация за паметта - Преглед на състоянието на паметта.

Премахване на всички - За премахване на всички записи от списъка.

Изтриване на списък за изпълнение

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 Докоснете **Музика**, после **Плейлисти**.

3 Докоснете , после **Изтриване** или **Изтриване на всички**, за да изтриете всички списъци за изпълнение.

Използване на радиото

Вашият LG KC910i има функция на FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

БЕЛЕЖКА: За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки (това е същото гнездо, в което поставяте зарядното устройство).

Търсене на станции

Може да настройте радиостанции в телефона, като ги търсите ръчно или автоматично.

За автоматична настройка:

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 Докоснете **FM радио**, после .

3 Докоснете **Автоматично сканиране**, след това **Да**.
На намерените станции автоматично ще бъдат зададени номера на канали.

БЕЛЕЖКА: Може също ръчно да настроите станция, като използвате » и «, показани до радиочестотата.

Нулиране на канали

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 Докоснете**FM радио**, после .

3 Докоснете **Нулиране**, за да нулирате текущия канал, или изберете **Нулиране на всички**, за да нулирате всички канали. Всеки канал ще се върне на стартовата 87,5Mhz честота.

Слушане на радио

1 Докоснете , после **Забавление**.

2 **Докоснете** FM радио, после докоснете номера на канал на станцията, която желаете да слушате.

СЪВЕТ! За да подобрите радио приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радиоантена.

Органайзер

Добавяне на събитие в календара

1 От начален екран изберете после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**.
Изберете **Календар**.

2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.

3 Докоснете , после **Добави събитие**.

4 Докоснете **Категория** и изберете от **Среща**, **Годишнина** или **Рожден ден**. Проверете датата и въведете часа, когато искате да започне събитието.

5 За срещи и годишнини въведете часа и датата на приключване на събитието в долните прозорци за час и дата.

6 Ако искате да добавите тема или бележка към събитие, докоснете **Бележка** или Име и напишете бележката.

7 Задайте **Аларма** и **Повтаряне**.

8 Изберете **Запиши** и вашето събитие ще се запише в календара. Квадратен цветен курсор ще маркира деня, в който има записани събития, и ще прозвучи камбанка при старта на събитието, което ви помага да се организирате.

СЪВЕТ! В календара може да зададете период на отпуска. Докоснете всеки ден на отпуската, след това докоснете и изберете **Задаване на отпуск**. Всеки ден ще се оцвети в зелено.

Смяна на изгледа по подразбиране на календара

1 От начален екран изберете после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**. Изберете **Настройки на органайзера**.

2 Докоснете **Настройки на календара** и изберете **Изглед за месец** или **Седмичен изглед**.

3 Задайте **Седмицата започва на**.

4 Натиснете **Запиши**, за да потвърдите вашия избор.

Органайзер

Добавяне на елемент към списъка за изпълнение

1 От начален екран изберете после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**.
2 Изберете **Задачи** и докоснете **Добавяне на задача**.
3 Задайте датата за задача, добавете бележки и изберете ниво на приоритет: **Високо**, **Средно** или **Ниско**.
4 Запишете задачата, като изберете **Запиши**.

Споделяне на задача

1 От начален екран изберете после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**. Изберете **За изпълнение**.
2 Изберете задачата, която искате да споделите, и докоснете .
3 Изберете **Изпрати**. Може да изберете да споделите вашия елемент за изпълнение чрез **Текстово съобщение**, **Мултимедийно съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.

СЪВЕТ! Може да архивирате и да синхронизирате календара си с компютър. Вж. Синхронизация с компютър

Използване на търсене на дати

Търсенето на дати е полезен инструмент, който ви помага да пресметнете датата след определен брой дни. Напр., 60 дни от 10.10.07 ще бъде 09.12.2007.
Това е чудесен начин за следене на крайни срокове.

1 От начален екран изберете после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**.
2 Изберете **Търсене на дати**.
3 В раздел **От** задайте необходимата дата.
4 В раздел **След** задайте броя дни.
5 Отдолу ще се покаже **Целева дата**.

Настройка на алармата

1 От начален екран изберете , после докоснете **Помощни програми** и изберете **Аларма**.
2 Докоснете **Добави нов** .
3 Задайте часа, когато искате алармата да задейства, и докоснете **Запиши**.
4 Изберете дали искате алармата да звучи Ежедневно, Пон - Пет, Пон - Съб, Съб - Нед или С изключение на празник или Изберете делник.
Иконите показват делника, който избирате.
5 Изберете **Задаване тип аларма**, за да изберете типа на алармата.
6 Докоснете **Задаване звънец аларма**, след това изберете звънец. За да слушате звуци, докоснете звука, последвано от .
7 Добавяне на бележка към алармите.
8 Накрая, можете да зададете интервала на изчакване на 5, 10, 20, 30 минути, 1 час или Изкл.
9 След като сте задали алармата, докоснете **Запиши**.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да настроите до 5 аларми.
10 За да изключите алармата, може да изберете дрямка или спиране.

СЪВЕТ! Докоснете иконата вкл./изкл. отдясно на алармата.

Добавяне на бележка

1 От начален екран изберете , после докоснете **Помощни програми** и изберете **Бележка**.
2 Докоснете **Добави бележка** .
3 Напишете бележката си, и след това **Запиши**.
4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението **Бележка**.

СЪВЕТ! Може да редактирате съществуваща бележка. Изберете тази, която искате да редактирате, и въведете промените.

Органайзер

Гласов запис

Използвайте Гласов запис, за да записвате гласови бележки или други звуци.

1 Докоснете , после **Помощни програми**.

2 Докоснете **Гласов запис,** след това и изберете от:

Продължителност – Изберете продължителността на записа. Изберете от Размер MMS съобщение, 1 мин. или Без ограничение.

Качество – Изберете качеството на звука. Изберете от Суперфино, Фино и Нормално.

Отиди в моите звуци – Отваряне на папката Гласов запис в Мои звуци.

Запис на звук или глас

1 Докоснете , после **Помощни програми**.

2 Докоснете **Гласов запис**.

3 Докоснете ● за начало на записа.

4 Докоснете ■ за край на записа.

5 Докоснете ▶ за прослушване на записа.

Изпращане на гласов запис

1 Когато сте завършили записа, докоснете .

2 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**. Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, записът ще се добави към съобщението и може да го напишете и изпратите както обикновено. Ако изберете Bluetooth, ще бъдете подканени да включите Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като сте завършили записа, докоснете и изберете Изпрати, Преименуване, Изтриване, Използване като (за използване на записа като тон на звънене) или Отиди на моите звуци.

Използване на калкулатора

1 От начален екран изберете после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.

2 Изберете **Изберете**.
3 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете числа.
4 За прости изчисления, докоснете необходимата функция (+, –, x, ÷), последвано от =.
5 За по сложни изчисления докоснете и изберете от **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** или **exp**.

Преобразуване на единица

1 От начален екран изберете после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.
2 Изберете **Преобразувател**.
3 Изберете дали искате да преобразувате **Валута**, **Повърхност**, **Дължина**, **Тегло**, **Температура**, **Обем** или **Скорост**.
4 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.
5 Съответната стойност ще се появи на екрана.

Използване на хронометър

1 От начален екран изберете после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.
2 Изберете **Хронометър**.
3 Натиснете **Старт**, за да стартирате таймера.
4 Докоснете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време.
5 Докоснете **Стоп**, за да спрете таймера.
6 Докоснете **Поднови**, за да стартирате отново хронометъра от часа, в който сте го спрели, или докоснете **Нулиране**, за да започнете отново отчитането.

Добавяне на град към световния часовник

1 От начален екран изберете после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.

2 Изберете **Световен часовник**.

3 Докоснете иконата , последвано от Добавяне град. Започнете въвеждането на името на града, който искате, и той ще се появи отгоре на екрана.

4 Докоснете града, за да го изберете, и той ще се добави в списъка Световно време.

Приятел за джогинг

Независимо дали ходите, бягате, или изпълнявате джогинг, KC910i предоставя информация, точна до секундата, за разстояние и време и пази регистър на упражненията, като използва усъвършенствана GPS технология.

1 От начален екран изберете после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.

2 Изберете **Приятел за джогинг**.

3 Докоснете << >> за задаване на Разстояние или Време за джогинг.

4 Може да включите или изключите Регулярно звънене.

5 След свързване към GPS, стартовият бутон е осветен. Докоснете (икона) за старт.

- Бутон за нулиране

- Бутон за старт

- Бутон за пауза

- Бутон за стоп

Регулярно звънене - Когато е преминато разстояние или време, зададено в Интервал на настройка, телефонът ви звъни.

Синхронизация с компютър

Инсталиране на LG PC Suite на компютъра

1 От екрана в режим на готовност натиснете и изберете **Свързване**.

2 Изберете режим на USB връзка:
Устройство за съхранение.
PC suite.
Синхронизиране на музика.
Винаги питай.

3 Поставете предоставения компактдиск в компютъра. Щракнете върху LG PC Suite Installer, който се появява на екрана.

4 Изберете език, в който да работи инсталаторът, и щракнете върху **LG PC Suite icon**.

5 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите съветника за LG PC Suite Installer.

6 След като завърши инсталирането, икона на LG PC Suite ще се появи на работния плот.

Свързване на телефона с компютъра

1 Свържете USB кабела към телефона и компютъра.

2 Щракнете двукратно върху **иконата на LG PC Suite** на вашия работен плот.

3 Щракнете върху **Съветник за връзка**, след това **USB**.

4 **Щракнете върху Следв., после отново върху** Следв. и след това Край.
Телефонът и компютърът сега са свързани.

Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.

2 Щракнете върху иконата **Резервно копие** и изберете **Резервно копие** или **Възстановяване**.

3 Изберете да архивирате **Данни на съдържанието** и/или **Указател**/**График**/

Задачи/Данни на бележка. Изберете местоположението на информацията, за която искате да създадете резервно копие или от което искате да възстановите информация. Щракнете върху **OK**.

4 Информацията ви ще се архивира и възстанови.

Преглед на файловете на телефона на компютъра

1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.

2 Щракнете върху иконата **Контакт**.

3 Всички документи, flash съдържание, изображения, звуци и видеоклипове, които сте записали на телефона, ще се покажат на екрана в папката LG Phone.

СЪВЕТ! Гледането на съдържанието на телефона на компютъра помага да подредите файловете, да организирате документите и да премахнете съдържанието, което не ви е вече необходимо.

Синхронизиране на контактите

1 Свържете телефона и компютъра.

2 Щракнете върху иконата **Контакт**.

3 Компютърът сега ще импортира и ще покаже контактите, записани на USIM картата и апарата.

4 Щракнете върху **Файл** и изберете **Запиши**. Сега може да изберете къде да запишете контактите си.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да създадете резервно копие на контактите на USIM картата, щракнете върху папката SIM карта отляво на екрана на компютъра. Щракнете с десния бутон върху контактите и изберете Избор на всички, след това Копиране или Преместване в паметта на телефона.
Щракнете с десния бутон върху вашите контакти и изберете Копирай в контакти. Щракнете върху папка Апарат отляво на екрана и всички ваши номера ще се покажат.

Синхронизиране на съобщенията

1 Свържете телефона и компютъра.

2 Щракнете върху иконата **Съобщение**.

3 Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.

4 Използвайте лентата с инструменти отгоре на екрана, за да редактирате и подредите съобщенията.

Използване на телефона като устройство с външна памет

1 Прекъснете връзката на телефона с компютъра.

2 От началния екран изберете , после докоснете **Настройки** .

3 Изберете **Свързване**, след това **Режим на USB свързване**.

4 Докоснете **Външна памет**.

5 Свържете телефона и компютъра. На телефона ще се изпише: **Свързване като външна памет**…, следвано от **Свързан в режим външна памет**. Не прекъсвайте връзката по време на прехвърляне.

6 На компютъра автоматично ще се отвори папка на сменяем диск или две папки, ако сте поставили карта с памет, където са показани всички папки от паметта на телефона или от картата с памет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Телефонът ви трябва да не е свързан към компютъра, за да инициирате използването като устройство с външна памет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използването като устройство с външна памет архивира само съдържанието, записано на картата с памет, а не в паметта на апарата. За да прехвърлите съдържание от паметта на апарата (напр. контакти), трябва да синхронизирате с PC Sync.

Синхронизация с компютър

DivX Converter

Инсталирайте DivX converter, който се намира на същия компактдиск като софтуера PC Sync.

След като е инсталиран, изберете DivX от Program Files (Програмни файлове) на вашия компютър, след това DivX converter, следвано от Converter.

Използвайте стрелките в приложението, за да смените формата на преобразуване на Mobile (Мобилен). Ако щракнете с десния бутон върху прозореца на приложението и изберете Предпочинания, може да промените местоположението, където се записват преобразуваните файлове.

След като сте готови да преобразувате вашите файлове, плъзгайте и пускайте файловете в приложението за първоначален анализ. След това трябва да изберете Convert (Преобразуване), за да започне процесът. След като процесът завърши, ще се появи изскачащ прозорец Conversion complete (Преобразуването е завършено).

Преобразуваният файл сега може да се прехвърли в телефона с функцията Външна памет или Качване на съдържание чрез софтуера PC Sync.

Уеб

Достъп до уеб

1 От начален екран изберете после докоснете **Помощни програми** и изберете **Браузър**.

2 За директен достъп до началната страница на брауръза изберете **Начална страница**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желания URL, следвано от **Свързване**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Добавяне на показалци и достъп до показалците

1 От начален екран изберете после докоснете **Помощни програми** и изберете **Браузър**.

2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.

3 За да добавите показалец, изберете и докоснете **Добави нов**. Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса.

4 Докоснете **Запиши**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.

5 За достъп до показалеца просто превъртете до него и изберете да се свържете към любима връзка (показалец).

Използване на RSS четец

RSS (Really Simple Syndication) е серия от Уеб формати за подаване на данни, която се използва за публикуване на често обновявано съдържание като записи в блогове, заглавия на новини или подкаст излъчвания. Един RSS документ, наричан емисия, уеб емисия или канал, съдържа или резюме на съдържание от асоциран уеб сайт, или пълния текст. RSS прави възможно хората да следят предпочитаните от тях уеб сайтове по автоматизиран начин, който е по-лесен в сравнение с ръчното проверяване на сайтовете.

Уеб

Потребителят се абонира за емисия като въведе връзка към емисиятаа в четеца или щракне върху RSS икона в браузъра, която инициира процеса на абониране.

Запис на страница

1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.

2 Изберете Опции и изберете Запис натази страница.

3 Въведете име за страницата, за да може лесно да я разпознавате.

4 Докоснете **Запиши**.

СЪВЕТ! Това меню също ще ви позволи да редактирате заглавията на записани страници, да защитите или премахвате защитата на екранна бележка и да изтривате записаните страници.

Достъп до записана страница

1 От начален екран изберете после докоснете **Помощни програми** и изберете **Браузър**.

2 Изберете **Записани страници**.

3 Изберете страницата, която искате да видите, и тя ще се отвори

Преглед на хронологията на браузъра

1 От начален екран изберете после докоснете **Помощни програми** и изберете **Браузър**. Изберете **Хронология**.

2 Ще се покаже списък с уеб страници, които сте посетили наскоро. За достъп до тези страници просто изберете желаната страница и докоснете **Свързване**.

Смяна на настройките на уеб браузъра

1 От начален екран изберете после докоснете **Помощни програми** и изберете **Браузър**. Изберете **Настройки браузър**.

2 Можете да изберете да редактирате **Профили**, **Настройки за облик**, **Кеш**, **Бисквитки**, **Сигурност** или **Нулиране на настройки**.

3 Можете просто да ги включите или изключите, като докоснете иконата за включване

Използване на телефона като модем

KC910i може да играе роля на модем за вашия компютър, като ви предоставя имейл и интернет достъп, когато не може да се свържете с кабели. Може да използвате или USB кабела или Bluetooth.

Използване на USB кабел:

1 Уверете се, че на компютъра ви е инсталиран LG PC Suite.

2 Свържете вашия KC910i с компютъра чрез USB кабела и стартирайте софтуера LG PC Suite.

3 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. После щракнете върху **Настройки** и изберете **Модем**.

4 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **OK**. Сега ще се появи на екрана.

5 Щракнете върху Свързване и компютърът ще се свърже чрез вашия KC910i.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация за синхронизиране с LG PC Suite.

Уеб

Използване на Bluetooth

1. Уверете се, че Bluetooth е **Включен** и **Видим** както за компютъра, така и за KC910i.
2. Сдвоете компютъра и KC910i, така че за свързване да е необходима парола.
3. Използвайте **Съветник за връзка** във вашия LG PC Suite, за да създадете активна Bluetooth връзка
4. Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. След това щракнете върху **Настройка**.
5. Щракнете върху **Модем**.
6. Изберете **Стандартен модем през Bluetooth връзка** и щракнете върху **OK**. Сега ще се появи на екрана.
7. Щракнете върху **Свързване** и компютърът ще се свърже чрез вашия KC910i.

   БЕЛЕЖКА: За повече информация за Bluetooth

Настр.

В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия KC910i.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация за повикванията.

Смяна на настройките на екрана

1 Докоснете и изберете **Настройки**.

2 Докоснете **Екран** и изберете от:

Фон - Изберете тема за екрана в режим на готовност.

Набиране - Регулирайте размера и цвета на цифрите при набиране.

Фоново осветление - Изберете колко дълго да остава включено фоновото осветление.

ЗАБЕЛЕЖКА: Колкото по-дълго е включено задното осветяване, толкова повече енергия на батерията се изразходва и толкова по-често се налага да зареждате телефона.

Шрифт - Смяна на размера на шрифта.

Яркост - Регулиране яркостта на екрана.

Тема - Бърза смяна на целия облик на екрана.

Нулиране главно меню - За нулиране на главното меню докоснете Да.

Поздравително съобщение - Изберете вкл. или изкл. и попълнете поздравителното съобщение.

Изберете изображение за Входящи повиквания, Изходящи повиквания, Стартиране и Спиране.

3 Докоснете **Запиши** за запис на вашите настройки.

Персонализиране на профилите

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си. Просто натиснете иконата са резюме на състоянието отгоре и докоснете раздела за профили.

Настр.

С използването на менюто за настройки може да персонализирате всяка настройка на профила.

1 Докоснете и после изберете **Настройки**.

2 **Докоснете** Профили и изберете профила, който искате да редактирате.

Смяна на настройките на телефона

Радвайте са лекотата, с която KC910i се адаптира към вашите предпочитания.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

1 Докоснете и изберете **Настройки**.

2 Докоснете **Настройки на телефона** и изберете от списъка по-долу.

Дата и час - Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

Пестене на енергия - Изберете да превключите на фабричните настройки за пестене на енергия Вкл., Изкл. и Авто.

Езици - Смяна на езика на дисплея на вашия KC910i.

Автоматично заключване на клавиатурата - Заключване на автоматично клавиатурата от екран в режим на готовност.

Защита - Регулиране на настройките за защита, включително PIN кодове, заключване на апарата, автоматично заключване на клавишите и проследяване против кражба.

Управление на паметта - Вж. Използване на управлението на паметта за повече информация.

Нулиране на настройки - Нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.

Информация - Преглед на техническата информация за KC910i.

Смяна на тактилните настройки

Докоснете и после **Настройки**. Докоснете **Тактилни настройки**. За да нулирате тъчпада и да го използвате по-лесно, изберете **Калибриране на тъчпад** и докоснете кръстовете. Запишете настройките, когато сте доволни от тях.

Докоснете и после **Настройки**. Докоснете **Тактилни настройки** и изберете **Ефект на тактилен екран**. Това меню ви позволява да нулирате **Тип**, **Тон**, **Сила на тон, Вибрация** и **Сила на вибрация**.

Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. Ако искате да промените някои настройки, използвайте това меню.

Докоснете и после **Настройки**. Докоснете **Свързване**.

GPS

– GPS технологията използва информация от сателити на орбита, за да открива местонахождения.
– Приемникът определя разстоянието до GPS сателитите на базата на времето, за което сигналите го достигат, след това използва тази информация, за да определи местонахождението.
– Това може да отнеме от няколко секунди до няколко минути.
– Асистирано GPS (A-GPS) на този телефон се използва за извличане на данни за асистиране през връзка с пакетно предаване на данни.
– Данните за асистиране се извлича от Сървър за услуги само когато е нужно.
– Направете снимки на мястото, където сте, и им поставете тагове с информация за вашето местонахождение.

Бележка: GPS услугата има толеранс на грешка и не може да работи в сгради или под земята.

Режим на USB връзка - Синхронизирайте вашия KC910i със софтуера LG PC Suite, за да копирате файлове от телефона. Ако използвате синхронизация на Музика с Windows Media Player, изберете Синхронизация на Музика в това меню. Синхронизацията на музика е достъпна само за съдържанието с музика. Ако искате да синхронизирате с външна памет, можете да използвате 'Външна памет' като първично съхранение. Ако искате да синхронизирате с вътрешна памет, можете да използвате 'Вътрешна памет' като Първично съхранение..

Услуга синхр. - Тази функция синхронизира данните в телефона с данните на сървър, като например Контакти, Календар и Задачи и Паметна бележка чрез безжична мрежа.

Настройки за потока - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. Може да го редактирате, ако искате да направите промени.

TV изход - Изберете **PAL** или **NTSC** за свързване на вашия KC910i към телевизор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изходният кабел за телевизор се предлага отделно.

Java настройки - Позволява ви да зададете Профили.

Divx VOD регистрация - Създаване на код за DivX VOD регистрация.

Посетете <www.divx.com/vod> за регистрация и техническа поддръжка.

Използване на управлението на паметта

Вашият KC910i има три налични памети: на телефона, USIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите карта с памет отделно).

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Докоснете , после **Настройки**. Изберете **Настройки на телефона**, после **Управление на паметта**.

Обща памет на апарата - Преглед на наличната памет във вашия KC910i за Картини, Видеоклипове, Flash, MMS, Имейл, Java приложения и други.

Запазена памет на апарата - Преглед на наличната памет във вашия апарат за SMS, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи.

USIM памет - Преглед на наличната памет на USIM картата.

Външна памет - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

Настройки за основна памет - Изберете местонахождението, където да се записват любимите елементи.

Използване на самолетен режим

Включете самолетен режим, като изберете после **Настройки**. Докоснете **Профили** и изберете **Самолетен режим**.
Самолетният режим няма да ви позволи да извършвате повиквания, да се свързвате към интернет и да изпращате съобщения или да използвате Bluetooth.

Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

За изпращане на файл:

1. Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
2. Докоснете и изберете **Изпрати**.
   Изберете **Bluetooth**.
3. Докоснете **Да**, за да включите Bluetooth.
4. Ако вече сте сдвоили Bluetooth устройството, вашият KC910i няма автоматично да търси други Bluetooth устройства. Ако ли не, вашият KC910i автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства в обхват.
5. Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и докоснете **Избери**.
6. Вашият файл ще бъде изпратен.

СЪВЕТ! Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

За получаване на файл:

1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **Включен** и **Видим**. Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.

2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.

3 Ще видите къде е записан файлът и може да изберете за файла **Преглед** или **Използване като тапет**. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в Мои неща.

Смяна на Bluetooth настройките

1 Докоснете и изберете **Настройки**.

2 Изберете **Bluetooth**, после докоснете и изберете **Настройки**.

Направете вашите промени в:

Видимост на моето устройство - Изберете Видимо, Видимо за 1 минута или Скрито.

Име на моето устройство - Въведете име за вашия LG KC910i.

Под. услуги - Изберете как да използвате Bluetooth във връзка с различните услуги. Вж. Използване на телефона като модем или Използване на Bluetooth слушалка.

Моят адрес - Покажете адреса на вашето Bluetooth устройство.

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите KC910i с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е по-защитено.

1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**. Може до промените видимостта в меню **Настройки**.

2 Докоснете **Търсене**.

3 Вашият KC910i ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Обнови**.

4 **Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете** OK.

5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.

6 Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

СЪВЕТ! Вж. стр. 20 за подробности за BT в режим на отговор, за да можете да контролирате как да отговаряте на повиквания, когато Bluetooth слушалката е свързана.

Използване на Bluetooth слушалка

1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**.

2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.

3 Докоснете **Винаги питай** или **Позволи без питане** и докоснете **Да** за свързване сега. Вашият KC910i автоматично ще превключи на профил Апарат.

Wifi

Мениджърът за безжична връзка ви позволява да управлявате Wi-Fi интернет и Bluetooth връзки на вашето устройство. Той дава възможност на телефона да се свързва към локални безжични мрежи или да получава безжичен достъп до интернет. Wi- Fi е по-бърз и има по-голям обхват от безжичната технология Bluetooth.

БЕЛЕЖКА: KC910i поддържа WEP, WPA-PSK/2 криптиране, но не и EAP, WPS криптиране. Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе криптиране за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачащия прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскачащият прозорец не се показва. Ако не знаете кода, трябва да попитате вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство е одобрен за използване с GSM и W-CDMA мрежа.

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги. Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

Аксесоари

Тези аксесоари са предоставени с KC910i.

Зарядно устройство

Батерия

Перо и колан за носене

Стерео слушалки

ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги използвайте оригинални LG аксесоари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Аксесоарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

Кабел за данни и CD

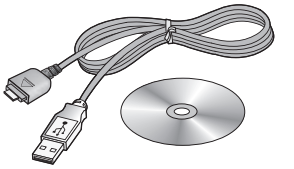

Свързване и синхронизиране на KC910i с компютър.

Ръководство за потребителя

Научете повече за своя KC910i.

Технически данни

Общи

Име на продукта: KC910i

Система: GSM / W-CDMA

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане)
+45°C (зареждане)

Мин. : -10°C

Обновяване на софтуера

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За повече информация по инсталирането и работата с тази програма посетете http:// update. lgmobile.com.

Тази функция ви позволява да обновите вашия софтуер до последната версия бързо и удобно в Интернет, без да посещавате нашия сервизен център.

Тъй като програмата за обновяване на софтуера на мобилни телефони изисква пълното внимание на потребителя за времетраенето на процеса на обновяване, проверявайте всякакви инструкции и забележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Отбележете, че изваждането на USB кабела за комуникация на данни или батериите по време на обновяване може сериозно да повреди вашия мобилен телефон. Тъй като производителят не поема отговорност за загуба на данни по време на процеса на обновяване, се препоръчва да записвате предварително всякаква важна информация за съхранение.

Декларация за съответствие

LG Electronics

Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Име на модела

KC910i

Търговско име

LG

CE0168

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC ; RoHS Directive Directive 2002/95/EC; WEEE Directive 2002/96/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Допълнителна информация

Съответствието на гореупоменатите стандарти е заверено от BABT
BABT, Balfour House, Churchfi eld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notifi ed Body Identifi cation Number : 0168

Устройството отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на ЕЕО и третиране и транспортиране на излязло от употреба ЕЕО.

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Име	Дата на издаване
Seung Hyoun, Ji / Director	14.Jan. 2009

Подпис на представител

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR) Този мобилен телефон KC910i е проектиран така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане, или SAR. Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 0,590 W/kg (10g) и при носене на тялото е 0,492 W/Kg(10g).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон. Използването на други типове може да направи невалидни всички споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да бъде опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности или влага.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте телефона или аксесоарите на влажни места като басейни, оранжерии, солариуми или тропически среди, това може да повреди телефона и да девалидира гаранцията.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Ефикасна операция на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя й с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното й действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до път.

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите в самолет.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата й.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата й.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изважайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средта.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето може да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
SIM грешка	Няча SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма връзка с мрежата	Сигналът е слаб Извън GSM мрежа	Преместете се до по-висок прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на доставчика.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Функцията не може да се настрои	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране Поставена е нова SIM карта Достигнат е лимита на таксуване	Новата мрежа не е оторизирана Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с ПИН2.
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/изключване е натиснат за твърде кратко Батерията е изтощена Контактите на батерията са замърсени	Натиснете клавиша за включване/изключване поне за 2 секунди. Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея. Почистете контактите.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
Грешка при зареждане	Батерията е напълно изтощена	Заредете батерията.
	Температурата е извън диапазона	Уверете се, че температурата на средата е правилна, изчакайте малко и след това заредете отново.
	Проблем с контактуване	Проверете захранването и връзката към телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.
	Няма мрежово напрежение	Поставете в друг контакт или проверете напрежението.
	Зарядното устройство е дефектно	Ако зарядното устройство не се загрява, сменете го.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.
	Батерията е дефектна	Сменете батерията
Телефонът губи мрежа	Сигналът е твърде слаб	Свързването към друг доставчик е автоматично.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете настройките

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona Renoir KC910i 8GB kompanije LG, koji je dizajniran da radi koristeći najnoviju digitalnu tehnologiju za mobilne komunikacije.

Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona što zavisi od verzije instaliranog softvera ili dobavljača usluga.

Odlaganje vašeg starog uređaja

1 Precrtani simbol kante za otpatke na točkićima znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/CE.

2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.

3 Pravilno odlaganje starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.

4 Za više informacija o odlaganju vašeg starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Sadržaj

Podešavanje

Osnovne informacije o telefonu 6
Pogled spreda 7
Instaliranje USIM kartice i baterije 8
Memorijska kartica 9
Mapa menija 11

Vaš početni ekran

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir 12
Brzi tasteri 13
Statusna traka 13
Promena statusa korišćenjem statusne trake 15
Upotreba funkcije Obavljanje više operacija odjednom 15

Osnove

Pozivi 16
Obavljanje poziva ili video poziva 16
Obavljanje poziva iz kontakata 16
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva 16
Opcije u toku poziva 17
Podešavanje jačine zvuka u toku poziva 18
Brzo biranje 18
Obavljanje drugog poziva 18
Isključivanje DTMF 19
Pregledanje evidencije poziva 19
Upotreba preusmeravanja poziva 19
Upotreba zabrane poziva 20
Menjanje uobičajenih postavki poziva 20
Menjanje postavki video poziva 21
Kontakti 22
Pretraživanje kontakata 22
Dodavanje novog kontakta 22
Opcije za kontakte 23
Kreiranje grupe 23
Menjanje postavki za kontakte 24
Prikazivanje informacija 25
Razmena poruka 26
Razmena poruka 26
Slanje poruke 26
Unos teksta 26
Prepoznavanje rukopisa 27
Podešavanje e-pošte 30
Preuzimanje e-pošte 30
Slanje e-pošte pomoću novog naloga 30
Menjanje postavki za e-poštu 31
Fascikle za poruke 31
Upravljanje porukama 31
Upotreba obrazaca 32
Upotreba emotikona 32
Menjanje postavki za tekstualne poruke 33

Menjanje postavki za multimedijalne poruke 33
Menjanje ostalih postavki 34

Ispoljite kreativnost

Fotoaparat 35
Brzo fotografisanje 35
Nakon fotografisanja.....35
Upoznavanje sa optičkim tražilomr..36
Upotreba blica.....37
Izbor režima fotografisanja.....37
Kontinuirano snimanje fotografija....38
Snimanje panoramske fotografije.....38
Podešavanje Izloženost.....39
Upotreba naprednih postavki 39
Menjanje veličine slike 41
Biranje efekta boje 41
Upotreba unutrašnje kamere.....42
Pregledanje sačuvanih fotografija 42
Video kamera.....43
Brzo snimanje video zapisa 43
Nakon snimanja video zapisa 43
Upoznavanje sa optičkim tražilom ...44
Podešavanje Izloženost.....45
Upotreba naprednih postavki 45
Menjanje veličine video zapisa.....46
Biranje nijanse boje 47
Upotreba unutrašnje video kamere .47
Prikazivanje video zapisa na televizoru.....48
Vaše fotografije i video zapisi 49
Pregledanje fotografija i video zapisa 49
Upotreba zuma pri pregledanju video zapisa ili fotografija.....49
Podešavanje jačine zvuka pri gledanju video zapisa.....49
Snimanje slike iz video zapisa.....49
Pregledanje fotografija kao prikaza slajdova.....50
Postavljanje fotografije kao pozadine.....50
Uređivanje fotografija.....50
Dodavanje teksta na fotografiju 51
Dodavanje efekata fotografiji 52
Izbor oblasti.....53
Izobličavanje fotografije 53
Dodavanje naglašene boje fotografiji 53
Zamena boja na fotografiji 53
Uređivanje video zapisa.....54
Skraćivanje video zapisa.....54
Objedinjavanje dva video zapisa.....54
Spajanje fotografije sa video zapisom.....55
Dodavanje teksta u video zapis 55

Sadržaj

Preklapanje fotografije.....56
Dodavanje Snimanje glasa 56
Dodavanje zvučne podloge u video zapis 57
Menjanje brzine video zapisa 57
Dodavanje efekta zatamnjivanja.....57
Multimedija 58
Slike 58
Meniji sa opcijama za Moje slike.....58
Slanje fotografije 59
Upotreba slika.....59
Obeležavanje slika 59
Štampanje slike.....60
Premeštanje ili kopiranje slike 60
Kreiranje projekcije slajdova 60
Proveravanje statusa memorije 60
Zvukovi.....61
Korišćenje zvukova 61
Video zapisi 61
Korišćenje opcija dok je video zapis pauziran.....61
Slanje video zapisa.....62
Igre i aplikacije 62
Preuzimanje igre.....62
Igranje igre.....62
Upotreba menija sa opcijama za igre.....63
Flash sadržaj.....63
Prikazivanje SWF/SVG datoteke.....63
Upotreba opcija za prikazivanje SWF/SVG datoteke.....63
Dokumenti.....63
Pregledanje datoteke 63
Prebacivanje datoteke na telefon 64
Ostalo.....64
Muzika 65
Prebacivanje muzike na telefon.....65
Reprodukcija pesme.....66
Korišćenje opcija za vreme reprodukovanja muzike.....66
Kreiranje liste numera.....67
Uređivanje liste numera.....67
Brisanje liste numera.....68
Upotreba radija 68
Pretraživanje stanica 68
Resetovanje stanica.....68
Slušanje radio programa 68

Organizujte se

Rokovnik.....69
Dodavanje događaja u kalendar.....69
Promena podrazumevanog prikaza kalendara.....69
Dodavanje stavki u listu zadataka.....70
Deljenje zadataka.....70
Upotreba alatke za traženje datuma 70
Podešavanje alarma 71
Dodavanje podsetnika 71

Snimanje glasa 72
Snimanje zvuka ili glasa 72
Slanje snimljenog materijala.....72
Upotreba kalkulatora 72
Konvertovanje jedinica 73
Upotreba štoperice.....73
Dodavanje grada u vremenske zone.....73
Pomoćnik za džogiranje 74
Sinhronizacija sa računarom 75
Instaliranje programa LG PC Suite na računar 75
Povezivanje telefona i računara.....75
Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona 75
Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru.....76
Sinhronizacija kontakata 76
Sinhronizacija poruka 76
Upotreba telefona kao uređaja za skladištenje podataka.....76
DivX konverter.....77

Web

Pristup Webu 78
Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje 78
Upotreba RSS čitača 78
Čuvanje strane.....79
Pristup sačuvanoj stranici.....79
Prikazivanje istorije iz pretraživača ...79
Menjanje postavki Web pregledača.79
Upotreba telefona kao modema 79
Menjanje postavki ekrana 81
Personalizovanje profila 81
Menjanje postavki telefona 81

Postavke

Promena postavki dodirnog ekrana 82
Menjanje postavki povezivanja.....82
Upotreba upravljača memorijom.....84
Upotreba režima za let avionom 84
Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze 85
Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem 86
Upotreba Bluetooth slušalica.....86
Wifi 87
Mrežne usluge.....87

Dodatna oprema 88

Uputstva

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu 90
Otklanjanje problema.....94

Osnovne informacije o telefonu

Objektiv unutrašnje kamere

Senzor osvetljenosti

Taster Završi / Taster za uključivanje/ isključivanje
Završava ili odbija pozive. Uključuje/ isključuje telefon. Pritisnite jednom da biste se vratili na početni ekran.

Dugme za pozivanje
Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

Višenamenski taster

Priključak za punjač, kabl i handsfri uređaj

SAVET: Pre nego što povežete USB kabl, sačekajte da se telefon uključi i registruje se na mrežu.

Ležište za Micro SD memorijsku karticu

Bočni tasteri

- **Kada je ekran u režimu mirovanja:** jačina zvuka tastera.
- **U toku poziva:** jačina zvuka u slušalici.
- **Prilikom reprodukcije BGM numere:** stalno podešavanje jačine zvuka.

Dugme za zaključavanje/ otključavanje (dugme za stabilizaciju slike kada je uključena kamera)

Dugme za slikanje

⚠ **UPOZORENJE**: Postavljanje teškog objekta preko telefona ili sedenje na njemu dok se nalazi u džepu može oštetiti LCD ekran telefona i dovesti do toga da prestane da bude osetljiv na dodir.

Pogled spreda

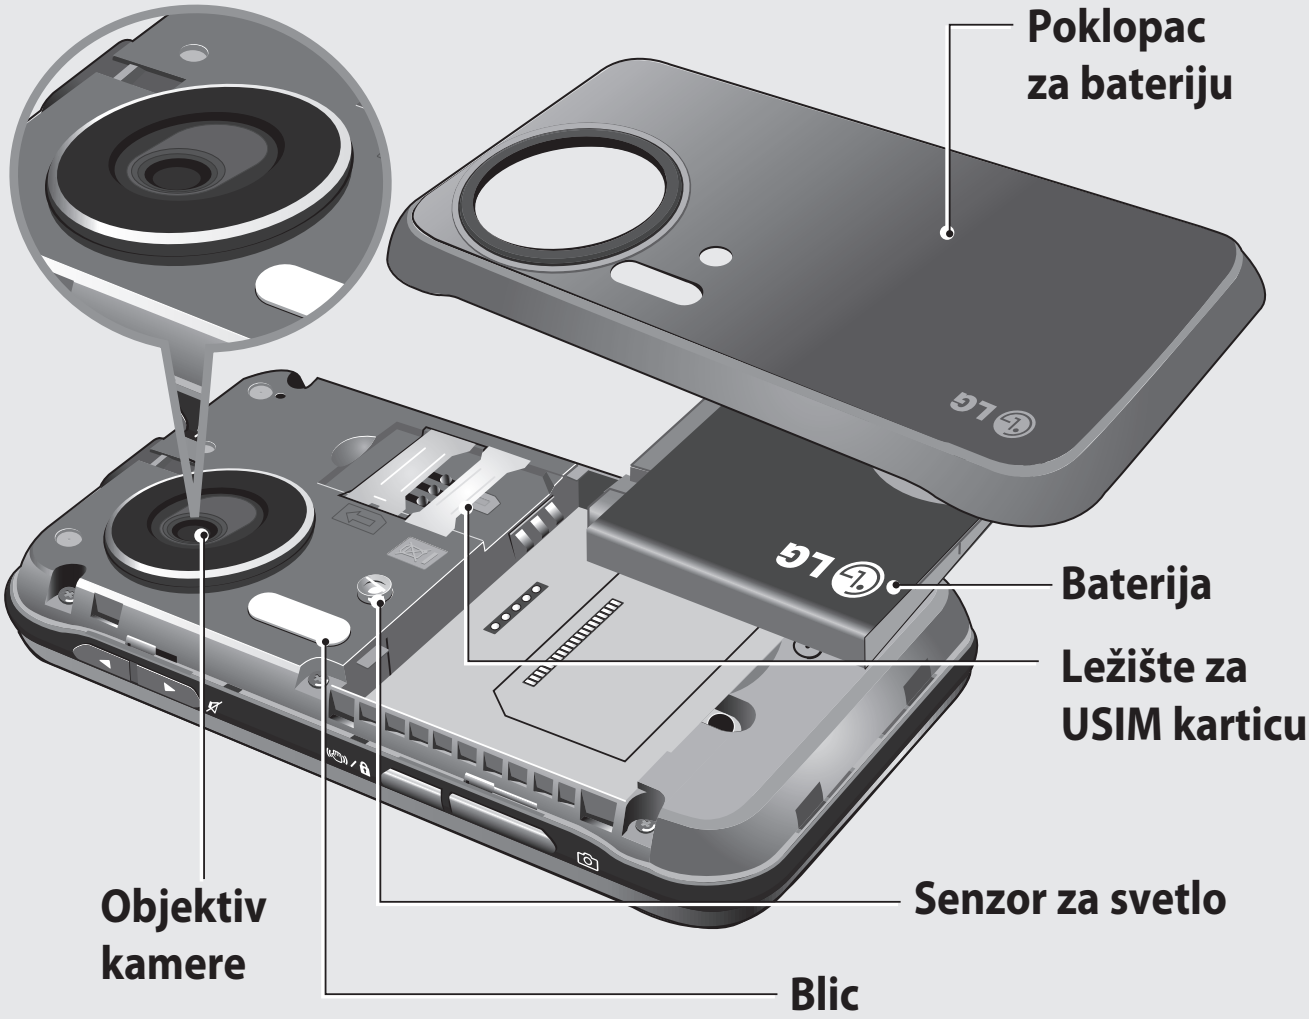

Instaliranje USIM kartice i baterije

1 Uklanjanje poklopca za bateriju

Pritisnite i zadržite dugme za oslobađanje baterije na vrhu telefona pa podignite poklopac baterije.

2 Uklanjanje baterije

Pridržite gornji deo baterije i polako je izvadite iz ležišta za bateriju.

⚠ **UPOZORENJE:** Nemojte uklanjati bateriju pomoću nokta.

⚠ **UPOZORENJE:** Nemojte vaditi bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti.

3 Instaliranje USIM kartice

Postavite USIM karticu u držač za USIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole. Da biste izvadili USIM karticu, povucite je lagano u suprotnom pravcu.

Memorijska kartica

4 Postavljanje baterije

Prvo vrh baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnati sa priključcima u telefonu. Pritisnite donji deo baterije da biste je postavili u ležište.

5 Punjenje baterije telefona

Otvorite poklopac ulaza za punjač sa bočne strane modela KC910i. Priključite punjač, a zatim ga uključite u zidnu utičnicu. Telefon KC910i se puni dok se na ekranu ne pojavi poruka „Baterija je napunjena“.

Postavljanje memorijske kartice

Prostor u memoriji na telefonu možete da povećate pomoću memorijske kartice.

NAPOMENA: Memorijska kartica je opciona dodatna oprema.

1 Otvorite poklopac ležišta memorijske kartice.

2 Postavite memorijsku karticu u slot u gornjem delu telefona tako da je smestite u ležište. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima okrenut nadole.

Memorijska kartica

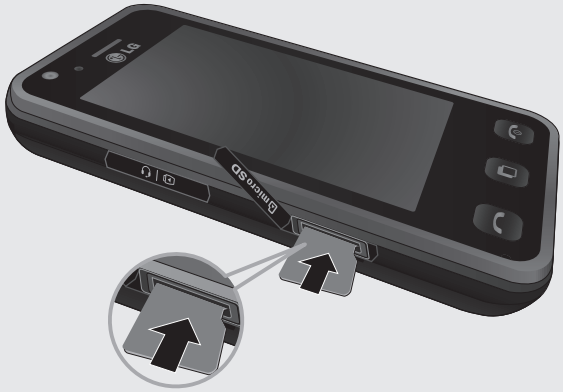

3 Zatvorite poklopac ležišta memorijske kartice.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako memorijska kartica nije formatirana, moraćete to da učinite pre nego što počnete da je koristite.

1 Iz početnog ekrana izaberite , a zatim dodirnite Postavke, te izaberite Podešavanje telefona.

2 Dodirnite Upravljač memorijom a zatim odaberite Spoljna memorija.

3 Dodirnite Formatiraj i potvrdite izbor.

4 Unesite lozinku, ako je postavljena, da biste formatirali karticu i pripremili je za upotrebu.

Savet! Da biste promenili podrazumevanu lokaciju za skladištenje, iz menija „Podešavanje telefona“ otvorite „Upravljač memorijom“, a zatim izaberite „Postavke primarnog skladišta“.

NAPOMENA: Ako vaša memorijska kartica sadrži podatke, oni će automatski biti prebačeni u odgovarajuće fascikle, npr. video zapisi će biti smešteni u fasciklu Moji video zapisi.

Prenos kontakata

Da biste prebacili kontakte sa USIM kartice na telefon:

1 Na kartici Komunikacija i poruka izaberite stavku Kontakti, a zatim stavku Postavke za kontakte.

2 Dodirnite Kopiraj.

3 Odaberite Telefon u USIM pa dodirnite Gotovo.

4 Izaberite stavku Odaberi sve ili izaberite jedno po jedno ime, a zatim dodirnite OK.

Mapa menija

Dodirnite na početnom ekranu da biste otvorili **Početni meni**. Iz njega možete da pristupite drugim menijima: **Komunikacija**, **Zabava**, **Uslužni programi** i **Podešavanja**.

Komunikacija

- Biranje
- Brzo biranje
- Kontakti
- Prethodni pozivi
- Nova poruka
- Nova e-poruka
- Slanje poruka

Zabava

- Galerija
- Moje stvari
- Fotoaparat
- Video kamera
- Muvee Studio
- Muzika
- FM radio
- Igre i aplikacije

Uslužni programi

- Pretraživač
- Google
- Rokovnik
- Alarmi
- Podsetnik
- Snimanje glasa
- Alati

Podešavanja

- Profili
- Ekran
- Podešavanje telefona
- Podešavanje poziva
- Postavke dodirnog
- Povezivanje
- Bluetooth
- Wi-Fi

Vaš početni ekran

Kada ne koristite KC910i, biće prikazan početni ekran. Iz njega možete pristupiti svim opcijama menija, brzo obaviti poziv ili prikazati status telefona – kao i mnoge druge stvari.

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

Početni ekran je odlično mesto za upoznavanje sa ekranom osetljivim na dodir.

Da biste izabrali stavku, precizno dodirnite ikonu. Telefon KC910i će lagano vibrirati kada prepozna da ste dodirnuli neku opciju.

Da biste se kretali po listi, dodirnite poslednju vidljivu stavku, a zatim pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- Nemojte jako pritiskati jer je ekran koji je osetljiv na dodir dovoljno precizan da registruje lagan, ali stabilan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.
- Kada je svetlo na ekranu isključeno, pritisnite i držite dugme Otključaj/zaključaj na desnoj strani da biste se vratili na početni ekran.
- Telefon nemojte prekrivati futrolom ili tkaninom jer u tom slučaju ekran koji je osetljiv na dodir neće raditi.
- Kada dodirnete W, pojaviće se mobilni widget. Možete odmah da prevučete i kliknete ono što vam treba.

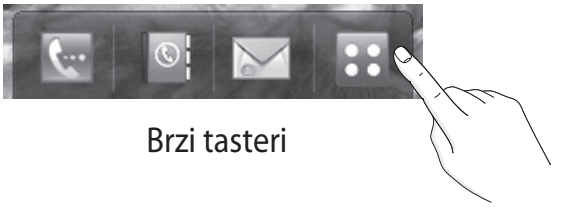

Brzi tasteri

Brzi tasteri

Brzi tasteri na početnom ekranu omogućavaju jednostavan pristup najčešće korišćenim funkcijama jednim dodirom.

Dodirnite da biste prikazali numeričku tastaturu na ekranu za obavljanje poziva. Unesite broj kao da koristite običnu tastaturu, a zatim dodirnite **Poziv** ili pritisnite hardverski taster .

Dodirnite da biste otvorili meni Opcije razmene poruka. Odavde možete da kreirate novu SMS poruku.

Dodirnite da biste otvorili kontakte. Da biste pronašli broj koji želite da pozovete, pomoću tastature unesite ime kontakta. Takođe, možete kreirati nove kontakte i uređivati postojeće.

Dodirnite da biste otvorili čitav Početni meni koji je podeljen na četiri podmenija. Dodirnite odgovarajuću vertikalnu karticu da biste videli dodatne opcije.

Statusna traka

Statusna traka sadrži razne ikone za označavanje stavki, poput jačine signala, prijema novih poruka i trajanja baterije, a prikazuje i aktivnost funkcija Bluetooth i GPRS.

Ikona	Opis
	Obavljanje više operacija odjednom
	Jačina mrežnog signala (broj crta na ikoni za bateriju će varirati)
	Nema mrežnog signala
	Preostalo vreme trajanja baterije
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka

Vaš početni ekran

Ikona	Opis
	Nova glasovna poruka
	Prijemno sanduče za poruke je puno
	Slanje poruke nije uspelo
	Alarm je podešen
	Aktiviran je profil „Uobičajeno“
	Aktiviran je profil „Na otvorenom“
	Aktiviran je profil „Bez zvuka“
	Aktiviran je profil „Slušalice“
	Pozivi su preusmereni
	EDGE je u upotrebi
	Roming
	Režim za let avionom je uključen
	Bluetooth je aktivan
	Wifi uključen

Ikona	Opis
	GPS uključen (Geo-označavanje, Pomoćnik za džogiranje)
	BGM reprodukcija
	BGM pauza
	Memorijska kartica

Promena statusa korišćenjem statusne trake

Dodirnite ikonu u statusnoj traci koja predstavlja trenutno podešavanje da biste otvorili Sažetak statusa. Biće prikazani trenutni statusi za vreme, mrežu, SVC ID, bateriju, memoriju telefona, spoljnu memoriju, profil, MP3, Bluetooth i Wifi. Možete da podesite vrstu profila, pokrenete i pauzirate reprodukciju MP3 muzike i aktivirate/deaktivirate Bluetooth i Wifi.

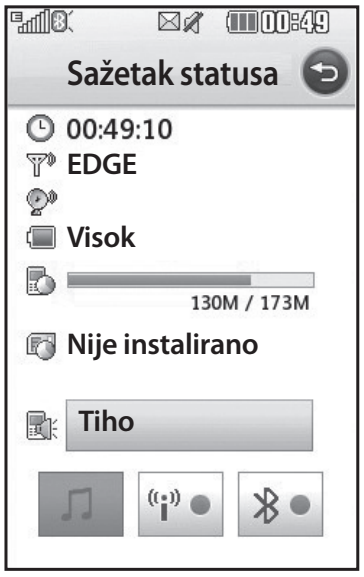

Upotreba funkcije Obavljanje više operacija odjednom

Pritisnite hardverski taster za multitasking da biste otvorili meni Multitasking. Iz njega možete da pregledate sve pokrenute aplikacije i da im pristupite jednim dodirom.

Iz bilo koje aplikacije dodirnite taster za multitasking, a zatim izaberite Početni ekran da biste se vratili na početni ekran bez potrebe za izlaskom iz aplikacije ili njenim zatvaranjem.

Kada je neka aplikacija pokrenuta u pozadini (npr., igra ili FM radio), u statusnoj traci će se pojaviti .

Kada na početnom ekranu pritisnete ovaj taster, pojaviće se meni sa prečicama za neke često korišćene funkcije, poput funkcija **Nova poruka** i **Alarmi**.

Pozivi

Obavljanje poziva ili video poziva

1 Dodirnite da biste otvorili tastaturu.
2 Unesite broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru pritisnite taster za brisanje.
3 Dodirnite hardverski taster da biste započeli poziv.
4 Da biste prekinuli poziv, pritisnite hardverski taster .

Savet! Da biste uneli znak + za obavljanje međunarodnih poziva, dvaput dodirnite *.

Pritisnite dugme za zaključavanje/otključavanje na desnoj strani telefona da biste zaključali ekran koji je osetljiv na dodir i sprečili obavljanje poziva greškom.

Da biste tokom poziva otvorili numeričku tastaturu, dodirnite taster .

Ukoliko dodirnete , biće vam dostupne sledeće opcije: **Započni video poziv**, **Pošalji poruku**, **Sačuvaj broj** ili **Pretraži kontakte**.

Obavljanje poziva iz kontakata

1 Na početnom ekranu dodirnite da biste otvorili kontakte.
2 Dodirnite Ime, a zatim unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite da pozovete.
3 U filtriranoj listi dodirnite kontakt koji biste želeli da pozovete, a zatim izaberite željeni broj ukoliko je za kontakt sačuvano više brojeva.
4 Dodirnite **Poziv**.

Savet! Pritisnite , a sledeće opcije će biti dostupne: **Dodaj kontakt**, **Pošalji poruku**, **Izbriši**, **Brzo biranje**, **Moja vizitkarta** i **Traži po grupi**.

Iz ekrana tokom poziva možete pretraživati kontakte. Dodirnite , a zatim odaberite **Pretraži kontakte**. Krećite se kroz kontakte ili unesite nekoliko početnih slova imena da biste filtrirali listu.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, pritisnite hardverski taster da biste odgovorili na poziv.

Dodirnite da biste utišali zvuk zvona. Ovo je veoma korisno ako ste zaboravili da promenite profil na Bez zvuka, a nalazite se na sastanku.

Pritisnite hardverski taster da biste odbili dolazni poziv.

Opcije u toku poziva

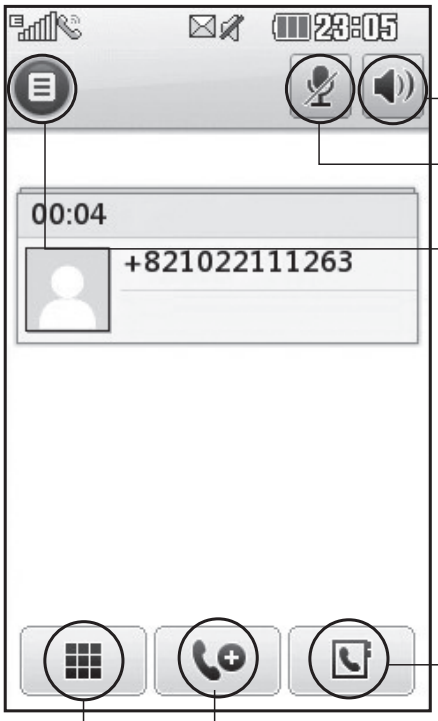

Zvučnik – dodirnite da biste uključili zvučnik.

Bez zvuka – dodirnite da biste isključili mikrofon da vas osoba sa kojom pričate ne bi čula.

Opcije – prikazaće se lista dodatnih opcija, što obuhvata Novi podsetnik i Idi u poruke da biste u toku poziva mogli da proverite poruke i dodate novi kontakt. Iz ovog menija možete i prekinuti poziv tako što ćete dodirnuti Prekini poziv.

– izaberite da biste pretražili kontakte u toku poziva.

– izaberite da biste pozivu dodali još jednu osobu.

– dodirnite da biste otvorili numeričku tastaturu za navigaciju kroz menije pomoću brojeva. Ovo je korisno, na primer, kada zovete pozivne centre ili druge automatizovane telefonske usluge.

Savet! Da biste pregledali opcije za kontakte, dodirnite poslednju vidljivu stavku i pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Pozivi

Podešavanje jačine zvuka u toku poziva

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite dugme za pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka sa desne strane telefona.

Brzo biranje

Kontaktima koje često zovete možete da dodelite broj za brzo biranje.

1 Na početnom ekranu dodirnite da biste otvorili kontakte.

2 Dodirnite **Brzo biranje**.

3 Govorna pošta već je postavljena na broj za brzo biranje 1. Ovo nije moguće promeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj da biste mu dodelili kontakt za brzo biranje.

4 Otvoriće se kontakti. Izaberite kontakt kojem biste želeli da odelite taj broj tako što ćete jednom dodirnuti broj telefona.

Da biste pozvali broj za brzo biranje, na početnom ekranu dodirnite , a zatim pritisnite i zadržite dodeljeni broj dok se kontakt ne pojavi na ekranu. Poziv će se automatski započeti, nema potrebe da pritisnete **Poziv** .

Obavljanje drugog poziva

1 Tokom poziva dodirnite , a zatim izaberite broj koji želite da pozovete.

2 Pozovite broj ili ga izaberite iz kontakata (pogledajte poglavlje **Obavljanje poziva**).

3 Pritisnite taster da biste započeli poziv.

4 Na ekranu će biti prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i postavljen na čekanje.

5 Da biste se prebacili sa jednog poziva na drugi poziv, dodirnite i izaberite **Prebaci poziv** ili pritisnite broj poziva na čekanju.

6 Da biste prekinuli jedan poziv ili oba poziva pritisnite i izaberite **Završi**, a zatim **Sve**, **Na čekanju** ili **Aktivno.**

Savet! Možete da spojite pozive tako što ćete izabrati ikonu **Objedini** i zatim **Objedini**. Proverite da li vaš dobavljač usluga podržava konferencijske pozive.

NAPOMENA: Biće vam naplaćen svaki poziv koji ste obavili.

Isključivanje DTMF

DTMF omogućava korišćenje numeričkih komandi za navigaciju kroz menije kada su u toku automatizovani pozivi. DTMF je podrazumevano uključen.

Da biste ga isključili tokom poziva (na primer, da biste zabeležili neki broj), dodirnite ☰ i izaberite DMTF isključen.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Pregledanje evidencije poziva

Dodirnite ⠿, a zatim izaberite **Komunikacija**, pa dodirnite **Prethodni pozivi**.

Savet! Iz bilo koje evidencije poziva dodirnite ☰, a zatim **Izbriši sve** da biste izbrisali sve snimljene stavke.

Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje.

Upotreba preusmeravanja poziva

1. Dodirnite ⠿, izaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Podešavanje poziva**.
2. Dodirnite **Preusmeravanje poziva**, a zatim izaberite **Video pozivi** i/ili **Glasovni pozivi**.
3. Odaberite da li želite da preusmeravate sve pozive, samo kada je linija zauzeta, samo kada nema odgovora ili kada ste nedostupni.
4. Unesite broj na koji biste želeli da preusmeravate pozive.

5 Dodirnite **Zahtev** da biste aktivirali ovu uslugu.

NAPOMENA: preusmeravanje poziva se naplaćuje. Detaljne informacije zatražite od dobavljača usluga.

Savet! Da biste u potpunosti isključili preusmeravanje poziva odaberite **Deaktiviraj sve** iz **menija Preusmeravanje poziva**.

Upotreba zabrane poziva

1 Dodirnite , izaberite **Podešavanja**, a zatim odaberite **Podešavanje poziva**.

2 Dodirnite **Zabrana poziva**, a zatim izaberite **Video pozivi** i/ili **Glasovni pozivi**.

3 Odaberite pojedinačne opcije ili svih šest:

Svi odlazni

Odlazni internacionalni pozivi osim matične zemlje

4 Unesite lozinku za zabranu poziva. Detalje o ovoj usluzi zatražite od dobavljača usluga.

Savet! Izaberite **Broj za fiksno pozivanje** da biste uključili i napravili listu brojeva koje je moguće pozvati sa vašeg telefona. Biće vam potreban PIN2 kôd. Sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze u listi.

Menjanje uobičajenih postavki poziva

1 Dodirnite , izaberite **Podešavanja**, a zatim odaberite **Podešavanje poziva**.

2 Dodirnite **Uobičajene postavke**. Odavde možete promeniti podešavanja za:

Odbijanje poziva – pomerite preklopnik nalevo da biste istakli listu Odbaci. Možete da dodirnete okvir za tekst da biste izabrali između svih poziva, određenih kontakata ili grupa, odnosno poziva koji potiču sa neregistrovanih brojeva (onih kojih nema među vašim kontaktima). Dodirnite Sačuvaj da biste sačuvali podešavanje.

Pošalji moj broj – Odaberite da li želite da vaš broj bude prikazan pri obavljanju odlaznih poziva.

Automatsko ponovno biranje – pomerite preklopnik nalevo da biste uključili ili nadesno da biste isključili ovu funkciju.

Način javljanja – izaberite da li želite da odgovarate na pozive pritiskom na taster Pošalji ili na bilo koji taster.

Podsetnik nakon minuta razgovora – izaberite Uključeno ako želite da se oglasi ton nakon svakog minuta razgovora.

BT režim odgovaranja – izaberite Handsfri da biste na pozive mogli da se javite pomoću Bluetooth slušalice, odnosno izaberite Slušalica da biste za javljanje na poziv mogli da upotrebite bilo koji taster na telefonu.

Sačuvaj novi broj – izaberite opciju Da da biste sačuvali novi broj telefona.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Menjanje postavki video poziva

1 Dodirnite , izaberite **Podešavanja**, a zatim **Postavke video poziva**.

2 Odaberite željene postavke video poziva. Izaberite da li želite da koristite opciju Koristi privatnu sliku i izaberite je i/ili uključite ogledalo da biste videli sebe na ekranu tokom video poziva.

Kontakti

Pretraživanje kontakata

Postoje dva načina za traženje kontakta:

Iz početnog ekrana

1 Na početnom ekranu dodirnite da biste otvorili kontakte. Dodirnite Ime, a zatim unesite ime kontakta pomoću tastature.

2 Dodirnite **Poziv** ili hardverski taster da biste započeli poziv.

Savet! Grupe možete pretraživati dodirom ili izborom opcije **Traži po grupi**. Na ovaj način ćete prikazati listu svih grupa.

Iz glavnog menija

1 Dodirnite , a zatim izaberite **Komunikacija**.

2 Dodirnite **Kontakti**, a zatim izaberite **Traži**.

Savet! Kada dodirnete Ime, prikazaće se tastatura sa slovima.

Da biste pregledali listu kontakata, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Dodavanje novog kontakta

1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim izaberite **Dodaj kontakt**.

2 Odaberite da li želite da sačuvate kontakt u **Telefon** ili na **USIM**.

3 Unesite ime i prezime za novi kontakt. Ne morate da unesete i ime i prezime, ali morate popuniti barem jednu od ove dve stavke.

Savet! Kada upišete ime, pritisnite - da biste uredili ostatak informacija o kontaktu.

4 Unesite do pet brojeva telefona i svakom dodelite tip. Opcije su **Mobilni**, **Kućni**, **Kancelarija**, **Pejdžer**, **Faks**, **VT** i **Opšte**.

5 Dodaje adresu e-pošte.

6 Dodeljuje kontakt nekoj ili nekim grupama. Opcije su: **Nema grupe**, **Familija**, **Prijatelji**, **Saradnici**, **Škola** ili **VIP**.

7 Takođe možete da dodate **Melodiju zvona**, **Datum rođenja**, **Godišnjicu**, **Početnu stranicu**, **Kućnu adresu**, **Ime kompanije**, **Titulu**, **Adresu kompanije** i **Podsetnik**.

8 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali kontakt.

Savet! Možete kreirati prilagođene grupe kontakata, pogledajte odeljak **Kreiranje grupe**.

Opcije za kontakte

Postoji mnogo opcija koje su dostupne pri pregledanju kontakta. Sledi uputstvo kako da pristupite meniju sa opcijama i kako da ga koristite:

1 Otvorite željeni kontakt. Pogledajte **Pretraživanje kontakata**.

2 Odavde možete direktno obaviti poziv ili poslati poruku.

3 Pritisnite ☰ da biste otvorili listu opcija. Dostupne su opcije:

Obavi video poziv – video poziv sa kontaktom.

Uredi – Promenite detalje o kontaktu.

Izbriši – Briše kontakt. Dodirnite Da ako ste sigurni.

Kopiraj ili premesti na USIM/ Telefon – odaberite da li želite da premestite ili kopirate na USIM karticu ili u telefon (u zavisnosti od toga gde ste prvobitno sačuvali kontakt).

Pošalji vizitkartu preko – pošaljite detalje o kontaktu drugoj osobi u obliku vizitkarte. Odaberite željenu opciju slanja: Tekstualna poruka, MMS poruka, E-poruka ili Preko Bluetooth veze.

Savet! Nova poruka – slanje poruke kontaktu.

Kontakti

Kreiranje grupe

1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim izaberite karticu **Komunikacija**. Dodirnite **Kontakti** i izaberite **Grupe**.

2 Dodirnite .

3 Izaberite **Dodaj grupu**.

4 Unesite ime nove grupe.

5 Dodirnite **Sačuvaj**.

NAPOMENA: ako izbrišete grupu, kontakti koji su bili dodeljeni toj grupi neće biti izgubljeni. Oni će ostati u fascikli sa kontaktima.

Savet! Postojeću grupu možete urediti tako što ćete je označiti i dodirnuti . Sada vam na raspolaganju stoje opcije: Dodaj kontakte, Preimenuj grupu, Izbriši grupu, Dodaj članove i Melodija zvona grupe.

Menjanje postavki za kontakte

Možete da prilagodite postavke kontakata da bi kontakti bili organizovani u skladu s vašim željama.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

1 Na kartici Komunikacija i poruka dodirnite stavku Kontakti, a zatim stavku Postavke za kontakte.

2 Odavde možete podešavati sledeće postavke:

Postavke liste kontakata – odaberite da li želite da prikažete kontakte koji su sačuvani i na telefonu i USIM kartici, ili samo na nekom od njih.

Možete takođe odabrati da li želite da se prvo prikazuje ime ili prezime kontakta. Tasterom za brzu komandu možete da prikažete opcije Započni glasovni poziv, Započni video poziv ili Pošalji poruku. U listi kontakata dodirnite da biste direktno pozvali. Ovu postavku možete promeniti. (Započni glasovni poziv/ Započni video poziv/ Pošalji poruku/ Ne prikazuj)

Sinhronizuj kontakte – ostvarite vezu sa serverom da biste sinhronizovali kontakte. Pogledajte Sinhronizovanje kontakata.

Kopiraj – kopirajte kontakte sa USIM kartice na telefon ili sa telefona na USIM karticu. Odaberite da li želite da kopirate sve odjednom ili pojedinačno. Ako izaberete pojedinačno kopiranje, moraćete da označavate kontakte koje želite da kopirate.

Premesti – ima istu funkciju kao opcija Kopiraj, ali će kontakt biti sačuvan samo na lokaciji na koju ste ga premestili. Dakle, ako premestite kontakt sa USIM kartice na telefon, on će biti izbrisan iz memorije USIM kartice.

Pošalji sve kontakte preko Bluetooth veze – pošaljite sve kontakte na drugi uređaj pomoću Bluetooth veze. Ako izaberete ovu opciju, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth vezu.

Napravi rezervnu kopiju kontakata – pogledajte Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona.

Vrati kontakte – pogledajte Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona.

Obriši kontakte – izbrišite sve kontakte. Dodirnite Da ako ste sigurni da želite da izbrišete kontakte.

Prikazivanje informacija

1 Na kartici Komunikacija i poruka dodirnite stavku **Kontakti**, a zatim stavku **Informacije**.

2 Odavde možete prikazati **Servisne brojeve**, **Vlastiti broj**, **Informacije o memoriji** (koliko je prostora u memoriji preostalo) i **Moju vizitkartu**.

Savet! Ako još niste dodali svoju vizitkartu, izaberite **Moja vizitkarta**, a zatim unesite sve podatke, kao što biste uradili za bilo koji kontakt. Dodirnite **Sačuvaj** da biste završili.

Razmena poruka

Razmena poruka

U modelu KC910i funkcije SMS, MMS i e-pošta objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.

Postoji dva načina za pristup centru za poruke:

1 Iz početnog ekrana, dodirnite ili dodirnite , a zatim izaberite **Komunikacija**, pa odaberite **Nova poruka**.

Slanje poruke

1 Dodirnite , a zatim izaberite **Sastavi novu poruku** da biste otvorili praznu poruku.

2 Odavde možete poslati SMS ili MMS poruku. Da biste poslali e-poruku, izaberite stavku **Nova e-poruka** na kartici Komunikacija.

3 Dodirnite **Umetni** da biste dodali sliku, video, zvuk, Novi slajd, Predmet ili Još (Vizitkarta, Kalendar, Podsetnik, Zadaci ili Moja vizitkarta).

4 Dodirnite **Za1** na vrhu ekrana da biste uneli broj primaoca, odnosno dodirnite ikonu za pretraživanje da biste otvorili kontakte. Možete da dodate više kontakata. Kada završite, dodirnite **Pošalji**.

⚠ **UPOZORENJE**: tekstualne poruke se naplaćuju na svakih 160 otkucanih znakova, za svakog primaoca.

⚠ **UPOZORENJE:** Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvuk, ona će automatski biti konvertovana u MMS poruku, pa će se u skladu sa tim i tarifirati.

Savet! Brzi odgovor – brzo pošaljite odgovor na izabranu poruku koristeći obrazac.

Unos teksta

Postoji pet načina za unos teksta:

Tastatura, Puna tastatura, Ekran za rukopis, Okvir za rukopis, Rukopis – dupli okvir.

Dodirnite ekran jednom, nakon čega će se pojaviti tastatura.

T9 Dodirnite da biste uključili T9

režim unosa teksta sa predviđanjem.

Možete da promenite jezike na kojima se piše.

Dodirnite da biste izabrali tastaturu za brojeve, simbole ili unos teksta.

Koristite za kretanje kroz različite vrste tastatura u svakom režimu za unos teksta (na primer, za velika ili mala slova).

Da biste otkucali razmak, dodirnite ␣.

Prepoznavanje rukopisa

U režimu Rukopisa jednostavno pišite po ekranu, a KC910i će vaš rukopis pretvoriti u tekst poruke. Izaberite **Ekran** ili **Poruka** u zavisnosti od željenog načina prikaza. (Ekran za rukopis, Okvir za rukopis, Rukopis – dupli okvir.)

Ekran za rukopis omogućava da u kontinuitetu zapisujete slova preko celog ekrana.

Okvir za rukopis omogućava da zapisujete svako slovo zasebno. Razdvojene su oblasti za zapisivanje simbola, brojeva i slova.

Dupli okvir za rukopis ima dva okvira za naizmenični upis slova, što omogućava da bez prestanka unosite slova.

⚠ **UPOZORENJE**: u ovom režimu je jednostavnije koristiti olovku, ali obratite pažnju na jačinu pritiskanja da ne biste oštetili ekran.

Prepoznavanje rukopisa pretvara poteze olovkom u slova, brojeve i druge znakove te ih prikazuje kao tekst. Prepoznavanje rukopisa je aktivno samo u slučajevima kada je moguć unos teksta.

Napomena: većina slova se može uneti korišćenjem poteza različitih stilova. Pogledajte tabele u nastavku. Strelicom birate da li je slovo veliko ili malo, a ne stil pisanja.

Abeceda

Ako izaberete režim unosa velikih slova (ABC), slova koja upišete biće unesena kao velika, čak i ukoliko ih budete pisali kao mala i obrnuto.

Razmena poruka

Slovo	Potezi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	

Slovo	Potezi
W	
X	
Y	
Z	
ß	

Specijalni znakovi

Znak	Potezi
Razmak	
Backspace	
Novi red	
Promena režima za unos teksta	

Interpunkcijski znakovi

Znak	Potezi
Tačka	•
At @	@

Napomena: svaki potez započnite od tačke.

Brojevi

Dodirnite 123/@#* da biste sa unosa teksta prešli na unos brojeva.

Broj	Potezi
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Akcentovana slova

Unesite znak, kao što je iznad opisano, a zatim iznad njega napišite akcenat. Na isti način možete da unesete i druga slična slova, na primer, ö i ü.

kratkouzlazni		
dugouzlazni		
dugosilazni		
tilda		
kružić		
dijereza		
sedilja		

Razmena poruka

Podešavanje e-pošte

Možete da budete u kontaktu i dok ste u pokretu zahvaljujući e-pošti na telefonu KC910i. Možete jednostavno i brzo da podesite POP3, IMAP4 ili Microsoft Exchange nalog e-pošte.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

1 Dodirnite na početnom ekranu i dodirnite **Slanje poruka**.
2 Izaberite **Podešavanja za poruke**, a zatim **E-pošta**.
3 Dodirnite **Dodaj nalog**.

Vaš nalog je podešen i pojaviće se na listi naloga u fascikli „E-pošta“.

Preuzimanje e-pošte

Možete automatski ili ručno da proverite da li ima novih e-poruka na serveru. Pogledajte **Menjanje postavki za e-poštu** ako želite da proveravate automatski.

Da biste proverili ručno:

1 Dodirnite i zatim **Komunikacija**.
2 Izaberite **Poštansko sanduče**.
3 Dodirnite nalog koji želite da koristite, a zatim dodirnite .
4 Odaberite **Preuzmi**, nakon čega će se telefon KC910i povezati na vaš nalog e-pošte i preuzeti nove poruke.

Slanje e-pošte pomoću novog naloga

1 Dodirnite na meniju **Komunikacija** da biste otvorili **Nova e-poruka**.
2 Možete da unesete adresu primaoca i da upišete tekst poruke. Takođe možete da priložite slike, video zapise, zvuk ili druge tipove datoteka.
3 Dodirnite **Pošalji,** a uređaj će poslati e-poruku.

Savet! Možete da otpremite Word, Excel, PowerPoint i PDF dokumente na KC910i da biste mogli da ih pregledate u pokretu.

Menjanje postavki za e-poštu

Postavke e-pošte možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

1 Dodirnite na početnom ekranu i izaberite **Slanje poruka**, a zatim **Podešavanja za poruke**.

2 Izaberite **E-pošta**.

Fascikle za poruke

Prepoznaćete strukturu fascikli telefona KC910i, koja je prilično intuitivna.

Sastavi novu poruku – otvorite novu praznu poruku.

Prijemno sanduče – sve primljene poruke se smeštaju u prijemno sanduče. Iz njega možete da pregledate i brišete poruke i da obavljate druge radnje. Više detalja potražite u odeljku **Upravljanje porukama** ispod.

Poštansko sanduče – Sve e-poruke koje dobijate na KC910i biće smeštene u vaše poštansko sanduče.

Moje fascikle – kreirajte fascikle za čuvanje poruka.

Skice – ako nemate vremena da završite sa pisanjem poruke, ono što ste do sada napisali možete da sačuvate ovde.

Izlazno sanduče – Ovo je fascikla za privremeno skladištenje poruka koje se šalju.

Poslate poruke – sve poslate poruke smeštaju se u ovu fasciklu.

Obrasci – koristite listu često korišćenih obrazaca za tekstualne i MMS poruke.

Smeško – dodajte ili umetnite smeška u svoje poruke.

Postavke za poruke – izmenite postavke za svoje tekstualne i MMS poruke.

Upravljanje porukama

Za upravljanje porukama možete da koristite Prijemno sanduče .

Razmena poruka

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

1 Dodirnite , a zatim **Prijemno sanduče**.

2 Dodirnite , a zatim odaberite opciju:

Izbriši – izbrišite označene poruke.

Kreiraj novu poruku – otvorite novu praznu poruku.

Premesti u moje fascikle – premestite označene poruke u Moje fascikle.

Traži – pretražite poruke pomoću datuma i/ili broja telefona.

Filter – prikažite poruke po tipu. Ovim ćete grupisati SMS poruke odvojeno od MMS poruka.

Izbriši sve – izbrišite sve poruke.

Ako se pojavi poruka **Na USIM kartici nema prostora za poruke**, potrebno je da izbrišete neke poruke iz prijemnog sandučeta.

Ako se pojavi poruka **Nema prostora za poruke**, možete izbrisati poruke ili sačuvane datoteke da biste oslobodili prostor u memoriji.

Upotreba obrazaca

Kreirajte obrasce za SMS i MMS poruke koje najčešće šaljete. Na telefonu se već nalaze neki obrasci, pa možete njih urediti, ako želite.

1 Dodirnite , a zatim izaberite **Obrasci**.

2 Odaberite **Obrasci za tekst** ili **Obrasci za MMS**. Zatim možete da dodirnete da biste **Dodali novo**, **Uredili**, **Izbrisali** ili **Izbrisali sve** obrasce. Da biste uredili poruku, izaberite je, unesite željene izmene i dodirnite **Sačuvaj**.

Upotreba emotikona

Osvežite poruke pomoću emotikona. Na telefonu se već nalaze neki najčešće korišćeni emotikoni.

1 Dodirnite , a zatim izaberite **Smeško**.

2 Dodirnite **Dodaj novo** ili dodirnite ☰ da biste **Izbrisali** ili **Izbrisali sve** smeške.

Menjanje postavki za tekstualne poruke

KC910i sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Ove postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

> **Savet!** Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Dodirnite , a zatim izaberite **Postavke za poruke** i **Tekstualna poruka**. Dostupne su sledeće opcije:

Centar za tekstualne poruke – unesite podatke o centru za poruke.

Izveštaj o isporuci – pomerite preklopnik nalevo ako želite da dobijate potvrdu da su poruke isporučene.

Rok ispravnosti – odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Tipovi poruka – konvertujte tekst u **Glas**, **Faks**, **X.400** ili **E-poštu**.

Kodni raspored znakova – odaberite kodni raspored znakova. Ovo utiče na veličinu poruke, a stoga i na troškove za prenos podataka.

Dugačke tekstualne poruke šalji kao – odaberite želite li da dugačke poruke šaljete kao Više SMS poruka ili MMS.

Menjanje postavki za multimedijalne poruke

KC910i sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Ove postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

Dodirnite , a zatim izaberite **Postavke za poruke** i **MMS poruka**. Dostupne su sledeće opcije:

Režim preuzimanja – odaberite **Matičnu** ili **Roming** mrežu. Ako odaberete Ručno, dobijaćete obaveštenja samo za MMS poruke, pa ćete moći da odlučite da li želite da ih preuzmete.

Izveštaj o isporuci – odaberite da biste omogućili i/ili zahtevali izveštaj o isporuci.

Izveštaj o čitanju – odaberite da li želite da omogućite izveštaj o čitanju.

Prioritet – odaberite nivo prioriteta za MMS poruke.

Period važenja – odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Trajanje slajda – odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na ekranu.

Vreme isporuke – odaberite koji vremenski period treba da prođe pre isporuke poruke.

MMS centar – unesite podatke o centru za poruke.

Menjanje ostalih postavki

Dodirnite , potom izaberite **Postavke za poruke**, a zatim:

Govorna pošta – dodirnite **Dodaj novo** ili da biste dodali novu uslugu govorne pošte. Obratite se dobavljaču usluga da biste dobili više informacija o uslugama koje pružaju.

Info usluga – odaberite status prijema, jezik i druge postavke.

Servisna poruka – odaberite ovu opciju da biste omogućili ili onemogućili prijem servisnih poruka. Možete postaviti i bezbednosne opcije za poruke tako što ćete kreirati liste pošiljalaca od poverenja i onih koji nisu od poverenja.

Fotoaparat

Brzo fotografisanje

Savet! Objektiv kamere ima svoj poklopac. Okretanjem otvorite poklopac kamere i brzo otvorite optičko tražilo.

1 Pritisnite taster na desnoj strani telefona.
2 Od vas će biti zatraženo da otvorite poklopac blende.
3 Držite telefon u horizontalnom položaju i uperite ga ka onome što želite da fotografišete.
4 Lagano pritisnite dugme za snimanje i okvir za fokusiranje će se pojaviti u centru ekrana optičkog tražila.
5 Telefon postavite tako da se ono što želite da fotografišete nalazi u okviru za fokusiranje.
6 Kada okvir za fokusiranje postane zelen, kamera je fokusirala ono što želite da fotografišete.
7 Pritisnite dugme za snimanje do kraja.

Savet! Fotografisanje dodirom
Možete fotografisati dodirivanjem ekrana Nakon što izaberete objekat dodirom, videćete ga u okvir za fokusiranje. Kada okvir za fokusiranje postane zelen, možete snimiti fotografiju jednostavnim podizanjem prsta sa ekrana.

Nakon fotografisanja

Dodirnite ovde da biste se vratili na ekran tražila.

Dodirnite da biste izbrisali fotografiju koju ste upravo snimili, a zatim potvrdite brisanje tako što ćete dodirnuti **Da**. Ponovo će se pojaviti ekran optičkog tražila.

Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.

Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih fotografija.

Dodirnite da biste fotografiju poslali kao **poruku**, **putem e-pošte**, **pomoću Bluetooth veze**.

Dodirnite da biste kao pozadinu postavili fotografiju koju ste upravo snimili.

Dodirnite za prijenos bloga računa.

Dodirnite da biste na svoj nalog otpremili blog.

Fotoaparat

Upoznavanje sa optičkim tražilomr

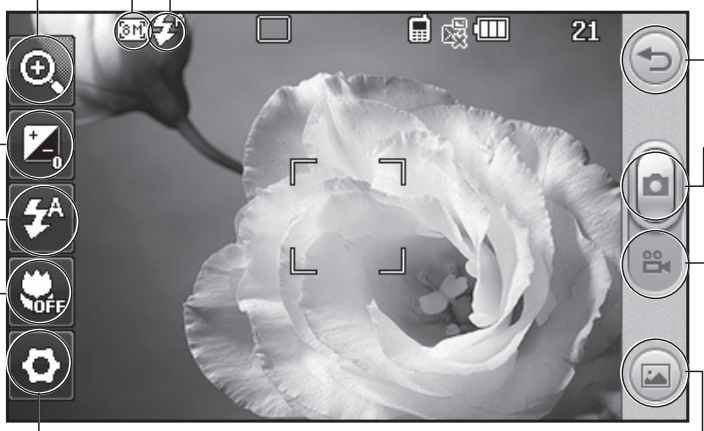

Blic - pogledajte Upotreba blica.

Izloženost – pogledajte odeljak Podešavanje ekspozicije.

Zumiranje – dodirnite da biste zumirali, odnosno da biste smanjili zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka..

Veličina

Status blica

Nazad – dodirnite ovu opciju da biste se vratili na početni ekran.

Režim kamere

1. Režim kamere je aktivan.
2. Dodirnite da biste snimili fotografiju
3. Povucite dole da biste se prebacili na video kameru

Video – dodirnite da biste prešli na video-kameru

Galerija

Postavke – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa postavkama. Pogledajte Upotreba naprednih postavki.

Makro - uključite za snimanje fotografija izbliza.

Savet! Možete zatvoriti sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste opozvali izbor dodirnite ekran ponovo.

Savet! Prepoznavanje lica
Automatski detektuje ljudsko lice i vrši fokusiranje na njega da bi vam pomogao da snimite jasnije slike.

Upotreba blica

Blic je podrazumevano postavljen na automatsko uključivanje, ali su na raspolaganju i druge opcije.

1 Izaberite na desnoj strani optičkog tražila da biste otvorili podmeni sa opcijama za blic.

2 Postoje tri opcije za blic:

Automatski – kamera će proceniti uslove osvetljenja i koristiće blic po potrebi.

Smanjenje crvenih očiju – blic će se bljesnuti dva puta kako bi se smanjio efekat crvenih očiju.

Uvek isključen – blic se neće uključivati. Ovo je korisno ako želite da produžite trajanje baterije.

3 Kada dodirnete željenu opciju, meni za blic će se automatski zatvoriti, a uređaj će biti spreman za fotografisanje.

4 Ikona za status blica unutar optičkog tražila promeniće se u skladu sa novim režimom blica.

Izbor režima fotografisanja

1 Dodirnite i izaberite Režim fotografisanja da biste otvorili dostupne vrste fotografisanja.

2 Na raspolaganju je sedam opcija:

Uobičajena fotografija – ovo je podrazumevani tip snimanja, fotografije ćete snimati na uobičajeni način, kao što je objašnjeno u odeljku Brzo fotografisanje.

Snimak osmeha – ovaj tip fotografije je odličan za fotografisanje osoba. Fokusirajte aparat na osobu i pritisnite , a kada se ona nasmeši, uređaj će automatski snimiti fotografiju.

Ulepšani snimak – ovaj tip omogućava da precizno i jasno snimite fotografiju lica neke osobe. Posebno je koristan kada je lice u krupnom planu.

Umetnički snimak – izaberite različite efekte koji će biti primenjeni na slici. (Nijanse toplih boja, Originalni, Nijanse hladnih boja, Crno-belo.)

Kontinuirano snimanje – ova opcija omogućava automatsko snimanje sedam fotografija u vrlo kratkom intervalu. Više detalja potražite u odeljku Kontinuirano snimanje fotografija.

Panorama – ovaj tip snimanja je odličan za fotografisanje velike grupe ljudi ili za fotografisanje panorame. Više detalja potražite u odeljku Snimanje panoramske fotografije.

Snimak sa okvirom – odaberite neki od zabavnih okvira da biste transformisali svoje prijatelje ili jednostavno ukrasili njihovu okolinu.

Kontinuirano snimanje fotografija

1 Dodirnite i izaberite Režim fotografisanja mode da biste otvorili dostupne vrste fotografisanja i izaberite Uzastopno slikanje.

2 Okrenite optičko tražilo prema onome što želite da fotografišete pa pritisnite dugme za slikanje, kao što biste uradili i prilikom uobičajenog fotografisanja.

3 Kamera će uzastopno snimiti sedam fotografija, a zatim će prikazati prvu od njih uz sedam sličica na levoj ivici ekrana.

4 Kada označite sliku koju želite da zadržite, dodirnite . Moći ćete da sačuvate više slika.

Snimanje panoramske fotografije

Snimite stvarni život pomoću panoramskih fotografija. Kamera će omogućiti da snimite tri slike, jednu uz drugu, a zatim će ih uklopiti u jednu širokougaonu.

1 Dodirnite i izaberite Režim fotografisanja mode da biste otvorili dostupne vrste fotografisanja i izaberite Panoramska..

2 Snimite prvu sliku uobičajeno. Zatamnjena verzija desne strane slike pojaviće se na ekranu optičkog tražila.

3 Kada snimite drugu i treću fotografiju, poravnajte zatamnjenu

verziju prethodne slike sa slikom koja se prikazuje na ekranu optičkog tražila.

4 U galeriji fotografija, fotografije će biti sačuvane kao tri odvojene slike i jedna panoramska slika.

NAPOMENA: zbog svoje veličine, panoramska fotografija će izgledati pomalo izobličeno u prikazu galerije. Dvaput je dodirnite da biste je ispravno prikazali.

Podešavanje Izloženost

Ekspozicija određuje razliku između svetlih i tamnih delova slike. Fotografija sa niskim kontrastom izgledaće zamućeno, a fotografija sa visokim kontrastom izgledaće mnogo oštrije.

1 Dodirnite .

2 Pomerajte indikator ekspozicije po traci prema da biste smanjili kontrast i dobili mutnije slike, odnosno prema da biste povećali kontrast i dobili oštrije slike.

Upotreba naprednih postavki

Iz ekrana optičkog tražila dodirnite da biste otvorili sve napredne postavke.

Veličina – promenite veličinu fotografija da biste uštedeli memoriju ili da biste snimili fotografiju odgovarajuće veličine za kontakt. Pogledajte odeljak Menjanje veličine slike.

Režim „Scena“ – podesite kameru tako da se prilagođava okolini. Izaberite neki od režima: Auto, Portret, Široki ugao, Noć, Plaža i Sport.

Efekat boje – odaberite nijansu boje koju želite da primenite na video zapis koji snimate. ogledajte odeljak Biranje efekta boje.

ISO – ISO vrednost određuje osetljivost senzora za svetlo na kameri. Što je ISO vrednost viša, kamera će biti osetljivija. Ovo je korisno u uslovima lošeg osvetljenja kada nije moguće koristiti blic. Na raspolaganju su vam sledeće opcije za ISO vrednost: Auto, ISO 100, ISO

200, ISO 400, ISO 800 i ISO 1600.

Balans bele – izaberite neku od opcija: Auto, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno ili Oblačno.

Detekcija treptaja – ova opcija omogućava da kamera zaustavi snimanje fotografije kada detektuje treptaj oka.

Samookidač – ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete dugme za snimanje. Opcije su Isključeno, 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi. Odlično za grupne slike na kojima želite i vi da se pojavite.

Kvalitet – možete odabrati Veoma visok, Fino i Normalno. Što je bolji kvalitet, fotografija će biti oštrija, ali će to dovesti do povećanja veličine datoteke, što znači da ćete u memoriju telefona moći da sačuvate manje fotografija.

Kompenzacija pozadinskog svetla – kada snimate fotografije sa svetlom pozadinom, objekat snimanja će može biti taman. Uključite ovu funkciju da biste to kompenzovali. Objekat fotografije će biti svetliji

Fokus – izaberite način fokusiranja. Izaberite neku od opcija: Auto, Ručno ili Prepoznavanje lica.

Stil za pregledanje - izaberite stil za pregledanje.

Geo-označavanje – odaberite želite li da uključite EXIF informacije na fotografiji da biste zapisali GPS podatke.

Zamena kamere – za snimanje autoportreta pređite na unutrašnju kameru modela LG KC910i. Pogledajte odeljak **Upotreba unutrašnje kamere**.

Još..

Memorija – odaberite da li želite da se fotografije čuvaju u Memoriji telefona ili u Spoljnoj memoriji.

Sakrij ikone - omogućava automatsko ili ručno sakrivanje ikona.

Zumiranje – izaberite željeni nivo zumiranja: 4X, 8X ili 16X.

Stabilizacija slike – omogućava vam da snimite fotografiju bez nestabilnosti ili podrhtavanja kamere.

Prikaži snimljenu sliku - izaberite da li će se nakon snimanja prikazati slika ili ne.

Zvuk pri zatvaranju blende – izaberite neki od tri zvuka pri zatvaranju blende.

Mreža – izaberite neku od opcija: Isključeno, Obični krstić ili Na tri dela.

Poništi postavke – vratite sva fabrička podešavanja kamere.

Savet! Kada zatvorite kameru, sve postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, osim veličine slike i kvaliteta. Sve nestandardne vrednosti moraćete ponovo da postavite, na primer nijansa boje i ISO. Proverite te vrednosti pre snimanja sledeće fotografije.

Savet! Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama.

Menjanje veličine slike

Što više piksela, to je veća veličina datoteke, što znači da zauzima više prostora u memoriji. Ako želite da smestite više slika na telefon, možete promeniti veličinu u pikselima da biste smanjili veličinu datoteke.

1 Iz ekrana optičkog tražila dodirnite ⚙ u gornjem levom uglu.

2 U meniju izaberite stavku **Veličina**.

3 Izaberite neku od šest numeričkih opcija za vrednost piksela (**8M: 3264x2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ili podrazumevanu opciju:

   Kontakti – ova opcija podešava telefon tako da napravi fotografiju idealne veličine za pridruživanje kontaktima.

Biranje efekta boje

1 Iz ekrana optičkog tražila dodirnite ⚙ u gornjem levom uglu.

2 U meniju izaberite stavku **Efekti boja**.

3 Postoji pet opcija za nijansu boje: **Isključeno**, **Crno-belo**, **Negativ**, **Sepia** i **Poster**.

4 Kada izaberete željenu opciju, možete da zatvorite meni za nijansu boje tako što ćete izabrati ikonu za nazad i uređaj će biti spreman za fotografisanje.

Savet! Fotografiju koja je slikana u boji možete naknadno promeniti u crno-belu ili sepija, ali fotografiju koja je slikana u crno-beloj ili sepija tehnici ne možete pretvoriti u fotografiju u boji.

Upotreba unutrašnje kamere

LG KC910i poseduje unutrašnju kameru rezolucije 640x480, koja ne služi samo za video pozive, nego i za fotografisanje.

1 Da biste prešli na unutrašnju kameru, dodirnite ⚙, a zatim u meniju izaberite opciju Unutrašnja kamera.

2 Nakon nekoliko sekundi videćete sebe na ekranu optičkog tražila. Ako želite da fotografišete, pritisnite dugme za snimanje.

Savet! Postoji manji broj postavki za unutrašnju kameru pošto nema blic i opcije za ISO vrednost. I dalje možete da promenite veličinu slike, režim Scena, efekat boje, kvalitet slike, balans bele boje i da podesite samookidač tako što ćete dodirnuti ⚙ na isti način kao i kada koristite glavnu kameru.

3 Nakon fotografisanja biće vam na raspolaganju iste opcije kao i kada koristite glavnu kameru.

4 Da biste prešli na glavnu kameru, dodirnite ⚙, a zatim u meniju izaberite opciju Spoljna kamera.

Pregledanje sačuvanih fotografija

Sačuvanim fotografijama možete pristupiti iz režima kamere. Jednostavno dodirnite i galerija će se prikazati na ekranu.

Video kamera

Brzo snimanje video zapisa

1 Pritisnite i zadržite taster kamere na desnoj strani telefona.

2 Možete takođe da pomerite prema dole na tražilu kamere da biste prešli u video režim.

3 Optičko tražilo video kamere pojaviće se na ekranu.

4 Držeći aparat horizontalno uperite objektiv prema objektu koji se snima.

5 Jednom pritisnite dugme za snimanje ili na tražilu dodirnite da biste počeli snimanje.

6 REC će se prikazati crvenom bojom u gornjem delu ekrana tražila, a na dnu će se pojaviti tajmer koji odbrojava trajanje video zapisa.

7 Da biste pauzirali video dodirnite , a nastavite tako što ćete izabrati .

8 Dodirnite na ekranu ili još jednom pritisnite dugme za snimanje da biste zaustavili snimanje.

Nakon snimanja video zapisa

Dodirnite ovde da biste se vratili na ekran tražila.

Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**. Ponovo će se pojaviti ekran optičkog tražila.

Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.

Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih video zapisa i fotografija.

Dodirnite da biste prikazali video zapis.

Dodirnite da biste video zapis poslali kao poruku, putem **E-pošte** ili **Bluetooth** veze. Pogledajte **Slanje poruke** ili **Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze**.

Dodirnite da biste na svoj nalog otpremili blog.

Video kamera

Upoznavanje sa optičkim tražilom

Izloženost – pogledajte odeljak Podešavanje ekspozicije.

Zumiranje – dodirnite da biste zumirali, odnosno da biste smanjili zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka.

Veličina slike

Nazad – dodirnite ovu opciju da biste se vratili na početni ekran.

Fotoaparat - dodirnite da biste se prebacili na fotoaparat

Video režim

1. Izabran je video režim.
2. Dodirnite za početak snimanja
3. Povucite gore da biste se prebacili na fotoaparat

Galerija

Vreme snimanja

Postavke – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa postavkama. Više detalja potražite u poglavlju Upotreba naprednih postavki.

Brzina snimanja

Savet! Možete zatvoriti sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste opozvali izbor dodirnite ekran ponovo.

Podešavanje Izloženost

Ekspozicija određuje razliku između svetlih i tamnih delova slike. Fotografija sa niskim kontrastom izgledaće zamućeno, a fotografija sa visokim kontrastom izgledaće mnogo oštrije.

1 Dodirnite .

2 Pomerajte indikator ekspozicije po traci prema da biste smanjili kontrast i dobili mutnije slike, odnosno prema da biste povećali kontrast i dobili oštrije slike.

Upotreba naprednih postavki

Iz ekrana optičkog tražila dodirnite **Postavke** da biste otvorili sve napredne postavke.

Veličina video zapisa – promenite veličinu video zapisa da biste uštedeli memoriju. Pogledajte odeljak **Menjanje veličine video zapisa**.

Režim Scena – odaberite opciju Auto ili Noć.

Efekat boje – odaberite nijansu boje koju želite da primenite na video zapis koji snimate.

Pogledajte odeljak **Biranje efekta boje**.

Balans bele – ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje u video zapisima. Da bi vaš aparat ispravno podesio balans bele biće potrebno da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Kvalitet – možete odabrati **Veoma visok**, **Fino** i **Normalno**. Što je bolji kvalitet, video zapis će biti oštriji. Rezultat toga će biti povećanje veličine datoteke, što znači da ćete u memoriju telefona moći da sačuvate manje video zapisa.

Uobičajeno – postavite ograničenje trajanja video zapisa. Odaberite opciju **Bez ograničenja**, odnosno opciju **MMS** ukoliko želite da ograničite veličinu da biste mogli da putem MMS-a šaljete video zapise.

Video kamera

Savet! Ako izaberete opciju MMS trajanje, probajte da odaberete niži kvalitet slike da biste mogli da snimite duži video zapis.

Zamena kamere – prebacite se na unutrašnju kameru modela LG KC910i da biste sebe snimili u video zapisu. Pogledajte odeljak **Upotreba unutrašnje video kamere**.

Još..

Memorija – odaberite da li želite da se fotografije čuvaju u Memoriji telefona ili u Spoljnoj memoriji.

Glas – Odaberite opciju „Bez zvuka“ da biste snimili video zapis bez zvuka.

Sakrij ikone - omogućava automatsko ili ručno sakrivanje ikona.

Zumiranje – izaberite željeni nivo zumiranja: 4X, 8X ili 16X.

Poništi postavke – vratite sva fabrička podešavanja kamere.

Menjanje veličine video zapisa

Što više piksela, to će biti veća veličina slike, a to znači da će zauzeti više memorije. Ako želite da smestite što više video zapisa na telefon, možete da smanjite broj piksela kako biste veličinu datoteke učinili manjom.

1. Iz ekrana optičkog tražila dodirnite ⚙ u gornjem levom uglu.
2. U meniju Pregled izaberite stavku **Video veličina**.
3. Postoji pet opcija za broj piksela:
   WIDE **640x384(W)** – najbolji kvalitet formata širokog ekrana.
   HQVGA **400x240(W)** – takođe format širokog ekrana, ali niže rezolucije.
   VGA **640x480** – VGA video zapis standardne veličine.
   QVGA **320x240** – manja veličina slike, a samim tim i manja veličina datoteke. Odlična opcija ako želite da uštedite prostor u memoriji.

176x144 – najmanja veličina slike, a samim tim i najmanja veličina datoteke.

4 Dodirnite ikonu za povratak da biste se vratili na ekran optičkog tražila.

UPOZORENJE: Odličan softver za uređivanje video zapisa na modelu LG KC910i kompatibilan je sa svim tipovima video zapisa osim 640X384 i 640x480. Nemojte snimati u ovim formatima ukoliko planirate da uređujete video zapis.

Savet! Softver za konverziju formata video zapisa potražite na CD-u koji ste dobili uz KC910i.

Biranje nijanse boje

1 Iz ekrana optičkog tražila dodirnite u gornjem levom uglu.

2 U meniju izaberite stavku **Efekti boja**.

3 Postoji pet opcija za nijansu boje: **Isključeno** (boja), **Crno-belo**, **Negativ**, **Sepia** i **Poster**.

4 Dodirnite opciju za nijansu boje koju želite da koristite.

Savet! Video zapis koji je snimljen u boji možete naknadno promeniti u crno-belu ili sepija, ali video zapis koji je snimljen u crno-beloj ili sepija tehnici ne možete pretvoriti u video zapis u boji.

Upotreba unutrašnje video kamere

LG KC910i poseduje unutrašnju kameru rezolucije 320x240, koja ne služi samo za video pozive, nego i za snimanje video zapisa.

1 Da biste prešli na unutrašnju kameru, dodirnite , a zatim u meniju Pregled izaberite opciju **Unutrašnja kamera**.

2 Nakon nekoliko sekundi videćete sebe na ekranu optičkog tražila. Da biste započeli snimanje pritisnite dugme za snimanje. Pritisnite ga drugi put da biste prekinuli snimanje.

Video kamera

3 Nakon snimanja video zapisa biće vam ponuđene iste opcije kao i prilikom upotrebe glavne kamere.

4 Da biste prešli na glavnu kameru, dodirnite ⚙, a izaberite opciju **Spoljna kamera**.

Savet! I dalje možete da promenite veličinu slike, režim Scena, efekat boje, balans bele boje i kvalitet tako što ćete dodirnuti **Postavke** na isti način kao i kada koristite glavnu kameru.

Prikazivanje video zapisa na televizoru

Povežite KC910i sa televizorom pomoću odgovarajućeg kabla.

NAPOMENA: Kabl za povezivanje sa televizorom se posebno kupuje.

⚠ **UPOZORENJE:** Svi formati su kompatibilni sa prikazivanjem na televizoru, osim formata 320x240 i 176x144 .

Vaše fotografije i video zapisi

Pregledanje fotografija i video zapisa

1 Dodirnite na ekranu sa pregledom za kameru.
2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
3 Dodirnite video zapis ili fotografiju da biste ih otvorili.

Savet! Prelistavajte levo ili desno da biste pregledali druge fotografije i video zapise.

Savet! Da biste izbrisali fotografiju ili video zapis, otvorite fotografiju ili video zapis, a zatim izaberite . Dodirnite stavku **Da** da biste potvrdili.

Upotreba zuma pri pregledanju video zapisa ili fotografija

Da biste uvećali prikaz, pritiskajte taster **+**. Da biste smanjili prikaz, pritiskajte taster **-**. Sličicu u donjem desnom uglu koristite za premeštanje oblasti fokusa.

Podešavanje jačine zvuka pri gledanju video zapisa

Da biste podesili jačinu zvuka u toku reprodukcije video zapisa, dodirnite skalu za jačinu zvuka na levoj strani ekrana. Možete takođe da pritisnete tastere za jačinu zvuka sa strane telefona.

Snimanje slike iz video zapisa

1 Izaberite video zapis iz kojeg biste želeli da snimite sliku.
2 Dodirnite **||** da biste pauzirali video zapis na kadru koji želite da pretvorite u sliku i izaberite na desnoj strani ekrana.
3 Izaberite **Sačuvaj**.
4 Slika će se pojaviti na ekranu i biće joj dodeljeno ime.
5 Dodirnite sliku, a zatim da biste se vratili u galeriju.
6 Slika će biti sačuvana u fasciklu Moje fascikle i pojaviće se u galeriji. Potrebno je da izađete iz galerije, a da je zatim ponovo otvorite da bi se slika pojavila.

Vaše fotografije i video zapisi

UPOZORENJE: Neke funkcije neće ispravno raditi ako multimedijalna datoteka nije snimljena pomoću telefona.

Pregledanje fotografija kao prikaza slajdova

Režim prikaza slajdova služi za prikazivanje svih fotografija u galeriji. Video zapise nije moguće prikazati u obliku prikaza slajdova.

1 Dodirnite fotografiju od koje biste želeli da pokrenete prikaz slajdova da biste ga otvorili.

2 Izaberite .

3 Prikaz slajdova će započeti.

Tokom prikaza slajdova dostupne su sledeće opcije:

Dodirnite da biste preskočili fotografije.

Dodirnite da biste pauzirali prikaz slajdova na određenoj fotografiji.

Dodirnite opet da biste nastavili prikazivanje.

Dodirnite da biste ubrzali ili usporili prikaz slajdova.

Postavljanje fotografije kao pozadine

1 Dvaput dodirnite fotografiju koju biste želeli da postavite kao pozadinu da biste je otvorili.

2 Dodirnite ekran da biste otvorili meni sa opcijama.

3 Dodirnite .

4 Kada budete zadovoljni slikom, dodirnite .

Uređivanje fotografija

1 Otvorite fotografiju koju želite da uredite i dodirnite da biste prikazali opcije.

2 Dodirnite ikone kako biste izmenili fotografiju:

Odaberite kvadratnu ili kružnu oblast pa pomerajte prst preko

ekrana kako biste je označili.

Nacrtajte nešto na fotografiji slobodnom rukom. Izaberite neku od četiri opcije za debljinu linije, kao i boju koju želite.

Zapišite željeni tekst na sliku. Pogledajte **Dodavanje teksta fotografiji**.

Ukrasite fotografiju žigovima. Odaberite jedan od ponuđenih žigova pa dodirnite mesto na fotografiji gde biste želeli da ga postavite.

Izbrišite uređivanje koje ste obavili nad slikom. Možete da izaberete veličinu gumice koju želite da koristite.

Dodirnite da biste se vratili u galeriju.

Sačuvajte promene koje ste napravili na fotografijama. Izaberite da biste sačuvali promene umesto **Originalne datoteke** ili kao **Novu datoteku**. Ako izaberete **Nova datoteka**, unesite ime datoteke.

Opozovite primenu poslednjeg **Efekta** ili izmena koje ste napravili na fotografiji.

Dodirnite da biste otvorili dodatne opcije za efekte, što obuhvata i opciju **Rotiraj**. Postoje i napredne opcije za uređivanje. Pogledajte **Izobličavanje fotografije**, **Dodavanje naglašene boje** i **Zamena boja na fotografiji**.

Pogledajte **Dodavanje efekata fotografiji.**

Jednostavnije podešavanje fotografije snimljene pomoću automatskog određivanja boja, osvetljenja itd.

Dodavanje teksta na fotografiju

1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite T.

2 Izaberite **Potpis** da biste dodali tekst bez okvira ili izaberite jedan

od ponuđenih oblačića.

3 Unesite tekst pomoću tastature, a zatim dodirnite **Gotovo**.

4 Premestite tekst tako što ćete ga dodirnuti i pomeriti na željeno mesto.

Dodavanje efekata fotografiji

1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite .

2 Odaberite neku od osamnaest opcija koju želite da primenite na fotografiju

Ulepšavanje lica – automatski detektuje lice na slici i ulepšava ga.

Umetnost – učinite da vaša slika izgleda kao da je načinjena starinskom Lomo kamerom!

Negativ u boji – efekat negativa u boji.

Crno-belo – efekat crno-bele slike.

Sepia – efekat sepije.

Zamućeno – unosi efekat zamućenja.

Izoštri – pomerajte marker po skali da biste izoštrili fokus fotografije. Izaberite ikonu OK da biste primenili promene, odnosno izaberite da biste ih otkazali.

Mozaičko zamućenje – dodirnite ovu opciju da biste na fotografiju primenili efekat zamućenog mozaika.

Ulje na platnu – efekat ulja na platnu.

Skica – primenjuje efekat koji čini da slika izgleda kao skica.

Izbočeno – efekat izbočenosti.

Solarizacija – menja efekat izlaganja svetlosti.

Živa boja – efekat jasnoće i blistavosti.

Mesečina – menja osvetljenje da bi izgledalo kao mesečina.

Antično – efekat stare fotografije.

Sjaj – efekat svetlosnog zraka.

Animirani film – efekat animiranog filma.

Vodena boja – primenjuje efekat koji čini da slika izgleda kao da je naslikana vodenim bojama.

3 Da biste opozvali neki efekat, jednostavno dodirnite .

Savet! Na fotografiju možete dodati više efekata.

Izbor oblasti

1 Na ekranu za uređivanje dodirnite .
2 Izaberite oblik koji želite da koristite i izaberite oblast na slici.
3 Prevucite okvir preko oblasti koju želite da isečete.
4 Kada budete zadovoljni izborom koji ste načinili, dodirnite .

Izobličavanje fotografije

Izobličavanje fotografije je odlično ako želite da promenite izgled lica vaših prijatelja ili za izobličavanje fotografije radi postizanja umetničkog efekta.

1 Na ekranu za uređivanje dodirnite .
2 Odaberite **Izobličavanje**, a na slici će se pojaviti četiri krsta.
3 Premestite krstove na delove fotografije koje biste želeli da izobličite. Na primer, ako izobličujete lice, postavite krstove pored očiju i sa obe strane usta.
4 Izaberite lice da biste prikazali kako želite da izobličite fotografiju.
5 Izaberite da biste sačuvali promene.

Dodavanje naglašene boje fotografiji

1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite .
2 Odaberite **Naglašene boje**.
3 Izaberite deo fotografije. Pojaviće se kontura oko svega u toj oblasti što je iste ili slične boje.
Na primer, oko nečije kose ili džempera.
4 Da biste izmenili intenzitet naglašavanja, dodirnite , a zatim pomerajte marker nagore ili nadole po skali za intenzitet.
5 Dodirnite **U redu**.
6 Sa fotografije će biti uklonjene sve boje, osim dela koji ste označili za naglašavanje boje.
7 Izaberite da biste sačuvali promene.

Zamena boja na fotografiji

1 Na ekranu za uređivanje dodirnite .

2 Odaberite **Zamena boja**.

3 Izaberite deo fotografije. Pojaviće se kontura oko svega u toj oblasti što je iste ili slične boje.
Na primer, oko nečije kose ili džempera.

4 Dodirnite i izaberite boju.

5 Pritisnite **OK**.

6 Deo fotografije koji ste izabrali za naglašavanje boje promeniće se u izabranu boju.

7 Izaberite da biste sačuvali promene.

Uređivanje video zapisa

Funkcije za uređivanje dostupne su za sve tipove video zapisa osim 640X384 i 640x480. Nemojte snimati u ovim formatima ako planirate da uređujete video zapis.

Skraćivanje video zapisa

1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, izaberete || pa dodirnite ekran da biste otvorili opcije.

2 Izaberite pa odaberite **Skrati**.

3 Dodirnite , a zatim označite novu početnu i krajnju tačku pomoću .

4 Dodirnite da biste se uverili da ste zadovoljni rezultatom.

5 Dodirnite ili, umesto toga, dodirnite da biste se vratili u galeriju i odbacili promene.

Objedinjavanje dva video zapisa

1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, izaberete || pa dodirnite ekran da biste otvorili opcije.

2 Izaberite pa odaberite **Objedinjavanje video zapisa**.

3 Otvoriće se fascikla Moji video zapisi. Odaberite video zapis koji želite da spojite.

4 Dodirnite fotografiju i pomerite je da biste je spojili na početak ili na kraj video zapisa.

5 Dodirnite da biste odabrali način spajanja video zapisa: **Nijedan**, **Izbledi**, **Pan zoom**, **Oval**, **Otkrivanje**, **Sakrij**, **Šahovska tabla**, **Otapanje**, **Podeli** ili **Romb**.

6 Pritisnite i Da da biste sačuvali novi objedinjeni video zapis. Odaberite da li želite da sačuvate umesto originalne datoteke ili kao

novu datoteku.

7 Ponovite ove korake ako želite da spojite još video zapisa.

Spajanje fotografije sa video zapisom

1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, izaberete || pa dodirnite ekran da biste otvorili opcije.

2 Izaberite , a zatim **Objedinjavanje slika**.

3 Otvoriće se fascikla Moje slike. Odaberite fotografiju koju želite da spojite sa video zapisom, a zatim dodirnite **Izaberi**.

4 Dodirnite fotografiju i pomerite je da biste je spojili na početak ili na kraj video zapisa.

5 Dodirnite da biste izabrali način spajanja fotografije i video zapisa: **Nijedan**, **Izbledi**, **Zumiranje ravni**, **Oval**, **Otkrivanje**, **Sakrij**, **Šahovska tabla**, **Otapanje**, **Podeli** ili **Romb**.

6 Pritisnite **Sačuvaj** pa **Da**. Odaberite da li želite da sačuvate umesto originalne datoteke ili kao novu datoteku.

7 Ponovite ove korake ako želite da spojite još fotografija.

Dodavanje teksta u video zapis

1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, izaberete || pa dodirnite ekran da biste otvorili opcije.

2 Izaberite pa odaberite **Preklapanje teksta**.

3 Unesite tekst pomoću tastature, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

4 Dodirnite pa odaberite kada biste želeli da prikažete tekst pomoću .

5 Dodirnite oblast ekrana gde biste želeli da prikažete tekst.

6 Dodirnite da biste označili kada želite da tekst nestane.

7 Dodirnite da biste se uverili da ste zadovoljni prekrivanjem teksta.

8 Dodirnite , a zatim **Da**. Odaberite da li želite da sačuvate umesto originalne datoteke ili kao novu datoteku.

9 Ponovite ove korake kako biste dodali još teksta.

Vaše fotografije i video zapisi

Preklapanje fotografije

1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, izaberete || pa dodirnite ekran da biste otvorili opcije.

2 Izaberite pa odaberite **Preklapanje slike**.

3 Otvoriće se fascikla Moje slike. Odaberite fotografiju koju želite da postavite preko video zapisa.

4 Dodirnite ▶, a zatim odaberite kada biste želeli da prikažete fotografiju pomoću S/E.

5 Dodirnite oblast ekrana gde biste želeli da prikažete fotografiju. Ako je fotografija prevelika, preklopiće ceo ekran, a ne samo označenu oblast.

6 Dodirnite S/E da biste označili kada želite da fotografija nestane.

7 Dodirnite da biste se uverili da ste zadovoljni prekrivanjem fotografije.

8 Dodirnite , a zatim **Da**. Odaberite da li želite da sačuvate umesto originalne datoteke ili kao novu datoteku.

9 Ponovite ove korake kako biste dodali još fotografija.

Dodavanje Snimanje glasa

1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, izaberete || pa dodirnite ekran da biste otvorili opcije.

2 Izaberite pa odaberite **Snimanje glasa**.

3 Kvalitet originalne zvučne podloge će se promeniti kao posledica dodavanja glasovnog zapisa. Dodirnite **Da** da biste nastavili.

4 Dodirnite ▶ da biste prikazali video zapis. Kada dođete do dela preko kojeg biste želeli da ubacite svoj glas, pritisnite ●.

5 Pritisnite □ da biste zaustavili snimanje i reprodukciju.

6 Dodirnite da biste se uverili da ste zadovoljni snimanjem glasa.

7 Dodirnite , a zatim **Da** da biste ga sačuvali. Odaberite da li želite da sačuvate umesto originalne datoteke ili kao novu datoteku.

8 Ponovite ove korake da biste dodali još glasovnih zapisa u video zapis.

Dodavanje zvučne podloge u video zapis

1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, izaberete ❙❙ pa dodirnite ekran da biste otvorili opcije.

2 Izaberite pa odaberite **Audio sinhronizacija**.

3 Otvoriće se fascikla Moji zvukovi. Odaberite numeru koju želite da dodate u video zapis.

4 Originalna zvučna podloga video zapisa biće izbrisana. Dodirnite **Da** da biste nastavili.

5 Ako zvučna podloga traje kraće od video zapisa, odaberite da li želite da je reprodukujete **Jednom** ili uz **Ponavljanje**.

6 Odaberite da li želite da sačuvate umesto originalne datoteke ili kao novu datoteku.

Menjanje brzine video zapisa

1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, izaberete ❙❙ pa dodirnite ekran da biste otvorili opcije.

2 Izaberite pa odaberite **Vremensko skaliranje**.

3 Izaberite neku od opcija za brzinu: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.

4 Odaberite da li želite da sačuvate umesto originalne datoteke ili kao novu datoteku.

Dodavanje efekta zatamnjivanja

1 Otvorite video zapis koji želite da uredite, izaberete ❙❙ pa dodirnite ekran da biste otvorili opcije.

2 Izaberite , a zatim odaberite **Efekat zatamnjivanja**.

3 Odaberite da li želite da sačuvate umesto originalne datoteke ili kao novu datoteku.

4 Video zapis će se sada postepeno pojaviti, a na kraju će postepeno iščeznuti.

Multimedija

Multimedijalne datoteke možete skladištiti u memoriji telefona da biste imali lakši pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijsku karticu. Prednost upotrebe memorijske kartice je što ćete moći da oslobodite prostor u memoriji telefona.

Da biste pristupili meniju Multimedija dodirnite , a zatim **Zabava**. Dodirnite **Moje stvari** da biste otvorili listu fascikli koje sadrže sve vaše multimedijalne datoteke.

Slike

Moje slike – ova fascikla sadrži slike koje su unapred unete u telefon, slike koje ste preuzeli, kao i one koje ste napravili pomoću fotoaparata na telefonu.

Meniji sa opcijama za Moje slike

Opcije koje su dostupne za **Moje slike** zavise od vrste slike koju ste izabrali. Za slike koje ste snimili pomoću kamere na telefonu biće dostupne sve opcije, ali će za podrazumevane slike biti dostupne samo opcije **Upotrebi kao**, **Odštampaj**, **Sortiraj po** i **Upravljač memorijom**.

> **Savet!** Dok gledate neku fotografiju, okrenite telefon u položeni prikaz, a na desnoj strani ekrana će se pojaviti dodatne opcije. Na raspolaganju su opcije za slanje, otpremanje, postavljanje kao pozadina, uređivanje i brisanje.

Pošalji – pošaljite sliku prijatelju.

Uredi – uredite sliku.

Premesti – premestite sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto.

Kopiraj – kopirajte sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto.

Upotrebi kao – izaberite neku od sledećih opcija: Tema za glavni ekran, Slika za kontakte, Dolazni poziv, Odlazni poziv, Uključivanje ili isključivanje slike.

Preimenuj – preimenujte sliku.

Pametno svetlo – promenite osvetljenje svoje slike da biste je automatski poboljšali.

Štampaj – odštampajte izabranu sliku pomoću štampača koji podržava Bluetooth ili Pictbridge standarde.

Projekcija slajdova – prikažite slike kao projekciju slajdova.

Info o datoteci – pregledajte informacije o datoteci.

Slanje fotografije

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.

3 Izaberite fotografiju koju želite da pošaljete, a zatim dodirnite **Pošalji**. Izaberite neku od opcija **Poruka**, **E-poruka**, **Bluetooth** ili **Dodaj ovo na blog**.

4 Ako odaberete opciju **Poruka** ili opciju **E-pošta**, fotografija će biti priložena poruci koju možete napisati i poslati na uobičajeni način. Ukoliko izaberete Bluetooth, od vas će se tražiti da uključite **Bluetooth**, a telefon će tražiti uređaj na koji će poslati sliku.

Upotreba slika

Slike možete koristiti kao pozadine, kao čuvare ekrana ili da biste identifikovali pozivaoca.

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.

3 Izaberite sliku i dodirnite .

4 Dodirnite **Upotrebi kao** i izaberite između sledećih opcija:

Pozadina – postavite pozadinu za početni ekran.

Slika za kontakte – određenoj osobi u kontaktima dodelite sliku koja će se prikazivati kada vas ta osoba zove.

Dolazni poziv – postavite sliku koja će se koristiti za dolazne pozive.

Odlazni poziv – postavite sliku koja će se koristiti za odlazne pozive.

Uključivanje – postavite sliku koja će biti prikazana pri uključivanju telefona.

Isključivanje – postavite sliku koja će biti prikazana pri isključivanju telefona.

Obeležavanje slika

Fotografiju načinjenu u uslovima lošeg osvetljenja moguće je podesiti bez gubitka kvaliteta slike.

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
3 Izaberite sliku, potom dodirnite , a zatim opciju **Pametno svetlo**.
4 Osvetljenje će se automatski promeniti i dobićete mogućnost da sačuvate novu sliku.

Štampanje slike

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
3 Izaberite sliku i dodirnite .
4 Dodirnite **Štampaj**, a zatim izaberite između opcija **Bluetooth** i **PictBridge**.

Savet! Možete da štampate putem Bluetooth ili PictBridge veze.

Premeštanje ili kopiranje slike

Slike možete kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. Ovo možete uraditi da biste oslobodili prostor u memoriji ili da biste napravili rezervnu kopiju slike.

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
3 Izaberite sliku i dodirnite .
4 Izaberite **Premesti** ili **Kopiraj**.

Kreiranje projekcije slajdova

Ako želite da pregledate sve slike na telefonu, možete da kreirate projekciju slajdova da ne biste morali da otvarate i zatvarate svaku sliku pojedinačno.

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
3 Dodirnite , a zatim **Prikaz slajdova**.

Proveravanje statusa memorije

Možete proveriti koliki prostor u memoriji je zauzet i koliko slobodnog prostora je preostalo.

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.

3 Dodirnite , a zatim **Upravljač memorijom**.

4 Odaberite opciju **Memorija telefona** ili opciju **Spoljna memorija**.

NAPOMENA: Ako memorijska kartica nije ubačena, opcija „Spoljna memorija“ neće biti dostupna.

Zvukovi

Fascikla **Moji zvukovi** sadrži fascikle Preuzeti zvukovi, **Zadati zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Odavde možete upravljati, slati ili postavljati zvukove kao zvukove zvona.

Korišćenje zvukova

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moji zvukovi**.

3 Izaberite fasciklu **Zadati zvukovi** ili fasciklu **Glasovni zapisi**.

4 Izaberite zvuk i njegova reprodukcija će započeti.

5 Dodirnite i izaberite opciju **Upotrebi kao**.

6 Odaberite neku od opcija **Glasovni zvuk zvona**, **Video zvuk zvona**, **Zvuk poruke**, **Pokretanje** ili **Isključivanje**.

Video zapisi

Fascikla **Moji video zapisi** sadrži listu preuzetih video zapisa i video zapise snimljene na telefonu.

Gledanje video zapisa

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moji video zapisi**.

3 Izaberite video zapis koji želite da reprodukujete.

Savet! KC910i podržava reprodukovanje DivX i Xvid video formata da bi se obezbedila pristupačnost sadržaja.

Korišćenje opcija dok je video zapis pauziran

Dodirnite dok je video zapis pauziran, a zatim izaberite:

Snimi – snimite pauzirani kadar kao sliku.

Pošalji – pošaljite video zapis pomoću poruke, e-pošte ili Bluetooth veze.

Izbriši – izbrišite video zapis.

Upotrebi kao – Omogućava podešavanje Glasovnog zvuka zvona ili Video zvuka zvona. (Rezolucija video zapisa može ovo ograničiti.)

Uredi – ime datoteke možete da uredite.

Info o datoteci – prikažite ime, veličinu, datum, vreme, tip, trajanje, dimenzije, zaštitu i podatke o autorskim pravima.

NAPOMENA: Kabl za povezivanje sa televizorom se posebno kupuje.

Slanje video zapisa

1 Izaberite video zapis, a zatim dodirnite .
2 Dodirnite **Pošalji** pa odaberite **Poruka**, **E-pošta**, **Bluetooth** ili **YouTube**.
3 Ukoliko izaberete **Poruka** ili **E-pošta**, video zapis će biti priložen uz poruku koju možete poslati na uobičajen način. Ako odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite Bluetooth, a vaš telefon će pretražiti uređaje kojima može poslati video zapis.

Igre i aplikacije

Na telefon možete preuzimati nove igre i aplikacije da biste se zabavili u slobodno vreme.

Preuzimanje igre

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Igre i aplikacije**, a zatim **Moje igre i aplikacije** i **Igre**.
3 Izaberite **Preuzimanje igara**.
4 Povezaćete se sa Web portalom sa kojeg možete preuzimati igre.

Savet! Da biste izbrisali datoteku u fascikli Moje stvari, dodirnite , a zatim Izbriši.

Igranje igre

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Igre i aplikacije**, a zatim **Moje igre i aplikacije** i **Igre**.
3 Odaberite i dodirnite igru da biste je pokrenuli.

Upotreba menija sa opcijama za igre

Iz fascikle Igre i aplikacije dostupne su sledeće opcije:

Kreiraj novu fasciklu – kreirajte fasciklu unutar fascikle **Igre i aplikacije**.

Sortiraj po – sortirajte igre i aplikacije po **Datumu**, **Veličini** ili **Imenu**.

Upravljač memorijom – prikažite status memorije.

Info o datoteci – pregledajte informacije o datoteci.

Flash sadržaj

Fascikla Flash sadržaj sadrži sve podrazumevane i preuzete SWF datoteke.

Prikazivanje SWF/SVG datoteke

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Fleš sadržaji**.

3 Izaberite datoteku koju želite da pregledate.

Upotreba opcija za prikazivanje SWF/SVG datoteke

Dodirnite , a zatim izaberite:

Bez zvuka – isključite zvuk.

Pošalji – pošaljite datoteku kao **Poruku**, **E-poštu** ili putem **Bluetooth** veze.

Pozadina – postavite datoteku kao pozadinu.

Info o datoteci – prikažite naziv, veličinu, datum, vreme, tip i zaštitu datoteke.

Dokumenti

Koristeći opciju Dokumenti u fascikli Moje stvari možete da pregledate sve datoteke sa dokumentima. Ovde možete pregledati Excel, PowerPoint, Word, tekstualne i PDF datoteke.

Pregledanje datoteke

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Dokumenti**.

3 Izaberite dokument, a zatim dodirnite **Prikaži**.

Multimedija

Prebacivanje datoteke na telefon

Bluetooth predstavlja najjednostavniji način za prebacivanje datoteka sa računara na telefon. Pomoću kabla za sinhronizaciju možete koristiti i program LG PC Suite.

Da biste prebacili muziku putem Bluetooth veze:

1 Proverite da li je uključen Bluetooth na telefonu i na računaru da li su međusobno vidljivi.

2 Pomoću računara pošaljite datoteku putem Bluetooth veze.

3 Prilikom slanja datoteke moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete dodirnuti **Da**.

4 Datoteka će se pojaviti u fascikli **Dokumenti** ili **Ostalo**.

Ostalo

Fascikla **Ostalo** služi za skladištenje datoteka koji nisu slike, zvukovi, video zapisi, igre niti aplikacije. Koristi se na isti način kao fascikla **Dokumenti**. Pri prebacivanju datoteka sa računara na telefon, one će se možda smeštati u fasciklu **Ostalo** umesto u fasciklu **Dokumenti**. Ako se ovo dogodi, možete da ih premestite.

Da biste premestili datoteku iz fascikle Ostalo u fasciklu Dokumenti:

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Ostalo**.

3 Izaberite datoteku, a zatim dodirnite .

4 Dodirnite **Premesti**, a zatim ponovo dodirnite **Premesti**.

Kreiranje filma

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Muvee Studio**.

3 Dodirnite + da biste dodali sliku. Dodirnite slike koje želite da uključite, a zatim izaberite **Umetni**.

4 Dodirnite karticu sa stilovima na vrhu da biste izabrali stil filma.

5 Dodirnite karticu za zvukove na dnu ekrana da biste promenili zvuk, kao što je snimanje glasa.

6 Dodirnite dugme **Reprodukuj** da biste prikazali rezultat.

7 Dodirnite , a zatim **Redosled reprodukcije** da biste izmenili redosled.

8 Dodirnite , a zatim **Sačuvaj lokaciju** da biste izabrali mesto za čuvanje filma. Dodirnite **Trajanje** da biste izabrali dugačko ili kratko.

9 Da biste sačuvali film, pritisnite dugme za reprodukovanje, a zatim dodirnite ikonu za čuvanje u gornjem levom uglu.

Muzika

Telefon LG KC910i ima ugrađeni muzički plejer tako da možete preslušavati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru, dodirnite , potom **Zabava**, a zatim **Muzika**. Odavde možete pristupiti sledećim fasciklama:

Nedavno reprodukovano – možete da vidite listu nedavno reprodukovanih stavki.

Sve numere – sadrži sve numere koje imate na telefonu.

Izvođači – pretražite muzičku kolekciju po izvođaču.

Albumi – pretražite muzičku kolekciju po albumu.

Žanrovi – pretražite muzičku kolekciju po žanru.

Liste numera – sadrži sve liste numera koje ste kreirali.

Izmešaj numere – možete slušati muziku nasumičnim redosledom.

Prebacivanje muzike na telefon

Najjednostavniji način prebacivanja muzike na telefon je pomoću Bluetooth veze ili pomoću kabla za sinhronizaciju.

Možete koristiti i LG PC Suite. Da biste prebacili muziku putem Bluetooth veze:

1 Proverite da li je uključen Bluetooth na oba uređaja i da li uređaji međusobno vidljivi.

2 Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju pa odaberite da je pošaljete putem Bluetooth veze.

3 Prilikom slanja datoteke moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete dodirnuti **Da**.

4 Datoteka treba da se pojavi u fascikli **Muzika** > **Sve numere**.

Reprodukcija pesme

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Muzika**, potom **Moja muzika**, a zatim **Sve numere**.
3 Izaberite željenu numeru, a zatim dodirnite **Reprodukcija**.
4 Dodirnite da biste pauzirali numeru.
5 Dodirnite da biste prešli na sledeću numeru.
6 Dodirnite da biste prešli na prethodnu numeru.
7 Dodirnite da biste se vratili u meni **Muzika**.

Savet! KC910i je prvi svetski telefon koji sadrži Dolby Mobile sistem za muziku, čime telefon dobija registrovani Dolby kvalitet zvuka.

Korišćenje opcija za vreme reprodukovanja muzike

Dodirnite , a zatim izaberite:

Umanji – umanjite ekran muzičkog plejera da biste mogli da nastavite sa korišćenjem telefona na uobičajeni način.

Idi u moju muziku - Povratak u muzički meni.

Vizuelizacija – izaberite vizuelne efekte.

Dodaj na listu numera – dodajte datoteku na listu numera.

Info o datoteci – prikažite podatke među kojima su ime, veličina, datum, vreme, tip, trajanje, zaštita i podaci o autorskim pravima za numeru.

Pošalji – pošaljite numeru u poruci ili putem Bluetooth veze.

Izbriši – izbrišite numeru.

Upotrebi kao – upotrebite pesmu na jedan od sledećih načina: kao Glasovni zvuk zvona, Video zvuk zvona, Zvuk poruke, za Pokretanje ili Isključivanje.

Savet! Da biste promenili jačinu zvuka tokom reprodukcije dodirnite .

Kreiranje liste numera

Izaberite pesme iz fascikle **Sve numere** i kreirajte svoju listu numera.

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Muzika**, potom **Liste numera**.

3 Dodirnite **Dodaj novu listu numera**, unesite ime liste numera, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.

4 Prikazaće se fascikla Sve numere. Dodirnite sve numere koje želite da dodate u listu numera. Pored imena numera pojaviće se znak za potvrdu.

5 Dodirnite **Gotovo**.

Da biste reprodukovali listu numera, izaberite je pa dodirnite Reprodukuj.

NAPOMENA: Da biste dodali drugu listu numera, dodirnite , a zatim odaberite Dodaj novu listu numera.

Uređivanje liste numera

Možete naknadno dodavati nove pesme ili brisati pesme iz liste numera. Zbog toga postoji mogućnost uređivanja liste numera.

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.

2 Dodirnite **Muzika**, potom **Liste numera**.

3 Izaberite listu numera.

4 Dodirnite pa izaberite:

Dodaj nove numere – dodajte nove numere u listu numera. Označite željene numere pa dodirnite Gotovo.

Pošalji – pošaljite numeru u poruci ili putem Bluetooth veze.

Ukloni iz liste – uklonite numeru iz liste numera. Dodirnite stavku „Da“ da biste potvrdili.

Informacije o memoriji – prikažite status memorije.

Ukloni sve – uklonite sve numere iz liste numera.

Brisanje liste numera

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **Muzika**, potom **Liste numera**.
3 Dodirnite , a zatim **Izbriši** ili **Izbriši sve** da biste izbrisali sve liste numera.

Upotreba radija

LG KC910i poseduje FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

NAPOMENA: Moraćete da priključite slušalice da biste slušali radio. Priključite ih na priključak za slušalice (to je isti priključak na koji priključujete punjač).

Pretraživanje stanica

Radio stanice na telefonu možete pretraživati ručno ili automatski.

Da biste automatski pretražili stanice:

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **FM radio**, a zatim .
3 Dodirnite **Automatsko skeniranje** pa **Da**. Pronađenim stanicama će automatski biti dodeljen broj kanala.

NAPOMENA: stanicu možete pronaći i ručno pomoću ikona i koje su prikazane pored radio frekvencije.

Resetovanje stanica

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **FM radio**, a zatim .
3 Odaberite **Poništi** da biste poništili trenutni kanal ili odaberite **Poništi sve** da biste poništili sve kanale. Sve stanice vratiće se na početnu frekvenciju 87,5Mhz.

Slušanje radio programa

1 Dodirnite , a zatim **Zabava**.
2 Dodirnite **FM radio**, a zatim dodirnite broj kanala stanice koju biste želeli da slušate.

Savet! Da biste poboljšali prijem radio signala, razvijte kabl od slušalica koji služi kao FM antena.

Rokovnik

Dodavanje događaja u kalendar

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Rokovnik**.
Izaberite **Kalendar**.
2 Izaberite datum za događaj.
3 Dodirnite , a zatim izaberite **Dodaj događaj**.
4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim izaberite neku od opcija: **Zakazana obaveza**, **Godišnjica** ili **Datum rođenja**. Proverite datum, a zatim unesite vreme početka događaja.
5 Za zakazane obaveze i godišnjice unesite datum i vreme završetka u donja polja za vreme i datum.
6 Ako biste želeli da imenujete događaj ili da priložite napomenu, dodirnite **Napomena**, a zatim unesite napomenu.
7 Podesite opcije **Alarm** i **Ponovi**.
8 Izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali događaj u kalendar. Dani za koje su postavljeni događaji biće obeleženi kvadratnim pokazivačem u boji, a u vreme početka događaja oglasiće se zvučni signal, da ga ne biste propustili.

Savet! U kalendaru možete postaviti odmor. Dodirnite zasebno svaki dan kada ste na odmoru, a zatim dodirnite i izaberite **Postavi praznik**. Svi izabrani dani će biti će biti obojeni zelenom bojom.

Promena podrazumevanog prikaza kalendara

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Rokovnik**. Izaberite stavku **Postavke rokovnika**.
2 Dodirnite **Postavke kalendara**, a zatim izaberite **Mesečni prikaz** ili **Sedmični prikaz**.
3 Podesite parametar **Sedmica počinje od**.
4 Pritisnite **Sačuvaj** da biste potvrdili izbor.

Rokovnik

Dodavanje stavki u listu zadataka

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Rokovnik**.
2 Izaberite stavku **Zadaci**, a zatim dodirnite **Dodaj zadatak**.
3 Postavite datum za zadatak, dodajte napomene i izaberite nivo prioriteta: **Visok**, **Srednji** ili **Nizak**.
4 Sačuvajte zadatak tako što ćete izabrati **Sačuvaj**.

Deljenje zadataka

1 Na početnom ekranu izaberite , potom **Uslužni programi**, a zatim opciju **Rokovnik**. Izaberite **Zadaci**.
2 Izaberite zadatak koji želite da delite, a zatim dodirnite .
3 Izaberite **Pošalji**. Zadatak možete deliti pomoću **Tekstualne poruke**, **Multimedijalne poruke**, **E-pošte** ili **Bluetooth** veze.

Savet! Pomoću računara možete praviti rezervne kopije kalendara i sinhronizovati ga. Pogledajte Sinhronizacija sa računarom.

Upotreba alatke za traženje datuma

Alatka za traženje datuma je zgodna za računanje datuma za određeni dan. Na primer, 60 dana od 10.10.07. biće 9.12.2007.
Ovo je odlično za praćenje rokova.

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Rokovnik**.
2 Izaberite opciju **Traženje datuma**.
3 Na kartici **Od** postavite željeni datum.
4 Na kartici **Nakon** podesite broj dana.
5 **Odredišni datum** biće prikazan ispod.

Podešavanje alarma

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alarmi**.
2 Dodirnite **Dodaj novi**.
3 Postavite željeno vreme za oglašavanje alarma, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.
4 Odaberite da li želite da se alarm oglašava Dnevno, Pon–Pet, Pon–Sub, Sub–Ned, Osim praznikom ili Izaberite radni dan.
Ikone će označavati dane u sedmici koje ste izabrali.
5 Izaberite **Podesi tip alarma** da biste izabrali tip alarma.
6 Dodirnite **Postavi alarm**, a zatim izaberite zvuk alarma. Da biste reprodukovali neki zvuk, dodirnite ga, a zatim dodirnite .
7 Dodavanje beleške za alarm.
8 Na kraju, možete da postavite interval za odlaganje na 5, 10, 20 ili 30 minuta, 1 čas ili možete da isključite alarm.
9 Kada postavite alarm, dodirnite **Sačuvaj**.
NAPOMENA: možete da postavite najviše 5 alarma.

Savet! Dodirnite ikonu za uključivanje/isključivanje na desnoj strani alarma.

10 Da biste isključili alarm, možete odabrati čekanje ili zaustavljanje.

Dodavanje podsetnika

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Podsetnik**.
2 Dodirnite **Dodaj podsetnik**.
3 Unesite podsetnik, a zatim izaberite **Sačuvaj**.
4 Beleška će se pojaviti na ekranu sledeći put kada budete otvorili aplikaciju **Beleške**.

Savet! Možete da uredite postojeći podsetnik. Izaberite podsetnik koji želite da uredite i unesite izmene.

Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa za snimanje glasovnih beleški ili drugih zvukova.

1 Dodirnite , a zatim **Uslužni programi**.
2 Dodirnite **Snimanje glasa**, a zatim i izaberite neku od opcija:

Trajanje – postavite trajanje snimanja. Odaberite veličinu MMS poruke, 1 min ili Bez ograničenja.

Kvalitet – izaberite kvalitet zvuka. Opcije su Veoma visok, Visok ili Normalan.

Idi u moje zvukove – otvorite fasciklu Glasovni zapisi u fascikli Moji zvukovi.

Snimanje zvuka ili glasa

1 Dodirnite , a zatim **Uslužni programi**.
2 Dodirnite **Snimanje glasa**.
3 Dodirnite ● da biste započeli snimanje.
4 Dodirnite ■ da biste prekinuli snimanje.
5 Dodirnite ▶ da biste reprodukovali snimak.

Slanje snimljenog materijala

1 Kada završite snimanje, dodirnite .
2 Dodirnite **Pošalji** pa odaberite **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**. Ako odaberete **Poruka** ili **E-pošta**, snimak će biti priložen uz poruku, a vi je možete poslati na uobičajeni način. Ako odaberete Bluetooth, telefon će vas upitati da li želite da uključite Bluetooth vezu.

NAPOMENA: Kada završite sa snimanjem, dodirnite i odaberite neku od sledećih opcija: Pošalji, Datoteke, Izbriši, Upotrebi kao (da biste snimak upotrebili kao melodiju zvona) ili Idi u moje zvukove.

Upotreba kalkulatora

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alati** .

2 Izaberite opciju **Kalkulator**.
3 Dodirnite numeričke tastere da biste uneli brojeve.
4 Za jednostavna izračunavanja, dodirnite željenu funkciju (+, –, x, ÷), a zatim =.
5 Za složenija izračunavanja, dodirnite pa odaberite **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** ili **exp** itd.

Konvertovanje jedinica

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alati** .
2 Izaberite opciju **Konverter**.
3 Odaberite da li želite da konvertujete **Valutu**, **Površinu**, **Dužinu**, **Težinu**, **Temperaturu**, **Zapreminu** ili **Brzinu**.
4 Zatim možete da izaberete jedinicu, unesete vrednost koju želite da konvertujete, a zatim jedinicu u koju želite da je konvertujete.
5 Na ekranu će se pojaviti odgovarajuća vrednost.

Upotreba štoperice

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alati** .
2 Izaberite opciju **Štoperica**.
3 Dodirnite **Započni** da biste započeli merenje.
4 Dodirnite **Krug** ako želite da zabeležite vreme po krugu.
5 Dodirnite **Zaustavi** da biste zaustavili merenje.
6 Dodirnite **Nastavi** da biste ponovo započeli merenje od zaustavljanja, odnosno dodirnite **Resetuj** da biste započeli merenje od početka.

Dodavanje grada u vremenske zone

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alati** .
2 Izaberite opciju **Svetski sat**.

3 Dodirnite ikonu , a zatim opciju **Dodaj grad**. Počnite da kucate ime željenog grada, a ono će se pojaviti na vrhu ekrana.

4 Dodirnite grad da biste ga izabrali. Izabrani grad će biti dodat u vašu listu Vremenske zone.

Pomoćnik za džogiranje

Bez obzira na to da li šetate, trčite ili džogirate, KC910i zahvaljujući naprednoj GPS tehnologiji pruža uvek ažurne podatke koji obuhvataju pređeno rastojanje i proteklo vreme, a za vas čuva evidenciju vežbanja.

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Alati** .

2 Izaberite opciju **Pomoćnik za džogiranje**.

3 Dodirnite << >> da biste podesili Rastojanje ili Trajanje džogiranja.

4 Možete da uključite ili isključite Redovan zvučni signal.

5 Nakon ostvarenja prijema GPS signala, dugme za početak će se uključiti. Dodirnite za početak.

-dugme za resetovanje

- dugme za početak

- dugme za pauzu

- dugme za zaustavljanje

Redovan zvučni signal – kada pređete zadato rastojanje ili kada prođe podešeni interval vremena, telefon će se oglasiti zvučnim signalom.

Sinhronizacija sa računarom

Instaliranje programa LG PC Suite na računar

1 Na početnoj stranici pritisnite i izaberite **Povezivanje**.

2 Odaberite Način rada USB Memorija velikog kapaciteta, PC suite.
Sinhronizacija muzike - mod za sinhr. muzike.
Uvek pitaj - korisnik bira vezu pri povezivanju.

3 Ubacite CD u računar. Kliknite na LG PC Suite Installer koji će se pojaviti na ekranu.

4 Izaberite željeni jezik za program za instalaciju i kliknite ikonu **LG PC Suite**.

5 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili čarobnjak LG PC Suite Installer.

6 Nakon dovršetka instalacije, ikona LG PC Suite će se pojaviti na radnoj površini.

Povezivanje telefona i računara

1 USB kablom povežite telefon s računarom.

2 Na radnoj površini dvaput kliknite na ikonu **LG PC Suite**.

3 Kliknite na **Čarobnjak za povezivanje**, a zatim na **USB**.

4 Kliknite na dugme **Sledeće**, zatim još jednom na **Sledeće**, a zatim na **Završi**.
Telefon je sada povezan sa računarom.

Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona

1 Povežite telefon i računar na već opisani način.

2 Kliknite na ikonu **Napravi rezervnu kopiju** pa izaberite **Rezervna kopija** ili **Vraćanje**.

3 Izaberite da napravite rezervnu kopiju **podataka Sadržaja** i/ili **podataka iz Imenika**/**Rasporeda**/**Zadataka**/**Podsetnika**. Izaberite lokaciju za čuvanje rezervne kopije ili sa koje biste želeli da vratite informacije. Kliknite na dugme **U redu**.

4 Vaše informacije biće sačuvane ili vraćene.

Sinhronizacija sa računarom

Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru

1 Povežite telefon i računar na već opisani način.

2 Kliknite na ikonu **Kontakti**.

3 Svi dokumenti, flash sadržaj, slike, zvukovi i video zapisi koje ste sačuvali na telefon biće prikazani na ekranu u fascikli LG Phone.

Savet! Prikazivanje sadržaja sa telefona na računaru može vam pomoći u organizovanju datoteka, organizovanju dokumenata i uklanjanju nepotrebnog sadržaja.

Sinhronizacija kontakata

1 Povežite telefon sa računarom.

2 Kliknite na ikonu **Kontakti**.

3 Svi kontakti sa USIM kartice i iz telefona biće uvezeni na računar i prikazani.

4 Kliknite na **Datoteka** pa izaberite **Sačuvaj**. Sada možete izabrati gde želite da snimite kontakte.

NAPOMENA: Da biste napravili rezervnu kopiju kontakata sa USIM kartice, kliknite na fasciklu SIM kartica na levoj strani ekrana računara. Desnim tasterom kliknite na neki od vaših kontakata i izaberite opciju Odaberi sve, sa zatim Kopirajte ili Premestite podatke u memoriju telefona. Desnim dugmetom miša kliknite na kontakte pa izaberite Kopiraj u kontakt. Sada kliknite na fasciklu Telefon na levoj strani ekrana da biste prikazali sve svoje brojeve.

Sinhronizacija poruka

1 Povežite telefon sa računarom.

2 Kliknite na ikonu **Poruka**.

3 Sve poruke sa računara i telefona biće prikazane u fasciklama na ekranu.

4 Traku sa alatkama u gornjem delu ekrana koristite za uređivanje poruka i upravljanje njima.

Upotreba telefona kao uređaja za skladištenje podataka

1 Prekinite vezu između telefona i računara.

2 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , a zatim dodirnite **Postavke**.

3 Izaberite **Povezivanje**, a zatim **USB veza**.

4 Dodirnite **Memorija velikog kapaciteta**.

5 Povežite telefon sa računarom. Na telefonu će se pojaviti poruke: **Povezivanje kao masovno čuvanje**…, nakon čega će slediti **Povezano kao masovno čuvanje**. Nemojte prekidati vezu tokom prenosa.

6 Fascikla prenosivog diska otvoriće se automatski, odnosno dve fascikle ako je u telefon umetnuta memorijska kartica, i prikazaće sve fascikle na telefonu ili na memorijskoj kartici.

NAPOMENA: Telefon ne sme biti povezan sa računarom da biste pokrenuli režim za skladištenje podataka.

NAPOMENA: Pomoću ovog režima prave se samo rezervne kopije podataka sa memorijske kartice, ali ne i iz memorije telefona. Da biste ostvarili prenos sadržaja sa telefona (npr. kontakte) potrebno je da ostvarite sinhronizaciju sa računarom pomoću programa PC Sync.

DivX konverter

Instalirajte DivX konverter koji ste dobili na CD-u sa softverom PC Sync.

Kada ga instalirate iz fascikle Program Files na računaru izaberite DivX, zatim DivX konverter pa Converter.

Upotrebite strelice u aplikaciji da biste format za konverziju promenili u Mobile. Ako desnim tasterom miša kliknete u prozor aplikacije i izaberete Željene opcije, možete da promenite lokaciju za skladištenje konvertovanih datoteka.

Kada budete spremni za konvertovanje, prevucite datoteke u aplikaciju i otpustite ih radi početne analize. Zatim ćete morati da kliknete na dugme Convert da biste pokrenuli proces. Nakon dovršetka procesa prikazaće se iskačući prozor Conversion complete.

Konvertovanu datoteku onda možete prebaciti na telefon pomoću režima za skladištenje podataka ili opcije za otpremanje sadržaja u softveru PC Sync.

Web

Pristup Webu

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Pretraživač**.

2 Da biste direktno pristupili matičnoj strani u pregledaču izaberite **Početna stranica**. Možete izabrati i **Unesite adresu** pa uneti željenu URL adresu, a zatim izabrati **Poveži**.

NAPOMENA: Povezivanje sa ovom uslugom i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Pretraživač**.

2 Izaberite **Obeleživači**. Lista obeleživača će se pojaviti na ekranu.

3 Da biste dodali novi obeleživač izaberite pa dodirnite **Dodaj novi**. Unesite ime za obeleživač praćeno URL adresom.

4 Dodirnite **Sačuvaj**. Obeleživač će se pojaviti u listi obeleživača.

5 Da biste otvorili obeleživač, jednostavno se pomerite do njega i izaberite ga da biste se povezali sa omiljenom vezom (obeleživačem).

Upotreba RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) je porodica formata za Web feedove koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažuriraju, poput unosa na blogovima, vesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva feed, web feed ili kanal, sadrži sažetak sadržaja sa povezane Web lokacije ili potpun tekst. RSS omogućava praćenje sadržaja na omiljenim Web lokacijama na automatizovan način koji je jednostavniji od ručnog pregledanja.
Korisnik se pretplaćuje na feed tako što u čitač unese adresu feeda ili tako što klikne na ikonu RSS u pregledaču, čime se pokreće proces pretplate.

Čuvanje strane

1 Pristupite Web strani, kao što je objašnjeno iznad.

2 Izaberite **Opcije** i **Sačuvaj ovu stranu**.

3 Unesite ime za Web stranu da biste mogli lako da je prepoznate.

4 Dodirnite **Sačuvaj**.

Savet! Pomoću ovog menija možete i dodavati nazive sačuvanim stranama, zaštititi ili opozvati zaštitu beleški na ekranu i izbrisati sačuvane strane.

Pristup sačuvanoj stranici

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Pretraživač**.

2 Izaberite **Sačuvane stranice**.

3 Izaberite stranu koju želite da pogledate i ona će se otvoriti.

Prikazivanje istorije iz pretraživača

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Pretraživač**.
Izaberite **Istorija**.

2 Prikazaće se Web stranica kojoj ste nedavno pristupali. Da biste otvorili neku od tih strana, izaberite je pa dodirnite **Poveži se**.

Menjanje postavki Web pregledača

1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**, te izaberite opciju **Pretraživač**.
Izaberite **Postavke pregledača**.

2 Možete odabrati da uređujete **Profile**, **Postavke izgleda**, **Keš**, **Kolačići**, **Bezbednost** ili **Resetuj podešavanja**.

3 Njih jednostavno možete uključiti ili isključiti dodirivanje ikone za prebacivanje

Upotreba telefona kao modema

KC910i može da služi kao modem za računar, što vam pruža pristup

Web

Internetu i e-pošti čak i kada ne možete da se povežete pomoću kablova. Možete koristiti USB kabl ili Bluetooth.

Upotreba USB kabla:

1 Proverite da li je na računaru instaliran LG PC Suite.

2 Povežite KC910i sa računarom pomoću USB kabla, a zatim pokrenite program LG PC Suite.

3 Kliknite na ikonu **Komunikacija** na računaru. Zatim kliknite na **Postavke** pa izaberite **Modem**.

4 Odaberite **LG Mobile USB Modem** pa izaberite **U redu**. Pojaviće se na ekranu.

5 Kliknite na Poveži da biste računar povezali na mrežu koristeći KC910i.

NAPOMENA: više informacija o sinhronizaciji pomoću programa LG PC Suite.

Upotreba Bluetootha:

1 Uverite se da je Bluetooth **Uključen** i da je status postavljen na **Vidljiv** i za računar i za KC910i.

2 Uparite računar i KC910i tako da za povezivanje bude potreban kôd.

3 U programu LG PC Suite upotrebite **Čarobnjak za povezivanje** da biste kreirali aktivnu Bluetooth vezu.

4 Kliknite na ikonu **Komunikacija** na računaru. Zatim kliknite na **Postavke**.

5 Kliknite na **Modem**.

6 Odaberite **Standard Modem over Bluetooth link** pa kliknite na **U redu**. Pojaviće se na ekranu.

7 Kliknite na **Poveži** da biste računar povezali na mrežu koristeći KC910i.

NAPOMENA: više informacija o tehnologiji Bluetooth.

Postavke

Iz ove fascikle možete da obavljate podešavanja vezana za personalizovanje telefona KC910i.
NAPOMENA: informacije o postavkama poziva.

Menjanje postavki ekrana

1 Dodirnite , a zatim izaberite **Postavke**.
2 Dodirnite **Ekran**, a zatim odaberite neku od opcija:
Pozadina – izaberite temu za početni ekran.
Biranje – podesite veličinu i boju broja.
Pozadinsko osvetljenje – odaberite vremenski interval do isključivanja pozadinskog osvetljenja.
NAPOMENA: Što je duže uključeno pozadinsko osvetljenje, to se baterija više troši i češće ćete morati da je punite.
Font – podesite veličinu fonta.
Svetlina – podesite osvetljenost ekrana.
Tema – brzo promenite celokupan izgled ekrana.
Resetuj glavni meni – da biste resetovali glavni meni, dodirnite Da.
Pozdravna poruka – izaberite da li će biti uključena ili isključena i upišite pozdravnu poruku.
Odaberite sliku za Dolazne pozive, Odlazne pozive, Pokretanje i Isključivanje.
3 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali postavke.

Personalizovanje profila

Svoj profil možete na brzinu promeniti na početnoj stranici. Jednostavno dodirnite ikonu za sažetak statusa na vrhu ekrana, a zatim karticu željenog profila. Pomoću menija sa postavkama možete personalizovati svaku postavku profila.

1 Pritisnite , a zatim odaberite **Postavke**.
2 Dodirnite **Profili**, a zatim odaberite profil koji želite da uredite.

Menjanje postavki telefona

Uživajte u slobodi da način funkcionisanja telefona KC910i prilagodite svojim potrebama.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Postavke

1 Dodirnite , a zatim izaberite **Postavke**.
2 Dodirnite **Podešavanje telefona** pa odaberite iz liste ispod.
Datum i vreme – podesite postavke za datum i vreme, odaberite automatsko ažuriranje vremena za putovanja ili za letnje računanje vremena.
Štednja energije – odaberite da li fabričke postavke za štednju energije da budu uključene, isključene ili automatske.
Jezici -promenite jezik prikaza telefona KC910i.
Automatsko zaključavanje tastature – automatski zaključajte tastaturu u početnom ekranu.
Bezbednost – podesite bezbednosna podešavanja, što obuhvata PIN kodove i zaključavanje telefona.
Upravljač memorijom – da biste dobili više informacija, pogledajte odeljak Upotreba upravljača memorijom.
Poništi postavke – poništite sve postavke i vratite ih u fabričko stanje.
Informacije o telefonu – pregledajte tehničke informacije o telefonu KC910i.

Promena postavki dodirnog ekrana

Dodirnite , a zatim dodirnite **Postavke**. Dodirnite **Postavke dodirnog**. Da biste resetovali tablu za rukopis i olakšali njeno korišćenje, izaberite opciju **Kalibracija spoljne tastature** i dodirnite krstove. Kada budete zadovoljni izborom koji ste načinili, sačuvajte postavke.
Dodirnite , a zatim dodirnite **Postavke**. Dodirnite **Postavke dodirnog** i izaberite **Efekat ekrana koji je osetljiv na dodir**. U ovom meniju dostupne su opcije za podešavanje **Vrste**, **Zvuka, Jačine zvuka, Vibracije** i **Jačina vibracije** dodirnog ekrana.

Menjanje postavki povezivanja

Postavke za povezivanje već je podesio operator da biste odmah mogli da uživate u novom telefonu. Pomoću ovog menija možete da primenite sve postavke.
Dodirnite , a zatim dodirnite

Postavke. Dodirnite **Povezivanje**.

GPS

– GPS tehnologija koristi podatke koji potiču sa satelita u Zemljinoj orbiti da bi obavila pozicioniranje.
– Prijemnik procenjuje rastojanje do GPS satelita na osnovu vremena potrebnog da signal stigne do njega, a zatim koristi te podatke da bi utvrdio svoju lokaciju.
– Ovo može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.
– Usluga A-GPS (Assisted GPS) na ovom mobilnom telefonu služi za pribavljanje pomoćnih podataka za utvrđivanje lokacije preko mreže sa komutacijom paketa.
– Pomoćni podaci se pribavljaju isključivo sa servera za tu uslugu samo kada su vam potrebni.
– Snimajte fotografije mesta na kome se nalazite i one će biti označene podacima o vašoj lokaciji.

Napomena: usluga GPS ima određenu toleranciju greške i nije dostupna u zgradama i pod zemljom.

Režim povezivanja USB veze – sinhronizujte KC910i pomoću softvera LG PC Suite da biste kopirali datoteke sa telefona.
Ako želite da sinhronizujete muziku sa programom Windows Media Player, u ovom meniju izaberite opciju Sinhronizacija muzike. Sinhronizacija muzike je dostupna isključivo za muzičke sadržaje. Ukoliko želite da obavite sinhronizaciju sa spoljnom memorijom, možete da podesite „Spoljnu memoriju“ kao Primarno skladište. Ukoliko želite da obavite sinhronizaciju sa unutrašnjom memorijom, možete da podesite „Unutrašnju memoriju“ kao Primarno skladište.

Servis sinhronizacije – funkcija usluge sinhronizacije omogućava sinhronizaciju podataka sa telefona sa podacima na serveru putem bežične mreže, poput podataka o adresama kontakata, stavki iz rasporeda, stavki zadataka i podsetnika.

Postavke za reprodukciju uživo – vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Možete ih urediti ako želite da napravite izmene.

TV izlaz – odaberite **PAL** ili **NTSC** standard za povezivanje modela KC910i sa televizorom.

NAPOMENA: Kabl za povezivanje sa televizorom se posebno kupuje.

Java postavke – omogućava vam podešavanje Profila.

Registracija DivX videa na zahtev - Generisanje koda za registraciju DivX videa na zahtev.

Registracija i tehnička podrška mogu se pronaći na adresi <www.divx.com/vod>.

Upotreba upravljača memorijom

Telefon KC910i ima tri dostupne memorije: memoriju telefona, USIM karticu i spoljnu memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati da kupite zasebno).

Upravljač memorijom možete da koristite da biste utvrdili koliko memorije je iskorišćeno i da biste utvrdili koliko slobodnog prostora je dostupno.

Dodirnite , a zatim **Postavke**. Izaberite **Podešavanje telefona**, a zatim **Upravljač memorijom**.

Zajednička memorija telefona – prikažite količinu dostupne memorije na telefonu KC910i za slike, zvukove, video zapise, Flash sadržaj, MMS poruke, e-poruke, Java aplikacije itd.

Rezervisana memorija telefona – prikažite količinu memorije koja je dostupna za SMS poruke, kontakte, kalendar, listu obaveza, beleške, alarm, prethodne pozive, obeleživače i razne stavke.

USIM memorija – prikažite količinu dostupnog prostora u memoriji USIM kartice.

Spoljna memorija – prikažite količinu dostupnog prostora na spoljnoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda morati da kupite zasebno).

Postavke primarnog skladišta – odaberite željenu lokaciju za skladištenje stavki.

Savet! Više informacija o postavljanju memorijske kartice potražite na strani 9.

Upotreba režima za let avionom

Režim rada u avionu uključite tako što ćete izabrati , a zatim **Postavke**.

Dodirnite **Profili** i izaberite opciju **Način rada u avionu**.
U režimu za let avionom nije moguće obavljanje poziva, povezivanje sa Internetom, slanje poruka niti upotreba Bluetooth veze.

Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Bluetooth predstavlja odličan način za slanje i primanje datoteka pošto nisu potrebni nikakvi kablovi, veza je brza i povezivanje je jednostavno. Možete se povezati i sa Bluetooth slušalicama kako biste obavljali pozive.

Da biste poslali datoteku:

1. Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, uobičajeno fotografiju, video zapis ili muzičku datoteku.
2. Dodirnite pa odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
3. Dodirnite **Da** da biste uključili Bluetooth.
4. Ako ste već uparili svoj Bluetooth uređaj, telefon KC910i neće automatski tražiti druge Bluetooth uređaje. Ukoliko to nije slučaj, KC910i će automatski potražiti ostale uređaje u dometu koji imaju omogućen Bluetooth.
5. Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku pa dodirnite **Izaberi**.
6. Datoteka će biti poslata.

Savet! Obratite pažnju na traku napredovanja da biste bili sigurni da je datoteka poslata.

Da biste primili datoteku:

1. Da biste primili datoteke, Bluetooth mora da bude i **Uključen** i postavljen na **Vidljiv**. Više informacija potražite u odeljku **Promena Bluetooth postavki** ispod.
2. Pojaviće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Dodirnite **Da** da biste primili datoteku.
3. Videćete gde je datoteka sačuvana pa ćete moći da je **Prikažete** ili da je **Upotrebite kao pozadinu**. Datoteke se uobičajeno čuvaju u odgovarajućoj fascikli unutar fascikle Moje stvari.

Menjanje postavki za Bluetooth:

1. Dodirnite i izaberite **Postavke**.
2. Izaberite stavku **Bluetooth**, a zatim

dodirnite ☰ i izaberite **Postavke**. Dostupne su sledeće opcije:
Vidljivost mog uređaja – odaberite neku od opcija Vidljiv, Skriven ili Vidljiv na 1 minut.
Ime mog uređaja – unesite ime za svoj telefon LG KC910i.
Podržane usluge – odaberite kako želite da koristite Bluetooth u saradnji sa različitim uslugama. Pogledajte Upotreba telefona kao modema ili Upotreba Bluetooth slušalica.
Moja adresa – prikazuje adresu Bluetooth uređaja.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju telefona KC910i sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena kodom za pristup. To znači da uparivanje predstavlja bezbedniji način povezivanja.

1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i **Vidljiv**. Vidljivost možete promeniti u meniju **Postavke**.
2 Dodirnite **Traži**.
3 KC910i će obaviti pretragu uređaja. Nakon dovršetka pretrage na ekranu će se pojaviti opcija **Osveži**.
4 Odaberite uređaj sa kojim želite da uparite svoj telefon, unesite kôd za pristup, a zatim dodirnite **OK**.
5 Vaš telefon će se povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti kôd.
6 Bluetooth veza zaštićena bezbednosnim kodom je spremna.

Upotreba Bluetooth slušalica

1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i **Vidljiv**.
2 Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama u vezi sa režimom uparivanja da biste uparili uređaje.
3 Dodirnite **Uvek pitaj** ili **Dozvoli bez pitanja**, a zatim dodirnite **Da** da biste se povezali. KC910i će automatski preći u profil „Slušalice“.

Savet! Na strani 20 pronaći ćete više detalja o BT režimu odgovaranja da biste mogli da kontrolišete način odgovaranja na pozive kada su priključene Bluetooth slušalice.

Wifi

Wireless Manager (Menadžer bežične veze) omogućava vam da upravljate Wi-Fi Internet i Bluetooth vezama na vašem telefonu. On omogućava da se telefon poveže na lokalne bežične mreže ili da telefon bežičnim putem pristupi Internetu. Wi-Fi je brži i ima veći domet od bežične Bluetooth tehnologije.

NAPOMENA: KC910i podržava WEP i WPA-PSK/2 šifrovanje, ali ne i tipove šifrovanja EAP i WPS. Ako vaš pružalac Wi-Fi usluge ili administrator mreže postavi šifrovanje radi bezbednosti mreže, biće potrebno da u prozoru koji će se pojaviti unesete odgovarajući ključ. Ukoliko šifrovanje nije podešeno, ovaj prozor se neće pojaviti. Ako ne znate ključ, biće potrebno da ga zatražite od pružaoca Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

Mrežne usluge

Mobilni telefon opisan u ovom priručniku može da se koristi u GSM i W-CDMA mreži.

Različite funkcije u ovom priručniku navedene su kao mrežne usluge. To su specijalne usluge koje dogovarate sa svojim pružaocem usluga mobilne mreže. Pre korišćenja mrežnih usluga morate se na njih pretplatiti kod svog pružaoca usluga i od njega dobiti uputstva za njihovu upotrebu.

Dodatna oprema

Uz telefon KC910i isporučuje se sledeća prateća oprema.

Punjač

Baterija

Olovka i kaiš za nošenje

Stereo slušalice

NAPOMENA:

- Uvek koristite originalni LG pribor.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od oblasti. Za sva pitanja se obratite našem regionalnom predstavništvu ili agentu.

Data kabl i CD

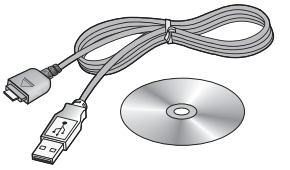

Povežite i sinhronizujte telefon KC910i sa računarom.

Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu KC910i.

Tehnički podaci

Opšte

Naziv proizvoda: KC910i

Sistem: GSM / W-CDMA

Temperature

Maks : +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)

Min : -10°C

Nadogradnja softvera

Program nadogradnje softvera za LG mobilne telefone

Više informacija o instaliranju i korišćenju ovog programa potražite na adresi http://update.lgmobile.com.

Ova funkcija omogućava brzu i praktičnu nadogradnju softvera na najnoviju verziju preko Interneta bez potrebe da posećujete naš servisni centar.

Pošto program za nadogradnju mobilnog telefona zahteva punu pažnju tokom procesa nadogradnje, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve beleške koje se pojavljuju na svakom koraku. Obratite pažnju da uklanjanje kabla za USB vezu ili baterija tokom nadogradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon. Pošto proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tokom procesa nadogradnje, savetujemo vam da unapred zabeležite sve važne informacije da biste ih sačuvali.

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KC910i

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	14.Jan. 2009

Signature of representative

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate) Model mobilnog telefona KC910i dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima.. Te smernice zasnovane su na rezultatima naučnih istraživanja i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja kako bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 g telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana od strane DASY4, iznosi 0,590 W/kg (10 g) dok je telefon prislonjen uz uvo, a 0,492 W/Kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda

⚠ UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke, telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao

što su radijatori i šporeti.

- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može stvoriti opasnost od požara.
- Koristite suvu tkaninu za čišćenje spoljašnjosti telefona (nemojte koristiti sredstva poput benzola, razređivača ili alkohola).
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon bi trebalo puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz, jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima, jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Obazrivo koristite dodatnu opremu, kao što su slušalice. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte da koristite na mestima sa velikom vlažnošću, kao što su bazeni, stakleni vrtovi, solarijumi ili tropska okruženja, jer to može izazvati kvar na telefonu i garanciju učiniti nevažećom.

Efikasan rad telefona

Elektronski uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejkera (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.

- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- RF zračenje može uticati na neke elektronske sisteme u motornom vozilu, kao što je stereo sistem ili bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazdušnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazdušnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. To je naročito važno kada ste na autoputu.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni serviser ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Ne koristite telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da transportujete ili odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradi automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade, nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu izazvati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Bateriju možete puniti više stotina puta pre nego budete morali da je zamenite.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Ako bateriju zamenite neodgovarajućom, postoji rizik od eksplozije.
- Stare baterije odložite u skladu sa uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad god je moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako trebate da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisiće od konfiguracije mreže, podešavanja uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

Otklanjanje problema

U ovom poglavlju dat je spisak nekih problema s kojima se možete suočiti dok koristite svoj telefon. Za rešavanje nekih od njih neophodno je da se obratite svom operateru, ali ćete većinu moći i sami da otklonite.

Poruka	**Mogući uzroci**	**Moguće mere za otklanjanje**
SIM greška	U telefonu nema SIM kartice ili ste nepravilno postavili SIM karticu.	Osigurajte da SIM kartica bude ispravno postavljena.
Nema veze sa mrežom	Signal je preslab Niste u dometu GSM mreže	Premestite se na viši položaj uz prozor ili na otvoreni prostoru. Proverite mapu pokrivanja svog operatera.
Kodovi se ne podudaraju	Kada želite da promenite sigurnosnu šifru, neophodno je da potvrdite novu šifru tako što ćete je uneti još jednom. Dve šifre koje ste uneli se ne podudaraju.	Obratite se svom operateru.
Nije moguće podesiti funkciju	Operater ne podržava ovu funkciju ili je za nju neophodna registracija	Obratite se svom operateru.
Razgovori nisu dostupni	Greška pri biranju broja Umetnuta je nova SIM kartica Dostigli ste ograničenje računa	Nije obavljena autorizacija za novu mrežu. Proverite koja su nova ograničenja. Obratite se operateru ili resetujte ograničenje tako što ćete uneti PIN 2.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Telefon nije moguće uključiti	Prekratko ste pritisnuli taster Uklj./isklj.	Pritisnite taster Uklj./isklj. barem dve sekunde.
	Baterija je prazna	Napunite bateriju. Proverite indikator punjenja na ekranu.
	Kontakti na bateriji su prljavi	Očistite kontakte.
Greška pri punjenju	Baterija je potpuno prazna	Napunite bateriju.
	Temperatura je van opsega	Proverite je li temperatura okoline odgovarajuća, pričekajte malo, a zatim ponovo obavite punjenje.
	Problem s kontaktom	Proverite napajanje i vezu sa telefonom. Proverite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema mrežnog napona	Priključite punjač u drugu utičnicu ili proverite napon.
	Punjač je neispravan	Ukoliko se punjač ne greje, zamenite ga.
	Pogrešan tip punjača	Koristite isključivo originalni LG pribor.
	Baterija je neispravna	Zamenite bateriju.
Telefon gubi mrežu	Signal je preslab	Prelazak na drugog operatera odvija se automatski.
Broj nije dozvoljen	Funkcija broja za fiksno biranje je uključena.	Proverite postavke.