如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。
本公司拥有对手册内容的最终解释权。

青岛乐金浪潮数字通信有限公司
地址：山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号
电话：800-860-2099
传真：800-918-6701
邮编：266107
网址：http://www.lg.com/cn

客户服务热线：400-819-9999

DATE：2010.05.11

用户手册 GD350

LG Electronics

用户手册
GD350

P/N : MMBB0366401(1.1)

www.lg.com/cn

GD350 用户手册

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容和图片可能与手机中的实际显示有一定出入。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法正常播放。

目录

GD350功能 5
状态栏 9
开始 10
安装SIM卡和手机电池 10
给电池充电 11
断开充电器 12
插入外部存储器 13
取出外部存储器 13
常规功能 14
输入文本 15
选择功能和选项 18
呼叫中菜单 19
功能表 21

信息 23

创建信息 23
收件箱 23
我的电子邮箱 23
草稿箱 23
发件箱 23
已发送 23
保存的项目 24
图释 24
信息设置 24

电话本 26

姓名 26
设置 26
群组 26
快速拨号 27
服务号码 27
本机号码 27
我的名片 27

通话记录 28

所有通话 28
未接来电 28
已接来电 28
已拨电话 28
通话时间 28
数据量 28
通话费用 28

设置 29

情景模式 29
显示 29
日期和时间 29
连接 30
通话设置 31
手机 32

网络 32
互联网配置文件 33
存取点 33
分组数据连接 33
安全性 33
内存信息 34
恢复出厂设置 34

我的文档 35

外部存储器 35
我的图像 35
我的声音 35
我的视频 35
我的应用程序 35
其它 35

多媒体 36

相机 36
摄像机 37
音乐 37
FM 收音机 37
录音 37
铃声创作 38

管理器 39

闹钟 39
日程表 39
任务 39
备忘录 39
私人备忘录 39
记账本 40
体重指数计算器 40
计算器 40
电子词典 40
秒表 41
日期计算器 41
换算器 41
世界时间 41
转至 41
SIM卡服务 41
设置 41

应用程序 42

我的应用程序 42
设置 42

目录

浏览器 43

主页 43
书签 43
历史记录 43
转到网址 43
已保存页面 43
设置 44

附件 45
技术数据 46
关于安全有效使用手机的准则 47

GD350功能

1. 听筒

2. 主屏幕

- ► **顶部：**信号强度、电池电量及其它功能
- ► **底部：**软键指示

3. 发送/接听键

4. 数字键

► **在待机模式下：**输入号码以便拨号。

长按：

0 国际电话

1 激活语音邮件菜单

2 至 9 快速拨号

► **在编辑模式下：**输入数字和字符。

5. 结束/电源键

► 开机/关机(长按)。

► 结束通话或拒接来电。

6. 话筒

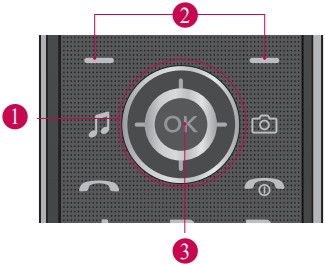

1. 导航键

- **在待机模式下：**

情景模式设定

进入日程表菜单

进入信息菜单

进入电话本列表

- **在菜单中：**上拉与下拉

2. 软键

- **执行显示屏底部所示的功能**

3. 选择/确定键

- **选择功能表选项并确定操作**

2. 侧按键

- 在待机模式下：
  控制来电铃声音量
- 通话中：调节听筒音量。

注意
为了保护听力，最大音量最好不要超过3级。

3. 存储卡插槽

1. 充电/USB端口/耳机

注意
请在手机开机并完成网络注册后再连接USB数据线。

GD350功能

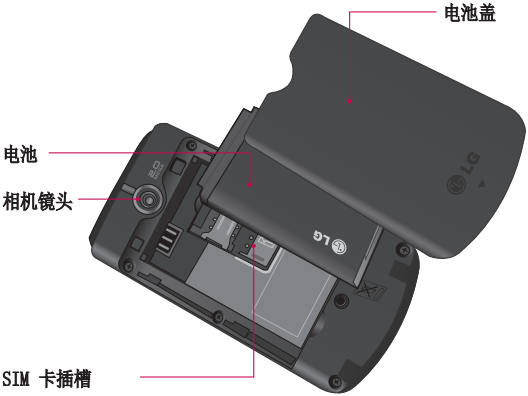

状态栏

状态栏使用不同图标指示，诸如信号强度、新信息和电池电量等信息，以及告知您是否启动了蓝牙。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的含义。

图标	描述
	表示网络信号的强度。

* 通话质量与网络信号强度有关。信号强度低于2格时，您可能会遇到没有声音，通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况，决定您是否进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区内，在此情况下，您不能访问网络以使用任何需要网络支持的服务。

图标	描述
	闹钟已设定并启动。
	收到文本信息
	显示蓝牙已打开
	正在使用情景模式的标准模式
	正在使用情景模式中的户外模式
	正在使用情景模式中的飞行模式
	正在使用耳机模式
	正在使用情景模式中的静音模式
	正在使用情景模式中的会议模式
	显示电池电量

开始

安装SIM卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池

   如图所示，将手机盖拿开。

备注

手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

如图所示，将电池从电池室取出。

2. 安装 SIM卡

   将SIM卡插入SIM卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，沿相反的方向取出。

注意

SIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏，因此在操作过程中请多加注意。请严格遵守随SIM卡提供的说明。

3. 安装电池

请确保电池触点与手机触点对齐。向下按电池，直至电池卡入到位。

4. 安装手机盖

将手机盖底端卡入到位，往上推。

给电池充电

打开GD350侧面的充电器插槽盖。

1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机右侧充电器插口。
3. 将旅行充电器的另一端连接到AC电源插座。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

小心!

- 如果电池已经完全放电，那么充电显示可能要在手机连接到旅行充电器后大约1到1.5分钟后才会显示在屏幕上。
- 不可强行把充电器插入手机的充电接口，这有可能损坏手机及旅行充电器。
- 如果在本国外对手机进行充电，请务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池及SIM卡。

警告!

- 在发生雷电时,请务必拔掉电源和充电器，以避免雷击和火灾等危险的发生。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机在充电时，请不要拨打或接听电话，否则会使手机短路，甚至导致电击或火灾等危险的发生。

断开充电器

将插头拔出插槽，直到完全脱离。

插入外部存储器

将存储卡插入插槽，直到完全到位。

注意

金属触点必须面超下，从金属触点所在的那端插入存储器插槽。

取出外部存储器

先轻微往插入卡的方向按一下，卡会自动弹出一部分，然后小心将存储卡从卡槽中取出。

注意

某些存储卡可能不与手机兼容，请仅使用经制造商认可的存储卡。

警告！

- 不要在手机使用过程中替换或取出存储卡，否则，存储卡中的数据可能会被损坏。

常规功能

拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括区号。若要删除已输入的数字，您只需按 键即可。
   - 持续按住清除键 以删除整个号码。
3. 按 键来拨打该号码。
4. 按 键来结束通话。

使用发送键拨打电话

1. 在待机模式中，按 键将显示最近的已接来电，已拨电话和未接来电号码。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按 键。

拨打国际电话

1. 长按 键得到国际电话前缀符号“+”，此符号在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码，区位号以及电话号码。
3. 按 键。

结束呼叫

当完成呼叫后，按 键。

从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在SIM卡和(或)手机内存中。

通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。

调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量，请使用侧键。

按上面的侧键以提高音量，按下面的侧键以降低音量。

应答电话

当收到来电时，手机会发出响铃，并且手机屏幕会给予提示。如果可以识别致电者，则屏幕上会显示该致电者的电话号码(或保存在电话本中的姓名)。

1. 按 键以接听来电（当接听模式设置为仅发送键）。
2. 要结束通话，按 键。

信号强度

如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改善信号接收质量。

您可以通过手机屏幕上的信号指示符（ ）检查信号强度。

输入文本

您可以使用手机键盘输入文字、字母和数字字符。例如，在电话本中存储姓名，编写信息和创建个人问候语等。

本款手机提供以下文本输入方法。

> 注意
> 某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在电话本字段输入电话号码）。

字典模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。字典模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次，三次或更多，直到显示该字母。

123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按 键直到显示 123 模式。

更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在手机屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按 键更改文本输入模式。字典模式的开启需要通过选项菜单中的输入法更改。

使用字典模式

字典预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。

当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新单词。当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

常规功能

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时,通过按 到 键开始输入单词。每个字母按一次键。

- 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直至整个单词输入完毕。
- 如果在完成输入之后单词仍不正确，按 键一次或多次以循环选择其它单词。
  例：按 输入 Good。

2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 要输入空格，请按 。

要删除字母，按 键。长按此键可以清除所有输入的内容。

笔划模式

笔划（ST）：在您依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相关的中文字符。

例：要输入“你”请依次按数字键 、 、 ，之后您便可以看到手机屏幕上显示“你”。请按OK键，然后再按相应的数字键选定“你”。

拼音模式

- 拼音(PY)：拼音输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。
- 拼音：当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。使用 至 键输入文本。

例：要输入“国民”请依次按数字键 、 、 ， 此时在子编辑屏幕上会显示“Guo“和“Huo”等拼音。如果选择“Guo”则所有与之发音相同的字符均会列出以供您选择。选择完您需要的字符后，屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”，或者直接从屏幕上显示的字符列表中选择“民”。

使用 ABC 模式

使用 至 键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键:

- 按一次输入第一个字母，连续按两次输入第二个字母，依次类推。

2. 要插入空格，请按 键。要删除单个字母，按 键。按住 键可以清除输入的所有内容。

使用 123（数字）模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字(例如电话号码)。

插入符号

在文本编辑模式下，按 键，手机会显示多种符号供您选择。

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过标记为左软键 和右软键 两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前操作环境的不同，软键发挥的作用也不同。每个按键上方和屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。

在待机模式下：

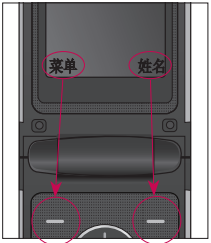

按左软键选择功能表选项。

按右软键激活相应的姓名列表。

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能,请在呼叫时按左软键［选项］。

呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式下显示的默认主菜单不同。

在两通话间切换

要在两个呼叫之间切换，请按 键。

接听来电

当手机有来电时，您可以根据通话设置中不同的接听模式来接听电话，例如：当接听模式设置为仅发送键时，您可以按 键以接听来电。

当您在通话过程中有新来电时,听筒中会发出提示音来提醒您。显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。

要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息,请参见呼叫等待。

如果激活了呼叫等待功能，您可以按 键，从而保持第一个呼叫并应答第二个呼叫。

拒接来电

您可以通过按两次右软键或直接按 键以拒绝来电（随接听模式的设置而定）。

多方通话

通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话(如果您的网络运营商支持此功能)。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时（已应答这两个呼叫),才可以建立多方通话。

一旦建立多方通话，您可以添加、断开或分离(即从多方通话中撤出，但仍与您相连接）呼叫，所有这些选项均在“通话中”菜单中提供。在多方通话中您最多可以与五位致电者通话。开始之后，您即可控制多方通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话（需网络支持）

当目前已处于呼叫中时，您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按 键。当连接第二个

呼叫中菜单

呼叫之后，第一个呼叫自动置于保持状态。

启动多方通话

保持一个呼叫，并在一个呼叫处于活动状态时，按左软键，然后选择会议。

保持多方通话

要激活保持的多方通话，请按 。保持通话的其他用户不会断开。

向多方通话加入呼叫

要将呼叫加入现有的多方通话，按左软键，然后选择会议。

在多方通话期间拨打私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话，按左软键选择私人电话，选择要进行私人电话的号码，其他致电者将置于保持状态。

结束多方通话

要结束多方通话，请按 键。

功能表

本手机中的菜单可以通过两种方式显示。

手机默认设置为以网格样式显示菜单。

1. 信息

- 创建信息
- 收件箱
- 我的电子邮箱
- 草稿箱
- 发件箱
- 已发送
- 保存的项目
- 图释
- 信息设置

2. 电话本

- 姓名
- 设置
- 群组
- 快速拨号
- 服务号码
- 本机号码
- 我的名片

3. 通话记录

- 所有通话
- 未接来电
- 已接来电
- 已拨电话
- 通话时间
- 数据量
- 通话费用

4. 设置

- 情景模式
- 显示
- 日期和时间
- 连接
- 通话设置
- 手机
- 网络
- 互联网配置文件
- 存取点
- 分组数据连接
- 安全性
- 内存信息
- 恢复出厂设置

功能表

5. 我的文档

外部存储器
我的图像
我的声音
我的视频
我的应用程序
其它

6. 多媒体

相机
摄像机
音乐
FM 收音机
录音
铃声创作

7. 管理器

闹钟
日程表
任务
备忘录
私人备忘录
记账本
体重指数计算器
计算器
电子词典
秒表
日期计算器
换算器
世界时间
转至
SIM卡服务
设置

8. 应用程序

我的应用程序
设置

9. 浏览器

主页
书签
历史记录
转到网址
已保存页面
设置

创建信息

信息

您可以使用此菜单编辑并发送短信息。

1. 按OK键选择进入信息菜单。
2. 输入收件人号码，您也可以按OK键新增收件人。
3. 输入文本，信息编辑完成后按OK键发送，成功发送的信息均会自动保存在已发送中，发送失败的信息会自动保存在发件箱中。

电子邮件

要发送/接收电子邮件，您首先需要设置电子邮件帐户。

1. 您可以在“收件人”、“抄送”等字段中输入电子邮件地址。提示：要输入“@”，请按 * 键，然后选择“@”。
2. 输入邮件主题。

收件箱

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。您可以通过指示图标识别每一条信息。

我的电子邮箱

当您进入此菜单时，可以连接您的远程邮箱检索新邮件,也可以在不登录电子邮件服务器的情况下查看之前检索到的邮件。

草稿箱

使用此功能您可以查看预先保存的信息。

发件箱

此菜单允许您查看正在发送或发送失败的信息。

发送成功的信息将被移动到已发送菜单。

已发送

您可以通过此功能查看您已经发送成功的信息。

信息

保存的项目

您可以通过此功能查看已保存信息，文本模板和多媒体模板。

图释

您可以使用和编辑图释等。

信息设置

文本信息

- **文本信息中心：**如果要发送文本信息，您可以通过文本信息中心发送（建议您不要随意更改默认地址）。
- **请求发送报告**：如果您在该功能表中设定开启，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- **有效期**：此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。
- **信息类型**：文本、语音、传真、X.400和电子邮件。
  通常，信息类型设定为文本格式。您也可以将文本格式转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。
- **字符编码**：自动/默认字母表。
- **将长文本另发送为**:可以选择多条短信或彩信。

多媒体信息

- **检索模式**：您可以选择本地网络和漫游网络。
- **状态报告**：您可以选择请求报告和允许报告。
- **已读回执：**您可以选择请求回复和允许回复。
- **优先级：**您可以设置信息的优先级。
- **有效期：**该网络服务可以让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- **幻灯片持续时间：**选择撰写信息时每个幻灯片的显示时间。
- **创建模式：**可以选择受限、警告和未使用模式。

- **发送时间：**选择立即、1小时之后、1天之后或1周之后，信息则会在您设置的时间后发送。
- **网络设定：**选择与网络设定相关的信息。

电子邮件

您可以设置与电子邮件相关的选项。

语音邮件中心

如果您的网络服务提供商支持此功能，则您的手机可以接收语音邮件。当接收到新语音邮件时，屏幕上将出现提示符号。请向您的网络提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

服务信息

您可以对服务信息和服务安全性进行设置。

保存已发送信息

您可以选择是否保存已发送信息。

小区广播

您可以选择小区广播的开启/关闭、频道和语言。

备份文本信息

您可以选择手机内存或外部存储器。

电话本

姓名

您可以使用该功能来添加或编辑电话本信息。

设置

- **联系人列表设置**

  您可以设置电话本位置、名称显示和电话本视图。备注：若电话本位置选择为手机和SIM卡,新增电话本只能保存到手机，不能保存到SIM卡中。

- **复制**

  您可以把手机中的条目复制至SIM卡，也可把SIM卡中的条目复制至手机。可以全部或逐个复制。

- **移动**

  您可以把手机中的条目移动至SIM卡，也可把SIM卡中的条目移动至手机。可以全部或逐个移动。

- **通过蓝牙发送所有联系人**

  您可以通过蓝牙传输功能发送所有联系人。使用此功能，需要打开蓝牙。

- **备份电话本**

  将电话本信息备份到外部存储器中。

- **恢复电话本**

  从外部存储器中恢复备份的电话本信息。

- **清空电话本**

  您可以选择清空手机或SIM卡中的电话本信息。清空后不可恢复，请谨慎使用。

- **内存信息**

  您可以查看手机和SIM卡的存储信息。

群组

您可以按 [–] 选择项目。

- **新增群组**：您可以新增一个群组。
- **添加成员**：您可以添加成员到当前选定的群组。
- **群组详情**：您可以编辑群组名称等。
- **删除**：您可以删除群组。

快速拨号

您可以为姓名列表条目指定按键 2 ~ 9 中的任一键。在待机模式下，可长按此按键直接呼叫。

1. 如果您要添加快速拨号，请通过按[新增] 键，选择姓名。
2. 在分配快速拨号号码后，您可以编辑或删除条目等。

服务号码

使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务(如果您的SIM卡支持)。

本机号码

您可以存储并查看自己的SIM卡号码（取决于SIM卡）。

我的名片

此选项允许您创建自己的名片，包含您的名字和手机号码。

通话记录

所有通话

您可以查看近期的未接来电、已拨电话和已接来电的所有列表。

未接来电

此选项允许您查看最近未应答的来电。

已接来电

此选项允许您查看最近已接的来电。

已拨电话

此选项允许您查看最近拨打的电话（拨出或尝试）。

通话时间

查看来电和去电的通话时间长度等。

数据量

此选项允许您查看已发送的数据、接收的数据和所有数据。

通话费用

可检查最后通话和所有通话的费用，您也可以选择设置通话费用等。

情景模式

本手机有五种预设的模式：标准、静音、户外、飞行模式和会议模式。另外您还可以编辑或重命名用户定义模式。

显示

屏幕主题

您可以从手机上选择您喜爱的图片将其设置为桌面、开机图片或者关机图片。

外LED屏幕

您可以对墙纸、来电、未接来电和拨出电话的外LED屏幕显示效果进行设置。

菜单样式

手机提供了列表样式和网格样式两种菜单类型。

拨号

设置拨号时字体显示的颜色。

字体

设置手机显示的字体大小。

背景灯

您可以设置主屏待机时间及主屏亮度等选项。

手机方案

选择手机方案(棒棒糖/白色)。

问候语信息

如果选择打开，您可以编辑手机在开机时显示的文本。

日期和时间

您可以设置与日期和时间相关的功能。

时间

您可以设定当前手机时间。

日期

在该功能表中，您可以设置手机日期。

设置

自动更新日期/时间

选择“打开”，手机将自动更新日期和时间（需要本地网络支持）。

夏令时

您可以选择关闭/1小时/2小时。

连接

蓝牙

Bluetooth QDID: B016112

使用蓝牙连接功能，可以让您的手机与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机建立无线连接。

开启蓝牙

1. 在待机模式下，选择菜单依次选择设置→连接→蓝牙→打开。
2. 如果允许其他设备搜寻您的手机，请依次选择蓝牙→设置→我的设备可见性→可见。

与其他设备进行匹配

1. 蓝牙开启后，选择蓝牙→搜索新设备，手机开始查找设备。
2. 选择查找到的设备，选择新增。
3. 按照屏幕上提示的操作，当其他设备接受连接后，匹配完成。您可以在配套设备中查找到您刚匹配成功的设备。

使用蓝牙功能发送数据

1. 从手机上选择您要发送的文件或者项目。
2. 选择选项→发送→蓝牙。（注：受版权保护或者本机自带的文件和项目无法发送）
3. 选择确定，当您的配套设备接受文件后，文件开始被发送。

使用蓝牙耳机

(蓝牙耳机为可选配件)

1. 查看蓝牙是否为打开且可见。
2. 根据蓝牙耳机随附的说明书将蓝牙耳机置于配对模式下并配对设备。

3. 选择“是”以立即连接。

USB 连接模式

您可以选择连接模式：数据存储，数据服务和始终询问。

通话设置

呼叫转接

您可以选择以下呼叫转接类型：所有语音来电、正在通话时、无人接听时、无网络或关机时。

呼叫限制

您可以选择对所有拨出电话、拨出的国际电话、国际漫游时拨出电话、所有来电和国际漫游时来电设置呼叫限制。

选择激活，然后输入限制密码。有关此服务的详细信息，请联系您的网络运营商。

固定拨号

您可以限制电话号码的拨打。要激活此功能，您需要输入PIN2码。

呼叫等待

若激活呼叫等待功能，则通话中有其他来电时，手机会用特殊的提示音提醒您。此时您可以接听新的来电，暂时保持之前的通话。

此功能需要网络支持。服务及资费详情请咨询您的网络服务提供商。

拒接来电

如果拒接来电设置为“开启”，则在拒接列表中您可以设置以下拒接来电选项：所有来电、电话本和群组等。

发送我的号码

此功能视网络和所申请的服务而定，选择通过网络设置、打开或关闭。

自动重拨

- 打开
  当该功能设定为打开时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

设置

接听模式

您可以选择仅发送键、打开翻盖或按任意键（除右软键、侧键及电源键）来接听电话。

免费通话时间追踪

您可以选择显示免费通时间或不显示。

分钟提示音

在通话过程中，手机会根据您的设置发出提示音以提醒您通话的时间。您可以选择不使用/30秒/1分钟/3分钟/5分钟/手动设置时间。

蓝牙接听模式

您可以选择免提或手机。

保存新号码

您可以选择“是”或“否”来决定是否保存新号码。

手机

我的导航键

您可以自定义设置导航键所指示的功能。

Languages

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

省电

您可以选择关闭、自动或开启。

手机信息

可以查看此手机的型号及软件版本信息。

网络

自动

如果您选择“自动”，手机会自动选择您所在区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机是开机状态还是关机状态，

都将保持设置为“自动”。

手动

如果您选择“手动”，手机会搜索可用的网络列表并显示出来。您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，则您需要选择其他的可用网络。

首选列表

您可以设定手机注册网络时的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

互联网配置文件

您可以查看或新增互联网的网络信息。

存取点

用于连接Internet的网络信息。手机内存中存有某些运营商的默认网络接入点。

分组数据连接

分组数据连接可以选择需要时或开机时。

安全性

PIN码请求

如果启动该功能，手机开机时您需要输入SIM卡的PIN码。

手机锁

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。您可以选择开启和关闭。如果您选择开启，则可以立即锁定手机。

SIM卡更换时锁定

如果激活此功能，当新的SIM卡放入时，手机会被锁定。

更改密码

您可以更改PIN码、PIN2码和安全密码。

设置

更改PIN码时，必须先激活PIN码（购买时的PIN码请咨询当地运营商）。

内存信息

- **手机公用内存**
  您可以查看手机公用内存。
- **手机预留内存**
  您可以查看手机预留内存的使用情况。
- **SIM卡内存**
  您可以查看SIM卡内存的使用情况。
- **外部存储器**
  (当手机放入外存卡时此菜单可用)
  您可以查看外部存储器的使用情况。
- **主存储器设置**
  您可以设置手机内存或外部存储器为主存储器。

恢复出厂设置

您可以通过选择该功能将手机恢复为预设配置。您需要输入安全密码才能启动该功能。

外部存储器

如果您的手机中已插入存储卡，它将显示为我的文档中的一个文件夹。

* 存储卡为可选配件。

我的图像

您可以查看图像，选择一个图像后按[选项]键您可以使用各种功能。

我的声音

您可以查看存储的所有声音文件，选择一个铃声后按[选项]您可以使用各种功能。

我的视频

您可以查看存储的视频文件。

我的应用程序

您可以选择游戏和应用程序。

其它

您可以存储除图像、声音和视频外的其它类型文件。

多媒体

您的设备支持拍摄分辨率为1600×1200的图像。本手册中图像的分辨率可能不同于实际拍摄图像的分辨率。

相机

1. 开启照相功能。在待机模式下按相机键或者选择菜单中的多媒体->相机。

2. 拍摄照片。

- ▶ 把照相机镜头对准拍摄对象以进行拍照。图像大小可设置为1600×1200/1280×960/640×480/320×240
- ▶ 您可以按手机左侧的音量键来使用照相机的缩放功能。另外您也可以选择设置选项中的各个菜单对您的拍照效果进行一系列的调整。（注：当照片分辨率选定为1280×960和1600×1200时，不能使用缩放功能）
- ▶ 按相机键或者确定键拍照。

3. 查看照片。在待机模式下，选择菜单中的我的文档 →我的图像，可以查看您所拍摄的照片。

使用手机内置的相机模式,您可以拍摄人物照片。此外,您可以将照片发送给其他人或将照片设为墙纸。

注意

- ▶ 使用相机时，耗电量增加。如果电池电量太低，可能无法使用照相机功能，请在使用前为电池充电。

- **拍照**

– 要拍出清晰的照片,请拿稳相机不要晃动。

– 适当地调节与拍摄对象的距离（大于50厘米）。

– 小心保管相机,避免撞击,使用柔软的布擦拭相机镜头。

– 不要拆卸或非专业人员维修相机,这可能引起火灾或相机出现故障。

摄像机

1. 开启摄像功能。在待机模式下选择菜单中的多媒体->摄像机。
2. 拍摄录像

- 照相机镜头对准拍摄对象以进行摄像。您可以按手机左侧的音量键来使用摄像机的缩放功能。另外您可以选择左侧设置选项中的各个菜单来对您的摄像效果进行一系列的调整。
- 按相机键或者确定键摄像。如果您摄像完毕，请选择停止。录像会自动保存。

3. 查看录像。在待机模式下，选择菜单中的我的文档→我的视频，可以查看您所录制的录像。

音乐

GD350拥有一个内置集成的 MP3 播放器。通过使用耳机或通过内置听筒,您可以欣赏存储在手机或外存卡里的 MP3音乐文件。

最近播放

查看您最近播放的歌曲。

所有曲目

查看所有歌曲。

播放列表

查看您创建的播放列表。

艺术家

按艺术家浏览音乐。

专辑

按专辑浏览音乐。

流派

按流派浏览音乐。

随机曲目

以随机顺序聆听音乐。

FM 收音机

您可以搜索收音机电台并收听节目。此功能需要连接耳机，耳机将起到天线的作用，

录音

在录音之前，您可以通过按左软键[选项]使用以下选项。

- **时长：** 您可以选择彩信大小、30秒、1分钟和无限制。

多媒体

- **质量：**您可以选择超精细、精细和正常。
- **存储位置：**您可以选择外部存储器或手机内存。
- **转至录音列表：**您可以通过选择此功能查看录音列表。

记录

1. 按 OK 键开始录音。一旦录音开始，屏幕上将显示录制所用时间。
2. 如果要暂停/恢复录音，请按[暂停/恢复]键。
3. 如果要结束录音，请按[停止]键。

铃声创作

1. 按[菜单]，选择[多媒体]，然后选择[铃声创作]。
2. 在音乐列表中选择您要使用的音乐，然后按OK键选择。
3. 按 — 选择剪切，按 — 停止。
4. 按 — 选择存储位置，选择手机内存或外部存储器。按OK键选择。
5. 按OK键保存。
6. 选择保存位置然后选择新文件，输入新名称，按OK键保存。

闹钟

1. 设置闹钟请按OK键选择编辑，选择设置时间，输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期：一次、每天、星期一至星期五、星期一至星期六、节假日除外或选择工作日。
3. 选择提醒方式：闹铃、振动、振动加响铃或根据情景模式。
4. 选择闹钟提示音和名称，并设置间隔时间。
5. 按[完成]键保存。

日程表

当您进入此功能表后，手机屏幕上将显示一个日历。在您更改日期后，日历会按照该日期更新，方形光标也将标示于该日期上。如果日历上有特殊图标，表示当天已设定日程表，该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已为此日程设定提示音,手机根据设置将在设定的时间发出提示。

任务

1. 按 OK 键新增，按左右导航键设置时间。
2. 按下导航键输入备忘录。
3. 按下导航键选择级别(高/中/低)按 — 选择完成。

备忘录

1. 如果备忘录为空，可按OK键选择新增。
2. 输入备忘录内容，然后按OK键保存。
3. 按上下键在备忘录列表中选择要查看的项目，按OK键，用左右键可以连续查看保存的其它备忘录。

私人备忘录

查看私人备忘录需要输入安全密码，默认的安全密码为：0000。

1. 按OK键选择新增。
2. 输入备忘录内容，然后按OK键保存。
3. 按上下键在私人备忘录列表中选择要查看的项目，按OK键，用左右键可以连续查看保存的其它私人备忘录。

管理器

记账本

1. 如果帐本为空，可按OK键选择[新增]。
2. 选择[收入]或[支出] 然后按OK键。
3. 输入内容后按[完成]。

体重指数计算器

1. 按OK键选择[编辑] 。
2. 选择性别，输入身高和重量。
3. 按[完成]，您可以查看体重指数。

计算器

您可以利用此计算器进行简单的加减乘除运算。此外，您也可以使用计算器的其它各种功能，如，正弦函数，余弦函数及对数计算等。

1. 您可以使用数字键输入数字，并使用导航键输入运算符。

要输入小数，请按 * 键；要输入（），请按 # 键。您可按 _ 键清除已有记录。

2. 要计算结果，按OK键。

电子词典

搜索

1. 输入要查找单词的前几个字母，在输入窗的下端会列出以输入字母为开头的全部单词。
2. 选择一个单词按 OK 键查看，按左右键可以查看和所查单词字形相近的其它单词。
3. 若想保存请按选项键选择保存到我的生词本。

最近查找

显示最近查找的单词列表。

我的生词本

可以查看保存的英文生词本或中文生词本。

秒表

1. 按［开始］键开始计时，按[记录]键记录时间。
2. 按［停止］键确定一圈时间的记录。
3. 按［重设］键复位。

日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。

在自选项中设置所需日期，在之后选项中设置天数，此时会在下面显示预定日期。

换算器

该功能可实现单位的转换。有 7 种可以转换的单位类型:币种、面积、长度、重量、温度、体积和速度。

世界时间

1. 按［选项］键选择添加城市。
2. 按上下键选择城市，按 OK 键选择。
3. 您还可以按［选项］键选择模拟时钟等。

转至

您可以在我的导航键中设置转至对应的导航键，将需要的菜单添加到转至的快速菜单中。

SIM 卡服务

此菜单视 SIM卡和网络服务而定。

设置

您可以选择日程表、通过蓝牙发送所有日程表和任务、备份日程表和任务、恢复日程表和任务、内存信息和全部删除。

应用程序

我的应用程序

您可以选择此菜单以查看或使用手机里的游戏和应用程序。

设置

您可以查看模式和证书列表。

您可以访问不同的 WAP (无线应用协议)服务，如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计,由WAP服务提供商负责进行维护。

要在任何时间退出浏览器，按开关机键 ，手机将返回待机模式。

使用WAP 浏览器导航

您可以使用手机按键或 WAP 浏览器菜单上网。

使用手机按键

上网期间，手机按键的功能有所不同。

使用WAP 浏览器菜单

当通过移动网络上网时，有多个菜单选项可供使用。

注意

- 视浏览器版本而定,WAP 浏览器菜单可能有所不同。

主页

主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP 站点。

书签

您可以使用此菜单以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

创建书签

1. 按左软键 [选项]。
2. 选择新增。
3. 输入相应的书签标题和 URL 后，按左软键[选项]选择保存。

历史记录

此菜单将显示最近浏览的页面。

转到网址

您可以直接连接到想要访问的站点。输入特定的 URL 后按[连接]。

已保存页面

此菜单将显示上网时保存的网页。

设置

模式

1. 按左软键可以新增或查看模式。
2. 选择新增，输入标题、主页和互联网网络设定，按右软键完成。

外观设置

您可以设置字符编码、滚动控制、显示图像和Java脚本四个选项。

缓存

您可以选择缓存开/关，并且可以清除手机中的缓存。

注意

► 缓存是一种缓冲存储器，可以供浏览器暂时保存数据。

Cookie

您可以选择Cookies开/关，并且可以清除Cookies。

安全性

您可以查看证书列表和清除会话。

恢复初始设定

您可以通过此功能恢复预设配置。

附件

注意：在用户使用说明书中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

标准电池

数据套件

旅行充电器

耳机

注意

- 确保使用正规的LG 配件。仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- 各个地区的配件可能不同，如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

常规

产品型号: GD350

系统: GSM 850 / GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

环境温度

最高: +55° C （放电）/ +45° C （充电）

最低: -10° C

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了有关安全事项的详细信息。

警告

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿手持手机。
- 请勿在汽油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原厂配件，例如电池和充电器等。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电器设备造成干扰的可能。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等设备的正常使用。在使用手机时请远离这些电器设备。
- 应按相关条例处置废旧电池。
- 请勿拆卸手机或电池。
- 手机充电时，请勿打电话或接电话。 有可能引发触电或漏电性火灾。
- 电源线一定要插紧避免松动。 连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾、触电等事故。
- 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。

关于安全有效使用手机的准则

- 请勿在电源线上面放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎使用。
- 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- 请勿在手机上涂颜色，这会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款GD350型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或 SAR)的测量单位。进行SAR 测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然 LG各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.534W/kg（10g体积平均测量结果），符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg（例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾）。

产品保养和维护

警告！
请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。

关于安全有效使用手机的准则

- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- 只有授权人员或具备相关资格的服务技术人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，以避免火灾等事故的发生。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能,请您注意以下事项:

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，如果握住天线，不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起博器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳涡等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少

造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

- 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。如果在驾驶时需要接听或拨打电话，请使用免提装置。若驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当，以确保您能掌握周围环境和动态。当您过马路时应该特别注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离，同时请注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站及其周围区域使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件,请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

关于安全有效使用手机的准则

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 请在登机前关闭手机。
- 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 为了最大程度地延长电池使用寿命，请使用LG电池和充电器。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- 切勿拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

（存储卡为可选配件）

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带和保存存储卡。

- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- 手机默认的安全密码为0000。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：
欢迎并感谢您使用 GD350 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

1. 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
2. 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。
   如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。

*. 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

关于安全有效使用手机的准则

有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1.产品中有毒有害物质或元素的名称及含量:

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
旅行充电器	X	O	O	O	O	O
耳机	X	O	O	O	O	O

注意:

1. “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规.- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2.构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、旅行充电器、耳机	10
电池	5

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。