LG
Telecomando cablato
Manuale dell'Utente e di Installazione

Modelli: PQRCUSA0

IMPORTANTE

- **Prima di installare il prodotto leggere il manuale di uso e installazione.**
- **L'installazione deve essere eseguita in conformità agli standard nazionali che regolano gli impianti elettrici e solo da personale autorizzato.**
- **Dopo avere letto il manuale di uso e installazione conservarlo in un luogo sicuro per usarlo in futuro.**

INDICE

■ ***Precauzioni per la sicurezza***.....3~4
■ ***Descrizione dei componenti***.....5
■ ***Istruzioni per 'Installazion***.....6
Controllo Gruppi.....8
Impostazione installatore - Come attivare la modalità di impostazione installatore.....9
Impostazione Installatore - Modalità Prova di Collaudo.....11
Impostazione Installatore - Impostazione Indirizzamento Controllo Centrale.....12
Impostazione installatore -E.S.P......13
Impostazioni Installatore - Termistore.....15
Impostazioni Installatore - Selezione Altezza Soffitto.....16
Impostazioni Installatore - Impostazione Pressione Statica.....17
Impostazioni Installatore - Configurazione Gruppo.....18
Impostazioni installatore - Impostazione annullamento modalità.....19
Impostazioni installatore - Impostazione modo contatto a secco.....20
Impostazioni Installatore - Impostazione Portata d'Aria.....21
Impostazioni Installatore - Passaggio Fahrenheit/Celsius.....22
Impostazioni Installatore - Impostazione tipo di zona.....23
Impostazioni Installatore - Impostazione numero di zona.....24
Impostazioni Installatore - Impostazione funzioni Opzionali.....25
■ ***Manuale dell'Utente***.....26
Modalità raffreddamento - Operazione Standard.....26
Modalità Cooling - Raffreddamento.....27
Deumidificazione.....28
Modalità di Commutazione Automatica.....28
Modalità di Funzionamento Automatico.....29
Modalità Ventola.....30
Impostazione Temperatura/Controllo Temperatura Ambiente.....31
Impostazione Flusso Portata d'Aria.....32
Funzione secondaria: Plasma.....33
Funzione secondaria: Umidificazione.....33
Funzione secondaria: Riscaldatore Elettrico.....34
Funzione secondaria: Ventilatore automatico.....35
Impostazione funzione: Annullamento Spia del Filtro.....35
Impostazione funzione: Blocco bambini.....36
Impostazione funzione: Griglia elevazione.....37
Impostazione funzione: Controllo Angolo di Apertura delle Alette.....38
Impostazione funzione: Conversione Temp. ACO.....39
Impostazione funzione: controllo zona.....40
Impostazione ora corrente.....41
Programmazione: Impostazione Programmazione Semplice.....43
Programmazione: Impostazione Programmazione Sonno.....44
Programmazione: Impostazione Programmazione ON.....45
Programmazione: Impostazione Programmazione OFF.....46
Programmazione: Programmazione Settimanale.....47
Programmazione: Programmazione Periodo Vacanze.....49
Impostazione Ventilazione.....50
Funzione visualizzazione codice errore.....51

Precauzioni per la sicurezza

- L'installazione richiede l'intervento di un esperto e deve essere effettuata dal centro servizi o altri centri specializzati per questo tipo di installazione riconosciuti dalla nostra azienda.
- Per tutti i problemi derivanti da un'installazione eseguita da qualcuno sprovvisto delle necessarie qualifiche, la nostra azienda non fornirà un servizio gratuito.
- Le precauzioni di sicurezza che seguono vengono fornite per prevenire possibili pericoli o perdite.

⚠PERICOLO :Se l'utente non segue i punti obbligatori, è possibile che si verifichino incidenti con lesioni gravi o morte.

⚠ATTENZIONE : Se l'utente non segue i punti obbligatori, è possibile che si verifichino incidenti con lesioni personali o danni alla proprietà.

: Avvertenza e Cautela vengono riportati per richiamare l'attenzione dell'utente sui possibili pericoli. Leggere e seguire con attenzione le istruzioni per prevenire incidenti che mettano a repentaglio la sicurezza.


: Avvertenza e cautela sono indicate in questa guida e sul prodotto stesso per aiutare gli utenti ad individuare le possibilità di pericolo.

⚠PERICOLO

■ Installazione

Quando si procede con l'installazione dei prodotti rivolgersi al centro servizi o negozio specializzato per installatori.

- Provocherà incendio, scossa elettrica o esplosione o lesioni.

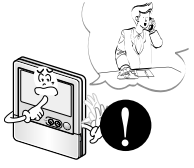

Quando si ripete l'installazione del prodotto installato, rivolgersi al centro servizi o negozio specializzato per installatori.

- Provocherà incendio, scossa elettrica o esplosione o lesioni.



Non smontare, riparare e modificare i prodotti in modo casuale.

- Provocherà incendio o scossa elettrica.



■ In uso


Non posizionare materiali infiammabili vicini al prodotto.

- Provocherebbe incendi.



Non permettere all'acqua di penetrare nel prodotto.

- Provocherebbe scossa elettrica o guasti.

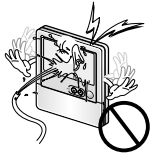

Non sottoporre il prodotto a urti.

- Se sottoposto a urti il prodotto potrebbe subire guasti o cattivo funzionamento.



ITALIANO


Quando il prodotto si bagna, rivolgersi al centro servizi o negozio specializzato per installatori.

• Provocherà incendio o scossa elettrica.



Non dare la scossa utilizzando oggetti taglienti o a punta.

• Si verificherebbe un guasto con conseguenti danni ai componenti.

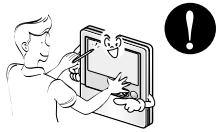

⚠ ATTENZIONE

■ In uso

Non pulire utilizzando detergenti molto potenti, come diluente, ma usare panni morbidi.

• Provocherebbe incendi o deformazione del prodotto.



Non premere sullo schermo usando una pressione molto forte oppure selezionare due pulsanti.

• Provocherebbe la rottura del prodotto oppure un cattivo funzionamento.




Non toccare o tirare sul cavo di alimentazione o mani bagnate.

• Provocherebbe la rottura del prodotto oppure una scossa elettrica.



Descrizione dei componenti

Nome e funzione del telecomando

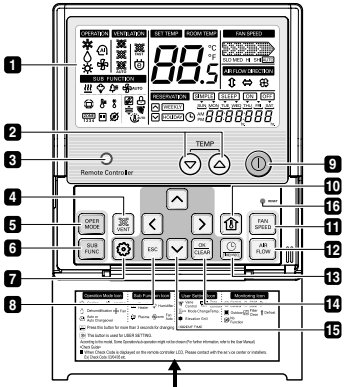

Attaccare l'etichetta informativa all'interno dello sportello.
Scegliere la lingua in base al paese.

1. **Schermata indicativa dell'operazione**
2. **Pulsante di impostazione temperatura.**
3. **Ricevitore telecomando wireless**
   • Alcune tipologie di prodotto potrebbero non ricevere il segnale wireless.
4. **Pulsante per la ventilazione**
5. **Pulsante di selezione modo operativo.**
6. **Pulsante funzione secondaria**
7. **Pulsante selezione funzione**
8. **Pulsante Exit**
9. **Pulsante On/Off**
10. **Pulsante temperatura ambiente**
11. **Pulsante velocità ventilatore**
12. **Pulsante portata d'aria**
13. **Pulsante di impostazione programmazione/Ora**
14. **Pulsante Imposta/Elimina**
15. **Pulsante Su, Giù, Sinistra, Destra**
16. **Risistemazione Tasto**

※ Secondo la tipologia del prodotto, alcuni funzioni potrebbero non essere attive e visualizzate.

Accessori




Cavo di Collegamento (1EA, 10m) | Vite telecomando (4 EA) | Manuale dell'Utente e di Installazione | Piastra per l'installazione del telecomando | Etichetta informativa (5EA-5Lingue)

ITALIANO

Istruzioni per l'Installazione

1. Collegate il cavo del telecomando alla piastra per l'installazione del telecomando, come mostrato nella figura sulla destra.


12V	Cavo Rosso
SIG	Cavo Giallo
GND	Cavo Nero

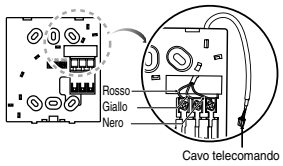

※ Il cavo del telecomando, come preimpostazione di fabbrica, è collegato.

2. Dopo aver assicurato il cavo all'alloggiamento guida, attaccare la piastra del telecomando cablato nel luogo desiderato.

• Prima di fissare il cavo del telecomando nell'alloggiamento guida, liberare qualsiasi parte della cassetta che sia otturata nella direzione dell'installazione.

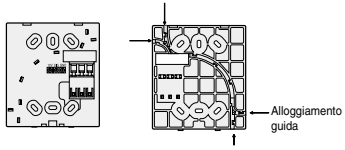

<Lato Anteriore della Piastra di Installazione>


<Lato Posteriore della Piastra di Installazione>

3. Una volta posta nel luogo desiderato, avvitare saldamente la piastra di installazione del telecomando. Se è presente una scatola a incasso, installare la piastra in modo compatibile con la scatola a incasso.)

• Utilizzare la vite fornita.




4. Dopo aver agganciato la parte superiore del telecomando alla piastra di installazione, come mostrato nel disegno, fare pressione sulla parte inferiore per un assemblamento completo con la piastra.

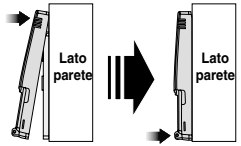


Per il disassemblamento del telecomando dalla piastra di installazione, con un cacciavite e come mostrato nel disegno inserirlo nel foro con la freccia.

Quando viene tirato in direzione frontale, il controller si separa dalla piastra di installazione.

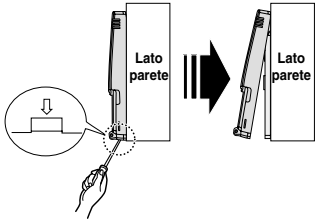

5. Utilizzare il cavo di collegamento per l'unità interna con il telecomando.

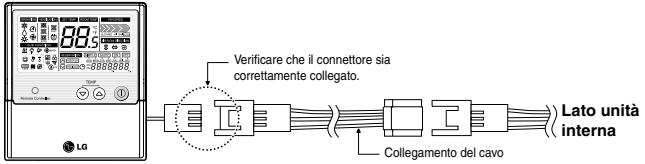

6. Quando la distanza tra il telecomando cablato e l'unità interna è maggiore di 10 metri, utilizzare il cavo di prolunga.

⚠ ATTENZIONE


Quando si installa il cavo del telecomando, tenerlo a vista.
(Murarlo potrebbe causare dei danni al sensore della temperatura.)
La lunghezza massima per il cavo è sotto i 50m.
(Può provocare problemi di comunicazione.)

• Quando si procede con l'installazione del cavo prolunga, per un posizionamento corretto, verificare il giusto direzionamento dei connettori dal lato del telecomando cablato e dal lato del prodotto.
• Se il cavo prolunga viene installato in posizione erronea, i connettori non saranno collegati.
• Specifiche del cavo prolunga: 2547 1007 22# 2 nucleo 3 schermatura 5 o superiore.

ITALIANO

Controllo di gruppo

1. Quando si vuole installare più di 2 unità di condizionamento d'aria ad un telecomando cablato, eseguire il collegamento come mostrato nella figura a destra.

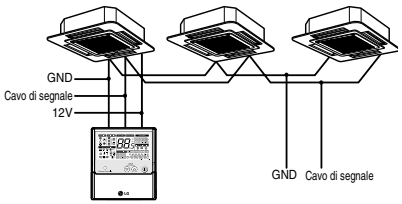


- Se non si tratta di un evento di comunicazione con l'unità interna. impostare l'unità come slave
- Verificare la comunicazione evento nel manuale del prodotto.
- Fare riferimento alla pagina riguardante sull'impostazione slave.

Quando si controllano le unità interne multiple fornite di funzione di comunicazione eventi con un telecomando è necessario modificare l'impostazione master/slave dell'unità interna.

- Nel gruppo prodotti a cassetta da soffitto o di canalizzazione, modificare l'impostazione del PCB dell'unità interna



Interruttore #3 OFF: Master (impostazione predefinita di fabbrica)




Interruttore #3 ON: Slave

- Nel tipo montato a parete e tipo da pavimento, modificare l'impostazione master/slave con il telecomando wireless. (Vedere il manuale del telecomando wireless per maggiori dettagli).

❉ Quando si installano 2 telecomandi su un'unità interna con funzione di comunicazione evento, impostare il master/slave del telecomando. (Vedere la selezione master/slave del telecomando) Quando si comanda il gruppo, alcune funzioni esclusa l'impostazione di funzionamento di base, livello ventilatore Min/Mid/Max, impostazione blocco telecomando e impostazione ora possono essere limitate.

2. Quando si vuole collegare più di 2 unità di telecomando cablato ad un condizionatore d'aria, eseguire il collegamento come mostrato nella figura a destra.

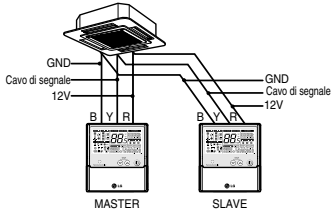

<Quando vengono simultaneamente collegati 2 set di telecomando cablato>


- Quando si installano più di 2 unità di telecomando cablato ad un condizionatore d'aria, impostare uno dei controller come Master e tutti gli altri, come mostrato nella figura, come Slave.
- Per la procedura di definizione Master/Slave, fare riferimento alla sezione "Impostazioni Installatore".
- Per alcuni prodotti non è possibile eseguire il controllo a gruppo come mostrato sulla destra.

❉ **Alcune tipologie di prodotto non possono impiegare "Controllo di Gruppo". Dipende dalla tipologia de prodotto. Per maggiori dettagli ,fare riferimento al manuale del prodotto.**


Impostazione installatore - Come attivare la modalità di impostazione installatore

⚠ ATTENZIONE

La modalità di impostazione installatore serve per impostare in dettaglio la funzione del telecomando. Se la modalità di impostazione installatore non è impostata in modo corretto, può provocare problemi con il prodotto, lesioni all'utente o danni alla proprietà.
Questo deve essere impostato da un installatore certificato e il personale non certificato che esegue qualsiasi installazione o modifica sarà responsabile per i risultati.
In questo caso non sarà possibile fornire assistenza gratuita.

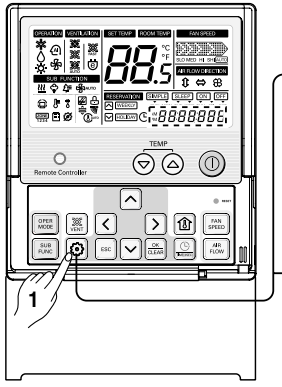

1 Premere il tasto ⚙ per 4 secondi, per accedere alla modalità Impostazione Installatore.
(Inizialmente, quando si accede alla modalità Impostazione Installatore, il codice Funzione viene visualizzato sul fondo dello schermo LCD.)



2 Premere nuovamente il tasto ⚙ , il menù cambierà con il codice funzione corrispondente.

* Fare riferimento alla seguente pagina per l'elenco delle funzioni.

❉ Dipendendo dalle funzioni del prodotto, alcuni contenuti potrebbero non essere visualizzati

ITALIANO


<Tabella Codici Impostazioni Installatore>

N°	Funzione	Codice	Valore
1	Funzionamento di prova	01	01:Imposta
2	Impostazione indirizzo	02	00~FF : Indirizzo
3	E.S.P. Valore	03	<Passo ESP> <E.S.P. Valore > 01:MoltoBasso 0 ~ 255 02:Basso 03:Medio 04:Alto 05:Molto 0300:155 Funzione Codice Passo ESP E.S.P. Valore
4	Termistore	04	01:Remo 02:Interno 03:2TH
5	Altezza Soffitto	05	01:Med 02:Basso 03:Alto 04:Molto Alto
6	Pressione statica	06	01:V-H 02:F-H 03:V-L 04:F-L
7	Impostazione di gruppo	07	00:Slave 01:Master
8	Impostazione Esclusione	08	00:Slave 01:Master
9	Contatto a secco	09	00:OFF 01:ON
10	Sblocco 3 Min. Ritardo	10	01:Imposta
11	Stato di Zona	11	01:Variabile 02:Fisso
12	Celsius Passaggio Fahrenheit /Celsius	12	00:Celsius 01:Fahrenheit (Ottimizzato solo per USA)
13	Tipo di zona	13	00: vecchia 01: nuova
14	Numero di zona	14	02~04 (numero zona)
15	Plasma	20	00: Non installato 01: Installato
16	Riscaldatore elettrico	21	
17	Umidificatore r	22	
18	Griglia di Elevazione	23	
19	Kit di ventilazione	24	

※ Dipendendo dalle funzioni del prodotto, alcuni contenuti potrebbero non essere visualizzati

Impostazione Installatore - Modalità Prova di Collaudo


Dopo aver installato il prodotto, è necessario avviare una Prova di Collaudo.
Per i dettagli relativi a questa operazione, fare riferimento al manuale del prodotto.

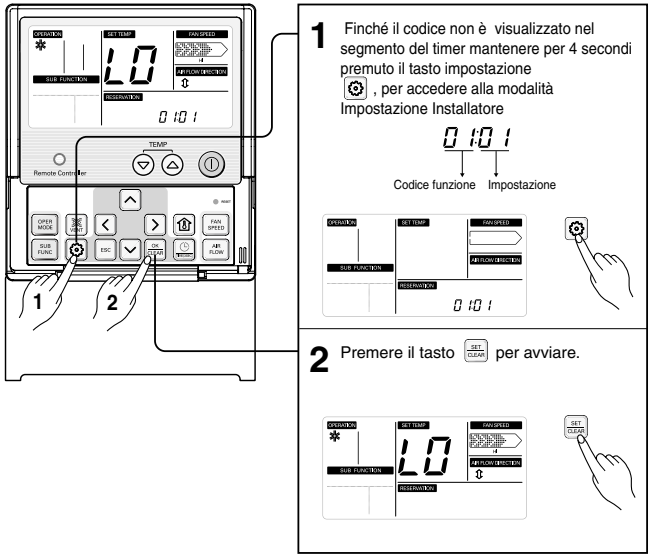

※ Raffreddamento 18°C, alta velocità ventola, la modalità direzione Flusso d'aria verrà utilizzata per 18 minuti indipendentemente dalla temperatura della stanza.
※ Al termine dei 18 minuti di prova di collaudo, il sistema passa automaticamente su OFF.
※ Secondo il tipo di condotto, la funzione Flusso d'Aria SU/GIÚ non viene visualizzata
※ Se durante la modalità di Prova di Collaudo viene ricevuto un segnale dal telecomando cablato, verrà rilasciata l'operazione.
Premendo qualsiasi tasto, l'operazione sarà rilasciata.

ITALIANO

Impostazione Installatore - Impostazione Indirizzamento Controllo Centrale

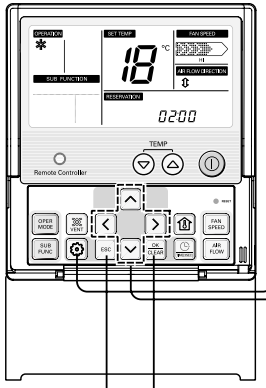

1 Finché il segmento del timer visualizza "01:01", premere per 4 secondi il tasto [⚙] per accedere alla modalità Impostazione Installatore.

2 Premere nuovamente il tasto [⚙] per selezionare Funzione codice 02

02:00

Numero interno

Codice funzione N° di gruppo.

Es: impostare l'indirizzo a 'F5'

3 Selezionare il numero di gruppo premendo [∧] [∨] .

02:F0

4 Passare all'opzione di impostazione Numero Interno premendo [›] .

02:F0

5 Selezionare il numero di gruppo premendo [∧] [∨] .

02:F5

6 Premere il pulsante [OK CLEAR] per salvare o rilasciare.

02:F5

7 Premere il pulsante [ESC] per uscire o il sistema uscirà automaticamente trascorsi 25 secondi senza input.

Impostazione installatore -E.S.P.

Cosa è una funzione E.S.P'


Questa è la funzione che decide l'intensità della ventilazione per ciascun livello di ventilazione e poiché la funzione è quella di facilitare l'installazione, non usare la funzione quando si usa il telecomando.

⚠ATTENZIONE

Se si imposta ESP in modo scorretto, il condizionatore d'aria potrebbe non funzionare in modo corretto.

Questa impostazione deve essere effettuata da un tecnico certificato.

Questa funzione è attiva solo impiegando prodotti canalizzati

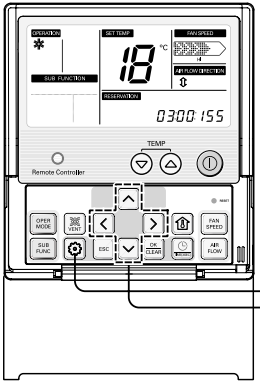

1 Premere il pulsante [⚙] delle funzioni per 4 secondi per attivare la modalità di impostazione installatore fino alla visualizzazione del segmento "01:01" sul timer.

2 Premere nuovamente il tasto [⚙] per selezionare Funzione codice 03

03:00:155


Codice funzione Passo ESP Valore ESP

3 Impostare il passaggio ESP premendo [∧] [∨] (01: moto basso, 02: basso, 03: medio, 04: alto 05: potenza.)

4 Passare alle impostazioni ESP premendo il tasto [›] .

5 Premere [∧] [∨] per selezionare il valore ESP(0~255).

ITALIANO

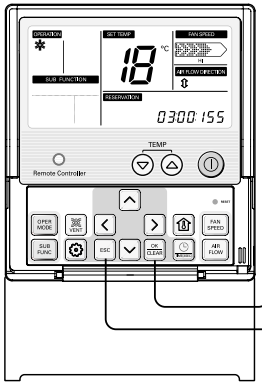


6 Premere il pulsante OK CLEAR per salvare o rilasciare.

7 Premere ESC per uscire, oppure dopo 25 secondi il sistema uscirà automaticamente.

※ Impostazione Weak e Power non è disponibile su alcuni prodotti.

※ Poiché il valore ESP è impostato già correttamente quando l'unità esce dalla fabbrica, si consiglia di non modificare il valore ESP.

Impostazione installatore - Termistore

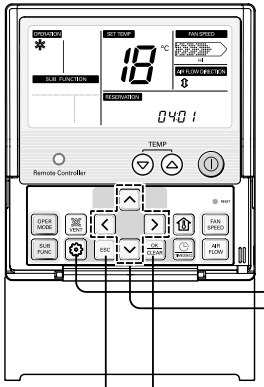

1 Premere il pulsante delle funzioni per 4 secondi per attivare la modalità di impostazione installatore fino alla visualizzazione del segmento "01:01" sul timer.

2 Premere nuovamente il tasto per selezionare il Codice funzione 04

0401

Codice funzione Impostazione termistore

Es: impostare il termistore a '2TH'

3 Impostare la modalità Termistore premendo (01: telecomando, 02: Interno, 03: 2TH)

0403

4 Premere il pulsante OK CLEAR per salvare o rilasciare.

0403

5 Premere il pulsante ESC per uscire o il sistema uscirà automaticamente trascorsi 25 secondi senza input.

※ Quindi il sistema impiegherà i valori rilevati dall'unità interna o dal telecomando


<Tabella termistore>

Posizione sensore temperatura		Funzione
01	Telecomando	Funzionamento con il sensore Temperatura del telecomando
02	Unità interna	Funzionamento con il sensore di temperatura dell'unità interna
03	2-Termistore(2TH)	Funzionamento con temperatura inferiore dopo avere confrontato la temperatura tra unità interna e telecomando

ITALIANO

Impostazioni Installatore - Selezione Altezza Soffitto

Questa funzione serve per regolare il grado di intensità del flusso d'aria del FAN (Ventola) in relazione all'altezza del soffitto (solo modelli a cassetta)

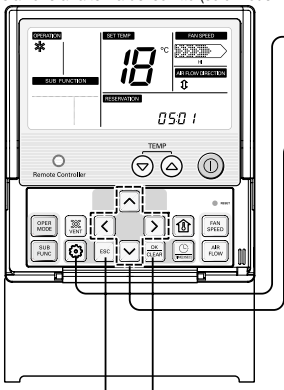

1 Premere il pulsante ⚙ delle funzioni per 4 secondi per attivare la modalità di impostazione installatore fino alla visualizzazione del segmento "01:01" sul timer.

2 Premere nuovamente il tasto ⚙ per selezionare il Codice funzione 05

05:01

Codice funzione Altezza del soffitto

Es: impostando l'altezza del soffitto come 'Standard'

3 Selezionare il valore di altezza del soffitto premendo.(01:Basso, 02:Standard, 03:Alto, 04:Altissimo)

05:02

4 Premere il pulsante OK CLEAR per salvare o rilasciare

05:02

5 Premere il pulsante ESC per uscire o il sistema uscirà automaticamente trascorsi 25 secondi senza input.

<Ceiling Height Selection Table>

Livello altezza soffitto		Descrizione
01	Basso	Diminuisce l'intensità del flusso d'aria interno di 1 dal livello standard
02	Standard	Imposta l'intensità del flusso d'aria interno a livello standard
03	Alto	Aumenta l'intensità del flusso d'aria interno di 1 dal livello standard
04	Altissimo	Aumenta l'intensità del flusso d'aria interno di 2 dal livello standard


※ L'opzione che permette di impostare l'altezza del soffitto è disponibile solo per alcuni prodotti.

※ Il livello di altezza del soffitto "Altissimo" potrebbe non esistere dipendendo dall'unità interna.

※ Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale del prodotto.

Impostazioni Installatore - Impostazione Pressione Statica

Questa funzione è applicabile solo per la tipologia canalizzato.
Impostarla in altri casi causerà degli errori

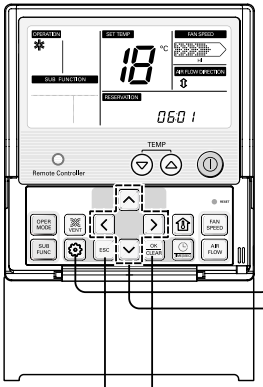

1 Premere il pulsante ⚙ delle funzioni per 4 secondi per attivare la modalità di impostazione installatore fino alla visualizzazione del segmento "01:01" sul timer.

2 Premere nuovamente il tasto ⚙ per selezionare il Codice funzione 06.

06:01

Codice funzione Altezza del soffitto

3 Selezionate la pressione statica premendo ∧ ∨ .

(01:V-H, 02:F-H, 03:V-L, 04:F-L)

4 Premere il pulsante OK CLEAR per salvare o rilasciare

5 Premere il pulsante ESC per uscire o il sistema uscirà automaticamente trascorsi 25 secondi senza input


<Tabella Impostazione pressione statica>

Selezione Pressione		Funzione	
		Zona di Operazione	Valore ESP standard
01	V-H	Variabile	Alto
02	F-H	Fisso	Alto
03	V-L	Variabile	Basso
04	F-L	Fisso	Basso

ITALIANO

Impostazioni Installatore - Configurazione Gruppo

Questa funzione riguarda solo le operazioni di controllo del gruppo.
Non impostare questa funzione nel caso di controllo che non sia di gruppo.

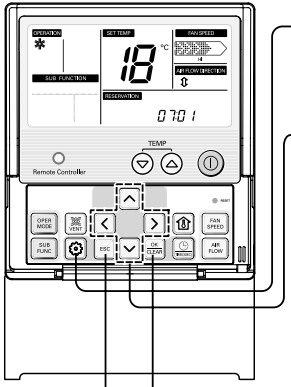

1 Premere il pulsante ⚙ per 4 secondi per attivare la modalità di impostazione installatore fino alla visualizzazione del segmento "01:01" sul timer.

2 Premere nuovamente il tasto ⚙ per selezionare il Codice funzione 07.

0701

Codice funzione — Valore Master/Slave

Es: impostazione 'Master'

3 Selezionare Master/ Slave premendo il pulsante ∧ ∨ (00: Slave 01 Master)

0701


4 Premere il pulsante OK CLEAR per salvare o rilasciare.

0701

5 Premere il pulsante ESC per uscire o il sistema uscirà automaticamente trascorsi 25 secondi senza input.

Impostazioni Installatore - Impostazione Esclusione M/S

Nel caso di 2 unità interne collegate ad 1 unità esterna, vengono assegnate con Master Indoor (Master Interno) e slave Indoor (Slave interno). Quindi, posso operare insieme. (Il codice di impostazione per questa funzione, non viene visualizzato con una unità non equipaggiata).

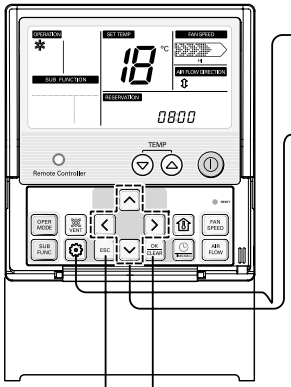

1 Premere il pulsante ⚙ per 4 secondi per attivare la modalità di impostazione installatore fino alla visualizzazione del segmento "01:01" sul timer.

2 Premere nuovamente il tasto ⚙ per selezionare Funzione codice 08.

0800

Codice funzione — Master/Slave

Es: ignorare l'impostazione 'Master'

3 Selezionare Master/ Slave premendo il pulsante ∧ ∨ (00: Slave, 01 : Master)

0801

4 Premere il pulsante OK CLEAR per salvare o rilasciare.


0801

5 Premere il pulsante ESC per uscire o il sistema uscirà automaticamente trascorsi 25 secondi senza input.

ITALIANO

Impostazione Installatore - Impostazione modalità Contatto a Secco

Questa funzione permette di operare tramite telecomando la modalità AutoRun o Manual dell'unità interna con contatto a secco.

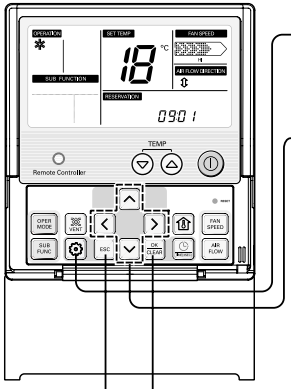

1 Premere il pulsante ⚙ delle funzioni per 4 secondi per attivare la modalità di impostazione installatore fino alla visualizzazione del segmento “01:01” sul timer.

2 Premere nuovamente il tasto per selezionare il Codice funzione 09.

0901

Codice funzione — Valore impostazione Contatto a secco

Es: impostare la modalità Contatto a Secco 'ON'

3 Selezionare impostazione contatto a Secco premendo ∧ ∨ (00: OFF, 01: ATTIVO)

0901

4 Premere il pulsante OK CLEAR per salvare o rilasciare.


0901

5 Premere il pulsante ESC per uscire o il sistema uscirà automaticamente trascorsi 25 secondi senza input.

* Per maggiori dettagli fare riferimento al manuale del contatto a secco.

Impostazioni installatore - Impostazione stato zona

Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli.
È possibile impostare l'opzione Variabile o Fisso per lo stato zona interno. L'impostazione iniziale è 'Variabile'

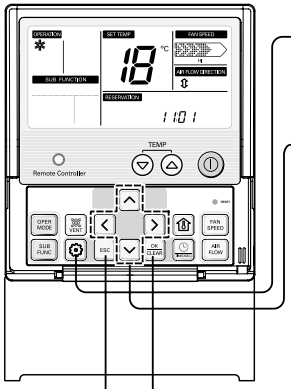

1 Premere il pulsante ⚙ per 4 secondi per accedere alla modalità impostazione installatore, finché il segmento del timer visualizza “01:01”.

2 Continuare a premere il pulsante ⚙ per selezionare il codice Funzione 11.

1101

Codice funzione — Modalità fissaggio stato zona

Es: impostare lo stato zona come 'Fisso'

3 Selezionare la modalità di fissaggio intensità stato zona premendo il pulsante ∧ ∨ .
(01: Variabile, 02: Fisso)

1102

4 Premere il pulsante OK CLEAR per salvare o rilasciare.


1102

5 Premere il pulsante ESC per uscire, oppure il sistema esce automaticamente dopo 25 sec in assenza di input.

ITALIANO

Impostazioni Installatore - Passaggio Fahrenheit/Celsius

Questa funzione permette di modificare la visualizzazione tra Centigradi e Fahreheit.
(Ottimizzato solo per USA)

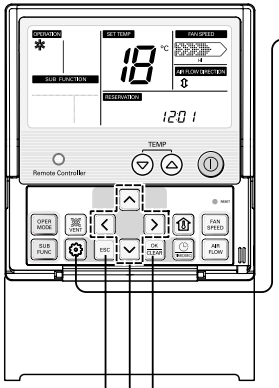

1 Premere il pulsante ⚙ delle funzioni per 4 secondi per attivare la modalità di impostazione installatore fino alla visualizzazione del segmento “01:01” sul timer.

2 Premere nuovamente il tasto ⚙ per selezionare il Codice funzione 12.

12:00
Codice funzione — Valore della modalità Conversione

Es: impostare Fahrenheit

3 Selezionare l'unità di misura della Temperatura premendo ∧ ∨ (00: Celsius, 01: Fahrenheit)

12:01

4 Premere il pulsante OK/CLEAR per salvare o rilasciare.

12:01


5 Premere il pulsante ESC per uscire o il sistema uscirà automaticamente trascorsi 25 secondi senza input.

※ Ogni volta che, in modalità Fahrenheit si preme il tasto ∧ ∨ la temperatura aumenta/cala di 2 gradi.

Impostazioni installatore - Impostazione tipo di zona

Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli.
E’ possibile impostare la zona su nuovo tipo o vecchio tipo di prodotto per installare il controller dell’umidificatore.

⚠ATTENZIONE
Se si imposta un numero di zona errato, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente, in particolare nel controllo delle zone. Questa funzione deve essere effettuata da un tecnico qualificato.

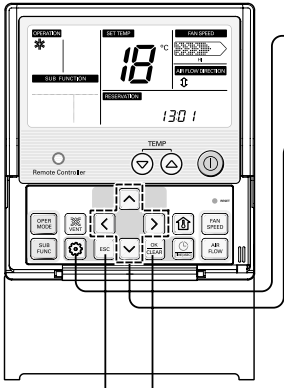

1 Premere il pulsante ⚙ per 4 secondi per accedere alla modalità impostazione installatore, finché il segmento del timer visualizza “01:01”.

2 Continuare a premere il pulsante ⚙ per selezionare il codice Funzione 13.

13:01
Codice funzione — Valore tipo di zona

Impostazione tipo di zona come “nuova”

3 Selezionare il tipo di zona premendo il pulsante ∧ ∨ (00: vecchia, 01: nuova)

13:01

4 Premere il pulsante OK/CLEAR per salvare o rilasciare.

13:01


5 Premere il pulsante ESC per uscire, oppure il sistema esce automaticamente dopo 25 sec in assenza di input.

ITALIANO

Impostazioni installatore - Impostazione numero di zona

Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli.

Il numero di zona è impostato al numero di zone installate. È possibile controllare solo le zone di tipo nuovo.

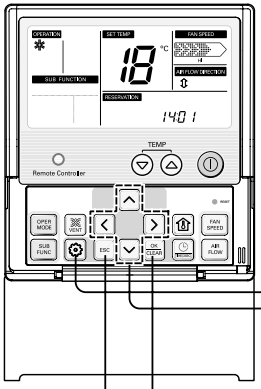

1 Premere il pulsante ⚙ per 4 secondi per accedere alla modalità impostazione installatore, finché il segmento del timer visualizza "01:01".



2 Continuare a premere il pulsante ⚙ per selezionare il codice Funzione 14.


14:02

Codice funzione — Numero di zone installate

Impostazione numero di zona come "2"

3 Selezionare il numero di zona premendo il pulsante ^ v (02~04: numero di zone installate)

14:02



4 Premere il pulsante OK CLEAR per salvare o rilasciare.

14:02




5 Premere il pulsante ESC per uscire, oppure il sistema esce automaticamente dopo 25 sec in assenza di input.



Impostazioni Installatore - Impostazione funzioni Opzionali

Per le funzioni opzionali del prodotto come il purifica aria/deumidificatore/riscaldatore elettrico, ventilazione e griglia di elevazione.

Si può controllare se gli articoli sono installati o no.

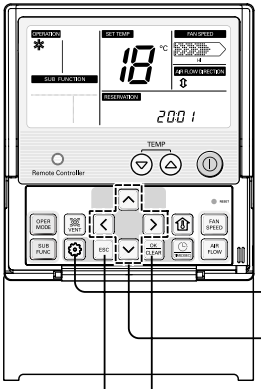

1 Premere il pulsante ⚙ delle funzioni per 4 secondi per attivare la modalità di impostazione installatore fino alla visualizzazione del segmento "01:01" sul timer.




2 Premere nuovamente il tasto ⚙ per selezionare il Codice funzione
(20 purifica aria,
21: deumidificatore,
22: riscaldatore elettrico,
23: Griglia di Elevazione,
24: kit ventilazione)

20:01

Codice funzione — Condizione esistente

3 Selezionare la condizione esistente di ogni modalità premendo ^ v (00: non installato, 01 : installato)



4 Premere il pulsante OK CLEAR per salvare o rilasciare.




5 Premere il pulsante ESC per uscire o il sistema uscirà automaticamente trascorsi 25 secondi senza input.



ITALIANO

Manuale dell'Utente

Modalità raffreddamento -Operazione Standard

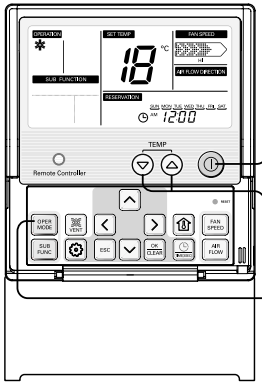

1 Premere il pulsante ⏻ per accendere il condizionatore d'aria.



2 Premere il tasto OPER MODE per selezionare la modalità di funzionamento Raffreddamento.



3 Regolare la temperatura desiderata premendo i tasti ▽ △ .




Premere 🏠 per controllare la temperatura dell'ambiente. Se viene impostata una temperatura più alta di quella della stanza sarà attiva solo la ventilazione e non il rinfrescamento.



❖ Intervallo impostazione temperatura: 18°C~30°C (64°F~86°F)

Modalità Cooling - Raffreddamento

Rende più fresca la stanza usando aria fresca e piacevole

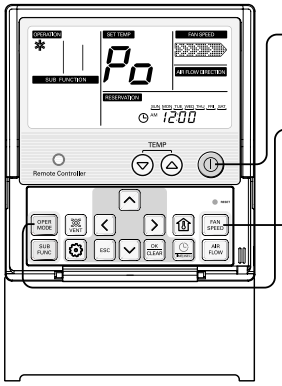

1 Premere il pulsante ⏻ per attivare l'unità interna.



2 Premere il tasto OPER MODE per selezionare la modalità di funzionamento Raffreddamento.



3 Premere continuamente FAN SPEED fino a che non viene visualizzato "Po".




Cos'è il raffreddamento di potenza?

- Temperatura desiderata: 18°C
- Velocità ventola: fredda alta speciale (Power air)

❊ Abbassa rapidamente la temperatura dell'ambiente.

Modalità riscaldamento

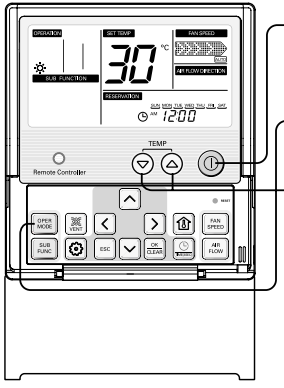

1 Premere il pulsante ⏻ per attivare l'unità interna.



2 Premere il tasto OPER MODE per selezionare la modalità di funzionamento Riscaldamento



3 Regolare la temperatura desiderata premendo i tasti ▽ △ .


Se viene impostata una temperatura più bassa di quella della stanza, sarà attiva solo la ventilazione.



❖ Intervallo impostazione temperatura: 16°C~30°C (60°F~86°F)

ITALIANO

Deumidificazione Mode

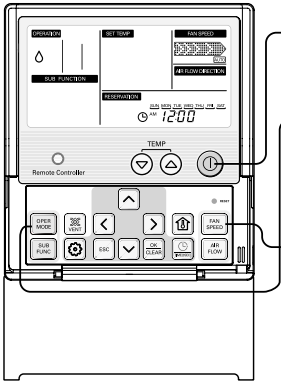

1 Press ⏻ button to turn on the indoor.

2 Premere il tasto OPER MODE per selezionare la modalità di funzionamento Deumidificazione. Le impostazioni della temperatura in questa modalità non possono essere regolate .


3 Premere i tasto FAN SPEED per definire il grado di portata d'aria SLO → LO → HI → (NONE) → AUTO

(L'elenco dipende dalla funzione del prodotto)

❖ NESSUNO : Livello di potenza della velocità ventilatore

Durante la stagione piovosa oppure con alta umidità è possibile far operare contemporaneamente sia il deumidificatore che il raffreddamento per rimuovere efficacemente l'umidità.

Modalità di Commutazione Automatica

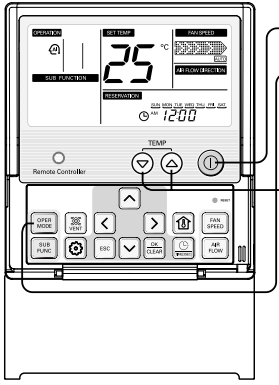


1 Premere il pulsante ⏻ per attivare l'unità interna.

2 Premere il tasto OPER MODE per selezionare la modalità di Commutazione Automatica.

3 La temperatura, come nella figura a destra, può essere impostata in entrambi modelli riscaldamento/raffreddamento .

❖ Intervallo impostazione temperatura: 18°C~30°C (64°F~86°F)

Auto Operation Mode

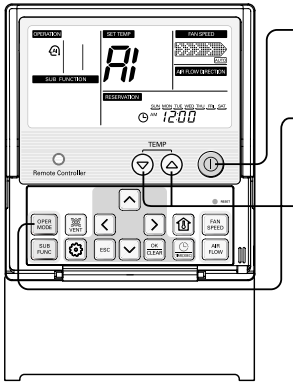

1 Premere il pulsante ⏻ per attivare l'unità interna.

2 Premere il tasto OPER MODE per selezionare la modalità di Commutazione Automatica.

3 Se si prevede solo un funzionamento di rinfrescamento, impostare come livello standard "0", si può quindi regolare la temperatura dal punto -2 a 2.

Con il funzionamento automatico attivo:

- É possibile usare il tasto FAN SPEED (velocità ventola)
- É possibile cambiare manualmente verso un'altra modalità di funzionamento.

❖ A seconda del tipo di prodotto, le modalità di esclusione automatica e quella di funzionamento automatico non possono essere attive.
Per maggiori dettagli ,fare riferimento al manuale del prodotto.


Selezionare il codice in base alle esigenze.

<Tabella codici>

Codice	Esigenza
2	Freddo
1	Fresco
0	Neutro
-1	Tiepido
-2	Caldo

ITALIANO

Modalità ventola

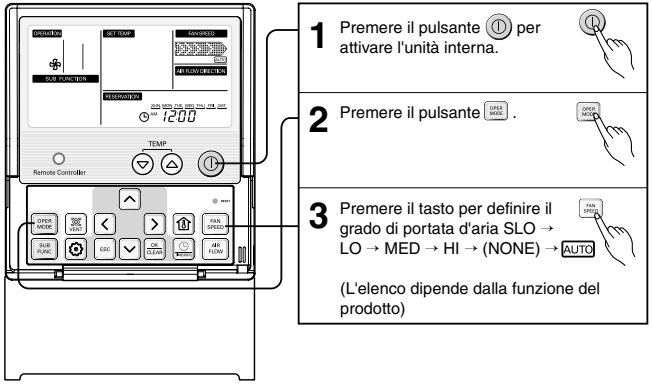

1 Premere il pulsante ⏻ per attivare l'unità interna.

2 Premere il pulsante OPER MODE.


3 Premere il tasto per definire il grado di portata d'aria SLO → LO → MED → HI → (NONE) → AUTO

(L'elenco dipende dalla funzione del prodotto)

※ Quando opera la modalità ventola, il compressore esterno non è in funzione.

※ L'uso del ventilatore non espelle aria fresca, ma aria del funzionamento regolare del ventilatore.

Impostazione Temperatura/Controllo Temperatura Ambiente

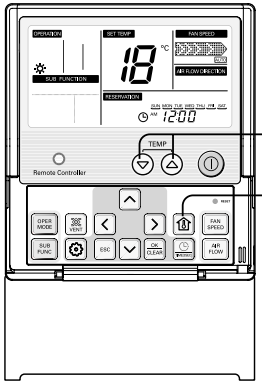

1 Basta regolare la temperatura desiderata
- Premere i tasti ⏷ ⏶ per regolare la temperatura desiderata

⏶: Incrementa di 1°C o 2°F ad ogni pressione
⏷: Riduce di 1°C o 2°F ad ogni pressione

Temperatura ambiente: indica la temperatura della stanza

Imposta temperatura: Indica la temperatura che l'utente desidera impostare
A seconda del tipo di controller, la temperatura può essere impostata ad ogni 0,5 di 1 grado centigrado.

Raffreddamento: La modalità raffreddamento non funziona se la temperatura desiderata è superiore alla temperatura della stanza. Abbassare la temperatura desiderata.


Riscaldamento: La modalità riscaldamento non funziona se la temperatura desiderata è inferiore alla temperatura della stanza. Aumentare la temperatura desiderata.

2 Ogni volta che si preme ⌂, entro 5 secondi verrà visualizzata la temperatura della stanza.
Dopo 5 secondi, torna nuovamente a visualizzare la temperatura desiderata.
A causa della posizione del telecomando la temperatura reale della stanza e il valore visualizzato possono essere diversi.

ITALIANO

Impostazione Portata d'aria

In modo molto semplice è possibile impostare il grado di intensità del flusso d'aria

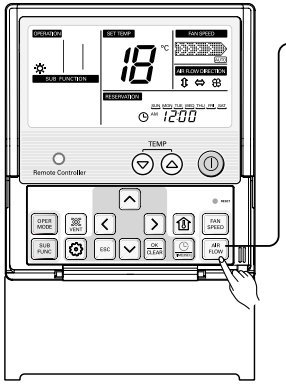

1 Premere i tasti [AIR FLOW] per impostare la direzione desiderata del flusso d'aria.
- ❃ → (NONE) → ⇔ → ⇕ → ⇔ → ⇕
- La visualizzazione di questo elenco dipende dalla funzione del prodotto.

❖ NONE: ventola disattiva


Fare riferimento al manuale del prodotto.

<Ariflow Setting Table>

Simbolo	Descrizione
❃	Oscillazione: alette appaiate incrociate aperte
⇕	Su Giù - Le alette si muovono dall'alto verso il basso automaticamente e continuamente
⇔	Sinistra Destra - Le alette si muovono da sinistra a destra automaticamente e continuamente

❉ Secondo la tipologia del prodotto, alcuni funzioni potrebbero non essere attive e visualizzate.

Funzione Secondaria: Plasma

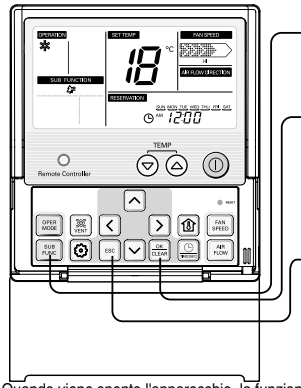

1 Premere continuamente il tasto [SUB FUNC] fino a che l'icona lampeggia


2 Attivate o cancellate [OK CLEAR] la funzione, premendo il tasto . (Nel display SUB FUNCTION appare/scompare l'icona AIRPURIFY)

3 Dopo l'impostazione premere [ESC] per uscire.

Quando viene spento l'apparecchio, la funzione plasma si disattiva (e rimane tale anche ad un nuovo riavvio dell'apparecchio)

Se il modello non possiede la funzione secondaria Plasma, quando si preme il tasto [SUB FUNC] non appare.

Funzione secondaria: Umidificatore

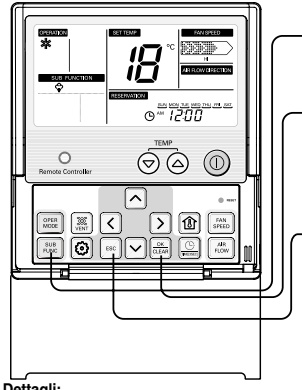

1 Premere continuamente il tasto [SUB FUNC] fino a che l'icona lampeggia

2 Porre su on/off HUMIDIFY premendo [OK CLEAR] (L'icona sarà visualizzata nel caso dell'opzione SETTING e non visualizzata nel caso contrario.)


3 Nel caso di una non-selezione. premere il tasto entro 10 secondi per uscire dalla schermata di impostazione.

Dettagli:

Quando il prodotto viene spento, anche la funzione di UMIDIFICAZIONE viene spenta (e rimane tale anche ad un nuovo riavvio dell'apparecchio interno) Nel caso il modello non disponga dell'opzione di umidificazione, questa non appare quando viene premuto il tasto [SUB FUNC] .

ITALIANO

Funzione secondaria : riscaldatore elettrico

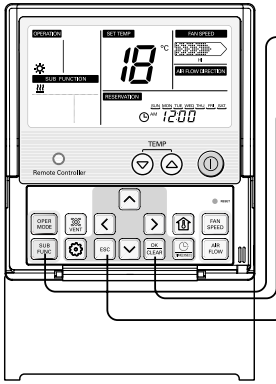

1 Premere continuamente il tasto SUB FUNC fino a che l'icona lampeggia.


2 Porre su on/off ELECTRIC HEATER premendo SET CLEAR (L'icona sarà visualizzata nel caso dell'opzione SETTING e non visualizzata nel caso contrario.)

3 Nel caso di una non-selezione. premere il tasto entro 10 secondi per uscire dalla schermata di impostazione.

Dettagli

- La funzione di RISCALDAMENTO ELETTRICO e disponibile solo in modalità RISCALDAMENTO
- Durante l'attività del RISCALDAMENTO ELLETRICO assieme al RISCALDAMENTO, se l'apparecchio viene spento, anche questa viene interrotta (e rimane tale anche ad un nuovo della modalità RISCALDAMENTO, sia da wireless che da controller cablato)
- Quando il RISCALDATORE ELETTRICO è attivo in modalità RISCALDAMENTO, ogni volta che viene variata la modalità di funzionamento il RISCALDATORE ELTTRICO si spenge.
- Se il modello non possiede la funzione secondaria Plasma, quando si preme il tasto SUB FUNC non appare.
- La funzione di RISCALDATORE ELETTRICO può essere attivata anche dal telecomando wireless.

Funzione Secondaria: Ventilatore Automatico

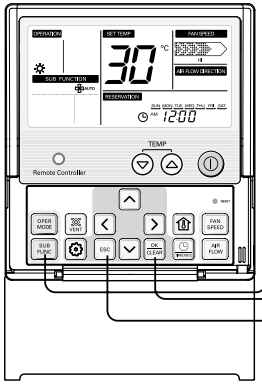

1 Premere continuamente il tasto SUB FUNC fino a che l'icona AUTO lampeggia

2 Attivare o eliminare la funzione di Ventilatore Automatico premendo il tasto SET CLEAR. (Nel AUTO display SUB FUNCTION appare/scompare l'icona)


3 Dopo l'impostazione, premere ESC per uscire.

Dettagli:

Se il modello non possiede la funzione secondaria Ventilatore Automatico, quando si preme il tasto SUB FUNC non appare.

Impostazione Funzione: cancellazione avviso filtro

Questa funzione permette di eliminare l'indicatore di pulizia del filtro interno.

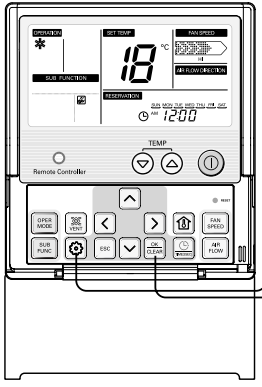


1 Premere il pulsante .
Premere continuamente il tasto fino a che l'icona lampeggia.

2 Quando OK CLEAR lampeggia, premere il tasto per pulire il display.

Quando sul filtro si accumula la polvere, l'efficienza di raffreddamento/riscaldamento sarà ridotta ed avremo anche un consumo di corrente elettrica più alto.
Quindi, procedete con la pulizia del filtro quando il tempo di pulizia è passato.

ITALIANO

Impostazione Funzione: Blocco Bambini

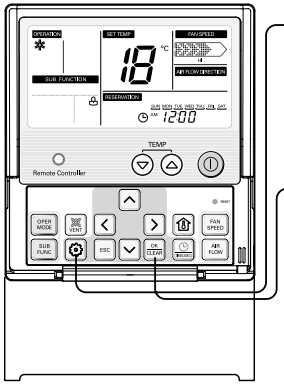


Questa funzione è per evitare che bambini o estranei manovrino l'interno.

- Premere il pulsante ⚙
- Premere continuamente il tasto ⚙ fino a che l'icona LOCK 🔒 lampeggia

- Quando l'icona OK/CLEAR lampeggia, premere il tasto per impostare questa funzione.
- Quando questa funzione è impostata, l'icona 🔒 sarà visualizzata ogni volta che si vuole procedere con una operazione, fatta eccezione che per l'accesso alla impostazione della temperatura della stanza. Comunque, è possibile un normale controllo tramite il telecomando senza fili.

Per sbloccare questa impostazione, mantenere premuto il tasto ⚙ fino a che viene l'icona 🔒 lampeggia poi premere il tasto OK/CLEAR .

Impostazione funzione : Griglia di elevazione

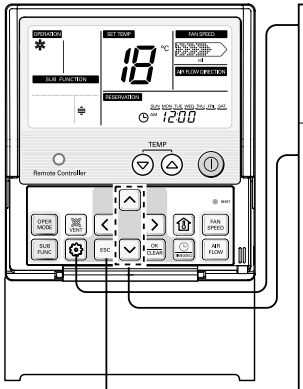

Questa funzione viene impiegata per spostare su/giù il filtro interno per la sua pulizia.
Questa funzione è applicabile solo ai prodotti che hanno questa proprietà

- Premere il pulsante ⚙ .
- Ripetere la pressione del pulsante ⚙ fino a quando l'icona ≑ non inizia a lampeggiare
- Premere ^ v per spostare la griglia su/giù o per fermarla
- pulsante ^: Muove la griglia su da ferma o la ferma se in movimento
- pulsante v: Muove la griglia giù da ferma o la ferma se in movimento

Dopo l'impostazione, premere per uscire dal sistema oppure dopo 60 secondi questo avverrà automaticamente.

Dettagli:
Se il modello non possiede questa funzione secondaria, questa non appare quando si preme il tasto SUBFUNCTION (Funzione Secondaria) ⚙ .

<Display LCD Griglia di elevazione>



Direction: Up




Direction: Down



Direction: Stop

Impostazione Funzione: Controllo angolatura alette

Questa funzione regola l'angolo di uscita del flusso d'aria.

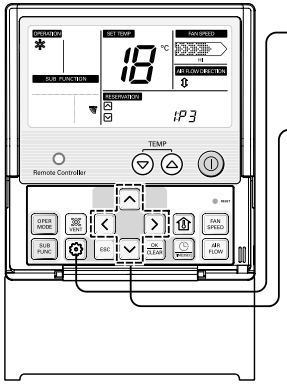

1 Premere il pulsante ⚙ .

2 Ripetere la pressione del pulsante ⚙ fino a quando l'icona non inizia a lampeggiare


Es: impostare angolatura seconda aletta a 'P3'

3 Premere ^ v per sezionare le alette attive: : 1/2/3/4/Tutte
1-4: controllo individuale di ciascuna aletta
All: controllo collettivo delle alette

4 Premere < > per selezionare il numero di aletta ed il suo angolo.

Angolazione aletta: 6 gradi(P1~P6) & Sd
Sd :Angolatura Standard

5 Premere il tasto ^ v per regolare il valore di angolatura.

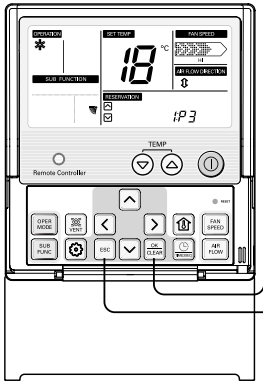


6 Premere il pulsante OK/CLEAR per completare e attivare il processo di installazione.
(La funzione di direzionamento del flusso d'aria, viene rilasciata quando si imposta una angolazione)

7 Premere il pulsante ESC per uscire o il sistema uscirà automaticamente trascorsi 25 secondi senza input.

Impostazione funzione: modalità cambio temp.

Questa funzione consente di impostare la temperatura di conversione di commutazione automatica

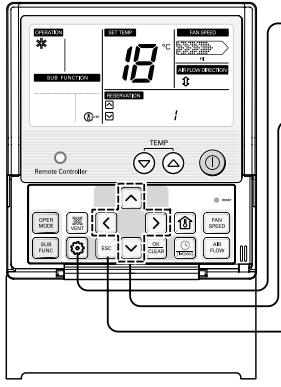

1 Premere il pulsante ⚙

2 Continuare a premere il pulsante ⚙ finché l'icona AUTO non lampeggia.

Es: impostare la temperatura ACO a '3'

3 Premere ^ v per variare il valore del convertitore di temperatura: 1~7.


4 Premere il pulsante ESC per completare e attivare il processo di installazione.

5 Premere il pulsante ESC per uscire o il sistema uscirà automaticamente trascorsi 25 secondi senza input.

ITALIANO

Impostazione funzione: controllo zona

Per accendere/spegnere le zone usate.

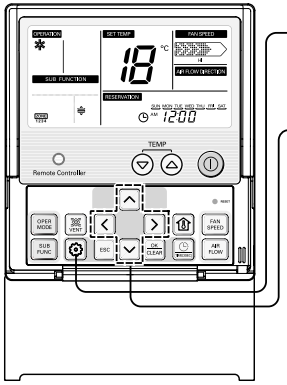

1 Premere il pulsante.




2 Continuare a premere il pulsante ( ) fino a quando l'icona ( ) (ZONE) non lampeggia.
Es. Accende la zona 1 e la zona 3.



3 Premere il pulsante ( ) per selezionare la zona da accendere/spegnere.

ZONE
1




4 Premere il pulsante ( ) per accendere/spegnere la zona.

ZONE
1




5 Premere il pulsante ( ) per selezionare le zone desiderate.
Quindi, premere il pulsante ( ) per accendere/spegnere la zona come detto sopra.

ZONE
1 2



Impostazione ora corrente

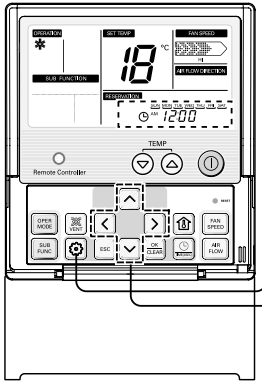


1 Mantenere premuto il tasto per 4 secondi se si vuole accedere all'impostazione dell'ora corrente

Es: impostare l'ora corrente su 'Lunedì / AM 10:20'.




2 Premere per regolare il giorno corrente.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT




3 Premere per passare alla modalità di impostazione AM/PM (il segmento 'AM/ PM lampeggerà).

AM 12:00




4 Impostazione AM/ PM mediante il tasto .




5 Premere per passare alla modalità di impostazione Ora
(Il segmento "Ora" lampeggerà)

AM 12:00




6 Impostazione dell'ora mediante i tasti .

AM 10:00



ITALIANO

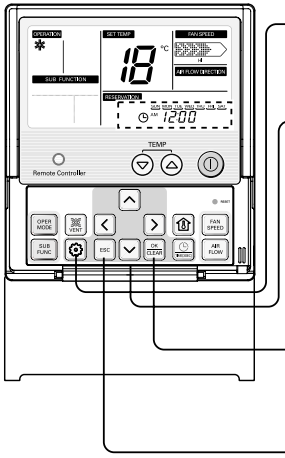

7 Premere [>] per passare alla modalità di impostazione Minuti
(Il segmento "Minuti" lampeggerà)

AM 10:00

8 Impostazione dei Minuti mediante i tasti [^] [v] .

AM 10:20


9 Premere [OK/CLEAR] per concludere.

AM 10:20

10 Durante il processo, premere [ESC] per annullare ed uscire dalla modalità di impostazione
(Se al momento dell'uscita le informazioni inserite saranno incomplete, si tornerà a quelle precedenti)

Programmazione : Impostare programmazione Semplice

Nel caso non vi sia nessuna impostazione di programmazione sul sistema, è possibile procedere con una programmazione SIMPLE (Semplice) sull'unità interna.

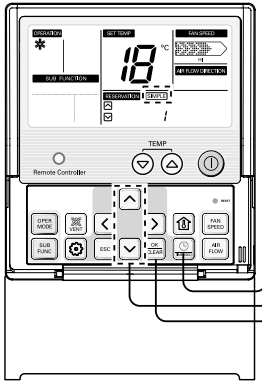

1 Premere [TIMER] per accedere alla modalità di programmazione (il segmento [SIMPLE] lampeggia)

Es: impostare la programmazione semplice a '3'

2 Premere [^] [v] per regolare il tempo della programmazione.

1 ➜ 3

3 Premere il pulsante [OK/CLEAR] per terminare l'impostazione.

3


4 Regolare l'ora di programmazione dopo avere terminato l'impostazione della programmazione questo processo annulla l'impostazione precedente.

※ Se l'interno è ON, possiamo programmare una passaggio ad OFF.
In caso contrario, se OFF possiamo impostare il timer per l'accensione.
Il tempo di programmazione è da 1 a 7 ore.

ITALIANO

Programmazione : Impostare programmazione Sleep

Questa impostazione spenge il condizionatore durante le ore di sonno o comunque dopo alcune ore.

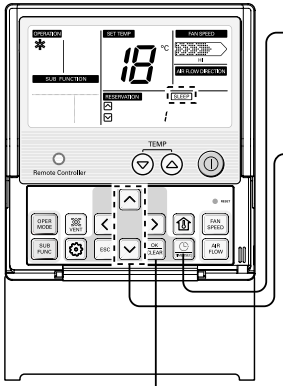

1 Premere il tasto per accedere alla modalità di Impostazione.

Es: impostare l'ora di programmazione Sleep a '3'

2 Premere nuovamente per accedere alla modalità di impostazione della programmazione SLEEP (Il segmento SLEEP lampeggia)

3 Premere per regolare il tempo della programmazione.
Il tempo per la selezione della programmazione SLEEP è da 1 a 7 ore.

1 → 3

4 Premere il pulsante SLEEP per terminare l'impostazione.
Quando viene conclusa l'operazione, l'icona lampeggerà.


Quando la funzione si completa l'icona SLEEP scompare.

5 Regolare l'ora di programmazione dopo avere terminato l'impostazione della programmazione questo processo annulla l'impostazione precedente.

⚠ATTENZIONE
Si prega di impostare un tempo di programmazione SLEEP adatto (il raffreddamento prolungato potrebbe essere dannoso per la salute)

Programmazione : Impostare programmazione ON

Questa funzione permette di attivare il condizionatore d'aria dopo un periodo di tempo preimpostato.

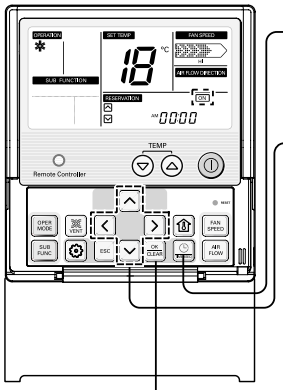

1 Premere il pulsante .

Es: impostare l'ora di programmazione ON a 'AM 10:20'

2 Premere nuovamente per accedere alla modalità di impostazione della programmazione ON (Il segmento ON lampeggia)

3 Premere il pulsante per regolare le impostazioni AM/ PM.

AM 12:00

4 Premere per la modalità impostazione Ora.
Quando l'icona dell'ora lampeggia, impostare l'ora
La scala di impostazione è entro 1~12.

AM 12:00

AM 10:00

5 Premere il pulsante per passare alla modo di impostazione Minuti
Quando l'icona dei minuti lampeggia, impostare i minuti, la scala è da 00~59.

AM 10:00

AM 10:20


6 Premere il pulsante per terminare l'impostazione.

AM 10:20

ITALIANO

Programmazione: Regolare su OFF la programmazione

Questa funzione premette di spengere il condizionatore dopo un periodo di tempo preimpostato.

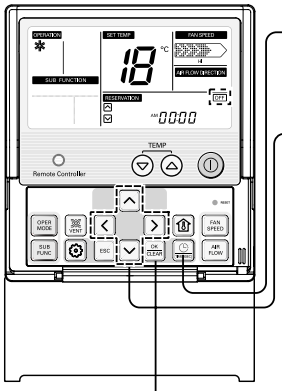

1 Premere il pulsante .

Es: impostare l'ora di programmazione OFF a 'AM 10:20'

2 Premere ripetutamente per accedere alla modalità di impostazione di programmazione OFF (il segmento OFF lampeggiante)

3 Premere il pulsante per regolare le impostazioni AM/ PM.

AM 12:00

4 Premere per passare alla modalità di regolazione dell'ora. Quando l'icona dell'ora lampeggia, impostare l'orario. La scala di impostazione è entro 1~12.

AM 12:00

AM 10:00

5 Premere il pulsante per passare alla modo di impostazione Minuti Quando l'icona dei minuti lampeggia, impostare i minuti, la scala è da 00~59.

AM 10:00

AM 10:20

6 Premere il pulsante per terminare l'impostazione.

AM 10:20

Programmazione: programmazione Settimanale

La programmazione settimanale è attiva dopo aver impostato l'ora corrente

1 Premere il pulsante di programmazione per attivare la modalità di programmazione.
Premere ripetutamente il pulsante per selezionare [Weekly reservation] (Programmazione settimanale).
(Il segmento lampeggerà)
Es: Impostazione di un'azione.
- Giorno: TUE (Mar)
- Accensione: 11:30 AM
- Spegnimento: 12:30 PM




2 Premere i tasti sinistro e destro per selezionare il giorno corrente.




3 Premere i pulsanti verso l'alto e verso il basso per selezionare il numero dell'azione.




4 Premere il tasto destro per passare all'ora nella sezione relativa all'accensione.
(La cifra relativa all'ora lampeggerà)

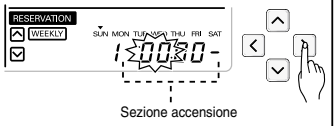

5 Premere il pulsante verso l'alto o verso il basso per regolare l'ora nella sezione di accensione.

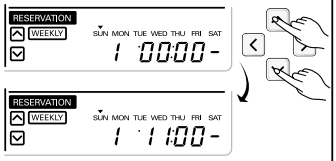


6 Premere il tasto destro per passare ai minuti nella sezione relativa all'accensione.
(La cifra relativa ai minuti lampeggerà)



ITALIANO

7 Premere il pulsante verso l'alto o verso il basso per regolare i minuti nella sezione di accensione.

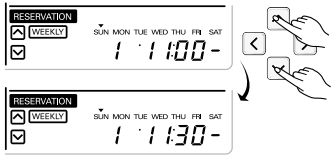

8 Premere il tasto destro per passare all'ora nella sezione relativa allo spegnimento.
(La cifra relativa all'ora lampeggerà)



9 Fare riferimento ai passi da 5 a 7 per impostare l'ora di spegnimento. La procedura è analoga.



10 Al termine delle impostazioni, premere il pulsante di impostazione/annullamento per completare la programmazione.
Al termine verrà creato il contrassegno.



11 Fare riferimento ai passi da 2 a 10 per impostare il programma settimanale per un altro giorno.
La procedura è analoga.




12 Premere il pulsante di uscita per uscire; in caso contrario il sistema verrà automaticamente rilasciato in assenza di input per 25 secondi.



<Nota>

Descrizione programmazione settimanale

<Sezione accensione>



Azione
Ora accensione
Da

<Sezione spegnimento>




A
Spegnimento

✻ È possibile programmare due azioni al giorno, per un totale di 14 azioni

Programmazione : Programmazione Vacanze

Questa funzione interrompe automaticamente il funzionamento dell'impianto per alcuni giorni.

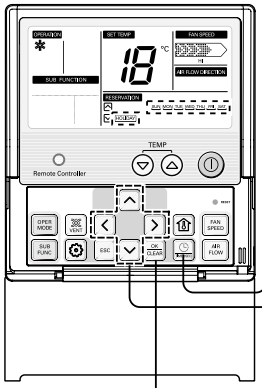

1 Preme il tasto [RESERVATION] per accedere alla modalità di impostazione della programmazione.

2 Premere nuovamente [RESERVATION] per accedere alla modalità di impostazione di programmazione vacanze (il segmento [HOLIDAY] lampeggiante)

3 Premerei tasti [<] [>] per passare nella posizione vacanze.

4 Premere i tasti [^] [v] per selezionare o deselezionare un giorno come vacanza.
(✻ la vacanza viene indicata con una sottolineatura)

5 Se da lunedì a domenica non è impostata nessuna vacanza, il segmento [HOLIDAY] verrà visualizzato sull'LCD.


6 Premere il tasto [OK CLEAR] per uscire oppure se non avviene nessun inserimento il sistema annullerà qualsiasi impostazione dopo 10 secondi.

7 Si può anche impostare il condizionatore su OFF per tutti i giorni di "vacanza" (Es.: 9:00, 10:00, 13:00)

ITALIANO


Impostazione della ventilazione

Se è presente un collegamento tra ventilatore e condizionatore, è possibile controllare il ventilatore.

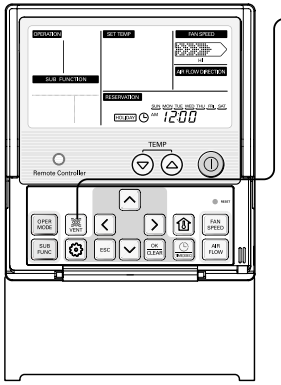

1 Premere il tasto Ventilation (Ventilazione) per impostare il ventilatore su ON/ OFF.

2 Se è presente un ventilatore attivo, verrà visualizzata l'icona 'Ventilation'.




Ventilazione operativa: Ferma Ventilazione:

3 Quando il ventilatore viene disattivato l'icona "Ventilation" scompare.

4 Per collegare un ventilatore al condizionatore d'aria, fare riferimento alle istruzioni di Ventilazione presenti nel menù impostazione funzioni.
Se è presente un ventilatore non connesso, questa funzione di ventilazione non è attivabile.


Kit ventilazione Aircon

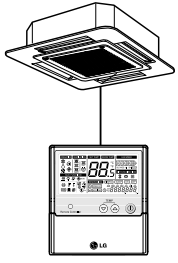

Telecomando con filo


Funzione visualizzazione codice errore

Quando si verifica un errore nell'unità interna, il codice di errore verrà visualizzato sul telecomando.
- Ad intervalli regolari verrà visualizzato "CH" e il codice di errore.

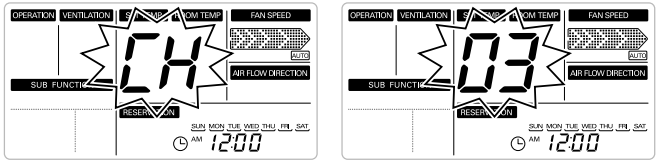

Es) Errore "CH03"

Quando il telecomando viene utilizzato come controllo di gruppo, il codice di errore verrà visualizzato come segue

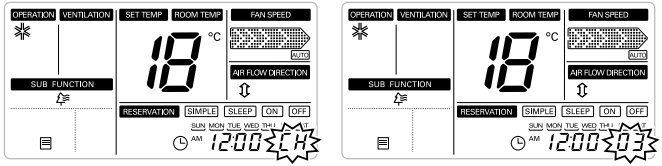

- Ad intervalli regolari verrà visualizzato "CH" e il numero del codice di errore a fianco dell'orologio (come indicato in figura).

ITALIANO



P/No.: 3828A20860K

Printed in Korea

After reading this manual, keep it in a place easily accessible to the user for future reference.