REFRIGERATOR-FREEZER
OWNER'S MANUAL

PLEASE
READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

FRIGORIFERO-CONGELATORE
LIBRETTO ISTRUZIONI

LEGGERE QUESTO
LIBRETTO D'ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E TENERLO A PORTATA DI MANO PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONI.

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΣΕ ΒΟΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΟΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ.

P/No. MFL37997415

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 3

INSTALLATION 9

FEATURE CHART 10

OPERATION 11

Starting

Temperature Control

Ice Making

Fresh Zone

Defrosting

Deodorizer(option)

Vitamin Kit(option)

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE 14

CLEANING 15

GENERAL INFORMATION 15

LAMP REPLACEMENT 16

IMPORTANT WARNINGS 16

BEFORE CALLING FOR SERVICE 17

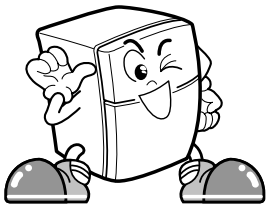

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

⚠ This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can kill or hurt you or others or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:

⚠ DANGER You will be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

⚠ WARNING You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

⚠ CAUTION Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.
Read all instructions before using this appliance.

1. When connecting the power

The dedicated outlet should be used.

- Using several devices at one outlet may cause fire.
- The electric leakage breaker may damage food and the dispenser may be leaked.

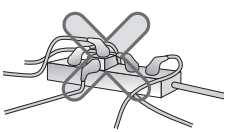

Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

Water may be flown into or the plug may be damaged, which causes fire or electric shock.

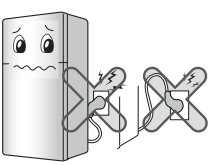

Do not allow the power cord bent or pressed by the heavy object to be damaged.

It may damage the power cord to cause fire or electric shock.

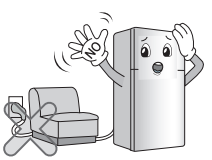

Do not extend or modify the length of the power plug.

It causes electric shock or fire by the electric damage of the power cord or others.

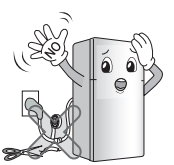

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power

Unplug the power plug when cleaning, handling or replacing the interior lamp of the refrigerator.

- It may cause electric shock or injury.
- When replacing the interior lamp of the refrigerator, make sure that the rubber ring for preventing the electric spark within the socket is not taken off.



Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

- It may cause electric shock or injury.

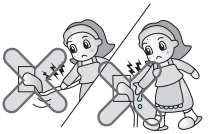

Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

Dust, water or unstable connection may fire or electric shock.



Make sure of grounding.

The incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.

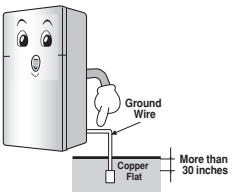

When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit to make fire.

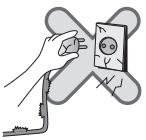

2. When using the refrigerator

Do not place the heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

It may be dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.



Do not cling to the door or the shelves of the door or the home bar of the freezer or the cool chamber.

It may make the refrigerator fallen down or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.



2. When using the refrigerator

Do not install the refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.



Do not use or store inflammable materials ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator.

It may cause explosion or fire.

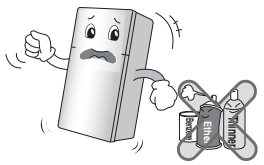

Do not place the lit candle within the refrigerator to deodorize.

It may cause explosion or fire.



Do not store the medicine or the academic materials at the refrigerator.

When the material with the strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

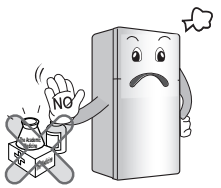

Do not use the combustible spray near the refrigerator.

It may cause fire.

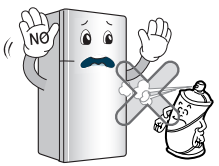

Avoid the heating devices.

It may cause fire.

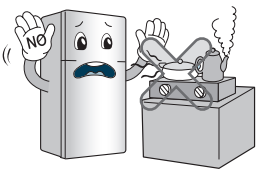

Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator.

It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.



Use the submerged refrigerator after checking it.

It may cause electric shock or fire.

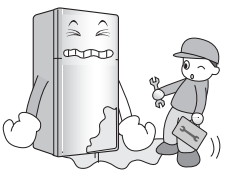

2. When using the refrigerator

Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

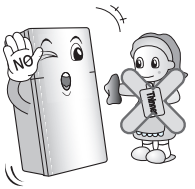

When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

It may cause fire.

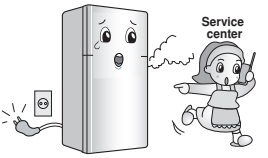

Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

It may cause injury, electric shock or fire.

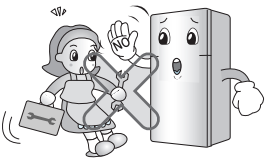

Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

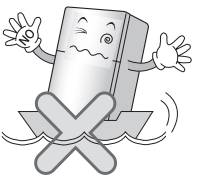

When disposing the refrigerator, remove the packing materials from the door.

It may cause to lock out the child.

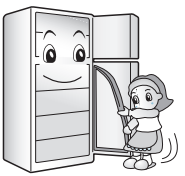

Install the refrigerator on the solid and level floor.

Installing it on the unstable place may cause death by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

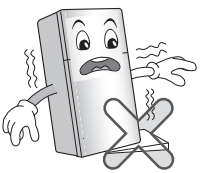

2. When using the refrigerator

Do not insert the hands or the metal stick into the exit of cool air, the cover, the bottom of the refrigerator, the heatproof grill (exhaust hole) at the backside.

It may cause electric shock or injury.

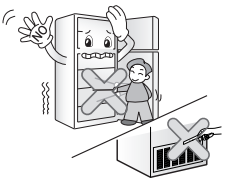

When you want to dispose the refrigerator, contact to the down-block office.

When you want to dispose the large living waste such as electric home appliance and furniture, you'd better contact the local down-block office.

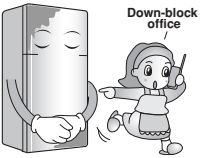

⚠ CAUTION

Violating this direction may cause injury or damage house or furniture. Always be careful, please.

Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

It may cause frostbite.



Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

It may cause the operation of the freezer to fail.

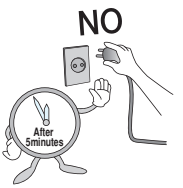

Do not put bottle in the freezer.

It may freeze the contents to break the bottle to cause injury.



Pull out the power plug not by grasping the cord but the plug of its end.

It may cause electric shock or short circuit to fire.



⚠ CAUTION

Violating this direction may cause injury or damage house or furniture. Always be careful, please.

Do not install the refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.

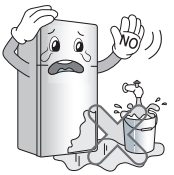

Do not insert the hands into the bottom of the refrigerator.

The iron plate of the bottom may cause injury.

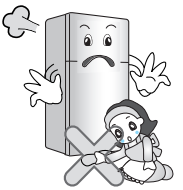

Carry the refrigerator with the handle bar at the bottom of the front and the top of the rear.

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

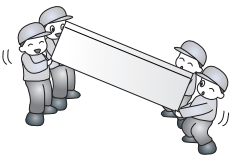

Because opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, be careful, please.

Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or the child to be get hurt by the corner.

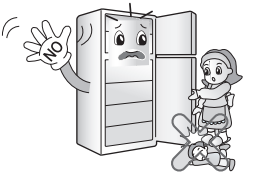

Do not put any living animal in the refrigerator.

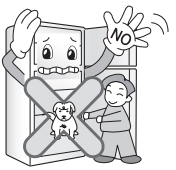

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE, AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.
WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT'S PERFORMANCE AND RELIABILITY.
BEFORE YOU START YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY.
IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

INSTALLATION

1. Select a good location. Place your refrigerator where it is easy to use.

2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.

3. To ensure proper air circulation around the fridge-freezer, please maintain sufficient space on both the sides as well as top and maintain at least 2 inches (5 cm) from the rear wall.

4. To avoid vibrations, the unit must be level.
If required, adjust the leveling screws to compensate for unevenness of the floor.
The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.
Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.
Turn the leveling screws clockwise() to raise the unit, counterclockwise() to lower it.

5. Install this appliance between 10°C and 43°C. If the temperature around the appliance is too low or high, cooling ability may lessen.

NEXT

1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.
2. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places.They are packed together to prevent possible damage during shipment.
3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
4. Prior to storing food, leave your refrigerator on for 2 or 3 hours.
   Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling. Your refrigerator is now ready for use.

FEATURE CHART

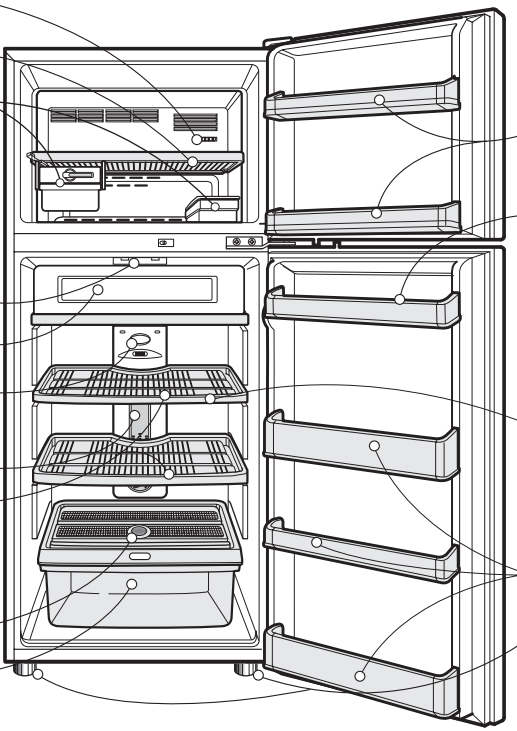

NOTE

- If you find out some parts which are not in your unit, the parts are applied to other models.

OPERATION

STARTING

When your refrigerator is first installed, allow it 2-3 hours to stabilize at normal operating temperatures prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, allow 5 minutes delay before restarting.

TEMPERATURE CONTROL

❒ REFRIGERATOR

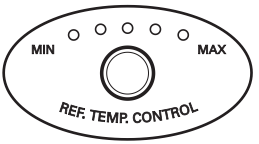

- Your refrigerator has two controls that let you regulate the temperature in the freezer and refrigerator compartments.

- The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is **NORMAL.**
  You can set the refrigerator temperature using the **Electro Temp Control**.
  Whenever pressing the button, the **LED** emit light.
  The temperature of the compartment goes down as the **LED** luminesce from **MIN** to **MAX**.
  You can select the desired set point in five (5) steps between minimum and maximum.
  For the economic electricity, set the **LED** to the **MIN** position.

❒ FREEZER

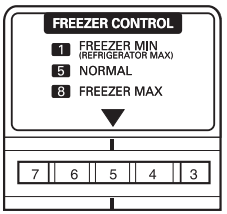

(PLASTIC SHELF)

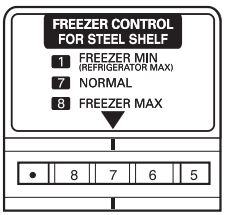

(STEEL SHELF)

- **COLD AIR CONTROL -** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  Setting at "8", the freezer compartment becomes colder.
  But the refrigerator compartment becomes warmer because less cold air flows into the refrigerator compartment.

- **In cold weather** the unit operates less and the freezer compartment has a tendency to warm up.
  For colder freezer, turn the COLD AIR CONTROL to "7"~"8".

- **If you take a lot of foods in the freezer or open its door frequently**, its temperature is apt to be somewhat higher.
  In this case, set the COLD AIR CONTROL dial between 7 and 8 to cool it. Return the COLD AIR CONTROL dial to the original position to cut down the consumption of energy.

- **In hot weather or to put much foods in the refrigerator compartment**, the refrigerator compartment has a tendency to warm up. For colder refrigerator, turn the COLD AIR CONTROL to "2"~"4" to direct more cold air into the refrigerator compartment, and the Electro Temp Control to MAX.
  Setting at "7"~"8" of the COLD AIR CONTROL, the refrigerator compartment will not be cold enough.

- Setting the Freezer Knob at ••• will satisfy 4 STAR.
  Setting the Freezer Knob at NORMAL will have sufficient freezing effect, so it is recommended to set the Knob at NORMAL.

OPERATION

ICE MAKING

Kindly, Find your appliance is using General type or Twisting ice serve type.

General Type

To make ice cubes, fill the ice tray with water and place it on the Ice cube box. Then insert the ice cube box in the freezer compartment.

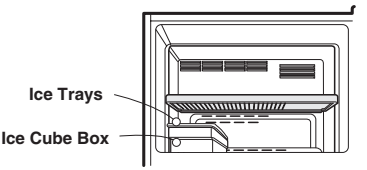

To remove ice cubes, hold the tray at its ends and twist gently.



Twisting Ice Serve Type

To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.

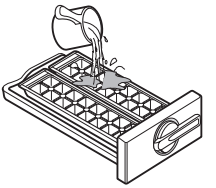

To remove ice cubes, hold the knob of the tray and turn gently. Then, ice cubes drop in the ice cube box.

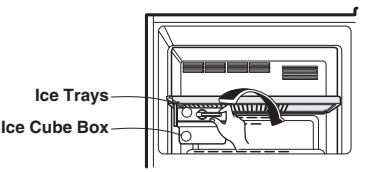

OPERATION

FRESH ZONE

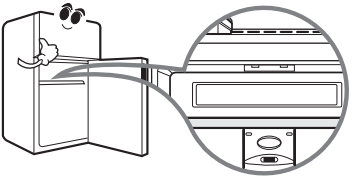

When the door is opened, the warmer air don't influence in the fresh zone. So you can store food more fresh in it.

DEFROSTING

Defrosting takes place automatically.

The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

DEODORIZER (OPTIONAL)

By using a catalyst, deodorizing performance is guaranteed.

Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to you and the food.

How to use

As the catalyst is located in cooling air outlet for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.

Do not prick the cooling air outlet with a sharp tip because the deodorizing catalyst may be damaged.

When storing food with a strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because odor may be passed on to other foods.

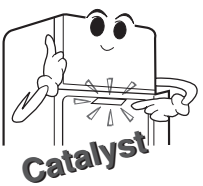

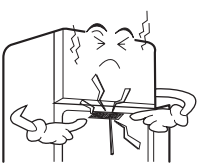

To remove the deodorizer, take down while pulling it forward after inserting ⊖type driver into the inside hole as shown in the figure at right.

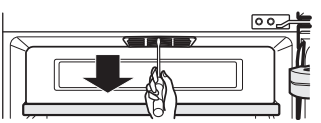

VITAMIN KIT (OPTIONAL)

It contains anti-oxydant that is able to avoid oxidation process in order to make the fruits and vegetables fresh for longer time.

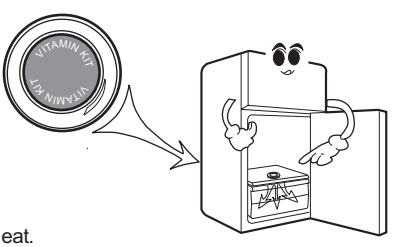

This part contains anti-oxydant substance that do not to eat.
Opening and closing the door too much often can reduce its lifetime.

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

STORING FOOD

- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and defrosted is an important factor in maintaining freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead to high electric bills!
- When storing, wrap food in vinyl, or place in a covered container. This prevents moisture from evaporating, and helps food to keep its taste and nutritional valve.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, causing temperatures to rise.
- To adjust the temperature control easily, do not store food near the temperature control dial.

FREEZER COMPARTMENT

- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been defrosted. This causes loss of taste and nutritional valve.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Loading for Freezing - It is recommended to load newly introduced foods on the following position for freezing:

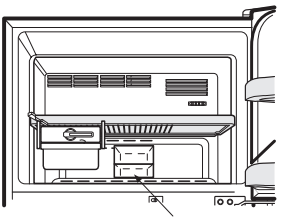

Newly Introduced Food

REFRIGERATOR COMPARTMENT

- Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves, it could freeze upon direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a up-right position, which keeps them fresh longer.
- Door rack - Loading the food on the whole area of door rack would cause no problems in performance.

NOTE

- If you keep the refrigerator in a hot, and humid place, frequently open its door or put a lot of vegetables in it, dew may form in it, which has no effect on its performance. Remove the dew with dust cloth free from care.

CLEANING

It is important that you refrigerator be kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wipe up immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, however, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

EXTERIOR - Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR - Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR PARTS - Wash compartment shelves, door racks, storage trays and magnetic door seals etc. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning in the vicinity of electrical parts(lamps, switches, controls, etc.).
Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock.
Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

- Caution for Cleaning
  Not in use : Surface active agent, Car wax, Anticorrosive, All sorts of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- Usable Detergent
  Vegetable dish washable solution, Soapy water.
- When careless using, it can occur a color change.

GENERAL INFORMATION

VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odor formation.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

IF YOU MOVE

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator.
To avoid damaging the leveling screws, turn them all the way into the base.

ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation. Don't be alarmed. This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

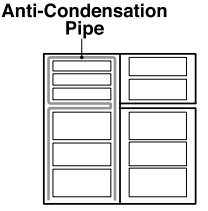

LAMP REPLACEMENT

1. Unplug the power cord from the outlet.
2. Remove refrigerator shelves.
3. To remove the lamp cover, insert ⊖type driver at the one of under hole of the lamp cover and pull it out forwards.
4. Turn the lamp counterclockwise.
5. Assemble in reverse order of disassembly. Replacement bulb must be the same specification as original.

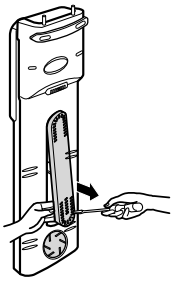

IMPORTANT WARNINGS

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload that could cause a power outage.

ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should be so positioned that the supply plug is accessible for quick disconnection when accident happens.

SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

ABOUT GROUNDING (EARTHING)

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

DO NOT MODIFY OR EXTEND THE POWER CORD LENGTH

It will cause electric shock or fire.

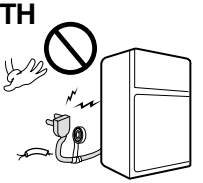

VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance,or take some other action to make it harmless.

This appliance must be grounded (earthed).

DON'T WAIT! DO IT NOW!

NEVER STORE EXPLOSIVES AND CHEMICALS

BEFORE CALLING FOR SERVICE

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	• Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? • Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	• Temperature control not set on proper position. • Appliance is placed close to wall or heat source. • Warm weather-frequent door openings. • Door is not closed entirely. • Door left open for a long time. • Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	• Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting. • Unnecessary objects placed in the back side of the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOR	• Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. • Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	• Not unusual during periods of high humidity. • Door may have been left ajar.

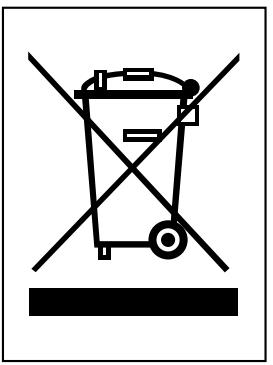

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
5. Information of fluorinated greenhouse gases used as refrigerant of this refrigerator.

Chemical Name	Composition of Gases	Total GWP (kg CO2-eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300

INDICE

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA 19

INSTALLAZIONE 25

TABELLA CARATTERISTICHE 26

FUNZIONAMENTO 27

Avviamento

Controllo della temperatura

Produzione ghiaccio

Fresco

Sbrinamento

Deodoratore (opzionale)

Kit vitamine (opzionale)

SUGGERIMENTI PER LA REFRIGERAZIONE 30

PULIZIA 31

INFORMAZIONI GENERALI 31

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA 32

PRECAUZIONI IMPORTANTI 32

PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA 33

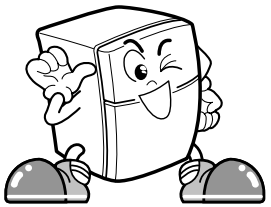

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

MISURE DI SICUREZZA

Questa guida contiene informazioni importanti per la sicurezza. Leggere sempre con attenzione e osservare i messaggi relativi alla sicurezza.

⚠ Questo è il simbolo di avviso di sicurezza. Allerta l'utente riguardo messaggi di sicurezza che informano dei pericoli che possono provocare morte o lesioni all'operatore o provocare danni al prodotto. Tutti i messaggi di sicurezza vengono preceduti dal simbolo di avviso di sicurezza e dalla parola di avviso di pericolo PERICOLO, AVVERTENZA, o ATTENZIONE. Queste parole significano:

⚠ **PERICOLO** Pericolo di morte o lesioni gravi se non vengono seguite le istruzioni.

⚠ **AVVERTENZA** Possibile pericolo di morte o lesioni gravi se non vengono seguite le istruzioni.

⚠ **ATTENZIONE** Indica una situazione pericolosa imminente che, se non viene evitata, può comportare lesioni meno importanti, o solo danni al prodotto.

Tutti i messaggi di sicurezza identificano il pericolo, e indicano il metodo di riduzione dell'eventualità di lesione, indicando anche cosa può succedere nel caso non vengano seguite le istruzioni.

⚠ AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni alle persone quando si usa il prodotto, è necessario osservare le misure standard di sicurezza incluse le seguenti.
Si prega di leggere le istruzioni prima di procedere con l'uso dell'elettrodomestico.

1. Per il collegamento del cavo d'alimentazione

Una necessario usare una presa della corrente dedicata.

- L'uso di dispositivi diversi sulla stessa presa può provocare incendi.
- L'interruttore di dispersione elettrica può danneggiare il cibo e l'erogatore può avere perdite.

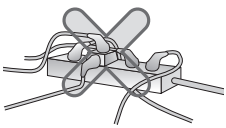

Non permettere che la spina di alimentazione sia volta verso l'alto o venga schiacciata sul retro del frigorifero.

Acqua potrebbe penetrare nella spina, o la spina potrebbe essere danneggiata con il conseguente pericolo di scossa elettrica.

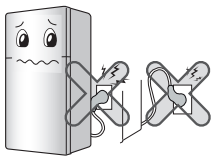

Non piegare o schiacciare il cavo di alimentazione con oggetti pesanti.

Gli eventuali danni al cavo di alimentazione possono provocare incendi o rischi di shock elettrico.



Non modificare la lunghezza, ne prolungare, il cavo di alimentazione.

Provoca scossa elettrica o incendio a causa dei danni al cavo elettrico o altri.



INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

1. Per il collegamento del cavo d'alimentazione

Staccare sempre il cavo di alimentazione quando si pulisce, maneggia o sostituisce la lampadina interna del frigorifero.



- Può provocare scossa o lesioni
- Quando si sostituisce la lampada interna del frigorifero, assicurarsi che non si stacchi dallo zoccolo della lampadina l'anello di gomma per la prevenzione di scintille elettriche.

Non tirare il cavo o toccare la spina della corrente con le mani bagnate.

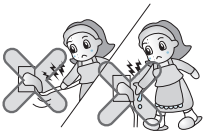

- Può provocare scossa o lesioni.

Rimuovere acqua e polvere dalla spina e inserirla assicurandosi che i poli siano saldamente inseriti.



Polvere, acqua o connessioni poco sicure possono essere causa di scossa elettrica e incendio.

Assicurarsi vi sia una messa a terra adeguata.

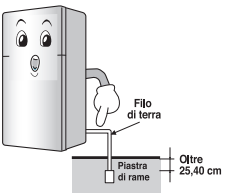

Una messa a terra insufficiente può essere causa di rotture o scossa elettrica.

Quando il cavo di alimentazione o spina del cavo di alimentazione sono danneggiati o i fori della presa allentati, non usarli.

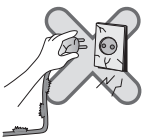

Potrebbe esserci rischio di scossa elettrica o corto circuito con incendio.

2. Uso del frigorifero

Non posizionare oggetti pesanti o pericolosi (contenitori con liquidi) sul frigorifero.



Con l'apertura e chiusura della porta potrebbero cadere provocando lesioni, incendio o scossa elettrica.

Non attaccarsi alla porta o ripiani della porta o del Home bar o freezer o scomparto freddo.



Potrebbe provocare la caduta del frigorifero o danneggiare le mani. Specialmente tenere lontani i bambini.

2. Uso del frigorifero

Non installare il frigorifero in un luogo bagnato o in un posto in cui vi possano essere schizzi di acqua o pioggia.

Il deterioramento dei componenti di isolamento elettrico può causare dispersioni di corrente.



Non usare o conservare materiali infiammabili etere, benzene, alcol, medicine, gas LP, spruzzatori o cosmetici vicino o all'interno del frigorifero.

La presenza di queste sostanze può provocare esplosioni o incendi.

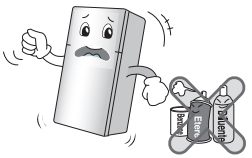

Non posizionare candele accese all'interno del frigorifero per eliminare i cattivi odori.

La presenza di queste sostanze può provocare esplosioni o incendi.



Non conservare medicine o materiali di ricerca nel frigorifero.

Quando il materiale che necessita di un controllo rigido delle temperature di conservazione viene conservato, è possibile che si deteriori o si può verificare una reazione incontrollata che può provocare rischi.

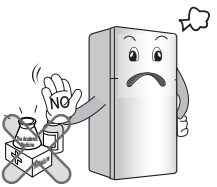

Non usare spray infiammabile vicino al frigorifero.

Può essere causa di incendi.

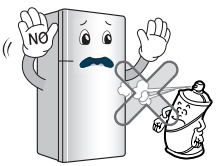

Evitare le fonti di calore.

Possono essere causa di incendi.

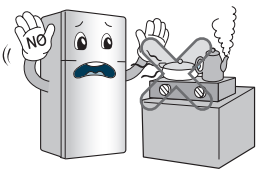

Non posizionare vasi di fiori, tazze, cosmetici, medicine o altri contenitori con acqua sopra al frigorifero.

Possono essere causa di scossa elettrica o lesioni in seguito a caduta.



Usare il frigorifero sommerso dopo averlo controllato.

Può provocare scossa o incendio.

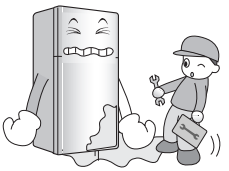

2. Uso del frigorifero

Non spruzzare acqua all'esterno o interno del frigorifero o non usare benzene o diluente per le pulizia.

Il deterioramento dei componenti di isolamento elettrico può provocare scossa elettrico o incendio.

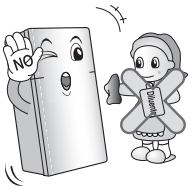

Se si rilevano odori strani o fumo che fuoriescono dal frigorifero, staccare immediatamente dalla rete elettrica e rivolgersi al centro di assistenza.

Possono essere causa di incendi.

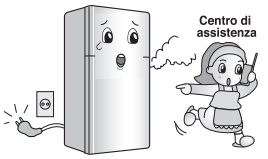

Non permettere a nessuno, eccetto un tecnico qualificato di smontare, riparare o modificare il frigorifero.

Può provocare scossa o incendio

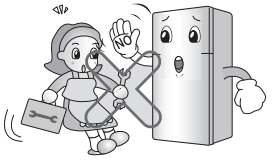

Non usare il frigorifero per scopi altri dell'uso domestico (conservazione di medicine o materiale di test, uso su una nave ecc.).

Può esporre a rischi imprevisti quali incendio, scossa elettrica, deterioramento del materiale conservato o reazioni chimiche.

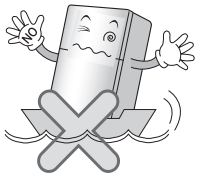

Quando si posiziona il frigorifero eliminare il materiale d'imballaggio dalla porta.

Potrebbe provocare la chiusura all'interno di bambini.



Posizionare il frigorifero su un piano stabile e a livello.

L'installazione in un piano instabile può provocare morte

quando si apre o chiude la porta.

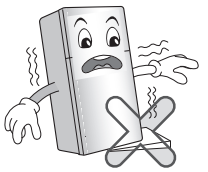

2. Uso del frigorifero

Non inserire le mani o un bastone di metallo nell'uscita dell'acqua fresca, il coperchio, il fondo del frigorifero, la griglia di raffreddamento (foro di uscita) che si trova sul retro.

Può provocare scossa o lesioni.

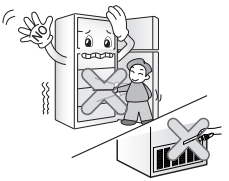

Smaltire il frigorifero rivolgendosi all'azienda locale di smaltimento rifiuti ingombranti.

Per lo smaltimento di rifiuti di grandi dimensioni come elettrodomestici o mobili, rivolgersi al servizio raccolta ingombranti del proprio comune.



⚠ATTENZIONE

La violazione della direzione può provocare lesioni o danneggiare la casa o i mobili. Fare sempre attenzione.

Non toccare il cibo o contenitori nel freezer con mani bagnate.

Può essere causa di congelamento.



Attendere 5 minuti o più quando si riconnette la spina.

Potrebbe causare un errore nel funzionamento del freezer.

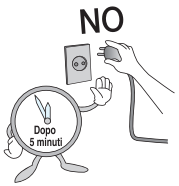

Non mettere bottiglie nel freezer.

Il contenuto potrebbe congelare, rompere la bottiglia e essere causa di lesioni.



Levare sempre il cavo di alimentazione dalla presa della corrente afferrando la spina e non tirando il cavo.

Potrebbe esserci rischio di scossa elettrica o corto circuito con incendio.



⚠ ATTENZIONE

La violazione della direzione può provocare lesioni o danneggiare la casa o i mobili. Fare sempre attenzione.

Non installare il frigorifero in un luogo bagnato o in un posto in cui vi possano essere schizzi di acqua o pioggia.

Il deterioramento dei componenti di isolamento elettrico può causare dispersioni di corrente.

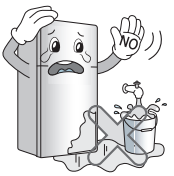

Non inserire le mani nel fondo del frigorifero.

La piastra di metallo che si trova sul fondo potrebbe ferirvi.

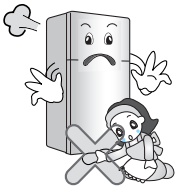

Trasportare il frigorifero usando la barra maniglione in basso sulla parte anteriore e in alto su quella posteriore.

In caso contrario le mani potrebbero scivolare e potreste ferirvi.

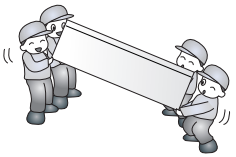

Poiché l'apertura o chiusura della porta del frigorifero può provocare lesioni agli astanti, fare molta attenzione.

Con l'apertura e la chiusura della porta si possono intrappolare le mani nella porta o un bambino si potrebbe ferire con gli spigoli.

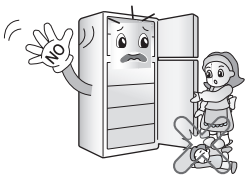

Non mettere animali vivi nel frigorifero.

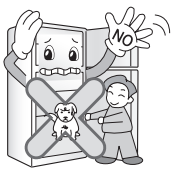

QUESTO FRIGORIFERO È STATO PRODOTTO CON GRANDE CURA, UTILIZZANDO LE PIU' MODERNE TECNOLOGIE.

SIAMO CERTI CHE SARA' SODDISFATTO DELLE PRESTAZIONI E DELL'AFFIDALIBILITA'.

PRIMA DI ACCENDERE IL FRIGORIFERO, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO LIBRETTO. FORNISCE ISTRUZIONI PRECISE PER L'INSTALLAZIONE, IL FUNZIONAMENTO, LA MANUTENZIONE E SUGGERIMENTI UTILI.

INSTALLAZIONE

1. Selezionare il luogo.
Sistemare il frigorifero dove sia faclie usarlo.

2. Non mettere l'unità vicino a fonti di calore, alla luce diretta del sole o all'umidità.

3. Per garantire una corretta circolazione dell'aria attorno al frigorifero/congelatore, prevedere uno spazio sufficiente a entrambi i lati e nella parte superiore pari ad almeno 5 cm dalla parete posteriore.

4. Per evitare vibrazioni, l'unità deve essere messa a livello. Se necessario, regolare le viti di livellamento per compensare dislivelli del pavimento.

La parte frontale deve essere leggermente più in alto della parte posteriore per facilitare la chiusura della porta. Le viti di livellamento possono essere facilmente ruotate inclinando leggermente il vano colonna.

Ruotare le viti di livellamento in senso ( ) orario per sollevare l'unità e in senso antiorario ( ) per abbassarla.

5. Installare questo elettrodomestico tra 10°C e 43°C. Un temperatura troppo alta o troppo bassa intorno al frigorifero potrebbe pregiudicare la sua efficienza di raffreddamento.

POI

1. Pulire completamente il frigorifero e togliere tutta la polvere accumulata durante il trasporto.
2. Installare gli accessori, come la vaschetta per i cubetti di ecc. al proprio posto. Sono sigillati insieme per evitare possibili danni durante il trasporto.
3. Per il modello con la manopola tipo bar, montare la manopola secondo la scheda d'istruzioni.
4. Collegare il cavo di alimentazione (o la spina) alla presa Non dividere la stessa presa con altri apparecchi.
5. Prima di introdurre alimenti, lasciare il frigorifero acceso per 2 - 3 ore. Controllare il flusso di aria fredda nel scomparto congelatore per garantire il giusto raffreddamento. Il frigorifero è ora pronto per l'uso.

TABELLA CARATTERISTICHE

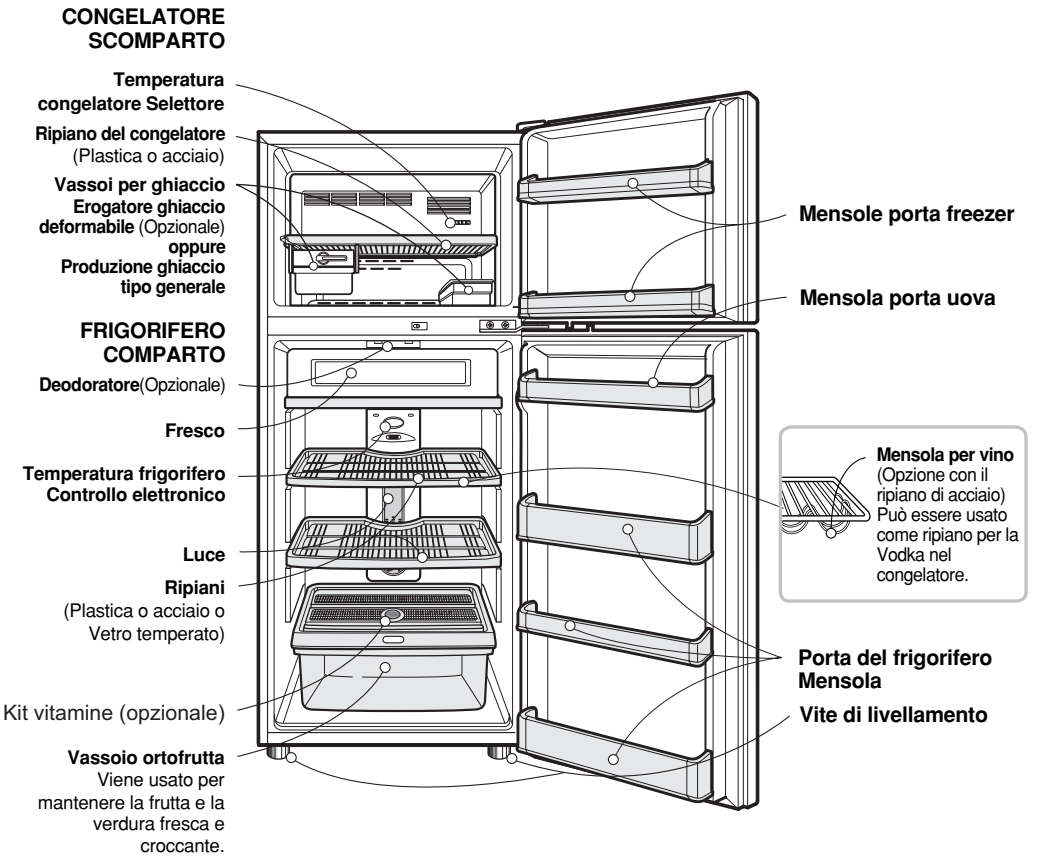

NOTA

- Se vengono citate parti che non sono presenti nell'apparecchio si riferiscono ad altri modelli.

FUNZIONAMENTO

AVVIAMENTO

Quando il frigorifero viene installato per la prima volta, dovete lasciarlo in funzione circa 2 o 3 ore per stabilizzare la temperatura normale di funzionamento prima di caricarlo con cibo fresco o congelato.

Se l'operazione viene interrotta, attendere 5 minuti prima di ripartire.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

❒ FRIGORIFERO

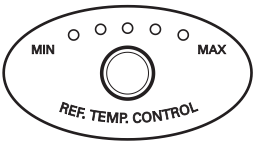

- Il frigorifero è dotato di due manopole di controllo che permettono di regolare le temperature dello scomparto congelatore e dello scomparto frigorifero..

- L'impostazione predefinita del pulsante di controllo della temperatura per lo scomparto frigorifero è **NORMALE.**
  La temperatura del frigorifero può essere impostata tramite il **Selettore Electro Temp.**.
  Ad ogni pressione del pulsante il **LED** si illumina.
  La temperatura dello scomparto si abbassa come la luminescenza del **LED** da **MIN** a **MAX.**
  Il punto desiderato può essere selezionato in cinque (5) posizioni da minimo a massimo.
  Per risparmiare elettricità impostare il **LED** sulla posizione **MIN**.

❒ CONGELATORE

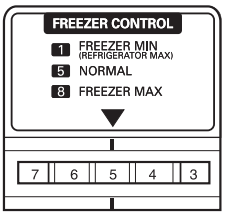

(PLASTICA O VETRO TEMPERATO RIPIANI)

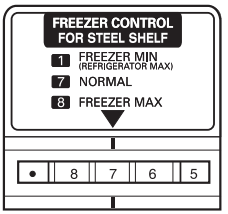

ACCIAIO RIPIANI

- **CONTROLLO ARIA FREDDA** - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  Impostando la temperatura su '8' il congelatore diventa più freddo. Ma lo scomparto del frigorifero diventerà più caldo poiché la quantità di aria fredda che entra nello scomparto frigorifero sarà inferiore.

- **Nella stagione fredda** l'unità funziona meno e lo scomparto congelatore ha la tendenza a riscaldarsi.
  Per un congelatore più freddo, impostare il SELETTORE DI CONTROLLO ARIA FREDDA su '7' ~ '8".

- **Quando si mette molto cibo nel freezer o la porta del congelatore viene aperta spesso,** la temperatura ha la tendenza a salire un po'. In questo caso impostare il SELETTORE DI CONTROLLO ARIA FREDDA tra 7 e 8 per raffreddare. Riportare il SELETTORE DI CONTROLLO ARIA FREDDA nella posizione originale per ridurre il consumo energetico.

- **Nella stagione calda o quando molto cibo è stato messo nello scomparto frigorifero,** lo scomparto frigorifero ha la tendenza a riscaldarsi.
  Per un frigorifero più freddo, posizionare il SELETTORE CONTROLLO FRIGORIFERO su "2"~"4" affinché una quantità superiore di aria fredda venga diretta verso lo scomparto frigorifero e il Controllo electro temp su Max.. Con l'impostazione "7"~"8" del SELETTORE CONTROLLO ARIA FREDDA, lo scomparto frigorifero non sarà abbastanza freddo.

- L'impostazione il selettore del Freezer su [•][•] soddisfa i requisiti 4 Stelle.
  Con l' impostazione del selettore su NORMAL l' effetto di surgelazione è sufficiente, per cui si raccomanda l'impostazione di questa manopola su NORMAL.

FUNZIONAMENTO

PRODUZIONE GHIACCIO

Per prima cosa verificare il tipo di produzione ghiaccio utilizzato dal frigorifero: Tipo generale o Tipo erogatore deformabile.

Tipo generale

- Per produrre cubetti di ghiaccio, riempire il vassoio del ghiaccio con acqua e inserire nella scatola dei cubetti di ghiaccio. Dopodiché inserire la scatola dei cubetti di ghiaccio nel congelatore.

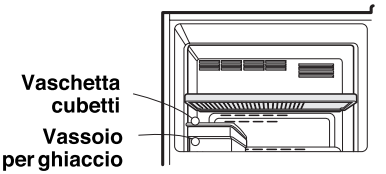

- Per rimuovere i cubetti di ghiaccio, tenere il vassoio alle estremità torcendo leggermente..



Modello con vassoio perghiaccio

- Per produrre cubetti di ghiaccio, riempire la vaschetta ed inserirla nella giusta posizione.

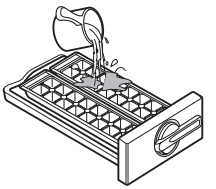

- Per togliere i cubetti di ghiaccio, tenere le manopole della vaschetta e ruotare leggermente. Svuotare i cubetti di ghiaccio nel vassoio.

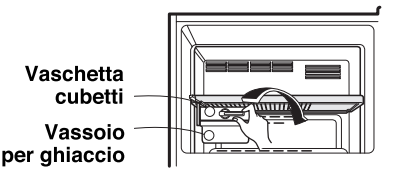

FUNZIONAMENTO

FRESCO

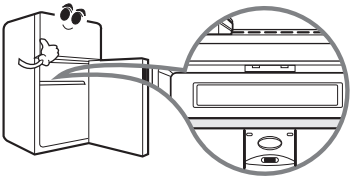

Quando si apre la porta, l'aria calda non influisce in alcun modo sulla zona refrigerata. In questo modo viene garantita la freschezza del cibo.

SBRINAMENTO

Lo sbrinamento avviene automaticamente.

L'acqua derivante dallo sbrinamento viene raccolta nel vassoio posto in basso nella parte posteriore del frigorifero ed evapora automaticamente.

DEODORATORE (OPZIONALE)

Il funzionamento del deodoratore viene garantito tramite l'impiego di un catalizzatore

Cattivi odori del cibo nello scomparto prodotti freschi viene eliminato senza conseguenza negative per voi o sul cibo.

Uso

Poiché il catalizzatore è posto all'uscita dell'aria di raffreddamento per la circolazione dell'aria nello scomparto dei cibi freschi, non è necessario alcun intervento.

Non infilare oggetti appuntiti nell'uscita dell'aria di raffreddamento, poiché il catalizzatore può essere danneggiato.

Avvolgere i cibi dall'odore forte, oppure metterli in un contenitore sigillato, poiché l'odore può essere assorbito da altri cibi.

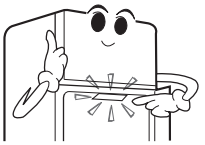

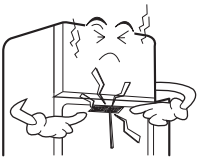

Per rimuovere il deodoratore tirare verso il basso e in avanti dopo avere inserito(⊖) un cacciavite nel foro interno come indicato nella figura a destra..



KIT VITAMINE (OPZIONALE)

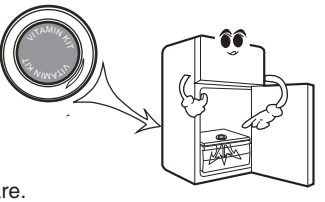

Contiene un antiossidante che evita il processo di ossidazione per mantenere frutta e verdure fresche più a lungo.

Questa zona contiene una sostanza antiossidante da non mangiare.
L'apertura e chiusura frequente dello sportello può ridurne la durata.

SUGGERIMENTI PER LA REFRIGERAZIONE

CONSERVAZIONE DEL CIBO

- Conservare gli alimenti freschi nello scomparto frigorifero. Il modo in cui gli alimenti vengono congelati e scongelati è un fattore importante per mantenere la freschezza e sapore.
- Non conservare a basse temperature gli alimenti che si deteriorano facilmente, tipo banane, ananas e poponi .
- Prima di mettere in frigo lasciar raffreddare gli alimenti caldi. Se si mette cibo ancora caldo in frigo si corre il rischio di rovinare gli alimenti e causare bollette molto alte per il consumo di elettricità.
- Nella conservazione degli alimenti avvolgere gli alimenti in pellicola trasparente o inserirli in un contenitore coperto. Questo impedisce all'umidità di evaporare, e aiuta a mantenere il sapore e valore nutritivo degli alimenti.
- Non bloccare l bocchette di areazione con cibo. La circolazione senza impedimenti dell'aria fredda garantisce il mantenimento di temperature costanti all'interno del frigorifero.
- Non aprire troppo spesso la porta. Quando viene aperta a porta aria calda entra nel frigo, provocando in questo modo un innalzamento della temperatura interna.
- Per regolare con facilità il controllo della temperatura non porre gli alimenti vicino al selettore di controllo.

SCOMPARTO CONGELATORE

- Non mettere bottiglie nello scomparto congelatore – si possono rompere quando ghiacciate.
- Non congelare nuovamente gli alimenti scongelati. Questo comporta una perdita di sapore e valore nutritivo.
- Quando si conservano alimenti congelati come il gelato, per lunghi periodi di tempo, disporli sul ripiano del freezer e non nello scomparto sulla porta.
- Introduzione del cibo per il congelamento - Si raccomanda di introdurre i cibi freschi per il congelamento nella seguente posizione

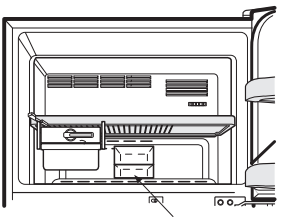

Cibo appena introdotto

SCOMPARTO FRIGORIFERO

- Evitare di porre cibo umido sui ripiani nella parte posteriore del frigorifero, potrebbe congelarsi in seguito al contatto diretto con l'aria fredda. Per evitare che si verifichino queste condizioni è consigliabile conservare gli alimenti in un contenitore fornito di coperchio.
- Pulire sempre gli alimenti prima di metterli in frigo. La verdura e la frutta devono essere lavate e asciugate, gli alimenti confezionati devono essere puliti per impedire che gli altri alimenti in frigo si deteriorino.
- Quando si pongono le uova nelle mensole portauova assicurarsi che queste siano fresche e conservarle sempre in posizione verticale, questo aiuta a mantenere le uova fresche più a lungo.
- Scomparto controporta - L'introduzione del cibo su tutta la zona dello scomparto della controporta non pregiudica in alcun modo l'efficienza di funzionamento.

NOTA

- Se il frigorifero viene conservato in un luogo caldo e umido e la porta viene aperta di frequente o vi si conservano molte verdure, è possibile che si formi della condensa al suo interno, anche se questa non ha alcuna influenza sul suoi funzionamento. Rimuovere la condensa con un panno per spolverare pulito

PULIZIA

È importante tenere pulito il frigorifero per evitare cattivi odori. Pulire subito eventuali resti di cibo, che potrebbero acidificare e macchiare le superfici plastiche, se lasciato a lungo.

Non usare spugne metalliche, spazzole, panni abrasivi o soluzioni alcaline forti su nessuna superficie.

Prima di pulire, non dimenticare che gli oggetti umidi si attaccano e aderiscono a superfici molto fredde. Non toccare le superfici congelate con mani bagnate o umide.

ESTERNO - Utilizzare una soluzione detergente neutra e tiepida per pulire la superficie esterna del frigorifero. Asciugare con un panno pulito e umido e poi asciugare.

INTERNO - Si raccomanda una pulizia regolare delle parti interne, utilizzando una soluzione detergente neutra e tiepida o per i piatti per pulire le superfici fisse del frigorifero. Asciugare con un panno pulito e umido e poi asciugare.

PARTI INTERNE

Lavare i ripiani dello scomparto, le mensole della porta, i piani, le guarnizioni della porta, ecc. Utilizzare una soluzione detergente neutra e tiepida o per i piatti per pulire le superfici fisse del frigorifero. Asciugare con un panno pulito e umido e poi asciugare.

ATTENZIONE

Disinserire sempre il cavo di corrente dalla presa al muro prima di pulire vicino alle parti elettriche (lampade, interruttori, comandi, ecc.). Asciugare l'umidità in eccesso con una spugna o un panno per evitare che acqua o liquidi colino nelle parti elettriche, provocando sca-riche elettriche. Non utilizzare liquidi detergenti infiammabili o tossici.

- Precauzioni per la pulizia
  Non usare agenti attivi in superficie, cera per auto, anti-corrosivi, olio di nessun tipo, benzina acidi, cera.
- Detergenti utilizzabili
  Soluzioni vegetali per i piatti, acqua saponata
- Un uso disattento può provocare un cambio di colore.

INFORMAZIONI GENERALI

PRIMA DI UNA VACANZA

In caso di vacanze di media durata, sarà probabilmente meglio lasciare il frigorifero in funzione.

Mettere nel freezer i cibi che lo consentono per avere una maggiore durata

Se si programma una vacanza di maggiore durata, togliere tutti gli alimenti, staccare il cavo elettrico, pulire bene le parti interne e lasciare le porte APERTE per evitare la formazione di cattivi odori.

INTERRUZIONE DI CORRENTE

Nella maggior parte dei casi, i cali di corrente vengono ripa- rati in un'ora o due e non influenzano la temperatura del frigorifero. Tuttavia, è necessario limitare al massimo l'apertura delle porte quando non c'è corrente. In caso di interruzioni di corrente di lunga durata, inserire un blocco di ghiaccio sopra agli alimenti surgelati.

SPOSTAMENTO

Togliere o fissare bene tutte le parti interne del frigo-rifero.

Per evitare danni alle viti di livellamento, girarle dentro la base.

TUBO ANTI-CONDENSA

La parete esterna dello scomparto di congelamento a volte può scaldarsi, soprattutto dopo l'installazione.

Non allarmarsi, perché ciò è dovuto al tubo anticondensa, che pompa refrigerante caldo per evitare "sudorazione" sulla parete esterna dello scomparto.

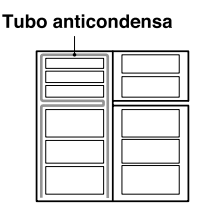

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA

1. Staccare il cavo di alimentazione dalla presa della corrente.
2. Rimuovere i ripiani del frigorifero.
3. Per rimuovere il coperchio della lampadina, inserire(⊖) un cacciavite nel foro inferiore del coperchio della lampadina e tirare verso l'esterno.
4. Girare la lampada in senso antiorario.
5. Rimontare nell'ordine inverso a quello seguito per smontare. La lampadina di sostituzione deve avere le stesse specifiche dell'originale.

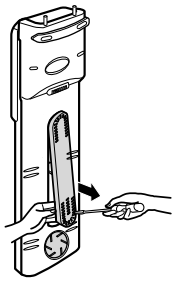

PRECAUZIONI IMPORTANTI

NON UTILIZZARE PROLUNGHE

Se possibile, collegare il frigorifero ad una presa elettrica individuale per evitare al frigorifero e ad altri apparecchi o dispositivi di illuminazione di causare sovraccarico che potrebbe porvocare interruzioni di corrente

ACCESSIBILITA' DELLA SPINA

Il frigorifero-congelatore deve essere posizionato in modo che la spina di alimentazione sia accessibile per un rapido disinserimento in caso di incidente

SOSTITUZIONE DEL CAVO

Se il cavo di fornitura è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dall'agente o da persona qualificata per evitare pericoli

MESSA A TERRA

In caso di scariche elettriche, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche, fornendo un filo di fuga per la corrente elettrica. Per evitare possibili scosse elettriche, l'apparecchio deve essere dotato di messa a terra. Un uso improprio della presa di terra può causare scariche elettriche. Consulatre un elettricista specializzato o una persona dell'assistenza se le istruzioni per la messa a terra non sono del tutto chiare o se ci sono dubbi circa la correttezza della messa a terra.

NON MODIFICARE O ESTENDERE LA LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE.

Ciò può causare scosse elettriche o incendi.

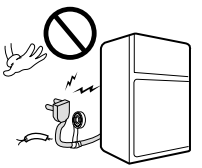

UN GIOCO MOLTO PERICOLOSO

Un frigorifero vuoto può attrarre la curiosità dei bambini. Togliere guarnizioni, serrature, sportelli o tutta la porta dal frigorifero non in uso e adottare altre precauzioni per renderlo innocuo.

Questo apparecchio deve avere una messa a terra.

NON ASPETTARE! FALLO ORA!

NON CONSERVARE MAI ESPLOSIVI O PRODOTTI CHIMICI

PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA

SPESSO SI PUO' EVITARE DI CHIAMARE L'ASSISTENZA!

SE IL FRIGORIFERO NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, VERIFICARE PRIMA LE POSSIBILI CAUSE :

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA
IL FRIGORIFERO NON FUNZIONA	• È saltato un fusibile o l'interruttore di circuito • Il cavo è stato tolto dalla presa del muro o si è allentato?
LA TEMPERATURA DEL FRIGORIFERO O DEL CONGELATORE È TROPPO ALTA	• Il comando della temperatura non è nella giusta posizione. • L'apparecchio è posizionato vicino alla parete o ad una fonte di calore. • Clima caldo, frequenti aperture della porta. • La porta non è completamente chiusa. • È stata lasciata la porta aperta per molto tempo. • È stata refrigerata una grande quantità di cibi.
RUMORE ECCESSIVO	• Il frigorifero è posto su una superficie debole o diseguale, oppure le viti di livellamento devono essere regolate. • Oggetti non necessari sono stati inseriti nella parte posteriore del frigorifero.
CATTIVI ODORI	• I cibi dagli odori forti devono essere sigillati o avvolti nella pellicola. • L'interno necessita di pulizia
FORMAZIONE DI UMIDITA' SULLA SUPERFICIE DEL VANO COLONNA	• Non è insolito in periodi molto umidi. • La porta è stata lasciata socchiusa.

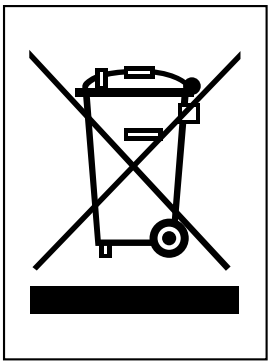

SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE OBSOLETE

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
5. Informazioni sui gas serra al fluoro utilizzati come refrigerante per questo frigorifero.

Nome chimico	Composizione dei gas	Totale GWP (kg CO_2-eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..... 41

ΛΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 42

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 43

Έναρξη λειτουργίας

Έλεγχος θερμοκρασίας

Παρασκευή πάγου

Συρτάρι για φρέσκα τρόφιμα

Απόψυξη

Σύστημα αποσμήσεως (προαιρετικό)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ..... 46

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 47

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ..... 47

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΩΝ 48

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ..... 48

ΠΡΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ 49

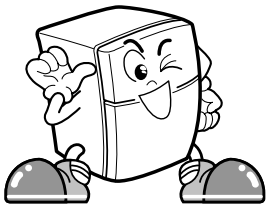

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο οδηγός αυτός περιέχει πολλά σημαντικά μηνύματα για την ασφάλεια. Να διαβάζετε και να τα τηρείτε πάντα

⚠ Αυτό είναι το σύμβολο συναγερμού. Σας προειδοποιεί για μηνύματα που σας ενημερώνουν για κινδύνους που μπορούν να σκοτώσουν ή τραυματίσουν εσάς ή τους άλλους ή να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Όλων των μηνυμάτων ασφαλείας θα προηγείται το σύμβολο συναγερμού και η λέξη-σήμα κινδύνου ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν τα εξής:

⚠ ΚΙΝΔΥ Θα σκοτωθείτε ή θα τραυματιστείτε σοβαρά αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μπορεί να σκοτωθείτε ή να τραυματιστείτε αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδεικνύει μία άμεση κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποτραπεί, μπορεί να καταλήξει σε δευτερεύον ή μέτριο τραυματισμό ή μόνο σε βλάβη του προϊόντος.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα αναγνωρίσουν τον κίνδυνο, θα σας πουν πώς να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων κατά την χρήση του προϊόντος, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και του ακόλουθου. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

1. Όταν το συνδέετε στο ρεύμα

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ενδεδειγμένη πρίζα.

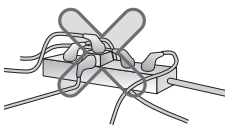

- Η χρήση πολλών συσκευών σε μία πρίζα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Ο αποζεύκτης διαρροής ρεύματος μπορεί να χαλάσει τα τρόφιμα και ο διανεμητής μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.

Μην τοποθετείτε την πρίζα του ρεύματος να προς τα πάνω ή να πιέζεται στο πίσω μέρος του ψυγείου.

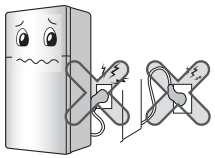

Μπορεί να χυθεί νερό, ή να προκληθεί ζημιά στην πρίζα το οποίο προκαλεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία .

Μην προκαλείτε βλάβη στο καλώδιο λυγίζοντας το ή πιέζοντας το με βαριά αντικείμενα.

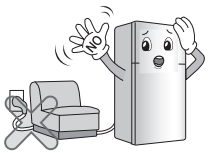

Μπορεί να φθείρει το καλώδιο ρεύματος να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην επεκτείνετε ή τροποποιείτε το μήκος της πρίζας.

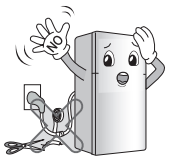

Προκαλείται ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από την ηλεκτρική φθορά του καλωδίου ρεύματος ή άλλων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Όταν συνδέετε το ρεύμα

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος όταν καθαρίζετε, αγγίζετε ή αντικαθιστάτε την εσωτερική λάμπα του ψυγείου.

- Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό .
- Όταν αντικαθιστάτε την εσωτερική λάμπα του ψυγείου, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει αφαιρεθεί από το εσωτερικό της υποδοχής ο λαστιχένιος δαχτύλιος που εμποδίζει τη δημιουργία σπινθήρα.



Μην αποσυνδέετε ή αγγίζετε την πρίζα ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

- Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

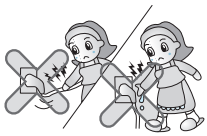

Απομακρύνετε νερό και σκόνη από την πρίζα ρεύματος και εισάγετε την αφού πρώτα έχετε συνδέσει με ασφάλεια τις άκρες των ακίδων.



Η σκόνη, το νερό ή η ασταθ' ση σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Βεβαιωθείτε για την γείωση

Η λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει μηχανική βλάβη και ηλεκτροπληξία.

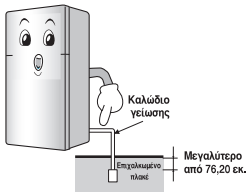

Όταν το καλώδιο ή η πρίζα ρεύματος έχουν φθαρεί ή οι τρύπες της εξόδου του ρεύματος είναι χαλαρές μην τις χρησιμοποιείτε.

Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά.

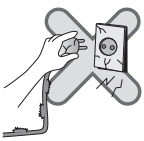

2. όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο

Μην τοποθετείτε βαριά ή επικίνδυνα αντικείμενα (δοχεία με υγρά) στο ψυγείο.

Μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα.



Μην πιάνεστε από την πόρτα ή τα ράφια της πόρτας ή το μπαρ του ψυγείου ή από τον ψυχρό θάλαμο.

Μπορεί να πέσει το ψυγείο ή να τραυματίσετε τα χέρια σας. Ειδικότερα μην επιτρέπετε στα παιδιά να κάνουν τα παραπάνω.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο

Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος που πέφτουν νερά.



Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρική διαρροή.

μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά αιθέρα. Βενζίνη, οινόπνευμα, φάρμακα, αέριο LP, σπρέι ή καλλυντικά κοντά ή μέσα στο ψυγείο.

Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.

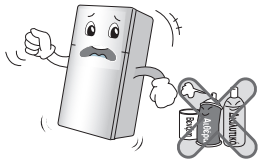

Μην τοποθετείτε αναμμένο κερί εντός του ψυγείου για να εξουδετερώσετε τις οσμές.

Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.



Μην αποθηκεύετε φάρμακα ή ακαδημαϊκά υλικά εντός του ψυγείου.

Σε περίπτωση αποθήκευσης ενός υλικού που τελεί υπό αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας, υπάρχει πιθανότητα αυτό να χαλάσει ή να παρουσιάσει μια απρόσμενη αντίδραση η οποία να προκαλέσει κινδύνους.

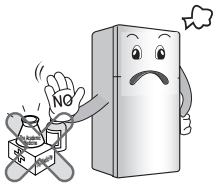

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι κοντά στο ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

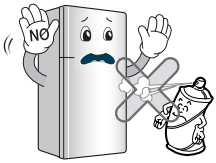

Αποφύγετε τις συσκευές θέρμανσης.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

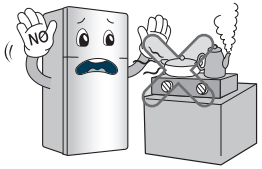

Μην τοποθετείτε βάζα, κύπελα, καλλυντικά, φάρμακα ή άλλα δοχεία με νερό πάνω στο ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός από την πτώση τους.



Χρησιμοποιείστε το submerged ψυγείο αφού πρώτα το ελέγξετε.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

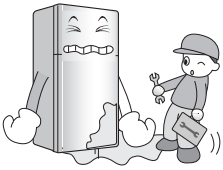

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο

Μην ψεκάζετε την εξωτερική ή την εσωτερική πλευρά του ψυγείου με νερό ή μην το καθαρίζετε με βενζίνη ή διαλυτικό.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

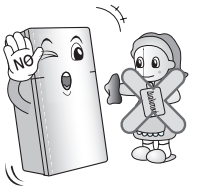

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράξενη οσμή ή καπνό προερχόμενα από το ψυγείο, αποσυνδέστε αμέσως την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.



Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα εκτός των εξουσιοδοτημένων μηχανικών να αποσυναρμολογήσουν, επιδιορθώσουν ή να τροποποιήσουν το ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

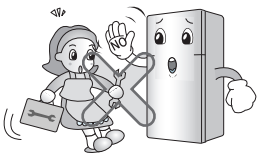

Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο για άλλη χρήση εκτός της οικιακής (αποθήκευση φαρμάκων ή υλικά αναλύσεων, χρήση πάνω σε πλοίο, κλπ).

Μπορεί να προκληθεί απρόσμενος κίνδυνος όπως πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, αλλοίωση των αποθηκευμένων υλικών ή χημική αντίδραση.

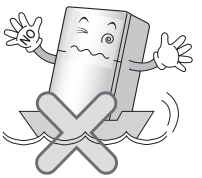

Κατά την τακτοποίηση του ψυγείου, αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από την πόρτα.

Μπορεί να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.

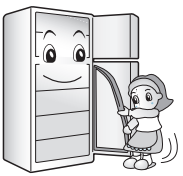

Εγκαταστήστε το ψυγείο πάνω σε στέρεο και επίπεδο δάπεδο.

Σε περίπτωση εγκατάστασής του σε ασταθές μέρος μπορεί να προκληθεί θάνατος από πτώση του ψυγείου κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας.

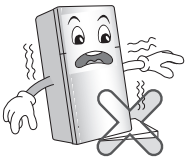

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο

Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή μεταλικά αντικείμενα στην έξοδο ψυχρού αέρα, το κάλυμμα, το κάτω μέρος του ψυγείου ή την θερμοπροστατευτική σχάρα (οπή εξαγωγής αερίων) στο πίσω μέρος.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

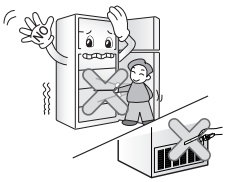

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πετάξετε το ψυγείο, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές.

Όταν επιθυμείτε να πετάξετε μεγάλα οικιακά απορρίμματα, όπως οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα, είναι καλύτερα να επικοινωνείτε με τις τοπικές αρμόδιες αρχές.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας οδηγίας μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο σπίτι ή στα έπιπλα. Παρακαλούμε να είστε πάντα προσεκτικοί.

Μην αγγίζετε τα τρόφιμα ή τα δοχεία εντός του ψυγείου με βρεγμένα χέρια.

Μπορούν να προκληθούν κρυοπαγήματα.

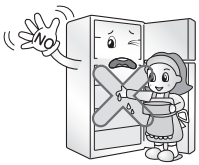

Περιμένετε πρώτα 5 λεπτά ή περισσότερο όταν συνδέεται την πρίζα.

Μπορεί να εξασθενίσει η λειτουργία της κατάψυξης.



Μην τοποθετείτε μπουκάλια στην κατάψυξη.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από το σπάσιμο του μπουκαλιού λόγω ψύξης του περιεχομένου.



Αφαιρέστε την πρίζα του ρεύματος πιάνοντας την άκρη της πρίζας και όχι τραβώντας το καλώδιο.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας οδηγίας μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο σπίτι ή στα έπιπλα. Παρακαλούμε να είστε πάντα προσεκτικοί.

Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος που είναι εκτεθειμένο σε νερό ή βροχή.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

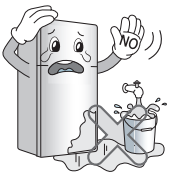

Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στο κάτω από ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από την σιδερένια πλάκα.

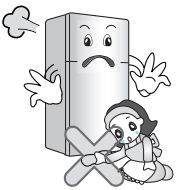

Μεταφέρετε το ψυγείο πιάνοντάς το από τις ειδικές λαβές στο κάτω μέρος του μπροστινού τμήματος και το πάνω μέρος του οπίσθιου τμήματος.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από γλίστρημα των χεριών.

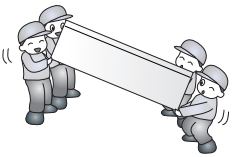

Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί με το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου , καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε άτομα που βρίσκονται πλησίον.

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας μπορεί να προκαλέσει το πιάσιμο των χεριών ή των ποδιών στην χαραμάδα της πόρτας ή παιδικό τραυματισμό από την γωνία.

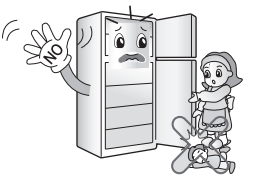

Μην τοποθετείτε ζωντανά ζώα μέσα στο ψυγείο.

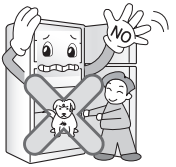

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ.
ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Επιλέξτε κατάλληλη θέση.
Τοποθετήστε το ψυγείο σας σε σημείο που να μπορείτε να το χρησιμοποιείται εύκολα.

2. Αποφύγετε να τοποθετήσετε το ψυγείο σας κοντά σε πηγές θερμότητας, σε σημείο που να πέφτει πάνω του το φως του ήλιου ή σε σημείο όπου υπάρχει υγρασία.

3. Για να εξασφαλίσετε την σωστή κυκλοφορία του αέρα σε συντήρηση και κατάψυξη, παρακαλείσθε να αφήνετε χώρο και στις δύο πλευρές
καθώς και στο επάνω μέρος τους ψυγείου και να κρατάτε τουλάχιστον
2 ίντσες (5 cm) απόσταση από τον πίσω τοίχο και το ψυγείο σας

4. Για να αποφύγετε τους κραδασμούς, φροντίστε να αλφαδιάσετε τη συσκευή.
Αν χρειαστεί, ρυθμίστε τις βίδες αλφαδιάσματος για να αντισταθμίσετε τυχόν ανωμαλία του δαπέδου.
Το μπροστινό μέρος πρέπει να σηκωθεί λίγο ψηλότερα από το πίσω μέρος για να διευκολύνεται το κλείσιμο της πόρτας.
Οι βίδες αλφαδιάσματος γυρίζουν εύκολα γέρνοντας λίγο τη συσκευή.
Γυρίστε τις βίδες αλφαδιάσματος δεξιόστροφα ( ) για να σηκώσετε τη συσκευή, και αριστερόστροφα ( ) για να το χαμηλώσετε.

5. Εγκαταστήστε τη συσκευή μεταξύ 10°C και 43°C. Αν η θερμοκρασία γύρω από τη συσκευή είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, κινδυνεύει να μειωθεί η ικανότητα ψύξης της.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

1. Σκουπίστε καλά όλη τη σκόνη που έχει μαζευτεί κατά τη μεταφορά και καθαρίστε καλά τη συσκευή σας.
2. Τοποθετήστε τα αξεσουάρ όπως την παγολεκάνη κλπ στις αντίστοιχες θέσεις τους. Τα εξαρτήματα έχουν συσκευαστεί σκόπιμα μαζί για να αποφευχθεί η πιθανή ζημιά τους κατά τη μεταφορά.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδότησης (ή το φις) στην πρίζα ρεύματος. Μην βάζετε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα ρεύματος.
4. Πριν αρχίσετε να αποθηκεύετε τρόφιμα, αφήστε τη συσκευή σας να λειτουργήσει για 2 - 3 ώρες. Ελέγξτε τη ροή ψυχρού αέρα στο θάλαμο κατάψυξης και βεβαιωθείτε ότι γίνεται κανονικά η ψύξη. Το ψυγείο σας είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

ΛΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

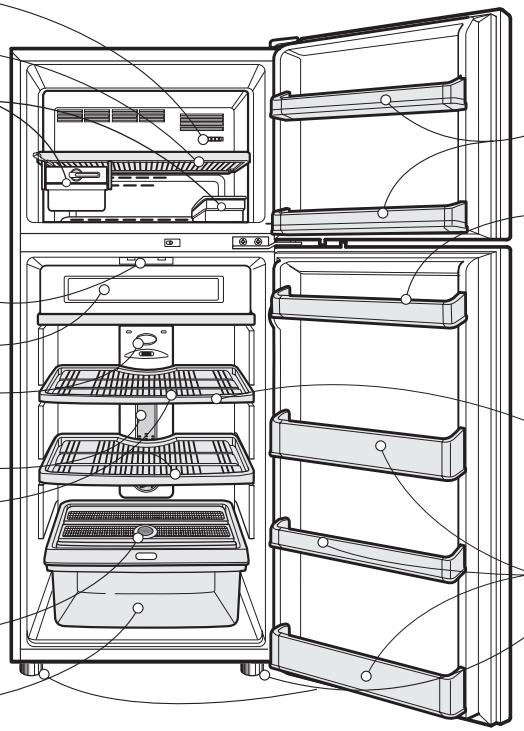

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης

Ράφι καταψύκτη (πλαστικό ή ατσάλινο)

Παγολεκάνες

Σύστημα παρασκευής πάγου στρεπτικού τύπου (προαιρετικό) **ή γενικού τύπου**

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Σύστημα αποσμήσεως (προαιρετικό)

Συρτάρι για φρέσκα τρόφιμα

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης

Λάμπα

Ράφια (πλαστικά ή ατσάλινα ή από βαμμένο γυαλί)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Φρουτολεκάνη Χρησιμεύει για τη διατήρηση των φρούτων και των λαχανικών φρέσκων και τραγανών

Ράφι πόρτας θαλάμου κατάψυξης

Αυγοθήκες

Θήκη κρασιού (προαιρετική αν το ράφι είναι ατσάλινο). Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε σαν ράφι βότκας στον θάλαμο κατάψυξης.

Ράφι πόρτας θαλάμου συντήρησης

Βίδα αλφαδιάσματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν δείτε ότι η συσκευή σας δεν διαθέτει όλα αυτά τα εξαρτήματα, πιθανόν να πρόκειται για εξαρτήματα άλλων μοντέλων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφού εγκατασταθεί για πρώτη φορά η συσκευή σας, αφήστε την να σταθεροποιηθεί σε κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας για 2 - 3 ώρες πριν τη γεμίσετε με φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα.

Αν διακοπεί η λειτουργία της, περιμένετε 5 λεπτά πριν την ξαναβάλετε σε λειτουργία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

❒ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

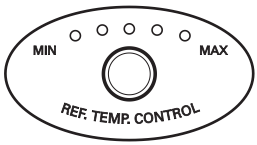

- Το ψυγείο σας έχει δύο κουμπιά τα οποία σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης και του θαλάμου κατάψυξης.
- Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία του κουμπιού ελέγχου θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης είναι **NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΗ).**
  Τη θερμοκρασία του ψυγείου μπορείτε να τη ρυθμίζετε με το κουμπί **'Electro Temp Control' (Ηλεκτρονικός Έλεγχος Θερμοκρασίας).**
  Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, το **LED (φωτεινή ένδειξη)** εκπέμπει φως.
  Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης πέφτει καθώς το **LED** φωτοβολεί από το **'MIN' (ΕΛΑΧΙΣΤΗ)** στο **'MAX' (ΜΕΓΙΣΤΗ).**
  Μπορείτε να επιλέξετε την θέση ρύθμισης που θέλετε με πέντε βήματα μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης.
  Για εξοικονόμηση ενέργειας, ρυθμίζετε το **LED** στη θέση **'MIN'**.

❒ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

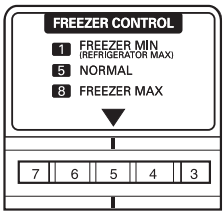

Ράφια (πλαστικά ή από βαμμένο γυαλί)

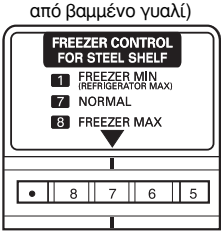

Ράφια (ατσάλινα)

- **COLD AIR CONTROL (ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ) –** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  Όταν ρυθμίζεται στο '8', ο θάλαμος κατάψυξης γίνεται πιο κρύος. Όμως ο θάλαμος συντήρησης γίνεται πιο ζεστός επειδή ρέει λιγότερος ψυχρός αέρας στο θάλαμο συντήρησης.
- **Όταν κάνει κρύο,** η συσκευή λειτουργεί λιγότερο και ο θάλαμος κατάψυξης έχει τάση να ζεσταίνεται..
  Για πιο κρύο θάλαμο κατάψυξης, γυρίστε το **COLD AIR CONTROL** στο '7'~'8'.
- **Όταν παίρνετε πολλά τρόφιμα από το θάλαμο κατάψυξης ή όταν ανοίγετε πολύ συχνά την πόρτα,** η θερμοκρασία του μπορεί να ανέβει. Σε μια τέτοια περίπτωση, βάλτε το COLD AIR CONTROL μεταξύ του 7 και του 8 για να γίνει ψύξη. Επαναφέρετε το COLD AIR CONTROL στην αρχική του θέση για να ελαττώσετε την κατανάλωση ενέργειας.
- **Όταν κάνει ζέστη ή όταν τοποθετείτε πολλά τρόφιμα στον θάλαμο συντήρησης,** η θερμοκρασία του έχει τάση να ανεβαίνει.
  Για πιο κρύο θάλαμο συντήρησης, γυρίστε το COLD AIR CONTROL στο '2'~'4' για να διοχετεύσετε περισσότερο ψυχρό αέρα στο θάλαμο συντήρησης, και το 'Electro Temp Control' στο MAX. Η ρύθμιση του COLD AIR CONTROL στο '7'~'8' δεν ψύχει αρκετά το θάλαμο συντήρησης.
- Η ρύθμιση του Κουμπιού του Καταψύκτη στο [•][•] είναι ικανοποιητικό για τα 4 ΑΣΤΕΡΙΑ.
  Η ρύθμιση του Κουμπιού του Καταψύκτη στο ΚΑΝΟΝΙΚΟ έχει αρκετό αποτέλεσμα ψύξης.
  Γι' αυτό συνιστάται η ρύθμιση του Κουμπιού στο ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΟΥ

Κοιτάξτε τι σύστημα παρασκευής πάγου διαθέτει η συσκευή σας: γενικού τύπου ή στρεπτικού τύπου.

Γενικού τύπου

- Για να φτιάξετε παγάκια, γεμίστε την παγολεκάνη με νερό και τοποθετήστε την στο παδοδοχείο. Στη συνέχεια, βάλτε το παγοδοχείο στο θάλαμο κατάψυξης.

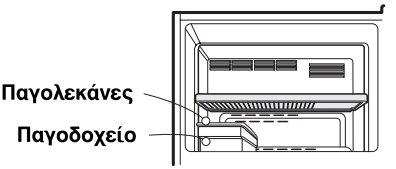

- Για να βγάλετε τα παγάκια από τις θήκες τους, κρατήστε την παγολεκάνη από τις άκρες και συστρέψτε την λιγάκι.



Σύστημα στρεπτικού τύπου

- Για να φτιάξετε παγάκια, γεμίστε την παγολεκάνη με νερό και τοποθετήστε την στη θέση της.

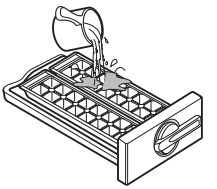

- Για να βγάλετε τα παγάκια από τις θήκες τους, πιάστε το χερούλι της παγολεκάνης και γυρίστε το λιγάκι. Τα παγάκια πέφτουν μέσα στο παγοδοχείο.

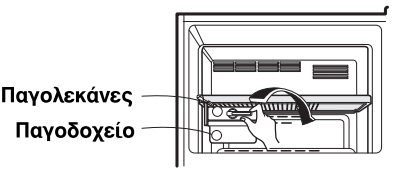

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΣΥΡΤΑΡΙ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Όταν ανοίγετε την πόρτα, ο ζεστότερος εξωτερικός αέρας δεν επηρεάζει τη θερμοκρασία αυτού του χώρου. Έτσι μπορείτε να διατηρείτε τα τρόφιμα πιο φρέσκα σ' αυτό το χώρο.

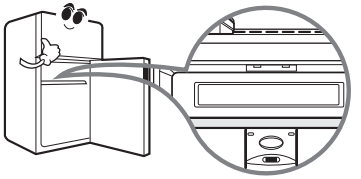

ΑΠΟΨΥΞΗ

- Η απόψυξη γίνεται αυτόματα.
- Το νερό απόψυξης τρέχει και μπαίνει στη λεκάνη εξάτμισης στο πίσω μέρος του ψυγείου από όπου εξατμίζεται αυτόματα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΕΩΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

- Χρησιμοποιώντας καταλύτη εξασφαλίζεται η απόδοση αποσμήσεως.
- Αφαιρούνται οι δυσάρεστες οσμές των τροφίμων του θαλάμου συντήρησης χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία σας ή τα τρόφιμα.

Τρόπος χρήσης

- Επειδή ο καταλύτης βρίσκεται στην έξοδο ψυχρού αέρα ούτως ώστε να κυκλοφορεί στο θάλαμο συντήρησης, δεν χρειάζεται να τον πιάνετε.
- Μην αγγίζετε την έξοδο ψυχρού αέρα με μυτερά αντικείμενα διότι κινδυνεύετε να κάνετε ζημιά στον καταλύτη αποσμήσεως.
- Όταν αποθηκεύετε τρόφιμα με έντονη οσμή, περιτυλίγετε ή τοποθετείτε τα μέσα σε δοχείο που κλείνει με καπάκι διότι η οσμή κινδυνεύει να μεταδοθεί σε άλλα τρόφιμα.

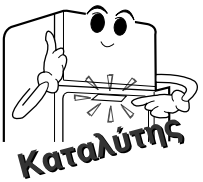

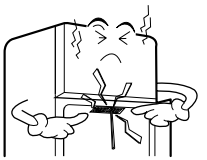

- Για να αφαιρέσετε το σύστημα αποσμήσεως, βάλτε ένα ίσιο ⊖ κατσαβίδι στην εσωτερική οπή, όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά, και τραβήξτε το προς τα εμπρός για να κατέβει κάτω.



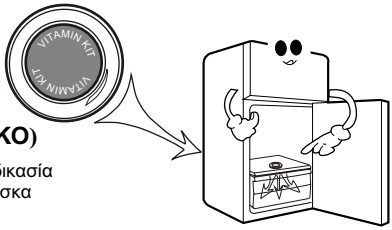

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Περιέχει αντιοξειδωτικά συστατικά που μπορούν να εμποδίσουν τη διαδικασία οξείδωσης προκειμένου τα φρούτα και τα λαχανικά να παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερα διαστήματα.

Αυτό το τμήμα περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες τις οποίες δεν πρέπει να καταναλώσετε.
Το συχνό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας μπορεί συχνά να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Στο θάλαμο συντήρησης αποθηκεύετε φρέσκα τρόφιμα. Ο τρόπος με τον οποίο τα τρόφιμα καταψύχονται και στη συνέχεια ξεπαγώνουν είναι σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της φρεσκάδας και της γεύσης τους.
- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα που χαλούν εύκολα όπως μπανάνες, γκρέιπφρουτ και πεπόνια σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αφήνετε τα ζεστά φαγητά να κρυώνουν πρώτα πριν τα βάλετε στο ψυγείο. Η τοποθέτηση ζεστών φαγητών στο ψυγείο μπορεί να χαλάσει άλλα φαγητά και επιπλέον να ανεβάσει το λογαριασμό του ρεύματος!
- Όταν αποθηκεύετε το φαγητό, να το σκεπάζετε με φύλλο βινυλίου ή να το βάζετε σε δοχείο με καπάκι. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπετε την εξάτμιση της υγρασίας και βοηθάτε το φαγητό να διατηρήσει τη γεύση του και τις θρεπτικές του ιδιότητες.
- Μην φράζετε τις οπές αέρα με τα τρόφιμα. Η ομαλή κυκλοφορία ψυχρού αέρα διατηρεί τις θερμοκρασίες του ψυγείου σε ομαλά επίπεδα.
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα. Το άνοιγμα της πόρτας επιτρέπει στο ζεστό αέρα να εισέλθει στο ψυγείο και να προκαλέσει την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του.
- Για να ρυθμίζετε εύκολα το κουμπί θερμοκρασίας, μην αποθηκεύετε τα τρόφιμα κοντά στον πίνακα ελέγχου θερμοκρασίας.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

- Μην αποθηκεύετε μπουκάλια στο θάλαμο κατάψυξης διότι μπορεί να σπάσουν όταν παγώσουν.
- Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που έχουν ήδη ξεπαγώσει. Η διαδικασία αυτή προκαλεί απώλεια της γεύσης και των θρεπτικών ιδιοτήτων τους.
- Όταν αποθηκεύετε κατεψυγμένα τρόφιμα όπως παγωτό για παρατεταμένο διάστημα χρόνου, τοποθετείτε τα στο κανονικό ράφι του θαλάμου κατάψυξης και όχι στο ράφι πόρτας.
- Τοποθέτηση στην κατάψυξη - Συνιστάται να τοποθετείτε τα νεοεισαχθέντα τρόφιμα στην παρακάτω θέση για κατάψυξη.

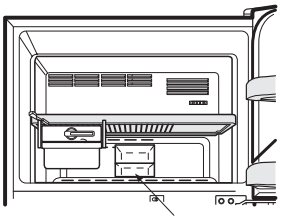

Νεοεισαχθέντα τρόφιμα

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Αποφεύγετε να τοποθετείτε υγρές τροφές στα πάνω ράφια του θαλάμου συντήρησης, διότι κινδυνεύουν να παγώσουν λόγω απευθείας επαφής με τον ψυχρό αέρα. Για να το αποφύγετε, συνιστάται να αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε σκεπαστό δοχείο.
- Καθαρίζετε πάντα τα τρόφιμα πριν τα βάζετε στο ψυγείο. Τα λαχανικά και τα φρούτα θα πρέπει να τα πλένετε και να τα σκουπίζετε. Τα συσκευασμένα τρόφιμα θα πρέπει να τα σκουπίζετε για να μην χαλάσουν τα διπλανά τρόφιμα.
- Όταν αποθηκεύετε αυγά στις αυγοθήκες, ελέγχετε αν είναι φρέσκα και τοποθετείτε τα πάντα σε όρθια θέση. Η θέση αυτή τα διατηρεί φρέσκα περισσότερο καιρό.
- Ράφι πόρτας - Η τοποθέτηση τροφίμων σε όλο το χώρο του ραφιού πόρτας δεν προκαλεί προβλήματα στην απόδοση της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν τοποθετήσετε το ψυγείο σε ζεστό και υγρό μέρος, αν ανοίγετε συχνά την πόρτα του ή αν αποθηκεύετε πολλά λαχανικά σ' αυτό, μπορεί να σχηματιστεί δροσιά στα τοιχώματά του. Η δροσιά αυτή δεν έχει καμία επίδραση στην απόδοση του ψυγείου. Σκουπίζετε τη δροσιά με ένα ξεσκονόπανο που να μην χρειάζεται συντήρηση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Είναι σημαντικό η συσκευή σας να διατηρείται καθαρή για να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες οσμές. Το φαγητό που τυχόν χύνεται θα πρέπει να το σκουπίζετε αμέσως, διότι μπορεί να ξινίσει και να δημιουργήσει λεκέδες στις πλαστικές επιφάνειες.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά σφουγγάρια, βούρτσες, λειαντικά προϊόντα, ισχυρά αλκαλικά διαλυτικά, εύφλεκτα ή τοξικά υγρά καθαρισμού σε καμία επιφάνεια.

Για τη διαδικασία καθαρισμού έχετε υπόψη σας ότι δεν πρέπει να αγγίζετε τις παγωμένες επιφάνειες με υγρά ή βρεγμένα χέρια, διότι τα υγρά μέλη προσκολλούνται ή δένονται με τις ιδιαίτερα ψυχρές επιφάνειες.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - Χρησιμοποιείτε χλιαρό διάλυμα ελαφριού σαπουνιού ή απορρυπαντικού για να καθαρίσετε το μακροχρόνιο φινίρισμα της συσκευής σας. Σκουπίζετε με ένα καθαρό υγρό πανί και κατόπιν στεγνώνετε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ - Συνιστάται τακτικός καθαρισμός του εσωτερικού της συσκευής και των εσωτερικών εξαρτημάτων της. Χρησιμοποιείτε χλιαρό διάλυμα ελαφριού σαπουνιού ή απορρυπαντικού για να καθαρίσετε το μακροχρόνιο φινίρισμα της συσκευής σας. Σκουπίζετε με ένα καθαρό υγρό πανί και κατόπιν στεγνώνετε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - Πλένετε τα ράφια του θαλάμου συντήρησης και του θαλάμου κατάψυξης, τα ράφια πόρτας, τους δίσκους αποθήκευσης και τα μαγνητικά συστήματα στεγανοποίησης πόρτας. Χρησιμοποιείτε χλιαρό διάλυμα ελαφριού σαπουνιού ή απορρυπαντικού για να καθαρίσετε το μακροχρόνιο φινίρισμα της συσκευής σας. Σκουπίζετε με ένα καθαρό υγρό πανί και κατόπιν στεγνώνετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βγάζετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος πριν από οιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού κοντά σε ηλεκτρικά εξαρτήματα (λάμπες, διακόπτες, κουμπιά κλπ).Σκουπίζετε την περίσσεια υγρασία με ένα σφουγγάρι ή πανί για να εμποδίσετε το νερό ή το υγρό να εισέλθει στα ηλεκτρικά τμήματα και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα ή τοξικά υγρά καθαρισμού σε καμία επιφάνεια.

- Προσοχή κατά τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε: ισχυρές ουσίες καθαρισμού επιφανειών, κερί στίλβωσης λαμαρίνας, αντιδιαβρωτικά, κάθε είδους λάδια, βενζίνα, οξέα, κερί.
- Απορρυπαντικό που μπορείτε να χρησιμοποιείτε:Φυτικό διάλυμα πλυσίματος πιάτων, σαπουνόνερο.
- Η χρήση ακατάλληλου προϊόντος μπορεί να επιφέρει αλλαγή στο χρώμα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Κατά τις διακοπές μέσης διάρκειας, είναι μάλλον προτιμότερο να αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία. Τοποθετείτε τα προϊόντα που καταψύχονται στον καταψύκτη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Αν αποφασίσετε να μην αφήσετε σε λειτουργία τη συσκευή, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, βγάλτε το φις από την πρίζα ρεύματος, καθαρίστε πλήρως το εσωτερικό της και αφήστε τη πόρτα ΑΝΟΙΚΤΗ για να αποτρέψετε τη δημιουργία οσμών.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος οι οποίες αποκαθίστανται μία ή δύο ώρες αργότερα δεν επηρεάζουν τις θερμοκρασίες της συσκευής σας. Ωστόσο, θα πρέπει να ελαχιστοποιείτε το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας όσο δεν υπάρχει ρεύμα. Κατά τις διακοπές ρεύματος μεγαλύτερης διάρκειας, τοποθετείτε ένα τεμάχιο στεγνού πάγου πάνω στις κατεψυγμένες συσκευασίες.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

Αφαιρέστε ή δέστε με ασφάλεια όλα τα χαλαρά εξαρτήματα που βρίσκονται μέσα στη συσκευή.

Για να μην κάνετε ζημιά στις βίδες ρύθμισης ύψους, βιδώστε τις μέχρι τέρμα στη βάση.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Το εξωτερικό τοίχωμα της συσκευής μερικές φορές μπορεί να ζεσταθεί ιδίως μετά την εγκατάσταση.

Μην ανησυχήσετε. Αυτό οφείλεται στο σωλήνα προστασίας κατά της συμπύκνωσης ο οποίος αντλεί μέσα από τη συσκευή για να αποτρέψει το «ίδρωμα» του εξωτερικού τοιχώματος της συσκευής.

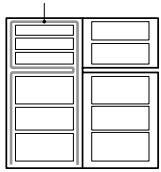

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΩΝ

1. Βγάλτε το φις από την πρίζα ρεύματος.
2. Αφαιρέστε τα ράφια του θαλάμου συντήρησης.
3. Για να βγάλετε το κάλυμμα της λάμπας, βάλτε ένα ίσιο ⊖ κατσαβίδι στην οπή κάτω από το κάλυμμα της λάμπας και τραβήξτε το προς τα εμπρός για να βγει έξω.
4. Γυρίστε τη λάμπα αριστερόστροφα.
5. Επανασυναρμολογήστε με την αντίστροφη σειρά από εκείνη της αποσυναρμολόγησης. Η λάμπα αντικατάστασης πρέπει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την αρχική.

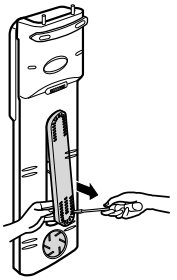

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Αν είναι δυνατόν, συνδέετε το ψυγείο με τη δική του ατομική πρίζα ρεύματος ούτως ώστε να αποφύγετε την υπερφόρτωση του ίδιου ή άλλων συσκευών ή των φώτων του σπιτιού η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Το ψυγείο θα πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε η πρίζα ρεύματος να φτάνεται εύκολα και να αποσυνδέεται γρήγορα σε περίπτωση ατυχήματος.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αν το καλώδιο τροφοδότησης πάθει ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή ή από άτομο με ανάλογη ειδίκευση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας αγωγό διαφυγής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία, αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί.

Η ακατάλληλη χρήση της γειωμένης πρίζας μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε ένα ηλεκτρολόγο ή άτομο εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις αν δεν καταλαβαίνετε καλά τις οδηγίες για τη γείωση ή αν έχετε αμφιβολίες για τη σωστή γείωση της συσκευής

Μην τροποποείσετε ή μην επεκτείνεται το μήκος του ηλεκτρικού καλωδίου.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

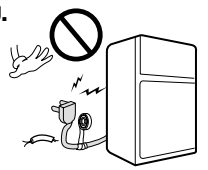

ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

Ένα άδειο ψυγείο αποτελεί μεγάλο πειρασμό για τα παιδιά που τα τραβά να μπουν μέσα. Αφαιρέστε τα λάστιχα, τα κλείθρα, τα καπάκια ή ολόκληρη την πόρτα από την αχρηστεμένη συσκευή σας ή κάντε ότι μπορείτε για να την καταστήσετε αβλαβή.

Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί

ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ! ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!

ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΠΟΤΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Ή ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ!

ΑΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΠΡΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ, ΕΛΕΓΞΕ ΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΙΤΙΕΣ ΒΛΑΒΗΣ:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ	• Ελέγξτε μήπως έχει καεί η σχετική ασφάλεια ή αν έχει πέσει ο αυτόματος διακόπτης ισχύος. • Ελέγξτε μήπως έχει βγει ή χαλαρώσει το φις από την ηλεκτρική πρίζα τοίχου.
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΥΨΗΛΗ	• Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί στη σωστή θέση. • Η συσκευή έχει τοποθετηθεί πολύ κοντά σε τοίχο ή πηγή θερμότητας. • Κάνει ζέστη και ανοίγετε πολύ συχνά την πόρτα. • Η πόρτα δεν είναι τελείως κλειστή. • Η πόρτα έχει μείνει ανοικτή πολλή ώρα. • Υπάρχουν υπερβολικές ποσότητες τροφίμων στο ψυγείο.
ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ(ΟΙ) ΘΟΡΥΒΟΣ(ΟΙ)	• Το ψυγείο έχει εγκατασταθεί σε ασταθές ή ανώμαλο δάπεδο, ή η βίδα αλφαδιάσματος χρειάζεται ρύθμιση. • Έχουν τοποθετηθεί άχρηστα αντικείμενα πίσω από το ψυγείο.
ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ΟΣΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ	• Τα τρόφιμα με έντονες οσμές πρέπει να σκεπάζονται ή να περιτυλίσσονται. • Το εσωτερικό του ψυγείου χρειάζεται καθάρισμα.
ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΔΡΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ	• Αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο κατά τις περιόδους υψηλής υγρασίας. • Μπορεί να έχει μείνει μισάνοιχτη η πόρτα.

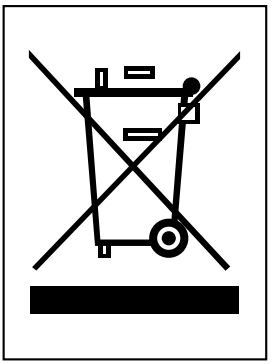

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
4. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
5. Πληροφορίες για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά μέσα του ψυγείου.

Χημική Ονομασία	Σύνθεση των αερίων	Σύνολο GWP (kg CO2-eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300

MEMO

MEMO



LG Electronics Inc.

P/No. MFL37997415