LG

CE 0168

LG-S310 GHIDUL UTILIZATORULUI

Acest manual poate fi diferit de telefon, în funcție de versiunea software a telefonului şi de furnizorul de servicii.

Bluetooth QD ID B016935

P/N: MFL67003331(1.0)

PRINTED WITH SOY INK

www.lg.com

Instalarea cartelei SIM şi a acumulatorului

Instalarea cartelei SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie celulară, vi se oferă o cartelă SIM pentru conectare, aceasta conține detaliile abonamentului dvs., precum codul PIN, alte servicii opționale disponibile şi multe altele.

Important! Cartela SIM şi contactele din aceasta pot fi avariate foarte uşor dacă acea cartelă este zgâriată sau îndoită, astfel încât este bine să fiți atent când inserați, manevrați sau scoateți cartela. Păstrați toate cartelele SIM într-un loc unde copiii mici nu pot ajunge.

Ilustrații Închideți întotdeauna telefonul şi deconectați încărcătorul înainte de a scoate bateria.

1 Scoateți carcasa spate.

2 Ridicați bateria pentru a o scoate.

3 Introduceți cartela SIM.

4 Introduceți bateria.

5 Ataşați carcasa spate.

6 Încărcați bateria.

Notă: Înainte de a utiliza telefonul pentru prima oară, încărcați complet bateria.

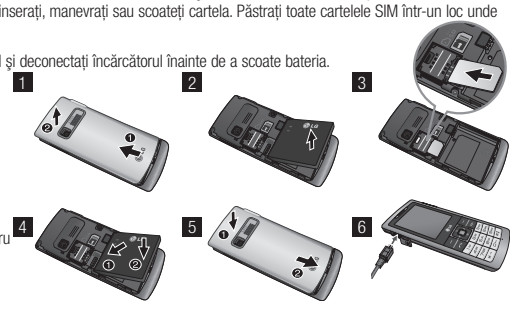

Componentele telefonului

Difuzor

Afişaj

Port Micro USB/Mufă pentru căşti/Port de încărcare

Tastă laterală volum

Tasta Trimitere
- Se utilizează pentru apelarea unui număr de telefon şi pentru preluarea unui apel.
- În modul de aşteptare: Afişează istoricul apelurilor.

Taste rapide (tastă rapidă stânga/tastă rapidă dreapta)
Aceste taste îndeplinesc funcțiile indicate în partea de jos a afişajului.

Taste de navigare
• **În meniu:** Navighează între meniuri.

Tasta de terminare
Vă permite să deschideți sau să închideți telefonul (țineți apăsat), să încheiați convorbirile sau să reveniți în modul de aşteptare.

Tastă numerică
În majoritatea cazurilor, tastele numerice sunt utilizate pentru a introduce un număr de caractere.

Tasta #
Apăsați lung această tastă în ecranul inactiv pentru a intra în modul Silențios. De asemenea, apăsarea scurtă schimbă modul de editare în tot ecranul editorului.

Tasta * (Tasta pentru simboluri)
Inserați simboluri atunci când scrieți un mesaj.

Tasta 0
Inserați un spațiu atunci când scrieți un mesaj.

Instalarea unui card de memorie

Scoateți capacul bateriei. Împingeți cardul de memorie în interior cu zona de contact aurie aşezată cu fața în sus.

Pentru a scoate cardul de memorie, împingeți-l uşor ca în imagine.

Notă: Cardul de memorie este un accesoriu opțional.

Această secțiune oferă explicații pe scurt ale caracteristicilor telefonului dvs.

Mesaje

Creare mesaj

Acest meniu conține funcțiile pentru SMS (Short Message Service - Serviciul de mesaje scurte) şi MMS (Multimedia Message Service - Serviciu de mesagerie multimedia).

Primite

Veți fi înştiințați când ați primit mesaje. Acestea vor fi stocate în Primite.

Căsuță poştală proprie

Opțiunea E-mail propriu vă permite să vă transferați e-mailurile favorite pe telefonul mobil, contra unui cost lunar fix.

Creare adresă de e-mail nouă

Selectând acest meniu veți fi direcționat pe portalul Hotmail, unde veți putea să creați contul Hotmail. După ce ați creat contul, îl puteți configura în expertul pentru configurarea e-mailului pentru a primi e-mailuri prin Hotmail.

Schițe

Puteți salva temporar mesajul în Schițe.

De trimis

Acesta este un folder de stocare temporară a mesajelor netrimise sau a mesajelor pe care le-ați trimis, dar nu au putut fi livrate.

Trimise

După trimiterea mesajului, mesajul text sau mesajul multimedia este salvat în folderul Trimise.

Elemente salvate

Puteți accesa mesajele salvate, şabloanele text şi şabloanele multimedia.

Emoticoane

O listă a emoticoanelor utile, scrise în prealabil pentru un răspuns rapid.

Mesaj SOS

Un mesaj de urgență este trimis către un număr predefinit (maxim 3) apăsând lung pe tasta 9 din ecranul inactiv, de asemenea, poate fi trimis din meniul mesaj utilizând submeniul SOS. Apăsând lung pe tasta 9 în ecranul inactiv va apărea o fereastră pop-up, 'Trimitere mesaj SOS?'. Apăsați 'Da' apoi setați mesajul SOS PORNIT, apoi introduceți mesajul dorit şi introduceți maxim 3 numere în lista destinatarilor la care doriți să trimiteți mesajul în mod de urgență şi apăsați pe Finalizat.

Setări mesaj

Acest meniu permite setarea caracteristicilor furnizorului de servicii de rețea.

Contacte

Agendă

Selectați Căutare din Opțiuni şi introduceți numele pe care doriți să-l căutați în lista de contacte.

Puteți înregistra o adresă nouă de contact prin selectarea Adăugare contact nou din Opțiuni. Puteți introduce numele, diferite numere de telefon, adrese de e-mail, grupuri, imagine etc. utilizând opțiunea adăugare detalii a unui contact nou.

Setări

Puteți seta afişarea listei de contacte, copia, muta, trimite contacte prin Bluetooth, în cazul în care cardul SD este introdus atunci creați copii de siguranță şi restaurați contactele, de asemenea, puteți şterge contactele şi puteți verifica informațiile despre memorie.

Grupuri

Puteți să adăugați contactele dvs. la oricare dintre grupurile disponibile.

Apelări rapide

Puteți atribui orice tastă cuprinsă între 2 şi 8 unui nume şi unui număr din listă. Puteți efectua un apel direct apăsând această tastă atunci când sunteți în ecranul inactiv.

Nr. apelare servicii

Utilizați această funcție pentru a accesa o anumită listă de servicii furnizate de operatorul dvs. de rețea (dacă este acceptată de cartela SIM).

Număr propriu

Puteți salva şi verifica propriul număr de pe cartela SIM.

Cartea mea de vizită

Această opțiune vă permite să vă creați propria carte de vizită, cu numele şi orice numere de telefon.

Jurnal

Jurnal apeluri

Puteți vizualiza toate listele de apeluri efectuate sau primite.

Apeluri nepreluate

Puteți vizualiza apelurile nepreluate.

Apeluri primite

Puteți vizualiza Apelurile primite.

Numere formate

Puteți vizualiza apelurile efectuate primite sau ratate.

Durata apelului

Utilizați această opțiune pentru a vizualiza durata apelurilor recepționate şi efectuate. De asemenea, puteți reseta cronometrele pentru apeluri.

Contor pachet de date

Puteți verifica volumul de date transferate în rețea.

Costurile apelului

Vizualizați tarifele aplicate pentru Ultimul apel, Toate apelurile şi poate seta limita apelurilor. De asemenea, puteți efectua Setări cost.

Setări

Profiluri

Puteți să reglați şi să personalizați tonurile telefonului pentru diferite evenimente sau medii.

Afişaj

Puteți modifica setările pentru afişajul telefonului.

Dată & oră

Puteți seta funcții pentru dată şi oră.

Conectivitate

Bluetooth - Puteți regla setarea pentru conexiunea BT.

Mod Conexiune USB - Puteți transfera fişiere de la/către un PC compatibil în memoria telefonului dvs. utilizând modul Stocare masivă.

Apel

Puteți seta meniul relevant pentru un apel.

Redirecționare apeluri - Serviciul de redirecționare a apelurilor permite redirecționarea apelurilor de voce primite către alt număr. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Restricționare apeluri - Serviciul Restricționarea apelurilor împiedică telefonul să efectueze şi să recepționeze o anumită categorie de apeluri. Această funcție necesită parola de blocare a apelurilor.

Numere cu apelare fixă - Puteți restricționa apelurile efectuate către numerele de telefon selectate. Numerele sunt protejate de codul PIN2.

Apel în aşteptare

Activare: Dacă selectați Activați, puteți accepta un apel (recepționat) în aşteptare.

Dezactivare: Dacă selectați Anulare, nu puteți recunoaşte apelul (recepționat) în aşteptare.

Vizualizați starea: Permite afişarea stării apelului în aşteptare.

Respingere apel

Respingere apel Pornit/Oprit: Puteți stabili dacă doriți să respingeți apelurile primite.

Trimiterea numărului propriu

Setat de rețea

Pornit: Puteți trimite numărul dvs. de telefon unui destinatar. Numărul dvs. de telefon va fi afişat pe telefonul destinatarului.

Oprit: Numărul dvs. de telefon nu va fi afişat.

Reapelare automată

Pornit: Când este activată această funcție, telefonul va încerca automat reapelarea în caz de eşec în conectarea la un apel.

Oprit: Telefonul nu va încerca să reapeleze dacă nu s-a conectat la apelul inițial.

Mod de răspuns

Cronometru apel rămas - Alegeți să afişați sau nu cronometrul. După ce introduceți minutele disponibile, dispozitivul va urmări minutele libere.
Dispozitivul va începe automat să scadă minutele pe care le-ați utilizat în timpul unui apel telefonic.

Avertizor la minut - Determină dacă porneşte în timpul unui apel pentru fiecare minut scurs.

Mod de răspuns BT - Selectați Mâini libere pentru a putea răspunde la un apel utilizând căşti Bluetooth sau selectați Telefon pentru a apăsa o tastă de pe telefon şi a răspunde unui apel.

Salvați număr nou - Selectați Da pentru a salva un număr nou.

Claritate voce - Minimizează zgomotul de fundal în timpul unui apel telefonic. Selectați Pornit sau Oprit.

Telefon

Vă permite să setați telefonul.

Autoblocare taste - Puteți seta tastatura astfel încât să se blocheze automat după o vreme.

Limba - Puteți schimba limba de afişare a textelor din telefon. De asemenea, această schimbare va afecta modul de introducere a limbii.

Mod economic - Alegeți dintre următoarele, Oprit/ Auto/Mereu activ, pentru a modifica setările implicite de economisire a energiei.

Informații despre telefon - Afişează numărul dvs. de telefon, numărul modelului şi versiunea software.

Rețea

Utilizând acest meniu puteți stabili setările pentru selectare rețea şi mod rețea. De asemenea, puteți adăuga o rețea preferată pentru a fi conectată la Liste preferate.

Profiluri Internet

Acest meniu afişează Profiluri Internet. Puteți crea profiluri noi sau le puteți şterge sau edita pe cele existente, utilizând meniul opțiuni. Nu puteți însă şterge sau edita configurațiile prestabilite, care sunt stabilite pe baza variabilelor de țară.

Puncte de acces

Acest meniu afişează lista de puncte de acces. Puteți crea profiluri noi sau le puteți şterge sau edita pe cele existente, utilizând meniul opțiuni. Nu puteți însă şterge sau edita configurațiile prestabilite, care sunt stabilite pe baza variabilelor de țară.

Conexiune cu pachet de date

Dacă ați selectat opțiunea "Când este disponibil", telefonul va fi înregistrat automat într-o rețea GPRS când îl porniți. Dacă selectați "Când este necesar", conexiunea GPRS este stabilită când vă conectați la un serviciu WAP sau de aplicații şi este întreruptă când încheiați conectarea la WAP sau la aplicația respectivă.

Securitate

Acest meniu vă permite să setați telefonul în siguranță.

Informații memorie

Puteți verifica spațiul disponibil şi utilizarea memoriei telefonului, cartelei SIM şi memoriei externe (dacă este inserată).

Restaurare setări din fabrică

Puteți iniția toate valorile implicite din fabricație. Aveți nevoie de codul de securitate pentru a activa această funcție.

Galerie

Cardul meu de memorie

Dacă telefonul dvs. are introdus un card de memorie în slotul pentru card, puteți salva pe acesta imagini, sunete şi videoclipuri.

Imaginile mele

Afişează lista de fişiere de imagine.

Sunetele mele

Fişierele audio salvate sunt afişate în listă.

Videoclipurile mele

Afişează lista cu fişierele video.

Jocurile şi aplicațiile mele

Puteți accesa o gamă variată de jocuri şi aplicații de pe telefonul dvs.

Altele

Atunci când primiți fişiere într-un format nedefinit prin e-mail, fişierele sunt salvate în acest folder.

Multimedia

Cameră foto

Puteţi să realizaţi fotografii prin intermediul camerei integrate şi să reglaţi setările acesteia pentru a corespunde nevoilor dvs.

Cameră video

Puteţi înregistra un videoclip prin intermediul camerei integrate.

Muzică

Vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzică, folosind melodiile din telefonul dvs.

Radio FM

Puteţi asculta radio FM, folosind casca externă.

Reportofon

Puteţi înregistra un memo vocal.

Creator ton de apel

Această funcţie vă permite să vă creaţi propriile tonuri de apel.

Organizator

Ceas alarmă

Puteţi seta activarea a cinci alarme la o anumită oră.

Calendar

Puteţi să vizualizaţi calendarul şi să adăugaţi sute de evenimente la data selectată.

Listă De făcut

Puteţi vizualiza, edita şi adăuga sarcini de rezolvat.

Note

Puteţi adăuga 50 de note noi, puteţi vizualiza şi gestiona note salvate.

Note secrete

Puteţi adăuga 50 de note secrete. Trebuie să introduceţi codul de securitate pentru a utiliza acest meniu în vederea protejării confidenţialităţii notelor dvs. secrete.

Calculator

Calculatorul dispune de funcţiile aritmetice elementare: adunare, scădere, înmulţire şi împărţire. De asemenea, puteţi utiliza funcţiile disponibile precum Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, x^2, x^y, sqrt, +/-, deg şi rad.

Cronometru

Această opţiune vă permite utilizarea unui cronometru.

Selector dată

Puteţi calcula data ţintă adunând zilele(după).

Conversie

Această aplicaţie converteşte orice unitate de măsură în unitatea dorită. Există numeroase tipuri care pot fi convertite în unităţi: Valută, Suprafaţă, Lungime, Greutate, Temperatură, Volum şi Viteză.

Ora în lume

Funcţia Ora pe glob furnizează informaţii despre oră în majoritatea oraşelor din lumea întreagă.

Accesaţi

Vă ajută să vă deplasaţi la meniul căutat. Puteţi seta elementul ca Accesaţi.

Aplicaţii

Telefonul dvs. LG-S310 este dotat cu jocuri preîncărcate care să vă distreze în timpul liber. Dacă alegeţi să descărcaţi jocuri sau aplicaţii suplimentare, acestea vor fi salvate în acest folder. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Aplicaţii. Alegeţi Jocurile şi aplicaţiile mele.

Notă: Când vă conectaţi la acest serviciu sunteţi taxat suplimentar. Verificaţi aceste tarife la operatorul de reţea.

Navigator

Acasă

Utilizat pentru conectarea la o pagină iniţială. Pagina iniţială va fi reprezentată de site-ul definit în profilul activat.

Marcaje

Acest meniu vă permite să stocaţi adresele URL ale paginilor Web favorite pentru a le accesa facil ulterior.

Comunităţi

Serviciile de reţele sociale (SNS) - Telefonul dvs. LG-S310 are SNS, care vă permite să vă bucuraţi de reţeaua socială şi să o administraţi. Selectaţi meniul **Comunităţi** şi selectaţi un ua din retelele disponibile: **Facebook** sau **Twitter**.

Facebook

Acasă: Conectaţi-vă şi veţi vedea starea actualizată a prietenilor dvs. Introduceţi comentariul despre starea nouă sau verificaţi celelalte opţiuni.

Twitter - Twitter este un serviciu de microblogging care permite utilizatorilor săi să trimită şi să citească mesaje cunoscute ca tweet-uri.

Ultima adresă Web

Acest meniu afişează istoricul paginilor parcurse recent.

Setări

Puteţi seta profilul, setările de aspect, memoria cache şi securitatea pentru serviciul de Internet.

Deplasare la adresă

Vă puteţi conecta direct la site-ul dorit. După introducerea unui URL specific, apăsaţi tasta pentru a finaliza legătura în vederea conectării la site.

Pagini salvate

Vă permite să vizualizaţi paginile Web salvate de dvs.

Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă

Citiţi aceste instrucţiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual conţine informaţii suplimentare detaliate.

Avertisment

- Pentru siguranţa dumneavoastră, utilizaţi NUMAI baterii şi încărcătoare ORIGINALE.
- Deconectaţi telefonul dacă vă aflaţi într-o zonă în care reglementările speciale solicită acest lucru, de exemplu într-un spital, unde poate fi afectată aparatura medicală.
- Bateriile trebuie reciclate conform legislaţiei corespunzătoare.

Medii cu potenţial explozibil

Nu utilizaţi telefonul în punctele de alimentare cu combustibili. Nu utilizaţi telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanţe chimice.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferenţe în aeronave.

- Închideţi telefonul mobil înainte de îmbarcarea în avion.

Copiii

Ţineţi telefonul mobil într-un loc sigur, la care copii nu au acces. Telefonul conţine piese mici cu care copii se pot îneca, dacă le detaşează de telefon.

Apeluri de urgenţă

Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie disponibile în toate reţelele celulare. De aceea, nu trebuie să depindeţi niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgenţă. Consultaţi furnizorul de servicii local.

Informaţii despre baterie şi întreţinerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanţa bateriei.
- Folosiţi doar baterii şi încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
- Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi bateria.
- Înlocuiţi bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita înlocuirea.
- Nu expuneţi încărcătorul bateriei direct razelor solare şi nu-l utilizaţi în condiţii de umiditate ridicată, cum ar fi în baie.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscaţi să produceţi o explozie.
- Colectaţi bateriile uzate conform indicaţiilor producătorului.

Expunerea la radiofrecvenţe

Informaţii privind expunerea la radiofrecvenţe şi Rata de absorbţie specifică (SAR)

Acest telefon mobil modelul LG-S310 a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerinţele de securitate aplicabile privind expunerea la undele radio. Aceste cerinţe se bazează pe instrucţiuni ştiinţifice, care includ marje de siguranţă destinate a asigura siguranţa oricărei persoane, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

- Instrucţiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de "rată de absorbţie specifică" sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmiţând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvenţă utilizate.
- Deşi pot exista diferenţe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucţiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internaţională pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor Neionizante (ICNIRP) care este de 2 W/kg calculată în medie la 10 (zece) grame de ţesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon testată de DASY4 pentru utilizarea la ureche este de 0,922W/kg (10 g) şi pentru purtarea pe corp este de 0,931W/kg (10 g).
- Informaţiile privind datele SAR pentru rezidenţii ţărilor/regiunilor care au adoptat limita SAR recomandată de către Institutul de Inginerie Electrică şi Electronică(IEEE) sunt de 1,6 W/kg la o medie 1 gram de ţesut.

Îngrijirea şi întreţinerea produsului

AVERTISMENT: Utilizaţi numai baterii, încărcătoare şi accesorii aprobate pentru utilizarea cu acest model de telefon. Utilizarea altor tipuri poate anula certificatul de garanţie al telefonului şi poate fi periculoasă.

- Nu dezasamblaţi această unitate. Dacă sunt necesare reparaţii, duceţi aparatul la o unitate de service calificat. Reparaţiile în garanţie, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau reconditionate, cu condiţia ca acestea să aibă aceeaşi funcţionalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Pentru curăţarea suprafeţelor exterioare, utilizaţi o cârpă uscată. (Nu utilizaţi solvenţi).
- Nu ţineţi telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informaţiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.

Dispozitive electronice

Toate telefoanele mobile pot genera interferenţe, ce pot afecta funcţionarea altor aparate.

- Nu utilizaţi telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Nu ţineţi telefonul în apropierea unui stimulator cardiac, de exemplu, în buzunarul de la piept.

Siguranţa la volan

Consultaţi legislaţia şi reglementările atunci când folosiţi telefonul mobil la volan.

- Nu utilizaţi un telefon care trebuie ţinut în mână atunci când conduceţi.
- Utilizaţi un set "mâini libere", dacă este disponibil.
- Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanţele necesită acest lucru.

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneţi perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniţi şi să nu opriţi telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setaţi volumul muzicii ascultate şi pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

Notă: Sunetul sau presiunea excesiv(ă) de la căşti poate cauza pierderea auzului.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizaţi telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectaţi restricţiile şi eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Casarea aparatelor dvs. vechi

1 Când simbolul unui coş de gunoi marcat cu o cruce este ataşat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/EC.
2 Toate echipamentele electrice şi electronice trebuie aruncate separat de fluxul deşeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare instituite de către autorităţile locale sau guvernamentale.
3 Eliminarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei.
4 Pentru informaţii suplimentare privind eliminarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactaţi biroul primăriei, serviciul de eliminare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzaţi

1 Când simbolul unui coş de gunoi tăiat cu un X este ataşat bateriilor/acumulatorilor produsului dvs., înseamnă că acestea/aceştia respectă Directiva Europeană 2006/66/EC.
2 Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conţine peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
3 Toate bateriile/toţi acumulatorii trebuie colectate/colectaţi separat de deşeurile municipal, prin intermediul unor unităţi de colectare desemnate de către guvern sau de către autorităţile locale.
4 Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potenţialelor consecinţe negative pentru mediu, sănătatea animală şi umană.
5 Pentru informaţii suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. învechite/învechiţi, vă rugăm să contactaţi biroul primăriei, serviciul de eliminare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

1 Remove the back cover.
2 Lift battery away.
3 Insert the SIM card.
4 Insert the battery.
5 Attach the back cover.
6 Charge the battery.

Note: Fully charge the battery before using it for the first time.

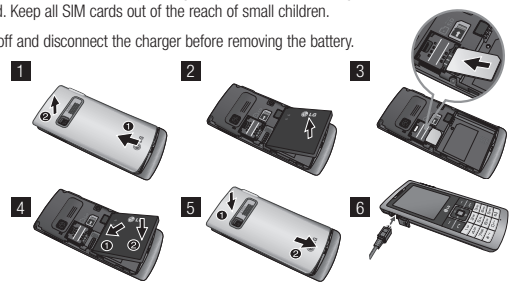

Phone Components

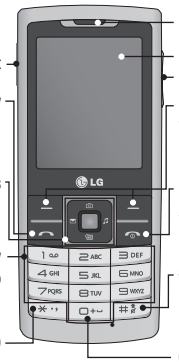

Earpiece

Micro USB Port / Earphone jack / Charger port

Display screen

Side volume key

Send key
- Dial a phone number and answer a call.
- In standby mode: Shows a history of calls.

Soft keys (Left soft key / Right soft key)
These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

Navigation keys
• **In menu:** Navigates between menus.

End key
Allows you to power the phone on or off(hold down), end calls, or return to Standby Mode.

Number key
In most of the time, the numeric keys are used to input number of characters.

 # Key
Long press this key in idle screen to enter to Silent Mode. Also short press changes edit mode in all editor screen.

*** Key(Symbol key)**
Insert symbol when writing a message.

0 Key
Insert space when writing a message.

Date tehnice

Temperatura ambiantă de funcţionare

Max.: +55°C (la descărcare) +45°C (la încărcare)
Min.: -10°C

DECLARATIE DE CONFORMITATE LG Electronics

CE0168