LG
Life's Good

TÜRKÇE
ENGLISH

KULLANICI KILAVUZU

LG-S310

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168

P/NO : MFL67003309(1.3)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016935

LG-S310 Kullanıcı Kılavuzu
- Türkçe

Bu kılavuz, telefon yazılımı sürümüne ve kullanılan servis sağlayıcıya bağlı olarak telefondan farklı olabilir.

Eski cihazınızın atılması

1 Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.

2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.

3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.

4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz ilçenin belediyesiyle, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.

5 EEE Yönetmeliğine uygundur.

İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları 4
SIM kartının ve pilin takılması 9
SIM Kartın Takılması..... 9
Resimler..... 9
Bellek Kartının Takılması..... 10
Telefon Bileşenleri..... 11
Telefonunuzu Açma ve Kapama 13
Arama yapma 13
Uluslararası bir çağrı yapma 13
Aramayı yanıtlama 13
İşlev ve seçeneklerin seçilmesi 14
Metin girme..... 15
T9 Modu 15
123 Modu (Rakam Modu) . 15
Sembol Modu 15
Kayıp Çalıntı Bildirimi (KÇB). 16
Menü Ağacı 17
Mesajlar..... 18
Yeni mesaj..... 18
Gelen Kutusu..... 18
Posta kutusu 18
Yeni e-posta adresi 18
Taslaklar..... 19
Giden kutusu..... 19
Gönderilenler 19
Kaydedilen mesajlar..... 19
İfadeler..... 19
Acil Durum mesajı 19
Mesaj ayarları 19
Rehber..... 20
Rehber 20
Ayarlar..... 20
Gruplar..... 20
Hızlı aramalar..... 20
Servis arama numaraları 20
Kendi numaram 20
Kartvizitim..... 20
Çağrı geçmişi 21
Çağrı geçmişi 21
Cevapsız çağrılar..... 21
Gelen aramalar 21
Yapılan aramalar 21
Arama süresi 21
Paket veri sayacı..... 21
Arama ücretleri..... 21
Ayarlar 21
Profiller..... 21
Ekran 21
Tarih ve Saat 21
Bağlantı..... 22
Çağrı..... 22
Telefon 24

Şebeke 25
Internet profilleri..... 25
Erişim noktaları 25
Paket Veri Bağ. 25
Güvenlik 25
Hafıza bilgisi 26
Fabrika ayarlarına döndür... 26
Galeri 26
Hafıza Kartım 26
Görüntülerim..... 26
Seslerim 26
Videolarım 27
Oyunlarım ve Uygulamalarım..... 27
Diğerleri..... 27
Multimedya 27
Kamera 27
Video kamera 27
Müzik 27
FM radyo..... 27
Ses kaydedicisi 27
MP3 düzenleyici 27
Ajanda 28
Alarm 28
Takvim..... 28
Yapılacaklar 28
Notlar 28
Gizli notlar 28
Hesap makinesi 28
Kronometre 28
Tarih bulucu..... 28
Birim Dönüştürücü 29
Dünya saati 29
Kısayol..... 29
Ayarlar..... 29
Oyunlar & Uygulamalar 29
Tarayıcı 30
Ana Sayfa..... 30
Sık kullanılanlar..... 30
Sosyal ağ 30
Enson ziyaret edilen sayfalar 30
Ayarlar 30
Adres girin..... 31
Kaydedilen sayfalar 31
PC Senk. 32
Telefon Yazılımı güncelleme 32
Aksesuarlar 33
Teknik veriler..... 34
Sorun giderme 36

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların uygulanmaması tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Daha detaylı bilgi bu kılavuzda verilmektedir.

Uyarı

- Güvenliğiniz için SADECE tavsiye edilen ORİJİNAL piller ve şarj aletleri kullanın.
- Özel yönetmeliklerin uygulandığı alanlarda telefonunuzu kapatınız, örneğin, tıbbi ekipmanları etkileyebileceği hastanelerde.
- Piller ilgili yönetmelik uyarınca imha edilmelidir.

Ürüne özen ve bakım

⚠ **UYARI:** Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarları kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün. Garanti kapsamındaki onarımlar, LG'nin tercihinde, değiştirilmekte olan parçalarla eş işlevselliğe sahip yeni ya da yenilenmiş parça veya kart değişimlerini içerebilir.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Herhangi bir çözücü kullanmayın.)
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pilleri üzerine (yani göğüs cebinize) koymaktan kaçının.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız bölgelerde, mobil telefonların kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol ediniz.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.

İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve arama sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Not: Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

Telefonu yakıt istasyonların içinde veya yakınında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta tehlikeye neden olabilmektedir.

- Herhangi bir hava taşıtına binmeden önce mobil telefonunuzu kapatınız.

Çocuklar

Telefonunuzu çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde saklayın. Boğulma tehlikesi yaratabilen sökülebilecek küçük parçalar içerir.

Acil çağrılar

Acil çağrıları her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil çağrı yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.

- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- Pil şarj cihazını doğrudan güneş ışığında bırakmayın ve banyo gibi nemli yerlerde kullanmayın.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri, üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde imha edin.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption Rate) bilgileri

Bu telefon modeli LG-S310 radyo dalgalarına maruz kalma bağlamında uygulanabilir güvenlik koşullarına uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu koşul, yaşlarına ve sağlık durumlarına bakılmaksızın tüm kişilerin emniyetlerini sağlamak amacıyla konulmuş güvenlik sınırlarını da içeren bilimsel veriler üzerine kurulmuştur.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart

bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti on (10) gram doku üzerinde ortalama 2W/kg'dır.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten edilmiş en yüksek SAR değeri 1,10 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,988 W/kg'dır (10 g).
- Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/bölgelerde yaşayanlar için SAR veri bilgisi, bir (1) gram doku üzerine ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

SIM kartının ve pilin takılması

SIM Kartın Takılması

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, PIN kodunuz, isteğe bağlı mevcut hizmetler ve diğer bilgiler gibi abonelik detaylarınızı içeren, telefona takılmaya hazır bir SIM kart size verilmektedir.

Önemli!

Kullanıma hazır SIM kart ve üzerinde bulunan iletken kısım, bükülme ya da çizilmeden dolayı kolaylıkla zarar görebilir, bu yüzden kartı tutarken, takarken ya da çıkarırken dikkatli olun. Tüm SIM kartlarını küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Resimler

Her zaman pili çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj aletini sökün.

1 Arka kapağı çıkarın.
2 Pili çıkarın.
3 SIM kartı takın.
4 Pili takın.
5 Arka kapağı takın.
6 Pili şarj edin.

Not: Pil ilk kez kullanmadan önce tam olarak şarj edin.

Bellek Kartının Takılması

Pil kapağını çıkartın. Bellek kartını altın renkli temas yüzeyi yukarı gelecek şekilde bastırın.

Bellek kartını çıkartmak için şekilde gösterildiği gibi yavaşça itin.

Not: Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.

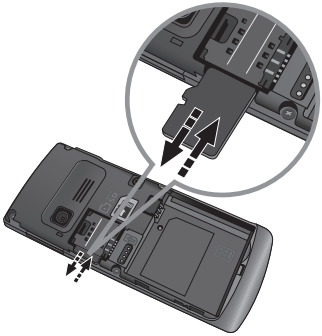

Telefon Bileşenleri

Kulaklık

Ekran

Yan ses tuşu

Micro USB Bağlantı noktası / Kulaklık jakı / Şarj cihazı bağlantı noktası

Seçim Tuşlar (Sol seçim tuşu / Sağ seçim tuşu)

Bu tuşlar ekranın alt kısmında belirtilen işlevleri gerçekleştirir.

Gönder tuşu

- Bir telefon numarasını arar ve gelen aramaya cevap verir.
- Bekleme modunda: Çağrı geçmişini gösterir.

Son tuşu

Telefonu açıp kapamanızı (basılı tutarak), aramayı sonlandırmanızı ya da Bekleme Moduna geri dönmenizi sağlar.

Rakam tuşu

Çoğunlukla, rakam tuşları karakter sayısı girmek için kullanılır.

*** Tuşu(Sembol tuşu)**

Bir mesaj yazarken sembol girin.

 # Tuşu

Sessiz Moda geçmek için bekleme ekranındayken bu tuşa uzun basın.
Kısa basarak düzenleme ekranında düzenleme moduna geçebilirsiniz.

Gezinme tuşları

- **Menüde:** Menüler arasında gezdirir.
- **Üst Gezinme Tuşu:** Üst Gezinme tuşuna basarak Kamera'ya gidebilirsiniz.
- **Alt Gezinme Tuşu:** Alt Gezinme tuşuna basarak Takvim'e gidebilirsiniz.
- **Sol Gezinme Tuşu:** Sol Gezinme tuşuna basarak Yeni metin mesajına gidebilirsiniz.
- **Sağ Gezinme Tuşu:** Sağ Gezinme tuşuna basarak Müzik'e gidebilirsiniz.

0 Tuşu

Mesaj yazarken bir boşluk bırakır.


Micro USB bağlantı noktası Kulaklık jakı /Şarj cihazı bağlantı noktası
Yan ses tuşu

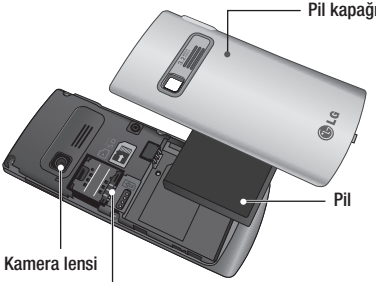
Pil kapağı
Pil
Kamera lensi
SIM Kart Soketi

Telefonunuzu Açma ve Kapama

1. Son tuşuna basın ve telefon açılana kadar basılı tutun.
2. Son tuşuna basın ve telefon kapanana kadar basılı tutun.

Arama yapma

1. Alan kodu dahil olma üzere bir telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için tuşuna basın.
3. Çağrıyı bitirmek için, tuşuna basın.

Uluslararası bir çağrı yapma

1. Uluslararası önek için tuşuna tıklayın ve tuşu basılı tutun. '+' karakteri otomatik olarak uluslararası erişim kodunu seçer.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3. Numarayı aramak için [Gönder] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Bir arama geldiğinde, telefon çalar.
2. **Herhangi bir tuşa bas**, **Cevap verme modu** olarak ayarlanmışsa (Ayarlar > Çağrı > Cevap verme modu), tuşu haricindeki her tuş çağrıya yanıt verecektir.
3. Çağrıyı sonlandırmak için tuşuna basın.

İşlev ve seçeneklerin seçilmesi

Telefonunuz, kişiselleştirmenize olanak sağlayacak bir dizi işlev sunmaktadır. Bu işlevler, ▬ ve ▬ olarak işaretlenmiş iki seçim tuşuyla erişilebilen menüler ve alt menüler olarak düzenlenmiştir. Her bir menü ve alt menü belirli bir işlevi görüntülemenize ve bu işlevin ayarlarını değiştirmenize imkan tanır.

Programlanabilir tuşların rolleri mevcut içeriğe göre farklılıklar gösterir; her tuşun hemen üzerinde ve ekranın alt kısmında görüntülenen etiket, o tuşun geçerli görevini belirtir.

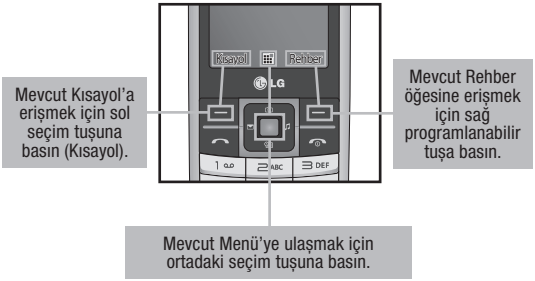

Metin girme

Telefonun tuş takımını kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz.

T9 Modu

T9 tahmini metin giriş modu, minimum sayıda tuşa basarak sözcükleri kolaylıkla girmenize olanak sağlar. Her tuşa basışınızda, telefon dahili bir sözlüğe bağlı olarak yazmakta olduğunuzu düşündüğü karakterleri göstermeye başlar.

123 Modu (Rakam Modu)

Tuşları kullanarak, tuşlara basarak ve basılı tutarak sayıları girin.

Sembol Modu

Sembol Modu, çeşitli semboller veya özel karakterler girmenizi sağlar. Bir sembol girmek için **Seçenekler → Sembol Ekle** öğesini seçin. İstenen sembolü seçmek için gezinme tuşlarını kullanın ve ardından Tamam tuşuna basın.

Kayıp Çalıntı Bildirimi (KÇB)

Kayıp çalıntı bildirimi (KÇB) kaybolan telefonunuz izlemenizi sağlar. Birisi izniniz olmadan telefonunuzu kullandığında, izleme hizmeti aktif hale getirilecektir.

İzni olmayan kullanıcının bilgisi haricinde, ayarladığınız bir telefon numarasına bir metin mesajı yollanarak bilgilendirilirsiniz. Her zaman KÇB'yi aktif hale getirebilirsiniz ve kişisel ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.

Kayıp çalıntı bildirimini aktif hale getirmek için

1. Ana menüden, **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Kayıp çalıntı bildirimi** öğelerini seçin ve **Seç** düğmesine basın.
2. **KÇB'yi ayarla** öğesini seçin ve **Seç** tuşuna basın.
3. **Açma** veya **Kapama** arasında seçim yapın ve **Seç** tuşuna basın.
4. Bu fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için güvenlik kodunu girin.
5. Gönderilen numara listesi seçeneğini seçin ve isim, öncelikli telefon numarası, ikincil telefon numarası ile KÇB ayarlarını yapılandırmak için ▣ YENİ seçeneğine basın. KÇB SMS mesajı çalınan telefonun IMEI numarası, o anki konumu ve telefonu kullanan kişinin numarası gibi bilgileri içerecektir.

Not: Varsayılan KÇB kodu "0000"dır. KÇB ayarlarını yapılandırmadan önce kodu girmek zorundasınız.

Menü Ağacı

1. Mesajlar
- Yeni mesaj
- Gelen Kutusu
- Posta kutusu
- Yeni e-posta adresi
- Taslaklar
- Giden kutusu
- Gönderilenler
- Kaydedilen mesajlar
- İfadeler
- Acil Durum mesajı
- Mesaj ayarları

2. Rehber
- Rehber
- Ayarlar
- Gruplar
- Hızlı aramalar
- Servis arama numaraları
- Kendi numaram
- Kartvizitim

3. Çağrı geçmişi
- Çağrı geçmişi
- Cevapsız çağrılar
- Gelen aramalar
- Yapılan aramalar
- Arama süresi
- Paket veri sayacı
- Arama ücretleri

4. Ayarlar
- Profiller
- Ekran
- Tarih ve Saat
- Bağlantı
- Çağrı
- Telefon
- Şebeke
- Internet profilleri
- Erişim noktaları
- Paket Veri Bağlantısı
- Güvenlik
- Hafıza bilgisi
- Fabrika ayarlarını geri yükle

5. Galeri
- Hafıza Kartım
- Görüntülerim
- Seslerim
- Videolarım
- Oyunlarım ve Uygulamalarım
- Diğerleri

6. Multimedya
- Kamera
- Video kamera
- Müzik
- FM radyo
- Ses kaydedicisi
- MP3 düzenleyici

7. Ajanda
- Alarm
- Takvim
- Yapılacaklar
- Notlar
- Gizli notlar
- Hesap makinesi
- Kronometre
- Tarih bulucu
- Birim dönüştürücü
- Dünya saati
- Kısayol
- SIM servisleri
- Ayarlar

8. Oyunlar & Uygulamalar
- Oyunlarım ve uygulamalarım
- Ayarlar

9. Tarayıcı
- Ana Sayfa
- Sık Kullanılanlar
- Sosyal ağlar
- Enson ziyaret edilen sayfalar
- Ayarlar
- Adres girin
- Kaydedilen sayfalar

Bu bölüm telefonunuzda bulunan özelliklere ilişkin kısa açıklamalar sunar.

Mesajlar

Yeni mesaj

Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi) ve MMS (Multimedya Mesaj Servisi) ile ilgili fonksiyonlar içermektedir.

İpuçları: Bir defada birden fazla kişiye SMS gönderebilirsiniz. Seçenekler'den Gönder öğesini seçin, rehber listesini açılır böylece mesajın gönderilmesi için kişileri işaretleyebilir/ işaretlerini kaldırabilirsiniz. Yalnızca 20 kişi seçilebilir ve kullanıcı Tümünü işaretle seçeneğini seçerse yalnızca ilk 20 kişi işaretlenir.
Belirli bir kişi grubuna SMS göndermek isterseniz, Gönder seçeneğinden 'Kişi grupları' öğesini seçin.

Gelen Kutusu

Mesaj aldığınızda bir uyarı alırsınız. Bunlar Gelen kutusu'nda saklanır.

Posta kutusu

E-postam, her ay sabit bir ücret karşılığında favori e-postalarınızı telefonunuza almanızı sağlar.

Yeni e-posta adresi

Bu seçeneği seçerek bir Hotmail hesabı oluşturabileceğiniz Hotmail portalına yönlendirileceksiniz.

Hesap oluşturduğunuzda, Hotmail e-postalarını almak için e-posta kurulum sihirbazından kurulum yapabilirsiniz.

Not: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Taslaklar

Mesajı geçici olarak Taslaklar'a kaydedebilirsiniz.

Giden kutusu

Bu gönderilmeyen mesajlar veya gönderilen ama iletilemeyen mesajlar için geçici bir saklama klasörüdür.

Gönderilenler

Mesajı gönderdikten sonra, metin mesajı veya multimedya mesajı Gönderilenler klasörü'ne kaydedilir.

Kaydedilen mesajlar

Kaydedilen mesajlarınıza, metin şablonlarınıza ve multimedya şablonlarınıza erişebilirsiniz.

İfadeler

Hızlı yanıtlama amacıyla önceden oluşturulmuş kullanışlı İfadelerin yer aldığı bir liste.

Acil Durum mesajı

Bir acil durum mesajı, boş ekranda 9 Tuşuna basılı tutularak önceden belirlenmiş bir numaraya (maksimum 3) gönderilebilir, ayrıca mesaj menüsünden ACİL Durum mesajı alt menüsü kullanılarak da ayarlanabilir. Boş ekranda 9 tuşuna basılı tutulduğunda 'Acil mesajı ayarlansın mı?' açılır penceresi görüntülenir. 'Evet'i seçin ve ACİL mesajı AÇIK olarak ayarlayın, ardından istenen mesajı yazın ve acil durum modunda mesajı göndermek istediğiniz alıcı listesine maksimum 3 numara girin ve Tamamlandı öğesine basın.

Mesaj ayarları

Bu menü şebeke servis sağlayıcınızın özelliklerini belirlemenize izin verir.

Rehber

Rehber

Seçenekler'den Arama öğesini seçin ve kişi listesinde aramak istediğiniz ismi girin.

Seçenekler'den Yeni kişi ekle seçeneği ile yeni bir kişi adresi kaydedebilirsiniz. Yeni kişinin ayrıntıları ekle seçeneğini kullanarak isim, farklı telefon numaraları, e-posta adresleri, gruplar, görüntü, vb. girebilirsiniz.

Ayarlar

Rehber görünümünü ayarlayabilir, bluetooth ile kişileri kopyalayabilir, taşıyabilir, gönderebilir, SD kartı takılıysa rehberi yedekleyebilir ve yeniden yükleyebilir, ayrıca rehberi silebilir ve bellek bilgisini kontrol edebilirsiniz.

Gruplar

Kişilerinizi mevcut gruplardan birine ekleyebilirsiniz.

Hızlı aramalar

2 ve 8 arasındaki tuşları bir isim ve numara listesi girişine atayabilirsiniz. Bekleme ekranındayken bu tuşa basarak doğrudan arama yapabilirsiniz.

Servis arama numaraları

Bu özelliği, şebeke operatörünüz tarafından sağlanan bir dizi servise erişmek için kullanın (eğer SIM kart tarafından destekleniyorsa).

Kendi numaram

SIM kartta kendi numaranızı kaydedip kontrol edebilirsiniz.

Kartvizitim

Bu seçenek, adınızı ve numaralarınızı içeren kendi kartvizitinizi oluşturmanızı sağlar.

Çağrı geçmişi

Çağrı geçmişi

Tüm giden ve gelen aramaların listesini görüntüleyebilirsiniz.

Cevapsız çağrılar

Cevapsız çağrıları görüntüleyebilirsiniz.

Gelen aramalar

Tüm gelen aramaları görüntüleyebilirsiniz.

Yapılan aramalar

Aranan ya da girişimde bulunulan arama numaralarını görüntüleyebilirsiniz.

Arama süresi

Gelen ve yapılan aramalarınızın süresini görmenizi sağlar. Arama sayaçlarını da sıfırlayabilirsiniz.

Paket veri sayacı

Şebeke üzerinden aktarılan veri miktarını da kontrol edebilirsiniz.

Arama ücretleri

Son aranan ve Tüm aranan numaralarınızda uygulanan ücreti görüntüleyebilir ve aramaların limitini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca Maliyet Ayarları yapabilirsiniz.

Ayarlar

Profiller

Farklı olay veya ortamlar için telefon seslerini ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz.

Ekran

Telefon ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Tarih ve Saat

Tarih ve saate ilişkin işlevleri ayarlayabilirsiniz.

Bağlantı

Bluetooth - BT bağlantısı ayarını ayarlayabilirsiniz.

USB Bağlantı Modu - Dosyaları Yığın Depolama Modunu kullanarak uyumlu bir PC'den telefonunuzun belleğine/ telefonunuzun belleğinden PC'ye aktarabilirsiniz.

Çağrı

Menüyü bir çağrıya uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çağrı yönlendirme - Arama yönlendirme hizmeti, gelen sesli aramalarını başka bir numaraya yönlendirmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla irtibat kurun.

Tüm sesli aramalar: Sesli aramaları her koşulda yönlendirir.

Meşgul olduğunda: Kullanıcı başka bir aramadayken sesli aramaları yönlendirir.

Cevap yok: Sesli aramaları cevap vermediğinizde yönlendirir

Ulaşılamıyorsa: Telefon kapatıldığında veya kapsama alanı dışında olduğunda sesli aramaları yönlendirir.

Çağrı engelleme - Çağrı engelleme servisi telefonunuzun belirli bir grup çağrıyı yapmasını veya bu tip çağrıları almasını engeller. Bu işlev çağrı engelleme şifresini gerektirir.

Sabit arama numaraları - Yapılan çağrılarınızı seçili telefon numaraları ile sınırlayabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuzla korunmaktadır.

Aç: Yapılan çağrılarınızı seçili telefon numaraları ile sınırlayabilirsiniz.

Çağrı bekletme

Etkinleştir: Etkinleştir seçeneğini seçerseniz, bekleyen (gelen) bir aramayı kabul edebilirsiniz.

Devre dışı bırak: İptal seçeneğini seçerseniz, bekleyen (gelen) aramayı fark edemezsiniz.

Durumu göster: Çağrı bekletmenin durumunu gösterir.

Çağrı reddetme

Çağrı Reddetmeyi Aç/ Kapa: Gelen aramaların reddedilip reddedilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

- **Kapalı:** Otomatik arama reddetmeyi devre dışı bırakır.
- **Reddetme listesi:** Yalnızca ayarladığınız listede bulunan numaraları reddeder. Ret listesini Ret Listesi menüsünü kullanarak ayarlayabilirsiniz.
- **Tüm Aramaları Reddet:** Listedeki tüm aramaları reddeder.
  Veya Kullanıcı Kişiler, Gruplar, Kaydedilmemiş & Gizli numara öğelerini seçerek Ret listesini ayarlayabilir.

Numaramı gönder

Şebekeye göre belirle

Açık: Telefon numaranızı başka bir tarafa gönderebilirsiniz. Telefon numaranız çağrıyı alan kişinin telefonunda gösterilecektir.

Kapalı: Telefon numaranız gösterilmeyecektir.

Oto. tekrar ara

Açık: Bu özellik etkinleştirildiğinde, bir aramanın yapılamaması durumunda otomatik olarak yeniden aramayı deneyecektir.

Kapalı: İlk arama bağlanmadığında telefon yeniden arama girişiminde bulunmayacaktır.

Cevap verme modu

Arama tuşu ile: Bu menüyü seçerseniz, yalnızca tuşuna basarak bir aramaya yanıt verebilirsiniz.

Herhangi bir tuş ile: Eğer bu menüyü seçerseniz, son tuşu ve sağ seçim tuşu hariç her tuş ile bir aramaya yanıt verebilirsiniz.

Çağrı sayacı - Bu menü ücretsiz arama sürelerini takip etmenizi sağlar. Var olan dakikanızı girdiğinizde, cihaz ücretsiz dakikaları takip eder. Siz bir telefon görüşmesi yapıyorken cihaz kullandığınız dakikaları otomatik olarak düşmeye başlar.

Dakika hatırlatıcı - Siz bir görüşme yapıyorken seçilen her dakika için sesli uyarı verilip verilmeyeceğini belirler.

BT cevap modu - Bluetooth kulaklığı kullanarak çağrıyı Bluetooth ile cevaplamak için Hands-free, telefondaki bir tuşa basarak cevaplamak için ise Telefon seçimini yapın.

Yeni numarayı kaydet - Yeni bir numarayı kaydetmek için Evet seçeneğini seçin.

Ses netliği - Bir telefon görüşmesindeyken çevreden sesleri minimuma düşürür. Açık ya da Kapalı seçeneğini seçin.

Telefon

Telefonunuzu ayarlamanıza olanak tanır.

Otomatik - Tuş takımını bir süre sonra otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Dil - Telefonunuzdaki ekran metinlerinin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik aynı zamanda Dil Giriş modunu da etkileyecektir.

Güç tasarrufu - Fabrika varsayılan güç tasarruf ayarlarını değiştirmek için şunlardan birini seçin: Kapalı/Otomatik/Her Zaman Açık.

Telefon bilgisi - Telefon numaranızı, model numarasını ve telefon versiyonunu gösterir.

Şebeke

Bu menüyü kullanarak şebeke seç ve şebeke modu ayarlarını yapabilirsiniz. Tercih listesi'ne bağlanılmak üzere tercih edilen bir şebekeyi de ekleyebilirsiniz.

Internet profilleri

Bu menü İnternet profillerini gösterir. Seçenekler menüsünü kullanarak yeni profiller oluşturabilir, silebilir veya düzenleyebilirsiniz. Ancak varsayılan yapılandırma ayarlarını silemez ve düzenleyemezsiniz.

Erişim noktaları

Bu menü erişim noktaları listesini gösterir. Seçenekler menüsünü kullanarak yeni profiller oluşturabilir, silebilir veya düzenleyebilirsiniz. Ancak varsayılan yapılandırma ayarlarını silemez ve düzenleyemezsiniz.

Paket Veri Bağ.

'Uygun olduğunda' seçeneğini seçerseniz telefonunuz açıldığında otomatik olarak bir GPRS şebekesini kaydolur. "Gerektiğinde" seçeneğini seçerseniz GRPS bağlantısı bir WAP veya uygulama bağlantısı sırasında kurulur.

Güvenlik

Bu menü telefon ayarlarını güvenle yapmanızı sağlar.

PIN kodu talebi - Telefonunuzu, açıldığında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Telefon kilidi - Telefonun izinsiz kullanımını engellemek için güvenlik kodunu kullanabilirsiniz.

SIM değiştirildiğinde kilitle - SIM değiştiğinde kilitleme özelliğini ayarlar.

Kayıp çalıntı bildirimi - Bu telefonun KÇB özelliği, telefonu kaybetmeniz durumunda kullanabileceğiniz izleme sistemi özelliği sunmaktadır.

Kodları değiştir - PIN, telefonun yetkisiz kişiler tarafından kullanımını engellemek amacıyla geliştirilmiş Kişisel Tanımlama Numarası'nın kısaltmasıdır. Erişim kodlarını değiştirebilirsiniz: Güvenlik kodu, PIN kodu, PIN2 kodu, KÇB kodu.

Hafıza bilgisi

Telefonunuzda, SIM kartınızda veya harici belleğinizde (eğer takılıysa) boş alan veya bellek kullanım alanı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Fabrika ayarlarına döndür

Bütün varsayılan fabrika ayarlarını başlatabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gerekmektedir.

Galeri

Bellek Kartım

Telefonunuzun kart yuvasında bir bellek kartı varsa, bu kart üzerine görüntü, ses ve video kaydedebilirsiniz.

Görüntülerim

Resim dosyalarının listesini gösterir.

Seslerim

Kayıtlı ses dosyaları listede görüntülenir.

Videolarım

Video dosyalarının listesini görüntüler.

Oyunlarım ve Uygulamalarım

Telefonunuzdaki özel olarak seçilmiş oyunlara ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Diğerleri

E-posta ile tanımlanmamış bir formatta dosya aldığınızda, dosyalar bu klasöre kaydolur.

Multimedya

Kamera

Yerleşik kamera ile fotoğraf çekebilir ve ayarlarını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.

Video kamera

Dahili kamera ile bir video klip kaydedebilirsiniz.

Müzik

Telefonunuzdaki şarkıları kullanarak çeşitli müziklerin keyfine kolaylıkla varabilirsiniz.

FM radyo

Harici kulaklığınızla FM radyo dinleyebilirsiniz.

Ses kaydedicisi

Sesli not kaydedebilirsiniz.

MP3 düzenleyici

Bu işlev, bu aracı kullanarak kendi kişisel MP3'lerinizi oluşturmanızı sağlar.

Ajanda

Alarm

Beş alarm saatini belli bir zamanda çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvim

Takvimi görüntüleyebilir ve seçili bir tarihe yüz etkinlik ekleyebilirsiniz.

Yapılacaklar

Yapılacak yüz iş görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve ekleyebilirsiniz.

Notlar

Elli not ekleyebilir, kaydedilen notları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Gizli notlar

Elli gizli not ekleyebilirsiniz. Gizli notlarınızın gizliliğini korumak amacıyla bu menüyü kullanmak için güvenlik kodunu girmelisiniz.

Hesap makinesi

Hesap makinesi temel aritmetik işlevleri sağlar: toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, x^2, x^y, sqrt, +/-, deg ve rad gibi özellikleri de kullanabilirsiniz.

Kronometre

Bu seçenek, kronometre fonksiyonunu kullanmanızı sağlar.

Tarih bulucu

Gün (Sonraki) ekleyerek hedef tarihi sayabilirsiniz.

Birim Dönüştürücü

Bu fonksiyon herhangi bir ölçümü istediğiniz birime dönüştürür. Birimlere dönüştürülebilen birçok tür vardır: Para birimi, Alan, Uzaklık, Ağırlık, Sıcaklık, Hacim, Hız.

Dünya saati

Dünya saati fonksiyonu dünya çapındaki büyük şehirlere ait saat bilgisini sunar.

Kısayol

Size aradığınız menüye gitmenizde yardımcı olur. Öğeyi Git olarak ayarlayabilirsiniz.

SIM servisleri

Hizmet sağlayıcınız tarafından sağlanan ek fonksiyonlar veya uygulamaları gösterir.

Oyunlar & Uygulamalar

LG-S310 telefonunuz boş vakitlerinizde sizi eğlendirecek, önceden yüklenmiş oyunlarla birlikte gelmektedir. Ek bir oyun veya uygulama indirmeyi tercih ettiğinizde, bunlar bu klasöre kopyalanacaklardır. Menü'ye basın ve Uygulamalar'ı seçin. Oyunlarım ve Uygulamalarım öğesini seçin.

Not: Bu hizmet için bağlantı kurulduğunda ilave bir ücret söz konusu olacaktır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Tarayıcı

Ana Sayfa

Bir giriş sayfasına bağlanır. Giriş sayfası, etkinleştirilmiş profilde tanımlanan site olacaktır.

Sık kullanılanlar

Bu menü daha sonra kolayca erişebilmeniz için sık kullandığınız internet sayfalarının URL'lerini saklamanıza imkan tanır.

Sosyal ağ

Sosyal ağ hizmetleri (SNS) - LG-S310 telefonunuz sosyal ağınızı yönetmenizi ve onun tadını çıkarmanızı sağlayan SNS'e sahiptir.
Sosyal ağ menüsünü seçin ve aşağıda verilen sitelerden birini seçin: **Facebook** ve **Twitter**.

Facebook

Ana sayfa: Oturum açın ve arkadaşınızın güncellenmiş durumunu görün. Yeni durum hakkında yorumunuzu girin veya diğerlerini kontrol edin. Yenile, Haber besleme filtresi (Durum güncellemeleri, Foto), Sil ya da Ayarlar öğesini seçmek için Seçenekler öğesini seçin.

Twitter - Twitter, kullanıcılarının tweet olarak bilinen mesajları göndermesini ve okumasını sağlayan bir mikroblog hizmetidir.

Enson ziyaret edilen sayfalar

Bu menü son taranan sayfaları gösterir.

Ayarlar

İnternet servisi ile ilgili olarak profili, görünüm ayarı önbelleği ve güvenliği ayarlayabilirsiniz.

Adres girin

Arzu ettiğiniz siteye doğrudan bağlanabilirsiniz. Belirli bir URL girdikten sonra siteye bağlanmak için gereken bağlantıyı kurmak amacıyla ■ tuşuna basın.

Kaydedilen sayfalar

Kayıtlı web sayfalarını görmenizi sağlar.

PC Senk.

Tüm önemli bilgilerinizin ve tarihlerin eşleştiğinden emin olmak için telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca kendinizi rahat hissetmek için dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz.

Bunun için Kullanıcı USB kablosu aracılığıyla Cep telefonunu PC'ye bağlamak ve "PC Suite" seçeneğini seçmek zorundadır.

Not: Birlikte verilen CD'yi kullanarak PC Suite'i yükleyin ve Kurulum Kılavuzunu izleyin.

Telefon Yazılımı güncelleme

İnternetten LG Mobile Telefon Yazılımı güncelleme

Bu özelliğin kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için http://update.lgmobile.com veya http://www.lg.com/common/index.jsp adresini ziyaret edin.

Bu Özellik telefonunuzun firmware'ini internetten rahatça herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan en son sürüme güncellemenizi sağlar.

Aksesuarlar

Cep telefonunuz için pek çok aksesuar bulunmaktadır. Bu seçenekleri kişisel iletişim ihtiyaçlarınıza göre seçebilirsiniz.

Standart Pil

Seyahat Adaptörü

Kulaklık

Veri kablosu ve CD

NOT

- Her zaman orjinal LG aksesuarları kullanınız. Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimizle ya da şubemizle irtibata geçin.

Teknik veriler

Ortam Sıcaklıkları

Maks.: +55°C (deşarj) +45°C (şarj)

Min.: -10°C

NOT

- Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Uyumluluk beyanına http://tr.lgapplication.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Uyumluluk Bildirisi

LG Electronics

Üretici Bilgileri

Adı

LG Electronics Inc

Adres

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Ürün Detayları

Ürün adı

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model adı

LG-S310

Marka adı

LG

CE 0168

Uygun olunan standartlar

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006
EN 301 511 v9.0.2

Ek bilgiler

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Açıklama

Adı geçen ürünün yukarıda bahsedilen standartlara tam olarak uygun olduğunu garanti eder ve tüm sorumluluğun bize ait olduğunu temin ederiz.

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

İsim	Yayın Tarihi
Seung Hyoun, Ji / Director	31. Ağustos. 2010

Yetkili kişi imzası

Sorun giderme

Sorun	Muhtemel Çözüm
Telefon açılamıyor	Lütfen pili çıkarın ve tekrar takın. Daha sonra telefonu açmak için **Güç açma tuşuna** basın.
Batarya boş	Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin.
Pil düzgün bir biçimde şarj edilmiyor veya telefon bazen kendini kapatıyor	Temiz, yumuşak bir bezle hem telefondaki hem pildeki şarj noktalarını silin.
Pilin kullanım ömrü azalıyor	Pil ömrü kısa ise, kullanıcı ortamı, yapılan fazla çağrılar veya düşük sinyale bağlı olabilir.
Şarj hatası—Sıcaklık gerekli kapsamın dışında	Ortam sıcaklığının doğru olduğundan emin olun, biraz bekleyin ve tekrar şarj edin.
Şarj hatası—Yanlış şarj cihazı	Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
Şarj hatası—Batarya hasarlı	Bataryayı değişirin.
Şarj hatası—şarj sırasında pil simgesi görünmüyor	Pil boş veya uzun bir süredir kullanılmamış. Pil simgesinin ekranda görünmesi zaman alabilir.

Sorun	Muhtemel Çözüm
Telefon kodunu veya parolayı unuttum,	Varsayılan telefon kodu şudur: “0000”.
PUK kodunu girin	PIN kodu üç kez ardı ardına yanlış girildi ve telefon kitlendi. Hizmet sağlayıcınız tarafından verilen PUK kodunu girin.
Şebeke Kaybı	Düşük sinyalli bir bölgede olabilirsiniz. Yer değiştirin ve tekrar deneyin. Hizmet sağlayıcınızda aboneliğiniz bulunmayan bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Daha ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile görüşün.
Bir numara girdiniz, fakat aranmadı.	**Konuşma/ Evet tuşuna** bastığınızdan emin olun. Doğru şebeke hizmetine eriştiğinizden emin olun. Giden çağrılara engel koymadığınızdan emin olun. Alan kodunu girdiğinizden emin olun.
Sizi arayan kişi size ulaşamıyor	Telefonun açık olduğundan emin olun. **Konuşma/ Evet tuşuna** bir saniyeden fazla basın. Ağ servisine eriştiğinizden emin olun. Gelen çağrılara engel koymadığınızdan emin olun.

Sorun	Muhtemel Çözüm
Sizi arayan kişi sesinizi duyamıyor	Hoparlörü kapattığınızdan emin olun. Telefonunuzu ağzınıza yeteri kadar yakın tuttuğunuzdan emin olun. Mikrofon telefonun altında bulunmaktadır.
Çağrı ses kalitesi çok düşük.	Ekrandaki sinyal göstergesini kontrol edin. Çubuk sayısı sinyal gücünü gösterir. Telefonu hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir pencereye yaklaştırmayı deneyin.
Bir kişiyi tekrar aradığınızdan herhangi bir numara aranmıyor	Numaranın doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için Rehber Arama özelliğini kullanın. Gerekiyorsa numarayı tekrar kaydedin.
Tarayıcı kullanılamıyor	Aboneliğiniz veri yeterliliğini içermiyordur. Servisi etkinleştirmek için servis sağlayıcınız ile görüşmelisiniz.
Sorunu çözmek için yukarıdaki yönergeler yeterli olmazsa	Telefonunuzun model numarasını ve sorunun açıklamasını not edin. Yardım için telefon satıcınızla veya LG Servis Merkezi ile görüşün.

LG-S310 User Guide - English

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.

Disposal of your old appliance

1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

4 TFor more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

5 Complies with EEE regulations.

Contents

Guidelines for safe and efficient use 4

Installing the SIM card and the handset battery..... 9

Installing the SIM Card..... 9

Illustrations..... 9

Installing a Memory Card..... 10

Phone Components..... 11

Turning Your Phone On and Off 13

Making a call 13

Making an international call 13

Answering a call 13

Selecting functions and options..... 14

Entering Text 15

T9 Mode 15

123 Mode (Numbers Mode) 15

Symbol Mode 15

Anti Theft Mobile Tracker (ATMT) 16

Menu Tree..... 17

Messaging..... 18

Create message 18

Inbox..... 18

My mailbox..... 18

Create new e-mail address 18

Drafts..... 19

Outbox 19

Sent items..... 19

Saved items..... 19

Emoticons 19

SOS message..... 19

Message settings..... 19

Contacts 20

Names 20

Settings 20

Groups 20

Speed dials..... 20

Service dial numbers 20

Own number 20

My business card 20

Log..... 21

Call log..... 21

Missed calls 21

Received calls..... 21

Dialled numbers..... 21

Call duration..... 21

Packet data counter..... 21

Call costs 21

Settings **21**
Profiles 21
Display 21
Date & time 21
Connectivity 22
Call 22
Phone 24
Network 24
Internet profiles 24
Access points 25
Packet data conn. 25
Security 25
Memory info 26
Restore factory settings 26
Gallery **26**
My memory card 26
My images 26
My sounds 26
My videos 26
My games & apps 26
Others 26
Media **26**
Camera 26
Video 26
Music 27
FM radio 27
Voice recorder 27
Ringtone creator 27
Organiser **27**
Alarm clock 27
Calendar 27
To-do list 27
Notes 27
Secret notes 28
Calculator 28
Stopwatch 28
Date finder 28
Converter 28
World time 28
Go to 28
SIM services 28
Applications **29**
Web **29**
Home 29
Bookmarks 29
Facebook 29
Twitter 30
Last web address 30
Settings 30
Go to address 30
Saved pages 30
PC Sync **31**
Phone Software update 31
Accessories **32**
Technical data **33**
Troubleshooting **35**

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

Product care and maintenance

⚠ **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
  Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Avoid Damage to Your Hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when it is close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-S310 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.10 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.988 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

1 Remove the back cover.
2 Lift battery away.
3 Insert the SIM card.
4 Insert the battery.
5 Attach the back cover.
6 Charge the battery.

Note: Fully charge the battery before using it for the first time.

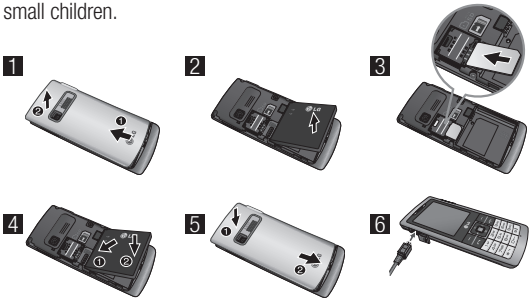

Installing a Memory Card

Remove the battery cover. Push the memory card inside with the gold contact facing upward.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.

Note: A memory card is an optional accessory.

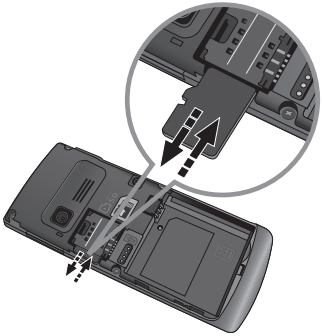

Phone Components

Earpiece

Display screen

Side volume key

Soft keys (Left soft key / Right soft key)

These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

End key

Allows you to power the phone on or off(hold down), end calls, or return to Standby Mode.

 # Key

Long press this key in idle screen to enter to Silent Mode.Also short press changes edit mode in all editor screen.

0 Key

Insert space when writing a message.

Micro USB Port / Earphone jack / Charger port

Send key

- Dial a phone number and answer a call.
- In standby mode: Shows a history of calls.

Number key

In most of the time, the numeric keys are used to input number of characters.

*** Key(Symbol key)**

Insert symbol when writing a message.

Navigation keys

- **In menu:** Navigates between menus.
- **Upper Navigation Key:** Press upper Navigation key will go to Camera.
- **Lower Navigation Key:** Press lower Navigation key will go to Calendar.
- **Left Navigation Key:** Press Left Navigation key and will go to New text message.
- **Right Navigation Key:** Press right Navigation key will go to Music.

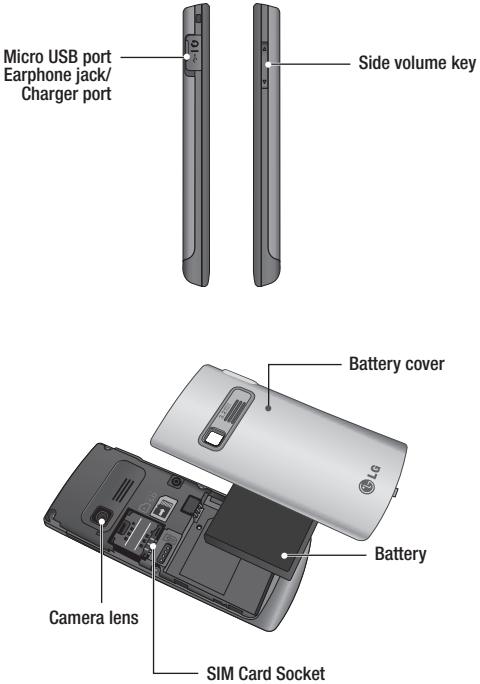
Micro USB port
Earphone jack/
Charger port
Side volume key
Battery cover
Battery
Camera lens
SIM Card Socket

Turning Your Phone On and Off

1. Press and hold the End key until the power comes on.
2. Press and hold the End key until the power goes off.

Making a call

1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the key to call the number.
3. To end the call, press the key.

Making an international call

1. Press and hold the key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press [Send] key to call the number.

Answering a call

1. When you receive a call, the phone rings.
2. If the **Press any key** has been set as the **Answer mode** (Settings > Call > Answer mode), any key press will answer a call except for the key.
3. To end the call, press the key.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked ▬ and ▬ . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

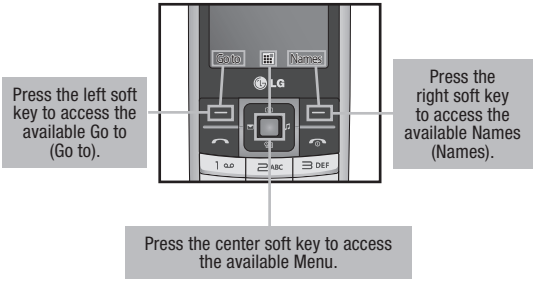

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad.

T9 Mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using pressing and holding the button keys.

Symbol Mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, select **Options → Insert Symbol**. Use the navigation keys to select the desired symbol and press the OK key.

Anti Theft Mobile Tracker (ATMT)

Anti-theft mobile tracker (ATMT) allows you to track your lost phone. When someone uses your phone without your permission, the tracking service will be activated.

You are reminded by a text message sent to the default phone number you have set, without the unauthorized user's knowledge. You can always activate the ATMT and configure your personal settings.

To activate Anti-theft mobile tracker

1. From the main menu, select **Settings** > **Security** > **Anti-theft mobile tracker** and press **Select**.
2. Select **Set Anti-theft** and press **Select**.
3. Switch **On** or **Off** and press **Select**.
4. Input the security code to enable or disable this function.
5. Select Sending number list option then press NEW to configure the ATMT settings with name, primary phone number, secondary number. ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location & number of the person who is using that handset.

Note: The default ATMT code is "0000". You have to enter the code before configuring the ATMT settings.

Menu Tree

1. Messaging
- Create message
- Inbox
- My mailbox
- Create new e-mail address
- Drafts
- Outbox
- Sent items
- Saved items
- Emoticons
- SOS message
- Message settings

2. Contacts
- Names
- Settings
- Groups
- Speed dials
- Service dial numbers
- Own number
- My business card

3. Log
- Call log
- Missed calls
- Received calls
- Dialled numbers
- Call duration
- Packet data counter
- Call costs

4. Settings
- Profiles
- Display
- Date & time
- Connectivity
- Call
- Phone
- Network
- Internet profiles
- Access points
- Packet data conn.
- Security
- Memory info
- Restore factory settings

5. Gallery
- My memory card
- My images
- My sounds
- My videos
- My games & apps
- Others

6. Media
- Camera
- Video
- Music
- FM radio
- Voice recorder
- Ringtone creator

7. Organiser
- Alarm clock
- Calendar
- To-do list
- Notes
- Secret notes
- Calculator
- Stopwatch
- Date finder
- Converter
- World time
- Go to
- SIM services
- Settings

8. Applications
- My game & apps
- Settings

9. Web
- Home
- Bookmarks
- Facebook
- Twitter
- Last web address
- Settings
- Go to address
- Saved pages

This section provides brief explanations of features on your phone.

Messaging

Create message

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service) and MMS (Multimedia Message Service).

Tips: You can send SMS to many contacts at a time.
From Options select “Send”,it will open the contacts list, from where user can mark/unmark contacts for sending the message. Only 20 contacts can be marked and if user select Mark all only first 20 contacts will be marked.
To send the SMS to a particular group of contacts select ‘Contact groups’ Option from Send option.

Inbox

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

My mailbox

My Email lets you get your favourite emails on your mobile for a fixed price each month.

Create new e-mail address

By selecting this menu, you will be directed to Hotmail portal, where you will be able to create Hotmail account.

Once you have created the account, you can set it up in the email setup wizard to receive Hotmail emails.

Drafts

You can save the message temporarily in Drafts.

Outbox

This is a temporary storage folder for the unsent messages or messages that you have sent but fail to deliver.

Sent items

After sending out the message, the text message or multimedia message is saved in the Sent folder.

Saved items

You can access your saved messages, text templates and multimedia templates.

Emoticons

A list of useful Emoticons, already written for a quick reply.

SOS message

An emergency message can be sent to the predefined number's (3 maximum) by long press of 9 Key in the idle screen also it can be set from message menu using SOS sub menu. On long press of 9 key in the idle screen, a popup comes, 'Set SOS message?'. Press 'Yes' then set SOS message ON , then type the required message and input maximum 3 numbers in the recipient list for which you want to send the message in emergency mode and press Done.

Message settings

This menu allows you to set features of your network service provider.

Contacts

Names

Select Search from Options and enter the name that you want to search from the contact list.

You can register a new contact address by selecting Add new contact from Options. You can enter the name, different phone numbers, email addresses, groups, image etc using add details option of a new contact.

Settings

You can set the contact list display,copy,move,send contacts via bluetooth,if SD card is inserted then backup and restore contacts also can clear contacts and check memory info.

Groups

You can add your contacts to any of the available groups.

Speed dials

You can assign any of the keys from 2 to 8 with a name and number list entry. You can call directly by pressing this key when you are in idle screen.

Service dial numbers

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

Own number

You can save and check your own number in SIM card.

My business card

This option allows you to create your own business card featuring name and any numbers.

Log

Call log

You can view lists of all outgoing or incoming calls.

Missed calls

You can view the unanswered calls.

Received calls

You can view the Received calls.

Dialled numbers

You can view the outgoing or attempted call numbers.

Call duration

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call timers.

Packet data counter

You can check the amount of data transferred over the network.

Call costs

View the charges applied to your Last call , All calls numbers and can set the limit of calls. Also you can do Cost Settings.

Settings

Profiles

You can adjust and customize the phone tones for different events, or environments.

Display

You can change settings for the phone display.

Date & time

You can set functions relating to the date and time.

Connectivity

Bluetooth - You can adjust setting on BT connection.

USB Connection Mode - You can transfer files from/to a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage Mode.

Call

You can set the menu relevant to a call.

Call divert - The Call divert service allows you to divert incoming voice calls to another number. For details, contact your service provider.

All voice calls: Diverts voice calls unconditionally.

When busy: Diverts voice calls when the User is in another call.

No answer: Diverts voice calls when you do not answer.

Not reachable: Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

Call barring - The call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password.

Fixed dial numbers - You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

Turn On: You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

Call waiting

Activate: If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

Deactivate: If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

View status: Shows the status of Call waiting.

Call reject

Call Reject On/Off: You can set whether to reject incoming calls.

- **Off:** Disables Automatic call reject.
- **Reject on List:** Only rejects target numbers in the list you set. You can set the reject list using Reject List menu.
- **Reject All Calls:** Rejects all calls on list.
  Or Else User can set Reject list by selecting Contacts, Groups, Unregistered & No caller ID.

Send my number

Set by network

On: You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

Off: Your phone number will not be shown.

Auto redial

On: When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

Off: Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Answer mode

Press send key: If you select this menu, you can receive a call by only pressing the key.

Press any key: If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except the end key and the right soft key.

Free call timer - This menu allows keep track of free call minutes. Once you enter the minutes available, the device will keep track of free minutes. The device will automatically start subtracting minutes that you've used when you're in a phone call.

Minute minder - Determines whether to sound when you are on the call for every selected minute.

BT answer mode - Select Hands-free to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Handset to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select Yes to save a new number.

Voice clarity - Minimizes surrounding noise when you're in a phone call. Select On or Off.

Phone

Allows you to set the phone.

Auto key lock - You can make the key pad locked automatically after some time.

Language - You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Power save - Choose among the followings, Off/Auto/Always On, to change the factory set power saving settings.

Handset information - Shows your phone number, model number and S/W version.

Network

You can set select network and network mode settings using this menu. Also you can add a preferable network to be connected to Preferred lists.

Internet profiles

This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them using the options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

Access points

This menu shows the access points list. You can create new profiles, delete or edit them by using the options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

Packet data conn.

If you select the 'When available' option, your phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. If you select "When needed", the GPRS connection is established for the duration of a WAP or application connection.

Security

This menu allows you to set the phone's safety.

PIN code request - You can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

Handset lock - You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone.

Lock if SIM in changed - Set the lock function if SIM changed.

Anti-theft mobile tracker - The ATMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your mobile in case you lose or misplace it.

Change codes - PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized persons. You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code, Anti-theft code.

Memory info

You can check free space and memory usage of phone, SIM card and external memory (if inserted).

Restore factory settings

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Gallery

My memory card

If your phone has a memory card in the card slot, you can save images, sounds, and videos onto it.

My images

Shows the list of image files.

My sounds

Saved audio files are displayed in the list.

My videos

Displays the list of video files.

My games & apps

You can access a great selection of games and applications on your phone.

Others

When you receive files of an undefined format via email, the files are saved in this folder.

Media

Camera

You can take photos with the built in camera and adjust its settings to suit your needs.

Video

You can record a video clip through the built-in camera.

Music

Using the songs in your phone, you can easily enjoy various music.

FM radio

You can listen to FM radio with/without your external earphone.

Voice recorder

You can record voice memo.

Ringtone creator

This function allows you to create your own personal ringtones by using this tool.

Organiser

Alarm clock

You can set five alarm clocks to go on at a specified time.

Calendar

You can see the calendar and add hundred events here in selected date.

To-do list

You can view, edit and add hundred tasks to do.

Notes

You can add fifty new notes, view and manage saved notes.

Secret notes

You can add fifty secret notes. You need to enter the security code to use this menu to protect your secret notes privacy.

Calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division. You can also use the available functions like Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, x^2, x^y, sqrt, +/-, deg and rad.

Stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Date finder

You can count the target date by adding(After) days.

Converter

This converts any measurement into a unit you want. There are many types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity.

World time

The World time function provides time information on major cities worldwide.

Go to

It helps you to go to the menu you search for. You can set the item as Go to.

SIM services

Display additional functions or applications provided by your network service provider.

Applications

Your LG-S310 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press Menu and select Applications. Choose My games & apps.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

Web

Home

Connects to a homepage.
The homepage will be the site which is defined in the activated profile.

Bookmarks

This menu allows you to store the URL of favorite web pages for easy access at a later time.

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. Select Options to choose Refresh, News Feed filter (Status updates, Photo), Delete or Settings.

Twitter

Twitter is a microblogging service that enables its users to send and read messages known as tweets.

Last web address

This menu shows the history of recently browsed pages.

Settings

You can set the profile, appearance settings cache and security related to internet service.

Go to address

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press key to make the connection done to connect to the site.

Saved pages

Allows you to view your saved web pages.

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

For this User have to connect Mobile with PC through USB cable and Select the option “Data Service”.

Note: Install PC Suite using CD provided and follow the Installation Guide.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the http://update.lgmobile.com or http://www. lg.com/common/index. jsp ----> select country.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery

Travel Adapter

Headset

Data cable & CD

NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical data

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

NOTE

- You can find below DoC document http://tr.lgapplication.com in this web address.

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

LG-S310

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006
EN 301 511 v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	31. August. 2010

Signature of representative

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Telephone cannot be switched on	Please take out battery and insert again. Then press **Power on key** to power on the phone.
Battery empty	Charge battery. Check charging indicator on display.
The battery doesn't charge properly or the phone sometimes turns itself off	Wipe the charging contacts, both on the phone and on the battery, with a clear soft cloth.
Usage time of battery becomes shorter	If the battery time is short, it may be due to the user environment, a large volume of calls, or weak signals.
Charging error—Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
Charging error—Wrong charger	Only use original LG accessories.
Charging error—Battery defective	Replace battery.
Charging error—No battery icon appears when charging	The battery is empty or has been not used for a long time. It may take a while before the battery icon appears on the screen.

Problem	Possible Solution
Forgot the phone code or password	The default phone code is “0000”.
Enter PUK	The PIN code has been entered incorrectly three times in succession, and the phone is now blocked. Enter the PUK supplied by your service provider.
Loss of Network	You may be in a weak signal area. Move and try again. You are trying to access an option for which you have no subscription with your service provider. Contact the service provider for further details.
You have entered a number but it was not dialed	Be sure that you have pressed **Talk/Yes key**. Be sure that you have accessed the right network service. Be sure that you have not set an outgoing call barring option. Be sure that you have entered the area code.
Your correspondent cannot reach you	Be sure that your phone is switched on. Press **Talk/Yes key** for more than one second. Be sure that you are accessing the network service. Be sure that you have not set an incoming call barring option.

Problem	Possible Solution
Your correspondent cannot hear you speaking	Be sure that you have switched off the loudspeaker. Be sure that you are holding the phone close enough to your mouth. The microphone is located at the bottom of the phone.
The voice quality of the call is poor	Check the signal strength indicator on the display. The number of bars indicates the signal strength. Try moving the phone slightly or moving closer to a window if you are in a building.
No number is dialed when you recall a contact	Use the Phonebook Search feature to ensure the number has been stored correctly. Resave the number, if necessary.
Cannot use the Browser	Your subscription does not include data capability. You will need to contact your service provider to enable the service.
If the above guidelines do not help you to solve the problem	Take note of the model number of your mobile phone and a clear description of the problem. Contact your phone dealer or LG Service Center for help.

GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO	: 81325
BELGE ONAY TARİHİ	: 07.04.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönemelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1.Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.

2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4.Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5.Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentasi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

6.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :.....

ADRESİ :.....

.....

.....

TEL :.....

İMZA :.....

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :.....

MODELİ :.....

SERİ NO :.....

FATURA TARİHİ :.....

FATURA NO :.....

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :.....

KAŞE-İMZA :.....

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PİYALEPAŞA BULVARI NO 73
OKMEYDANI İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 314 52 52
TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma
LG Electronics Inc. LG Twin Tovers 20,
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
Tel: 82-2-3777-1114

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ

LG ELECTRONICS TICARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mh., Piyalepaşa Bulvarı N:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı ŞİŞLİ/İST
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No. Boğaziçi Kurumlar 6080 467 738

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :.....

BANDROL VE SERİ NO :.....

TESLİM TARİHİ VE YERİ :.....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :.....

ADRESİ :.....

TELEFONU :.....

TELEFAKSI :.....

FATURA TARİHİ VE NO:.....

TARİH-İMZA-KAŞE:.....

LG Electronics

LG

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 73
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojisiyle üretilmiş bir telefona sahipsiniz.
LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.
Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.
LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili sevisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köeşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" 'nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda vegaranti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyanlara dikkat edilmesi gerekir.

http://tr.lge.com

Yetkili Servis Merkezleri

LG Merkez Servis:
Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / Istanbul
Tel: +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87
Web: http://www.lgdsc01.com / **Email:** volkan@lgdsc01.com

LG Merkez Servis (Ankara):
Adres: Necatibey Cad. 21/1, Sıhhiye / Ankara
Tel: 0 (312) 231 6 543 (LGE) / **Fax:** 0 (312) 232 12 63
Web: www.lgdsc02.com / **Email:** osman@lgdsc02.com

LG Merkez Servis (İzmir):
Adres: Gazi Bulvarı No:69 Kat: 1, Çankaya / İzmir
Tel: 0 (232)446 42 48 / **Fax:** 0 (232) 446 42 44
Web: www.lgdsc03.com / **Email:** sayit@lgdsc03.com

Sengüller Teknik Servis (Istanbul):
Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / Istanbul
Tel: +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56
Web: http://www.senguller.com.tr / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.
Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / Istanbul
Tel: +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22
Web: http://www.teleservice.com.tr / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):
Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van
Tel: +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16
Web: http://www.senguller.com.tr / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

LG Call Center
Tel: 444 6 543 (LGE)
E-posta: infolgetr@lge.com

http://tr.lge.com

LG Life's Good

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo