LG

Parte do conteúdo deste manual poderá ser diferente do seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.

KM900 Manual do Utilizador

Parabéns pela compra do avançado e compacto telefone KM900 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.

Eliminação do seu equipamento antigo

1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.

2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades nacionais ou locais.

3 A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.

4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Configurar 01
O seu ecrã inicial 02
Princípios básicos 03
Criatividade 04
Organização 05
A Web 06
Definições 07
Acessórios 08

Conteúdo

Directrizes
Directrizes para uma utilização segura e eficiente 8

Configurar
Conhecer o seu telefone 18
Perspectiva em aberto 20
Instalar o SIM e a bateria 21
Cartão de memória 24
Mapa do menu 26

O seu ecrã inicial
Sugestões relativamente ao ecrã táctil 27
Teclas de atalho 29
Ecrã táctil 30
Utilizar a função multitarefas 34

Princípios básicos
Chamadas 35
Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo 35
Fazer chamadas para os seus contactos 35
Atender e rejeitar uma chamada 35
Opções durante a chamada 36
Ajustar o volume da chamada 37
Marcação rápida 37
Fazer uma segunda chamada 37
Desligar o DTMF 38
Ver o seu registo de chamadas 38
Utilizar o desvio de chamadas 39
Utilizar o barramento de chamadas 40
Alterar as definições de chamadas comuns 40
Alterar as definições da sua chamada de vídeo 41
Contactos 42
Procurar um contacto 42
Adicionar um novo contacto 42
Criar um grupo 43
Alterar as definições dos seus contactos 44
Ver informações 45
Mensagens 46
Mensagens 46
Enviar uma mensagem 46
Introdução de texto 47
Previsível T9 47
Manual Abc 47
Configurar o seu e-mail 48
Alterar as suas definições de e-mail 49
Pastas de mensagens 50
Utilizar modelos 51
Utilizar ícones emotivos 51
Alterar as suas definições de mensagens de texto 52

Alterar as suas definições de mensagem multimédia.....52
Alterar outras definições.....53

Criatividade

Câmara 54
Tirar uma fotografia rápida 54
Depois de tirar a fotografia.....55
Conhecer o ecrã da câmara 56
Utilizar o flash 57
Ajustar a exposição.....57
Tirar fotografias contínuas 58
Utilizar as definições avançadas 58
Alterar o tamanho da imagem 60
Seleccione um efeito de cores.....61
Utilizar a câmara interna.....61
Ver as suas fotografias guardadas.....62
Câmara de vídeo.....63
Gravar um vídeo curto.....63
Depois de filmar.....64
Conhecer o ecrã da câmara 65
Ajustar a exposição.....66
Utilizar as definições avançadas 66
Alterar o tamanho de imagem do vídeo 68
Seleccionar um tom de cor.....69
Utilizar a câmara de vídeo interna 69
Ver os seus vídeos gravados.....70
Ver os seus vídeos na TV 70
As suas fotografias e vídeos.....71
Ver as suas fotografias e vídeos.....71
Utilizar o zoom para ver um vídeo ou uma fotografia.....71
Ajustar o volume ao ver um vídeo 72
Definir uma fotografia como fundo..72
Editar as suas fotografias 72
Adicionar texto a uma fotografia.....74
Adicionar um efeito a uma fotografia 74
Recortar uma fotografia 74
Adicionar saturação de cores a uma fotografia.....75
Trocar as cores de uma fotografia 75
Editar os seus vídeos 76
Encurtar a duração do seu vídeo.....76
Juntar dois vídeos 76
Juntar uma fotografia e um vídeo.....77
Adicionar texto a um vídeo 78
Sobrepor uma foto.....78
Adicionar banda sonora a um vídeo 79
Adicionar som ao vivo ao seu vídeo.79
Alterar a velocidade do seu vídeo.....80
Adicionar um efeito de reduzir iluminação 80

Conteúdo

Multimédia.....81
Imagens 81
Menu de opções de Imagens.....81
Enviar uma fotografia 82
Utilizar uma imagem.....82
Imprimir uma imagem 83
Mover ou copiar uma imagem.....83
Criar uma apresentação.....84
Geo-identificação 84
Verificar o estado da memória.....84
Sons.....84
Utilizar um som.....85
Vídeos 85
Enviar um videoclipe.....86
Jogos e aplicações 86
Jogar um jogo.....86
Utilizar o menu de opções 86
Instalar um novo jogo e aplicação Java 87
Desfrutar do menu M-Toy 87
Conteúdo Flash.....87
Visualizar um ficheiro SWF/ SVG.....87
Documentos.....87
Ver um ficheiro.....87
Transferir um ficheiro para o seu telefone.....88
Outros.....88
Criar um filme 89
Música 89
Transferir música para o seu telefone 90
Reproduzir uma música.....90
Criar uma lista de reprodução 91
Eliminar uma lista de reprodução 91
Utilizar o rádio 92
Procurar estações.....92
Repor os canais 93
Ouvir rádio.....93
Utilizar o transmissor FM para reprodução de música.....93

Organização

Agenda.....94
Adicionar um evento ao seu calendário 94
Alterar a sua vista de calendário predefinida 95
Adicionar um item à sua Lista de tarefas.....95
Utilizar o Localizador de data.....95
Configurar o seu alarme.....96
Adicionar uma nota.....97
Gravador de voz.....97
Gravar um som ou voz.....97
Enviar a gravação de voz 98
Utilizar a sua calculadora.....98
Converter uma unidade.....98

Utilizar o cronómetro.....99
Adicionar uma cidade ao seu fuso horário.....99
Sincronização com PC 100
Instalar o LG PC Suite no seu computador 100
Ligar o seu telefone e o PC..... 101
Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone..... 101
Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC 101
Sincronizar os seus contactos..... 102
Sincronização de música 102
Transferir música utilizando o Windows Media Player 103
Utilizar o iSync 104
Conversor de DivX 104

A Web

O Vodafone live!..... 105
Aceder à web 105
Adicionar e aceder aos seus favoritos 105
Utilizar um leitor de RSS..... 106
Aceder a uma página gravada..... 106
Ver o histórico do seu browser..... 106
Alterar as definições do seu browser web..... 107
Utilizar o seu telefone como modem 107
Alterar as definições do seu ecrã 109
Personalizar os seus perfis 109

Definições

Alterar as definições do seu telefone 110
Alterar as suas definições de toque 111
Alterar as suas definições de conectividade 111
Utilizar o gestor de memória..... 113
Utilizar o modo de avião..... 114
Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth..... 114
Alterar as suas definições Bluetooth 116
Emparelhar com outro equipamento Bluetooth..... 116
Utilizar um auricular Bluetooth..... 117
Wi-Fi 118
Actualização de software 120

Acessórios 121

Serviço de rede 122

Especificações técnicas 122

Resolução de problemas 124

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de rádio-frequência

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRECTRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO

O seu equipamento móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não ultrapassar os limites de exposição a radiofrequência (RF) recomendados por orientações internacionais (ICNIRP). Estes limites constituem parte integrante de orientações pormenorizadas e definem níveis permitidos de energia RF para a população em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes através da avaliação contínua e periódica de estudos científicos. As orientações incluem uma margem de segurança substancial, cujo objectivo é garantir a segurança das pessoas, independentemente da sua idade ou estado de saúde.

A norma de exposição aplicável a equipamentos móveis utiliza uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR previsto pelas orientações internacionais é de 2,0 W/kg*. Os testes de SAR são executados considerando posições de funcionamento com o equipamento a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada de acordo com o mais alto nível de potência certificada, a SAR real do equipamento em funcionamento poderá estar muito abaixo do valor máximo. Isto porque o

equipamento foi concebido para funcionar a diferentes níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Geralmente, quanto mais próximo estiver da central, menor é a transmissão de potência do equipamento. Antes de um modelo de telefone estar disponível para venda ao público, deve ser comprovada a conformidade com a directiva europeia R&TTE . Esta directiva inclui, como requisito essencial, a protecção da saúde e segurança do utilizador, bem como de quaisquer outras pessoas.

O valor de SAR mais elevado para este dispositivo após testes de utilização junto ao ouvido foi de 0.602 W/kg.

Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo.

Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este equipamento necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

O valor de SAR mais elevado para este dispositivo após testes de utilização junto ao corpo foi de 0.646 W/kg.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

* O limite da SAR para dispositivos móveis utilizados pelo público é 2,0 watts/quilograma (W/kg) em média por cada dez gramas de tecido corporal. As orientações contemplam uma margem substancial de segurança para proporcionar protecção adicional para o público e para permitir eventuais variações nas medidas. Os valores de SAR podem variar de acordo com os requisitos de relatório nacionais e com a rede.

Para mais informações sobre a SAR noutras regiões, consulte as informações dos produtos em www.lgmobile.com.

Informações de SAR FCC

O seu telemóvel também foi concebido para satisfazer os requisitos de exposição a ondas de rádio, conforme definido pela Federal Communications Commission (USA) e pela Industry Canada.

Estes requisitos estabelecem um limite médio de SAR de 1,6 W/kg, por cada grama de tecido. O valor de SAR mais elevado registado ao abrigo desta norma, aquando da certificação do produto, para utilização junto ao ouvido foi de 0.671 W/kg, e, quando utilizado de forma adequada junto ao corpo, foi de 0.791 W/kg.

Além disso, este equipamento foi testado para utilização comum junto ao corpo, com a parte de trás do telefone a uma distância de 2 cm do corpo do utilizador.

Em conformidade com os requisitos de exposição a RF da FCC, é necessário manter uma distância de separação mínima de 2 cm entre o corpo do utilizador e a parte de trás do telefone.

*** Cuidados e avisos da FCC**

Aviso!

Este equipamento está em conformidade com a parte 15 das regulamentações da FCC.
A sua utilização está sujeita ao cumprimento das duas condições que se seguem:

(1) Este equipamento não pode causar interferências nocivas; e

(2) este equipamento deverá aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam originar o funcionamento indesejado.

Atenção!

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam aprovadas expressamente pelo fabricante anulam o direito do utilizador à utilização do equipamento

Cuidados e manutenção do produto

⚠ ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico de assistência qualificado quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha-a afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize o telefone ou os acessórios em locais com elevada humidade, tais como piscinas, estufas, solários ou ambientes tropicais, pois pode danificar o telefone e invalidar a garantia.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Equipamento médico e electrónico

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Consulte o seu médico para saber se o manuseamento do seu telefone poderá interferir com o manuseamento do seu equipamento médico.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam a manutenção de uma distância mínima de 15 cm entre o telefone móvel e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o mesmo. Para o efeito, utilize o telefone no ouvido oposto ao seu pacemaker, e não o transporte no bolso da camisa

Hospitais

Desligue o seu telemóvel sempre que lhe for pedido em hospitais, clínicas ou centros de saúde. Estas exigências têm como objectivo prevenir a ocorrência de possíveis interferências com equipamento médico sensível.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no air bag ou provocar danos graves devido a uma performance inadequada.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue nem desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telefone até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite os dispositivos regulamentares e siga eventuais regulamentos ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte nem guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Em aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique esta cobertura junto do seu operador local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte nem provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.

- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.

Conhecer o seu telefone

Mãos-livres

Tecla Ligar/Desligar
Pressione durante 3 seg. para Ligar/ Desligar

Auricular

Câmara interna

Sensor de proximidade

Tecla de fim
- Rejeita uma chamada.
- Prima uma vez para voltar ao ecrã inicial.

Tecla multitarefas

Tecla de chamada
Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

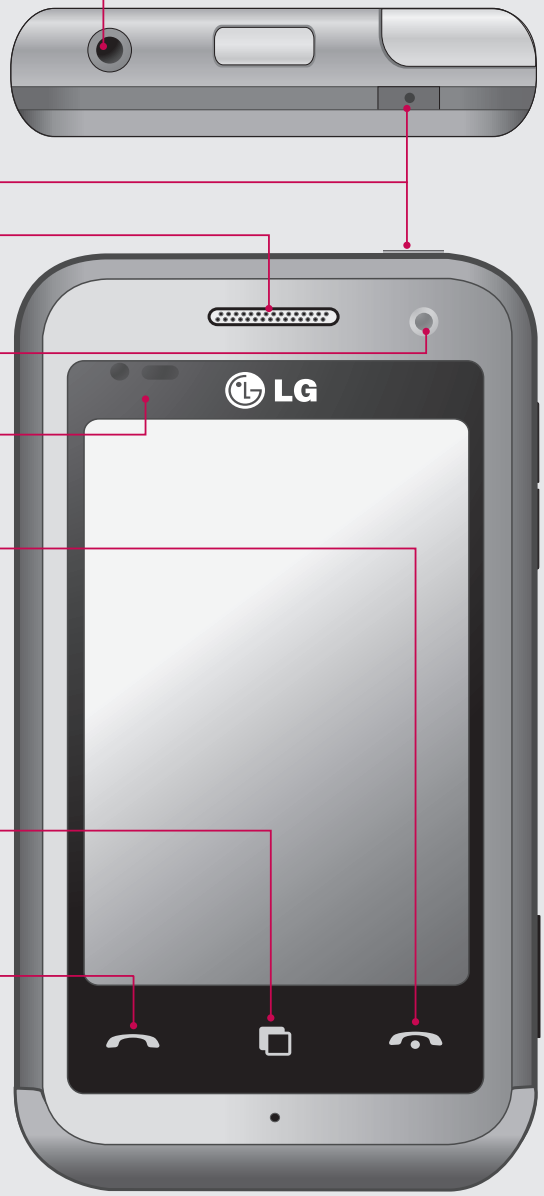

⚠ **ATENÇÃO:** Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se sentar sobre ele pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra a película de protecção do sensor de proximidade do LCD. Isso poderá causar avarias no sensor.

Conector do carregador, cabo USB

SUGESTÃO:
Para ligar o cabo USB, aguarde até que o telefone esteja ligado e registado na rede.

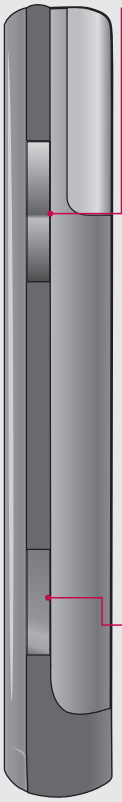

Teclas de volume

- **No ecrã de espera:** volume do som das teclas.
- **Durante uma chamada:** volume do auscultador.
- **Quando reproduzir uma faixa:** controla continuamente o volume.

Tecla Câmara

- Vá para o menu da câmara directamente, premindo a tecla totalmente.

Perspectiva em aberto

Instalar o SIM e a bateria

1 Retire a tampa da bateria

Prima continuamente o botão para soltar a tampa da bateria no topo do telefone e levante a tampa da bateria.

2 Retire a bateria

Levante a parte de cima da bateria e retire-a do compartimento da bateria.

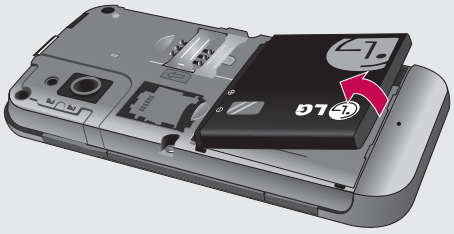

⚠ **ATENÇÃO:** Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

⚠ **ATENÇÃO:** Não retire a tampa da bateria enquanto estiver a utilizar GPS, Wi-Fi ou Bluetooth. A antena encontra-se instalada na tampa da bateria.

Instalar o SIM e a bateria

3 Instale o cartão USIM

Deslize o cartão SIM para o respectivo compartimento. Certifique-se que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo. Para retirar o cartão SIM, puxe-o para fora com cuidado.

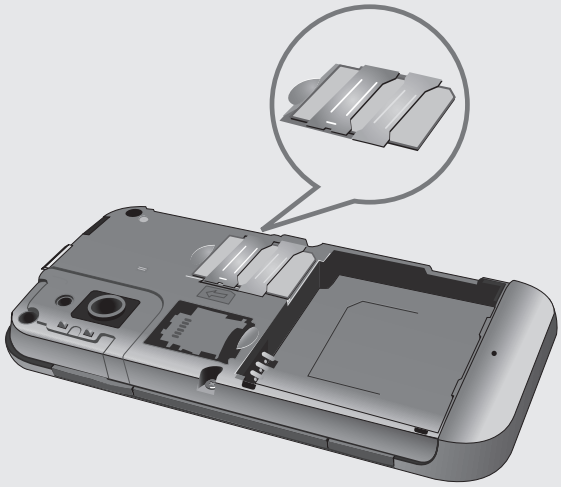

4 Instale a bateria

Insira primeiro a parte superior da bateria na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se de que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.

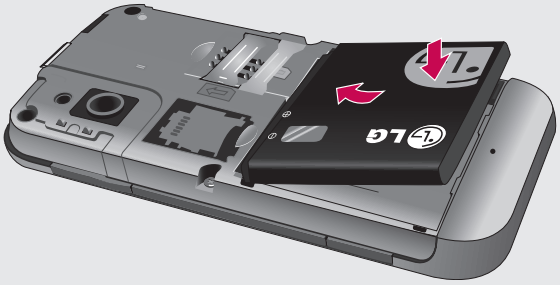

5 Carregue o seu telefone

Deslize a protecção do conector de carga na parte lateral do KM900. Insira o carregador e ligue-o à corrente.
O seu KM900 deverá ser carregado até ser apresentada no ecrã a mensagem "Bateria carregada".

NOTA: Na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil. Ignore a primeira mensagem de "Bateria carregada" e deixe o telefone a carregar de um dia para o outro (ou até 14 horas).

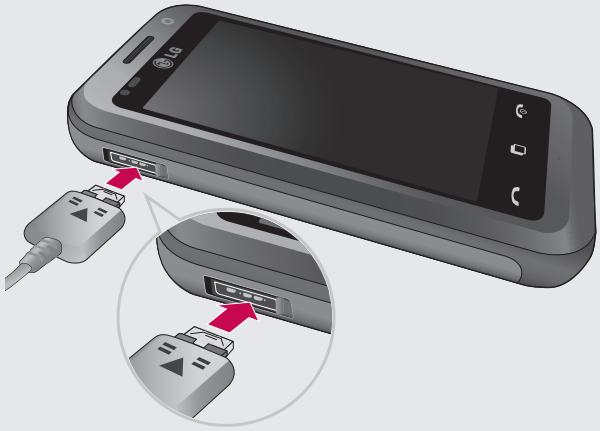

Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Poderá aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória.

NOTA: O cartão de memória é um acessório opcional.

1 Introduza o cartão de memória no topo até o encaixar no seu lugar. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

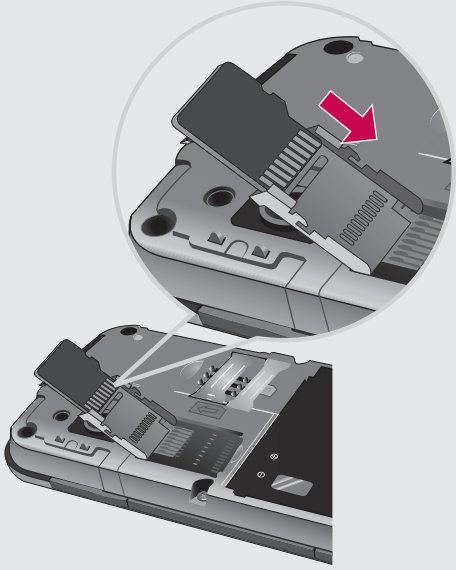

⚠ **ATENÇÃO:** Faça deslizar o cartão de memória para dentro da ranhura. De outro modo, o cartão pode ficar danificado.

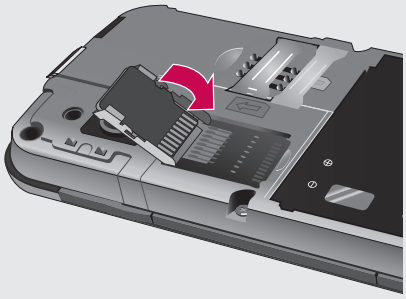

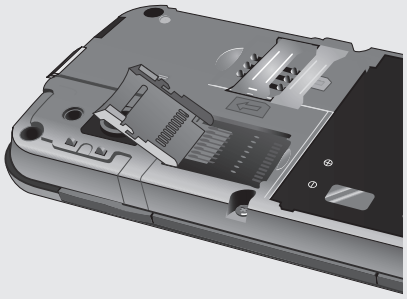

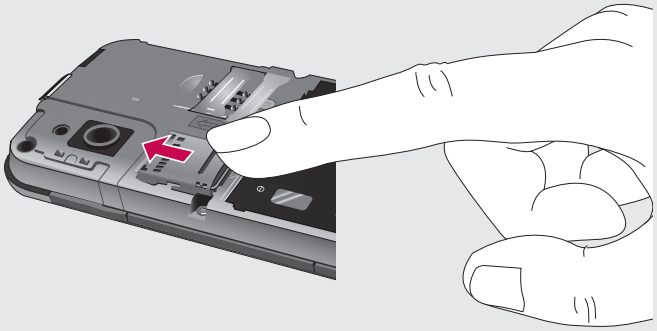

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não, terá que o formatar antes de o utilizar.

NOTA: Todos os ficheiros são eliminados na formatação.

1. No ecrã inicial, seleccione e depois **Definições do telefone** no separador Definições.
2. Navegue até **Gestor de memória** e toque para seleccionar e de seguida navegue até **Memória externa** e seleccione.
3. Toque em **Formatar** e de seguida confirme a sua selecção.
4. Introduza a palavra-passe, se for caso disso. O cartão será formatado e fica pronto para ser utilizado.

NOTA: Se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura da pasta que inclui o conteúdo pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros são eliminados.

Transferir os seus contactos

Para transferir os contactos do seu SIM para o seu telefone:

1. A partir do separador Comunicação, navegue até **Contactos** e seleccione **Alterar local**.
2. Toque em **Copiar para telefone**.
3. Seleccione **Seleccionar tudo** ou seleccione os nomes um a um e toque em **Copiar para telefone**.

Mapa do menu

Toque no ecrã inicial para abrir um **Menu superior**. A partir daqui pode aceder a mais menus navegando pelos ícones: **Comunicação**, **Multimédia**, **Utilitários** e **Definições**.

Comunicação

- Contactos
- Registo recente
- Vodafone live!
- Mensagens
- Escrever Msg
- E-mail
- A marcar
- Cham. de Vídeo

Multimédia

- Música
- Câmara
- Galeria
- Jogos
- M-Toy
- Meus ficheiros
- Rádio FM
- Estúdio de cinema

Utilitários

- Ferramentas
- Alarme
- Agenda
- Aplicações
- Cronómetro
- Gravador de voz
- Calculadora
- Notas

Definições

- Perfis
- Telefone
- Conectividade
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Chamadas
- Visor
- Definições de mensagem

O seu ecrã inicial

A partir deste ecrã, pode aceder às opções do menu, fazer chamadas, ver o estado do telefone e muito mais.

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

O ecrã inicial também é ideal para se habituar ao ecrã táctil.

Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.

- Não exerça demasiada pressão de toque; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.
- Quando a luz do ecrã estiver desligada, prima a tecla Ligar ou prima continuamente a tecla Desbloquear/Bloquear no ecrã táctil para repor o ecrã inicial.
- Sempre que o KM900 não estiver em utilização, volta ao ecrã de relógio.

O seu ecrã inicial

Personalizar o ecrã inicial

1 Ecrã inicial de atalho

2 Ecrã inicial do Widget

3 Ecrã inicial de contactos

4 Ecrã inicial Multimédia

- **Descubra o seu KM900** - O interface de Utilizador é baseado em quatro tipos de ecrã inicial como mostrado acima. Para navegar entre os diferentes tipos de ecrã arraste rapidamente o dedo pelo ecrã da esquerda para a direta ou da direita para a esquerda.
- **Personalização do ecrã inicial** - Em cada tipo de ecrã inicial pode adicionar ou remover objectos premindo e mantendo o dedo no ecrã ou, se já tiver adicionado, mantendo um dos objectos premido.

Teclas de atalho

As teclas de atalho do ecrã inicial permitem aceder às funções mais utilizadas de forma fácil, com um simples toque.

Toque para abrir o teclado de marcação táctil, que lhe permite fazer chamadas. Introduza um número com o teclado normal e toque em **Chamada de voz** ou em .

Para fazer uma chamada de vídeo para este número, toque em **Chamada de vídeo** depois de introduzir o número.

Toque para abrir os contactos. Para procurar um número para fazer uma chamada: introduza o nome do contacto utilizando o teclado. Também pode criar novos contactos e editar os existentes.

Toque para aceder ao menu de opções das **Mensagens**. A partir daqui poderá criar uma nova SMS.

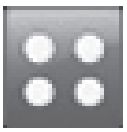

Toque para abrir o menu Superior que está dividido em quatro submenus.

O seu ecrã inicial

Ecrã táctil

Os controlos do ecrã táctil do KM900 podem mudar dinamicamente consoante a tarefa que estiver a realizar.

Abrir aplicações

Para abrir uma aplicação basta tocar no respectivo ícone.

Navegação

Arraste de um lado para outro para se deslocar. Em alguns ecrãs, tais como páginas Web, também pode deslocar para cima e para baixo.

Ampliar ou reduzir

Quando estiver a visualizar fotografias, páginas web, e-mails ou mapas, pode ampliar ou reduzir a imagem. Aproxime os dedos ou afaste-os, deslizando.

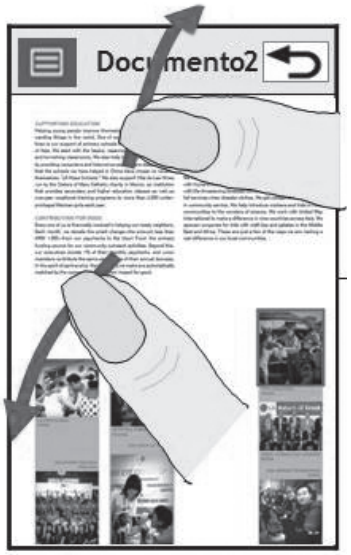

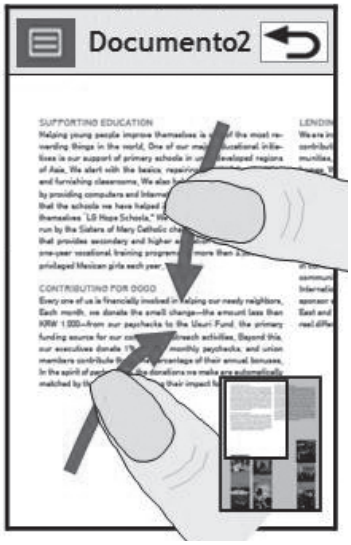

O seu ecrã inicial

Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza ícones diferentes para mostrar condições como a força do sinal, mensagens novas e a carga da bateria e, ainda, se o Bluetooth e o GPRS estão activos.

De seguida, apresentamos um quadro com uma explicação do significado dos ícones que poderá ver na barra de estado.

Ícone	Descrição
	Sem serviço
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi ligado
	Mensagem Bluetooth
	Auricular mãos-livres mono Bluetooth

Ícone	Descrição
	Auricular estéreo mono Bluetooth
	Auricular estéreo Bluetooth
	Auricular mono Bluetooth
	Bluetooth ligado
	Impressora por Bluetooth
	Transferência por Bluetooth
	Visibilidade Bluetooth
	Música Bluetooth
	A transferir
	Transferência completa.
	Transferência cancelada.
	Opção durante a chamada
	Internet
	A procurar
	Desviar chamadas
	Rejeitar chamada
	Segurança

Ícone	Descrição
	Auricular
	HomeZone
	Roaming
	Alarme
	Agenda (Calendário)
	Música em pausa
	A reproduzir música
	A reproduzir música com transmissão FM
	A reproduzir rádio FM
	A transmitir FM
	A enviar e-mail
	E-mail recebido
	MMS
	A enviar MMS
	MMS recebida
	Chamada não atendida
	A enviar SMS
	Novo correio de voz
	Nova mensagem

Ícone	Descrição
	Envio de mensagem falhou
	Novo Email
	Mensagem push
	Modo de voo
	Externo
	Silencioso
	Personalizado 1-10
	Toque após vibração
	Toque com vibração
	Memória externa
	Estado da bateria

O seu ecrã inicial

Utilizar a função multitarefas

Toque na tecla de multitarefas para abrir o menu **Multitarefas**. A partir daqui poderá ver todas as aplicações que estiver a executar e aceder às mesmas com um simples toque.

Em qualquer aplicação, prima a tecla Multitarefas e seleccione **Ecrã inicial** para voltar ao ecrã inicial sem fechar a aplicação.

Chamadas

Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo

1 Toque para abrir o teclado.

2 Introduza o número no teclado. Para eliminar um dígito, prima a tecla Eliminar.

3 Toque na tecla para fazer a chamada.

4 Para desligar a chamada, toque na tecla .

SUGESTÃO! Para introduzir o + para fazer chamadas internacionais, prima * duas vezes ou prima e mantenha premida a tecla 0+.

SUGESTÃO! Prima a tecla Ligar para bloquear o ecrã táctil e evitar a realização acidental de chamadas.

SUGESTÃO! Pode **Enviar Msg**, **Guardar N.º** ou **Procurar contactos**, se tocar em .

Fazer chamadas para os seus contactos

1 No menu inicial toque em para abrir os seus **Contactos**.

2 Percorra a lista de contactos ou introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto, tocando em .

3 Na lista filtrada, toque no contacto a quem pretende ligar e seleccione o número a utilizar, se esse contacto tiver mais do que um número.

4 Toque em **Chamada de voz** ou **Chamada de vídeo**.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima a tecla para atender.

Prima a tecla para rejeitar uma chamada.

Chamadas

Opções durante a chamada

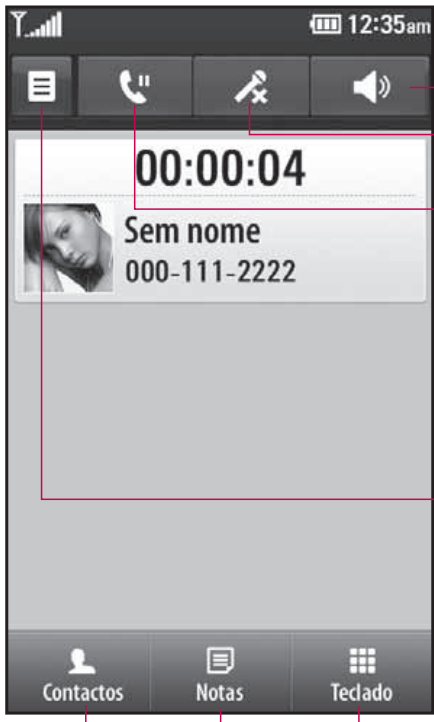

Altifalante - Toque em para ligar o altifalante do telefone.

Sem som - Toque em para desligar o microfone, para que a pessoa com quem está a conversar não o ouça.

Reter - Toque em para colocar uma chamada em espera.

Opções - Seleccione as suas opções numa lista de opções de chamadas adicional, incluindo Criar nova nota e Ir para mensagens para poder verificar as suas mensagens e adicionar contactos durante uma chamada. Também pode desligar a sua chamada a partir daqui, premindo Terminar cham.

Teclado - Toque para abrir um teclado numérico para os menus de navegação com opções numéricas, ao ligar para centros de dados ou outros serviços telefónicos automatizados.

Notas - Adicione uma nota durante uma chamada.

Contactos - Procure os seus contactos durante uma chamada.

Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize o botão para cima e para baixo do lado direito do telefone.

Marcação rápida

Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.

1. No menu inicial toque em para abrir os seus **Contactos**.
2. Toque em e seleccione **Marcações rápidas**.
3. O seu voice-mail já se encontra definido como marcação rápida 1. Não é possível alterar esta opção. Toque em qualquer um dos outros números para atribuir um contacto de marcação rápida.
4. Abre-se a sua lista de contactos. Seleccione o contacto que pretende atribuir a esse número, tocando uma vez no número de telefone.

Para marcar um número de marcação rápida, toque em no ecrã inicial e de seguida prima continuamente o número atribuído até o contacto ser apresentado no ecrã. A chamada será estabelecida automaticamente, sem ser necessário tocar em **Chamada de voz**.

Fazer uma segunda chamada

1. Durante a sua chamada inicial, toque em Teclado e seleccione o número para o qual pretende ligar.
2. Marque o número ou procure nos seus contactos (consulte **Fazer uma chamada** na página 32 para mais informações).
3. Toque em para estabelecer a chamada.
4. Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e colocada em espera.

5 Prima e de seguida seleccione Ligar .

6 Para desligar uma ou as duas chamadas, prima Terminar .

NOTA: Serão cobradas cada uma das chamadas realizadas.

Desligar o DTMF

DTMF permite-lhe utilizar comandos numéricos para navegar nos menus nas chamadas automatizadas. Mudar a predefinição de DTMF para ligado.

Para a desligar durante uma chamada (para anotar um número) toque em e seleccione **Desactivar DTMF**.

Ver o seu registo de chamadas

No menu inicial, toque em e de seguida em **Histórico recente** no separador Comunicação. Seleccione entre o seguinte:

Histórico completo - Ver a lista completa de todas as chamadas feitas, recebidas e não atendidas; apenas chamadas de voz, chamadas de vídeo e mensagens.

Cham. perdidas - Ver a lista completa das chamadas não atendidas.

Chamadas efectuadas - Ver a lista de todos os números marcados.

Apenas mensagens - Ver a lista de todos os números de mensagens de texto ou mensagens multimédia recebidas ou enviadas.

Apenas VT- Ver a lista de todas as chamadas de vídeo.

SUGESTÃO! Em qualquer registo de chamadas, toque em ☰ e **Eliminar todos** para eliminar todos os itens registados.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

Utilizar o desvio de chamadas

1. Toque em ⠿ e seleccione **Definições de chamada** no separador Definições.
2. Toque em **Desvio de cham.** e seleccione **Chamada de voz** e/ou **Chamada de vídeo**.
3. Seleccione se pretende desviar todas as chamadas, quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se estiver incontactável.
4. Introduza o número para onde as chamadas serão desviadas.
5. Toque em **Activar** para activar.

NOTA: O desvio de chamadas é um serviço cobrado. Para mais informações, contacte o seu operador.

SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar tudo** no menu **Desvio de cham.**.

Chamadas

Utilizar o barramento de chamadas

1 Toque em e seleccione **Definições de chamada** no separador Definições.

2 Toque em **Barramento cham.** e seleccione **Chamada de voz** e/ou **Chamada de vídeo**.

3 Seleccione uma das cinco opções que se seguem:

Todas as de saída

Internacionais efectuadas

Chamadas internacionais efectuadas excepto para o país natal

Todas recebidas

Recebidas quando no estrangeiro

4 Introduza a password de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

SUGESTÃO! Seleccione **Nº de marc. fixa** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

Alterar as definições de chamadas comuns

1 Toque em e seleccione **Definições de chamada** no separador Definições.

2 Toque em **Definições comuns**. Aqui pode alterar as seguintes definições:

Rejeitar chamada - Deslize o interruptor para a esquerda para seleccionar a lista Rejeitar. Pode tocar na caixa de texto para escolher entre todas as chamadas,

contactos ou grupos específicos ou as chamadas de números não gravados (que não se encontram nos seus contactos). Toque em **Gravar** para alterar esta definição.

Enviar meu N.º - Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

Remarcação automática - Desloque o interruptor para a esquerda para **Ligado** ou para a direita para **Desligado**.

Aviso de minuto - Desloque o interruptor para a esquerda para **Ligado** para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.

Modo de atendimento BT - Seleccione **Mãos-livres** para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou seleccione **Telefone** para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada.

Gravar novo número - Seleccione **Sim** para gravar um novo número.

Seleccionar linha- Utilize o seu telefone num serviço de linha dupla, linha 1 ou linha 2.

Alterar as definições da sua chamada de vídeo

1 No menu inicial, toque em e navegue até **Definições de chamada de vídeo** no separador Definições.

2 Seleccione as definições para as suas chamadas de vídeo. Determine se utiliza uma imagem privada, seleccione uma, e/ou ligue o espelho para ver a sua imagem quando faz uma chamada de vídeo.

Contactos

Procurar um contacto

Existem duas formas de procurar um contacto:

No ecrã inicial

1 A partir do menu inicial toque em para abrir os seus **Contactos**. Toque em e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.

2 Toque em **Chamada de vídeo** ou **Chamada de voz** ou na tecla para fazer a chamada.

SUGESTÃO! Pode procurar por grupo, tocando no separador Contactos na parte superior do ecrã e seleccionando **Grupos**. Irá abrir uma lista de todos os seus grupos.

A partir do menu principal

1 Toque em e depois em **Contactos** no separador Comunicação.

2 Toque em e em **Procurar**.

Adicionar um novo contacto

1 No ecrã inicial toque e de seguida toque em **Novo contacto**.

2 Seleccione se pretende gravar o contacto no seu **Telefone** ou no **SIM**.

3 Se pretender adicionar uma imagem a cada contacto, toque em **Adicionar imagem**.

4 Introduza o primeiro e o último nome do seu contacto. Não é necessário introduzir os dois, mas deve introduzir pelo menos um deles.

5 Introduza até cinco números diferentes e atribua um tipo a cada um deles, seleccionando entre **Telemóvel**, **Casa**, **Escritório**, **Pager**, **Fax**, **VT** e **Geral**.

6 Adicione um endereço de e-mail.

7 Associe o contacto a um ou mais grupos, seleccionando entre **S/ grupo**, **Família**, **Amigos**, **Colegas**, **Escola** ou **VIP**.

8 Também pode adicionar um Toque**, Página inicial, Endereço de casa, Nome da empresa, Função, Endereço da empresa,** Data de aniversário **e uma** Nota**.**

9 Toque em para gravar o contacto.

SUGESTÃO! Toque em **Mais** para introduzir mais conteúdos relacionados com cada contacto.

Criar um grupo

1 A partir do ecrã inicial, toque em e de seguida em **Contactos** no separador Comunicação.

2 Toque em **Grupo** e seleccione um grupo novo.

3 Introduza o nome do novo grupo.

4 Toque .

NOTA: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos nos seus contactos.

SUGESTÃO! Pode editar um grupo existente tocando uma vez no grupo seleccionado. Seleccione entre Visualizar membros, Editar o grupo, Enviar Msg, Enviar cartão de visita ou Eliminar grupo.

Contactos

Alterar as definições dos seus contactos

Pode adaptar as suas definições de contactos de acordo com as suas preferências.

1 Toque em **Contactos** no separador Comunicação, seleccione ☰ e navegue até **Definições de contactos**.

2 Aqui pode ajustar as definições que se seguem:

Mostrar nome - Seleccione o que deve ser apresentado primeiro: o primeiro ou o último nome de um contacto.

Copiar - Copiar contactos do seu cartão SIM para o telefone ou vice-versa. Pode copiar um contacto de cada vez ou todos de uma vez.

Mover - Funciona do mesmo modo que a função Copiar, mas o contacto fica apenas no novo local. Por isso, se mover um contacto do SIM para o telemóvel, este será eliminado da memória do SIM.

Eliminar contactos - Elimina todos os seus contactos. Toque em **Sim** se tiver a certeza de que pretende eliminar todos os seus contactos.

Cópia de segurança dos contactos - Consulte **Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone** na página 99.

Restaurar contactos - Consulte **Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone** na página 99.

Informações de memória - Ver informações sobre a capacidade da memória.

Ver informações

1 Toque em **Contactos** no separador Comunicação, seleccione ☰ e toque em **Informações**.

2 Aqui pode ver **Números de marcação de serviços**, **Números próprios**, as **Informações da memória** (espaço de memória disponível) e **O meu cartão de visita**.

SUGESTÃO! Se ainda tiver que adicionar um cartão de visita para si mesmo, seleccione **O meu cartão de visita** e introduza todos os seus dados, como faria com qualquer outro contacto. Toque **Gravar** para terminar.

Mensagens

Mensagens

O seu KM900 combina SMS, MMS e e-mail num menu intuitivo e fácil de utilizar.

Existem duas formas de entrar no centro de mensagens:

1 No ecrã inicial, toque em ou em e, de seguida, navegue até **Mensagens** no separador Comunicação.

Enviar uma mensagem

1 Toque em e de seguida em **Escrever SMS** para abrir uma mensagem em branco.

2 Toque em **Para** para introduzir o número do destinatário ou toque no ícone de procura para abrir os seus contactos ou os favoritos. Pode adicionar diversos contactos. Quando terminar, toque em **Enviar SMS**.

3 Depois de introduzir o texto, pode enviar uma SMS ou MMS ou seleccionar **E-mail** para enviar um e-mail. Consulte a página 48 para obter mais informações.

4 Toque em **Inserir** para adicionar um modelo de texto, modelo multimédia, ícone emotivo, nome e número, novo slide, assunto ou assinatura.

SUGESTÃO! Irá ser-lhe cobrada uma mensagem de texto de 160 caracteres por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

ATENÇÃO: O limite de 160 caracteres pode variar consoante o país e de como a SMS é codificada.

ATENÇÃO: Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

Introdução de texto

Teclado físico,

T9 Toque para activar o modo de introdução de texto previsível T9.

Pode alterar o idioma de escrita.

123 @#* Toque para alternar entre teclado numérico, de símbolos e de texto.

Utilize Shift para se deslocar pelos diferentes teclados em cada modo de introdução de texto (por exemplo, maiúsculas ou minúsculas):

Para introduzir um espaço toque em ␣.

Previsível T9

No modo T9, irá ver T9.

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras, com base nas sequências de teclas que premir. Basta tocar na tecla numérica associada à letra que pretende introduzir e o dicionário prevê a palavra que pretende introduzir.

Por exemplo, prima 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 3 para escrever "telefone".

Manual Abc

No modo Abc, tem de tocar na tecla repetidamente para introduzir uma letra. Por exemplo, para escrever "olá", toque 6 três vezes, 5 três vezes, e 2 cinco vezes.

Mensagens

Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo em viagem, utilizando a função de e-mail do KM900. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

1 Toque em no ecrã inicial e desloque-se até **E-mail** no separador Comunicação.

2 Toque em **Escrever e-mail**. Se a conta de e-mail não estiver configurada, inicie o assistente de configuração do e-mail.

SUGESTÃO! Se já tiver configurada uma conta de e-mail, o assistente não irá activar automaticamente.

3 Pode então seleccionar a configuração da conta:

Título - Introduza o nome desta conta.

Username - Introduza o nome de utilizador da sua conta.

Password - Introduza a palavra passe da conta.

Endereço de e-mail - Introduza o endereço de e-mail da conta.

Endereço de e-mail para resposta - Introduza o endereço de e-mail "responder para".

Servidor de saída - Introduza o servidor de correio a enviar.

Servidor de entrada - Introduza o servidor de correio a receber.

Tamanho máximo de recepção - Seleccione o limite de tamanho dos seus e-mails, até 1MB, no máximo.

Tipo caixa correio - Introduza o tipo de caixa de correio - POP3 ou IMAP4.

Guardar no servidor - Seleccione se pretende gravar os seus e-mails no servidor. Nas contas IMAP4 são sempre guardadas cópias.

Guardar mail enviado em - Seleccione onde guardar os e-mails enviados (sempre que o tipo de caixa de correio estiver definido como IMAP4). Se o tipo de caixa de correio for definido como POP3, os e-mails enviados são sempre gravados no telefone.

Opção de transferência - Seleccione como pretende que os e-mails sejam transferidos. Seleccione entre Apenas cabeçalho ou Tudo incluindo corpo para POP3, Apenas cabeçalho, Cabeçalho + Corpo ou Tudo para IMAP4.

Ponto de acesso - Seleccione o seu ponto de acesso à Internet.

Definições avançadas - Seleccionar se pretende utilizar as definições avançadas.

Quando a conta estiver configurada, irá aparecer na lista de contas na pasta E-mail.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

1. Toque em **E-mail - Escrever e-mail** no separador Comunicação para abrir uma nova mensagem em branco.
2. Introduza o endereço do destinatário e escreva a sua mensagem. Também pode anexar imagens, vídeos, ficheiros áudio ou outro tipo de ficheiros.
3. Toque em **Enviar e-mail** para enviar o e-mail.

Alterar as suas definições de e-mail

Pode alterar as suas definições de e-mail, de acordo com as suas preferências.

1. Toque em no ecrã inicial e navegue até **Definições de mensagens** no separador Definições.
2. Seleccione **E-mail**.

3 Pode alterar as seguintes definições:

Vodafone Mail - Configurar uma conta de e-mail Vodafone.

Contas de e-mail - Gerir as suas contas de e-mail.

Permitir aviso recepção de e-mail - permite o envio de mensagens de confirmação de leitura.

Pedir aviso recepção de e-mail - Seleccione se pretende pedir mensagens de confirmação de leitura.

Intervalo de verificação - Seleccione a frequência com que o seu KM900 verifica a existência de novas mensagens de e-mail.

Incluir mensagem em Reenc. e Responder - Seleccione se pretende incluir a mensagem original nas suas respostas.

Incluir anexo - Seleccione se pretende incluir o anexo original nas suas respostas.

Descarregar automático em roaming - Seleccione se pretende verificar as suas mensagens automaticamente quando se encontra no estrangeiro (roaming).

Informação de notif. de novo e-mail - Seleccione se pretende ser avisado quando receber novos e-mail.

Assinatura - Criar uma assinatura de e-mail e activar esta função.

Pastas de mensagens

Irá reconhecer a estrutura de pastas do seu KM900, que é bastante explicativa por si mesma. Se configurar uma conta de e-mail, pode ter pastas para cada conta.

Caixa de entrada - Todas as mensagens recebidas são guardadas na caixa de entrada. Aqui pode ver e eliminar as mensagens, entre outras funções.

Enviadas - As mensagens enviadas são guardadas nesta pasta.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

Rascunhos - Se não terminar uma mensagem, pode gravar aquilo que já tiver escrito nesta pasta..

Caixa encadeada - Mensagens trocadas com outras pessoas através do messenger. Pode guardar simultaneamente imagens e mensagens.

Minhas pastas - Criar pastas para armazenar as suas mensagens.

Utilizar modelos

Crie modelos das mensagens SMS e MMS que envia mais frequentemente. Já existem alguns modelos no seu telefone, que poderá editar.

1. Quando escrever uma mensagem nova, pode introduzir **Modelos** com a função **Inserir** do menu de opções.
2. Seleccione **Modelos SMS** ou **Modelos multimédia**. Pode adicionar, editar, eliminar um ou todos os modelos. Para editar uma mensagem, seleccione-a, altere-a e toque em **Salvar modelo**.

Utilizar ícones emotivos

Anime as suas imagens utilizando ícones emotivos. O seu telefone já tem alguns ícones emotivos utilizados com frequência.

1. Quando escrever uma mensagem nova, pode introduzir **Ícones emotivos** com a função **Inserir** do menu de opções.
2. Pode adicionar um ícone novo ou eliminar um ou todos os ícones emotivos.

Mensagens

Alterar as suas definições de mensagens de texto

As definições de mensagens do seu KM900 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Estas definições podem ser alteradas, de acordo com as suas preferências.

Navegue até **Definições de mensagens** a partir do separador Definições e toque em **SMS**. Poderá alterar o seguinte:

Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens SMS.

Relatório de entrega - Desloque o interruptor para a esquerda para receber a confirmação de que as suas mensagens foram entregues.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

Tipos de mensagem - Converta o seu texto em **Voz**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codificação de caracteres - Seleccione a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho das suas mensagens e, consequentemente, implica custos de dados.

Enviar SMS longas como - Seleccione para enviar uma mensagem de texto longa como SMS ou MMS múltiplas.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

As definições de mensagens do seu KM900 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Estas definições podem ser alteradas, de acordo com as suas preferências.

Toque em **Definições** e de seguida seleccione **Definições de mensagens** e **Mensagem multimédia**. Poderá alterar o seguinte:

Modo recuperação - Seleccione **Rede de Origem** ou **Roaming**. Se depois seleccionar Manual, irá receber apenas notificações de MMS. Poderá então decidir se as pretende transferir na íntegra.

Relatório de entrega - Seleccione para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

Recibo de leitura - Seleccione para permitir e/ou enviar um recibo de leitura.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas MMS.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Duração do slide - Seleccione o período durante o qual os slides são apresentados no ecrã.

Tempo de entrega - Seleccione o intervalo de tempo de espera antes da entrega de uma mensagem.

Centro MMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens.

Alterar outras definições

Navegue até **Definições de mensagens** a partir do separador Definições:

Correio de voz - Toque em **Novo perfil** ou em ☰ para adicionar um novo serviço de Correio de voz. Contacte o seu operador para mais informações acerca do serviços prestados.

Mensagem de serviço - Seleccione para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir níveis de segurança para as suas mensagens, criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas.

Serviço informativo - Seleccione o seu estado de recepção, o idioma e outras definições.

Câmara

Tirar uma fotografia rápida

1. Prima continuamente a tecla da Câmara que se encontra do lado direito do telefone.
2. Com o telefone na horizontal, aponte a lente para o motivo que pretende fotografar.
3. Prima ligeiramente o botão Captar e será apresentada uma mira no centro do ecrã da câmara.
4. Posicione o telefone de modo a ver o motivo da fotografia na mira.
5. Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
6. Prima o botão Captar e mantenha-o premido.

SUGESTÃO! Detecção de rostos

Detecta e foca automaticamente rostos humanos, ajudando-o a tirar fotografias mais nítidas.

Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado com quatro ícones no lado direito.

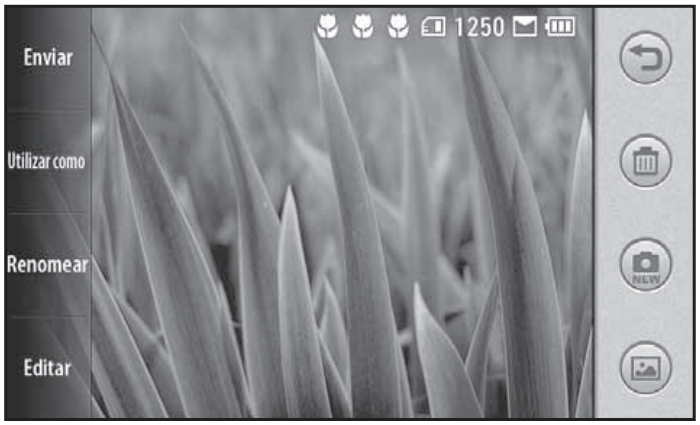

Enviar Toque para enviar a fotografia como uma **Mensagem**, **E-mail** ou por **Bluetooth**. Consulte a página 44 para enviar uma mensagem e a página 113 para enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth.

Utilizar como Toque para utilizar a imagem como padrão de fundo.

Renomear Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

Editar Toque para editar a imagem utilizando várias ferramentas.

Toque para voltar ao menu anterior.

Toque para apagar a imagem.

Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.

Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.

Câmara

Conhecer o ecrã da câmara

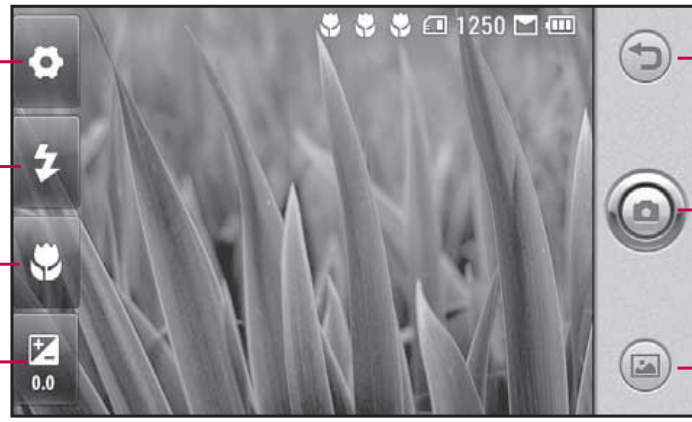

Anterior - Toque aqui para voltar ao ecrã inicial.

Modo de câmara - Mostra se a câmara está no modo de vídeo ou de fotografia, e também pode ser utilizado para captar.

Galeria - Toque neste ícone para ver a galeria.

Exposição - Consulte Ajustar a exposição na página 58.

Macro - Ligue para tirar fotografias em grande plano.

Estado do Flash - Defina ou cancele o flash.

Definições - Toque este ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas na página 59 para mais informações.

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Utilizar o flash

O flash está predefinido como automático, mas tem outras opções.

1 Seleccione no lado esquerdo do ecrã da câmara para entrar no sub-menu do flash.

2 Existem três opções de flash:

Auto - A câmara irá fazer uma avaliação da luminosidade disponível para tirar uma boa fotografia e utilizar o flash na medida do necessário.

Sempre desligado - A câmara nunca irá disparar o flash. Esta função é útil para economizar bateria.

Sempre ligado - A câmara irá disparar o flash sempre.

3 Depois de seleccionar a opção pretendida, o menu do flash fecha automaticamente, permitindo que fotografe imediatamente.

4 O ícone do estado do flash muda de acordo com o novo modo de flash.

Ajustar a exposição

A exposição determina a diferença entre as áreas de luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará enevoada, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

1 Toque em 0.0 .

2 Deslize o indicador de contraste na barra, para para uma exposição mais reduzida e uma imagem mais básica, ou para para uma exposição mais elevada, e uma imagem mais nítida.

Câmara

Tirar fotografias contínuas

1 No ecrã da câmara, toque em para abrir todas as opções de definições avançadas e seleccione **Disparo contínuo**.

2 Posicione o motivo no ecrã da câmara e prima o botão captar como se estivesse a tirar uma fotografia normal.

3 A câmara tira sete fotografias em sucessão rápida e mostra-as em sete miniaturas no lado esquerdo do ecrã.

4 Quando seleccionar a imagem que pretende manter, toque . Poderá guardar mais do que uma das imagens.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em para abrir todas as opções de definições avançadas.

Pode alterar a definição da câmara deslocando a roda. Depois de seleccionar a opção, toque no botão **OK**.

Tamanho da imagem - Altere o tamanho da fotografia para economizar espaço na memória ou tirar uma fotografia com o tamanho correcto para adicionar a um contacto. Consulte **Alterar o tamanho da imagem** na página 61.

Efeito de cores - Escolha um tom de cor para utilizar na nova fotografia. Consulte **Seleccionar um efeito de cores** na página 62.

Equilíbrio de brancos - Seleccione entre Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente ou Nublado.

Temporizador - O temporizador automático permite-lhe definir um período de espera até o obturador ser premido. Seleccione **Desligado**, **3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**. É ideal se pretender ficar na fotografia.

Modo de disparo - seleccione o modo de disparo de entre as seis opções.

ISO - A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash. Seleccione o valor do ISO entre **Auto**, **100, 200, 400** e **800**.

Qualidade da imagem - Seleccione entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. No entanto, o tamanho do ficheiro aumenta - o que significa que poderá guardar menos fotografias

Memória em utilização - Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na memória do Telefone ou no Cartão de memória.

Ocultar ícones - Seleccione os ícones das definições da câmara manualmente ou automaticamente.

Estabilização de imagem - Permite tirar uma fotografia sem que a câmara oscile ou vibre.

Focagem automática - Seleccione o modo de focagem da câmara. Seleccione entre Auto, Manual e Detecção de rostos.

Som do obturador - Seleccione um dos três sons de disparo do obturador.

Visualização em grelha - Seleccione Desligado, Simples ou Tripartido

Repor - Repõe todas as definições da câmara.

Mudar para - Para tirar auto-retratos, mude para a câmara interna do LG KM900. Também pode mudar entre modo de câmara e modo de câmara de vídeo.

SUGESTÃO! Quando sair da câmara, todas as suas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, excepto o tamanho e a qualidade da imagem. Todas as configurações que não sejam predefinidas de que necessite terão que ser repostas, por exemplo o tom de cor e o ISO. Verifique estas definições antes de tirar a fotografia seguinte.

SUGESTÃO! O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições.

Alterar o tamanho da imagem

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho do ficheiro, o que significa ocupar mais espaço na memória. Se quiser guardar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para reduzir o tamanho dos ficheiros.

1. No ecrã da câmara, toque em no canto superior esquerdo.
2. Seleccione **Tamanho da imagem** no ecrã Pré-visualização.

3 Seleccione um valor de pixels entre as seis opções(**5M: 2592x1944**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ou seleccione o valor predefinido: **Imagem de fundo**

Seleccione um efeito de cores

1 No ecrã da câmara, toque em no canto superior esquerdo.

2 Seleccione **Efeito de cores** no menu Pré-visualização.

3 Existem cinco opções de tom de cores: **Desligado**, **Sépia**, **P/B**, **Negativo, Relevo**.

4 Depois de seleccionar, pode fechar o menu dos tons de cores seleccionando o botão OK. Pode, então, tirar uma fotografia.

SUGESTÃO! Pode alterar uma fotografia a cores para preto e branco ou sépia depois de a tirar, mas não pode alterar uma fotografia tirada a preto e branco ou a sépia para cores.

Utilizar a câmara interna

O seu LG KM900 tem uma câmara interna de 640x480 para chamadas de vídeo e tirar fotografias.

1 Para mudar para a câmara interna, toque em e de seguida seleccione **Mudar para - Câmara interna** no menu Pré-visualização.

2 Alguns segundos depois, poderá ver-se no ecrã da câmara.
Para captar a imagem, prima normalmente o botão lateral.

SUGESTÃO! A câmara interna possui menos definições, uma vez que não tem flash nem ISO. Poderá, ainda, alterar o tamanho da imagem, o efeito de cores, a qualidade de imagem, o equilíbrio de brancos e configurar o temporizador auto tocando ⚙, tal como faz para utilizar a câmara principal.

3 Depois de tirar a fotografia, terá à sua disposição as mesmas opções que estão disponíveis para imagens captadas com a câmara principal.

4 Para voltar à câmara principal, toque em ⚙ e seleccione **Câmara externa** no menu Pré-visualização.

Ver as suas fotografias guardadas

1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar em e a sua galeria será apresentada no ecrã.

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

1 Prima continuamente a tecla da Câmara que se encontra do lado direito do telefone.

2 De seguida, toque em e seleccione **Mudar para** no ecrã da câmara no modo de câmara para mudar para o modo de vídeo.

3 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.

4 Com o telefone na horizontal, aponte a lente para o motivo a filmar.

5 Prima uma vez o botão captar para começar a gravar.

6 **Rec** será apresentado no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do seu vídeo.

7 Para colocar o vídeo em pausa, toque em e continue a gravar, seleccionando .

8 Toque em no ecrã ou prima o obturador novamente para parar a gravação.

Câmara de vídeo

Depois de filmar

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado. O nome do vídeo será mostrado no fundo do ecrã, juntamente com quatro ícones no lado direito.

Ler Toque para reproduzir o vídeo.

Enviar Toque para enviar a fotografia como uma **Mensagem**, **E-mail** ou por **Bluetooth**. Consulte a página 44 para enviar uma mensagem e a página 113 para enviar e receber ficheiros utilizando o Bluetooth.

Utilizar como Toque para utilizar a imagem como padrão de fundo.

Alterar nome Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

Editar Toque para editar a imagem utilizando várias ferramentas.

Toque para voltar ao menu anterior.

Toque para eliminar o vídeo que acabou de filmar e confirme, seleccionando **Sim**. Irá surgir novamente o visor da câmara.

Toque para filmar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.

Toque para ver os vídeos guardados e a galeria de imagens.

Conhecer o ecrã da câmara

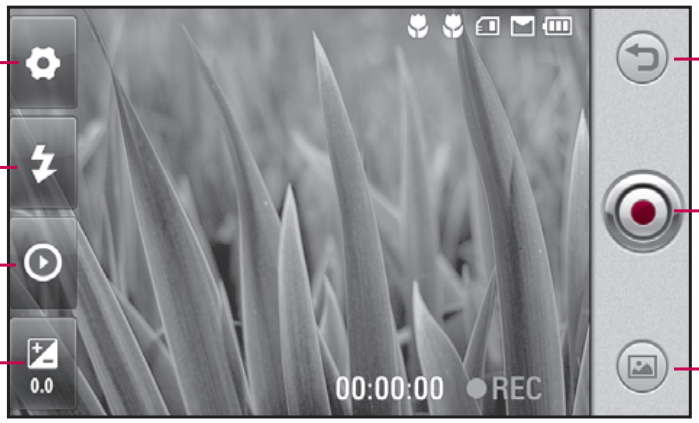

Anterior - Toque aqui para voltar ao ecrã inicial.

Iniciar gravação

Galeria - Toque neste ícone para ver a galeria.

Exposição - Consulte Ajustar a exposição na página 66.

Velocidade de gravação

Estado do Flash - Defina ou cancele o flash.

Definições - Toque este ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas na página 66 para mais informações.

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Câmara de vídeo

Ajustar a exposição

A exposição determina a diferença entre as áreas de luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará enevoada, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

1 Toque em 0.0 .

2 Deslize o indicador de exposição na barra até para obter uma exposição mais reduzida e uma imagem mais básica, ou até para obter um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em **Definições** para abrir todas as opções de definições avançadas.

Pode ajustar a definição da câmara de vídeo deslocando a roda. Depois de seleccionar uma opção, toque no botão **OK**.

Tamanho do vídeo - Altere o tamanho do vídeo para economizar espaço em memória. Consulte **Alterar o tamanho do vídeo** na página 67.

Modo de cena - Seleccione entre modo **Auto** ou **Modo nocturno**.

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor para utilizar na nova vista. Consulte **Seleccionar um efeito de cores** na página 68.

Equilíbrio de brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

Qualidade do vídeo - Seleccione entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor for a qualidade, mais nítido será o vídeo. Consequentemente, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que poderá guardar menos vídeos na memória do seu telefone.

Duração - Especifica um limite de duração do seu vídeo. Seleccione entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho máximo para enviar como MMS.

SUGESTÃO! Se seleccionar a duração MMS, procure seleccionar uma qualidade de imagem mais reduzida para lhe permitir gravar um vídeo mais longo.

Memória em utilização - Seleccione se pretende guardar os seus vídeos na memória do telefone ou na memória externa.

Voz - Seleccione S/Som para gravar um vídeo sem som.

Selecção de som - Seleccione o som: **Desligado**/ **Selecção microfone externo**/ **Selecção microfone interno**

Ocultar ícones - Seleccione se pretende ocultar os ícones no menu da câmara automaticamente ou manualmente.

Repor - Repõe todas as definições da câmara de vídeo.

Mudar para - Mude para a câmara interna do seu LG KM900 para gravar a sua imagem em vídeo. Consulte **Utilizar a câmara de vídeo interna** na página 68 para mais informações.

Câmara de vídeo

Alterar o tamanho de imagem do vídeo

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho do ficheiro, o que significa ocupar mais espaço na memória. Se quiser guardar mais vídeos no seu telefone, pode alterar o número de pixels para reduzir o tamanho dos ficheiros.

1 No ecrã da câmara, toque em ⚙ no canto superior esquerdo.

2 Seleccione **Tamanho do vídeo** no ecrã Pré-visualização.

3 Seleccione um valor de pixels entre as quatro opções disponíveis:

720X480 (D1) - A opção de grande formato de qualidade mais elevada.

640x480 - VGA de tamanho standard.

320x240 - Tamanho de imagem mais reduzido, e, por conseguinte, um tamanho de ficheiro mais reduzido. Ideal para poupar espaço de memória.

176x144 - Tamanho de imagem mais reduzido, e, por conseguinte, o tamanho de ficheiro mais reduzido.

4 Toque no botão OK para voltar ao ecrã da câmara.

⚠ **ATENÇÃO:** O fantástico software de edição do seu LG KM900 é compatível com todos os tipos de vídeo, excepto 720X480 (D1) e 640x480. Não grave neste formato se pretender editar o seu vídeo.

SUGESTÃO! Para obter software de conversão de formato de vídeo, consulte o CD fornecido com o seu KM900.

Seleccionar um tom de cor

1 No ecrã da câmara, toque em ⚙ no canto superior esquerdo.

2 Seleccione **Efeito de cores** no menu Pré-visualização.

3 Existem cinco opções de tom de cores: **Desligado**, **Sépia**, **P/B**, **Negativo** e **Relevo**.

4 Toque no tom de cor que pretende utilizar.

SUGESTÃO! Pode alterar um vídeo gravado a cores para preto e branco ou sépia depois de o gravar, mas não pode alterar um vídeo gravado a preto e branco ou a sépia para cores.

Utilizar a câmara de vídeo interna

O seu LG KM900 tem uma câmara interna de 320x240 para chamadas de vídeo e gravar vídeo.

1 Para mudar para a câmara interna, toque em ⚙ e, de seguida, seleccione **Câmara interna** no menu Pré-visualização.

2 Alguns segundos depois, poderá ver-se no ecrã da câmara. Para começar a gravar a imagem, prima o botão Captar normalmente e prima uma segunda vez para parar a gravação.

3 Depois de gravar o vídeo, terá à sua disposição todas as opções que estão disponíveis em gravação de vídeo utilizando a câmara principal.

4 Para voltar à câmara principal, toque em ⚙ e, de seguida, em **Câmara externa**.

Câmara de vídeo

SUGESTÃO! Poderá, ainda, alterar o tamanho da imagem, o modo de cena, o efeito de cores, o equilíbrio de brancos e a qualidade da imagem, tocando em **Definições** do mesmo modo que ao utilizar a câmara principal.

Ver os seus vídeos gravados

1 No ecrã da câmara, toque em .

2 A sua galeria será apresentada no ecrã.

3 Toque uma vez no vídeo que pretende ver para o trazer para a frente da galeria. A reprodução começa imediatamente.

Ver os seus vídeos na TV

Ligue o seu KM900 à TV utilizando o cabo de saída da TV.

NOTA: O cabo de saída de TV encontra-se disponível para venda em separado.

ATENÇÃO: Todos os formatos são compatíveis para ver em TV, excepto 320x240 e 176x144.

As suas fotografias e vídeos

Ver as suas fotografias e vídeos

1 Toque no ecrã de pré-visualização da sua câmara.

2 A sua galeria será apresentada no ecrã.

3 Toque no vídeo ou na fotografia para os abrir na íntegra.

SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

SUGESTÃO! Para eliminar uma fotografia ou um vídeo, abra-o e seleccione . Toque **Sim** para confirmar.

Utilizar o zoom para ver um vídeo ou uma fotografia

Quando visualizar fotografias ou vídeo, pode ampliar e reduzir a imagem aproximando os dedos ou afastando-os.

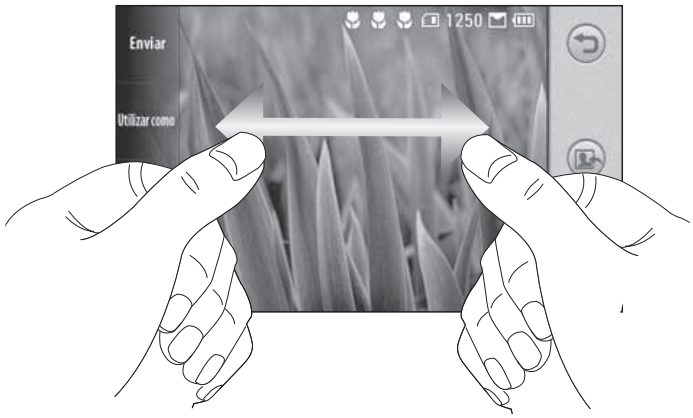

As suas fotografias e vídeos

Ajustar o volume ao ver um vídeo

Para ajustar o volume de áudio de um vídeo durante a sua reprodução, toque na barra de volume do lado esquerdo do ecrã. Em alternativa, utilize as teclas de volume na lateral do telefone.

Definir uma fotografia como fundo

1. Toque na fotografia que pretende definir como fundo para a abrir.
2. Toque no ecrã para abrir o menu de opções.
3. Toque **Utilizar como** .
4. O ecrã irá passar para o modo vertical. Poderá ampliar e reduzir a fotografia, e mover a secção recortada, utilizando uma miniatura na parte de baixo do ecrã.

Editar as suas fotografias

Existem imensas coisas fantásticas que pode fazer com as suas fotos para as alterar, para lhes adicionar elementos ou para as animar.

1. Abra a fotografia que pretende editar e toque em **Editar** para chamar as opções.
2. Toque nos ícones para adaptar a sua fotografia:

Recorte a sua fotografia. Seleccione uma área rectangular ou circular de recorte e mova o seu dedo no ecrã para seleccionar a área.

Desenhe algo na sua fotografia. Seleccione a espessura da linha entre uma das quatro opções e a cor que pretende utilizar.

Adicione texto à foto. Consulte **Adicionar texto a uma fotografia** na página 73.

Decore a sua fotografia com carimbos. Seleccione um dos diferentes carimbos disponíveis e toque na sua fotografia no local onde pretende colocá-lo.

Elimine as alterações efectuadas à fotografia. Poderá seleccionar o tamanho da borracha utilizada.

Toque para voltar à galeria.

Gravar Grave as alterações que pretende fazer às fotografias. Seleccione para gravar as alterações à **Actualização**, ou como **Fich. novo**. Se seleccionar **Fich. novo**, introduza o nome do ficheiro.

Anular Anule o último **Efeito** ou edições efectuadas à fotografia.

Imagem Toque para abrir mais opções de efeitos, incluindo **Rodar**. Também existem mais opções de edição avançadas. Consulte **Adicionar saturação de cores** e **Trocar as cores de uma fotografia** na página 55.

Filtro Consulte **Adicionar um efeito a uma foto** na página 73.

Ajuste Ajuda a ajustar a fotografia tirada utilizando cores automáticas, luminosidade, etc.

As suas fotografias e vídeos

Adicionar texto a uma fotografia

1 No ecrã de edição, toque T.

2 Seleccione **Texto** para adicionar um texto sem moldura ou seleccione uma das formas de balão de fala.

3 Introduza o seu texto utilizando o teclado e toque em **Guardar.**

4 Mude o texto de local, tocando-lhe e deslizando-o para o local onde pretende colocá-lo.

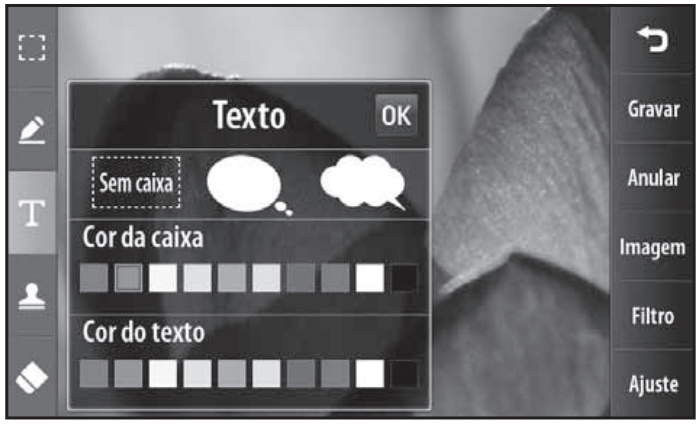

Adicionar um efeito a uma fotografia

1 No ecrã de edição, toque em Filtro.

2 Seleccione esta opção para aplicar uma das 18 opções à fotografia

3 Para anular um efeito, basta tocar em Anular.

Recortar uma fotografia

1 No ecrã de edição, toque ⬚.

2 Seleccione a forma que gostaria de utilizar para recortar a fotografia.

3 Arraste a caixa sobre a área que gostaria de recortar.

4 Quando estiver satisfeito com a sua selecção, toque em Gravar.

Adicionar saturação de cores a uma fotografia

1 No ecrã de edição, toque em **Imagem** .
2 Seleccione **Saturar cores**.
3 Seleccione uma parte da fotografia. É apresentada uma linha em torno de todo a área com a mesma cor ou com cores semelhantes. Por exemplo, o cabelo ou a camisola de uma pessoa.
4 Altere a intensidade da saturação, tocando em **Intensidade** e deslizando o marcador para cima ou para baixo na barra de intensidade.
5 Toque em **OK**.
6 Irá remover todas as cores da fotografia, excepto da secção assinalada para saturação de cores.
7 Selec. **Gravar** para guardar as alterações.

Trocar as cores de uma fotografia

1 No ecrã de edição, toque em **Imagem** .
2 Seleccione **Troca de cores**.
3 Seleccione uma parte da fotografia. É apresentada uma linha em torno de todo a área com a mesma cor ou com cores semelhantes.
Por exemplo, o cabelo ou a camisola de uma pessoa.
4 Seleccione uma cor.
5 Prima **OK**.
6 A parte da fotografia seleccionada para saturação de cores será alterada para a cor seleccionada.
7 Selec. **Gravar** para guardar as alterações.

As suas fotografias e vídeos

Editar os seus vídeos

As funções de edição estão disponíveis para o tipo MPEG4, mas não para 720X480 (D1).

Não grave nestes formatos se pretender editar o seu vídeo.

Encurtar a duração do seu vídeo

1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione ❙❙ e toque ☰ opções.

2 Selec. Editar e seleccione **Cortar**.

3 Toque em ▶ e marque os novos pontos de início e de fim, utilizando Cortar .

4 Toque Pré-visualizar para garantir que está satisfeito com o novo corte.

5 Toque Gravar ou, alternativamente, toque em ↩ para voltar à galeria e eliminar as alterações.

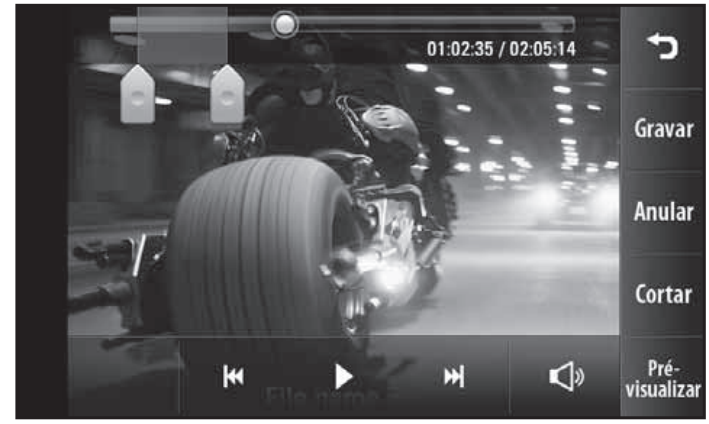

Juntar dois vídeos

1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione ❙❙ e toque ☰ opções.

2 Selec. Editar e seleccione **Juntar vídeo**.

3 A pasta Os meus vídeos irá abrir. Seleccione o vídeo que gostaria de juntar.

4 Toque e deslize a fotografia para a juntar ao final ou ao início do vídeo.

5 Toque em **Pré-visualizar** para seleccionar como pretende juntar os vídeos.

6 Prima **Guardar** seguido de **Sim** para gravar o novo vídeo unido. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

7 Repita estes passos para juntar mais vídeos.

Juntar uma fotografia e um vídeo

1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione ❚❚ e toque ☰ opções.

2 Selec. Editar e seleccione **Juntar imagem**.

3 A pasta Minhas imagens irá abrir. Seleccione a fotografia que pretende juntar ao seu vídeo e toque em **OK.**

4 Toque e deslize a fotografia para a juntar ao final ou ao início do vídeo.

5 Toque em **Pré-visualizar** para seleccionar como pretende juntar a fotografia e o vídeo.

6 Prima **Guardar** seguido de **Sim**. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

7 Repita estes passos para juntar mais fotografias.

As suas fotografias e vídeos

Adicionar texto a um vídeo

1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione ❚❚ e toque ☰ opções.

2 Selec. Editar e seleccione **Sobreposição de texto**.

3 Introduza o texto utilizando o teclado e seleccione **OK**.

4 Toque em ▶ e assinale quando pretende que o texto seja apresentado.

5 Toque na área do ecrã onde pretende que o texto seja apresentado.

6 Toque Ocultar texto para assinalar onde pretende que o texto desapareça.

7 Toque em **Guardar** seguido de **Sim**. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

8 Repita estes passos para adicionar mais texto.

Sobrepor uma foto

1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione ❚❚ e toque ☰ opções.

2 Selec. Editar e seleccione **Sobreposição de imagem**.

3 A pasta Minhas imagens irá abrir. Seleccione a fotografia que pretende sobrepor ao seu vídeo.

4 Toque em ▶ e marque onde pretende que a sua foto seja apresentada, utilizando **Opacidade**.

5 Toque na área do ecrã onde pretende que a fotografia seja apresentada. Se a fotografia for demasiado grande, irá sobrepor-se a todo o ecrã, e não apenas à área seleccionada.

6 Toque **Guardar**, seguido de **Sim**. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

7 Repita estes passos para adicionar mais fotografias.

Adicionar banda sonora a um vídeo

1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione || e toque ☰ opções.

2 Selec. Editar e seleccione **Dobragem de áudio**.

3 A pasta **Os meus sons** irá abrir. Seleccione a faixa que pretende juntar ao seu vídeo.

4 O som original do seu vídeo será eliminado. Toque **Sim** para continuar.

5 Se o som for mais curto do que o vídeo, seleccione se pretende reproduzir **Uma vez** ou **Repetir.**

6 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

Adicionar som ao vivo ao seu vídeo

1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione || e toque ☰ opções.

2 Selec. Editar e seleccione **Dobragem em directo**.

3 Defina o valor de som para o som original ou para o som da gravação.

As suas fotografias e vídeos

Alterar a velocidade do seu vídeo

1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione || e toque ☰ opções.

2 Selec. Editar e seleccione **Escala horária**.

3 Seleccione uma das quatro opções de velocidade. Esta opção pode diferir consoante a frequência de imagem.

4 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

Adicionar um efeito de reduzir iluminação

1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione || e toque ☰ opções.

2 Selec. Editar e seleccione **Efeito reduzir iluminação**.

3 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

4 O seu vídeo irá começar a aparecer no início e a desvanecer no final.

Multimédia

Pode guardar ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode gravar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

Para aceder ao menu Multimédia, toque em e seleccione **Meus Ficheiros** no separador Multimédia. Pode abrir uma lista das pastas que contêm todos os seus ficheiros multimédia.

Imagens

As minhas imagens contém uma lista de imagens, incluindo imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Menu de opções de Imagens

As opções que estão à sua disposição em **As minhas imagens** dependem do tipo de imagem que seleccionou. Todas as opções estarão disponíveis em fotografias tiradas com a câmara do seu telefone, mas só as opções **Utilizar como**, **Imprimir**, **Agrupar por** e **Gestor de memória** é que estão disponíveis em imagens predefinidas.

Enviar uma fotografia

1 Para enviar uma fotografia basta seleccionar a imagem que pretende.

2 Toque **Enviar**. Seleccione entre **Mensagem**, **E-mail**, **Bluetooth** ou **como URL**.

3 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua foto será anexada a uma mensagem e poderá escrever e enviar a mensagem como normal. Se seleccionar **Bluetooth**, o seu telefone irá procurar um dispositivo para onde enviar a imagem.

Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como fundo e como protecção de ecrã, ou mesmo para identificar quem lhe liga.

1 Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Meus Ficheiros** no separador Multimédia.

2 Toque em **As minhas imagens**.

3 Seleccione uma imagem e toque .

4 Toque **Utilizar como** e seleccione entre:

Imagem de fundo - Definir uma imagem de fundo do ecrã em modo de bloqueio.

Contactos - Atribuir uma imagem a uma pessoa específica na sua lista de contactos, para que a fotografia seja apresentada quando lhe ligarem.

Imagem ao ligar - Definir uma imagem para aparecer quando ligar o telefone.

Imagem ao desligar - Definir uma imagem para aparecer quando desligar o telefone.

Imagem de chamada efectuada - Definir a imagem que será apresentada durante as chamadas efectuadas.

Imagem de chamada recebida - Definir a imagem que será apresentada durante as chamadas recebidas.

Imprimir uma imagem

1 Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Meus Ficheiros** no separador Multimédia.

2 Toque em **As minhas imagens**.

3 Seleccione uma imagem e toque .

4 Toque em **Imprimir** e, em seguida, seleccione entre **Bluetooth** e **PictBridge**.

Mover ou copiar uma imagem

Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode querer fazê-lo para libertar algum espaço num dos bancos de memória ou para evitar perder as suas imagens.

1 Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Meus Ficheiros** no separador Multimédia.

2 Toque em **As minhas imagens**.

3 Toque em .

4 Seleccione **Mover** ou **Copiar**.

Multimédia

Criar uma apresentação

Se pretender ver imagens no seu telefone, poderá criar uma apresentação para evitar que tenha que abrir e fechar cada uma das imagens individualmente.

1 Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Meus Ficheiros** no separador Multimédia.

2 Toque em **As minhas imagens**.

3 Toque em e depois em **Ver slides**.

Geo-identificação

Ligue a câmara e desfrute das capacidades dos serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se transferir fotografias identificadas para um blog que suporte Geo-identificação, pode ver as fotografias com o mapa.

Verificar o estado da memória

Pode verificar o espaço em memória utilizado e restante.

1 Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Meus Ficheiros** no separador Multimédia.

2 Toque em **As minhas imagens**.

3 Toque em e de seguida em **Gestor de memória**.

Sons

A pasta **Sons** contém os sons transferidos, **Sons predefinidos** e **Gravação de voz**. A partir daqui, poderá gerir, enviar ou definir os sons como toques.

Utilizar um som

1 Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Meus Ficheiros** no separador Multimédia.

2 Toque em **Sons**.

3 Seleccione **Sons predefinidos** ou **Download de sons**.

4 Seleccione um som e iniciará a reprodução.

5 Pode utilizar o som como um dos diversos toques, seleccionando o menu **Utilizar como**.

6 Seleccione entre **Toque cham. Voz**, **Toque cham. vídeo** ou **Toque de Mensagem**.

Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

Ver um vídeo

1 Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Meus Ficheiros** no separador Multimédia.

2 Toque em **Vídeos**.

3 Seleccione um vídeo para reprodução.

SUGESTÃO! O KM900 suporta a reprodução de vídeo nos formatos DivX e Xvid, garantindo assim uma maior disponibilidade de conteúdos. Consulte a página 103 para mais informações.

Multimédia

Enviar um videoclipe

1 Seleccione um vídeo e toque .

2 Toque em **Enviar** e seleccione entre **Mensagem**, **Email**, **Bluetooth**.

3 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, o seu videoclipe será anexado à mensagem e pode escrever e enviar uma mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, o seu telefone irá procurar um dispositivo para onde enviar o vídeo.

Jogos e aplicações

Permite transferir novos jogos e aplicações para o seu telefone, para que possa manter-se entretido nos seus tempos livres.

Jogar um jogo

1 Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Meus Ficheiros** no separador Multimédia.

2 Toque no menu **Jogos ou Aplicações**.

3 Toque Iniciar para iniciar um jogo ou uma aplicação.

Utilizar o menu de opções

As opções que se seguem estão disponíveis nas pastas de Jogos e Aplicação:

Nova pasta: Crie uma pasta em Jogos ou Aplicações.

Agrupar por: Agrupa os jogos e aplicações por Data, Nome, Tamanho ou Memória.

Gestor de memória: Mostra o estado da memória do telefone ou da memória externa.

Instalar um novo jogo e aplicação Java

1 Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Meus Ficheiros** no separador Multimédia.

2 Se inserir um cartão de memória novo, toque no menu Memória Externa.

3 Seleccione o ficheiro (*.jad ou *.jar) que deseja instalar e toque em **Instalar**.

Desfrutar do menu M-Toy

O M-Toy contém jogos flash pré-carregados, que utilizam o sensor de movimento integrado.

Conteúdo Flash

A pasta de conteúdo Flash contém todos os seus ficheiros SWF predefinidos e transferidos.

Visualizar um ficheiro SWF/ SVG

1 Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Meus Ficheiros** no separador Multimédia.

2 Toque em **Conteúdo Flash**.

3 Seleccione o ficheiro que pretende ver.

Documentos

A partir daqui, pode ver ficheiros Excel, Powerpoint, Word, Texto e pdf.

Ver um ficheiro

1 Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Meus Ficheiros** no separador Multimédia.

2 Toque em **Documentos**.

3 Seleccione um documento e toque **Ver**.

Transferir um ficheiro para o seu telefone

O Bluetooth é, provavelmente, a forma mais fácil de transferir um ficheiro do seu computador para o seu telefone. Também pode utilizar o LG PC Suite através do seu cabo de sincronização; consulte a página 98 para mais informações.

Para transferir utilizando o Bluetooth:

1. Certifique-se de que o seu telefone e o seu computador têm Bluetooth ligado e estão dentro do campo de visão um do outro.
2. Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
3. Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
4. O ficheiro deve aparecer na sua pasta **Documentos** ou **Outros**.

Outros

A pasta **Outros** utiliza-se para guardar outros ficheiros além de fotografias, sons, vídeos, jogos ou aplicações. Utiliza-se da mesma forma que a pasta **Documentos**. Poderá constatar que, quando transfere ficheiros do seu computador para o seu telefone, estes aparecem na pasta **Outros** e não na pasta **Documentos**.
Se isso acontecer, poderá movê-los.

Para mover um ficheiro de Outros para **Documentos**:

1. Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Meus Ficheiros** no separador Multimédia.
2. Toque em **Outros**.
3. Seleccione um ficheiro e toque .
4. Toque **Mover**, e de seguida toque **Mover** novamente.

Criar um filme

1 Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Estúdio de cinema** no separador Multimédia.

2 Toque em **Inserir** para adicionar uma imagem.

3 Toque no separador **Estilo** por cima para escolher um estilo de filme.

4 Toque no separador **Som** no ecrã para alterar o som, tal como uma gravação de voz.

5 Toque no botão **Pré-Visual.** para ver os resultados.

6 Toque no separador **Ordem de reprodução** no ecrã para alterar a ordem.

7 Toque no separador **Guardar em** no ecrã para escolher onde guardar o filme e toque no separador **Utilização** para escolher entre manter e MMS.

8 Para guardar o seu filme, prima reproduzir e de seguida toque em **Guardar filme**.

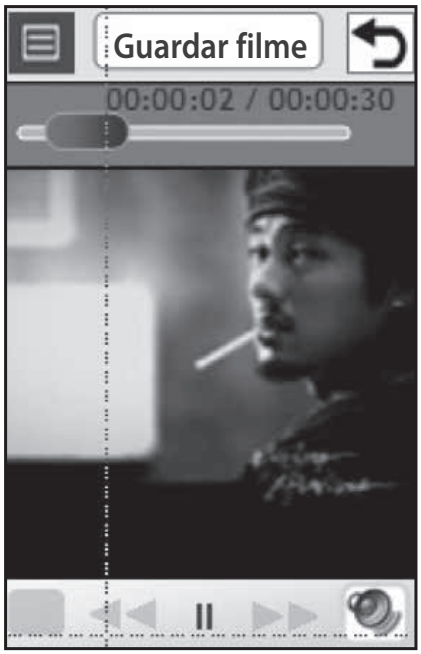

Música

O seu LG KM900 possui um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em e seleccione **A Minha Música** no separador Multimédia. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

Todas as faixas - Inclui todas as músicas existentes no seu telefone.

Favoritos - Contém as canções que guardou como favoritas.

Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização.

Também pode utilizar o LG PC Suite; consulte a página 98 para obter mais informações. Para transferir utilizando o Bluetooth:

1. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado nos dois dispositivos, e com a visibilidade activa.
2. Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
3. Quando o ficheiro é enviado, aceite-o no seu telefone tocando em **Sim**.
4. O ficheiro deve ser apresentado em **Música** > **Todas as faixas**.

Reproduzir uma música

1. Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Música** no separador Multimédia.
2. Toque em **Todas as faixas**.
3. Seleccione a música que pretende reproduzir e toque .
4. Toque para colocar a música em pausa.
5. Toque para avançar para a música seguinte.
6. Toque para voltar à música anterior.
7. Toque para voltar ao menu **Música**.

SUGESTÃO! Para alterar o volume durante a reprodução de música, toque em .

Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, escolhendo uma selecção de canções na pasta **Todas as faixas**.

1 Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Música** no separador Multimédia.

2 Toque no ícone de opção .

3 Toque em **Nova lista de reprodução**, introduza o nome da lista de reprodução e toque em .

4 Será apresentada a pasta Todas as faixas. Toque em todas as canções que gostaria de incluir na sua lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao nome das faixas.

5 Toque **Adicionar músicas**.

Para reproduzir uma lista de reprodução, seleccione-a e toque Reproduzir.

NOTA: Para adicionar uma segunda lista de reprodução, toque em e de seguida **Nova lista de reprodução**.

Eliminar uma lista de reprodução

1 Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Música** no separador Multimédia.

2 Toque no ícone de opção .

3 Toque em de seguida em **Eliminar** ou **Eliminar tudo** para eliminar todas as listas de reprodução.

Utilizar o rádio

O seu LG KM900 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sincronizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.

Nota: Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Insira-os no conector dos auscultadores. Veja o conector 3,5mm na parte superior do telefone.

Procurar estações

Pode sintonizar estações de rádio no seu telefone, procurando-as manualmente ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los. Pode armazenar até 30 canais no seu telefone.

Sintonização automática:

1. Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Rádio FM** no separador Multimédia.
2. Toque em .
3. Toque **Procurar auto** e, de seguida, **Sim**. As estações encontradas serão atribuídas a números de canais do seu telefone, seleccionando **Definir**, **Passar à frente** e **Parar**.

NOTA: Também pode sintonizar manualmente uma estação, utilizando a roda mostrada junto à frequência de rádio.

Repor os canais

1 Toque na tecla de menu e, de seguida, seleccione **Rádio FM** no separador Multimédia.

2 Toque .

3 Seleccione **Repor** para reiniciar o canal actual ou seleccione **Repor todos** para reiniciar todos os canais. Se fizer a reposição de todos os canais, cada canal regressará à frequência 87,5Mhz inicial.

Ouvir rádio

1 Toque em e de seguida em **Multimédia**.

2 Toque **Rádio FM** e, de seguida, toque no número do canal da estação que pretende ouvir.

SUGESTÃO! Para optimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona como antena de rádio.

ATENÇÃO: Se ligar um auricular ao telefone que não lhe seja adequado, isso poderá interferir com a recepção de rádio.

Utilizar o transmissor FM para reprodução de música

O KM900 pode transmitir a frequência de FM a partir do módulo do leitor de música para reprodução de música. Por isso, pode ouvir música através da frequência de FM, e não através do leitor.

Agenda

Adicionar um evento ao seu calendário

1 No menu inicial, seleccione e navegue até **Agenda** no separador Utilitários. Seleccione **Calendário**.

2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.

3 Toque em e, de seguida, em **Novo compromisso**.

4 Toque **Categoria** e de seguida seleccione entre **Marcação**, **Comemoração** ou **Aniversário**. Verifique a data e introduza a hora de início do seu evento.

5 No caso de marcações e aniversários, introduza a data e a hora de fim do evento nas duas caixas inferiores de hora e data.

6 Se quiser adicionar um assunto ou uma nota ao seu evento, toque em **Assunto** e introduza a sua nota.

7 Seleccione **Config. alarme** para definir um alerta para um evento. Se quiser repetir o alarme, seleccione **Repetição**.

8 Toque em para guardar o evento no calendário. Um cursor quadrado colorido assinala os dias onde foram gravados eventos, e irá ouvir uma campainha na hora de início do seu evento, para que possa manter-se organizado.

SUGESTÃO! Pode definir um feriado no seu calendário. Toque individualmente em cada um dos dias feriados e de seguida toque em e seleccione **Definir como férias**. Todos os dias ficarão sombreados a verde.

Alterar a sua vista de calendário predefinida

1 No menu inicial, seleccione e navegue até **Agenda** no separador Utilitários. Seleccione **Definições** em .

2 Toque em **Visualização predefinida** e seleccione calendário, semana, horário, lista ou todas as tarefas.

Adicionar um item à sua Lista de tarefas

1 No menu inicial, seleccione e navegue até **Agenda** no separador Utilitários.

2 Seleccione **Nova tarefa** em e toque em **Nota**.

3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seleccione o nível de prioridade: **Alta**, **Média** ou **Baixa**.

4 Guarde a tarefa seleccionando .

SUGESTÃO! Pode fazer cópias de segurança e sincronizar o seu calendário com o seu computador. Consulte PC Sync na página 98.

Utilizar o Localizador de data

O Localizador de data é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias. Por exemplo, 60 dias a partir de 10.10.09 será 09.12.2009.
Isto ajuda-o manter um registo dos prazos.

1 No menu inicial, seleccione e navegue até **Agenda** no separador Utilitários.

2 Seleccione **Localizador de data**.

3 No separador **De**, defina a data pretendida.

4 No separador **Após**, defina o número de dias.

5 A **Data final** será apresentada abaixo.

Configurar o seu alarme

1 No ecrã inicial, seleccione e navegue até **Alarmes** no separador Utilitários.

2 Se quiser adicionar um novo alarme, toque em **Nv alarme**. Se quiser que o alarme toque novamente uma hora depois, toque em **Alarme rápido**.

3 Defina a hora em que pretende para o alarme e toque em .

4 Seleccione se pretende repetir o alarme e defina o tipo de repetição.
Os ícones indicam o dia da semana que seleccionou.

5 Seleccione **Som/Vibração** para seleccionar o tipo de alarme que pretende.

6 Toque **Toque de alarme** e seleccione alarme. Para ouvir os sons, toque no som, seguido de .

7 Adicione uma nota correspondente ao alarme.

8 Por fim, pode definir o intervalo de repetição para 5, 10, 20 ou 30 minutos ou 1 hora, ou desligar o intervalo.

9 Pode desligar o alarme, seleccionando Adiar ou Parar.

Adicionar uma nota

1 No ecrã inicial, seleccione e navegue até **Notas** no separador Utilitários.

2 Toque em **Nova nota**.

3 Introduza a sua nota, seguida de .

SUGESTÃO! Pode editar uma nota existente. Seleccione aquela que pretende editar e introduza as suas alterações.

Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros sons.

Gravar um som ou voz

1 No ecrã inicial, seleccione e navegue até **Gravador de voz** no separador Utilitários.

2 Toque **Reproduzir** para começar a gravar.

3 Toque **Parar** para terminar a gravação.

4 Se quiser gravar a voz outra vez, toque em **Novo** .

Enviar a gravação de voz

1 Quando acabar de gravar, toque em **Enviar**.

2 Seleccione entre **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, irá adicionar a gravação à sua mensagem, e pode escrevê-la e enviá-la normalmente.
Se seleccionar **Bluetooth**, o seu telefone irá procurar um dispositivo para onde enviar a gravação de voz.

Utilizar a sua calculadora

1 No ecrã inicial, seleccione e navegue até **Calculadora** no separador Utilitários.

2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.

3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, –, x, ÷), seguida de =.

4 Para calcular operações mais complexas, toque em e seleccione entre **sin, cos, tan, deg, log** etc..

Converter uma unidade

1 No ecrã inicial, seleccione e navegue até **Ferramentas** no separador Utilitários.

2 Seleccione **Conversor**.

3 Seleccione se pretende converter **Moeda**, **Área**, **Comprimento**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** ou **Velocidade**.

4 De seguida, seleccione a unidade e introduza o valor a partir do qual pretende fazer a conversão seguido da unidade para a qual pretende converter.

5 O valor correspondente será apresentado no ecrã.

Utilizar o cronómetro

1 No ecrã inicial, seleccione e, de seguida, toque em **Utilitários**.

2 Seleccione **Cronómetro**.

3 Toque em **Iniciar** para iniciar o cronómetro.

4 Toque **Volta** se pretender registar a duração da volta.

5 Toque **Parar** para fechar o cronómetro.

6 Toque em **Continuar** para continuar o cronómetro no momento em que o parou ou toque **Repor** para reiniciar a contagem.

Adicionar uma cidade ao seu fuso horário

1 No ecrã inicial, seleccione e navegue até **Ferramentas** no separador Utilitários.

2 Seleccione **Relógio mundial**.

3 Toque o ícone , seguido de **Adicionar cidade**. Comece por introduzir o nome da cidade que pretende e esta será apresentada no topo do ecrã.

4 Toque na cidade para a seleccionar e esta será adicionada à sua lista de fuso horário.

Sincronização com PC

Pode sincronizar o seu PC com o seu telefone. Desta forma assegura que todas as informações e datas importantes correspondem e também como uma cópia de segurança para ajudá-lo a ficar descansado.

SUGESTÃO! Para tal, terá que instalar a aplicação PC Suite, fornecida no CD-ROM ou disponível para transferir a partir de http://update.lgmobile.com. (A partir de www.lgmobile.com PRODUCTS > Manual & Software > Vá para a secção Manual & S/W Download)

Instalar o LG PC Suite no seu computador

1 No ecrã inicial, toque em e, de seguida, navegue até **Conectividade** no separador Definições.

2 Seleccione **Modo de ligação USB** e clique em **OK**.

3 Ligue o seu telefone ao PC utilizando um cabo USB e aguarde um momento.

4 A mensagem do assistente de instalação será apresentada.

Atenção! Se a mensagem do assistente de instalação não for apresentada, verifique as definições de CD-ROM no Windows.

5 Insira o CD fornecido ou clique no botão de transferência para transferir directamente o programa LG PC Suite do website.

6 Clique no Instalador do LG PC Suite que aparece no seu ecrã.

Ligar o seu telefone e o PC

1 Seleccione o modo PC Suite no menu Conectividade e ligue o cabo USB ao seu telefone e ao seu PC.

2 O LG PC Suite será automaticamente activado no seu PC.

Cuidado! Se o LG PC Suite não for automaticamente activado no seu PC, verifique as definições do CD-ROM no seu PC.

3 O seu telefone e o seu PC ficarão ligados.

Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.

2 Clique no ícone **Cópia Segurança**, e seleccione **Cópia Segurança** ou **Repor**.

3 Seleccione se pretende fazer cópia de segurança dos **Dados de conteúdo** e/ou os dados da **Lista telefónica**/**Agenda**/**Tarefas**/**Notas**. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique **OK**.

4 A cópia de segurança das suas informações será realizada.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.

2 Clique no ícone **Ficheiros**.

3 Todos os seus documentos, conteúdo flash, imagens, sons e vídeos gravados no seu telefone serão apresentados no ecrã, na pasta Telefone LG.

Sincronização com PC

SUGESTÃO! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a retirar conteúdo de que já não necessita.

Sincronizar os seus contactos

1. Ligue o telefone ao seu PC.
2. Clique no ícone **Contactos**.
3. O seu PC irá importar e mostrar todos os contactos gravados no seu cartão SIM e no seu telefone.
4. Clique em **Ficheiro** e seleccione **Guard.**. De seguida pode seleccionar para onde pretende gravar os seus contactos.

   NOTA: Para fazer cópias de segurança dos seus contactos gravados no cartão SIM, clique na pasta do cartão SIM do lado esquerdo do ecrã, no seu PC. Clique com o botão direito do rato num dos seus contactos e seleccione **Selec. tudo** e, de seguida, **Copiar** ou **Mover p/ memória do telefone**.
   Clique com o botão direito do rato nos seus contactos e seleccione **Copiar para contacto**. De seguida clique na pasta **Telefone** que se encontra do lado esquerdo do seu ecrã, e serão apresentados todos os números.

Sincronização de música

Este menu permite-lhe adicionar música ao seu KM900. Antes de começar a transferir música do seu PC para o dispositivo, efectue a seguinte configuração:

- Microsoft Windows XP ou Vista
- Windows Media Player 10 ou superior
- Cabo USB

Transferir música utilizando o Windows Media Player

1 No ecrã inicial, seleccione e, de seguida, navegue até **Conectividade** no separador Definições.

2 Seleccione **Modo de ligação USB** e depois **Sincronização de música**.

3 Ligue o seu telefone e o PC utilizando um cabo USB compatível.

4 Quando tentar ligar o telefone ao PC, poderá ler no telefone a mensagem: Sincronização de música... e depois **Conectado**.

5 O PC irá solicitar que inicie o seu software preferido para gerir música.

6 Seleccione Window Media Player.

7 Desloque-se até ao separador Sincronizar e, de seguida, arraste e largue a música que pretende transferir para o seu telefone para o painel **Lista para sincronizar**.

8 Clique no botão **Começar a sincronizar**. Isto inicia o processo de transferência.

⚠ ATENÇÃO

Não desligue o seu telefone durante a transferência.

NOTA: a Sincronização de música encontra-se disponível apenas para conteúdos de música.

Sincronização com PC

Utilizar o iSync

Instale o ficheiro de instalação plug-in do iSync, compatível com Macintosh, PCs e o telefone via Bluetooth ou USB.

Para sincronizar via Bluetooth, emparelhe o Macintosh ou PC com o telefone. Se quiser emparelhar via USB, seleccione o menu iSync no modo de ligação USB.

NOTA: Quando utilizar o Bluetooth, terá que seleccionar **iSinc ligada** no menu de opções.

Conversor de DivX

Instale o conversor DivX, fornecido no mesmo CD que o software PC Sync. O DivX converte os ficheiros multimédia do seu PC para um formato que lhe permite fazer o seu upload e visualizá-los no seu telefone.

Quando instalar, seleccione **DivX** em Programas no seu PC, seguido de **DivX converter** e depois Converter.

Utilize as setas da aplicação para alterar o formato de conversão para Móvel. Se clicar com o botão direito do rato na caixa da aplicação e seleccionar **Preferências**, pode alterar o local onde irá guardar os ficheiros convertidos.

Arraste e largue os ficheiros para a aplicação para uma análise preliminar. De seguida, seleccione **Convert** para iniciar o processo. Quando o processo estiver concluído, será apresentada uma mensagem de Conversão concluída.

A Web

O Vodafone live!

O **Vodafone live!** proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe apetecer.

Aceder à web

1 No ecrã inicial, seleccione e navegue até **Vodafone live!** no separador Comunicação.

2 Para aceder directamente à página inicial do browser, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Inserir endereço** e introduza o URL desejado, seguido de **Ligar**.

NOTA: A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e gravar páginas web.

1 No ecrã inicial, seleccione e navegue até **Vodafone live!** no separador Comunicação.

2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus Favoritos no ecrã.

3 Para adicionar um novo favorito, seleccione e toque **Adic. Novo**. Introduza um nome para o favorito seguido pelo respectivo URL.

4 Toque . O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.

5 Para aceder ao favorito, basta tocar no favorito e, de seguida, em ligar. Será feita a ligação ao seu favorito.

Utilizar um leitor de RSS

RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de entradas Web utilizados para publicar frequentemente conteúdos actualizados tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts (publicação online de ficheiros áudio). Um documento RSS, designado por entrada, entrada web, ou canal, contém um resumo do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado. O RSS permite às pessoas manterem-se a par dos seus sites favoritos de forma automatizada e mais fácil do que ir verificá-los manualmente.
O utilizador activa uma entrada introduzindo o link da entrada no leitor, ou clicando num ícone RSS do browser que inicia o processo de subscrição. O leitor verifica regularmente a existência, nas entradas subscritas pelo utilizador, de novos conteúdos, fazendo ou download de quaisquer actualizações existentes.

Aceder a uma página gravada

1. No ecrã inicial, seleccione e navegue até **Vodafone live!** no separador Comunicação.
2. Seleccione **Páginas guardadas**.
3. Seleccione a página que gostaria de visualizar, e esta irá abrir.

Ver o histórico do seu browser

1. No ecrã inicial, seleccione e navegue até **Vodafone live!** no separador Comunicação. Seleccione **Histórico**.
2. A página web à qual acedeu recentemente será apresentada. Para aceder a qualquer uma destas páginas, basta seleccioná-la.

Alterar as definições do seu browser web

1 No ecrã inicial, seleccione e, de seguida, navegue até **Conectividade** no separador Definições.

2 Seleccione **Config. do Browser**.

3 Pode seleccionar editar **Perfil**, **Definições de aspecto**, **Cache**, **Cookies**, **Segurança** ou **Repor configurações**.

4 Pode simplesmente defini-las como activadas ou desactivadas tocando no ícone de activação e desactivação.

Utilizar o seu telefone como modem

O seu KM900 pode desempenhar o papel de modem para o seu PC, permitindo-lhe acesso ao seu email e à internet mesmo quando não tem ligação por fio. Pode fazê-lo através de um cabo USB ou de Bluetooth.

Utilizar o cabo USB:

1 Certifique-se de que possui o LG PC Suite instalado no seu PC.

2 Ligue o seu KM900 e o PC utilizando o cabo USB e execute o software LG PC Suite.

3 Clique **Comunicação** no seu PC. Depois clique em **Definições** e seleccione **Modem**.

4 Seleccione **Modem USB LG Mobile** e seleccione **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.

5 Clique Ligar e o seu PC irá efectuar a ligação através do seu KM900.

NOTA: Para mais informações acerca da sincronização utilizando o LG PC Suite, consulte a página 98.

Utilizar o Bluetooth:

1. Certifique-se de que o Bluetooth está **Ligado** e **Visível** no PC e no seu KM900.
2. Faça o emparelhamento do PC e do seu KM900, de forma a que seja necessário um código para estabelecer a ligação.
3. Utilize o **Assistente de ligação** do seu LG PC Suite para criar uma ligação Bluetooth activa.
4. Clique **Comunicação** no seu PC. De seguida clique **A configurar**.
5. Clique **Modem**.
6. Seleccione **Modem standard sobre link Bluetooth** e clique **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
7. Clique **Ligar** e o seu PC irá efectuar a ligação através do seu KM900.

NOTA: Para mais informações acerca do Bluetooth, consulte a página 113.

Definições

Nesta pasta, pode adaptar as suas definições, de modo a personalizar o seu KM900.

NOTA: Para mais informações acerca das definições de chamadas, consulte a página 38.

Alterar as definições do seu ecrã

1 No ecrã inicial, seleccione e, de seguida, navegue até **Visor** no separador Definições.

2 Pode escolher o menu de opções de:

Imagens do ecrã - Seleccionar uma imagem para bloquear, ligar/desligar o telefone, efectuar ou receber uma chamada.

Bloquear ecrã - Seleccionar o tipo de relógio de Bloquear ecrã.

Tipo de letra - Ajustar o tamanho e o estilo do tipo de letra.

Retroiluminação - Seleccionar o período de tempo durante o qual a luz de fundo permanece ligada.

NOTA: Quanto mais tempo tiver a luz de fundo ligada, maior é o consumo de bateria e mais vezes poderá ter que carregar o seu telefone.

Brilho automático - Ajustar automaticamente o brilho do ecrã.

Personalizar os seus perfis

Pode alterar rapidamente o seu perfil na imagem de fundo. Toque simplesmente no ícone de resumo do estado na parte superior e toque na barra de perfil.

Utilizando o menu de definições, pode personalizar cada uma das definições do perfil.

1 No ecrã inicial, seleccione e, de seguida, navegue até **Perfis** no separador Definições.

2 Seleccione o perfil que pretende editar: Normal, S/Som, Exterior, Modo de voo

3 Poderá, então, alterar todas as opções de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo as suas definições de **Toque cham. Voz/Toque cham. vídeo** e **Volume**, **Tipo aviso de Msg** e outras.

Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de adaptar o seu KM900, para que este funcione de acordo com as suas preferências.

1 No ecrã inicial, seleccione e, de seguida, navegue até **Telefone** no separador Definições.

2 Pode seleccionar o menu na seguinte lista.

Data e hora - Ajustar as suas definições de data e hora ou seleccionar a opção actualizar automaticamente a hora para quando viajar ou para actualizar a hora de Verão.

Poupança de energia - Seleccionar para configurar as predefinições de economização de energia como **Ligadas**, **Desligadas**.

Idiomas - Alterar o idioma do ecrã do seu KM900.

Bloquear tecl. auto - Bloquear o teclado automaticamente, no ecrã inicial.

Segurança - Ajustar as suas definições de segurança, incluindo os códigos PIN e o bloqueio do telefone.

Definições de toque - Alterar o valor predefinido do teclado.

Gestor de memória - Consulte **Utilizar o Gestor de memória** na página 112 para mais informações.

Repor definições - Repor todas as suas definições, de acordo com as definições de fábrica.

Informações - Ver as informações técnicas do seu KM900.

Alterar as suas definições de toque

No ecrã inicial, seleccione e, de seguida, navegue até **Segurança** no separador Definições.

Escolha **Definições de toque**. Para reiniciar o teclado e torná-lo mais fácil de utilizar, seleccione **Calibragem do ecrã** e toque nas cruzes. Assim que estiver satisfeito com as definições, grave-as.

Seleccione **Efeito ecrã táctil** para repor e toque em **Tipo**, **Toque** e **Vibração**.

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu.

Definições

No ecrã inicial, seleccione e, de seguida, navegue até **Conectividade** no separador Definições.

Selec. de rede - O seu KM900 faz a ligação automaticamente à sua rede favorita.

Perfil de Internet - Define os perfis para se ligar à internet.

Pontos de acesso - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Tipo de GPS - Seleccionar **GPS assistido** ou **Independente**.

GPS

– A tecnologia de GPS utiliza informações de satélites que orbitam a Terra para determinar localizações.

– Um receptor calcula a distância até aos satélites de GPS, com base no tempo que demora para que os sinais os alcancem e, depois, utiliza essas informações para identificar a sua localização.

– Isto pode demorar apenas alguns ou vários minutos.

– A função GPS assistido (A-GPS) deste telefone é utilizada para recuperar dados de ajuda na localização através de uma ligação de dados por pacote.

– Os dados de ajuda são recuperados apenas a partir do Servidor do serviço, quando necessário.

Nota: O serviço GPS possui uma tolerância a erros e não tem capacidade para funcionar em edifícios ou abaixo do nível do solo.

Modo de ligação USB - Sincronize o seu KM900 utilizando o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone. Consulte a página 98 para mais informações acerca da sincronização.

Saída TV - Seleccione **PAL** ou **NTSC** para ligar o seu KM900 a uma TV.

Registo VOD DivX - Este menu permite-lhe gerar um código de registo VOD DivX. Consulte http://vod.divx.com para fazer o seu registo e para obter suporte técnico.

Lig. de pacote de dados - Configurar a ligação de pacote de dados.

Config. do Browser - Seleccionar definir o valor relativo ao browser.

Definições de streaming - O seu operador de rede já gravou estas informações. Poderá editá-las, se pretender fazer alterações.

Config. Java - Permite-lhe configurar os Perfis.

Utilizar o gestor de memória

O seu KM900 possui três tipos de memória: o próprio telefone, o cartão SIM e um cartão de memória externo (poderá ter que adquirir em separado). Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória, e verificar o espaço disponível.

No ecrã inicial, seleccione e, de seguida, navegue até **Telefone** no separador Definições. Seleccione **Gestor de memória**.

Memória comum do telefone - Ver a memória disponível no seu KM900 para Fotografias, Sons, Vídeo, Flash, MMS, E-mail, aplicações Java e outros.

Memória multimédia do telefone - Ver a memória para conteúdo multimédia, como streaming de ficheiros, filmes, músicas.

Memória reservada do telefone - Ver a memória disponível no seu telefone para SMS, Contactos, Calendário, lista de Tarefas, Notas, Alarme, histórico de chamadas, Favoritos e diversos itens.

Memória cartão SIM - Ver a memória disponível no seu cartão SIM.

Memória externa - Ver a memória disponível no seu cartão de memória externo (que poderá ter que adquirir em separado).

Utilizar o modo de avião

Ligue o modo de voo seleccionando e, em seguida, **Definições**. Toque **Perfis** e seleccione **Modo de voo**.

O modo de voo não lhe permite fazer chamadas, ligar à Internet, enviar mensagens ou utilizar o Bluetooth.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar e receber os seus ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios, e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar um auricular Bluetooth para fazer e receber chamadas.

Para enviar um ficheiro:

1. Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.

2 Toque em ☰ e seleccione **Enviar**.
Seleccione **Bluetooth**.

3 Se já fez o emparelhamento do dispositivo Bluetooth, o seu KM900 não irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth. Caso contrário, o seu KM900 irá procurar outros dispositivos Bluetooth activados e dentro de alcance.

4 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro, e toque **OK**.

5 O seu ficheiro será enviado.

SUGESTÃO! Fique atento à barra de progresso para ter a certeza de que o ficheiro é enviado.

Para receber um ficheiro:

1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **Ligado**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** abaixo para mais informações.

2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque em **Sim** para receber o ficheiro.

3 Poderá ver onde foi gravado o seu ficheiro e pode optar por **Ver** o ficheiro ou **Utilizar como padrão de fundo**. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente, em Os meus ficheiros.

Alterar as suas definições Bluetooth

1 No ecrã inicial, seleccione e, de seguida, navegue até **Bluetooth** no separador Definições.

2 Toque .

Fazer as suas alterações a:

Informação do meu dispositivo - Introduzir um nome para o seu KM900.

Visib meu disp - Seleccionar entre **Visível** ou **Oculto** ou **Visível durante 1 min.**.

Modo SIM ligado - Activar o modo SIM remoto.

iSinc ligada - Seleccionar activar a iSync.

Perfis suportados - Seleccionar de que forma pretende utilizar o Bluetooth, relativamente aos diferentes serviços.

Eliminar - Seleccionar eliminar o perfil seleccionado.

Emparelhar com outro equipamento Bluetooth

Emparelhando o seu KM900 e outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto significa que o seu emparelhamento é mais seguro.

1 Verifique se o seu Bluetooth está **Ligado**.
Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.

2 Toque em **Procurar**.

3 O seu KM900 procurará dispositivos Bluetooth. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Actualizar** no ecrã.

4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza um código; em seguida, toque em **OK**.

5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.

6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth

1 Verifique se o seu Bluetooth está **Ligado**.

2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para colocar o seu auricular em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.

3 O auricular será automaticamente passado para o perfil Auriculares.

4 Toque em **Perguntar sempre** ou **Permitir sem perguntar**.

SUGESTÃO! Consulte a página 38 para mais informações acerca do **Modo de atend. c/BT** para poder controlar a forma de atendimento de chamadas sempre que o seu auricular Bluetooth estiver ligado.

Wi-Fi

O Gestor sem fios permite-lhe gerir ligações Wi-Fi à Internet no seu equipamento. Permite ao telefone ligar a redes sem fios locais, ou aceder à Internet sem fios. O Wi- Fi é mais rápido e tem um maior alcance do que a tecnologia sem fios Bluetooth.

NOTA: O KM900 suporta encriptação WEP, WPA-PSK/2 e não EAP, WPS. Se o seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou o seu administrador de rede definir a encriptação de segurança de rede, deverá introduzir o código na janela pop-up. Se a encriptação não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.

1. Como configurar o Wi-Fi

1 Wi-Fi ligado

2 Procurar PA (Ponto de acesso)

– Procura o PA disponível para ligação.

3 Ligar PA

– Liga o PA pretendido na lista de procura de PA.

– Se o tipo de segurança do PA for WEP ou WPA-PSK/2, introduza a chave de segurança.

2. Suporte do perfil de rede Wi-Fi

1 Suporte de perfil Wi-Fi (como ligar a PA frequentemente utilizados ou PA ocultos)

1) Se o PA não for apresentado na lista de procura, é possível ligá-lo guardando-o como um perfil.

2) Ao guardar o PA frequentemente utilizado

como um perfil, é mais fácil introduzir a chave de segurança quando ligar ao PA que tem o tipo de segurança.

3) Se o PA não suportar o DHCP, é possível ligar ao PA utilizando o IP estático.

2 Descrição de cada campo no perfil Wi-Fi.

1) Nome de rede: SSID (ID)

2) Tipo de segurança: suporta WEP, WPA-PSK/2.

3) Chave de segurança: guarda a chave de segurança.

4) Definição de IP/DNS: permite definir para Automático ou estático, dependendo de o PA suportar DHCP.
Para Estático, introduza o valor do campo do Endereço IP e do Servidor DNS para utilizar com o endereço estático quando estabelecer a ligação.

3 Como guardar o perfil Wi-Fi

1) Seleccione Redes guardadas no menu Opções e, de seguida, seleccione Nova rede e introduza os valores em cada campo.

2) É possível seleccionar e guardar a lista de procura de PA seleccionando Wi-Fi ligado e depois Actualizar (A procurar PA).

3) Depois de ligar a um PA com este tipo de segurança, o perfil será guardado automaticamente.

Actualização de software

Actualização de software

Programa de actualização de software do telemóvel LG

Para mais informações acerca de como instalar e utilizar este programa, visite http://update.lgmobile.com.

Esta função permite-lhe actualizar o seu software para a versão mais recente, de forma rápida e conveniente, através da Internet, sem necessidade de visitar o nosso centro de assistência.

Como o programa de actualização do software do telemóvel requer toda a sua atenção ao longo do processo de actualização, certifique-se de que executa todas as instruções e avisos que aparecem em cada passo antes de seguir para o passo seguinte. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel. Uma vez que o fabricante não se responsabiliza por qualquer perda de dados durante o processo de actualização, recomendamos que faça previamente uma cópia de segurança de quaisquer informações importantes, para salvaguarda das mesmas.

Acessórios

Existem vários acessórios disponíveis para o seu telemóvel, que podem ser vendidos em separado. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais. Consulte o representante local para saber a disponibilidade. (**Os itens descritos a seguir podem ser opcionais**.)

Carregador

Bateria

Auscultadores estéreo

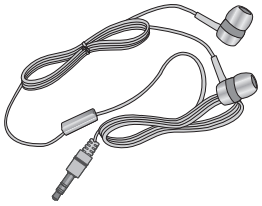

Cabo de dados e CD

Ligue e sincronize o seu KM900 com o PC.

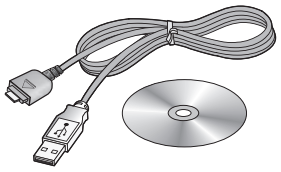

Manual do Utilizador

Mais informações acerca do seu KM900.

NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Serviço de rede

O telefone sem fios descrito neste guia está aprovado para utilização em redes E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 e WCDMA.

A uma série de funções incluídas neste manual designa-se Serviços de Rede. Trata-se de serviços especiais aos quais pode aceder através do seu fornecedor de serviços sem fios. Antes de poder usufruir de qualquer um destes Serviços de Rede, deverá subscrever os mesmos através do seu fornecedor de serviços e obter instruções relativamente à sua utilização pelo seu fornecedor de serviços.

Registo VOD Divx

Gerar um código de registo VOD DivX.

Consulte <http://vod.divx.com/> para fazer o seu registo e obter assistência técnica.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto: KM900

Sistema: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 / WCDMA

Temperatura ambiente

Máx. : +55°C (em espera), +45°C (a carregar)

Mín : -10°C

Declaração de conformidade

LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nome do Modelo

KM900

Nome da Marca

LG

CE 0168

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Declaração

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Identificação da Entidade: 0168

Declaration

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Nome	Data de emissão
Seung Hyoun, Ji / Director	8, January, 2009

Assinatura do representante

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu operador, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Soluções possíveis
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede	Sinal fraco Sem acesso à área de rede GSM	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Verifique o mapa de cobertura do fornecedor de serviços.
Códigos não correspondem	Para alterar um código de segurança deve confirmar o novo código, introduzindo-o novamente.	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir função	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Novo cartão SIM inserido Limite de carregamento alcançado	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.

Mensagem	Causas possíveis	Soluções possíveis
Não é possível ligar o telefone	A tecla On/Off não foi premida o tempo suficiente	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos.
	Bateria descarregada	Carregue a bateria.
	Contactos da bateria sujos	Limpe os contactos.
Erro de carregamento	Bateria totalmente descarregada	Carregue a bateria.
	Temperatura fora de alcance	Certifique-se de que a temperatura ambiente é a correcta, aguarde um momento, e depois carregue novamente.
	Problema de contactos	Verifique a alimentação e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem ligação à corrente	Ligue a uma tomada diferente ou verifique a voltagem.
	Carregador com problemas	Se o carregador não aquecer, substitua-o.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
	Bateria com problemas	Substitua a bateria.
O telefone perde a rede	Sinal demasiado fraco	A religação a outro fornecedor de serviços é automática.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.