LG
Life's Good

TURKEY

KULLANIM KILAVUZU

DONDURUCULU-BUZDOLABI

Buzdolabınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki kullanım talimatlarını ve güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın

G*-*602G*
G*-*702G***

P/No. : MFL67239930

www.lg.com

İÇİNDEKİLER

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ 3

MONTAJ 11

İÇ PARÇALAR 12

İŞLEMLER 13

Başlatma
Sıcaklığı Ayarlamadan Önce
Kapak Alarmı
Kendi Kendini Test Etme
Buzdolabi bölmesi kontrolleri
Hızlı Dondurma
Çocuk Kilidi
Hygiene Fresh
Dondurucu bölmesi kontrolleri
Buzluk
Buz Çözme
Koku Giderici (İsteğe Bağlı)
Sebzelik Gözü
İçecek kutusu
Su pınarı

YİYECEK SAKLAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER .. 20

TEMİZLEME 21

GENEL BİLGİLER 23

LAMBAYI DEĞİŞTİRME 23

⚠ UYARI 24

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 25

TOPRAK (TOPRAKLAMA) KURULUMU (İsteğe bağlı) 26

ÖZELLİKLER 27

YETKILI SERVISLER 28

FAYDALI BILGILER 31

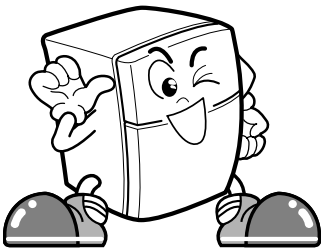

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

⚠ UYARI

- ⚠ Cihazın muhafazasında veya dahili yapıda havalandırma ağızlarını engelsiz bir şekilde muhafaza edin.
- ⚠ Mekanik cihazları veya üretici tarafından tavsiye edilenler dışında buz çözme işlemini hızlandırmak için diğer cihazları kullanmayın.
- ⚠ Soğutucu gazı devresine hasar vermeyin.
- ⚠ Üretici tarafından tavsiye edilenler dışında cihazın gıda saklama bölmelerinin içinde elektrikli cihazlar kullanmayın.
- ⚠ Cihazda kullanılan soğutucu gazı ve yalıtım üfleme gazı özel imha işlemi gerektirir. Atılma esnasında lütfen servis elemanı veya benzer bir kalifiye kişiye danışın.



Bu cihaz çevreye son derece uyumlu fakat aynı zamanda yanıcı olan az miktarda izobütan soğutucu gaz (R600a) içerir. Cihazı taşırken veya kurarken soğutucu devrenin hiçbir bölümünün hasar görmemesi için gerekli dikkat gösterilmelidir.

Borulardan fışkıran soğutucu gaz tutuşabilir veya yaralanmaya yol açabilir. Bir sızıntı saptanırsa çıplak ateşle veya potansiyel tutuşma kaynağı olabilecek şeylerle cihaza yaklaşmaktan kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.

Soğutma devresinde bir sızıntı olursa, bir yanıcı gaz hava karışımı oluşmasından kaçınmak için cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutucu gaz miktarına göre saptanmalıdır. Cihaz içinde kullanılan her 8 gr R600a gazı için 1 m^2 alan olması gerekir. Cihazınızda bulunan soğutucu gaz miktarı cihaz içindeki tanıtıcı levha üzerinde yazılıdır. Herhangi bir hasar belirtisi olan bir cihazı asla çalıştırmayın.

Herhangi bir hasar durumundan şüpheleniyorsanız ürünü satın aldığınız bayiye danışın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu kılavuzda çok sayıda önemli güvenlik mesajları yer almaktadır. Tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve daima bunlara uyun.

⚠ Bu, güvenlik uyarısı sembolüdür. Ölüme, yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olabilecek güvenlik mesajlarıyla ilgili olarak uyarır. Tüm güvenlik mesajlarının önünde güvenlik uyarısı sembolü ve tehlike uyarısı yapan UYARI ya da İKAZ sözcüğü yer alır. Bu sözcüklerin anlamları:

⚠ UYARI Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.

⚠ İKAZ Kaçınılmaması durumunda yalnızca küçük veya orta derecede yaralanmaya ya da ürünün zarar görmesine yol açabilecek olası tehlikeli bir durumu belirtir.

Tüm güvenlik mesajları tehlikeyi tanımlar, yaralanma riskinin nasıl azaltılacağını ve talimatlara uyulmaması durumunda olabilecekleri açıklar.

⚠ UYARI

Ürününüzün kullanımı sırasında oluşabilecek yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için aşağıda örnekleri yer alan temel güvenlik önlemlerinin izlenmesi gerekir. Bu cihazı kullanmadan önce talimatların tümünü okuyun.

1. Güç bağlanırken

Birden fazla güç kaynağı kullanmayınız.

- Tek bir prize birden çok aygıtın bağlanması yangına yol açabilir.
- Elektrik kaçağı şalteri yiyecekleri bozabilir ve dispenserde sızıntı olabilir.

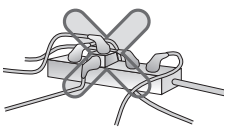

Güç fişinin yukarı bakmasına veya buzdolabının arkasında sıkışmasına izin vermeyin.

Fişin işine su girebilir veya fiş zarar görebilir, bu da yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

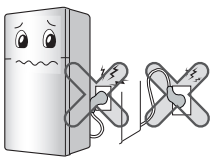

Kurulumun tamamlanmasından sonra buzdolabını geri iterken güç kablosunun sıkışmaması veya ezilmemesi için gerekli önlemleri alın.

Yangına veya elektrik şokuna neden olabilir.

Güç kablosunun zarar görecek şekilde bükülmesine veya ağır bir nesneyle ezilmesine izin vermeyin.

Aksi takdirde güç kablosu zarar görerek yangın ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

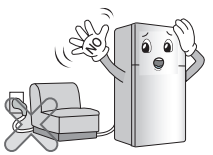

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. Güç bağlanırken

Güç fişinin uzunluğunu artırmayın veya değiştirmeyin.

Aksi takdirde güç kablosunun veya başka bir öğenin zarar görmesi nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın oluşabilir.

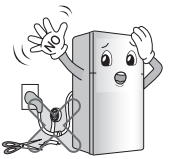

Buzdolabının iç lambasını temizlerken, tutarken veya değiştirirken güç fişini çıkarın.

- Aksi takdirde bu durum, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabının iç lambasını değiştirirken, soketin içindeki elektrik kıvılcımını önleyen lastik halkanın çıkarılmadığından emin olun.

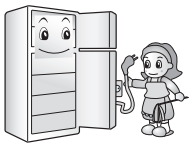

Güç fişini kablodan değil ucundaki fişten tutarak çekin.

Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kısa devre dolayısıyla yangına yol açılabilir.



Güç fişindeki su ve tozu giderin; pimlerinin uçları sıkıca bağlanmış şekilde fişi yerleştirin.

Toz, su veya gevşek bağlantı, yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.



Kabloyu çekmeyin veya ıslak ellerle güç fişine dokunmayın.

Aksi takdirde bu durum, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.

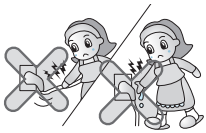

Fişi yeniden takmadan önce en az 5 dakika bekleyin.

Aksi takdirde dondurucu çalışmayabilir.



Topraklama yapıldığından emin olun.

Yanlış topraklama arızaya ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

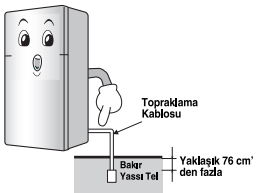

Güç kablosu veya güç fişi zarar gördüğünde ya da prizin delikleri gevşediğinde bunları kullanmayın.

Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kısa devre dolayısıyla yangına yol açılabilir.

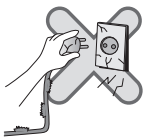

Buzdolabımızın prizi için topraklanmış, doğru voltaja sahip ve sadece bu fişin takıldığı bir priz kullandığınızdan emin olun.

Uzatma kordonu kullanıldığında, uzatma kordonunun da topraklamalı olduğundan emin olun.

Yangına neden olabilir.

Emniyet için topraklama yapılmasını temin edin.

Gaz borusu, plastik su borusu veya telefon hattını topraklamayın.

Müşterinin evindeki güç çıkışında topraklama yoksa, Kompresör tabanında ayrı topraklama yapın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

2. Buzdolabını kullanırken

Ağır nesneleri veya tehlikeli maddeleri (sıvı dolu bir kap) buzdolabının üstüne koymayın.

Buzdolabının kapağı açılıp kapanırken bunlar düşerek yaralanmaya, yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.



Kapıya, kapının raflarına veya soğuk odaya tutturmayın.

Aksi takdirde buzdolabı devrilebilir veya elleriniz zarar görebilir. Özellikle çocukların yukarıda sözü edilenleri yapmasına izin vermeyin.



Çocukların ürünün içerisine girmelerini engelleyin.

Çocuğun buzdolabı içine girmesi, hayati tehlike taşır.

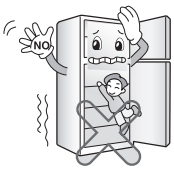

Çiçek vazosu, bardak, kozmetik malzemeleri, ilaç veya su dolu kapları buzdolabının üzerine koymayın.

Aksi takdirde bunlar düşerek yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.



Buzdolabının kapağını çok hızlı şekilde açmak veya kapamak buzdolabı sepeti içerisinde bulunan gıda maddelerinin düşmesine ve ayak yaralanmalarına yol açabilir. Bu sebeple gerekli önlemleri alın.

Ether, benzin, alkol, ilaç, LP gazı, sprey veya kozmetik malzemeleri gibi yanıcı maddeleri buzdolabının yakınında kullanmayın ya da içinde saklamayın.

Aksi takdirde patlama veya yangın oluşabilir.

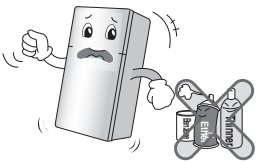

Buzdolabını ıslak olan ya da su veya yağmur damlayan yerlere yerleştirmeyin.

Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik kaçağına yol açabilir.



İlaçları veya bilimsel malzemeleri buzdolabında saklamayın.

Sıkı sıcaklık kontrolüne ihtiyaç duyan malzemeler buzdolabında saklandığında bozulabilir veya herhangi bir riske yol açabilecek beklenmeyen tepkiler verebilir.

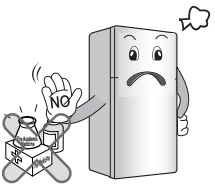

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

2. Buzdolabını kullanırken

Buzdolabının içini saç kurutma makinesi ile kurutmayın, buzdolabı içindeki kokuyu gidermek amacı ile buzdolabı içine yanan mum sokmayın.

Aksi takdirde patlama veya yangın oluşabilir.

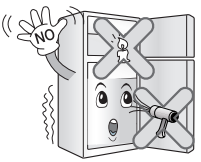

Buzdolabınızı olası gaz kaçağına karşı alev kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

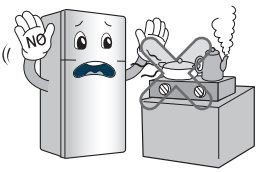

Buzdolabının yakınında yanıcı sprey kullanmayın.

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

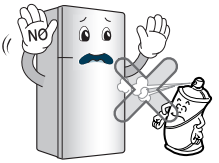

İçi su dolmuş buzdolabını kontrol etmeden kullanmayın.

Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

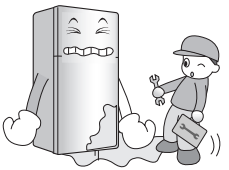

Yıldırım ve şimşek düşmesi veya uzun süre buzdolabınızı kullanmayacağınız zamanlarda elektrik fişini prizden çekin.

Elektrik şokuna veya yangına neden olabilir.



Bu cihaz, fiziksel, duyusal ve zihinsel algıları düşük olan (çocuklar dahil) veya kullanım için gerekli yetkinliğe veya bilgiye sahip olmayan kişilerin kullanımına uygun olmayıp, güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim altında veya eğitim verilerek kullanılabilir.

Çocukların gözetim altında tutulmalı ve cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

Gaz sızıntısı olduğunda buzdolabına veya prize dokunmayın ve derhal odayı havalandırın.

- Kıvılcımlı patlama yangına veya yanığa yol açabilir.
- Bu buzdolabı çevre dostu bir soğutucu olarak doğal gaz (izobütan R600a) kullandığı için az miktarda gaz (80~90 gr) bile kolayca tutuşabilir. Teslimat, montaj sırasında veya buzdolabı kullanılırken büyük ölçüde hasardan dolayı gaz kaçağı olduğunda herhangi bir kıvılcım yangına ya da yanıklara yol açabilir.

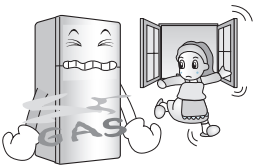

Buzdolabının iç veya dış kısmına su püskürtmeyin ve buzdolabını benzin ya da tinerle temizlemeyin.

Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

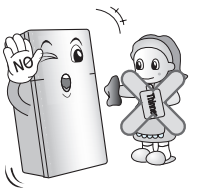

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

2. Buzdolabını kullanırken

Nitelikli bir mühendis dışında herhangi birinin buzdolabını sökmesine, onarmasına veya üzerinde değişiklik yapmasına izin vermeyin.

Aksi takdirde bu yaralanmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

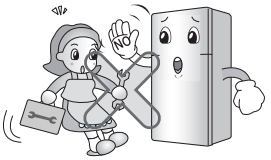

Buzdolabından gelen herhangi bir tuhaf koku veya duman hissedildiğinde derhal güç kablosunu çıkarın ve servis merkeziyle irtibat kurun.

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

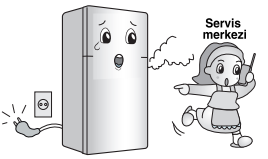

Buzdolabinizi atarken, buzolabı kapağı içerisinde yer alan paketleme malzemelerini çıkarın veya kapıları çıkarın ancak rafları çocukların buzdolabına girmelerini önlemek amacı ile yerlerinde bırakın.

Aksi takdirde bu bir çocuğun içeride mahsur kalmasına neden olabilir.

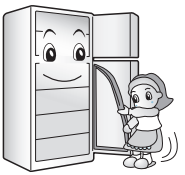

Buzdolabını ev ihtiyaçları dışında bir amaçla (örn. ilaç saklama, malzeme test etme veya gemide kullanma, vb.) kullanmayın.

Aksi takdirde bu yangın, elektrik çarpması, saklanan malzemenin bozulması, kimyasal reaksiyon gibi beklenmeyen bir risk oluşturabilir.

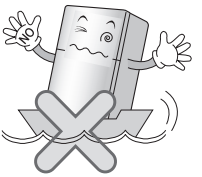

Buzdolabını sert ve düz bir zemine yerleştirin.

Buzdolabının dengesiz bir yere yerleştirilmesi durumunda, kapak açılıp kapatılırken buzdolabı devrilerek ölüme neden olabilir.

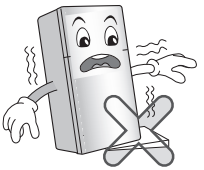

Eski buzdolabınızı ne yapmalı.

Buzdolabınız dönüşebilir malzemelerden mamul sıvıları (soğutucu gazı, yağ) içerir. Tüm bu malzemeler özel bir geri dönüşüm işlemi için yeniden kullanılabilecekleri bir geri dönüşüm atık merkezine gönderilmelidir. Yerel yetkililerle temasa geçin.



Soğuk hava çıkışına, kapağa, buzdolabının altına, arka taraftaki ısı geçirmez ızgaraya (boşaltma deliği) ellerinizi veya metal bir çubuğu sokmayın.

Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.

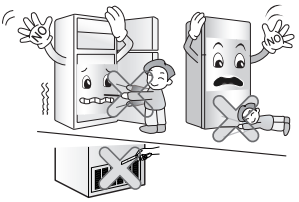

Kabı kapıdan çıkarmadan önce içini tamamen boşaltın.

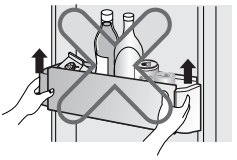

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

2. Buzdolabını kullanırken

Arkadaki kapağı çıkarmayın.

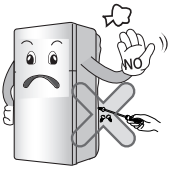

Gücü bağlamadan önce tüm aksamları doğru yerlerine yerleştirin.

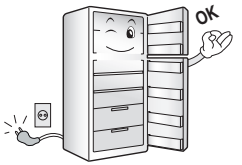

Bir Adaptör kullanmayın.



Yangın riski taşıdıkları ve ürüne hasar verebilecekleri için yanan mumları veya tütsüleri asla buzluk üzerinde bırakmayın.

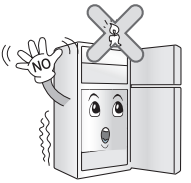

⚠ İKAZ

Bu talimata uyulmaması, yaralanmaya ya da evin veya mobilyaların zarar görmesine neden olabilir. Lütfen her zaman dikkatli olun.

Buzluktaki yiyecek veya kaplara ıslak elle dokunmayın.

Bu soğuk ısırması durumuna neden olabilir.



Gıda maddelerini buzdolabı içerisine dağınık olarak yerleştirmeyin.

Gıda maddeleri buzdolabının kapağının açılması ile birlikte düşerek yaralanmalara neden olabilir.

Dondurucuya şişe koymayın.

İçindekiler donarak şişenin kırılmasına; bu durum da yaralanmalara yol açabilir.



Buzdolabının altına elinizi sokmayın.

Alttaki demir plaka yaralanmaya yol açabilir



Buzdolabını ön kısmının altında ve arka kısmının üstünde yer alan tutma çubuğundan tutarak taşıyın.

Aksi takdirde elinizden kayarak yaralanmanıza yol açabilir.
Ürün ağır olduğundan dolayı tek kişinin taşıması yaralanmalara veya kazalara neden olabilir.

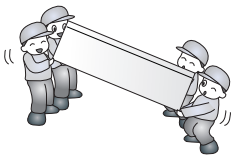

Buzdolabı kapısının veya Ev Bar'ın kapağının açılması veya kapanması esnasında çevrede bulunanlara zarar verebilir, lütfen dikkatli olun.

Kapağın açılması veya kapanması, el ya da ayakların kapak aralığına sıkışmasına yol açabileceği gibi kapağın köşesi de çocukların yararlanmasına neden olabilir.

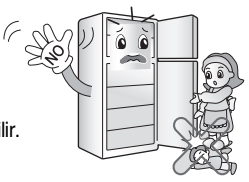

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Canlı bir hayvanı buzdolabına koymayın.
Bu bir hayvanın ölümüne neden olabilir.

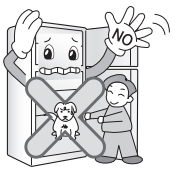

Gazlı (karbonatlı) su kullanmayın.
Gaz basıncı sızıntıya neden olabilir.

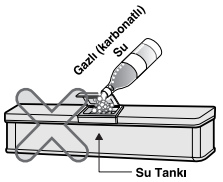

Taşlama tamponu, fırça, demir veya paslanmaz çelik temizlemeye yarayan özel ürünler, alkol, kerosen, benzin, balmumu gibi sabun ürünleri veya solvent, veya klor, deterjan gibi güçlü kimyasallar, veya sirkeyi matlık amacına yönelik olarak kullanmayın. Bu ürünler koruyucu lakeye zarar verebilir ve buzdolabı yüzeyinde çizik riski yaratabilir.

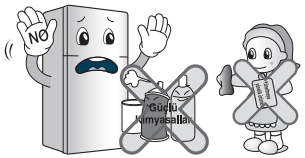

Buzmatiki kullanmadan önce su deposunu talimata uygun şekilde temizleyin. İlk çıkan buz küplerini atın. Bunun nedeni temizlemeden önce bulunan suyla temas etmiş parçalar olması ihtimalidir.

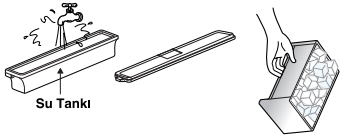

Plastik parçalara yağ temasını engelleyin. Yağlar bu parçalara zarar verebilir.

Güç kablosu hasar görünce, bir kaza tehlikesini gidermek için bir teknisyenin kabloyu değiştirmesini sağlayın.

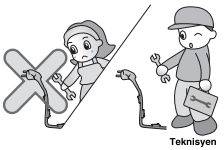

Hiçbir durumda kapı, kapak bağlantı parçalarına yağ uygulamayın. Çünkü yağ plastik kısımlara zarar verebilir.

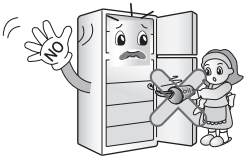

Kapılara yaslanmayın. Menteşeler gevşeyebilir. Kendileri, sızdırma soğutucuya zarar verebilir ve performansı tehlikeye atabilir.

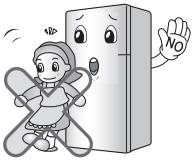

Yalnız su kullanın. Başka bir sıvı kullanılırsa sistemin çalışması bozulabilir. Su dışında başka bir sıvı kullanılması nedeniyle bir problem yaşanırsa bundan imalatçı sorumlu değildir.

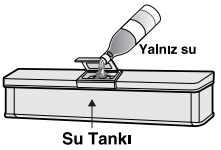

⚠ UYARI

Alt rafları yıkamak için bulaşık makinesi kullanmayın; yüksek sıcaklık sepetlere zarar vererek kullanılmaz hale getirebilir.

BU BUZDOLABI, BÜYÜK BİR ÖZENLE ÜRETİLMİŞ OLUP EN SON TEKNOLOJİYİ KULLANMAKTADIR.

BU ÜRÜNÜN PERFORMANS VE GÜVENİLİRLİĞİNDEN TAMAMEN MEMNUN KALACAĞINIZA EMİNİZ.

BUZDOLABINIZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KİTAPÇIĞI DİKKATLE OKUYUN.

BU KİTAPÇIKTA MONTAJ, ÇALIŞTIRMA VE BAKIMA YÖNELİK TALİMATLARIN YANI SIRA BAZI YARARLI İPUÇLARI DA YER ALMAKTADIR.

MONTAJ

1. İyi bir konum belirleyin.
Buzdolabınızı, kullanımı kolay olacak bir yere yerleştirin.

2. Isı kaynakları, direk güneş ışığı veya nemden uzak yerlere yerleştirin.

3. Buzdolabı etrafında düzgün bir hava döngüsü sağlamak için, lütfen her iki yandan ve tepeden yeterli boşluk bırakın ve arkasındaki duvardan en az 5 cm (2 inç) uzaklıkta olmasına dikkat edin.

4. Bu cihazı 5 °C altında sıcaklığa sahip bir yere yerleştirmeyin. Bu, buzdolabının ayarının bozulmasına neden olabilir.

5. Sarsıntıları engellemek için cihazı dengeleyin. Gerekirse zeminin engebesini telafi etmek için dengeleme vidalarını ayarlayın.
Kapağın rahatça kapanabilmesi için ön kısmın arkaya göre hafiften daha yüksekte olması gerekir.
Bölme hafifçe eğilerek dengeleme vidaları kolaylıkla döndürülebilir.
Üniteyi yükseltmek için dengeleme vidalarını saat yönünde ( ), alçaltmak için ise saatin yönünün aksine ( ) döndürün.

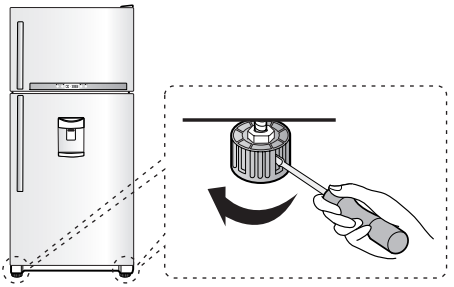

SONRAKİ ADIMLAR

1. Buzdolabınızı iyice temizleyin ve sevkıyat sırasında biriken tozları silin.

2. Buz gözü, vb. gibi aksesuarları uygun yerlere takın. Bunlar sevkıyat sırasında olası hasarı önlemek için birlikte paketlenmiştir.

3. Tutma çubuğunu talimat kartına uygun şekilde takın.

4. Güç kablosunu (veya fişi) prize takın. Başka cihazların bağlı olduğu prizleri kullanmayın.

5. Yiyecekleri yerleştirmeden önce buzdolabını 2 - 3 saat açık bırakın.
Uygun soğutmayı sağlamak için dondurucu bölmesinde soğuk hava akımını kontrol edin.
Tüm bunların ardından buzdolabınız kullanıma hazır durumdadır.

İÇ PARÇALAR

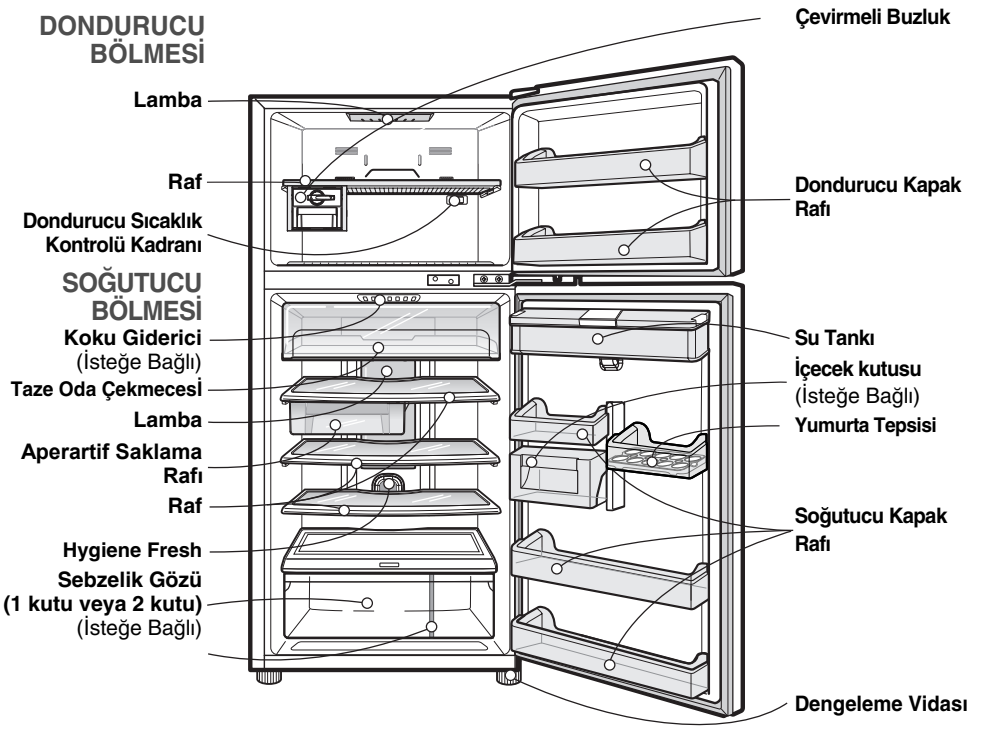

NOT

- Bu kılavuz birçok farklı modeli kapsar. Satın aldığınız buzdolabında yukarıda gösterilen özelliklerin bazıları veya tamamı bulunabilir.
- Askılar, çekmeceler ve raflar gibi üretici tarafından sağlanan iç parçalarının konumunu muhafaza etmek enerji tasarrufunun en verimli yoludur.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİ

- Kapıyı uzun süre açık tutmayın, en kısa sürede kapayın.
- İçine çok fazla yiyecek konulması önerilmez. Soğuk havanın serbestçe dolaşması için yeterli alan olmalıdır.
- Buzdolabının sıcaklığını gerekenden daha düşük tutmayın. Sıcaklık sensörü yakınına yiyecek koymayın.
- Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce soğumasını bekleyin. Sıcak yiyeceklerin buzdolabına-dondurucuya konulması diğer yiyeceklerin bozulmasına neden olabilir ve daha yüksek elektrik faturaları getirir.
- Hava menfezlerini yiyecek ile engellemeyin. Soğuk havanın doğru şekilde dolaşımı buzdolabı-dondurucu sıcaklığını eşit tutar.
- Kapıyı çok sık açmayın. Kapının açılması ılık havanın buzdolabına-dondurucuya girmesini ve sıcaklığın yükselmesini sağlar.

İŞLEMLER

BAŞLATMA

Buzdolabınız ilk monte edildiğinde, içine taze veya donmuş yiyecekleri yerleştirmeden önce normal çalışma sıcaklığında 2-3 saat dengelenmesini bekleyin.

Çalışma işlemi yarıda kesilirse, tekrar başlatmadan önce 5 dakika bekleyin.

SICAKLIĞI AYARLAMADAN ÖNCE

- Oda sıcaklığına bakılmaksızın, buzdolabının sıcaklığı sabit tutulur.
  Ayarlandıktan sonra, sıcaklık ayarlarının (soğutucu ve dondurucu bölmelerinin kontrolleri) çok gerekmediği sürece değiştirilmemesi önerilir.
- Bu buzdolabının soğutucu bölmesi için bir sıcaklık kontrolü düğmesi ve dondurucu bölmesi için bir sıcaklık kontrolü kadranı vardır.
- Buzdolabı bölmesine ait sıcaklık kontrolü düğmesinin varsayılan ayarı ‘3°C’dir.
- Dondurucu bölmesine ait sıcaklık kontrolü kadranının varsayılan ayarı ‘3’dir.
- Bu buzdolabının soğutucu bölmesinde bir sıcaklık sensörü vardır. Bu sensör gerektiğinde kompresörü otomatik olarak başlatıp durdurur.

KAPAK ALARMI

Soğutucu veya dondurucu kapağı 1 dakika süreyle açık kaldığında üç defa alarm çalar.
Kapak açık kalmaya devam ederse alarm 30 saniyede bir tekrarlanır.

KENDİ KENDİNİ TEST ETME

- Buzdolabınızın dahili teşhis özelliği vardır. Belirli bir noktasında arıza oluşursa, onarım teknisyenine yardımcı olmak için bir hata kodu görüntüler. Hata kodu görüntülenirken diğer kontrol ve ekran işlevleri çalışmaz.
- Hata kodu görüntülenirse, bir servis merkeziyle irtibat kurun. Güç kablosunu prizden çıkarmayın.

BUZDOLABI BÖLMESİ KONTROLLERİ

❒ İçten Kumandalı Model için

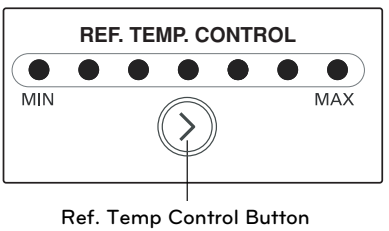

- Soğutucu bölmesı ıçın sıcaklık kontrol düğmesının varsayılan ayarı NORMAL'dır.
- Soğutucu bölmesının sıcaklığını değıstırmek ıçın soğutucu sıcaklık kontrol düğmesıne basınız.
- Düğmeye basıldığı zaman LED ısığı yanacaktır.
- Sıcaklık ayarı MIN ve MAX arasında toplam 7 kademelıdır. (MIN=En yüksek sıcaklık, Max= En düsük sıcaklık)

İŞLEMLER

❒ Dıştan Kumandalı Model için

Tip a



Tip b

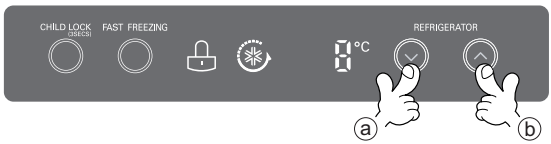

- Soğutucu sıcaklığını kontrol etmek için 'REFRIGERATOR' (SOĞUTUCU) düğmesine basın.
- Düğmeye her basıldığında LED ışığı yanar.
- Hijyen motorunu çalıştırmak için 'HYGIENE FRESH' tuşuna basın.
- LED ışığında gösterilen sayı, soğutucu bölmesinin sıcaklığını gösterir.
- '0°C' ile '6°C' arasında istediğiniz yedi kademeden birini seçebilirsiniz.

Tip a : - ⓑ tuşuna basın, buzdolabı sıcaklığı 1°C azalacaktır.
- ⓐ tuşuna basın, Hygiene Fresh motor açılacak, power mode, off.
- ⓐ tuşuna 5 saniye basın, sonra hijyen filtresi değiştirme süresi SIFIRLANACAKTIR.
- Hijyen filtresi değiştirilmesi gerekiyorsa RESET simgesi yanacaktır, servis merkezine başvurun.

Tip b : - ⓐ tuşuna basın, buzdolabı sıcaklığı 1°C azalacaktır.
- ⓑ tuşuna basın, buzdolabı sıcaklığı 1°C artacaktır.

HIZLI DONDURMA



- FAST FREEZING (Hızlı Dondurma) özelliği buzdolabı ilk olarak çalıştırıldığında işlemeye başlar.
  Kompresör ve devridaim fanı buzdolabı sıcaklığını kısa sürede düşürmek için azami soğutma kapasitesinde çalışır. Kendiliğinden kapanır.
- Buzdolabına sıcak yiyecek konulursa, FAST FREEZING kumanda paneli üzerindeki tuşla devreye sokulabilir.
  FAST FREEZING doğru seviyeye erişildiğinde kapanacak veya FAST FREEZING tuşuna basılarak da manüel olarak kapanabilecektir.

ÇOCUK KİLİDİ

- ÇOCUK KİLİDİ

Çocuk kilidini etkinleştirmek için CHILD LOCK (ÇOCUK KİLİDİ) düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun.
Kilit etkinleştirildiğinde Lock LED (Kilit LED'i) açılır ve diğer düğme çalışmaz.
Kilidi açmak için, CHILD LOCK (ÇOCUK KİLİDİ) düğmesini tekrar 3 saniye basılı tutun.



İŞLEMLER

HYGIENE FRESH

⚠ İKAZ

Ürünü kurmadan veya kullanmadan önce, ürünü kesinlikle amacına uygun olarak kullanmak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu HYGIENE FRESH filtresi buzdolabının içindeki virüs veya bakterilerin giderilmesine yönelik anti-bakteriyel işleve ve kokuyu gidermek için deodorant işlevine de sahiptir. İşlev yetkili kurumlar tarafından (**Intertek**) test edilmiş ve onaylanmıştır.

* Filtrenin kullanım ömrü 1-2 yıl arasındadır. (Filtrenin kullanım ömrü müşterinin ortamına göre değişiklik gösterebilir.)

- **Mevcut filtrenin sökülmesi**

RESET lambası yanınca filtreyi değiştirin.



RESET için bildirim zamanı kullanımı esnasında **OFF moduna geçildiğinde**

- "RESET" lambası yanınca, HYGIENE FRESH filtresinin performansını muhafaza etmek için filtreyi değiştirin.
- Filtreyi değiştirmek içini off moduna geçmek amacıyla (HYGIENE FRESH (5SECS RESET)) tuşuna basın.
- Filtre kapağını tutun ve ayırmak için saat yönünün tersine döndürün. Filtre kapağı için sokulmuş olan HYGIENE FRESH filtresini dışarı çekin.

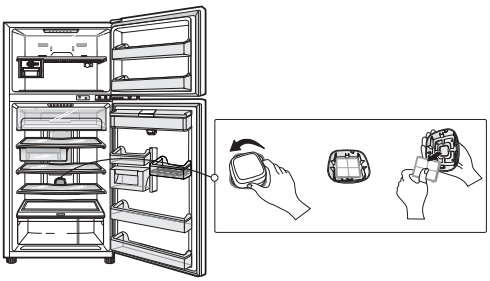

- **Yeni filtrenin takılması**

Yeni filtreyi takın.

- Ayrılan filtre kapağına yeni HYGIENE FRESH filtresini takın, bu şekilde filtrenin etrafındaki kaput görünür. (Filtre ters yönde takılırsa, monte olmayacaktır.)
- Filtreyi orijinal konumuna yerleştirin ve filtre kapağını kilitlemek için 30 derece saat yönünde çevirin.

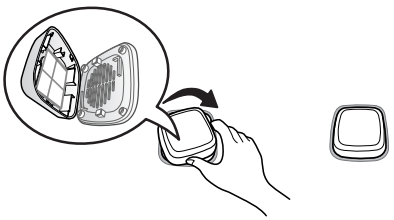

HYGIENE FRESH filtresini en yakın distribütör veya servis merkezinden satın alabilirsiniz.

İŞLEMLER

- **Değiştirme zamanlamasını ayarla (Başlatma)**

Kullanıcı filtreyi değiştirdikten sonra sonraki değiştirme zamanını ayarlayabilir.

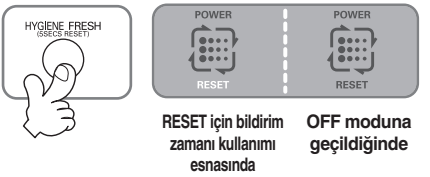

RESET için bildirim zamanı kullanımı esnasında

OFF moduna geçildiğinde

• Buzdolabının kapısını kapatın ve panel üzerindeki RESET lambasının kapandığını kontrol etmek için 5 saniye boyunca kapının ön tarafında bulunan gösterge panelindeki HYGIENE FRESH (SSECS RESET) tuşuna basın.

- **Kullanım moduna geçiş**

Kullanım moduna geçiş.

• HYGIENE FRESH filtresini kullanmak için, kapının ön tarafında bulunan gösterge panelinde HYGIENE FRESH (SSECS RESET) tuşuna basın ve AUTO veya POWER moduna geçirin.
(Tuşa bastığınızda, HYGIENE FRESH filtresi OFF ➞ AUTO ➞ POWER ➞ OFF döngüsünü izleyecektir.)

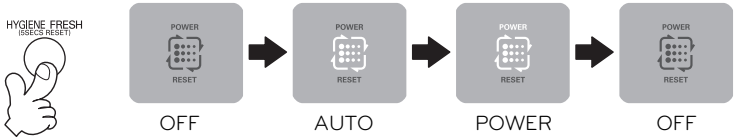

⚠ İKAZ

Kullanıcı AUTO veya POWER moduna geçerse, filtrenin etrafındaki LED de açılır. Filtrenin etrafındaki LED'in de açılıp açılmadığını kontrol etmek için kapıyı açın. Fanın içine parmağınızı veya yabancı maddeler sokmayın. Yaralanmaya veya arızaya neden olabilir.

⚠ İKAZ

• Arızaya neden olabileceği için HYGIENE FRESH filtresini su kullanarak yıkamayın.
• Zaman RESET'e getirildikten sonra kullanıcı sürekli olarak filtreyi kullanıyorsa, arıza meydana gelebilir.
• Bu filtre tüm bakteri ve virüs tiplerine karşı etkili olmayabilir.
• Bu filtre buzdolabındaki yiyecekler üzerinde olmayan bakterileri giderme konusunda etkilidir.

HYGIENE FRESH filtresini en yakın distribütör veya servis merkezinden satın alabilirsiniz.

İŞLEMLER

DONDURUCU BÖLMESİ KONTROLLERİ

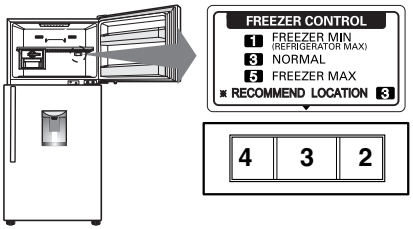

- Dondurucudaki sıcaklığı düşürmek için topuzu sağa çevirin ve yüksek bir rakama ayarlayın.
  Dondurucudaki sıcaklığı yükseltmek için topuzu sola çevirin ve yüksek bir rakama ayarlayın.
- 6 ~ 8 seviyesinde aşırı dondurma dondurucuda düşük bir sıcaklığı muhafaza eder. Ancak Buzdolabının soğutma hızı yavaşlayacaktır. 6 ~ 8 seviyelerini kullanınca, topuzu normal zamanda önerilen komuna geri getirin.
- Kadran 8, dondurucu bölmesinde şoklama yapmak içindir. Buzdolabı çalışmaya devam edebilir veya daha sıcak olabilir. Şoklama bittiğinde, kadranı normal e getirmeyi unutmayın.
- Dondurucu soğukluğu daha soğuk ayarlandığı zaman, buzdolabı sıcaklığı daha sıcak olabilir.
- Dondurucu Düğmesinin 8 ayarına getirilmesi 4 YILDIZ anlamına gelir. Dondurucu Düğmesinin NORMAL ayarına getirilmesi yeterli dondurma etkisini sağlar, bu nedenle Düğmeyi NORMAL ayarına getirmeniz önerilir.

BUZLUK

Döner Tip Buz Yapıcı

- Buz küpleri oluşturmak için buz tepsisini suyla doldurun ve yerine yerleştirin.
- Buz küplerini çıkarmak için tepsinin kolunu tutun ve hafifçe çekerek çevirin. Böylece buz küpleri buz küpü kutusuna düşer.

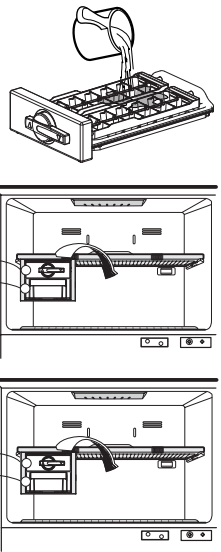

<Döner Tip Buz Yapıcı>

NOT Dondurucu kısmı içerisinde bulunan Buz Yapıcıyı yerinden çıkararak dondurucu içerisinde daha fazla alana sahip olabilirsiniz.

- **Döner Tip Buz Yapıcı:** 1 ve 2'yi çıkarın."

1. Buz Tepsisi
2. Buz Küpü Kutusu

⚠ UYARI
- Sudan başka bir şey kullanmayın.
- İşaret çizgisine kadar su doldurun.

BUZ ÇÖZME

- Buz çözme otomatik olarak gerçekleşir.
- Çözülen buz suları, buzdolabının arka tarafındaki buharlaştırma tepsisine akar ve otomatik olarak buharlaştırılır.

İŞLEMLER

KOKU GİDERİCİ (İSTEĞE BAĞLI)

- Taze yiyecek bölmesindeki kötü yiyecek kokusu size ve yiyeceğe zarar vermeden giderilir.

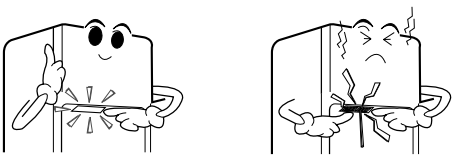

Kullanımı

- Taze yiyecek bölmesinde hava akımı sağlamak için soğutma hava girişinde Koku Giderici bulunduğundan, herhangi bir kullanım yöntemine gerek yoktur.
- Koku Giderici zarar görebileceğinden, soğutma hava girişine keskin uçlu bir nesne sokmayın.
- Güçlü kokulu yiyecekleri saklarken, koku diğer yiyeceklere geçebileceğinden, sert kokulu yiyeceği bir şeye sarın ya da kapaklı bir kabın içinde muhafaza edin.

Koku Gidericiyi Yeniden Kullanma

- Belirli bir süre kullanıldıktan sonra koku giderme gücü azalmışsa,Koku Giderici yeniden düzenlenip tekrar kullanılabilir.
- Soğutucu bölmesindeki tavandan Koku Gidericiyi ayırın, kurutma makinesi yardımıyla nemi veya kötü kokuyu giderin ve dağılan kötü kokuyu güneş ışığının altında ultraviyoleyle oksitlendirin.

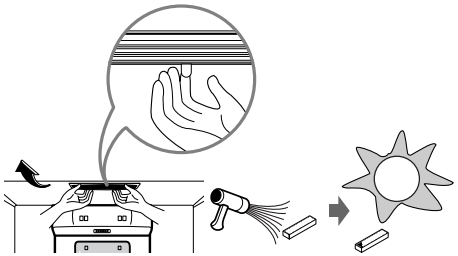

SEBZELİK GÖZÜ (İSTEĞE BAĞLI)

Sebzelik Ayırıcısı (İsteğe Bağlı)

- Ayırıcıyı resimde gösterildiği gibi sebzelik kutusunun arka kısmına yerleştirerek sabitleyin.

Kullanımı

- Sebze çekmecesi topuzun kontrolü vasıtasıyla kullanılabilir.
- Yiyecekleri yerleştirmeden önce düğmenin konumunu kontrol edin.
- Düğmeyi orta konumuna getirmeyin.

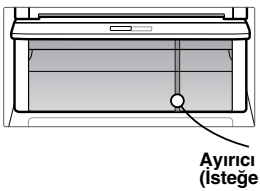

İÇECEK KUTUSU (İSTEĞE BAĞLI)

1. Açılması: Öndeki sapı tutun ve yavaşça yukarı doğru kaldırın. Sonra öne doğru çekerek şeffaf çekmeceyi aşağı doğru eğin.
2. Kapanması: Sonra şeffaf çekmeceyi bir “klik” sesi duyuncaya kadar orijinal konumuna getirin.



İŞLEMLER

SU PINARI

NOT

- Yerine yerleştirildikten sonra depoya su koyun. Temizlemeniz gerektiğinde veya kullanmadığınız zaman su deposunu çıkarın.
- Suyla doldurduktan sonra su deposu, yerine iyi oturtulmazsa su giriş deliğinden su sızabilir.

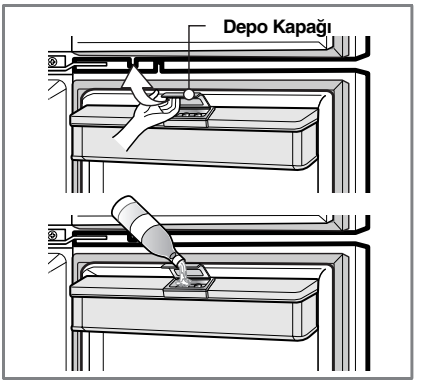

- **Su deposuna su konulması**

1. Depo kapağını açın ve su deposuna su koyun.

2. Kapağı kapatın.

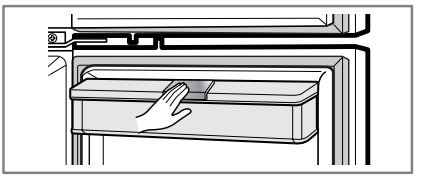

3. Su tankı, buzdolabı kapasitesini arttırmak için çıkarılabilir olarak tasarlanmıştır. Su deposunu çıkardıktan sonra daha fazla yer kazanmak istiyorsanız deliğini bir tıpayla kapatarak üst rafı kullanabilirsiniz. Tıpa yumurtalıktadır.

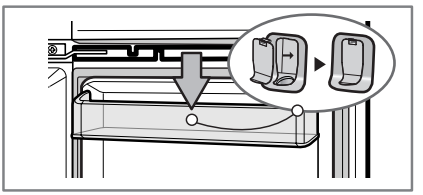

⚠ İKAZ

Su dışında başka bir şey kullanmayın.

Su deposuna koymadan önce sıcak suyun soğutulması gerekmektedir.

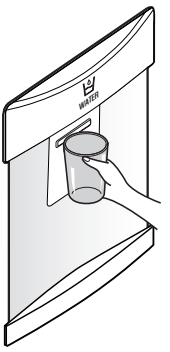

- **İçme**

1. Su pınarı mandalına bardakla bastırın.
2. Mandala bardakla basıldığında bardağınıza su akacaktır. Bardağınızı çektiğinizde su pınarı mandalı eski konumuna geri dönecek ve suyun akışı duracaktır.

YİYECEK SAKLAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

YİYECEKLERİ SAKLAMA

- Taze yiyecekleri buzdolabı bölmesinde depolayın. Yiyeceğin nasıl dondurulduğu ve çözüldüğü, tazeliğini ve lezzetini korumasında önemli bir nedendir.
- Muz, ananas ve kavun gibi düşük sıcaklıkta çabuk bozulan yiyecekleri buzdolabında saklamayın.
- Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce ılıklaştırın. Buzdolabına sıcak yiyeceklerin koyulması, diğer yiyeceklerin bozulmasına ve daha yüksek elektrik faturasına neden olabilir!
- Yiyecek depolarken, yiyeceği vinil ile sarın veya kapaklı kaplarda depolayın.
  Bu nemin buharlaşmasını önler ve yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini korumasını sağlar.
- Hava kanallarını yiyeceklerle kapatmayın. Hafif bir soğuk hava akımı buzdolabı sıcaklığının dengede kalmasını sağlar.
- Kapıyı sıkça açmayın. Kapıyı açmak sıcak havanın buzdolabına girmesine neden olur ve sıcaklığı yükseltir.

DONDURUCU BÖLMESİ

- Dondurucu bölmesinde şişe depolamayın – donunca kırılabilirler.
- Çözülmüş yiyecekleri tekrar dondurmayın. Bu, yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini kaybetmesine neden olur.
- Dondurma gibi donmuş yiyecekleri uzun süre depolarken, kapı rafı yerine dondurucu rafını kullanın.
- Dondurucuya Yerleştirme – Yeni yiyecekleri donması için aşağıdaki konumda yerleştirmeniz önerilir:
- Dondurucu bölümde arka kapağın önünde en az 15 mm'lik bir yiyecek yüklenmesi tavsiye edilir. Dondurucu bölmesinde iyi hava sirkülasyonu devam edecektir.

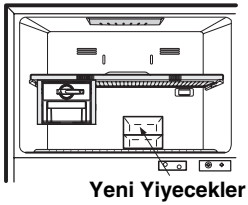

Yeni Yiyecekler

- (✻✻) işaretli Dondurucu Kapı Gözü, -12°C'lik sıcaklık sağlayarak, kısa süre saklayacağınız dondurulmuş yiyeceğiniz için uygundur (opsiyonel).

SOĞUTUCU BÖLMESİ

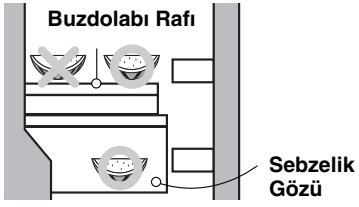

- Buzdolabının içinin arka kısmına nemli yiyecekler koymaktan kaçının, soğuk havaya temas edince donabilir. Bunu önlemek için yiyeceğin kapaklı bir kapta muhafaza edilmesi önerilir.
- Nemli yiyecekleri (özellikle sebze ve meyveleri) sebze bölmesinde saklamanız önerilir. Nemli yiyeceği buzdolabı rafında saklamanız gerekirse, buzdolabındaki soğuk hava akımından donmaması için yiyeceği buzdolabının arka duvarından uzağa yerleştirin.
- Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce temizleyin. Yan yana duran yiyeceklerin bozulmaya neden olmaması için sebzeleri, meyveleri ve paketlenmiş yiyecekleri yıkayın.
- Yumurtaları depolama rafında depolarken taze olduklarından emin olun ve daha uzun taze kalmaları için her zaman dik olarak durmalarını sağlayın.

TEMİZLEME

İstenmeyen kokuları önlemek için buzdolabınızı temiz tutun. Dökülen yiyecekler hemen temizlenmelidir çünkü temizlenmezlerse plastik yüzeyleri aşındırabilir ve bu yüzeylerde leke bırakabilirler.

Metal bulaşık tellerini, fırçaları, sert aşındırıcı temizleyicileri veya güçlü alkalin çözeltileri herhangi bir yüzeyde kullanmayın.

Temizlemeden önce, nemli nesnelerin aşırı soğuk yüzeylere yapışıp kalabileceğini unutmayın. Islak veya nemli ellerle donmuş yüzeylere dokunmayın.

DIŞ YÜZEY - Buzdolabınızın dayanıklı kaplamasını temizlemek için yumuşak sabun veya bulaşık deterjanlı ılık su kullanın. Temiz, nemli bir bezle silin ve kurulayın.

İÇ YÜZEY – İç yüzeyin ve iç parçaların düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Buzdolabınızın dayanıklı kaplamasını temizlemek için yumuşak sabun veya bulaşık deterjanlı ılık su kullanın. Temiz, nemli bir bezle silin ve kurulayın.

İÇ PARÇALAR – Bölme raflarını, kapak raflarını, saklama tepsilerini ve manyetik kapak contalarını, vb. yıkayın. Buzdolabınızın dayanıklı kaplamasını temizlemek için yumuşak sabun veya bulaşık deterjanlı ılık su kullanın. Temiz, nemli bir bezle silin ve kurulayın.

⚠ UYARI

Her zaman elektrik parçaları yakınında temizlik yaparken (ampul, düğmeler, kontrol, vb.) güç kablosunu fişten çekin.
Su veya sıvının elektrik parçalarının içine girmesini ve elektrik çarpmasını önlemek için aşırı nemi sünger veya bir bezle silin.
Yanıcı veya zehirli temizleme sıvıları kullanmayın.

- Temizlemede kullanılmaması gereken maddeler: Aktif yüzey temizleyicileri, Araba cilası, Pas gidericiler, Tüm yağ çeşitleri, Benzin, Asit, Cilalar.
- Kullanılabilir Temizleyiciler: Bulaşık deterjanlı su, Sabunlu su
- Dikkatsiz kullanım sonucunda renk değişimine uğrayabilir.

TEMİZLEME

SU PINARI

Izgara -

Islak bir bezle silin ve kuru bir bezle kurulayın.

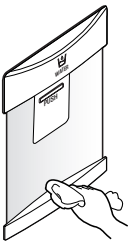

Su Tankı -

1. Su Doldurulması

   Doldurmak için su deposunun çıkarılmasına gerek yoktur.

NOT

- Kapısını kapatmadan önce kapağı kapatın ve iyice yerine oturtun.
- Soda, gazoz gibi şeker veya karbonatlı sıvılar kullanmayın.

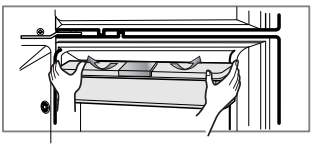

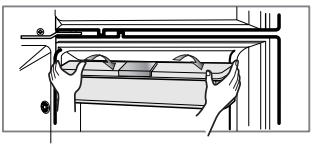

2. Çıkarılması

   Su deposunun yan tarafını ve altını tutarak su deposunu kaldırın.

NOT

Su Deposunu çıkarmadan önce içindeki suyun tamamını kullanın.

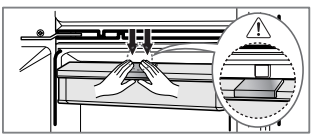

3. Takılması

   Herhangi bir nedenle su deposu yerinden çıkmışsa su deposunu tekrar eski konumuna getirin. Kapağın su giriş deliğine iyice oturtulduğundan emin olun. Takıldıktan sonra iterek deponun yerine doğru oturtulduğunu kontrol edin.

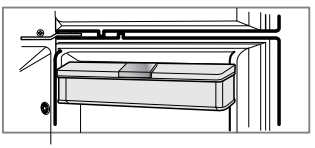

Su Tankı -

1. Depo kapağını çıkarın.

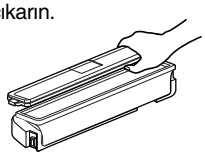

2. Su deposunun içini ve dışını bulaşık deterjanıyla temizleyin ve akan su altında iyice durulayın. Bir bezle suları kurulayın.

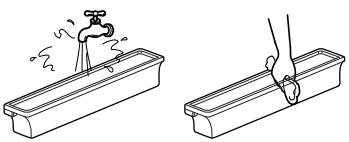

3. Depo kapağının içini ve dışını bulaşık deterjanıyla temizleyin ve akan su altında iyice durulayın. Bir bezle suları kurulayın.

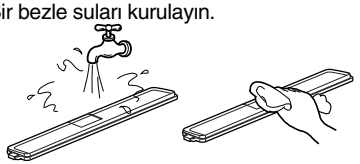

⚠ İKAZ

Temizlerken ılık su kullanın.

Sudan başka bir şey kullanmayın.
Eğer alkolsüz içecekler kullanılmışsa su deposuna su koyun ve üç dört bardak su boşaltın.

GENEL BİLGİLER

BOŞ BIRAKMA SÜRESİ

Normal uzunluktaki tatillerde, buzdolabınızı çalışır durumda bırakmak en iyi çözümdür.
Daha uzun süre muhafaza etmek için dondurulabilen yiyecekleri dondurucuya koyun.
Buzdolabını uzun süre kullanmayacağınız zaman, tüm yiyecekleri çıkarın, güç kablosunu çıkarın, içerisini iyice temizleyin ve koku oluşmasını önlemek için kapakları AÇIK bırakın.

ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bir iki saat içinde giderilen elektrik kesintileri genellikle buzdolabınızın sıcaklığını etkilemez.
Ancak elektrik kesintisi sırasında buzdolabı kapağını elinizden geldiğince az açmalısınız. Uzun süreli elektrik kesintilerinde, buzlu paketlerinizin üstüne kuru buz parçaları yerleştirin.

TAŞINMA

Buzdolabının içindeki tüm gevşek parçaları çıkarın veya güvenli bir şekilde sabitleyin.
Dengeleme vidalarına zarar vermemek için, vidaları sonuna kadar tabana girecek şekilde sıkın.

YOĞUNLAŞMA ÖNLEYİCİ BORU

Buzdolabı kabinin dış yüzeyi bazen, özellikle kurulum sonrası, ısınabilir.
Panik yapmayın.
Bunun nedeni dış yüzeyde "terlemeyi" önleyen, sıcak yoğunlaşma önleyici borudur.

Yoğunlaşma Önleyici Boru

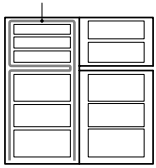

⚠ İKAZ

Elektrik Çarpma Tehlikesi

Yanmış ampulü değiştirmeden önce, buzdolabının fişini çekin veya şalter ya da sigorta kutusundan gücü kapatın.

NOT: Kontrolün OFF (KAPALI) konumuna getirilmesi, lamba devresinin gücünü kapatmaz.

Bu cihaz ev ve aşağıdaki gibi benzeri ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır:
- Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfaklarında.
- Çiftlik evlerinde ve otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlarda müşteriler tarafından.
- Yatak ve kahvaltı tipi ortamlarda.
- Catering ve benzeri perakende satış yapmayan ortamlarda.

LAMBAYI DEĞİŞTİRME

NOT

- Bu üründe sunulan LED lambasını müşterinin değiştirmesi mümkün değildir. Lamba değişimi için yetkili servise başvurun.

⚠ UYARI

UZATMA KABLOSU KULLANMAYIN

Mümkünse, buzdolabının ve diğer cihazların veya evdeki ışıkların aşırı yüklenerek güç kesintisine neden olmasını önlemek için buzdolabını kendi elektrik prizine takın.

GÜÇ FİŞİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

Buzdolabı, bir kaza anında prize çabuk erişilebilip fişin çekilebilmesi için uygun bir şekilde konumlandırılmalıdır.

GÜÇ KABLOSUNU DEĞİŞTİRME

Güç kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için imalatçı veya imalatçının servis temsilcisi ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından kablonun değiştirilmesini sağlayın.

TOPRAKLAMA HAKKINDA

Bir kısa devre durumunda, topraklama elektrik akımı için bir çıkış kablosu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır.

Olası elektrik çarpması durumlarını önlemek için bu cihazın topraklanması gerekir.

Topraklı fişin uygun şekilde kullanılmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. Topraklama talimatları tam olarak anlaşılmazsa veya cihazın doğru bir şekilde topraklandığından emin değilseniz nitelikli bir elektrikçiye veya servis elemanına danışın.

GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞUNU DEĞİŞTİRMEYİN VEYA UZATMAYIN.

Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

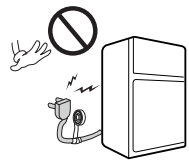

OYUN ALANI OLARAK ÇOK TEHLİKELİ

Boş bir buzdolabı, tehlikeli şekilde çocukların ilgisini çekebilir. Kullanılmayan buzdolabının contalarını, mandallarını, kapaklarını veya kapağının tamamını çıkarın ya da buzdolabını zararsız hale getirecek başka önlemler alın.

Bu cihaz topraklanmalıdır.

BEKLEMEYİN! HEMEN ŞİMDİ YAPIN!

Yanıcı maddeleri, patlayıcıları veya kimyasal maddeleri buzdolabında saklamayın.

UYARI

Bu cihaz; fiziksel, algısal veya zihinsel geriliği olan, ya da tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil), bu kişilerin güvenliğinden sorumlu kişinin cihazın kullanımıyla ilgili gözetimi ve talimatları olmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların cihazı kurcalamamaları için dikkat edilmelidir.

Eski cihazınızı imha etme

Bu cihaz sıvı (dondurucu, yağ) içerir ve tekrar kullanılabilir ve/veya geri dönüşümlü parçalardan ve malzemelerden yapılmıştır.

Tüm önemli malzemeler atık toplama merkezine gönderilmelidir ve tekrar işlendikten (geri dönüşüm) sonra tekrar kullanılabilir. Geri almak için, lütfen yerel ajansla görüşün.

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ÇOĞU ZAMAN SERVİS ÇAĞRILMASINA GEREK KALMAYABİLİR!

BUZDOLABINIZIN DÜZGÜN ÇALIŞMADIĞINI DÜŞÜNÜYORSANIZ, ÖNCELİKLE OLASI NEDENLERİ KONTROL EDİN:

SORUN	OLASI NEDENLER
BUZDOLABI ÇALIŞMIYOR	• Ev sigortası ya da şalter attı mı? • Güç kablosunun fişi elektrik prizinden çıkarılmış ya da gevşemiş mi?
SOĞUTUCU VEYA DONDURUCU BÖLMESİNİN SICAKLIĞI ÇOK YÜKSEK	• Sıcaklık kontrolü uygun konuma getirilmemiş olabilir. • Cihaz duvarın veya ısı kaynağının yakınına yerleştirilmiş olabilir. • Hava sıcaktır, kapı çok sık açılıyor olabilir. • Kapı uzun süre açık bırakılmış olabilir. • Buzdolabında çok fazla yiyecek saklanıyor olabilir.
ANORMAL GÜRÜLTÜ ÇIKARIYOR	• Buzdolabı zayıf veya engebeli bir yüzeye yerleştirilmiştir ya da dengeleme vidalarının ayarlanması gerekiyor olabilir. • Buzdolabının arka tarafına gereksiz nesneler yerleştirilmiş olabilir.
BUZDOLABINDA KOKU VAR	• Güçlü kokusu olan yiyeceklerin sıkıca sarılması veya kapaklı bir kaba koyulması gerekir. • İç kısmın temizlenmesi gerekiyor olabilir.
BÖLME YÜZEYİNDE SU DAMLALARI VAR	• Yüksek nemlilik zamanlarında normal bir durumdur. • Kapak aralık bırakılmış olabilir.
SOĞUTUCU KAPISI HIZLI KAPATILIRSA DONDURUCU KAPISI KENDİLİĞİNDEN AÇILIP KAPANABILIR.	• Bunun nedeni soğuk hava sirkülasyonunu sağlamak için dondurucu ve soğutucu arasında hava akımının olmasıdır. Soğutucu kapısı hızlı kapatıldığı zaman soğutucudaki hava, dondurucu kısmına geçip kapının açılmasına sebep olabilir. Bu doğal bir durumdur.

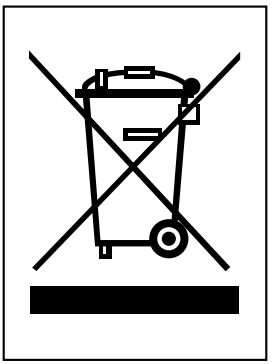

ESKİ CİHAZINIZI ATMA

1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolünün bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, devlet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE Yönetmeliğine uygundur.

TOPRAK (TOPRAKLAMA) KURULUMU (İsteğe bağlı)

Herhangi bir elektrik kaçağını önlemek için topraklama yapılması gerekmektedir.

Topraklama kablosu nasıl bağlanır:

- Topraklama kablosunun metal halkasıyla buzdolabının arkasındaki topraklama vidasına bağlanır.
- Topraklama kablosunun ucundaki kılıf/yalıtım malzemesini soyun. Bir metal çivi/vida yı soyulmuş kablonun ucuna takın ve bu teli duvar ya da zemin üstüne iliştirin.

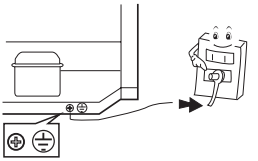

Aşağıdaki konumlara topraklama kablosu bağlamayın.

- **Gaz boru.**
  Bu yangın ve patlamaya neden olabiliecek kıvılcımlara yol açabilir.
- **Topraklanmış telefon teli ve paratoner.**
  Bu yıldırım düşmesi durumunda tehlikeli olabilir.
- **Su borusu ve su musluğu.**
  Topraklama kablo bağlantısı su borusunun ortası plastik olduğu zaman çalışmaz. Eğer topraklama kablo bağlantısı metal bir su musluğuna bağlıysa, bu herhangi birisinin elektrik akımına maruz kalmasına neden olabilir.

Ürünü nemli veya ıslak bir yere kurarken, topraklama yapmanız gerekir.

Örn.) • Zeminsiz veya kirli zeminli odalar (Zemininde kir olan veya kaplanmamış zemini olan), betoz zeminler
• Lavabonun yakınında ıslanabilecek yerler
• Bodrum gibi su sızıntısı olabilecek veya nemli olan mekanlar
• Diğer ıslak veya nemli mekanlar

Özellikle, restoran lavabosunun yakınları gibi sürekli ıslanabilecek yerlerde, topraklanmış kablonun yanında ek bir devre kesici kurmak yasa ile yükümlüdür.

Satıcınızın veya bir elektrik firmasının görüşünü aldıktan sonra, topraklama yaptırmanız gerekmektedir. Topraklamanın ekstra ücrete tabi olabileceğini unutmayın.

ÖZELLİKLER

			G*-*602G***	G*-*702G***
Hacim	Toplam Brüt Hacim		515 L	546 L
	Dondurucu Bölme		144 L	144 L
	Soğutucu Bölme		371 L	402 L
Boyutlar	En		780 mm	
	Derinlik	El Tutma Yeri Dahil	730 mm	
		El Tutma Yeri Haric	700 mm	
	Yükseklik		1720 mm	1800 mm
Çalışma Gerilimi			220V / 50 Hz	
Ağırlık			85 kg	88 kg

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.

No	Sehir	Yetkili Servis	Telefon	Adres
1	ADANA	BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	0 322 234 33 79	TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN
2	ADANA	GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA -SABIR GÜRSES	0 322 225 12 84	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN
3	ADANA	KAR TEKNİK-RECEP ERZİN	0 322 613 62 63	Muradiye Mah. Sait Akman Cad. No:60 Ceyhan / Adana
4	ADANA	TEKNİK ELEK.	0 322 231 12 65	Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvarı Tohumcuoğlu apt. No:10/D Seyhan
5	ADANA	YILDIZ ISTMA SOGUTMA	0 322 324 50 52	Sinan Paşa Mh Kışla Cd No:114/A Yüreğir / Adana
6	ANTALYA	ATEŞ SOĞUTMA DAYANIKLI TÜK.MALLARI İNŞ.TKS.GID.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 242 712 02 25	Atatürk Cad . Merkez mah PTT Karşısı No:7 Serik / Antalya
7	ANTALYA	MEHMET BAŞARAN	0 242 722 05 48	Orta Mah. İşler Cad. 1030 Sok. No:2/F Serik / Antalya
8	ANTALYA	GüRSEL SOGUTMA	0 242 316 17 99	1481 SOK ALI ECE OGLE AP 30/4
9	ANTALYA	GURSEL SOGUTMA	0 242 316 17 99	YESIL BAHCE MAH SINAN OGLU CAD SINANLAR AP NO 8-B ANTALYA
10	ANTALYA	TIRYAKI SOGUTMA	0 242 322 33 01	Zerdalilik Mah. Cebesoy Cad. Gürsel Apt. No:55/B Merkez / Antalya
11	ANTALYA	TURGUT TEKNIK	0 242 344 23 33	Ulus Mah. Orhan Veli Cad. Çelik Apt. No:47/1 Merkez / Antalya
12	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOğLU CAD.NO:18
13	HATAY	SIK SOGUTMA	0 326 615 34 29	UluCami Cad. No:135/C İskenderun / Hatay adres kontrol olacak
14	HATAY	TUNÇ TEKNİK - ALİ TUNÇ	0 326 712 91 03	SANAYI MAH CAYLI CAD TELLI SOK NO 5 DORTYOL
15	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A
16	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7 MERKEZ ICEL
17	K.MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 344 223 46 00	Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arıkan Sitesi B blok No 24/c
18	ELAZIG	MEHMET BULUT-TEKNİK SOĞUTMA	0 424 212 23 72	KADİYE MH.HÜRRİYET CD.GÖLGELİ SK. NO:5/A MERKEZ
19	MALATYA	AYDIN KAPIKIRAN-BUZKAR SOĞUTMA	0 422 324 00 24	MİLLİ EGEMERLİK CAD. İLTER SOK. NO:15/1
20	MALATYA	GUVEN TEKNIK	0 422 324 21 45	Fuzuli Cad. Hamikoğlu Sok. No:8 Merkez / Malatya
21	MALATYA	İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK	0 533 371 07 87	nasuhı cad ateplı sk no 34/6 merkez
22	MALATYA	MESUT TEKNİK	0 422 325 78 04	CENGİZ TOPEL COD. ÜCGEN POİLE YANI NO:27
23	MALATYA	ÖZTÜRK SOĞUTMA	0 422 325 79 84	GEVREYOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. NO:30 MERKEZ
24	MUS	MUZAFFER ETA	0 436 212 70 66	Sunay Mah. OZTURK OP ALTI Cumhuriyet Cad.No:296
25	AFYON	UMIT UNLU	0 272 512 02 76	ece mah.dinar cad.no:82 / A afyonkarahisar
26	DENIZLI	BUZ TEKNIK	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENIZLI
27	IZMIR	ERSA EV GERECLERI	0 232 339 41 43	8 Sok. 25/G Merkez Bornova / İzmir
28	MANISA	METİN BULDUK	0 236 232 74 66	Mimar Sinan Mah. Erler Cad. No:17/A Merkez / Manisa
29	MUGLA	BİRCAR ELEKTRONİK	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD NO:137 ORTACA
30	MUGLA	SERİN SOĞUTMA MÜH.TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 252 316 30 70	Kıbrıs Şehitleri Cad.Sarılar Sok. No:18 Bodrum / Muğla
31	DIYARBAKIR	İBRAHİM HALİL TEKİN-TEKİN BUZ TEKNİK	0 412 235 62 16	Yunus Emre Mah. Kardeşlik Cad. Murat 2 Apt. Altı No:18 Bağlar / Diyarbakır
32	GAZIANTEP	ALAİTTİN BENCAN- BENCAN ELEKTRONİK	0 342 321 63 96	GAZI MAH MILLI EGEMENLIK BUL 43/D SAHIT CAMII GAZI ANTEP
33	GAZIANTEP	BURAK TEKNIK	0 342 225 27 27	Ünaldı Mah.Hasipdürri Cad.No:58 —GAZIANTEP MERKEZ
34	GAZIANTEP	UNAL ELECTRONIC	0 342 215 15 78	DEGIRMICEM MH MUAMMER AKSOY BUL 8 NL NO 17/A SEHIT KAMIL
35	GAZIANTEP	YUSUF ATES	0 342 360 86 86	BINEVLER MAH 68 SOK NO 4 PARK AP ALTI SAHINBEY

No	Sehir	Yetkili Servis	Telefon	Adres
36	MARDIN	MEHMET BOĞA	0 482 312 36 88	SANLI URFA CAD 19.SOK NO 7 KIZILTEPE MARDIN
37	ANKARA	BULUT TEKNİK LTD. ŞTİ.	0 312 435 98 50	Meşrutiyet Cad. Ataç 2. Sok. No:68/1 Kızılay / Ankara
38	ANKARA	SAVAS GEDIK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESI CAD NO 65/B SEYRAN BAGLARI ANKARA
39	ANKARA	SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 17 37	TURON GÜNEŞ BULVARI 4.CAD 69.A CANKAYA
40	ANKARA	YILDIZ TEKNİK ARİF OĞUZ KELEŞ	0 312 440 97 97	SANCAK MAH. CİDDE CAD. 13 / A ÇANKAYA YILDIZ ANKARA
41	KAYSERI	AYDIN AKYOL	0 352 232 21 26	MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI MESKEN BULVARI AP ALTI NO 4/C KOCASINAN KAYSERI
42	KAYSERI	HAN SOĞUTMA - İBRAHİM SÖGÜTLÜ	0 352 235 12 82	Çakmak Mah. Hilal Cad.No:43/A Kocasinan / Kayseri
43	KAYSERI	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 222 65 15	FATIH MAH OGUZ CAD SERGEN AP ALTI NO 11/A KOCASINAN
44	KONYA	BUZDAG BEYAZ ESYA	0 332 350 96 02	Tarla Mah. Kocatepe Sok. No:24/A Selçuklu / Konya
45	KONYA	OZCAN SOGUTMA	0 332 236 33 37	Nişantalı Mah.Hulusi Baybal Cad.Orkide Sit. No:24/B Merkez / Konya
46	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 12 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A MERKEZ BOLU
47	DUZCE	KUTUP SOGUTMA	0 380 523 46 04	Gaziantep Cad. Çınlar Sok. No:7 A Merkez / Düzce
48	GIRESUN	ALASKA SOGUTMA	0 454 216 20 89	Kapu Mah. Seyyid Vakkas Sok. No:16/C Merkez / Giresun
49	GIRESUN	KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN	0 454 212 17 27	HACI SİYAM MAH.İNÖNÜ CADDERİ NO:31/B
50	ORDU	YUSUF TEMEL TEKNİK SOĞUTMA AEG SERVİSİ	0 452 234 03 50	sırın evler mah i.pasa cad no 161 merkez ordu
51	ORDU	ZORLU SOGUTMA	0 452 324 19 19	LİSELER MAHALLESİ DEĞİRMEN YOLU 1.SOKAK NO:14/A ÜNYE/
52	RİZE	CEYLAN ELEK.	0 464 217 92 96	PALARDÖKER CAD. NO:3
53	TRABZON	MERKEZ SERVİS-H.TURAN ALEMDAĞ	0 462 230 37 44	Gülbahar Hatun Mah. Seçkin Sok. No:7/E Merkez / Trabzon
55	BURSA	FARUK YAKUT - YAKUT TİCARET VE SERVİS	0 224 711 57 79	KEMAL PAEA MEH. SK.NO:2 İNEGÖL
57	CANAKKALE	CAN-KAN ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ, SERVİS, MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.	0 286 217 61 08	Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. No:64 Merkez / Çanakkale
58	EDIRNE	SİMGE SOĞUTMA	0 284 712 39 03	İspat Cami Mah. Kurtuluş Cad. No:27/A Keşan / Edirne
59	İSTANBUL	ALPER TİCARET FİKRET ELFİDAN	0 216 472 46 18	35.CADDE NO 14 ORNEK MAH USKUDAR
60	İSTANBUL	Doğu Elektronik	0 216 398 60 60	Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli
62	İSTANBUL	ERCAN ELEKTRİKLİ ALETLER VE TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.	0 212 217 89 44	SALİH TOZAR SK. ÖZDENIR APT. NO:19/1A MECIDIYEKOY
63	İSTANBUL	GARANTİ SERVİS	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B EYÜP
64	İSTANBUL	KESKİN SATİS VE SERVİCE	0 212 462 97 92	N.FAZIL KISAKÜREK CAD.GÜNEŞTEPE MAH.AĞRI SOK. 12/1 GÜNGÖREN
65	İSTANBUL	MARIN SOGUTMA	0 216 390 95 90	AYDINLI YOLU CAD KAFKAS SK DEDE AP NO 10/2 PENDIK
66	İSTANBUL	ORHAN GÜRBÜZ	0 212 369 26 26	SENLIK KOYU MAH CAMI SOK NO 11 FLORYA
67	İSTANBUL	SÜPERGOLD SERVİS	0 212 727 24 10	ATATÜRK CADDESİ NO:10 SILIVRI
68	İSTANBUL	YESİLOVA TEKNİK	0 212 592 02 92	YEŞİLOVA MAH. TARSEL CAD NO:76 KUCUK CEK
69	İSTANBUL	YILDIM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLERİ TEKNİK SER. SAN. LTD. ŞTİ.	0 212 611 10 76	KAZM KARABEKİR MCH.2.SOK ESENLER

Faydali Bilgiler

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından (kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

EĞER ÇAMA IR MAK NEN Z ÇALIŞMIYORSA , YETKİLİ SERVIS ÇAĞIRMADAN

1- Fişin prize tam olarak takılıp takılmadığını ,
2- Evdeki sigortalardan birinin atıp atmadığını ,
3- Ön kapağın tam olarak kapanıp kapanmadığını ,

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Fişi prizden çıkarınız
2- Ön kapağı gövdeye bantlayınız
3- Ön cama , kapak ve panoya darbe gelmesini önleyiniz.
4- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız.Yana ve arkaya yatırmayınız.

ENERJİ TASARRUFU BİLGİLERİ

1- Enerji sarfiyatını önlemek için kullanma kılavuzunda belirtilen yikama önerilerine uyunuz.
2- Gereksiz yere çalıştırmayınız.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Faydali Bilgiler

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
c) Üst üste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
d) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

Nakliye sırasında ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında bulunmalıdır

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

MEMO



İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8
Okmeydanı /Şişli / İstanbul 34384
TEL : (0 212) 314 52 52
FAX : (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:
PT. LG Electronics Indonesia
Jl. Tabri No. 1, Cirarab, Legok, Tangerang
Banten, Indonesia 15820
TEL : 62 21 5978320
FAX : 62 21 5978547

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi

P/No. : MFL67239930