LG
Life's Good

KULLANIM KILAVUZU

DVD Ev Tiyatro Sistemi

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

HT1000TK (HT1000TK, SH86TH-S/ C, SH95TA-W)



HT806TH-N0_BTURLLK_TUR_5895.indd 1 2012-05-31 11:25:57

Emniyet Bilgileri

UYARI
ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!
! AÇMAYIN

UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması tehlikesi oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.



Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÜRÜNÜ YAĞMURDAN VEYA NEMDEN KORUYUN.

UYARI: Bu cihazı, kitaplık, ya da benzeri. gibi dar bir alana yerleştirmeyin.

UYARI: Havalandırma deliklerinin önünü kapatmayın. Cihazı üretici talimatlarına uygun şekilde monte edin.

Kasadaki yuvalar ve delikler havalandırma içindir; ürünün sağlıklı bir biçimde çalışmasını sağlar ve fazla ısınmasını engeller. Ürün, yatak, koltuk, halı veya benzer yüzeylere yerleştirilerek delikleri kapatılmamalıdır. Bu ürün uygun havalandırma sağlanmadığı takdirde asla kitaplık veya raf gibi bölümlerin içine yerleştirilmemeli ya da üretici talimatlarına uyulmalıdır.



UYARI: Bu ürün bir Lazer Sistemi kullanmaktadır.

Ürünün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Kumandaların kullanımı, ayarlar ya da burada belirtilenler dışındaki yöntemlerin uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalınmasını önlemek için, cihaz muhafazasını açmayı denemeyin.

Muhafazanın açılması durumunda, gözle görülür lazer radyasyonu ortaya çıkar. IŞINA UZUN SÜRE BAKMAYIN.

Güç Kablosuyla ilgili UYARI

Cihazların genellikle adanmış bir devreye yerleştirilmesi önerilir;

Burada adanmış devre, yalnızca bu cihaza güç sağlayan ve ek prizleri ya da hat devresi olmayan tek bir priz anlamına gelir. Emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Prizlere aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş prizler, gevşek veya hasarlı prizler, uzatma kabloları, yıpranmış güç kabloları veya zarar görmüş ya da yarılmış kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu koşullar elektrik çarpması veya yangına yol açabilir. Düzenli olarak cihazınızın kablosunu kontrol edin ve herhangi bir hasar ya da bozulma belirtisi gördüğünüzde kablonun fişini çıkarın, cihazı kullanmaya devam etmeyin ve yetkili bir servis merkezinin kabloyu tam uygun bir kabloyla değiştirmesini sağlayın.

Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı arasına girme veya üzerine basılma gibi fiziksel ya da mekanik zararlardan koruyun. Fişlere, prizlere ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat gösterin.

Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana elektrik şebekesinin fişini çekin. Ürünün montajı sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Pil ve akümülatörler için yerel ve ücretsiz geri ödeme sistemleri kullanmanızı öneriz. Piller; güneş ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

UYARI: Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konmamalıdır.

Telif Hakları

Telif hakkı korumalı malzemenin izinsiz kopyalanması, yayınlanması, gösterilmesi, kabloyla yayınlanması, kamuya açık yerlerde oynatılması veya kiralanması yasalar çerçevesinde yasaklanmıştır. Bu ürün Macrovision tarafından geliştirilmiş kopya koruması özelliğine sahiptir. Kopya koruması sinyalleri bazı disklere kaydedilir. Bu disklerin görüntüleri kaydedilirken veya oynatılırken görüntü gürültüsü oluşur. Bu ürün, ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisine sahiptir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmak zorunda olup Macrovision Corporation tarafından aksi bir yetki verilm ediği sürece bu teknoloji yalnızca ev ve diğer sınırlı görüntüleme alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ters mühendislik veya parçaların sökülmesi yasaktır.

TÜKETİCİLER TÜM YÜKSEK TANIMLAMALI TEVİZYON SETLERİNİN BU ÜRÜNLE TAMAMEN UYUMLU OLMADIĞINI VE BU DURUMDA GÖRÜNTÜDE BAZI BOZUKLUKLAR OLUŞABİLECEĞİNİ UNUTMAMALIDIR. 525 VEYA 625 AŞAMALI TARAMA GÖRÜNTÜ SORUNLARI OLUŞMASI DURUMUNDA KULLANICININ BAĞLANTIYI 'STANDART TANIMLAMALI' ÇIKIŞINA GEÇİRMESİ ÖNERİLİR. TV SETİMİZİN BU 525p VE 625p MODEL ÜNİTEYLE UYUMLULUĞU HAKKINDA SORULARINIZ OLURSA, LÜTFEN MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİMİZLE İRTİBAT KURUN.

Yeniden yazılabilir diskleri biçimlendirirken diskleri LG oynatıcılarla uyumlu hale getirmek için disk biçimi seçeneğini [Mastered] (Birincil) olarak ayarlamanız gerekir. Bu seçeneği Live File System (Canlı Dosya Sistemi) olarak ayarladığınızda diski LG oynatıcılarda kullanamazsınız.

(Mastered/ Live File System (Birincil/ Canlı Dosya Sistemi) : Windows Vista için disk biçimi sistemi)

Eski cihazınızı imha etme



1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/ 96/ EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

CE

LG Electronics, bu ürün(lerin), 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2009/125/EC yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir.

Avrupa Standartları Merkezi :

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands

- Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI aklınızda bulundurun. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçiniz.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Emniyet Bilgileri
6 Özgün Özellikler
6 – Taşınabilir Giriş
6 – USB Doğrudan Kayıt
6 – Tam HD artırımı
6 – Ev Sineması Hoparlörü Kolay Kurulum
6 Aksesuarlar
7 Giriş
7 – Çalınabilir Diskler
7 – ⃠ Sembolünün Görüntülenmesi hakkında
7 – Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
7 – Bölge Kodları
8 Çalınabilir dosya Gereklilikleri
9 Uzaktan kumanda
10 Ön Panel
11 Arka Panel

2 Bağlanıyor

12 Hoparlörün, hoparlör ayağına bağlanması
13 Hoparlörlerin üniteye bağlanması
14 Sistemin yerleştirilmesi
15 TV ünitenize bağlantı
15 – Bileşen Video Bağlantısı
16 – HDMI Çıkış Bağlantısı
17 – Video bağlantısı
18 – Çözünürlük Ayarları
18 Video Çıkış Çözünürlüğü
19 Opsiyonel ekipmanın Bağlanması
19 – UX GİRİŞ Bağlantısı
19 – AUDİO GİRİŞ (PORT. IN) Bağlantısı
19 – Taşınabilir müzik çalarınızdan veya bir dış üniteden müzik dinleme
20 – USB Bağlantısı
21 – OPTICAL In bağlantısı
21 – Ev Sineması Hoparlörü Kolay Kurulum

3 Sistem Ayarları

22 Kurulum Ayarlarını yapın
22 – OSD Başlangıç dil ayarları - İsteğe bağlı
22 – Kurulum menüsünü görüntülemek ve menüden çıkmak için
23 – DİL
23 – GÖRÜNTÜ
24 – Ses
25 – KİLİT (Ebeveyn Kontrolü)
26 – DİĞERLERİ

4 Çalıştırma

27 Home Menüsünün Kullanılması
27 Basit İşlemler
28 Diğer İşlemler
28 – Disk bilgilerinin ekranda görüntülenmesi
29 – DVD menüsünü görüntülemek için
29 – DVD ismini görüntülemek için
29 – 1.5 kat hızlı DVD gösterimi
29 – Ekran Koruyucu
29 – Belirlenen saatte oynatma
29 – Oynatmaya devam
29 – Altyazı kod sayfasının değiştirilmesi
30 – İşaretli Oynatım
31 – PHOTO (FOTOĞRAF) dosyalarının görüntülenmesi
32 – Uyku Zamanlamasının Ayarlanması
32 – Dimmer (IŞIK KISICI)
32 – Sesin geçici olarak kapatılması
32 – Son Sahne Belleği
32 – Sistem Seçimi - İsteğe bağlı
32 – Hoparlörün seviye ayarlarının ayarlanması
33 Ses ayarı
33 – Surround modunun ayarlanması
34 İleri Seviye İşlemler
34 – USB'ye kayıt

5 Sorun Giderme

35 Sorun Giderme

6 Ekler

36 Bakım
36 – Ünite ile ilgili İşlemler
36 – Disk ile ilgili bilgiler
37 Alan Kodları
38 Dil Kodları
39 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
40 Teknik Özellikler

Özgün Özellikler

Taşınabilir Giriş

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleyin. (MP3, UYARIbook, vb)

USB Doğrudan Kayıt

CD'den USB aygıtınıza kayıt yapın.

Tam HD artırımı

Basit bir kurulum ile Tam HD resim kalitesi izlenir.

Ev Sineması Hoparlörü Kolay Kurulum

TV, DVD ve Dijital aygıtınızdan 5.1 (2.1 veya 2,0) kanal modunda dinlenebilir.

Aksesuarlar

Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.

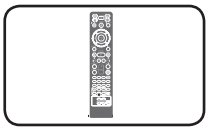

Uzaktan Kumanda (1)

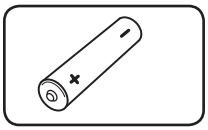

Pil (1)

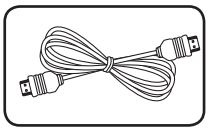

HDMI kablosu (1)

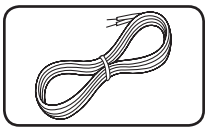

Hoparlör kabloları (6)

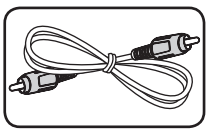

Video Kablosu (1)

Giriş

Çalınabilir Diskler

Bu ünite, ses başlıkları, DivX, MP3, WMA ve/ veya JPEG dosyalarını içeren DVD±R/ RW ve CD-R/ RW'leri oynatır. Diskin kayıt kalitesi veya fiziksel koşulu ya da kayıt aygıtının ve yazar yazılımının özelliklerinden dolayı bazı DVD±RW/ DVD±R veya CD-RW/ CD-R'ler bu ünitede oynatılamaz.

DVD VIDEO	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk) Satın alınabilen veya kiralanabilen film gibi diskler.
DVD R	DVD±R (8 cm / 12 cm disk) Yalnızca video modu ve sonlandırılmış olanlar.
DVD RW	DVD-RW (8 cm / 12 cm disk) Yalnızca video modu ve sonlandırılmış olanlar.
RW DVD+R	DVD+R: Yalnızca video modu Çift katmanlı diski de destekler.
RW DVD+ReWritable	DVD+RW (8 cm / 12 cm disk) Yalnızca video modu.
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio CD: Müzik CD leri veya CD-R/ CD-RW müzk CD formatları dışardan temin edilebilir.

⃠ Sembolünün Görüntülenmesi hakkında

Çalışma sırasında görüntülenen "⃠" sembolü, bu kullanıcı kılavuzunda açıklanan işlevin söz konusu DVD video diskinde kullanılamadığını belirtir.

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

DVD	DVD-Video, DVD±R/RW Video modunda ya da VR modundadır ve sonlandırılmıştır
ACD	Ses CD'leri
MOVIE	USB/Disk üzerindeki film dosyaları
MUSIC	USB/Disk üzerinde bulunan müzik dosyaları
PHOTO	Fotoğraf dosyaları

UYARI

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.

ÖNERİ

Görevin daha kolay yerine getirilmesi için öneri ve kolaylıkları gösterir.

UYARI

Kötüye kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

Bölge Kodları

Bu ünitenin arka kısmında bölge kodu bulunmaktadır. Bu ünite yalnızca arkasındaki aynı bölge koduyla etiketlenmiş veya "ALL" (TÜMÜ) olarak etiketlenmiş DVD diskleri oynatabilir.

- Çoğu DVD diskinde kapaktan net olarak görünen bir veya daha fazla numaranın yer aldığı bir küre işareti vardır. Bu numara, ünitenizin bölge koduyla aynı olmalıdır, aksi takdirde disk oynatılamaz.
- Oynatıcınızdakinden farklı bir bölge koduna sahip DVD'yi oynatmaya çalışırsanız, TV ekranında "Check Regional Code" (Bölge Kodunu Kontrol Edin) mesajı görüntülenir.

Çalınabilir dosya Gereklilikleri

MP3/ WMA müzik dosyası gereksinimleri

Bu oynatıcıda MP3/ WMA disk uygunluğu aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır :

- Örnekleme frekans : 32 - 48 kHz içinde (MP3), 32 - 48 kHz içinde (WMA)
- Bit hızı : 32 - 320 kbps içinde (MP3), 40 - 192 kbps içinde (WMA)
- Destek Versiyonu : v2, v7, v8, v9
- Maksimum dosya sayısı: 999'nin altında.
- Dosya uzantıları : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM dosya formatı: ISO9660/ JOLIET
- ISO9660 dosya sistemi olußturan Easy-CD Creator kullanmanızı öneririz.

Fotoğraf dosyası gereksinimleri

Bu oynatıcıda JPEG disk uygunluğu aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır :

- Enine maksimum piksel: 2 760 x 2 048 piksel
- Maksimum dosya sayısı: 999'nin altında.
- Farklı bir kayıt biçimi veya diskin durumu nedeniyle bazı diskler çalıßmayabilir.
- Dosya uzantıları : ".jpg"
- CD-ROM dosya formatı: ISO9660/ JOLIET

DivX dosyası gereksinimleri

Bu oynatıcı ile DivX disk uyumluluğu şu şekilde sınırlandırılmıştır :

- Kullanılabilir çözünürlük boyutu : 720 x 576 (G x Y) piksel
- DivX altyazısının dosya adı 45 karakter içinde girilmelidir.
- DivX dosyasında gösterilemeyecek bir kod varsa, bu kod ekranda " _ " işareti olarak gösterilebilir.
- Çerçeve hızı : 30 fps'den a z
- Ekran çerçeve sayısı saniyede 30 çerçevenin üzerindeyse, bu cihaz normal biçimde çalışmayabilir.
- Oynatılabilir DivX dosyaları : ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
- Oynatılabilir Altyazı formatı : SubRip (*.srt / *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa / *.txt), MicroDVD (*.sub / *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub / *.txt), Vobsub (*.sub)
- Oynatılabilir Codec formatı : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Oynatılabilir Ses formatı : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Örnekleme frekans : 32 - 48 kHz içinde (MP3), 32 - 48 kHz içinde (WMA)
- Bit hızı : 32 - 320 kbps içinde (MP3), 40 - 192 kbps içinde (WMA)
- Live file system (Canlı dosya sistemi) ile formatlanan Diskleri, bu oynatıcıda yürütemezsiniz.
- Kaydedilen dosyaların video ve ses yapısı dönüşümlü çalışmazsa, ya video görüntülenir ya da ses verilir.
- DivXspec'ten farklı bir DivX dosyası oynatıyorsanız, normal ßekilde çalıßmayabilir.

Uzaktan kumanda

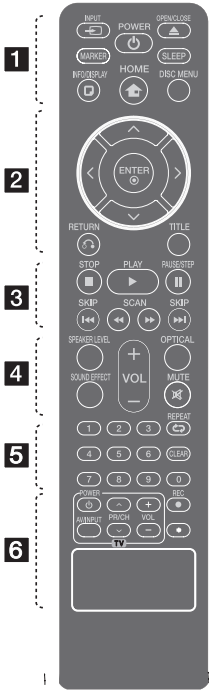

Pillerin Yerleştirilmesi

Uzaktan Kumanda ünitesinin arkasında bulunan pil kapağını çıkarın ve bir adet (AAA tipi) pili ⊕ ve ⊖ doğru olacak şekilde yerine takın.

• • • • • • **1** • • • • •

INPUT: Giriş kaynağını değiştirir.

MARKER: İşaretli listeyi oynatır.

POWER: Üniteyi ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) konumuna getirir.

OPEN/CLOSE: Disk işlemcisini açar ve kapatır.

SLEEP: Sistemi belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlar. (Dimer: Görüntü penceresi aydınlatması yarı yarıya kararacaktır.)

INFO/DISPLAY: Ekran Menüsüne erişir.

HOME: [Ana Menü] görüntülenir.

DISC MENU: DVD diskindeki menüye erişir.

• • • • • • **2** • • • • •

∧ / ∨ / < / > (yukarı/ aşağı/ sol/ sağ): Ekran menülerinde gezinmek için kullanılır.

ENTER: Menü seçimini onaylar.

RETURN: Menü'de geriye gidiş veya kurulum menüsünden çıkış.

TITLE: Geçerli DVD başlığının bir menüsü varsa, ekranda başlık menüsü görüntülenir. Aksi takdirde disk menüsü görüntülenebilir.

• • • • • • **3** • • • • •

■ **STOP:** Oynatmayı veya kaydı durdurur.

► **PLAY, MONO/STEREO:** Oynatmayı başlatır. Mono/ Stereo'yu seçer.

❚❚ **PAUSE/STEP:** Oynatmayı duraklatma.

I◄◄ / ►►I SKIP: Bir sonraki veya bir önceki bölüm/ parça/ dosya'ya git.

◄◄ / ►► SCAN: Geri veya ileri arama yapar.

• • • • • • **4** • • • • •

SPEAKER LEVEL: İstenen hoparlöre ait ses seviyesini ayarlayın.

SOUND EFFECT: Ses efekt modunu seçer.

VOL -/+ (Ses Seviyesi): Hoparlör ses seviyesini ayarlar.

OPTICAL: Giriş modunu doğrudan optik'e çevirir.

MUTE: Ünitenizin sesini kapatmak için MUTE (SESSİZ) düğmesine basın. Örneğin telefonu yanıtlamak için ünitenizin sesini kapatabilirsiniz.

• • • • • • **5** • • • • •

0-9 numara düğmeleri : Menüde numaralı seçenekleri belirler.

REPEAT: Herhangi bir oynatma modunu seçmek için. (RASGELE, TEKRAR)

CLEAR: İşaretli listesinde bir işaret veya şifre atarken bir sayıyı siler.

• • • • • • **6** • • • • •

TV Kontrol düğmeleri : TV'yi kontrol eder. (yalnızca LG TV)

- LG TV'nin de ses seviyesini, giriş kaynağını ve güç kaynağını kontrol edebilirsiniz. TV açılıncaya veya kapanıncaya kadar POWER (TV) (GÜÇ (TV)) tuşunu basılı tutup ardı ardına PR/CH(∧ / ∨) düğmesine basın.

● **REC:** USB Doğrudan Kayıt.

★**:** Bu düğme çalışmamaktadır.

Ön Panel

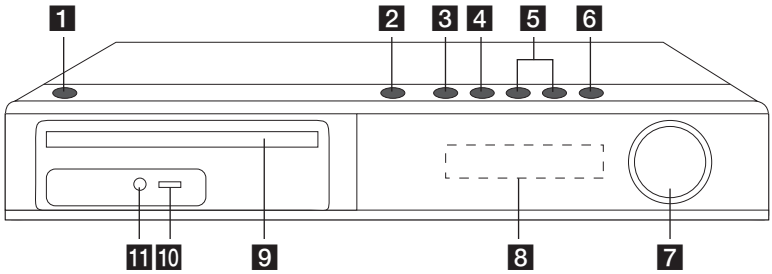

1 ⏻ / I (GÜÇ)
Üniteyi AÇAR veya KAPAR.

2 ⏏ (AÇIK/KAPALI)
Disk tepsisini açar veya kapatır.

3 >II (BAŞLAT/BEKLET)
Çalmayı başlatır.
Vida / Duvar fişi (Duvar montajı)

4 □ **STOP**
Çalmayı durdurur.

5 I<< / >>I (ATLA)
Bir önceki dosya/şarkı/bölüme gider.
Geri veya ileri arama yapar. (Bas ve basılı tut)

6 **FUNC.** (FONKSİYON)
Giriş kaynağını veya fonksiyonu değiştirir.

7 **VOLUME**
Hoparlör sesini ayarlar.

8 Görüntüleme penceresi
Ünitenin hali hazırdaki durumunu gösterir.

9 **Disk Tepsisi**

10 USB Girişi
Bir USB aygıtı bağlayın

11 PORT. IN
Audio çıkışı olan taşınabilir bir oynatıcıyı bağlayın.

Arka Panel

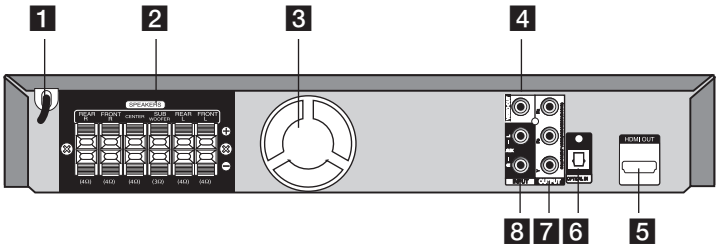

1 Elektrik kablosu

2 Hoparlör bağlantısı
Hoparlörler kablosunu bağlayın.

3 Soğutma Fanı

4 VIDEO OUT
Video girişleri ile TV ünitesine bağlanma.

5 HDMI OUT
TV'ye HDMI girişi ile bağlayın.
(Dijital audio ve video için arayüz)

6 OPTICAL IN
Optik audio cihazını bağlayın.

7 COMPONENT VIDEO (Y P_B P_R)OUTPUT
(PROGRESSIVE SCAN)
Y P_B P_R girişleri ile TV ünitesine bağlanma.

8 AUX (L/R) INPUT
Harici bir kaynağa 2 kanal audio çıkışı ile bağlayın.

Hoparlörün, hoparlör ayağına bağlanması

Hoparlörleri bağlamadan önce, hoparlörlerin kuruluşunu yapın. Hoparlörlerin kurulabilmesi için gerekeli malzemeleri kontrol edin.

Paket içeriği

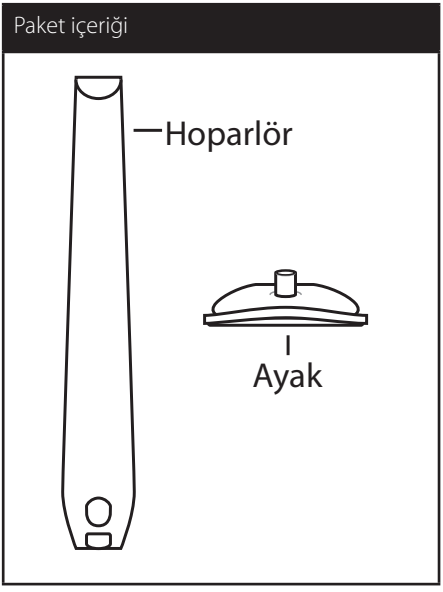

Hoparlörleri, vidaları döndürerek hoparlör ayakları ile birleştirin.

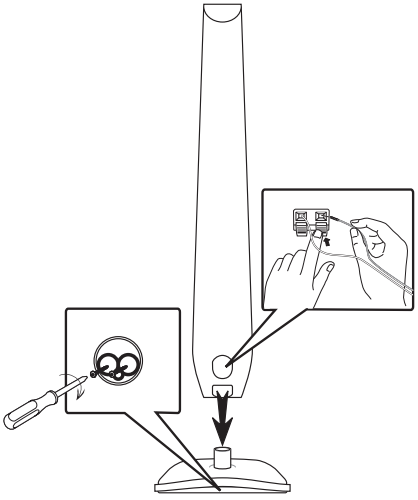

Hoparlörlerin üniteye bağlanması

1. Kabloları üniteye bağlayın.
   Her kabloyu üzerinde bulunan renk koduna uygun olarak ünitenin arkasında bulunan bağlantı terminalindeki aynı renk kodlu giriş noktalarına bağlayın. Kabloyu üniteye bağlamak için, ünite üzerindeki her bir plastik parmak tutucuyu basarak bağlantı terminalini açın. Kabloyu yerleştirerek parmak tutucuyu bırakın.

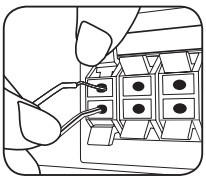

   Her kablonun ucunda bulunan siyah ucun birini – (eksi) ve diğerini (+) (artı) ile gösterilen terminallere bağlayın.
2. Kabloların hoparlörler ile bağlantısını yapın. Kabloların diğer uçlarını, renk kodlarına uygun olarak doğru hoparlör ile bağlayın.

Renk	Hoparlör	Pozisyon
Gri	Arka	Arka sağ
Mavi	Arka	Arka sol
Yeşil	Merkez	Merkez
Turuncu	Sub woofer	Herhangi bir ön pozisyon
Kırmızı	Ön	Ön sağ
Beyaz	Ön	Ön sol

Kabloyu üniteye bağlamak için, ünite üzerindeki her bir plastik parmak tutucuyu basarak açık pozisyona getirin. Kabloyu yerleştirerek parmak tutucuyu bırakın.

⚠ UYARI

- Çocukların ellerini veya herhangi bir nesneyi *hoparlör kanalına koymadıklarından emin olun.
  *Hoparlör kanalı : Hoparlör kabininde bolca bas sesi için bir delik (ek).
- Hoparlörler mıknatıs parçaları içermektedir ve televizyon ekranı veya bilgisayar monitörü üzerinde renk bozukluklarına neden olabilir. Lütfen hoparlörleri televizyon veya bilgisayar ekranınızdan uzağa yerleştirin.

Sistemin yerleştirilmesi

Aşağıdaki şekil sistemin konumlandırması için örnek olarak sunulmaktadır.

Bu kılavuz içerisindeki şekiller açıklama mahiyetinde verilmiş olup esas üründen farklılık gösterebilir.

En iyi surround ses için, subwoofer harici tüm hoparlörler dinleme pozisyonundan (Ⓐ) belli bir uzaklığa konmalıdır.

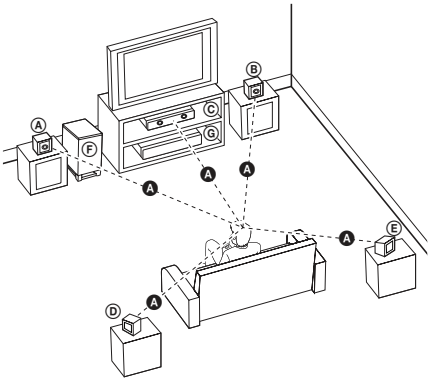

Ⓐ Ön sol hoparlör (L)/ Ⓑ Ön sağ hoparlör (R):
Ön hoparlörleri monitör veya ekranın yan taraflarına ekranla mümkün olduğunca aynı hizada yerleştirin.

Ⓒ Merkezi hoparlör: Merkezi hoparlörü monitör veya ekranın altına veya üstüne yerleştirin.

Ⓓ Surround sol hoparlör (L)/ Ⓔ Surrond sağ hoparlör (R):
Bu hoparlörleri kendi dinleme pozisyonunuzun arka tarafın yerleştirin ve yüzleri içe dönük olarak konumlandırın.

Ⓕ Subwoofer: Subwoofer'ın pozisyonu, düşük bas sesin yöneysel olmaması neden ile çok kritik değildir. Ancak, subwooferların ön hoparlöre yakın konumlandırılması doğru olur. Duvar yansımalarını önlemek amacı ile odanın merkezine doğru hafifçe döndürebilirsiniz.

Ⓖ Ünite

TV ünitenize bağlantı

Mevcut cihazınızın yapısına göre aşağıda tanımlanan bağlantılardan birini gerçekleştirin.

UYARI

- TV ünitenize ve bağlamak istediğiniz diğer cihazların durumuna göre, cihazınızı bağlamanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Bu kullanım kılavuzu içerisinde yer alan bağlantı yöntemlerinden birini kullanın.
- En uygun bağlantıyı yapmak için TV setinizin, Stereo Sisteminizin veya diğer aygıtların kullanım kılavuzlarını inceleyin.

UYARI

- Cihazınızın doğrudan TV setinize bağlı olduğundan emin olun. TV setinizi doğru video giriş kanalına getirin.
- Cihaz bağlantınızı VCR üzerinden yapmayınız. Görüntü kopyalanmadan dolayı bozulabilir.

Bileşen Video Bağlantısı

Ünite üzerindeki COMPONENT VIDEO OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN) fişini bileşen kablolarını kullanarak TV üzerindeki ilgili giriş soketlerine takın.

Sistem hoparlörleri üzerinden sesi duyabilirsiniz.

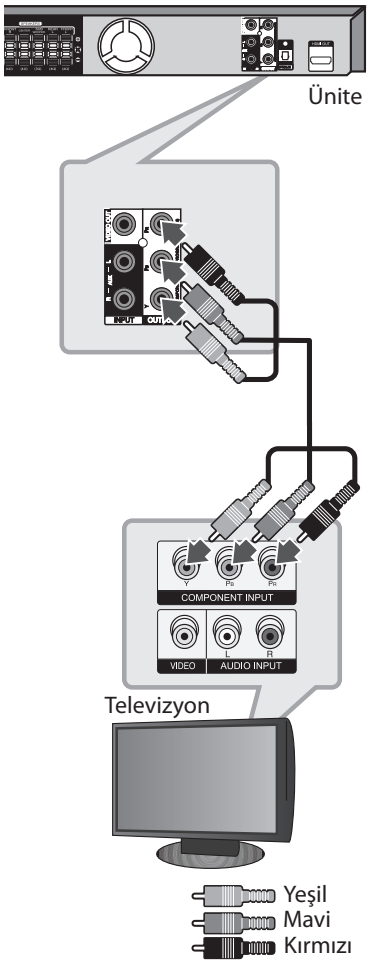

HDMI Çıkış Bağlantısı

Bir HDMI Televizyon seti veya monitörünüz varsa bu üniteye HDMI kablosunu kullanarak bağlantı yapabilirsiniz (ÖNERİ A, Yüksek Hızlı HDMI™ Kablosu).
Oynatıcının HDMI ÇIKIŞ soketini uyumlu bir televizyonun veya monitörün HDMI GİRİŞ fişine takın. Televizyonun kaynağını HDMI'ya ayarlayın (Televizyon ünitenizin Kullanıcı Kılavuzuna bakınız)

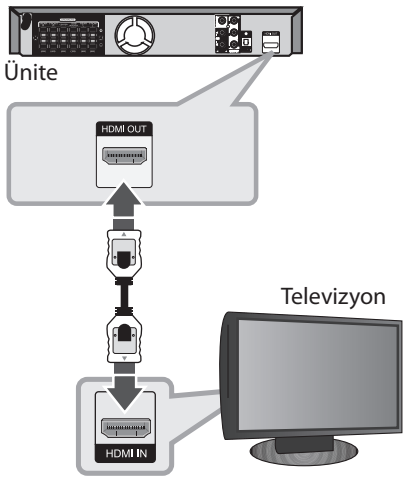

ÖNERİ

- Bu HDMI bağlantısı ile dijital audio ve video sinyallerinin keyfini sürebilirsiniz.
- HDMI bağlantısını kullandıktan sonra, çözünürlüğü HDMI çıktısı için kullanabilirsiniz. (Sayfa 18'de yer alan "Çözünürlük Ayarları"na bakınız)

UYARI

- HDMI aygıtının audio çıkışları kabul etmemesi durumunda, HDMI aygıtının audio sesi bozuk çıkabilir veya hiç çıkmayabilir.
- HDMI aygıtı veya DVI uyumlu bir aygıt bağladığınızda aşağıdaki hususlardan emin olun:
  - HDMI/DVI aygıtını ve bu cihazı kapatın. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını açın ve 30 saniye kadar bekleyin daha sonra bu cihazı açın.
  - Bağlantısı yapılan aygıtla video girişi, bu ünite için doğru olarak yapılandırılmıştır.
  - Bağlantısı yapılan aygıt 720 x 480i (veya 576i), 720 x 480p (veya 576p), 1 280 x 720p, 1 920 x 1 080i veya 1 920 x 1 080p video girişi ile uyumludur.
- HDCP uyumlu tüm HDMI veya DVI aygıtları bu ürünle beraber çalışmayabilir.
  - HDCP ile uyumlu olmayan aygıt ile görüntü düzgün olarak elde edilemeyebilir.
  - Bu ünite çalışmaz ve televizyon ekranı siyah veya yeşili döner ve ekranda karlanma sesi oluşabilir.
- Ekran üzerinde karlanma veya çizgiler varsa HDMI kabloyu kontrol edin ve Yüksek Hızlı HDMI™ Kablosu yerine daha yüksek versiyonlu bir kablo kullanın.

UYARI

- Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına neden olabilir. Bu problemi çözümlemek için üniteyi kapatın sonra tekrar açın.
- HDMI bağlantısı HDCP ile doğrulanmadığında, televizyon ekranı siyah veya yeşili döner ve ekranda karlanma sesi oluşabilir. Böyle bir durumda HDMI bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo bağlantısını çıkarın.

Video bağlantısı

VIDEO OUT soketini TV üzerindeki video soket girişine video kablosunu kullanarak bağlayın.

Sistem hoparlörleri üzerinden sesi duyabilirsiniz.

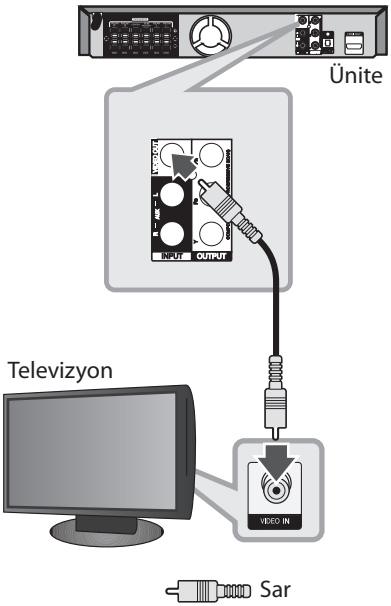

Çözünürlük Ayarları

Ünite, HDMI OUT ve COMPONENT VIDEO OUT içim birden fazla çıkış çözünürlük soketi barındırmaktadır. Çözünürlüğü [Ayarla] menüsünü kullanarak değiştirebilirsiniz.

1. **HOME**'ya basın.
2. </> kullanarak [Ayarla]'u seçin ve sonra ⊙ **ENTER** tuşuna basın. [Ayarla] menüsü görüntülenecektir.



3. ∧ / ∨ kullanarak [GÖRÜNTÜ] seçeneğini seçebilir ve daha sonra > basarak ikinci seviyeye çıkabilirsiniz.
4. ∧ / ∨ ullanarak [Çözünürlük] seçeneğini seçebilir ve daha sonra > basarak ikinci seviyeye çıkabilirsiniz.
5. ∧ / ∨ kullanarak istenen çözünürlüğü seçebilir ve daha sonra ⊙ **ENTER** düğmesine basarak seçiminizi teyit edebilirsiniz.

UYARI

Televizyonunuz oynatıcı üzerinde seçili olan çözünürlüğü kabul etmez ise çözünürlüğü 480p'ye (veya 576p) aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz.

■ **STOP** düğmesine 5 saniyeden daha uzun basın.

Video Çıkış Çözünürlüğü

Görüntü penceresinde çözünürlük görüntülenir ve bağlantı tipine göre çıkış çözünürlüğü değişiklik gösterebilir.

[HDMI OUT]: 1 080p, 1 080i, 720p ve 480p (veya 576p) ve 480i (veya 576i)

[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (veya 576p) ve 480i (veya 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (veya 576i)

Opsiyonel ekipmanın Bağlanması

UX GİRİŞ Bağlantısı

Harici cihazın çıkışını AUX (L/R) INPUT Giriş (SAĞ/SOL) konektörüne bağlayın.



UYARI

Televizyonunuzun sadece bir audio çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki (beyaz) girişe bağlayınız.

AUDİO GİRİŞ (PORT. IN) Bağlantısı

Taşınabilir cihazın (MP3 veya PMP, vb.) çıkışını AUDIO (PORT. IN) giriş konektörüne bağlayın.

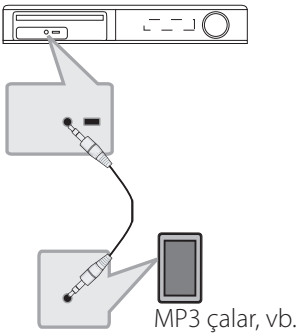

Taşınabilir müzik çalarınızdan veya bir dış üniteden müzik dinleme

Ünite, çok çeşitli taşınabilir cihazlardan veya dış üniteler üzerinden müzik çalabilir.

1. Taşınabilir çalıcıyı P.'a bağlayınız. IN (PORT. IN) ünite konnektörü

   Veya

   harici cihazı ünitenin AUX konnektörüne bağlayın.
2. Gücü açmak için ⏻ (**POWER**) düğmesine basın.
3. **INPUT** düğmesine basarak PORTABLE veya AUX (L/R) INPUT fonkisyonunu seçin.
4. Taşınabilir çaları veya harici cihazı çalıştırın.

USB Bağlantısı

USB Belleğin USB bağlantı noktasını (veya MP3 çalar, vb.) ünitenin ön tarafında yer alan USB bağlantı noktasına bağlayın.

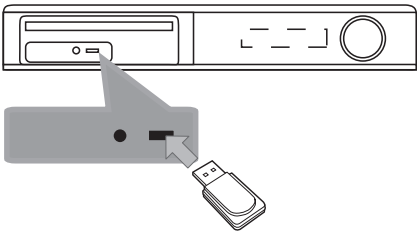

USB aygıtının üniteden çıkarılması

1. Değişik bir fonksiyon modu seçin veya ■ **STOP** düğmesine 2 kez arka arkaya basın.
2. USB aygıtının üniteden çıkarılması.

Uyumlu USB Aygıtları

- MP3 Çalar: Flash tipi MP3 çalar
- USB Flash Sürücü: USB 2.0 veya USB 1.1 destekleyen aygıtlar
- Bu ünitenin USB fonksiyonu bazı USB'leri desteklemeyebilir.

USB aygıt gereklilikleri

- Bilgisayarınıza taktığınızda, sizden kurulum için ilave program istemi yapan aygıtlar desteklenmemektedir.
- USB aygıtını çalışırken çıkartmayınız.
- Yüksek kapasiteli USB aygıtları içerisindeki arama işlemi bir kaç dakikadan fazla sürebilir.
- Veri kaybını önlmek için verilerinizi yedekleyin.
- Bir USB uzatma kablosu veya USB hub kullandığınızda USB'niz algılanmayacaktır.
- NTFS dosya tipleri desteklenmemektedir. (Sadece FAT (16/32) dosya sistemi desteklenmektedir).
- Bu ünite, toplam dosya sayısı 1 000 veya daha fazla olduğunda desteklenmektedir.
- Harici HDD, kilitli aygıtlar veya hard tip USB aygıtlar desteklenmemektedir.
- Ünitenin USB girişi bir bilgisayara bağlanamaz. Ancak. Ünite depolama cihazı olarak kullanılmaz.

OPTICAL In bağlantısı

Ünitenin optik bir bağlantısını (veya Dijital Aygıt vb.) OPTİK GİRİŞ konektörüne bağlayın.

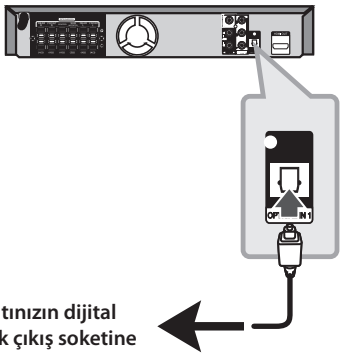

Ev Sineması Hoparlörü Kolay Kurulum

TV, DVD ve Dijital aygıtınızdan 5.1(2.1 veya 2) kanal modunda dinleyebilirsiniz. Güç kapalı olduğu halde dahi, **OPTICAL**'a basıldığında, güç açılarak otomatik olarak AUX OPT moduna geçilir.

1. Ünitenin OPTICAL GİRİŞ fişini, TV (veya Dijital aygıtınız) üzerindeki optik çıkış yuvasına bağlayın
2. **OPTICAL**'ı kullanarak AUX OPT'u seçin. AUX OPT'u doğrudan seçmek için
3. Sesi 5.1(2.1 veya 2) kanal hoparlörden dinleyin.
4. **OPTICAL**'ı kullanarak AUX OPT'dan çıkmak için. Fonksiyon bir önceki işleve döner.

Kurulum Ayarlarını yapın

Kurulum menüsünü kullanarak ses ve görüntü üzerinde bir çok ayarlama yapabilirisiniz.

Diğer seçeneklerin yanı sıra, altyazı ve Kurulum menüsü için uygun dili seçebilirsiniz. Kurulum menü bileşenleri detayları için sayfa 22 ile 26 arasına bakın.

OSD Başlangıç dil ayarları - İsteğe bağlı

Bu cihazın ilk kullanımı sırasında TV ekranınızda başlangıç dil ayarı menüsü görüntülenir. Üniteyi kullanmaya başlamadan önce ilk dil seçimini tamamlamanız gerekmektedir. İngilizce ilk dil olarak seçilecektir.

1. ⏻ (**POWER**)'e basarak üniteyi açın. Dil ayarlama menüsü ekranda belirlenecektir.

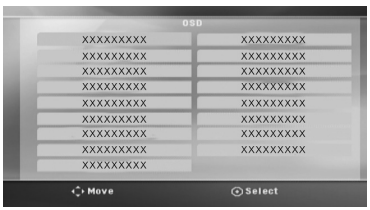

2. ∧∨<> kullanarak istenen dili seçin ve sonra ⊙ **ENTER** tuşuna basın.
   Onay menüsü görüntülenecektir.



3. <> kullanarak [Enter] seçin ve ⊙ **ENTER**'a basarak dil ayarını tamamlayın.

Kurulum menüsünü görüntülemek ve menüden çıkmak için

1. **HOME** ya basın.
   [Ana Menü] görüntülenir.



2. <> kullanarak bir [Ayarla] seçebilirsiniz.
3. ⊙ **ENTER**'a basın.
   [Ayarla] menüsü görüntülenecektir.
4. SETUP düğmesine basabilir **HOME** veya **RETURN** düğmesine basarak [Ayarla] Menü'den çıkabilirsiniz.

Kurulum için Yardım Menüsü Hakkında

Menü	Düğmeler	İşlem
▲▼ Geç	∧∨	Diğer menüye geçiş.
◄ Geç	<	Bir önceki seviyeye taşı.
► Geç	>	Bir sonraki seviyeye veya menü seçeneğine.
Kapat	**RETURN**	[Ayarla] menü veya [5.1 Hoparlör Ayarı]'dan çıkış için.
⊙ Seç	⊙ **ENTER**	Menüyü onaylamak için.

DİL

Menü Dili

Ayar menüsü ve ekran menüsü için bir dil seçmenizi sağlar.

Disk Sesi/ Disk Altyazısı/ Disk Menüsü

Audio parçası, alt yazılar ve disk menüsü için (disk audio) tercih edilen dili seçin.

[Orijinal]

Diskin kaydedildiği orijinal dili ifade eder.

[Diğer]

Başka bir dil seçimi için sayısal düğmelere basarak 38. Sayfada verilen ve istediğiniz dile karşılık gelen 4 haneli rakamı seçerek ⊙ **ENTER** alanına girin. Yanlış bir dil kodu girilmesi halinde **CLEAR** düğmesine basın.

[Kapalı (Disk Altyazıcı için)]

Altyazıyı kapatmanızı sağlar.

GÖRÜNTÜ

TV En/Boy Oranı

TV ekranınızın şekline göre kullanılacak ekran en boy oranını seçmenizi sağlar.

[4:3]

Standart 4 : 3 TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.

[16:9]

16 : 9 geniş TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.

Görüntü Modu

4 : 3 seçeneğini belirlediyseniz, geniş ekran programların ve filmlerin TV ekranınızda nasıl görüntülenmesini istediğinizi belirtmeniz gerekir.

[Letterbox]

Geniş bir resmi ekranın alt ve üst kısmında bantlar ile görüntüler.

[Panscan]

Geniş bir resmi ekranın tamamında otomatik olarak görüntüler ve sığmayan kısımları keser. (Disk/dosyanın Pan Scan ile uyumsuz olması durumunda resim sinemaskop orantısı ile görüntülenir.)

Çözünürlük

Bileşen ve HDMI video sinyalinin çıkış çözünürlüğünü ayarlar. "Çözünürlük Ayarları" hakkında detaylara bakın (sayfa 18).

[Auto]

HDMI OUT fişinin televizyona bağlı olduğu durumda görüntü bilgileri temin edilir (EDID) ve bağlı televizyon ünitesi için en uygun çözünürlük değeri seçilir. Sadece COMPONENT VIDEO OUT'ın bağlı olduğu durumda, çözünürlük ön ayarlı olarak 480i (veya 576i) olarak değiştirilir.

[1080p]

1 080 çizgili aşamalı video çıktısı.

[1080i]

1 080 çizgili bindirmeli video çıktısı.

[720p]

720 çizgili aşamalı video çıktısı.

[480p (or 576p)]

480 (veya 576) çizgili aşamalı video çıktısı.

[480i (or 576i)]

480 (veya 576) çizgili bindirmeli video çıktısı.

Ses

5.1 Hoparlör Ayarı

5.1 Kanal Surround dekoder için aşağıda yer alan kurulum ayarlamalarını yapın.

1. [Audio] menüsünde [5.1 Hoparlör Ayarı] seçin.
2. ⊙ **ENTER**'a basın.
   [5.1 HOPARLÖR] görüntülenir.

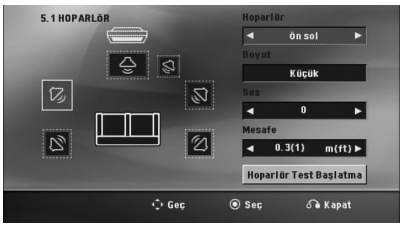

3. <> kullanarak istenen hoparlörü seçin.
4. Opsiyonları ∧∨<> düğmelerini kullanarak ayarlayın.
5. ↶ **RETURN**'e basıldığında bir önceki menüye döner.

[Hoparlör]

Ayarlamak istediğiniz hoparlörü seçin.

> **UYARI**
> Bazı hoparlör ayarları Dolby Digital lisans anlaşması ile yasaklanmıştır.

[Boyut]

Hoparlör ayarları sabitlendiğinden dolayı, bu ayarı değiştiremezsiniz.

[Ses]

<> 'a basarak seçili hoparlörde çıkış seviyesini ayarlayın.

Ön Sol/Sağ 0 ~ -5
SubWoofer, Arka Sol/Sağ, Merkez: 5 ~ -5

[Mesafe]

Hoparlörlerinizi DVD Alıcıya bağladıktan sonra, Merkez veya Arka hoparlörlerin mesafesi ön hoparlörden sizin dinleme yapacağınız yere daha uzaksa dinleme noktası ve hoparlör arasındaki mesafeyi ayarlayın. Böylelikle her hoparlörden sesin dinleyiciye aynı anda ulaşması mümkün olacaktır. <>'a basarak seçili hoparlöre olan Mesafeyi ayarlayın. Mesafe, Orta ve Arka hoparlörlerin Ön Hoparlör ile arasındaki mesafe farkına eşit olmalıdır.

[Deneme]

[Hoparlör Test Başlatma] nı ∧∨ seçerek ve daha sonra ⊙ **ENTER**'a basarak başlatın. Tekrar ⊙ **ENTER**'a basarak durdurun.

DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)

Ses seviyesi düşükken sesin net olmasını sağlayın (yalnızca Dolby Digital). Bu efekti sağlamak için [Açık] ayarını kullanın.

Vokal

Karaoke kanallarını normal stereo ile karıştırmak için [Açık] seçeneğini belirleyin.

Bu işlev yalnızca çoklu kanal karaoke DVD'ler için etkilidir.

HD AV Senk.

Bazen Dijital TV resim ile ses arasında bir gecikme yapabilir. Böyle bir durum oluşursa, sesi geciktirerek görüntünün gelmesine kadar beklemesini sağlayabilirsiniz. Bu işleme HD AV Senkronizasyon adı verilir. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan ∧∨ ile yukarı ve aşağı doğru kayarak gecikme süresini 0 ile 300 msaniye arasında atayabilirsiniz.

KİLİT (Ebeveyn Kontrolü)

Başlangıç Alan Kodu Ayarları

Üniteyi ilk kez kullandığınızda, Bölge Kodunu ayarlamanız gerekecektir.

1. [KİLİT] menüsünü seçin ve daha sonra > düğmesine basın.
2. > basın.
   [KİLİT] seçeneklerine erişim için, kendi belirlediğiniz şifreyi girmeniz gerekmektedir. Şifreyi girdikten sonra ⊙ **ENTER** düğmesine basın. Tekrar girerek ⊙ **ENTER**'a basarak doğrulayın. ⊙ **ENTER**'a basmadan önce bir hata oluşursa **CLEAR** düğmesine basın.
3. İlk karakteri ∧∨ düğmelerini kullanarak seçin.
4. ⊙ **ENTER**'a bastıktan sonra ikinci karakteri ∧∨ düğmelerini kullanarak seçin.
5. Bölge Kodunu onaylamak için ⊙ **ENTER** düğmesine basın.

Rating

Blok halinde DVD'leri değerlendirme içeriklerine göre yapılır. Tüm disklerin değerlemesi yapılmamıştır.

1. [KİLİT] menüsünde [Rating] seçin ve daha sonra > düğmesine basın.
2. Şifreyi girdikten sonra ⊙ **ENTER** düğmesine basın.
3. ∧∨ düğmesini kullanarak 1 ile 8 arasında bir değerleme seçin.

[Rating 1-8]

Değerleme bir (1) en fazla kısıtlamaya sahipken değerleme sekiz (8) en az kısıtlamaya sahiptir.

[Açık]

Kilidi aç seçildiğinde ebeveyn kontrolü etkin değildir ve disk tamamı ile görüntülenir.

4. Değerleme seçiminizi onaylamak için ⊙ **ENTER** düğmesine basın.

Şifre

Şifrenizi girebilir veya değiştirebilirsiniz.

1. [KİLİT] menüsünde [Password]ü seçin ve daha sonra > düğmesine basın.
2. ⊙ **ENTER** basın.
3. Yukarıda belirtilen 2. adımı takip edin (Değerleme)

   Şifreyi değiştirmek için, [Değiştir] belirginleştiğinde ⊙ **ENTER** düğmesine basın. Şifreyi girdikten sonra ⊙ **ENTER** düğmesine basın. Tekrar girerek ⊙ **ENTER**'a basarak doğrulayın.
4. Menüden çıkmak için **HOME**'a basın.

UYARI

Şifrenizi unutmanız halinde aşağıdaki adımları takip ederek şifreyi kaldırabilirsiniz.

1. [Ana Menü] üzerinden [Ayarla] menüsünü seçin.
2. 6 rakamlı "210499" sayısını girin ve ⊙ **ENTER**'a basın. Şifre kaldırılmıştır.

Bölge Kodu

DVD video disklerin orantılanması için sayfa 37'da verilen bölge kodları içerisinden bulunduğunu bölge kodunu girin.

1. [KİLİT] menüsünden [Bölge Kodu] seçtikten sonra i düğmesine basın.
2. Şifreyi girdikten sonra ⊙ **ENTER** düğmesine basın.
3. İlk karakteri Λ V düğmelerini kullanarak seçin.
4. ⊙ **ENTER**'a bastıktan sonra ikinci karakteri Λ V düğmelerini kullanarak seçin..
5. Bölge Kodunu onaylamak için ⊙ **ENTER** düğmesine basın.

DİĞERLERİ

DivX VOD

DivX® VOD hizmetini kullanarak video kiralamanıza ve satın almanıza olanak veren DivX® VOD (Talep Üzerine Video) kayıt kodunu sağlarız.

Daha fazla bilgi için www.divx.com/vod adresini ziyaret edin.

[Kayıt]

Oynatıcınızın kayıt kodunu görüntüler.

[Kaydı sil]

Cihazınızın etkinliğini kaldırarak etkinlik kaldırma kodunu görüntüleyin.

UYARI

DivX® VOD'dan indirilen tüm videolar sadece bu unite üzerinde oynatılabilir.

Home Menüsünün Kullanılması

1. **HOME** ya basın.
   [Ana Menü] görüntülenir.



2. <> kullanarak bir seçeneği seçebilirsiniz.
3. **ENTER**'a basın ve seçenek menüsüne girin.

[Müzik] – [MÜZİK] menüsünü gösterir.

[Film] – Video oynatımını başlatır veya [FİLM] menüsünü gösterir.

[Fotoğraf] – [FOTOĞRAF] menüsünü gösterir.

[Ayarla] – [Ayarla] menüsü görüntülenecektir.

UYARI

Bir USB bağlı değilken veya bir disk yerleştirilmemişse, [Müzik], [Film] veya [Fotoğraf] opsiyonlarını seçemezsiniz.

Basit İşlemler

1. Diski ⏏ **OPEN/CLOSE**'ı kullanarak yerine yerleştirin veya USB aygıtını USB bağlantı noktasına birleştirin.
2. **HOME**'ya basın.
   [Ana Menü] görüntülenir.
3. <> kullanarak bir seçeneği seçebilirsiniz.
   [Film], [Fotoğraf] veya [Müzik] seçeneklerinden bir seçildiğinde ve USB aygıtı bağlandığında ve aynı zamanda bir disk yerleştirildiğinde, medya ile ilgili olarak bir menü görüntülenecektir. Bir medya seçerek **ENTER**'a basın.



4. **ENTER**'a basın ve seçenek menüsüne girin.

UYARI

- Pek çok Audio CD ve DVD-ROM diskleri için oynatma otomatik olarak başlar.
- Ünite sadece USB depolama aygıtı veya disk üzerindeki müzik dosyalarını otomatik olarak çalar.

Kime	Bunu yapın
Durdur	■ **STOP** basın.
Oynat	► **PLAY, MONO/STEREO** basın.
Beklet	❚❚ **PAUSE/STEP** basın.
Kare kare oynatma	❚❚ **PAUSE/STEP** 'a devamlı basarak kare kare görüntü elde edebilirsiniz. (Sadece DVD, DivX)
Bir önceki/ sonraki bölüm/ parça/dosyaya atlama	Oynatma esnasında ⏮ / ⏭ **SKIP** basarak bir sonraki bölüm/parça gidebilir veya islenen bölüm/parçanın başına dönebilirsiniz. ⏮ **SKIP** düğmesine iki kez hafifçe basarak bir önceki bölüm/parçaya geri dönülür.
Belirli bir noktayı hızlı ileri veya hızlı geri modunda bulmak	Oynatma esnasında ◄◄/►► **SCAN** devamlı olarak basarak istenen tarama hızını seçin. Normal hıza dönmek için ► **PLAY, MONO/STEREO** düğmesine basın.
Devamlı veya karışık olarak çalma	**REPEAT** düğmesine arka arkaya bastığınızda bölüm veya parça tekrardan arka arkaya veya karışık olarak çalmaya başlayacaktır. - DVD : Bölüm/ Başlık/ Kapalı - DivX : Başlık/ Tümü/ Kapalı - Audio CD/ MP3/ WMA : Parça/ Tümü/ Program/ Kapalı
Çalma/ gösterme hızının yavaşlatılması	Bekletme modunda, SLOW (◄◄ veya ►►) basarak istenen hızı seçin. (Sadece DVD, DivX) DivX dosyası geri çalmada yavaşlatılamaz.

Diğer İşlemler

Disk bilgilerinin ekranda görüntülenmesi

Yüklenen disk ile ilgili olarak çeşitli bilgileri ekranda görüntüleyebilirsiniz.

1. **INFO/DISPLAY** düğmesine basarak çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz.
   Görüntülenen bilgiler disk tipine ve oynatma/ çalma durumuna göre değişiklik gösterebilir.
2. ∧∨ tuşuna basarak bir öğeyi seçebilir veya <> düğmesine basarak ayarı değiştirebilir veya seçebilirsiniz.

Başlık – Şu andaki parça numarası/toplam parça sayısı

Bölüm – Geçerli bölüm sayısı/ toplam bölüm sayısı

Zaman – Geçen oynatma süresi

Ses – Seçilen ses dili veya kanalı

Altyazı – Seçilen altyazı

Açı – Seçilen açı/ toplam açı sayısı

UYARI

Herhangi bir düğme birkaç saniye içerisinde basılmadığı takdirde ekrandaki görüntü yok oalcaktır.

DVD menüsünü görüntülemek için

DVD

İçeriğinde birden fazla menü bulunan DVD'nin kullanılması durumunda Menü üzerinden istediğiniz alt menüyü seçebilirsiniz.

1. **DISC MENU**'ye basın.
   Disk menüsü açılacaktır.
2. ∧∨<> kullanarak menüyü seçin.
3. ► **PLAY, MONO/STEREO**'e basarak doğrulayın.

DVD ismini görüntülemek için

DVD

İçeriğinde birden fazla menü bulunan DVD'nin kullanılması durumunda Menüyü kullanarak istediğiniz alt menüyü seçebilirsiniz.

1. **TITLE**'a basın.
   Disk adı görüntülenecektir.
2. ∧∨<> kullanarak menüyü seçin.
3. ► **PLAY, MONO/STEREO**'e basarak doğrulayın.

1.5 kat hızlı DVD gösterimi

DVD

1.5 hızlı gösterim, seyretmek istediğiniz film veya dinlemek istediğiniz parçaları normal hızdan 1.5 kat daha hızlı oynatır.

1. Oynatma esnasında ► **PLAY, MONO/STEREO**'a basarak oynatma hızını 1,5 olarak değiştirebilirsiniz. Ekran üzerinde "►x1.5" görüntülenecektir.
2. ► **PLAY, MONO/STEREO** tekrar basarak çıkabilirsiniz.

Ekran Koruyucu

Üniteyi yaklaşık beş dakika Durdur modunda bıraktığınızda ekran koruyucu görüntülenir.

Belirlenen saatte oynatma

DVD MOVIE

Dosya üzerinde istenen her hangi biz zaman tekrar başlamak için.

1. Oynatım esnasında ☐ **INFO/DISPLAY** düğmesine basın
2. ∧∨ basarak zaman ve saat ikonu seçin "--:--:--" görüntülenecektir.
3. İstenen başlama saatini saat, dakika ve saniye olarak soldan sağa doğru girin. Yanlış bir rakam girmeniz durumunda **CLEAR** düğmesine basarak hatalı rakamları silebilirsiniz. Sonra doğru rakamları girin.
   Örneğin 1 saat 10 dakika ve 20 saniye sonunda yer alan sahneyi görmek için sayısal tuşları kullanarak "11020" rakamlarını girin.
4. Onaylamak için ⊙ **ENTER**'a basın. Oynatım seçili sürenin bulunduğu sahneden başlayacaktır.

Oynatmaya devam

DVD MOVIE MUSIC ACD

Diske bağlı olarak, kayıt işlemi ■ **STOP** düğmesine basıldığında gerçekleşir. Ekran üzerinde ❚❚■ (Resume Stop) ibaresinin kısa bir süre için belirmesi durumunda, ► **PLAY, MONO/STEREO** düğmesine basarak oynatmaya geri dönebilirsiniz (sahne noktasından)

■ **STOP** düğmesine iki kez basıldığında veya disk çıkarıldığında ■ (Complete Stop) ekran üzerinde belirir. Ünite durdurulma noktasını temizleyecektir.

> **UYARI**
> Devam noktası, bir düğmeye basarak temizlenebilir (örneğin; ⏻ (**POWER**), ⏏ **OPEN/CLOSE**, vb).

Altyazı kod sayfasının değiştirilmesi

MOVIE

Altyazıların düzgün olarak görüntülenmemesi durumunda alt yazı kod sayfasını değiştirerek altyazıların düzgün olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

1. Oynatım esnasında, ☐ **INFO/DISPLAY** düğmesine basarak Ekran Üzeri Görünün penceresini açın.
2. [Kod Sayfası] seçeneğini ∧∨ düğmesini kullanarak seçin.
3. <> düğmesini kullanarak istenen kod opsiyonu seçin.
4. Ekran görüntülemesinden çıkmak için ↶ **RETURN** düğmesine basın.

İşaretli Oynatım

MUSIC ACD

İşaretleme fonksiyonu, en sevdiğiniz dosyaları herhangi bir diskten veya USB aygıtınızdan yükleme olanağı tanımaktadır.

1. [Ana Menü] üzerinden [Müzik] seçeneğini seçin.

Bir önceki klasöre geri gidiyor. (sadece MP3/ WMA)

Dosya bilgileri, uygun müzik dosyası üzerinde bulunan ID3TAG bilgisine bağlı olarak görüntülenecektir. (Sadece MP3)



Tüm şarkıların/dosyaların seçilmesi.

Seçili tüm şarkıların/dosyaların seçimlerinin kaldırılması.

Bir önceki veya bir sonraki dosya listesine gidiyor.

2. [Liste] üzerinden istenen parçaları U u kullanarak işaretleyin ve daha sonra **MARKER**'ye basarak parçaları listeye ekleyin.
3. ⊙ **ENTER** veya ▶ **PLAY, MONO/STEREO**a basın. Oynatma modunu görüntüler.
4. Λ V kullanarak oynatma modunu seçin ve ⊙ **ENTER** düğmesine basın.

[OYNAYANI İŞARETLE]

İşaretli Oynatım.

[Şu anda oynayan]

Normal Oynatım.

! UYARI

Liste üzerindeki tüm dosyaları seçmek istediğinizde, [Tümünü seç] i seçin ve ⊙ **ENTER**'a basın.

Bir İşaretleyicinin silinmesi

1. Λ V kullanarak silmek istediğiniz parçayı işaretli dosyadan seçin.
2. **MARKER**'ye basın.

Tüm işaretleyicileri silmek için

Λ V < > kullanarak [Tüm seçmeyi kaldır] ı seçerek program düzenleme modu içerisinde ⊙ **ENTER**'a basın.

! UYARI

İşaretleyiciler aynı zamanda diskin veya USB aygıtın çıkarılması, gücün kapatılması veya bir başka fonksiyona geçiş ile silinir.

PHOTO (FOTOĞRAF) dosyalarının görüntülenmesi

PHOTO

Bu ünite içerisinde fotoğraf olan diskleri de görüntüler.

1. [Ana Menü] üzerinden [Fotoğraf] seçeneğini seçin ve ⊙ **ENTER**'a basın.



2. ∧∨ kullanarak istenen klasörü belirleyin ve sonra ⊙ **ENTER** tuşuna basın.
3. Belirli bir slayt gösterisi gerçekleştirmek istiyorsanız, ∧∨ basarak dosyayı belirginleştirin ve ► **PLAY, MONO/STEREO** düğmesine basın.

[Fotoğraf] menüsünde yer alan yardım menüsü hakkında.

Menü	Düğme	İşlevleri
► Slayt Gst.	► PLAY, MONO/ STEREO	Slayt Gösterisinin İzlenmesi.
▲▼◄► Geç	∧∨<>	Bir diğer dosya veya içeriğe taşımak.
⊙ Seç	⊙ ENTER	Belirli dosyalarının görüntülenmesi.
↶ Kapat	↶ RETURN	[Ana Menü] geri dönüş.

Tam ekran üzerinde yer alan yardım menüsü hakkında

Menü	Düğme	İşlevleri
Menü	INFO/ DISPLAY	Seçenek menüsünü gösterir.
◄/► Önceki/ sonraki	</>	Diğer dosyaya geçiş.
↶ Kapat	↶ RETURN	[Fotoğraf] menüsüne geri dönüş.

Bir fotoğrafı izlerken seçenekler

Bir fotoğrafı tam ekran üzerinde izlerken çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz.

1. Tam ekranda bir fotoğraf izlerken INFO/ **DISPLAY**'e basıldığında seçenek menüsü görüntülenir.
2. ∧∨<> kullanarak bir seçeneği seçebilirsiniz.

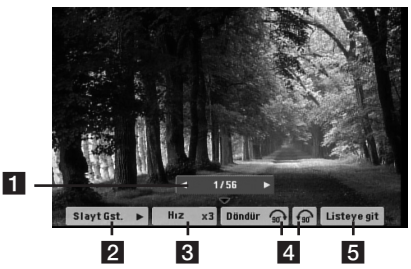

1 **Şu andaki fotoğraf/Toplam fotoğraf sayısı** – <> kullanarak bir önceki/sonraki fotoğrafı görüntüleyin.

2 **Slayt Gst. ►/II** – Slayt Gösterisine başlamak veya durdurmak için ⊙ **ENTER**'a basın.

3 **Hız x3/ x2/ x1** – Slayt gösterisi içerisindeki fotoğrafların gecikme hızını seçmek için ⊙ **ENTER**'a basın.

4 **Döndür** – ⊙ **ENTER**'a basarak fotoğrafı döndürün.

5 **Listeye git** – [Fotoğraf] menüsüne geri dönmek için ⊙ **ENTER** düğmesine basın.

Uyku Zamanlamasının Ayarlanması

SLEEP modunu seçmek için **SLEEP** düğmesine bir veya birden fazla kez basarak 10 ila 180 dakika arasında bir süre seçin ve cihazınız bu süre sonunda kapanacaktır.

Geri kalan zamanı görmek için **SLEEP** düğmesine basın.

Uyku fonksiyonunu iptal etmek için **SLEEP** düğmesine "SLEEP 10" görüntülene kadar arka arkaya basın ve "SLEEP 10" görüntülendiğinde bir kez daha basın.

UYARI

Ünite kapanmadan önce kalan zamanı kontrol edebilirsiniz.

SLEEP düğmesine basıldığında, geri kalan zaman ekranda belirecektir.

Dimmer (IŞIK KISICI)

SLEEP (UYKU) düğmesine bir kez basın. Görüntü penceresi aydınlatması yarı yarıya kararacaktır.) İptal etmek için **SLEEP** düğmesine kararan ekran aydınlanıncaya kadar basın.

Sesin geçici olarak kapatılması

MUTE düğmesine basarak üniteyi sessiz konuma getirin.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında MUTE (SESSİZ) konumuna getirebilirsiniz ve MUTE yazısı gösterge penceresinde görüntülenecektir.

Son Sahne Belleği

DVD

Bu ünite, son izlenen diskteki son sahneyi belleğe alır. Diski oynatıcıdan çıkarsanız veya üniteyi kapatsanız (Bekleme modu) da son sahne bellekte kalır. Sahnesi belleğe alınmış bir diski takarsanız, o sahne otomatik olarak hatırlanır.

Sistem Seçimi - İsteğe bağlı

TV sisteminiz için uygun sistem konumunu seçmeniz gerekmektedir. **PAUSE/STEP** düğmesine basıp beş saniyeden daha uzun süre basılı tutarak [Ana Menü] üzerinden bir sistem seçin.

UYARI

USB aygıtının bağlı olması veya bir diskin yerleştirilmiş olması durumunda bu fonksiyon çalışmaz.

Hoparlörün seviye ayarlarının ayarlanması

Her hoparlörün ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

1. Ses düzeyini ayarlayacağınız hoparlörü seçmek için **SPEAKER LEVEL** düğmesine devamlı olarak basın.
2. **VOL -/+** düğmesine, seviye ayarlama menüsü görüntü penceresinde görüntülenirken seçili hoparlörün ses düzeyini ayarlamak üzere basın.
3. Diğer hoparlörlerin ses düzeyini ayarlamak içim aynı işlemi tekrarlayın.

Ses ayarı

Surround modunun ayarlanması

Sistem daha önceden ayarlanır surround ses alanına sahiptir. Arzu edilen ses modunu **SOUND EFFECT** kullanarak seçebilirsiniz.

SOUND EFFECT'yü SOUND EFFECT bilgisi görüntülenirken <> büyük/küçük tuşlarını kullanarak değiştirebilirsiniz.

Kayıt edilen dosyanın numaralanması en küçük numara girilerek yapılır. Ekolayzer için görüntülenen seçenekler ses kaynağı ve efektlere göre farklılıklar gösterebilir.

GÖRÜNTÜ	Tanımı
NAT PLUS	Doğal ses efektlerini 5.1 kanalda olduğu gibi dinleyerek keyfini çıkarabilirsiniz.
NATURAL	Rahat ve doğal seslerin tadına varabilirsiniz.
Yerel özelliklere göre ekolayzer	Yerel özelliklere göre ekolayzer: Yerel olarak optimize edilmiş ses efektleri. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	Çalınan müzik türüne en yakın olan ses ekolayzerini şarkı dosyalarının MP3 ID3 Tag'larından algılar.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Bu program sese çoşkulu bir atmosfer kazandırırken sizin kendinizi bir rok, pop, jaz veya klasik müzik konserinde hissetmenizi sağlar.
MP3 OPT	Bu fonksiyon MP3, WMA sıkıştırılabilir fonksiyonu için optimize edilmiştir. Tiz sesleri iyileştirir.
BASS	Parçanın çalınması esnasında tiz, bas ve surround ses efektlerini güçlendirir.
LOUDNESS	Bas ve tiz sesleri geliştirir.
VIRTUAL	Bu fonksiyon sıkıştırılmış MP3 dosyalarını optimize eder. Bas seslerini iyilştirir
BYPASS	Seslerin ekolayzer efekti olmadan tadına varın.

UYARI

- Bazı surrond modlarında hoparlörler ses gelmeyebilir veya çok az ses gelebilir. Bu, seçili surrond modu veya audio kaynağı ile ilgili olabilir ve bir arıza göstergesi değildir.
- Giriş modunu ve bazen çalan parça ile birlikte surround modunun ayarlanması gerekebilir.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Ünite üzerinde bulunan yuva yardımı ile USB'ye müzik veya ses kaydı yapabilirsiniz.

1. USB aygıtını üniteye bağlayın.
2. Hangi uygulamada kayıt yapacağınızı seçin Ses kaynağını ilk önce çalın
3. Kayıt için ● **REC** düğmesine basın.
4. Kaydı durdurmak için ■ **STOP** düğmesine basın.

[Tüm parçalar/dosyalar kaydediliyor]

Durma veya oynatma modunda USB'ye kayıt.

[Program Listesinin kaydedilmesi]

İstenen dosya(ları) işaretledikten sonra USB'ye kaydedebilirsiniz (Bakınız sayfa 30).

Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

Audio CD	CD_REC TRK_001 TRK_002
MP3/ WMA	FILE_REC 001_ABC(File name) 002_DEF(File name)
Diğer kaynaklar (AUX, Portable)	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

! UYARI

- USB kaydı için yapılan kayıt yüzde oranını kayıt esnasında ekran üzerinden kontrol edebilirsiniz. (Audio CD veya sadece MP3/ WMA CD)
- MP3/ WMA kaydı esnasında ses yoktur.
- Playback esnsında kaydı durdurursanız, o esnada kaydı yapılan dosya saklanacaktır. (Sedece AUDIO CD)
- USB kaydı yaparken, USB aygıtını çıkarmayın veya cihazınızı kapatmayın. Bu durumda, tamamlanmamış bir dosya oluşur ve bu dosya bilgisayarınızda da silinemez.
- USB kayıt işlevi yürütülemiyorsa, görüntü penceresinde "NO USB (USB YOK)", "ERROR (HATA)", "USB FULL (USB DOLU)" veya "NO REC (KAYIT YOK)" mesajları belirecektir.
- Çoklu kart okuyucu cihaz veya harici hard disk sürücüsü USB kayıt için kullanılamaz.
- Uzun kayıt kullanıldığında bir dosya (yaklaşık 2 saat) 128 Mbayt olarak kayıt edilir. 4 dosyadan daha az kaydedildi.
- Oynatma esanasında kayıdı durdurursanız, dosya kaydedilmeyecektir.
- CD-G, DTS disklerinde USB Kaydı çalıştırılmaz.
- Alt klasörde bulunan dosyalar parça kayıt süresince kaydedilemeyecektir.
- 999 dosyadan daha fazlasına kayıt yapamazsınız.
- Kaydedilmiş dosyaların numaralandırılması en düşük numaradan başlamaktadır. Bazı kayıt dosyalarını sildiğinizde, bir sonraki kayıt dosyası, dosyalar içerisindeki en küçük numarayı alacaktır..

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları gibi telif hakkı korumalı malzemelerin yetkisiz kopyalarının oluşturulması, telif hakkı yasalarının ihlali niteliği taşıyıp suç teşkil edebilir. Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.
İlgili telif hakkı yasalarına uygun davranın

Sorun Giderme

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Güç gelmiyor	Güç kablosunu sıkıca prize takın.
Görüntü yok	DVD Alıcıdaki görüntünün TV'de görüntülenmesi için TV'de uygun video girişi modunu seçin.
	Video kablolarını TV'ye ve DVD Alıcıya sıkıca bağlayın.
Ses çıkmıyor veya çok kısık	DVD alıcıdan gelen sesin işitilmesi için ses alıcısının doğru giriş modunu seçin.
	Ses kablolarını doğru şekilde bağlantı terminallerine bağlayın.
	Yeni bir ses kablosuyla değiştirin.
DVD görüntü kalitesi kötü	Yumuşak bir bezle dışa doğru silerek diski temizleyin.
DVD/CD oynatılmıyor	Bir disk takın.
	Oynatılabilir bir disk takın (disk türünü, renk sistemini ve bölge kodunu kontrol edin).
	Diski etiketli veya basılı tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
	Parolanızı girin veya derecelendirme seviyesini değiştirin.
DVD veya CD oynatılırken vızıltı sesi işitiliyor	Yumuşak bir bezle dışa doğru silerek diski temizleyin.
	DVD alıcıyı ve ses bileşenlerini TV'nizden uzağa götürün.
Uzaktan kumanda düzgün/ hiç çalışmıyor	Uzaktan kumanda doğrudan üniteyi göremiyor. Uzaktan kumandayı doğrudan üniteye yöneltin.
	Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı DVD alıcıdan en fazla 7m (23 fit) uzaklıktan kullanın.
	Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki yolda bir engel vardır. Engeli kaldırın.
	Uzaktan kumanda ünitesinin pilleri yassıdır. Pilleri yenisiyle değiştirin.

Bakım

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketlemesinde kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.

Disk ile ilgili bilgiler

Diskler ile İlgili

Disklerin üzerlerinde kayıt bulunan taraflarını ellemeyin. Disk üzerinde parmak izi oluşmaması için diski kenarlarından tutarak kaldırın. Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.

Disklerin Saklanması

Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz alırken merkezden dışarıya doğru silin.

Alkol, benzen, tiner gibi kuvvetli çözücüler ile piyasada bulunan temizlik malzemeleri ve eski vinil plaklar için kullanılan anti-statik spreyleri kullanmayın.

Alan Kodları

Bu listeden bir alan kodu seçin.

Alan	Kodu	Alan	Kodu	Alan	Kodu	Alan	Kodu
Afganistan	AF	Fiji	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Arjantin	AR	Finlandiya	FI	Moğolistan	MN	Slovak Cumhuriyeti	SK
Avustralya	AU	Fransa	FR	Fas	MA	Slovenya	SI
Avusturya	AT	Almanya	DE	Nepal	NP	Güney Afrika	ZA
Belçika	BE	Büyük Britanya	GB	Hollanda	NL	Güney Kore	KR
Bhutan	BT	Yunanistan	GR	Hollanda Antilleri	AN	İspanya	ES
Bolivya	BO	Grönland	GL	Yeni Zelanda	NZ	Sri Lanka	LK
Brezilya	BR	Hong Kong	HK	Nijerya	NG	İsveç	SE
Kamboçya	KH	Macaristan	HU	Norveç	NO	İsviçre	CH
Kanada	CA	Hindistan	IN	Oman	OM	Tayvan	TW
Şili	CL	Endonezya	ID	Pakistan	PK	Tayland	TH
Çin	CN	İsrail	IL	Panama	PA	Türkiye	TR
Kolombiya	CO	İtalya	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaika	JM	Filipinler	PH	Ukrayna	UA
Kosta Rika	CR	Japonya	JP	Polonya	PL	Birleşmiş Devletler	US
Hırvatistan	HR	Kenya	KE	Portekiz	PT	Uruguay	UY
Çek Cumhuriyeti	CZ	Kuveyt	KW	Romanya	RO	Özbekistan	UZ
Danimarka	DK	Libya	LY	Rus Federasyonu	RU	Vietnam	VN
Ekvator	EC	Lüksemburg	LU	Suudi Arabistan	SA	Zimbabve	ZW
Mısır	EG	Malezya	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldivler	MV				
Etiyopya	ET	Meksika	MX				

Dil Kodları

Aşağıdaki başlangıç ayarları için istediğiniz dili girmek üzere bu listeyi kullanın : Disk Sesi, Disk Altyazısı, Disk Menüsü.

Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu
Afar Dili	6565	Fransızca	7082	Litvanya Dili	7684	Sindhi Dili	8368
Afrikaans Dili	6570	Frizye Dili	7089	Makedonya Dili	7775	Seylan Dili	8373
Arnavutça	8381	Galicia Dili	7176	Madagaskar Dili	7771	Slovakça	8375
Ameharic Dili	6577	Gürcü Dili	7565	Malaya Dili	7783	Slovence	8376
Arapça	6582	Almanca	6869	Malayalam	7776	İspanyolca	6983
Ermenice	7289	Yunanca	6976	Maori Dili	7773	Sudan Dili	8385
Assamese Dili	6583	Grönland Dili	7576	Marathi	7782	Savahilice	8387
Aymara Dili	6588	Guarani Dili	7178	Moldavya Dili	7779	İsveççe	8386
Azerice	6590	Gujarati Dili	7185	Moğolca	7778	Tagalog	8476
Bashkir Dili	6665	Hausa Dili	7265	Nauru Dili	7865	Tacikistan Dili	8471
Baskça	6985	İbranice	7387	Nepal Dili	7869	Tamil Dili	8465
Bengal Dili	6678	Hintçe	7273	Norveçce Dili	7879	Telugu	8469
Bhutan Dili	6890	Macarca	7285	Oriya Dili	7982	Tai Dili	8472
Bihar Dili	6672	İzlanda Dili	7383	Panjabi Dili	8065	Tonga Dili	8479
Bretanya Dili	6682	Endonezya Dili	7378	Pashto	8083	Türkçe	8482
Bulgarca	6671	Interlingua	7365	Farsça	7065	Türkmence	8475
Birmanya Dili	7789	İrlanda Dili	7165	Lehçe	8076	Twi	8487
Belarus Dili	6669	İtalyanca	7384	Portekizce	8084	Ukraynaca	8575
Çince	9072	Japonca	7465	Keçua	8185	Urduca	8582
Hırvatça	7282	Kanada Dili	7578	Rhaeto-Romanic	8277	Özbekçe	8590
Çek Dili	6783	Kashmiri	7583	Rumence	8279	Vietnam Dili	8673
Danca	6865	Kazak Dili	7575	Rusça	8285	Volapük Dili	8679
Felemenkçe	7876	Kırgızca	7589	Samoan	8377	Gal Dili	6789
İngilizce	6978	Korece	7579	Sanskritçe	8365	Wolof	8779
Esperanto Dili	6979	Kürtçe	7585	İskoççа	7168	Xhosa Dili	8872
Estonya Dili	6984	Lao Dili	7679	Sırpça	8382	Eskenazi Dili	7473
Faroese Dili	7079	Latince	7665	Sırp Hırvatça	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Letonya Dili	7686	Shona Dili	8378	Zulu Dili	9085
Fin Dili	7073	Lingala Dili	7678				

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby, Pro Logic, ve çift D sembolü Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.

HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlük Multimedya Arayüzü) HDMI Licensing LLC'ye ait marka veya kayıtlı markalardır.

"DVD Logo" DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.

DivX®, DivX Ceritified ® ve ilgili logolar DivX Inc. şirketinin ticari isimleri olup lisans altında kullanılmaktadır.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından yaratılmış olan bir digital video formatıdır. Bu resmi olarak DivX Sertifikalı DivX video oynatan bir aygıttır. www.divx.com sayfasını ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilir ve dosyalarınızı DivX video formatına çevirmek için gerekli yazılım araçlarını bulabilirisiniz.

DIVX VIDEO ISMARLAMA İŞLEMİ HAKKINDA: Bu DivX® Sertifikalı aygıtın DivX Ismarlama Video (VOD) içeriğini gösterebilmesi için kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Bir kayıt numarası oluşturabilmek için [Ayar] menüsü içerisinde (DivX VOD] bölümünü bulun. Kodu edindikten sonra vod.divx.com adresini ziyaret ederek kayıt işlemini tamamlayabilir ve DivX VOD hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SIMPLINK nedir?

Bu ünite ile SIMPLINK özellikli LG TV HDMI bağlantısıyla birbirine bağlandığında, bu ünitedeki bazı işlevler TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilir. LG TV'nin kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler; Oynatma, Duraklatma, Tarama, Atlama, Durdurma, Kapatma, vb.'dir.

- SIMPLINK işlevinin ayrıntıları için TV'nin kullanıcı kılavuzuna bakın.
- SIMPLINK işlevine sahip LG TV'de yukarıda gösterilen logo yer alır.
- Yüksek Hızlı HDMI™ Kablosu daha yüksek sürüm bir kablo kullanın.

Teknik Özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Ana etikete bakınız.
Güç tüketimi	Ana etikete bakınız.
Ölçüler (E x B x D)	360 x 62.5 x 312.3 mm ayaksız olarak
Net Ağırlık (Yaklaşık)	2.8 kg
Çalıştırma ısısı	41 °F den 95 °F (5 °C den 35 °C)
Çalışma nemi	5 % den 90 %
Güç kaynağı barası (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA

Giriş/Çıkış	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, senkronize negatif, RCA fiş x 1
COMPONENT VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, senkronize negatif, RCA fiş x 1, (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA fiş x 2
HDMI OUT (video/audio):	19 pin (Tip A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA fiş (Sol, Sağ) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL):	3 V (p-p), Optik fiş x 1
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereo fiş)

Amplifikatör		
Stereo modu	141 W + 141 W (1 kHz'de 3 Ω)	
Surround modu	Ön	141 W + 141 W (1 kHz'de 3 Ω)
	Orta	141 W (1 kHz'de 3 Ω)
	Surround	141 W + 141 W (1 kHz'de 3 Ω)
	Subwoofer	145 W (60 Hz'de 3 Ω)

Ön Hoparlörler	
Tür	2 yönlü 2 hoparlör
Empedans (Öz direnç)	3 Ω
Derecelendirilmiş Giriş Gücü	141 W
Maks. Giriş Gücü	282 W
Net Boyutlar (E x B x D)	260 x 1 102 x 200 mm
Net Ağırlık	2.68 kg

Arka Hoparlörler	
Tür	2 yönlü 2 hoparlör
Empedans (Öz direnç)	3 Ω
Derecelendirilmiş Giriş Gücü	141 W
Maks. Giriş Gücü	282 W
Net Boyutlar (E x B x D)	260 x 1 102 x 200 mm
Net Ağırlık	2.68 kg

Merkezi hoparlör	
Tür	2 yönlü 2 hoparlör
Empedans (Öz direnç)	3 Ω
Derecelendirilmiş Giriş Gücü	141 W
Maks. Giriş Gücü	282 W
Net Boyutlar (E x B x D)	250 x 100 x 88 mm
Net Ağırlık	0.6 kg

Subwoofer	
Tür	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans (Öz direnç)	3 Ω
Derecelendirilmiş Giriş Gücü	145 W
Maks. Giriş Gücü	290 W
Net Boyutlar (E x B x D)	190 x 385 x 318 mm
Net Ağırlık	5.0 kg

Tasarım ve teknik özelliklerin önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 10 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:14 Ortadoğu Plaza Kat: 7 34360
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.