LG
Life's Good

MANUALE DELL'UTENTE

RICEVITORE DI MEDIA DIGITALI

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare l'unità e conservare per uso futuro.

ITALIANO

MAX620BO



Informazioni sulla sicurezza



AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). L'UNITÀ NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. SE OCCORRE UN INTERVENTO IN ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità che può provocare scosse elettriche.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di istruzioni operative e di manutenzione particolarmente importanti contenute nella documentazione di accompagnamento del prodotto.

AVVERTENZA: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PIOGGIA E DALL'UMIDITÀ.

AVVERTENZA: non installare questo apparecchio in spazi ristretti quali scaffali o unità simili.



Utilizzare sempre il veicolo in modo sicuro. Non distrarsi durante la guida. Fare sempre attenzione a tutte le condizioni di guida.

Non modificare le impostazioni o altre funzioni. Accostare in modo sicuro e legale prima di effettuare queste operazioni.



Non utilizzare per molte ore a temperature molto alte o basse (-10 °C verso 60 °C).



Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio o la parte posteriore dell'unità. L'unità non contiene parti riparabili dall'utente. La manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.



Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, si consiglia di non esporre il prodotto ad acqua, spruzzi, pioggia o umidità.



A causa delle elevate temperature esternamente all'unità, utilizzarla solo installata in auto.



Mentre si guida, il volume deve essere impostato su un livello appropriato.



Non lasciar cadere l'unità ed evitare che subisca forti urti.



Questa unità serve in veicoli con una batteria da 12 volt e messa a terra negativa. Prima di installarla in un veicolo, camion o autobus ricreativo, controllare la tensione della batteria. Per evitare cortocircuiti nel sistema elettrico, accertare di scollegare il cavo elettrico della batteria prima di cominciare l'installazione.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura:
Rimuovere la batteria vecchia o accumulatore seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio.
Per impedire la contaminazione dell'ambiente e creare possibili pericoli alla salute dell'uomo o animali, la vecchia batteria deve essere smaltita inserendola nel contenitore adeguato nei punti di raccolta predisposti. Non smaltire le batterie o accumulatori insieme ai rifiuti domestici.
Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di raccolta di batterie e accumulatori.
Non esporre la batteria a temperature eccessive, ad esempio non esporla al sole, non gettarla sul fuoco, ecc.

Smaltimento di batterie/accumulatori esausti



1. Quando questo simbolo del contenitore della spazzatura con ruote barrato é affisso sulle batterie/accumulatori, indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva europea 2006/66/EC.

2. Questo simbolo può essere combinato con i simboli del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio 0,004% di piombo.

3. Tutte le batterie/accumulatori devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici e nei punti di raccolta designati dal governo o autorità locali.

4. Il corretto smaltimento delle vecchie batterie/accumulatori consente di evitare conseguenze potenziali negative per l'ambiente e la salute umana.

5. Per informazioni più dettagliate relative allo smaltimento delle vecchie batterie/accumulator rivolgersi alla propria azienda di servizi ambientali o al servizio di smaltimento del negozio in cui avete acquistato il prodotto.

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.

2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.

3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.

4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

CE La LG Electronics dichiara che questo/questi prodotto/i / sono conformi ai requisti principali e ad altri provvedimenti importanti delle direttive 2004/108/EC, 2006/95/EC, e 2009/125/EC.

Centro Unificazione Europea:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- Si prega di notare che questo NON è un punto di contatto del Servizio Clienti. Per le informazioni del Servizio Clienti, vedere la scheda di garanzia o contattare il fornitore presso cui avete acquistato il prodotto.

Solo uso interno

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni RF
Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e la persona.

Indice

1 Come iniziare

2 Informazioni sulla sicurezza
4 Pannello frontale
4 TELECOMANDO
5 – Installazione batteria

2 Collegamento

5 Installazione
5 – Installazione base
5 – Rimozione della unità di ricezione esistente
5 – Installazione ISO-DIN
6 Informazioni sul pannello di controllo staccabile
7 Connessione
7 – Collegamento alla vettura

3 Utilizzo

8 Uso
8 – Funzionamento di base
8 – Disattiva temporaneamente il sonoro
8 – Controllo dell'orologio
8 – Ripristino dell'unità
8 – Regolazione impostazioni generali
9 Ascolto di musica da un dispositivo esterno
9 – Prevenire modifiche radicali di volume quando si cambiano sorgenti
9 Funzionamento della radio
9 – Memorizzazione manuale delle frequenze
10 – Ascolto di una stazione predefinita
10 – Regolazione delle impostazioni TUNER
11 Uso di un dispositivo scheda SD
11 – Messa in pausa o riavvio della riproduzione
11 – Ricerca di una sezione entro un file
11 – Salto a altra file
11 – Controllo informazioni sulla vostra musica.
11 – Riprodurre file nel modo voluto
11 – Ricerca rapida di un file desiderato
11 – Requisito del dispositivo scheda SD riproducibile
12 Ascolto di musica collegando un telefono iPod/ iPhone
12 – Messa in pausa o riavvio della riproduzione
12 – Ricerca di una sezione entro una file
12 – Salto a altra file
12 – Controllo informazioni sulla vostra musica
12 – Riprodurre file nel modo voluto
12 – Riproduzione dei file registrati da menu della musica
13 – MODO di CONTROLLO di iPod/iPhone
13 – Modelli di iPod/iPhone compatibili
13 Collegare la tecnologia Bluetooth wireless
14 – Uso della tecnologia Bluetooth wireless
14 – Regolazione dell'impostazione
15 – Uso dell'applicazione "LG CAR Remote"
16 – Lista di compatibilità dei telefoni


4 Risoluzione dei problemi

18 Risoluzione dei problemi

5 Appendice

19 Specifiche tecniche

Pannello frontale

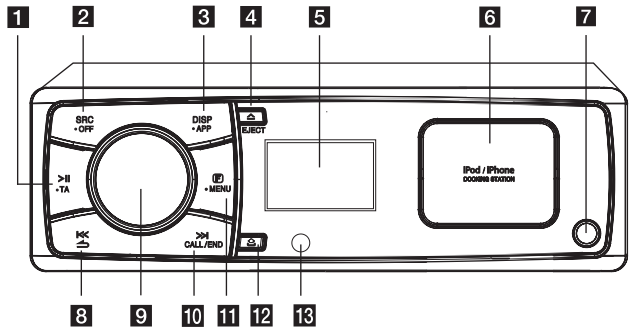

1 **>II**
Visualizza e mette in pausa la riproduzione.
• **TA** (Opzionale)
Ricerca le stazioni che hanno le informazioni TA/TP (traffi co/ destinazione), quando viene premuto e mantenuto premuto.

2 **SRC**
Quando è premuto, selezionare le sorgenti della funzione.
• **OFF**
Quando è premuto e mantenuto premuto, inserisce o chiude l'alimentazione dell'unità.

3 **DISP**
Premendo, potete controllare l'ora segnata.
• **APP**
Attiva "LG CAR Remote" l'applicazione.

4 **⏏ (EJECT)**
Eietta il iPod/ iPhone DOCKING STATION.

5 Finestra del display

6 **iPod/iPhone DOCKING STATION**

7 **AUX**
Se collegata ad altro lettore portatile, potete godervi la musica da esso sull'unità illustrata.

8 **I<<**
Salta/ Cerca/ Trova/ Sintonizza
⮌
Torna al punto precedente.

9 **Volume knob**
- Regola il livello del volume.
- Conferma le impostazioni.
- Controllare tracce, file o stazioni presenti.


10 **>>I**
Salta/ Cerca/ Trova/ Sintonizza
CALL
Risponde ad una chiamata.
END
Termina una chiamata.

11 **(F)**
In ogni modo, imposta le voci di riproduzione.
• **MENU**
Attiva il menu di impostazione.

12 ⏏
Apre il pannello anteriore.

13 Sensore Telecomando

TELECOMANDO

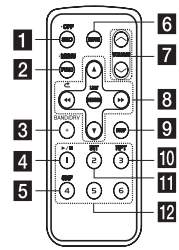

1 **SRC**
Quando è premuto, selezionare le sorgenti della funzione.
• **OFF**
Quando è premuto e mantenuto premuto, inserisce o chiude l'alimentazione dell'unità.

2 **FUNC**
Quando è premuto, imposta le voci di riproduzione in ciascun modo d'uso.
• **MENU**
Quando è premuto e mantenuto, attiva il menu di impostazione.

3 **BAND/DRV**
Selezionare una banda nel modo di TUNER.

4 **►/ II** Visualizza e mette in pausa la riproduzione.

5 **SHF** Miscela la riproduzione.

6 **MUTE** Interrompe temporaneamente l'audio.

7 **VOLUME Λ/V**
Regola il livello del volume.

8 ◀◀/▶▶
Salta/ Cerca/ Trova/ Sintonizza

↩
Torna al punto precedente.

▲/▼
- Lista in alto/basso
- Regola impostazioni
- Sposta 10 file MP3/WMA indietro o avanti se non ci sono cartelle oppure una cartella su una scheda SD.
- Passa alla cartella precedente o successiva se ci sono 2 o più cartelle su una scheda SD.

ENTER/ LIST
- Conferma le impostazioni.
- Controllare tracce, file o stazioni presenti.

9 **DISP**
Premendo, potete controllare l'ora segnata.


10 **RPT**
Ripetere la riproduzione.

11 **INT**
Scansione di introduzione.


12 **Tasti numerici (1 e 6)**
Seleziona una stazione preimpostata numerata nel TUNER.

Installazione batteria

Type 1

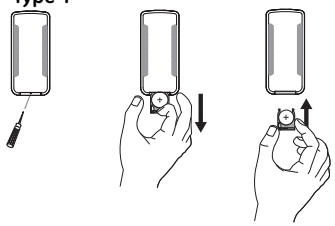

Type 2

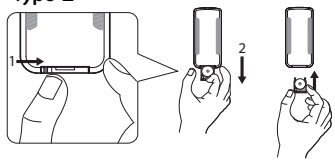


Nota

- Utilizzare esclusivamente una batteria al litio CR2025 (3 V).
- Rimuovere la batteria se il telecomando non viene utilizzato per lungo tempo.
- La batteria non deve essere ricaricata, smontata, riscaldata o gettata nel fuoco.
- Non manovrare la batteria utilizzando utensili metallici.
- Non conservare la batteria insieme ad utensili metallici.

Installazione

Installazione base

Prima dell'installazione, verificare che l'interruttore di accensione si trovi su OFF e rimuovere il terminale della batteria della vettura per evitare corto circuiti.

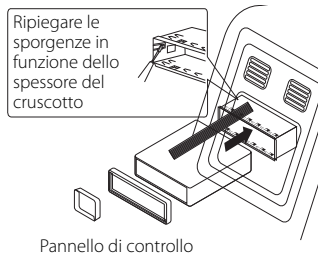


Pannello di controllo

1. Rimuovere l'unità ricevitore esistente.
2. Effettuare i collegamenti necessari.
3. Montare la slitta di installazione.
4. Inserire l'unità nella slitta di installazione.


Rimozione della unità di ricezione esistente

Se nel cruscotto è già presente una slitta di montaggio per l'unità ricevente è necessario rimuoverla.

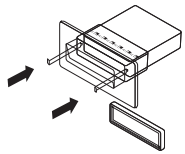

1. Rimuovere il supporto posteriore dall'unità.
2. Rimuovere il pannello anteriore e l'anello di rifinitura dall'unità.
3. Inserire la leva nel foro presente su un lato dell'unità. Eseguire la stessa operazione sull'altro lato ed estrarre l'unità dalla slitta di montaggio.

Installazione ISO-DIN

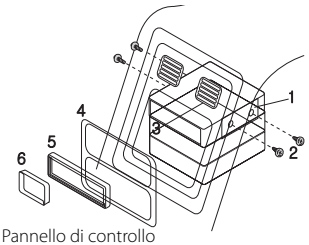


Pannello di controllo

1. Far scorrere l'unità nel telaio ISODIN.
2. Installare le viti rimosse dall'unità precedente.
3. Far scorre l'unità e il telaio nell'apertura rettangolare.
4. Installare il pannello rettangolare o la piastra dell'adattatore.
   (A seconda dei modelli, questa fase può non essere necessaria.)
5. Installare l'anello di posizionamento sull'unità.
6. Montare il pannello di controllo sull'unità.

Informazioni sul pannello di controllo staccabile

Attaccare il pannello di controllo

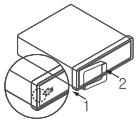


1. Allineare il lato sinistro del pannello con l'arresto.
2. Spingere il lato destro del pannello nell'unità fino a quando si sente un clic.

Attenzione


- I pulsanti di controllo possono non funzionare correttamente se il frontalino non è montato per il verso giusto. Se si verifica questa eventualità, premere dolcemente il frontalino.
- Non lasciare il frontalino in zone esposte a temperature molto alte o alla luce diretta del sole.
- Non lasciar cadere il frontalino o sottoporlo comunque a urti violenti.
- Non lasciare che prodotti chimici volatili quali benzina, diluente o insetticidi entrino in contatto con la superficie del frontalino.

Staccare il frontalino estaraibile


1. Premere il pulsante per sbloccare il frontalino.



2. Sollevare leggermente il pannello di controllo.
3. Spingere a destra il pannello di controllo.

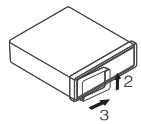


4. Estrarre il frontalino dall'unità.
5. Riporre il frontalino nell'astuccio di protezione.



Nota


Pulire periodicamente i contatti sulla parte posteriore del pannello anteriore con un bastoncino con cotone inumidito di alcol. Per la sicurezza spegnere il mezzo prima della pulizia e rimuovere la chiave dall'interruttore di accensione.



Connessione

Collegamento alla vettura

Prima dell'installazione, verificare che l'interruttore di accensione si trovi su OFF e rimuovere il terminale della batteria della vettura per evitare corto circuiti.

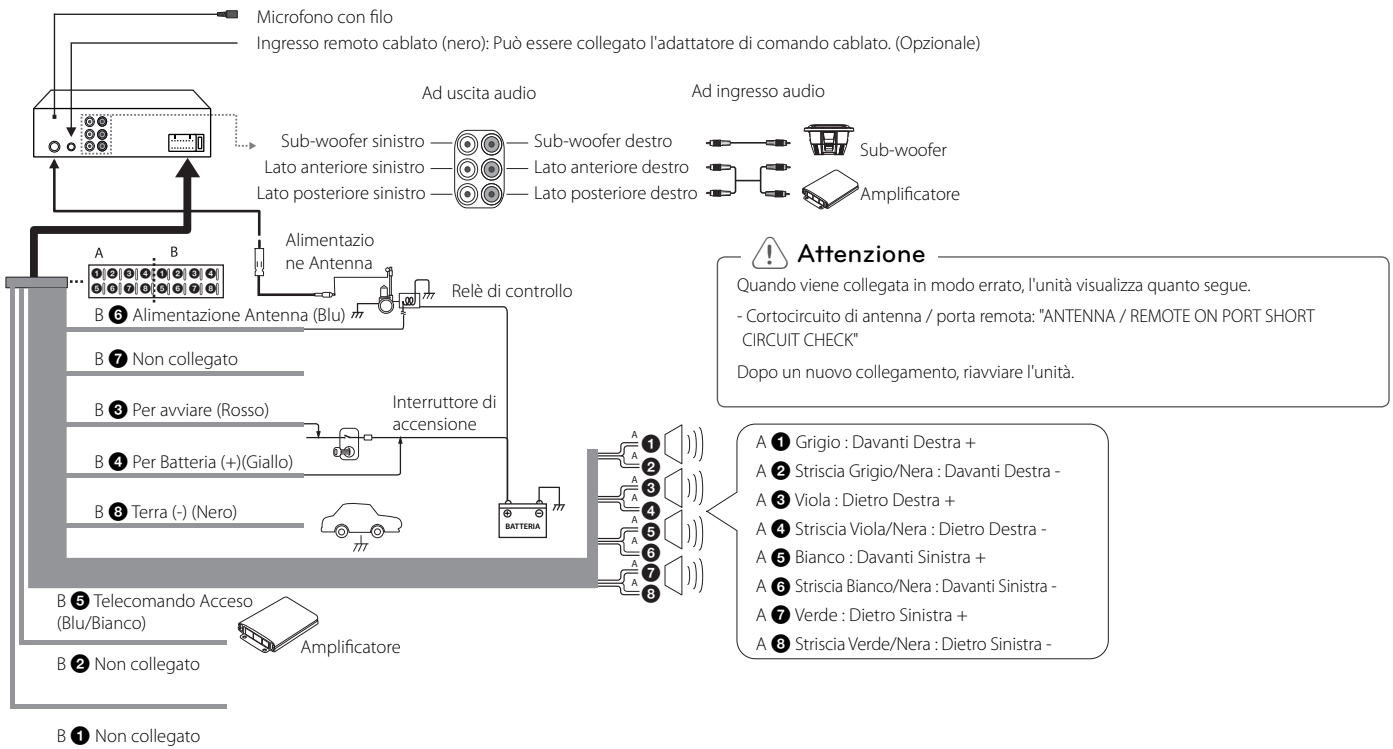

Attenzione

Quando viene collegata in modo errato, l'unità visualizza quanto segue.

- Cortocircuito di antenna / porta remota: "ANTENNA / REMOTE ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK"

Dopo un nuovo collegamento, riavviare l'unità.

Uso

Funzionamento di base

1. Accendere l'unità premendo un qualsiasi tasto sull'unità.
2. Selezionare una sorgente premendo SRC.
3. Girare la manopola del volume per regolare il volume dell'unità.
   O premere VOLUME Λ/V sul telecomando

Disattiva temporaneamente il sonoro

1. Premere >II per silenziare l'unità. (Quando viene riprodotto un file MP3/ WMA, esso viene messo in pausa.)
   O premere MUTE sul telecomando.
2. Premere nuovamente per annullare.


Controllo dell'orologio

1. Premere DISP.
2. Premere nuovamente per annullare.

Ripristino dell'unità

Potete resettare l'unità quando essa non funziona correttamente.

1. Staccare il pannello di controllo. Vedere la pagina 6 per staccare il pannello di controllo.
2. Inserire un oggetto appuntito nel foro di reset (ripristino).

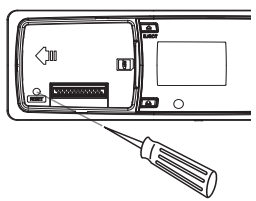

Regolazione impostazioni generali

Potete regolare le impostazioni di [SOUND], [LIGHT] e [OTHER].

Sull unità

1. Premere e mantenere • MENU.
2. Far girare la manopola del volume per selezionare [SOUND], [LIGHT] o [OTHER] e premerlo.
3. Far girare la manopola del volume per selezionare la voce e premere.
4. Far girare la manopola del volume in senso orario o antiorario pre regolare il livello.
5. Premere la manopola del volume per confermare l'impostazione.
   Se volete tornare alla fase precedente, premere ⮌.

Sul telecomando

1. Premere e mantenere FUNC/ • MENU.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare [SOUND], [LIGHT] o [OTHER] e premere ENTER.
3. Premere ▲ / ▼ per selezionare il modo e premere ENTER.
4. Premere ▲ / ▼ per regolare il livello.
5. Premere ENTER per confermare l'impostazione.
   Se volete tornare alla fase precedente, premere ⮌.

Per impostazone di [SOUND]

Potete regolare la qualità del suono regolando il livello del suono BAL (bilanciamento altoparlante sinistro/ destro), FAD (altoparlante anteriore/ posteriore), SW (Subwoofer), SW-F (frequenza Subwoofer) e A-EQ (Auto EQ).

- SW (Subwoofer)
  Potete regolare il volume del subwoofer.
- SW-F (frequenza Subwoofer)
  OFF/ SW 55 Hz/ SW 85 Hz/ SW 120 Hz
  Potete abilitare il subwoofer.
- A-EQ (Auto EQ) OFF/ ON
  AUTO EQ (equalizzatore automatico) funziona solo con file musicali che supportano il genere musicale.Quando si imposta AUTO EQ su ON, POP, CLASSIC, ROCK, o JAZZ l'apparecchio è selezionato automaticamente secondo il genere di musica.
- EQ (equalizzatore)
  L'EQ serve per incrementare o ridurre l'intensità del segnale delle frequenze radio. La funzione vi aiuta a gustare meglio i suoni riprodotti.
  FLAT ➡B-BOOST (PREAMPLIFICATORE DEI BASSI) ➡ POP ➡ CLASSIC ➡ ROCK ➡ JAZZ ➡ VOCAL ➡ SALSA ➡ SAMBA ➡ REGGAE ➡ RUSSY ➡ U-EQ1 ➡ U-EQ2
- U-EQ1 / U-EQ2
  Quando impostate l'EQ su modo U-EQ1/2. Potete regolare il livello del suono su BAS (bassi), MID (medio), TRB (vibrazione).
- EFFECT
  OFF/ 3D SOUND/ MP3 OPTIMIZER
  Potete usare 3D SOUND/ MP3 OPTIMIZER.
  3D SOUND: Questo modo fornisce un suono surround eccellente.
  MP3 OPTIMIZER: Questo modo migliora la qualità del file musicale compresso.

> **Nota**
> 3D SOUND/ MP3 OPTIMIZER è solo disponbile quando usate le scheda SD.

Per impostazione [LIGHT]

Potete regolare gli effetti di luce regolando il DIM o DIM LV (attenuazione o leggera attenuazione).

- DIM (attenuatore) OFF/ ON : Potete cambiare la luminosità del display durante lo stato di apparecchio acceso.

Impostazioni	Descrizione
DIM ON	La finestra del display si spegne.
DIM OFF	La finestra del display si accende.

- DIM LV (livello attenuatore): Quando impostate DIM su ON, potete regolare il livello dell'attenuatore. (-2, -1, 0, +1, +2)

Per impostazioni [OTHER]

- AUX (Ausiliario) ON/ OFF
  E' possible usare l'apparecchiatura ausiliaria con questa unità. Attivare l'impostazione ausiliaria quando si usa apparecchiatura a ausiliaria collegata a questa unità.
- DEMO OFF/ ON
  Potete modificare l'indicazione iniziale sul display nel nome di informazione (nome funzione nome EQ, ecc.) mentre ascoltate una sorgente.
- BEEP 2ND/ ALL
  BEEP 2ND: Il suono di "beep" è generato quando un tasto viene premuto per più di 2 secondi.
  BEEP ALL: Il bip viene generato quando viene premuto qualsiasi tasto.
- CLOCK (orologio)
  Per il modello RDS non è supportata l'unità o anche per una unità supportata con RDS.
  - Quando le informazioni RDS CT non sono ricevute e quindi impostate CT su OFF, potete regolare il tempo da soli.
    Selezionare l'orologio come segue:
    1. Selezionare una sorgente su TUNER.
    2. Premere il tasto [F] per selezionare il CT e quindi impostare CT su OFF (spento).
       (vedere "Regolazione delle impostazioni TUNER" alle pagg. 10 per impostare il CT (tempo di orologio) su ON/ OFF.)
    3. Premere e mantenere • MENU sull'unità per selezionare [OTHER] e quindi selezionare CLOCK girando la manopola del volume.
    4. Impostare l'ora girando la manopola del volume.
    5. Premere la manopola del volume per confermare l'ora.
    6. Impostare i minuti girando la manopola del volume.
    7. Premere la manopola del volume per confermare il valore dei minuti.
  - Quando le informazioni RDS CT sono ricevute :
    L'orologio è vsualizzato secondo le informazioni RDS CT.
  - Quando non è supportato l'RDS, impostare l'orologio secondo 3 e 7 passi.

Ascolto di musica da un dispositivo esterno

1. Collegare un dispositivo esterno alla presa AUX con il cavo di ingresso.
2. Selezionare una sorgente su AUX.
3. Riprodurre con l'apparecchiatura ausiliaria collegata.

Prevenire modifiche radicali di volume quando si cambiano sorgenti

Solo quando si seleziona AUX su ON come sorgenti di commutazione, si può regolare il livello del volume di ciascuna sorgente per evitare le variazioni radicali del volume selezionando GAIN 0/ +3/ +6. (guadagno 0/ +3/ +6.)

1. Premere [F] sull'unità.
   O premere FUNC/ • MENU sul telecomando.
2. Girare la manopola del volume dell'unità.
   O premere ▲ / ▼ sul telecomando per impostare l'opzione (GAIN 0/ +3/ +6.).
3. Premere la manopola del volume sull'unità.
   O premere ENTER sul telecomando per confermare l'impostazione.
4. Se volete tornare alla fase precedente, premere ⮌.
   O premere ⮌ sul telecomando.

Funzionamento della radio

1. Premere SRC più volte per selezionare una sorgente su TUNER.
2. Premere [F] per selezionare BAND e quindi impostare BAND sul nastro desiderato.
3. Per una ricerca manuale, premere e mantenere |<< / >>| on sull'unità fino a quando viene indicato "MANUAL". Quindi premere più volte per selezionare una frequenza desiderata.
   O premere e mantenere ◀◀ / ▶▶ sul telecomando.
   Per la ricerca automatica, premere |<< / >>| sull'unità. Quindi viene visualizzato "SEARCH". (Eccetto MW)
   O premere ◀◀ / ▶▶ sul telecomando.

Memorizzazione manuale delle frequenze

1. Premere [F] per selezionare BAND e quindi impostare BAND sul nastro desiderato.
2. Premere e mantenere |<< / >>| on sull'unità fino a quando si sente un beep.
   O premere e mantenere ◀◀ / ▶▶ sul telecomando.
3. Premere la manopola del volume e girare la stessa per selezionare una stazione reimpostata fra 1 e 6 e quindi premere e mantenere la manopola fino a quando si sente un suono 'beep'.
   O premere e mantenere premuti i tasti di preimpostazione fra 1 e 6 sul telecomando fi no a quando si sente un suono di beep sul telecomando.
4. Ripetere le fasi 1 e 3 per impostare altre stazioni.

Nota

Quando una stazione viene impostata su numeri predefiniti sui quali sono memorizzate altre stazioni radio, la stazione radio impostata in precedenza viene cancellata automaticamente.

Ascolto di una stazione predefinita

1. Premere F per selezionare BAND e quindi impostare BAND sul nastro desiderato.
2. Premere la manopola del volume sull'unità.
   O premere ENTER sul telecomando.
3. Girare la manopola del volume per selezionare una stazione impostata.
   O premere ▲ / ▼ sul telecomando.
4. Premere la manopola del volume.
   O premere ENTER sul telecomando.

Oppure

Selezionare il nastro desderato e quindi premere il desiderato tasto di impostazione fra 1 e 6 sul telecomando.

Regolazione delle impostazioni TUNER

Sull unità

1. Premere F.
2. Girare la manopola del volume per selezionare una voce e premere.
3. Girare la manopola del volume per selezionare l'opzione e premerla.
4. Se volete tornare alla fase precedente, premere ↩.

Sul telecomando

1. Premere FUNC/ • MENU.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare e premere ENTER.
3. Premere ▲ / ▼ per selezionare l'opzione e premere ENTER.
4. Se volete tornare alla fase precedente, premere ↩.

- BAND
  Potete selezionare il nastro desiderato.
  FM1/ FM2/ FM3/ MW (AM)
- A/S (memoria automatica)
  Le sei frequenze con il segnale più potente vengono memorizzate sui tasti predefiniti da 1 a 6 in ordine di intensità di segnale. Per annullare premere la manopola del volume.
- P/S (scansione di preimpostazione)
  Appare ciascuna stazione impostata. Per annullare premere la manopola del volume.
- SENS (sensibilità sintonizzatore) MID/ HI/ LOW
  Nelle zone in cui la ricezione del segnale è debole, aiuta il sintonizzatore a cercare altre stazioni. Quanto minore è la ricezione, tanto minore è l'opzione da impostare.

RDS (Opzionale)


- PTY (Tipo di programma)
  Cerca la stazione radio per tipo di programma di sintonizzatore FM nel modo seguente. I tipi di programmi sono visualizzati come segue.

PTY OFF	WEATHER	ROCK M
NEWS	FINANCE	EASY M
AFFAIRS	CHILDREN	LIGHT M
INFO	SOCIAL	CLASSICS
SPORT	RELIGION	OTHER M
EDUCATE	PHONE IN	JAZZ
DRAMA	TRAVEL	COUNTRY
CULTURE	LEISURE	NATION M
SCIENCE	DOCUMENT	OLDIES
VARIED	POP M	FOLK M

- AF (Frequenza alternativa) ON/ OFF
  Quando la qualità di ricezione si riduce, il sintonizzatore automaticamente passa ad altra stazione della rete, che trasmette una qualità di ricezione migliore, usando i codici PI e AF.
- REG (Region) ON/ OFF
  REG ON: L'unità passa ad un'altra stazione sulla stessa rete, che trasmette lo stesso programma quando il segnale ricevuto dalla stazione corrente diventa debole.
  REG OFF: L'unità passa ad un'altra stazione sulla stessa rete, che trasmette lo stesso programma quando il segnale ricevuto dalla stazione corrente diventa debole. (In questo modo, il programma può essere differente da quello ricevuto solitamente.)
- TA (Annuncio del traffico) ALARM/ SEEK
  TA ALARM: Se la stazione sintonizzata non presenta informazioni TP per 5 secondi, viene emesso un doppio beep.
  TA SEEK: Se la stazione sintonizzata non riceve informazioni TP per 5 secondi, il ricevitore passa alla stazione successiva che dispone di informazioni TP.
- PI (Identificazione del programma) SOUND/ MUTE
  PI SOUND: Quando la frequenza delle stazioni radio sintonizzate passa a AF con PI non identificato, mantiene il suono.
  PI MUTE: Quando la frequenza delle stazioni radio sintonizzate passa ad una stazione AF con PI non identificato, silenzia il suono fino a quando non viene identificato il PI.
- CT (Orario dell'orologio) ON/ OFF
  È possibile usare le informazioni CT dell'RDS per aggiornare l'orario. Quando le informazioni CT dell'RDS non sono ricevute e si imposta CT a OFF, è possibile regolare manualmente l'orario. Fare riferimento alla pagina 9 per impostare l'orologio.

Uso di un dispositivo scheda SD

1. Staccare il pannello di controllo. (Vedere capitolo "Informazioni sul pannello di controllo staccabile" alle pagine 6.)
2. Inserire la scheda SD.

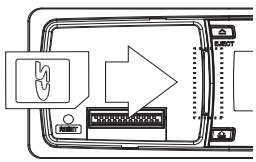

3. Collegare il pannello di controllo.
4. Premere SRC più volte per selezionare una sorgente su SD.

Messa in pausa o riavvio della riproduzione

1. Premere >II sull'unità per mettere in pausa la riproduzione.
   O premere ►/II sul telecomando.
2. Premere nuovamente per riprendere la riproduzione.

Ricerca di una sezione entro un file

1. Premere e mantenere I<< / >>I sull'unità per circa 1 secondo durante la riproduzione.
   O Premere e mantenere ◄◄ / ►► sul telecomando.
2. Premere >II sull'unità nel punto che desiderate ascoltare.
   O premere ►/II sul telecomando.

Salto a altra file

Premere I<< / >>I on sull'unità.
O premere ◄◄ / ►► sul telecomando.

Nota

Per saltare alla traccia precedente, premere I<< brevemente entro 3 secondi di tempo di registrazione.

Controllo informazioni sulla vostra musica.

I file MP3/WMA spesso sono forniti con marcature. Le marcature indicano titolo, artista e album.

Premere DISP più volte durante la riproduzione di file MP3/ WMA. Se non esistono informazioni, la scritta "NO TEXT" verrà mostrata sul display.

Riprodurre file nel modo voluto

Sull unità

1. Premere F.
2. Girare la manopola del volume per selezionare una voce e premere.
3. Girare la manopola del volume per selezionare l'opzione.
4. Premere la manopola del volume per impostare l'opzione.
   Se volete tornare alla fase precedente, premere ⮌.

Sul telecomando

1. Premere INT/ RPT/ SHF.
2. Premere nuovamente per annullare.

Oppure

1. Premere FUNC/ • MENU.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare una voce e premere.
3. Premere ▲ / ▼ per selezionare l'opzione.
4. Premere ENTER per impostare l'opzione.
   Se volete tornare alla fase precedente, premere ⮌.

- RPT (ripetizione)
  Il file o i file selezionato/i file (1 RPT) nella cartella selezionata attualmente (■ RPT) sono riprodotti più volte.
- SHF (miscelazione)
  Tutti i file (SHF) o ciascuno della cartella selezionata attualmente (■ SHF) sono riprodotti casualmente. Durante la riproduzione casuale, anche se si preme I<<, non si può tornare al file precedente.
- INT (avvio scansione)
  Vengono riprodotti i primi 10 secondi di tutti i file (INT) o di ciascun file nella cartella selezionata attualmente (■ INT).

Ricerca rapida di un file desiderato

1. Premere la manopola del volume sull'unità.
   O premere ENTER sul telecomando.
2. Far girare la manopola del volume dell'unità per selezionare una ROOT o cartella desiderata e premere.
   O premere ▲ / ▼ e premere ENTER sul telecomando.
3. Far girare la manopola del volume sull'unità per selezionare la traccia /file desiderata/o e premere.
   O premere ▲ / ▼ e premere ENTER sul telecomando.

Requisito del dispositivo scheda SD riproducibile

- Non è supportata una scheda SD che richieda l'installazione di un programma addizionale quando l'avete collegata ad un computer.
- Si raccomanda il backup regolare per evitare di perdere i dati.
- Alcune schede SD possono non funzionare con questa unità.
- Usando la FAT (16 / 32) è supportato il sistema dei file. Usando il NTFS il sistema di file è supportato solo in fase di sistema pronto.
- Frequenza di campionamento: 8 kHz verso 48 kHz (MP3) 22.05 kHz verso 48 kHz (WMA) Frequenza bit: entro 8 kbps verso 320 kbps (includere VBR) (MP3) 32 kbps verso 320 kbps (WMA)


Nota

Se collegate l'iPod/ iPhone mentre usate la scheda SD, essi possono non essere caricati.

Ascolto di musica collegando un telefono iPod/ iPhone

Potete godervi la musica memorizzata su iPod/ iPhone con l'unità.

1. Press ⏏.
2. Collegare l'iPod/ iPhone.
3. Premere SRC per selezionare una sorgente per IPOD.
   (La docking station dell'iPod/iPhone può essere ruotata di un quarto)

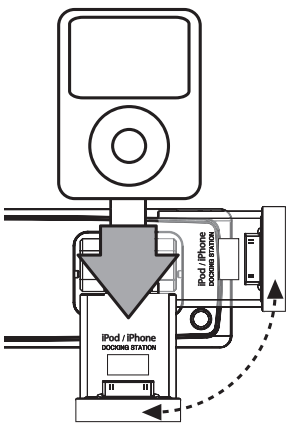

Attenzione

Per favore premi ⏏ per chiudere la docking station dell'iPod/iPhone quando non la usi. Se dovesse verificarsi un arresto improvviso della macchina o un incidente d'auto imprevisto, potresti essere ferito dalla docking station dell'iPod/iPhone.

Nota

Durante la riproduzione dell'iPod/ iPhone, se l'iPod/iPhone e l'unità sono accoppiati tramite tecnologia wireless Bluetooth, potrebbe non emettere suoni. In questo caso, cambiare l'uscita audio dell'iPod/ iPhone su "Dock Connector" o cambiare la sorgente di entrata dell'unità su "BT".

Messa in pausa o riavvio della riproduzione

1. Premere ⏯ sull'unità per mettere in pausa la riproduzione.
   O premere ▶/⏸ sul telecomando.
2. Premere nuovamente per riprendere la riproduzione.

Ricerca di una sezione entro una file

Durante la riproduzione, premere e mantenere ⏮ / ⏭ e quindi rilasciare in un punto desiderato.

Salto a altra file

Premere ⏮ / ⏭ on sull'unità.
O premere ◀◀ / ▶▶ sul telecomando.

Controllo informazioni sulla vostra musica

I file MP3/WMA spesso sono forniti con marcature. Le marcature indicano titolo, artista e album.

Premere DISP più volte durante la riproduzione di file MP3/WMA. Se non esistono informazioni, la scritta "NO TEXT" verrà mostrata sul display.

Riprodurre file nel modo voluto

Sull unità

1. Premere F.
2. Girare la manopola del volume per selezionare una voce e premere.
3. Girare la manopola del volume per selezionare l'opzione.
4. Premere la manopola del volume per impostare l'opzione.
   Se volete tornare alla fase precedente, premere ⮌.

Sul telecomando

1. Premere RPT/ SHF.
2. Premere nuovamente per annullare.

Oppure

1. Premere FUNC/ • MENU.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare una voce e premere ENTER.
3. Premere ▲ / ▼ per selezionare l'opzione.
4. Premere ENTER per impostare l'opzione.
   Se volete tornare alla fase precedente, premere ⮌.

- RPT (ripetizione)
  Il file o i file selezionato/i attualmente (1 RPT) su iPod/iPhone sono riprodotti più volte.
- SHF (miscelazione)
  Tutti i file (SHF) presenti nell'iPod/ iPhone sono riprodotti in modo casuale.
- SPD (VELOCITÀ DEL LIBRO)
  Potete regolare la velocità dell'audiolibro dell'iPod/ iPhone su NOR (normale), SLOW (lento), o FAST (rapido).

Riproduzione dei file registrati da menu della musica

Potete controllare i file dai menu della musica e riprodurli a volontà.

I menu della musica sono del tipo seguente.

PLAYLISTS ➡ ARTISTS ➡ ALBUMS ➡ GENRES ➡ SONGS ➡ COMPOSER ➡ AUDIO BOOK ➡ PODCAST ➡ ...

1. Premere la manopola del volume sull'unità.
   O premere ENTER sul telecomando.
2. Girare la manopola del volume sull'unità per selezionare un menu della musica e premerlo.
   O premere ▲ / ▼ sul telecomando.
3. Girare la manopola del volume sull'unità per selezionare un file.
   O premere ▲ / ▼ sul telecomando.
4. Premere la manopola del volume dell'unità per confermare l'impostazione.
   O premere ENTER sul telecomando.
5. Se volete tornare alla fase precedente, premere ⮌.
   O premere ⮌ sul telecomando.

MODO di CONTROLLO di iPod/iPhone

Potete controllare l'unita e i telefoni iPod / iPhone.

- Premere [F] sull'unità per selezionare CONTROL e quindi impostare CONTROL su IPOD. E potete controllare l'unità e i telefoni iPod / iPhone.
- Quando si usa il MODO di CONTROLLO di iPod/iPhone, nessuna funzione è disponibile nell'unità.
- Imposta CONTROL su HEAD UNIT per annullare il CONTROL MODE (modo di controllo) dell'iPod/ iPhone.

Modelli di iPod/iPhone compatibili

- iPod classic
- iPod nano 6 generazione
- iPod touch 4 generazione
- iPhone 3G / 3GS / 4

Vi raccomandiamo di usare la versione 4.2.1 dell'OS o superiore.

Made for iPod iPhone

"Realizzato per iPod" e "Realizzato per iPhone" indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per collegarsi in particolare ad iPod, o ad iPhone rispettivamente, ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni della Apple. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard di sicurezza e agli standard legali.
Prego notare che l'uso di questo accessorio con iPod o iPhone può influenzare la prestazione della trasmissione radio.


Collegare la tecnologia Bluetooth wireless

Prima di avviare la procedura di accoppiamento, accertare che la tecnologia Bluetooth wireless sia attivata nel vostro telefono. Fare riferimento al manuale d'uso del cellulare.
L'accoppiamento collega la vostra unità e il telefono con tecnologia Bluetooth wireless, ed è richiesto solo una volta per l'impostazione iniziale. Il processo di accoppiamento può essere diverso in relazione ai tipi di telefono. Il CODICE PIN è 1234.

	LETTORE ON
1. Selezionare la sorgente su BT	SRC
2. Cercare i telefoni supportati da tecnologia Bluetooth wireless.	[F]
3. Selezionare un telefono che volete collegare.	Ruotare la manopola del volume
4. Collegare il telefono.	Premere la manopola del volume

Microfono
Il microfono deve essere chiuso e puntato verso la persona che parla. Installare il microfono come mostrato sotto.

Unità microfono



Nota

Se si spegne l'unità mentre si parla al telefono usando la funzione BT, questa viene disattivata ed è possibile parlare direttamente al telefono.

Uso della tecnologia Bluetooth wireless

Disconnessione di un telefono

Premere [F] -> DISCONNECT -> YES

Rispondere a o terminare una chiamata

Per rispondere a una chiamata, premere CALL.

Per terminare una chiamata, premere END.

Rifiutare una chiamata

Per rifiutare la chiamata, premere ⏎.

Trasferimento audio

E' possibile commutare il collegamento audio fra il telefono fornito con tecnologia Bluetooth wireless e questa unità.

1. Premere CALL per rispondere alla chiamata.
2. Pressione e segure o botão de volume. "PRIVATE" é exibido.

Se viene selezionato il modo riservato dell'unità, premere la manopola del volume per tornare alla funzione a viva voce.

Nota

La funzione di attesa di chiamata non è supportata. Non garantianmo alcun errore a causa dell'uso della funzione di attesa di chiamata.

Ascolto di musica dal dispositivo Bluetooth

Quando la vostra unità e il dispositivo Bluetooth sono accoppiati, premere SRC più volte per selezionare "BT". E riprodurre la musica memorizzata nel dispositivo Bluetooth. Vedere la guida utente del dispositivo Bluetooth.

Informazioni sui profili della tecnologia Bluetooth wireless

Per usare la tecnologia Bluetooth wireless, i dispositivi devono essere adatti per interpretare certi profili. Questa unità è compatibile con i seguenti profili.

GAP (profilo di accesso generico)

HFP (profilo a viva voce)

GAVDP (profilo audio generico/ distribuzione video)

A2DP (profilo distribuzione audio avanzata)

AVRCP (profilo controllo remoto audio / distribuzione video)

Regolazione dell'impostazione

1. Premere [F].
2. Girare la manopola del volume per selezionare una voce e premerla.
3. Ruotare la manopola del volume per impostare l'opzione e premerla.
4. Se volete tornare alla fase precedente, premere ⏎.

SETUP (IMPOSTAZIONE)

- VISIBLE
  Rende impossibile la ricerca di questa unità.(SHOWN(MOSTRATO) <-> HIDDEN(NASCOSTO))
- A-CON
  Regola il collegamento con altro dispositivo in modo automatico oppure lo esclude.(ON <-> OFF)
- A-ANS
  Regola la risposta in modo automatico o non automatico.
  (MANUAL(MANUALE) <-> AUTO(AUTOM))
- MIC_VOLUME
  Regolare il volume del microfono del telefono da 1 a 5.
  Mentre usate il telefono nel modo a viva voce, premere [F] e girare la manopola del volume per regolare il volume del microfono.

INFO

- NAME
  Controlla il nome di questa unità.
- ADDRESS
  Controlla l'indirizzo.
- PINCODE
  Cambia il codice PIN. Il default è: 1234.

CONNECT/ DISCONNECT

- CONNECT
  Quando l'unità non è collegata tramite la tecnologia wireless Bluetooth, potete cercare di collegarvi con i telefoni disponibili.
- DISCONNECT
  Quando l'unità è collegata tramite la tecnologia wireless Bluetooth, potete disconnettere il telefono.

Uso dell'applicazione "LG CAR Remote"


Potete controllare l'unità usando l'applicazione "LG CAR Remote".

1. Cercare l'applicazione "LG CAR Remote" e installarla.




[E' visualizzata l'applicazione "LG CAR Remote" installata.]

2. L'accoppiamento collega la vostra unità e l'iPhone con la tecnologia Bluetooth wireless. (Vedere a pag. 13).
3. Premere e mantenere • APP.
   Quando usate l'applicazione "LG CAR Remote", la sorgente di attivazione è visualizzata dopo la schermata iniziale. Quindi potete controllare l'unità con l'iPhone.

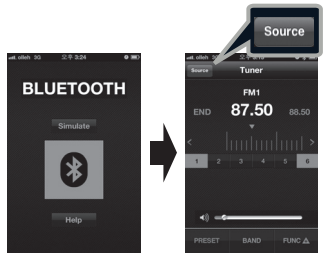

[Schermata iniziale] [Schermata di sintonia]

Potete selezionare una sorgente premendo "SOURCE".

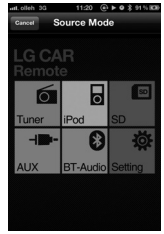

[Schermata di modo di sorgente.]

Lista di compatibilità dei telefoni

E' applicabile la lista di Bluetooth e dei produttori.
H : viva voce A : Scaricamento audio

Marchio	Elenco	H	A	Marchio	Elenco	H	A	Marchio	Elenco	H	A	Marchio	Elenco	H	A
LG	KM380	0	0	SAMSUNG	S8003 JET(8GB)	0	0	Nokia	E71	0	0	SONY	W595	0	0
	KM900(Arena)	0	0		S8300 Ultra Touch	0	0		E75	0	0	ERICSSON	W705	0	0
	KP500(Cookie)	0	0		B5722	0			N86	0	0		W980i	0	0
	KS500	0	0		B7330 (Omnia Pro)	0	0		N97	0	0		Xperia-X1	0	0
	KT520	0	0		C3303K (Champ)	0	0		C6	0	0		Vivaz	0	0
	KT610	0			M5650U (Lindy)	0	0		E5	0	0		Xperia-X2	0	0
	KU990	0	0		M8910 (Pixon12)	0	0		E52	0	0		Xperia-X10	0	0
	GD900	0	0		S7350	0	0		N97-1	0	0				
	BL40 (New Chocolate)	0			S8500 (Wave)	0	0		N900	0	0				
	KM335	0	0		i5503 (Galaxy 5)	0	0		6710 (Navigator)	0	0				
	GD510 (POP)	0	0		i5700 (Galaxy Spica)	0	0								
	GD880	0	0		i7500 (Galaxy)	0	0								
	GM730	0	0		i9000 (Galaxy S(16G))	0	0								
	GS500 (Cookie Plus)	0	0		T959	0									
	GT505	0	0		Galaxy Tab	0	0								
	GT540	0	0												
	GW305	0	0												
	GX500	0	0												

E' applicabile la lista di Bluetooth e dei produttori.
H : viva voce A : Scaricamento audio

Marchio	Elenco	H	A	Marchio	Elenco	H	A
APPLE	iPhone 3GS (16GB)	0	0	Motorola	XT701	0	0
	iPhone 4 (16GB)	0	0		XT720 (MOTOROI)	0	0
	i-Pad		0		Milestone Droid	0	0
ASUS	P750	0	0				
HTC	Hero G3	0	0				
	Touch2	0	0				
	Legend	0	0				
	Desire	0	0				
Rim	Storm2 9550	0	0				

Nota

- Quando si usa la funzione caratteristiche telefono <Risparmia energia Bluetooth > potete attivare la funzione per mantenere il collegamento.
- Quando passate dal modo di chiamata a viva voce al modo telefono normale, il collegamento può essere disconnesso.
- Alcuni telefoni non supportano la funzione di rifiuto.
- Il livello di carica basso della batteria può provocare dei problemi.

Bluetooth®

"Il marchio e i loghi Bluetooth sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e un qualsiasi uso di tali marchi della LG Electronics è concesso sotto licenza. Altri marchi depositati e nomi commerciali e si riferiscono ai relativi proprietari."

La tecnologia Bluetooth® wireless è un sistema che permette il contatto radio fra dispositivi elettronici entro un campo massimo di 10 metri.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia Bluetooth® wireless non comporta alcun onere di pagamento. Un cellulare con tecnologia Bluetooth® wireless può essere usato tramite cascata se il collegamento è eseguito con tecnologia Bluetooth® wireless.

Condizione operativa per l'uso della tecnologia Bluetooth wireless

- Chiudere lo schermo dell'aria.
- Spegnere il condizionatore/riscaldatore d'aria.
- Arrestare il veicolo o guidare a bassa velocità.
- Eseguire la chiamata in ambiente tranquillo.
  - Possono esistere differenze nella qualità di chiamata in relazione al tipo di telefono, condizioni della strada, tempo atmosferico, ecc...
  - L'uso del telefono durante la guida può provocare incidenti imprevedibili.
  - La tecnologia Bluetooth wireless può non funzionare correttamente con certi tipi di telefono equipaggiati con tecnologia Bluetooth wireless.

Risoluzione dei problemi

Sintomi	Causa	Soluzione
L'unità non si accende. L'unità non funziona.	I conduttori e connettori non sono adatti.	Verificare la correttezza di tutti i collegamenti.
	Il fusibile è bruciato.	Correggere la causa di guasto del fusibile, quindi sostituire il fusibile. Fare attenzione a installare fusibili di potenza appropriata.
	Il rumore e altri fattori stanno provocando l'errato funzionamento del microprocessore.	Spegnere e riaccendere l'unità.
Non si sente alcun suono.	Icavi non sono collegati correttamente.	Collegare i cavi in maniera corretta.
L'audio viene riprodotto a interruzione.	Icavi non sono collegati correttamente.	Collocare l'unità su una superficie stabile.
Le stazioni radio non possono essere sintonizzate.	La forza del segnale e troppo debole (quando si sintonizza con la sintonia automatica).	Sintonizzare la stazioni manualmente.
	Nessuna stazione è stata impostata o le stazioni impostate sono state cancellate. (Quando si sintonizza scansionando le stazioni impostate)	Impostazione delle stazioni.
L'iPod/ iPhone non funziona.	Controllare se l'iPod/ iPhone è collegato all'unità in modo corretto.	Collegarlo all'unità in modo corretto.
L'unità non funziona correttamente anche quando i tasti del telecomando sono premuti.	La carica della batteria è bassa.	Sostituire la batteria.

Specifiche tecniche

Generale
Potenza in uscita: 53 W x 4 CH (Max.)

Alimentazione: DC 12 V

Impedenza cassa: 4 Ω

Sistema di messa a terra: Negative

Dimensioni (Larghezza x altezza x lunghezza): (178 x 50 x168) mm (Senza pannello frontale)

Peso netto: 1,10 kg

Sintonizzatore
Campo di sintonizzazione FM: 87,5 MHz verso 108,0 MHz

Rapporto S/N: 55 dB

Distorsione: 0,7 %

Sensibilità utile: 12 dBμV

Campo di sintonizzazione AM(MW): (520 verso 1720) kHz o (522 verso 1620) kHz

Rapporto S/N: 50 dB

Distorsione: 1,0 %

Sensibilità utile: 28 dBμV

AUX
Frequenza di risposta: 20 Hz verso 20 kHz

Rapporto S/N: 80 dB

Distorsione: 0,1 %

Separazione canale (1 kHz): 45 dB

Livello max di ingresso (1 kHz): 1,1 V

SD
Distorsione : 0.1 %

Bluetooth
TX POWER 4 dBm

Version Specificazioni Bluetooth 2.1 + EDR

Line OUT
Frequenza di risposta: 20 Hz verso 20 kHz

Tensione di uscita: 2 V (Max.)

Subwoofer
Frequenza di risposta: 20 Hz verso 120 Hz

Tensione di uscita: 2 V (Max.)

- Le immagini e le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.


LG
Life's Good