LG
Life's Good

MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

STÍLUSOS ZENEHALLGATÁS
DOKKOLÓ HANGFAL

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a használati útmutatót.

ND5520

MFL67562916

http://www.lg.com

ND5520-FM.BHUNLLK_HUN.indd 1 12. 5. 31. 12:28

Biztonsági előírások



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT). FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyben végződő, egyenlő oldalú háromszögbe helyezett villám szimbólum figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék burkolatán belül olyan nagyságú feszültség van jelen szigetelés nélkül, amely az embernél áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ VAGY NEDVESSÉG.

FIGYELEM: A készüléket ne használja fedett helyen, pl. könyvszekrényben vagy hasonló helyen.

MEGJEGYZÉS: A biztonsági jelölésekkel kapcsolatos tájékoztatás, a készülék megnevezése és a tápfeszültség értéke a készülék alján elhelyezett típuscímkén található.

Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;

Vagyis olyan kimeneti áramkörre kell csatlakoztatni, amelyhez más eszköz, további kimeneti áramkör vagy leágazás nem kapcsolódik. A biztonság kedvéért ebben a kézikönyvben ellenőrizze a műszaki adatokat. Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót. A túlterhelt, meglazult vagy sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel, kopott hálózati kábel, sérült vagy repedezett kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a készülék használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a hálózati kábelt. A hálózati kábelt védje a káros fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás, gubancolódás, átszúrás, ajtóba csípődés, rálépés. Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra, és arra pontra, ahol a kábel kilép a készülékből. A készüléket a hálózati kábel kihúzásával lehet lecsatlakoztatni a hálózati feszültségről. A készülék üzembe helyezésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van ellátva.

Az elem (akkumulátor) biztonságos eltávolítása a készülékből: Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés és az emberi egészségre gyakorolt esetleges hatások megelőzése érdekében az akkumulátort vagy az elemeket a kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását." Az elemeket ne érje túlzott hő közvetlen napsütés, tűz vagy egyéb hatás formájában.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.

A régi készülék hulladékkezelése



1. A készüléken látható áthúzott szeméttároló azt jelzi, hogy a készülék a 2002/96/EK európai irányvonal hatálya alá esik.
2. Az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékban elhelyezni, ehelyett a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet az emberi egészségre vagy a környezetre ártalmas hatások csökkentésében.
4. Régi eszközeinek ártalmatlanításáról a helyi hatóságoktól, a hulladékgyűjtő szolgáltatótól vagy a terméket forgalmazó üzletben kaphat részletesebb tájékoztatást.

Elemek és akkumulátorok ártalmatlanítása



1. Ha a termék elemeire/ akkumulátoraira ez az áthúzott kerekes kuka szimbólum van elhelyezve, az azt jelenti, hogy megfelel a 2006/66/EK európai irányelvnek.
2. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a kadmium (Cg), illetve az ólom (Pb) vegyjelével is lehet kombinálni, ha az adott elem 0,0005%-nál több higanyt, 0,002%-nál több kadmiumot, illetve 0,004%- nál több ólmot tartalmaz.
3. Minden elemet/akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni, a kormány, illetve a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőlétesítményeken.
4. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
5. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

CE

Vezeték nélküli termékre vonatkozó Európai Uniós közlemény

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik az 1999/5/EK, 2004/108/EK, 2006/95/EK és a 2009/125/EK irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.

A megfelelőségi nyilatkozat (DoC) másolatát a következő címen lehet beszerezni:

Európai Szabványügyi Központ:
Nobelstraat 1, 1186 CE Harderwijk, Hollandia

- Felhívjuk a figyelmét, hogy az NEM ügyfélszolgálati cím. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos tájékoztatást a jótállási kártyán találja, illetve érdeklődhet a forgalmazónál, ahol a készüléket vásárolta.

Csak beltéri használatra.

RF sugárzásterhelési nyilatkozat

A készüléket úgy szabad telepíteni és használni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági előírások
5 Fő funkciók
5 – Az iPod, iPad és az iPhone számára készült
5 – Adathordozó beillesztése
5 – USB lejátszás
5 – Ébresztés
5 – FM rádió
5 – Idő szinkronizálás
5 – LG Bluetooth Remote
5 Tartozékok
5 Bevezettés
5 – A használati útmutatóban használt jelölés
6 A lejátszható fájlok követelményei
6 – Az MP3/WMA zenefájlok követelményei
6 – A kompatibilis USB-eszközök
6 – Az USB-eszköz követelményei
7 A távvezérlő
8 Előlap
8 Hátlap
8 Fedőlap
9 Vezérlőpanel
10 A hálózati adapter csatlakoztatása
10 Az óra beállítása
10 – Az óra automatikus beállítása
11 – Az óra manuális beállítása

2 Használat

12 Alapműveletek
12 – iPod/iPhone/iPad műveletek
12 – Kompatibilis iPod/iPhone/iPad
13 – USB üzemmód
14 – Zenehallgatás külső készülékről
14 – A vasmagok felhelyezése
15 A rádió használata
15 – Az antenna csatlakoztatása
15 – Rádióhallgatás
15 – Rádióállomások programozása
15 – Az összes tárolt állomás törlése
15 – Gyenge FM-vétel javítása
16 A vezeték nélküli Bluetooth-technológia használata
16 – Zenehallgatás Bluetooth készülékről
17 – A Bluetooth alkalmazás használata
19 Egyéb funkciók
19 – A készülék használata ébresztőóraként
19 – Az ébresztés be- és kikapcsolása
19 – Az ébresztő csengőhang leállítása
19 – Szundi
19 – Lejátszás folytatása
19 – Ismétlődő vagy véletlen sorrendű lejátszás
20 – Fényerőszabályzó
20 – Elalvási időzítő beállítása
20 – A hangzási mód beállítása
20 – A hang ideiglenes kikapcsolása
20 – Az Android telefon töltése

3 Hibaelhárítás

21 Hibaelhárítás

4 Melléklet

22 Védjegyek és licencek
22 A készülék kezelése
23 Műszaki adatok

Fő funkciók

Az iPod, iPad és az iPhone számára készült

Élvezze a zenét az iPod, iPad vagy iPhone készüléke egyszerű csatlakoztatásával.

Adathordozó beillesztése

Zenehallgatás hordozható eszközről.

USB lejátszás

USB zenelejátszás egyszerű csatlakoztatással.

Ébresztés

Beállítja a kívánt időben kikapcsoló ébresztést.

FM rádió

Rádió hallgatása.

Idő szinkronizálás

Beállítja automatikusan az órát az iPod/iPhone/iPad csatlakoztatásakor vagy az "LG Bluetooth Remote" alkalmazáson keresztül létrehozott Bluetooth kapcsolat során.

LG Bluetooth Remote

A készüléket az iPod touch/iPhone/iPad vagy Android telefonjával irányíthatja Bluetooth kapcsolaton keresztül. A készülék és az Ön eszköze Bluetooth kapcsolatonkeresztül kell, hogy csatlakozzanak. Látogassa meg az "Apple App Store"-t vagy a "Google Android Market (Google Play Store)"-t vagy használja az alábbi QR kódot a "LG Bluetooth Remote" app megkereséséhez. Részletes adatokat a 17-18. oldalon talál.

(Android OS)

(Apple iOS)

Tartozékok

Kérjük, ellenőrizze és azonosítsa a készülékhez tartozó alkatrészeket!

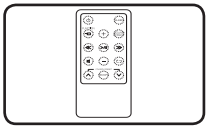

Távvezérlő (1)

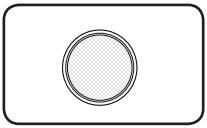

Elem (1)

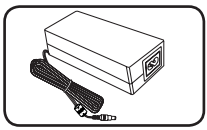

Hálózati adapter (1)

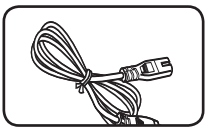

Hálózati csatlakozókábel (1)

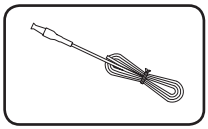

FM-antenna (1)

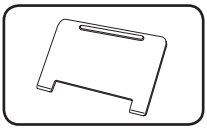

iPad állvány (1)

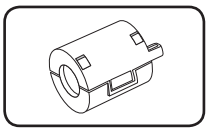

Ferritmag (1)

Bevezettés

A használati útmutatóban használt jelölés

Megjegyzés

Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket jelöl.

Vigyázat!

A helytelen használatból eredő esetleges károk megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.

A lejátszható fájlok követelményei

Az MP3/WMA zenefájlok követelményei

A készülék a következő korlátozásokkal kezeli az MP3/WMA fájlokat :

- Mintavétel gyakorisága : 32 - 48 kHz között (MP3), 32 - 48 kHz között (WMA)
- Átviteli sebesség : 32 - 320 kbps között (MP3), 40 - 192 kbps között (WMA)
- Fájlok maximális száma : Legfeljebb 999
- Fájlkiterjesztések : ".mp3"/ ".wma"

A kompatibilis USB-eszközök

- MP3-lejátszó : Flash típusú MP3-lejátszó.
- USB Flash-meghajtó :
  USB 1.1-et támogató készülékek.
- A készülék USB funkciója nem támogatja az összes USB eszközt.

Az USB-eszköz követelményei

- Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.
- Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Nagyteljesítményű USB-n a keresés néhány percnél több időt vesz igénybe.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB elosztó használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak a FAT(16/32) fájlrendszer használható.)
- A készülék legfeljebb 1000 fájlt tud kezelni.
- Külső HDD, kártyaolvasó, lezárt eszköz vagy merevlemez-típusú USB-eszköz, mobiltelefon nem használható.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.
- Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem használhatók ezzel a készülékkel.
- A készülék bekapcsolt állapotban feltölti az USB-n keresztül csatlakoztatott iPod vagy iPhone készüléket.
- A készülék még bekapcsolt állapotban sem tölti fel az USB-n keresztül csatlakoztatott iPad készüléket.
- Csak bekapcsolt állapotban tudja feltölteni az USB porton keresztül csatlakoztatott okostelefonját. (néhány okostelefon lehet, hogy nem fog töltődni.)

A távvezérlő

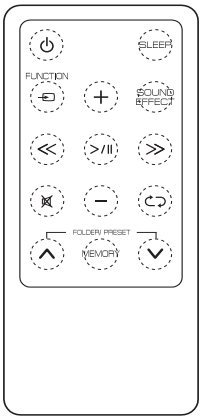

⏻ (FŐKAPCSOLÓ) : A készülék BE- és KIKAPCSOLÁSA a feladata.

SLEEP : Beállítja az alvó állapotot.

FUNCTION : A funkció és a bemeneti jelforrás kijelölése.

+/- (Hangerő) : Beállítja a hangfalak hangerejét.

SOUND EFFECT : Különböző hanghatásokat lehet kiválasztani.

≪/≫(Ugrás/keresés):
- Gyors ugrás előre vagy visszafelé.
- Fájlon belüli szakasz keresése.

>/II(Lejátszás/Szünet) : Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.

: A hang elnémítása.

: Kiválasztja a lejátszási módot. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)

FOLDER/PRESET ∧/∨ :
- Kiválasztja a lejátszandó mappát vagy fájlt.
- Kiválasztja a rádióállomás tárolási számát.

MEMORY :
- Tárolja a beprogramozott rádióállomásokat.
- Törli a beprogramozott rádióállomásokat.

⚠ Vigyázat!

A helytelen használat esetén a készülékben található elem égési vagy vegyi sérülést okozhat. Ne próbálja feltölteni, szétszerelni, elégetni vagy 100 °C (212 °F) hőmérséklet felé melegíteni. Csak CR2025 alkatrészszámú elemet használjon. Más fajta elem használata tűz- és robbanásveszélyes. Ártalmatlanítsa a lemerült elemet. Az elemeket tartsa távol a gyermekektől. Ne szedje szét és ne dobja tűzbe!

Az elem behelyezése

1. Egy pénzérme segítségével forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba az elemtartó rekesz fedelét. Majd vegye ki a fedelet.

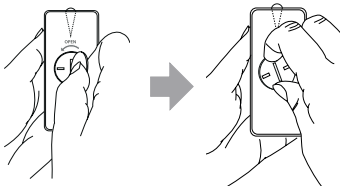

2. Helyezze be és rögzítse az elemet úgy, hogy a plusz(+) az elemen ugyanabba az irányba álljon, mint a plusz(+) az elemtartó rekesz fedelén.

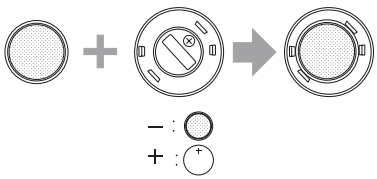

3. Tegye vissza az elemtartó rekesz fedelét a távirányítóba és a lezárásához forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.

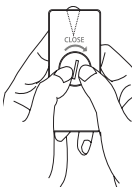

⚠ Vigyázat!

Ne próbálja meg az elemtartó rekesz fedelét az ujjával kinyitni. Ellenkező esetben a körmei letörhetnek.

Előlap

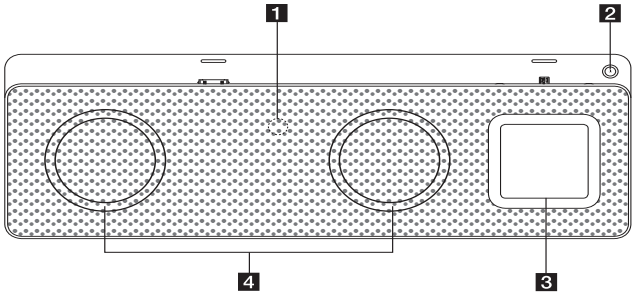

1 **Távvezérlő-érzékelő**

2 ⏻
A készülék BE- és KIKAPCSOLÁSA a feladata.

3 **Vezérlőpanel**

4 **Hangszóró**

Hátlap

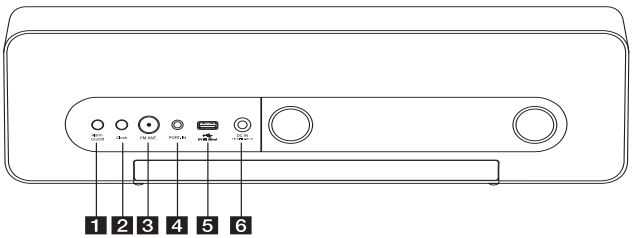

1 **Alarm On/Off**
- Beállítja az ébresztőt.
- Kikapcsolja az ébresztőt.
- Megjeleníti az ébresztő beállítását.

2 **Clock**
Beállítja az órát és ellenőrzi az időt.

3 **FM ANT.**

4 **PORT.IN (3.5 mm)**
Zenehallgatás hordozható eszközről.

2 **USB port**
Az USB eszköz csatlakoztatásával zenei fájlok játszhatók le.

6 **DC IN 18 V ⎓2.67 A**
(Hálózati adapter bemenet)

Fedőlap

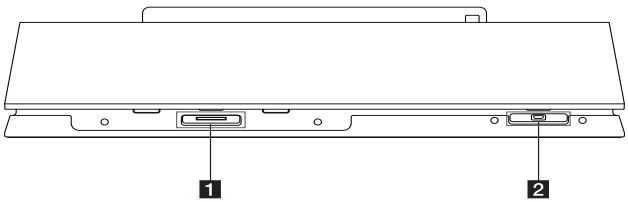

1 **iPod/iPhone/iPad dokkoló**
iPod/iPhone/iPad csatlakoztatásához.

2 **Android telefon dokkoló (Mikro USB)**
Android telefon csatlakoztatásához.

Vezérlőpanel

- **Kapcsoló funkció :**
  Koppintson a(z) ⏎ jelre vagy az ujjával jobbra vagy balra tegyen söprögető mozdulatot.
  A funkció és a bemeneti jelforrás kijelölése.
  (IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB)

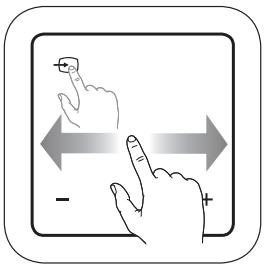

- **Lejátszás/Szünet :**
  Koppintson középre a lejátszáshoz vagy a szüneteltetéshez.

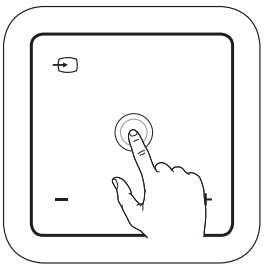

- **Ugrás/Keresés :**
  - Gyors ugrás előre vagy visszafelé.
  - Fájlon belüli szakasz keresése.

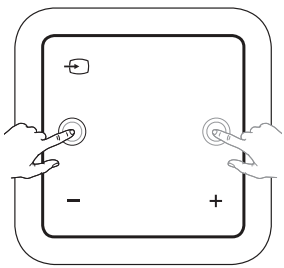

- **-/+ (Hangerő) :**
  Beállítja a hangfalak hangerejét.

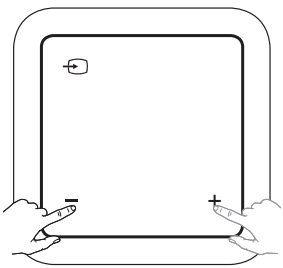

- **Fel/Le :**
  - Kiválasztja a lejátszandó mappát vagy fájlt.
  - Kiválasztja a rádióállomás tárolási számát.

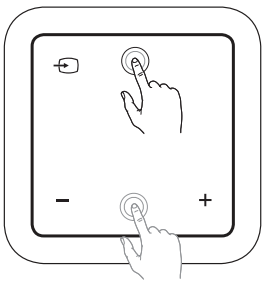

A hálózati adapter csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati adapterhez.
2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati adapter DC IN bemenetéhez.
3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati kimenethez. A készülék készenléti üzemmódba kerül.

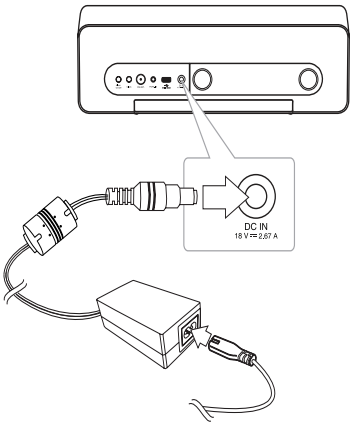

⚠ Vigyázat!

Csak a készülékhez biztosított hálózati adaptert használja. Ne használja más készülék vagy gyártó tápegységét. Bármilyen más hálózati kábel vagy tápegység használata tönkreteheti a készüléket és érvényteleníti a garanciát.

Az óra beállítása

! Megjegyzés

Áramkimaradásnál vagy a hálózati kábel eltávolításakor az óra beállításai törlődnek.

Az óra automatikus beállítása

! Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad vagy az Android készüléke megfelelően állította-e be az órát.
- Készenléti állapotban az óra nem fog szinkronizálódni az iPod/iPhone/iPad vagy Android készülékkel.
- Az automata óraszinkronizálás esetén "LG Bluetooth Remote" alkalmazás a dokkoló rendszerhez képest előnyt élvez.
- A 24 órás formátum csak az Android operációs rendszereknél állítható be.

Az óra beállítása az iPod/iPhone vagy iPad szinkronizálásával

Csatlakoztassa megfelelően az iPod/iPhone/iPad készülékét. Majd a kijelző ablakban látható órabeállítás szinkronizálódik az iPod/iPhone/iPadbeállításával.

! Megjegyzés

A szinkronizált idő minimálisan eltérhet az iPod/iPhone/iPad készüléken látható időtől.

Az óra beállítása az "LG Bluetooth Remote" alkalmazással

Telepítse az "LG Bluetooth Remote" alkalmazást az iPod/iPhone/iPad vagy Android készülékére. (Lásd a 17-18 oldalon)

A készülék órája automatikusan szinkronizálódik az Ön készülékével, amint a Bluetooth kapcsolat az "LG Bluetooth Remote" alkalmazás segítségével létrejött.

Az óra manuális beállítása

Ha szükséges beállíthatja az órát manuálisan is.

1. Nyomja meg, majd tartsa nyomva két másodpercig a **Clock** gombot a készüléken.
   - Az óra számai elkezdenek villogni.
2. Nyomja meg a(z) ≪ / ≫ gombot a 12/24 óraformátum kiválasztásához.
   - 12:00 (Du. kijelzés) vagy 0:00 (24-órás kijelzés esetén)
3. Nyomja meg a(z) >/II gombot.
   - Az órák számai elkezdenek villogni.
4. Nyomja meg a(z) ≪ / ≫ gombot az órák beállításához.
5. Nyomja meg a(z) >/II gombot.
   - A percek számai elkezdenek villogni.
6. Nyomja meg a(z) ≪ / ≫ gombot a percek beállításához.
7. Nyomja meg a(z) >/II gombot.

Megjegyzés

Az óra alaphelyzetbe állításához ismételje az 1-7. lépéseket.

Alapműveletek

iPod/iPhone/iPad műveletek

A készüléken keresztül élvezze az iPod/iPhone/iPadhangzását. További részleteket az iPod/iPhone/iPadkészülékéről az iPod/iPhone/iPad használati útmutatójában talál.

Megjegyzés

Szerelje be az iPad behelyezése előtt az iPad állványt, hogy az iPad stabilon álljon.



1. Csatlakoztassa megfelelően az iPod/iPhone/iPad készülékét. Amikor a készüléket feszültség alá helyezte az iPod/iPhone/iPad automatikusan bekapcsol és elkezd tölteni, még készenleti állapotban is.

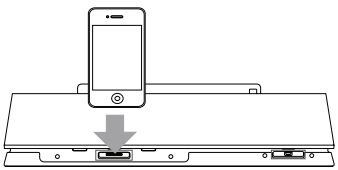

2. Nyomja meg a(z) **FUNCTION** vagy a(z) gombot az IPOD funkció kiválasztásához.

Ehhez	Tegye ezt
Lejátszás	Nyomja meg a >/II gombot
Pillanatmegállítás	Lejátszás közben nyomja meg a(z) >/II gombot
Ugrás	A következő fájlra vagy az aktuális fájl elejére ugráshoz a lejátszás során nyomja meg a ≪ / ≫ gombot. AZ előző fájlra ugráshoz nyomja meg a ≪ gombot kétszer röviden.
Keresés	Nyomja meg és tartsa nyomva a ≪ / ≫ gombot lejátszás közben, majd engedje el a kívánt lejátszási pontnál.

Kompatibilis iPod/iPhone/iPad

A készüléken a következő modelleket használhatja ;

- iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
- iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
- iPhone 3G / iPhone 3GS
- iPhone 4 / iPhone 4S
- iPad / iPad 2

Megjegyzés

- "ERROR" hibaüzenet jelenik meg., ha :
  - az iPod/iPhone/iPad helytelenül van csatlakoztatva.
  - a készülék ismeretlen eszközként érzékeli az iPod/iPhone/iPad készüléket.
  - az iPod/iPhone/iPad akkumulátora nagyon gyenge.
    - ➡ Tölteni kell az akkaumulátort.
    - ➡ Amennyiben akkor tölti fel az iPod/iPhone/iPad akkumulátorát, amikor az nagyon le van merülve, a töltés hosszabb időt vehet igénybe.
- Az iPod/iPhone/iPad készülék meghibásodása esetén nem fogja tudni erről a készülékről működtetni az iPod/iPhone/iPad készülékét.
- Az iPod/iPhone/iPad szoftver változattól függően előfordulhat, hogy az iPod/iPhone/iPad vezérelhetetlen a készülékről. Javasoljuk, hogy telepítse a legújabb szoftververziót.
- Ha iPod touch/iPhone/iPadkészülékén egy alkalmazást használ, telefonál, SMS-t küld vagy fogad stb., csatlakoztassa le az iPod/iPhone/iPad dokkolóról, majd azután használja.
- Ha az iPod/iPhone/iPadrendellenesen működik, kérjük, látogassa meg a www.apple.com/support weboldalt.
- Az iPod touch, iPhone és iPad kezelése eltér az iPod-étól. Ezek használatához további vezérlési funkciókra lehet szükség. (pl. "slide to unlock")

USB üzemmód

1. Csatlakoztassa a készüléket az USB porthoz.
2. Az USB funkció kiválasztásához nyomja meg a(z) **FUNCTION** vagy a(z) gombot.

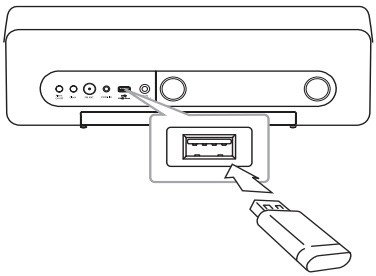

Megjegyzés

USB eszköz eltávolítása a készülékből.

1. A funkció/üzemmód kijelölése.
2. Távolítsa el az USB-eszközt.

Ehhez	Tegye ezt
Lejátszás	Nyomja meg a >/II gombot
Pillanatmegállítás	Lejátszás közben nyomja meg a(z) >/II gombot
Ugrás	A következő fájlra vagy az aktuális fájl elejére ugráshoz a lejátszás során nyomja meg a ≪ / ≫ gombot. AZ előző fájlra ugráshoz nyomja meg a ≪ gombot kétszer röviden.
Keresés	Nyomja meg és tartsa nyomva a ≪ / ≫ gombot lejátszás közben, majd engedje el a kívánt lejátszási pontnál.

Megjegyzés

- A lejátszás során, ha másik funkciót végez, majd visszatér az USB funkcióhoz, majd megnyomja a(z) >/II gombot, akkor az utolsó lejátszási ponttól hallgathatja tovább a zenét.
- A lejátszási idő 59 perc 59 másodpercig látszik.
- Az USB mappák és fájlok az alábbiak szerint kerülnek felismerésre.

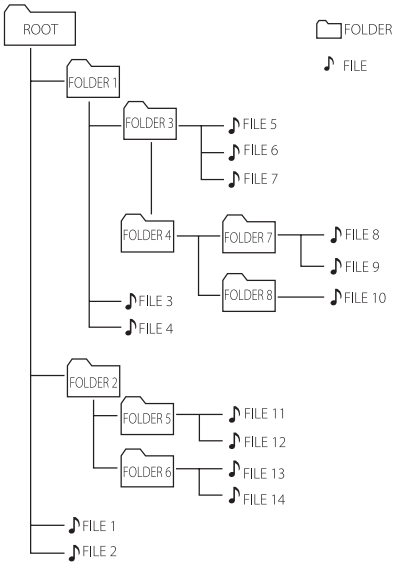

- Ha nincs fájl a mappában, akkor a mappa nem jelenik meg.
- A mappák a következő sorrendben fognak megjelenni;
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- A fájlok lejátszása ♪ az 1. számútól ♪ a 14. számúig történik.
- A fájlok és a mappák a felvétel sorrendjében fognak megjelenni, de a felvétel körülményeitől függően másképp is megjelenhetnek.
- *ROOT : Amikor a számítógép felismeri az USB-t, akkor először a "ROOT" képernyő jelenik meg.

Zenehallgatás külső készülékről

A készülék sokféle külső eszköz hangját adhatja vissza. (A készülékhez nem tartozik hordozható kábel.)

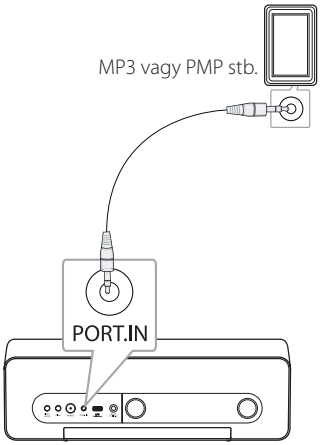

1. A külső készüléket csatlakoztassa ennek a készüléknek a **PORT.IN** csatlakozójára.
2. Az ⏻ gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
3. A PORT (PORTABLE) funkció kiválasztásához nyomja meg a(z) **FUNCTION** vagy a(z) gombot.
4. A külső készüléket kapcsolja be és a lejátszás elkezdődik.

A vasmagok felhelyezése

A vasmagokat (az Ön által vásárolt készülékhez mellékelve) azért kell felhelyezni, hogy csökkentség vagy megszüntessék az elektromos zavarást.

1. Az ütközőt [a] meghúzva nyissa ki a vasmagot.
2. Tekerje egyszer a vasmag köré a hordozható kábelt.
3. Kattanásig nyomja össze a vasmagot.

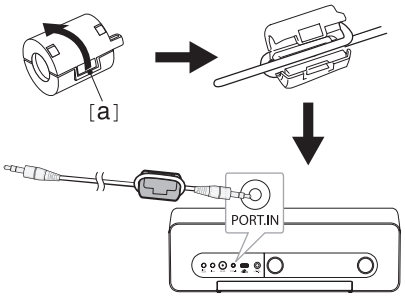

A rádió használata

Az antenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa az FM antenna vezetéket az FM antenna csatlakozóba.

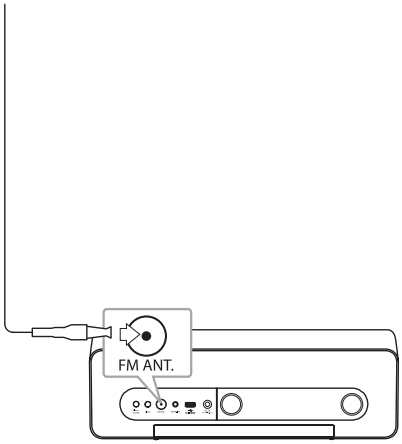

Rádióhallgatás

1. Nyomja meg egymás után a(z) **FUNCTION** vagy a(z) gombot, amíg a vezérlőpanelen nem jelenik meg az FM jelzés. Az utoljára behangolt állomás hangja hallható.
2. Automatikus hangolás: Nyomja a(z) ≪ / ≫ gombot kb. 2 másodpercig, amíg a frekvenciakijelzés változni kezd, ekkor engedje el. Ha a készülék egy állomást talál, a keresés leáll.

   Manuális hangolás: Nyomja meg többször a(z) ≪ / ≫ gombot.
3. A **- / +** (Hangerő)megnyomásával állítsa be a hangerőt.

Rádióállomások programozása

10 FM-állomás tárolható.

A hangolás megkezdése előtt halkítsa le a hangerőt.

1. Nyomja meg többször a(z) **FUNCTION** vagy a(z) gombot, amíg az FM jelzés meg nem jelenik a vezérlőpanelen.
2. A ≪ / ≫ használatával válassza ki a kívánt frekvenciát.
3. Nyomja meg a **MEMORY** gombot. A beprogramozott szám villog a kijelző ablakban.
4. Nyomja meg a **FOLDER/PRESET ∧/∨** gombot a kívánt programozási szám kiválasztásához.
5. Nyomja meg a **MEMORY** gombot. Az állomás mentése megtörtént.
6. A további állomások tárolásához ismételje meg a 2. – 5. lépést.

Nyomja meg a **FOLDER/PRESET ∧/∨** gombot a beprogramozott állomás kiválasztásához.

Az összes tárolt állomás törlése

Nyomja meg és 2 mp-ig tartsa nyomva a **MEMORY** gombot. Felvillan a "CLR" felirat. Nyomja meg ismét a **MEMORY** gombot. Ezután minden tárolt állomás törlődik.

Gyenge FM-vétel javítása

Nyomja meg a(z) **>/II** gombot. Ekkor a rádióvevő sztereóról monóra vált és általában javul a vételi minőség.

Megjegyzés

- Ha már az összes állomást beprogramozta, a kijelzőn a "FULL" felirat jelenik meg egy pillanatra, majd a beprogramozott szám fog villogni.
- Ha már az összes állomás beállítása megtörtént, az előzőleg beprogramozott állomást felülírhatja egy másikkal.
- A beprogramozott állomásokat nem törölheti egyenként.

A vezeték nélküli Bluetooth-technológia használata

A Bluetooth-ról

A Bluetooth® egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

A hozzáférhető értéktartomány 10 méterig terjed.

(Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy a készülékek más-más szobában vannak, a hang szakadozhat.)
Az egyes készülékek vezeték nélküli Bluetooth® -technológiával végzett összekötése ingyenes.
A vezeték nélküli Bluetooth® -technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha Bluetooth® technológiával kapcsolódik hozzá.
Használható eszközök: Mobiltelefon, MP3, laptop, PDA.

Bluetooth profilok

A Bluetooth vezeték nélküli technológia alkalmazhatóságához az eszközöknek tudniuk kell értelmezni bizonyos profilokat. Ez a készülék az alábbi profilokkal kompatibilis:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett audioszétosztó profil)

Zenehallgatás Bluetooth készülékről

Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a Bluetooth készüléke Bluetooth módra van állítva. Nézze meg a Bluetooth készüléke felhasználói kézikönyvét! Ha egyszer már megvalósult az összekapcsolt működés, annak újbóli létrehozására nem lesz szükség.

1. Válassza a Bluetooth funkciót a(z) **FUNCTION** vagy a(z) gomb segítségével.
   A vezérlőpanelen a "BT"és a "BT READY" felirat jelenik meg.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-eszközt és végezze el a párosítást. A Bluetooth-eszköz keresi az elérhető Bluetooth-készülékeket, és a típusától függően az elérhető készülékek listája jelenhet meg a kijelzőjén. Ez a készülék "LG AUDIO ND5520" néven jelenik meg.
3. Adja meg a PIN-kódot.
   PIN-kód: 0000
4. Ha a készülék és a Bluetooth-eszköz párosítása sikeres, a készülék Bluetooth LED-je világít és a vezérlőpanelen a „PAIR" felirat jelenik meg.

Megjegyzés

A Bluetooth-készülék típusától függően a párosítás módja eltérő lehet.

5. Zenehallgatás.
   A Bluetooth-eszközön tárolt zene lejátszását lásd a Bluetooth-eszköz használati útmutatójában.

Megjegyzés

- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- Ezzel a készülékkel nem irányíthatja a Bluetooth eszközt.
- A társítás egy Bluetooth eszközre korlátozódik készülékenként, a többes társítás nem támogatott.
- Ha a készülék és a Bluetooth között akadály van - bár a köztük lévő távolság 10 méternél kevesebb -, nem valósítható meg az összeköttetés a Bluetooth eszközzel.
- Az eszköz típusától függően a Bluetooth funkció esetleg nem használható.
- Amikor a Bluetooth - szal nincs kapcsolat, a "BT" és a "BT READY" felirat tűnik fel a kijelző ablakban.
- Az azonos frekvenciát használó eszközök, mint az orvosi berendezések, mikrohullámú sütők vagy vezeték nélküli LAN berendezések következtében elektromos működési hiba léphet fel, és a kapcsolat megszakad.
- Ha valaki a Bluetooth eszköz és a lejátszó közé áll, és így megzavarja az adatátvitelt, a kapcsolat szintén megszakad.
- Ahogy növekszik a távolság a készülék és a Bluetooth között, úgy romlik a hangminőség. A kapcsolat megszűnik, ha a készülék és a Bluetooth eszköz között a távolság már a Bluetooth eszköz működési tartományán kívül esik.
- A Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz kapcsolódása megszakad, ha Ön a központi egységet lekapcsolja, vagy a készüléktől 10 méternél messzebbre viszi az eszközt.
- Ha a Bluetooth eszköz nincs csatlakoztatva, akkor csatlakoztassa a készülékhez.

A Bluetooth alkalmazás használata

Az "LG Bluetooth Remote" alkalmazásról

Az "LG Bluetooth Remote" alkalmazás új funkciók alkalmazását teszi lehetővé a készüléken.
A további funkciók eléréséhez töltse le és telepítse az ingyenes "LG Bluetooth Remote" alkalmazást.

Az "LG Bluetooth Remote" alkalmazás telepítése a Bluetooth eszközre

1. Telepítse az "LG Bluetooth Remote" alkalmazást a QR kód segítségével. A QR kód beolvasásához használja a képolvasási szoftvert.



(Android OS) (Apple iOS)

2. A telepítéshez koppintson egy ikonra.
3. A letöltéshez koppintson egy ikonra.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth eszköze rendelkezik-e beolvasó szoftverrel. Ha nem rendelkezik, töltse le a "Apple App Store" vagy "Google Android Market (Google Play Store)" oldaláról.

Az "LG Bluetooth Remote" alkalmazás telepítése az iPod/ iPhone/iPad csatlakoztatásával

1. Csatlakoztass az iPod/iPhone/iPad készülékét az iPod/iPhone/iPad dokkolóhoz. Az "LG Bluetooth Remote" letöltő képernyője automatikusan megjelenik (Csak Apple iOS esetén).
2. A telepítéshez koppintson egy ikonra.
3. A letöltéshez koppintson egy ikonra.

Az "LG Bluetooth Remote" alkalmazás letöltése a következőkről: "Apple App Store" vagy "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Koppintson az "Apple App Store" vagy a "Google Android Market (Google Play Store)" ikonra.
2. A keresősávban gépelje be azt, hogy "LG Bluetooth Remote" és indítsa el a keresést.
3. A keresési eredmények között találja meg és koppintson az "LG Bluetooth Remote" feliratra és kezdje el a Bluetooth alkalmazás letöltését.
4. A telepítéshez koppintson egy ikonra.
5. A letöltéshez koppintson egy ikonra.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth eszközén van-e "Apple App Store" vagy "Google Android Market (Google Play Store)".

A Bluetooth elindítása az "LG Bluetooth Remote" alkalmazás segítségével

"LG Bluetooth Remote" alkalmazás segít a bluetooth eszköz készülékhez csatlakoztatásában.

1. Koppintson az "LG Bluetooth Remote" alkalmazás ikonjára a kezdő oldalon az "LG Bluetooth Remote" alkalmazásmegnyitásához, és ugorjon a főmenüre.
2. Koppintson a [Setting] menüpontra és válassza ki a kívánt készüléket.
3. A működtetésről további adatokat a következőkre koppintva tudhat meg [Setting] és [Help].

Megjegyzés

- Ha akkor helyezi be az iPod/iPhone/ iPad készülékét ennek az egységnek a dokkolójába, míg az iPod/iPhone/iPad azzal bluetooth kapcsolatban van, a bluetooth kapcsolat megszakad.
- Ha a készülék BT üzemmódban van és a készülékhez csatlakoztatja az iPod/iPhone/ iPad készülékét, miután csatlakoztatta az iPod/iPhone/iPad készülékét ehhez a készülékhez Bluetooth-on keresztül, a funkció automatikusan IPOD üzemmódra vált. Amikor leválasztja az iPod/iPhone/ iPad készülékét erről a készülékről, akkor automatikusan Bluetooth kapcsolatot létesít ezzel a készülékkel.
- Az iPod/iPhone/iPad bluetooth kapcsolata nem jön létre, amíg az iPod/iPhone/iPad a egység dokkolójában van.
- Ez a készülék nem támogatja egyszerre több készülék összepárosítását. Ha a készülék már csatlakoztatva van más Bluetooth eszközzel, szüntesse meg, majd próbálja meg újra létrehozni a kapcsolatot.
- Ha az "LG Bluetooth Remote" alkalmazás üzemelteti, akkor lehet előfordulhat, hogy az "LG Bluetooth Remote" alkalmazás és a készülékhez biztosított távirányító között eltérés lesz. Szükség szerint használja a készülékhez tartozó távirányítót.
- A Bluetooth eszköztől függően előfordulhat, hogy az "LG Bluetooth Remote" alkalmazás nem működik.
- Az "LG Bluetooth Remote" alkalmazás az Apple iOS esetén kicsit más, mint az Android OS esetén.
- A korábban létrehozott kapcsolat megszűnhet másik alkalmazás kiválasztása esetén vagy ha az "LG Bluetooth Remote" alkalmazáson keresztül megváltoztatja a beállításokat. Ilyen esetben ellenőrizze a kapcsolat állapotát.

Egyéb funkciók

A készülék használata ébresztőóraként

1. Győződjön meg arról, hogy az óra megfelelően lett-e beállítva. (Lásd az "Órabeállítás" fejezetnél a 10-11. oldalon)
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **Alarm On/Off** gombot a hátlapon.
3. Az ébresztő hangforrása villog. (FM (Tuner)/USB/IPOD). Amíg mindegyik hangforrás villog, válassza ki a(z) ≻/II gomb lenyomásával, amelyiket szeretné. Ha az FM (Tuner) üzemmódot választja, a ≪ / ≫ gomb megnyomásával kiválaszthatja a korábban beállított állomást.
4. Az „ON (Time)" (bekapcsolás időpontja) kijelzés jelenik meg.
   Az óra beállítás villog. Az óra kiválasztásához nyomja meg a ≪ / ≫ gombot, majd a mentéshez nyomja meg a ≻/II gombot.
5. A perc beállítás villog. A perc kiválasztásához nyomja meg a ≪ / ≫ gombot, majd a mentéshez nyomja meg a ≻/II gombot.
6. A hangerő beállítás villog. Nyomja meg a(z) ≪ / ≫ gombot a hangerő kiválasztásához, majd a mentéshez nyomja meg a ≻/II gombot.

Megjegyzés

- Az ébresztési funkció csak akkor működik, amikor a készülék kikapcsolt állapotban van.
- A beállítási állapotot úgy tudja ellenőrizni, hogy a hátlapon kétszer megnyomja az **Alarm On/Off** gombot.
- Az ébresztőóra alaphelyzetbe állításához ismételje az 2-6. lépéseket.

Az ébresztés be- és kikapcsolása

Az **Alarm On/Off** ismételt megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja az ébresztést.

- Ha az ébresztő bekapcsolt állapotban van, akkor a(z) "🔔" jelenik.
- Ha az ébresztő kikapcsolt állapotban van, akkor a(z) "🔔" nem jelenik meg.

Az ébresztő csengőhang leállítása

- Amikor megszólal nyomja meg az **Alarm On/Off** gombot a hátlapon vagy nyomja meg az ⏻-et.
- Az ébresztőhang elhallgat, de a beállítások megmaradnak.

Megjegyzés

- Ha az iPod, iPad vagy iPhone óráját nem állítja be, akkor a dokkoló órája nem kerül szinkronizálásra az iPod/iPhone/iPad készülékkel.
- Ha kihúzza a kimeneti csatlakozóból a hálózati kábelt, akkor az ébresztő beállítása nem mentődik el.
- Az óra funkció beállítása után tudja az ébresztőt beállítani.
- Ha 30 percig nem nyom meg semmilyen gombot azután, hogy az ébresztő megszólalt, akkor az ébresztés automatikusan kikapcsol.
- Ha beállította az órát és az ébresztőt, leellenőrizheti az idő és a riasztás "🔔" ikont az **Alarm On/Off** gomb megnyomásával még akkor is, ha a készülék készenléti állapotban van.
- Az Ön által beállított időpontban a készülék automatikusan bekapcsol.
- Csak 12:00 órás formátum állítható be. (Du. kijelzés)

Szundi

A szundi funkció 10 percenként ébreszt, ha megérinti a vezérlőpanelt amíg az ébresztés aktív.

"ZZZ" jelenik meg és "🔔" villog. A szundi funkció törléséhez nyomja meg az **Alarm On/Off** gombot vagy az 1-et.

Lejátszás folytatása

A készülék megjegyzi azt a pontot, ahol megnyomta a(z) ≻/II gombot. Nyomja meg a(z) ≻/II gombot a lejátszás folytatásához.

Ismétlődő vagy véletlen sorrendű lejátszás

Nyomja meg többször a h gombot. Ekkor sor kerül a jelenlegi fájl ismételt vagy véletlenszerű lejátszására. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)

Fényerőszabályzó

Nyomja meg egyszer a **SLEEP** gombot. A kijelző ablak fényereje a felére csökken. A törléséhez nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot, amíg a kijelző ablak fényereje vissza nem tér.

Elalvási időzítő beállítása

Zene vagy rádió hallgatása alatt ismételten nyomja meg a **SLEEP** gombot a késleltetési idő 10 és 180 perc közötti beállításához. Az idő letelte után a készülék kikapcsolódik. (A következő sorrendben láthatja a számokat, 180 -> 150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
Az elalvási funkció törléséhez ismételten nyomja meg a **SLEEP** gombot, amíg a kijelző ablak fényereje vissza nem tér.

Megjegyzés

- Ellenőrizheti a készülék kikapcsolódásáig hátralévő időt a **SLEEP** gomb megnyomásával.
- Az elalvási funkció a fényerőszabályzó funkció után működik.

A hangzási mód beállítása

A rendszer beprogramozott hangzásokkal rendelkezik. A **SOUND EFFECT** (hanghatás) gombbal kiválaszthatja a kívánt hangzást.

A hangszínszabályozóval megjelenített tételek a hangforrásoktól és -effektusoktól függően eltérőek lehetnek.

A kijelzés	Leírás
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Olyan légkört kölcsönöz a zenének, mintha Ön valóban rock-, pop-, jazz, vagy komolyzenei koncerten lenne.
BYPASS	Zenei élvezet hangszínszabályozás nélkül.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása után, néha pedig a zenefájl váltása után újra be kell állítani a hangzási üzemmódot.

A hang ideiglenes kikapcsolása

Nyomja meg a gombot a hang lenémításához. A hang lenémítására szükség lehet, például, egy telefonhívás fogadása alkalmával. A kijelzőn a "MUTE" felirat jelenik meg. A lenémítási funkció törléséhez nyomja meg ismét a gombot vagy a **+/-**(Hangerő) gombokkal szabályozhatja a hangerőt.

Az Android telefon töltése

Megjegyzés

- Az Android telefon dokkolása esetén ez a készülék csak tölteni fog.
- A zenét az Android telefonról Bluetooth eszközön keresztül élvezheti.

Az Android telefonja feltöltéséhez csatlakoztassa a telefonját az Android telefon dokkoló részhez.

1. Ellenőrizze a mikro USB csatlakozója tájolását az Android telefonján.

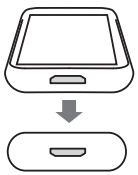

2. Csatlakoztassa az Android telefonját az Android telefon dokkoló részhez.

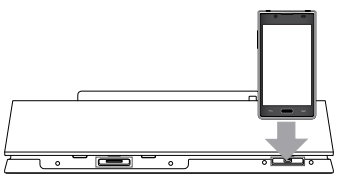

Megjegyzés

Az Android telefonja mikro USB csatlakozójának a pozíciójától és tájolásától függően álló vagy fekvő kép jelenhet meg.

Hibaelhárítás

Probléma	Oka és kijavítása
Nincs tápfeszültség.	• Dugja be a hálózati kábelt. • Más készülékkel ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét.
Nincs hang.	• Nyomja meg a(z) **FUNCTION** vagy a(z) gombot és ellenőrizze a kiválasztott funkciót. • Állítsa be a hangerőt. • Ellenőrizze, hogy a készülék hangja nincs-e lenémítva.
A rádióállomásokat nem lehet megfelelően behangolni.	• Módosítsa a pozíciót. • Hangolja be kézzel az állomást. • Programozzon be rádióállomásokat, lásd page 15 oldalon.
iPod/iPhone/iPad készülék nem működik.	Csatlakoztassa megfelelően az iPod/iPhone/iPad készülékét.
Az óra nem látható.	• Áramkimaradás történt vagy a hálózati kábel kicsúszott. • Az óra alaphelyzetbe állítása (lásd 10-11. oldal).
A vezérlőpanel sötét.	Ellenőrizze a fényerőszabályzó beállítását.
A távvezérlő nem működik megfelelően.	Akadály van a távvezérlő és a lejátszó között.

Védjegyek és licencek



A „Made for iPod", „Made for iPhone" és „Made for iPad" azt jelenti, hogy az elektronikus kiegészítőt kimondottan iPod-hoz, iPhone-hoz illetve iPad-hez tervezték és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple műszaki előírásainak. Az Apple nem tehető felelőssé a készülék működéséért, illetve a biztonsági vagy törvényi előírásoknak való megfelelőségéért. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ezt a kiegészítőt az iPod, iPhone vagy iPad készülékkel használva a vezeték nélküli teljesítmény változhat.



A Bluetooth vezeték nélküli technológia egy olyan rendszer, amely - legfeljebb 10 méteres hatótávolságon belül - lehetővé teszi az elektromos eszközök közötti rádiókapcsolatot.

Az egyes készülékek vezeték nélküli Bluetooth® -technológiával végzett összekötése ingyenes. A vezeték nélküli Bluetooth® -technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha Bluetooth® technológiával kapcsolódik hozzá.

A Bluetooth szó, márkanév és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk engedélyhez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében használja az eredeti gyári csomagolást.

A külső felületek tisztítása

A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarölő sprayt.

Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.

Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt használjon! Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak.

Műszaki adatok

Általános tudnivalók	
Hálózati adapter követelmények	DC 18 V ⎓ 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	48 W
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	(436 x 152 x 115) mm
Nettó tömeg (kb.)	2.3 kg
Üzemi hőmérséklet	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Üzemi páratartalom	5 % - 90 %
USB/Mikro USB	5V ⎓ 500 mA
iPod/iPhone/iPad	5V ⎓ 2.1 A

Bemeneti nyílások	
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm-es sztereó csatlakozó)

Rádióvevő	
FM hangolási tartomány	87.5–108.0 MHz vagy 87.50–108.00 MHz

Erősítő	
Kimeneti teljesítmény	15 W x 2 cs. (8 Ω 1 kHz-nél)
T.H.D	10 %

Hangszórók	
Típus	beépített
Névleges impedancia	8 Ω
Névleges bemeneti teljesítmény	15 W
Maximális bemeneti teljesítmény	30 W

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.



ND5520-FM.BHUNLLK_HUN.indd 24 12. 5. 31. 12:28