LG
Life's Good

MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVD Mikro Hi-Fi rendszer

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

DM2520 (DM2520, DMS2520)

MFL67600503

Biztonsági előírások



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTLAPJÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék belsejében veszélyes szigeteletlen elektromos feszültség van, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.



A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a mellékelt dokumentációban a készülék használatával (és javításával) kapcsolatos fontos információk találhatók.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK.

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba.

VIGYÁZAT: A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni. A berendezést a gyártó utasításainak megfelelően kell telepíteni.

A készülékházon található nyílások a szellőzést szolgálják, a megbízható működés és a túlmelegedés elkerülése érdekében. A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni azáltal, hogy a berendezést ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felszínre helyezik. Nem szabad a berendezést könyvszekrénybe vagy más beépített keretbe helyezni, csak akkor, ha a megfelelő szellőzés biztosítva van, illetve ha az elhelyezés megfelel a gyártó utasításainak.



VIGYÁZAT: Ebben a készülékben lézerrendszer működik. A készülék rendeltetésszerű használatának érdekében olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és tartsa meg referenciaképpen. Amennyiben a készülék karbantartást igényel, forduljon szakszervizhez. Az ellenőrzéseket, beállításokat és egyéb eljárásokat az itt leírt módon kell elvégezni, máskülönben veszélyes sugárzás keletkezhet. A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét. Nyitott állapotban a lézersugárzás látható. NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA.

ÓVINTÉZKEDÉS a hálózati kábellel kapcsolatban

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;

Más szóval olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg a használati útmutató műszaki adatokat tartalmazó lapját. A fali dugaszolóaljakat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a vezetéket az aljzatból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől : nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből. A berendezést úgy kell lekapcsolni az elektromos hálózatról, hogy a hálózati kábelt kihúzzuk a dugaszolóaljból. A készülék telepítésekor oda kell figyelni rá, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető helyre kerüljön.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.

Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani:

Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elheyezni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását. Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

Ahhoz, hogy az újraírható lemez az LG-lejátszókkal használható legyen, formatálásakor a [Mastered] lehetőséget kell beállítani. A Live File System beállítás esetén a lemez az LG-lejátszókkal nem játszható le.

(Mastered/ Live File System. a Windows Vista lemezformátumai).

A használaton kívül helyezett készülék ártalmatlanítása



1. Ha a berendezésen ez a kerekes szemetes edényt ábrázoló áthúzott piktogram látható, a termék a 2002/96/ EK közösségi irányelv hatálya alá tartozik.
2. Minden elektromos és elektronikai berendezést a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani az országos vagy helyi hatóságok által erre kijelölt hulladékbegyűjtő pontok igénybevételével.
3. A régi készülék megfelelő ártalmatlanításával megelőzhetők a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt esetleges káros hatások.
4. Ha további információkra van szüksége régi készüléke ártalmatlanításával kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékok ártalmatlanításával foglalkozó szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Használt elemek/akkumulátorok hulladékkezelése



1. Ha a termék elemeire/ akkumulátoraira ez az áthúzott kerekes kuka szimbólum van elhelyezve, az azt jelenti, hogy megfelel a 2006/66/EC európai irányelvnek.
2. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a kadmium (Cg), illetve az ólom (Pb) vegyjelével is lehet kombinálni, ha az adott elem 0,0005%-nál több higányt, 0,002%-nál több kadmiumot, illetve 0,004%- nál több ólmot tartalmaz.
3. Minden elemet/akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni, a kormány, illetvge a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőlétesítményeken.
4. A régi elemek/akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni a kőrnyezetre, illetve állatok és emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív következményeket.
5. A régi elemek/akkumulátorok hulladékkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon az önkormányzat irodájához, a hulladékkezelő szolgálathoz, illetve ahhoz az üzlethezm ahol a terméket vásárolta.

CE Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik a 2004/108/EC, 2006/95/EC és a 2009/125/EC irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.

Európai Szabványügyi Központ:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands

- Felhívjuk a figyelmét, hogy az NEM ügyfélszolgálati cím. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos tájékoztatást a jótállási kártyán találja, illetve érdeklődhet a forgalmazónál, ahol a készüléket vásárolta.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági előírások
6 Egyedülálló funkciók
6 Tartozékok
6 Bevezetés
6 – Lejátszható lemezek
6 – A ⃠ szimbólum kijelzése
7 – A készikönyvben használt szim bólumok
7 – Országkódok
7 A lejátszható fájlok követelményei
7 – A használható USB-eszközök
7 – Az USB-eszköz követelményei
8 – A MP3/ WMA fájlok követelményei
8 – A képfájlok követelményei
8 – A DivX fájlok követelményei
9 A távvezérlő
11 Előlap
12 Hátlap

2 Csatlakoztatás

13 A hangfalak csatlakoztatása
13 – A hangfalak csatlakoztatása a készülékhez
13 Csatlakoztatás a TV-készülékhez
14 – Videocsatlakozás
14 – Komponens videocsatlakozás
15 Külső készülékek csatlakoztatásan
15 – USB-csatlakoztatás
15 – PORT. IN-csatlakoztatás
16 – Lejátszás az iPod-ról
16 – Kompatibilis iPod
17 – Lejátszás az iPod képernyőmenüjével

3 A rendszer beállítása

19 Beállítások
19 – A képernyőmenü nyelve - opcionális
19 – Kilépés a Setup menüből
20 – Nyelv
20 – Megjel.
21 – AUDIO
21 – Lezárás (gyerekzár)
22 – Egyebek

4 Használat

23 Alapműveletek
23 – lemezt/USB Művelet
24 Egyéb műveletek
24 – A lemezinformációk megjelenítése
24 – A DVD-menü megjelenítése
24 – A DVD-cím megjelenítése
24 – Felirat nyelve
24 – DVD 1,5-szeres sebességű lejátszása
25 – Lejátszás indítása a kijelölt időponttól
25 – Utolsó jelenet memória
25 – A karakterkészlet módosítása a DivX® felirat helyes megjelenítéséhez - opcionális
25 – Saját program létrehozása
26 – Képfájl megtekintése
26 – Diavetítés
26 – A hang ideiglenes kikapcsolása
26 – Képernyővédő
26 – Színrendszer
26 – A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése)
27 – Az óra beállítása
27 – A lejátszó használata ébresztőóraként
28 – Elalvási időzítő beállítása
28 – Dimmer
28 A rádió használata
28 – Kapcsoja be a készüléket
28 – Rádióállomások programozása
28 – Minden tárolt rádióállomás törlése
29 – Rossz FM-vétel javítása
29 – A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése
29 Hangbeállítás
29 – A surround mód beállítása
30 Speciális műveletek
30 – Zenehallgatás külső készülékről
30 – Felvétel USB-eszközre

5 Hibaelhárítás

31 Hibaelhárítás

6 Melléklet

32 Műszaki adatok
34 Karbantartás
34 – A készülék kezelése
34 – Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
35 Védjegyek és licencek
36 Nyelvkódok
37 Országkód

Egyedülálló funkciók

Közvetlen felvétel USB-eszközre

Zene felvétele USB-eszközre.

Hordozható A

Zenehallgatás hordozható eszközről. (MP3, notebook stb.)

Tartozékok

Kérjük, ellenőrizze a mellékelt tartozékok meglétét.

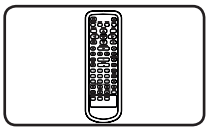

Távvezérlő (1)

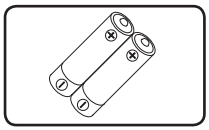

Elem (2)

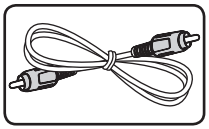

Videokábel (1)

Bevezetés

Lejátszható lemezek

A készülékkel audio címeket, DivX, MP3,WMA és/ vagy JPEG fájlokat tartalmazó DVD±R/ RW és CD-R/ RW lemezeket lehet lejátszani. A felvevő készüléknek, vagy magának a CD-R/ RW (vagy DVD±R/ RW) lemeznek az állapotától, illeve a felvételt készítő szoftvertől függően előfordulhat, hogy a CD-R/ RW (vagy DVD±R/ RW) lemezt nem lehet lejátszani a készülékkel.

DVD VIDEO	DVD-VIDEO (8 cm/12 cm) Ilyenek a megvásárolható vagy bérelhető lemezek.
DVD R	DVD±R (8 cm/12 cm) Csak video módban és lezárva.
DVD RW	DVD-RW (8 cm/12 cm) Csak video módban és lezárva.
RW DVD+R	DVD+R: Csak video módban Kétrétegű lemez is használható.
RW DVD+ReWritable	DVD+RW (8 cm/12 cm) Csak video módban.
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio CD: Zenei CD-k vagy a megvásárolható zenei CD-kkel azonos formátumú CD-R/ CD-RW lemezek.

A ⃠ szimbólum kijelzése

Működés közben a TV-készüléken a "⃠" szimbólum jelenhet meg, ami azt jelzi, hogy az ebben a használati útmutatóban leírt funkció az adott DVD-vel nem használható.

A készikönyvben használt szim bólumok

DVD és lezárt DVD±R/RW DVD

DivX-fájlok MOVIE

MP3/WMA fájlok, audio CD. MUSIC

JPG fájlok PHOTO

Országkódok

A berendezés hátlapján nyomtatott régiókód található. A berendezéssel csak olyan DVD lemezt lehet lejátszani, amelyik ugyanezzel vagy az "ALL" régiókóddal van felcímkézve.

- A legtöbb DVD lemez borítóján jól láthatóan fel van tüntetve a régiókód, egy földgömb formájában, amely egy vagy több számot tartalmaz. A berendezés csak akkor tudja lejátszani a lemezt, ha régiókódja megegyezik a lemezével.
- Ha eltérő régiókódú lemezt próbál lejátszani, a televízió képernyőjén a "Check Regional Code" (Ellenőrizze a régiókódot) üzenet jelenik meg.

Megjegyzés

Indicates special Megjegyzéss and Használat features.

VIGYÁZAT

Indicates VIGYÁZATs for preventing possible damages from abuse.

A lejátszható fájlok követelményei

A használható USB-eszközök

- MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó.
- USB Flash-meghajtó: USB 2,0 vagy USB 1,1 eszközök.
- A készülékkel nem minden USB-eszköz. használható.

Az USB-eszköz követelményei

- Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.
- Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/32) fájlrendszer használható.)
- A készülék legfeljebb 1 000 fájlt tud kezelni.
- Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.

A MP3/ WMA fájlok követelményei

A lejátszó az MP3/ WMA lemezekkel az alábbi korlátozások mellett kompatibilis :

- Mintavételi frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Bitráta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Fájlok max. száma : kevesebb mint 999.
- Fájlkiterjesztés : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM fájlformátuma: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Javasoljuk az Easy-CD Creator használatát, amely ISO 9660 fájlrendszert hoz létre.

A képfájlok követelményei

A készülék a következő korlátozásokkal kezeli a fényképfájlokat:

- Max pixel széles :
  Normál: 5120 x 3840
  Progresszív JPEG: 2043 x 1536
- Fájlok max. száma : kevesebb mint 999.
- A felvételi formátum és a lemez állapota miatt előfordulhat, hogy egyes lemezeket nem lehet lejátszani.
- Fájlkiterjesztés: ".jpg"
- CD-ROM fájlformátuma : ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET

A DivX fájlok követelményei

A készülék a következő korlátozásokkal játssza le a DivX fájlokat :

- Felbontás : 800 x 600 (W x H) pixel
- A DivX-feliratfájl neve legfeljebb 45 karaktert tartalmazhat.
- Ha a DivX fájlnév értelmezhetetlen karaktert tartalmaz, akkor helyette "_" karakter jelenik meg a képernyőn.
- Ha a fájl video- és audio-szerkezete nem "interleaved" (váltott soros), akkor a készülék vagy a képet, vagy a hangot játssza le.
- A lejátszható DivX-fájlok : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- A lejátszható feliratfájlok : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Kodek : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Hangformátum : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- A Live fájlrendszerben formázott lemezt a készülék nem tudja lejátszani.
- Ha a DivX-fájlnév és a feliratfájl neve eltérő, akkor előfordulhat, hogy a felirat nem jelenik meg.

A távvezérlő

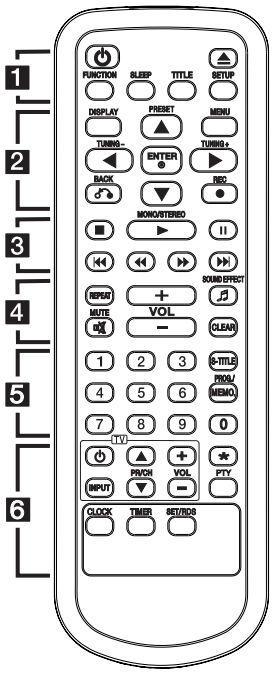

Az elemek behelyezése

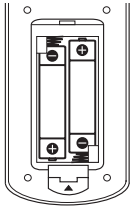

A távvezérlő hátulján vegye le az elemtartó fedelét és a ⊕ és ⊖ pólusokra ügyelve helyezzen be egy (AAA méretű) elemet.

• • • • • • **1** • • • • •

⏻ **(**POWER**):** A készülék be- és kikapcsolása.

⏏ **(**OPEN/CLOSE**):** A lemeztálca nyitása és zárása.

FUNCTION: A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

SLEEP: Beállíthatja, hogy a megadott időben a készülék kikapcsoljon.

TITLE: Ha a behelyezett DVD-n van menü, a címmenü jelenik meg. Egyébként a lemezmenü jelenhet meg.

SETUP: A beállítás menü megjelenítése/ elrejtése.

• • • • • • **2** • • • • •

DISPLAY: A képernyőmenü megjelenítése.

MENU:

- A DVD menüjének megjelenítése.

- Tétel választása IPOD módban.

PRESET (▲/▼): Rádióállomás kijelölése.

TUNING (-/+): Rádióállomás behangolása.

▲/▼/◄/►: (fel/ le/ bal/ jobb): Navigálás a menükben.

⦿ **ENTER:** Menüpont választásának megerősítése.

BACK: Mozgás visszafelé a menüben.

● **REC:** Felvétel.

• • • • • • **3** • • • • •

■ **(**STOP**):** A lejátszás vagy felvétel leállítása.

► **MONO/STEREO:**
- A lejátszás indítása.

- Monó/szeteró kiválasztása.

II :

- Lejátszás szüneteltetése.

- Cím képenkénti léptetése.
(Csak DVD, DivX.)

I◄◄ / ►►I:

- Ugrás a következő vagy előző fejezetre/ sávra/ fájlra.

- Az óra és az ébresztés órájának és percének beállítása.

◄◄ / ►►: Keresés előre vagy visszafelé.

• • • • • • **4** • • • • •

REPEAT: Lejátszási mód kiválasztása.

♫ **SOUND EFFECT:** A hanghatás kiválasztása.

VOL +/- (Volume): A hangszóró vagy fejhallgató hangerejének beállítása.

MUTE: Mutes the sound.

CLEAR :

- Szám eltávolítása jelszó beírásakor.

- Sáv törlése a programlistából.

- Nyelvkód eltávolítása a lemez nyelvének beállításakor.

• • • • • • **5** • • • • •

0-9 számgombok : Számozott menüpontok kijelölése.

S-TITLE : Lejátszás közben a kívánt **S-TITLE** nyelvű felirat kiválasztásához nyomja meg többször.

PROG./MEMO. :

- Rádióállomások tárolása.

- A hallgatni kívánt lejátszási lista létrehozása.

A távvezérlő

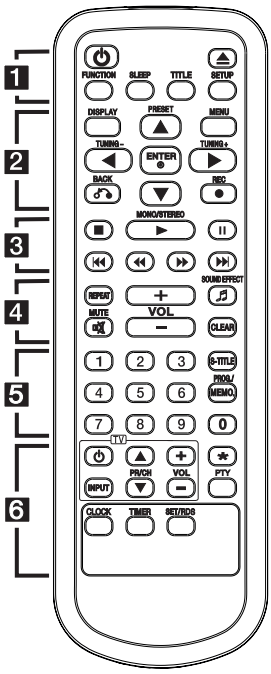

· · · · · · 6 · · · · ·

TV vezérlő gombok : A TV vezérlése. (csak LG TV)

Vezérelni lehet az LG TV hangerejét, bemeneti forrását és be-kikapcsolását. Tartsa nyomva a POWER (TV) gombot és annyiszor nyomja meg a **PR/CH (▲▼)** gombot, hogy a TV be- és kikapcsoljon.

✱: Ez a gomb nem áll rendelkezésre.

PTY : Váltás az RDS különböző kijelzései között.

CLOCK : Óraidő beállítása és ellenőrzése.

TIMER : Az USB, CD lejátszását és a rádióvételt (TUNER) a beállított időpontban lehet megkezdeni vagy befejezni.

SET/RDS : (Lásd a 27. oldalon)

- A beállítás megerősítése.

- Az éppen hallgatott rádióállomással kapcsolatos információkat jeleníti meg.

Előlap

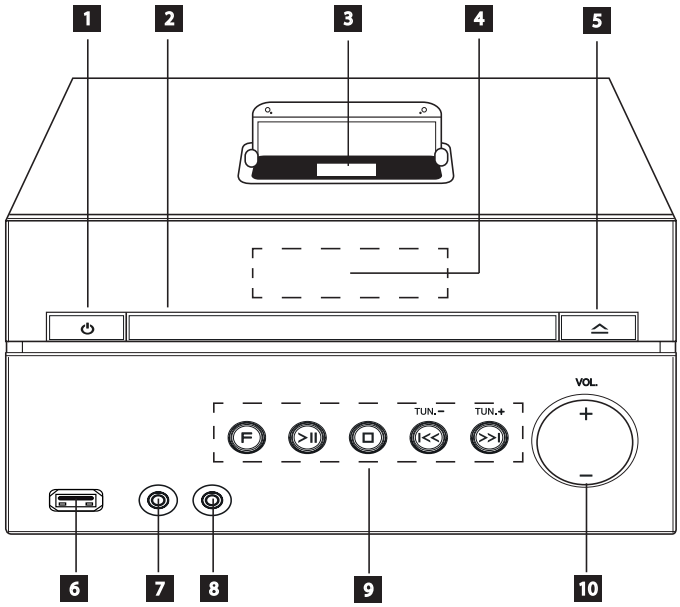

1 ⏻ (Tápellátás)
A készülék be- vagy kikapcsolása.

2 **Lemeztálca**

3 **iPod dock**

4 **Kijelzőablak**
A készülék pillanatnyi állapotát mutatja.

5 ⏏ **(**nyitás/zárás**)**
A lemeztálca nyitása és zárása.

6 **USB-csatlakozó**
USB-eszköz csatlakoztatása.

7 **PORT.IN**
A készülék sokféle hordozható lejátszó hangját adhatja vissza.

8 **PHONES**
Fejhallgató-csatlakozó.

9 **F** (FUNKCIÓ)
A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

>II (Lejátszás/szünet)
A lejátszás elindítása és szüneteltetése.

□ (STOP)
A lejátszás vagy felvétel leállítása.

I<< / >>I (Rádióállomás kijelölése)**:**

- Ugrás a következő vagy előző fájlra/sávra.
- Keresés előre vagy visszafelé (megnyomva és nyomva tartva).

- Az óra és az ébresztés órájának és percének beállítása.

TUN. (-/+)
Rádióállomás behangolása.

10 **VOL.** (+/-)
A hangszóró vagy fejhallgató hangerejének beállítása.

Hátlap

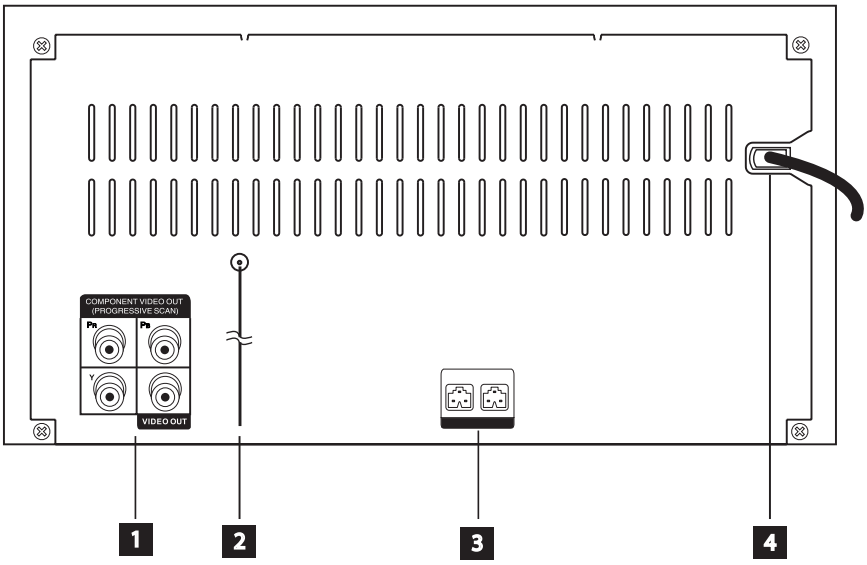

1 **COMPONENT VIDEO (Y PB PR) OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)**
Komponens (Y PB PR) bemenettel ellátott TV-készülék csatlakoztatása.

VIDEO OUT
A TV videobemenetére.

2 **ANTENNA (FM/RDS)**

3 **Hangszóró-csatlakozó**
A hangfalkábelek csatlakoztatása.

4 **Hálózati kábel**

A hangfalak csatlakoztatása

A hangfalak csatlakoztatása a készülékhez

A hangfalkábel csatlakozóját csatlakoztassa a hangfal-csatlakozóra.

Minden hangfalkábel-csatlakozó színkódolt. Minden hangfal-csatlakozóra a megfelelő színű csatlakozót csatlakoztassa. A csatlakoztatáskor határozottan nyomja meg a hangfal-csatlakozót.

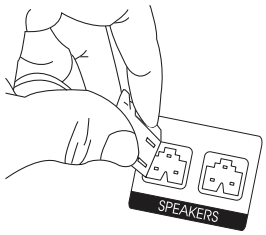

Hangszóró	Szín	Pozíció
R	Piros	Jobb
L	Fehér	Bal

⚠ VIGYÁZAT

A hangszórókban mágneses részek vannak, ezért a TV vagy a monitor képernyőjén színhibák keletkezhetnek. A hangszórókat a TV-képernyőtől vagy a PC monitorától távol helyezze el.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

A meglévő berendezéstől függően végezze el a következő csatlakoztatások egyikét.

Megjegyzés

- A csatlakoztatni kívánt TV-tők vagy más berendezéstől függően a csatlakoztatás módja különféle lehet. Csak az ebben az útmutatóban leírt csatlakoztatásokat használja.
- A legjobb csatlakoztatási módot a TV, a sztereo rendszer vagy a külső készülékek használati útmutatójában találhatja meg.
- Ügyeljen arra, hogy a lejátszó közvetlenül csatlakozzon a TV-re.. A TV-t állítsa a megfelelő videobemenetre.
- A lejátszót ne a videomagnón (VCR) keresztül csatlakoztassa.. Mázoláskor a kép torzulhat.

Videocsatlakozás

A videokábellel kösse össze a készülék VIDEO OUT csatlakozóját és a TV-készülék videobemenetét.

A hang a rendszer hangfalain hallható.

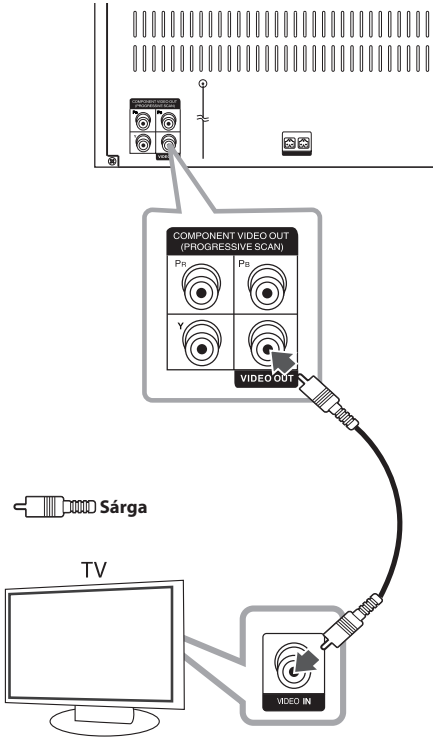

Komponens videocsatlakozás

A komponens kábelekkel kösse össze a készülék COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN) kimeneti csatlakozóit és a TV megfelelő bemeneti csatlakozóit.

A hang a rendszer hangfalain hallható.

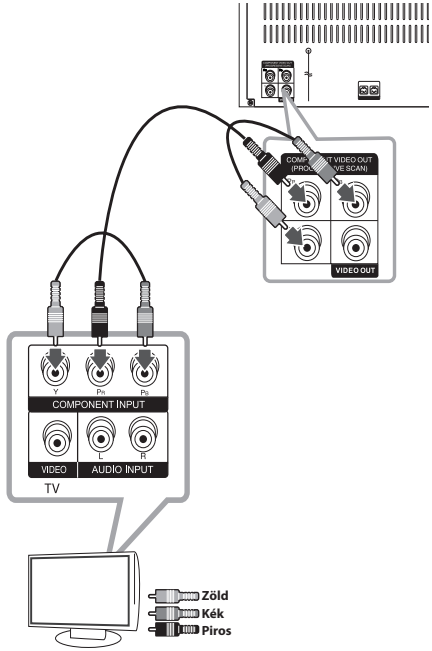

Megjegyzés

Ha a TV képes a progresszív formátumú jelek fogadására, akkor használja ezt a csatlakoztatást és a [Display] menüben a [Progressive Scan] beállítását állítsa [On] értékre (lásd 20. oldal).

Külső készülékek csatlakoztatásan

USB-csatlakoztatás

Az USB-memóriát (MP3-lejátszót stb.) csatlakoztassa a készülék előlapján található USB-csatlakozóra.

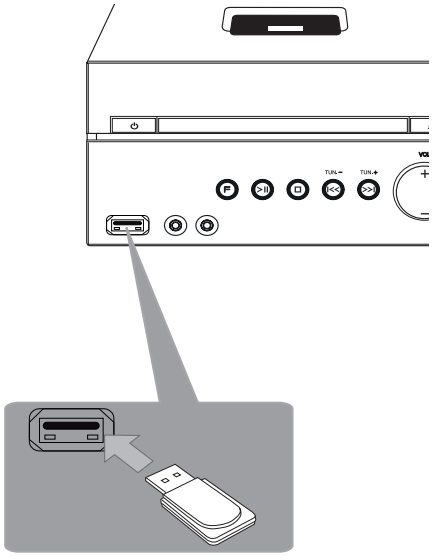

Megjegyzés

Az USB-eszközt eltávolítása

1. Válasszon másik funkciót/üzemmódot, nyomja meg kétszer egymás után a távvezérlő ■ vagy a készülék □ on the gombját.
2. Távolítsa el az USB-eszközt.

PORT. IN-csatlakoztatás

A hordozható készülék (MP3, PMP stb.) kimenetét csatlakoztassa a az PORT. IN csatlakozóra.

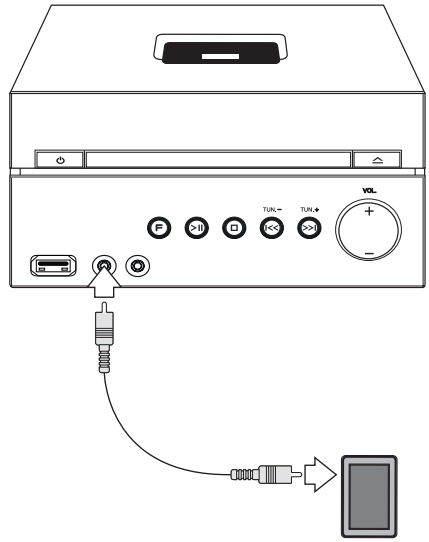

Lejátszás az iPod-ról

A készülékhez iPod is csatlakoztatható. A részleteket lásd az iPod használati útmutatójában.

1. Megfelelően csatlakoztassa az iPod-ot.

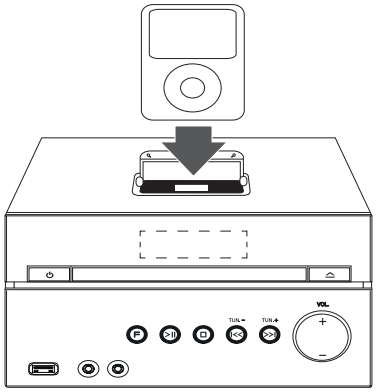

A csatlakoztatott vagy dokkolt iPod automatikusan bekapcsolódik és a töltés megkezdődik.

Az iPod/iPhone a lejátszó kikapcsolása után is töltődik.

2. 2. A készülék **F.** vagy a távvezérlő **FUNCTION** gombjával válassza az iPod funkciót. Az iPod-ot a saját kezelőszerveivel és a mellékelt távvezérlővel is lehet vezérelni.

Ehhez	Tegye ezt	
	A KÉSZÜLÉKEN	A TÁVVEZÉRLŐN
Szünet vagy újraindítás	>II	II
Ugrás	I<</>>I	I◀◀/▶▶I
Keresés	Nyomja meg és tartsa nyomva az I<</>>I gombot.	Nyomja meg és tartsa nyomva az ◀◀ / ▶▶ gombot.
Visszatérés az előző menübe	-	◀ / MENU
Mozgás a kívánt menüpontra	-	▲/▼
Menüpont kijelölése	-	▶ / ⊙ ENTER

Kompatibilis iPod

- Javasoljuk, hogy telepítse a legújabb szoftververziót.
- A készülékkel a következő típusok használhatók/ iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/ iPod classic/iPod touch 1G, 2 G, 3 G, 4 G/ iPhone 3 G, 3GS, 4.
  A típustól függően előfordulhat, hogy a készülék nem tudja kezelni azok firmver-verzióját.
- Az iPod szoftververziójától függően előfordulhat, hogy a készülékről nem lehet vezérelni az iPod-ot.

Note

- Hibaüzenet megjelenítése esetén kövesse a megjelenő utasításokat. Az„ERROR" hibaüzenet jelenik meg.
  - Az iPod nincs megfelelően csatlakoztatva.
  - A készülék ismeretlen eszközként ismeri fel az iPod-ot.
  - Az iPod lemerült.

  ➡Az akkumulátorát tölteni kell.
  ➡ Ha az iPod akkumulátorát nagyon lemerült állapotban kezdi el tölteni, akkor a töltés hosszabb ideig tarthat.
- A csatlakoztatott iPod felvételi funkciója nem működik.
- Az iPod szoftververziójától függően előfordulhat, hogy a készülékről nem lehet vezérelni az iPod-ot. Javasoljuk, hogy telepítse a legújabb szoftververziót.
- Ha az iPod touch vagy iPhone készüléken egy alkalmazást használ, telefonál, SMS-t küld vagy fogad stb., csatlakoztassa le a dokkolóról.
- Ha problémája van az iPod-dal, látogassa meg a www.apple.com/support/ipod honlapot.

Lejátszás az iPod képernyőmenüjével

A készülékhez iPod is csatlakoztatható. A részleteket lásd az iPod használati útmutatójában.

Előkészületek

- iPod-on tárolt filmek és képek megtekintése a TV-képernyőn.
  - Ekkor a készülék hátulján található VIDEO OUT kimeneti videocsatlakozót kell használni. A TV-t állítsa a megfelelő videobemenetre.
  - Az iPod-tól függően válassza a Videos > Video settings (videobeállítások) menüpontokat, majd a TV Out beállítását állítsa az Ask vagy On lehetőségre az iPod-on. A videobeállításokkal kapcsolatos részleteket lásd az iPod használati útmutatójában.
  - A fényképnézés csak akkor lehetséges, ha ez a készülék OSD iPod üzemmódban van, valamint a képeket csak diabemutató formájában lehet megjeleníteni. A fényképeket az iPod-on elindított diabemutató formájában lehet megtekinteni a TV-készüléken. A diabemutatóval kapcsolatos részleteket lásd az iPod használati útmutatójában.
- Az iPod csatlakoztatása előtt kapcsolja ki ezt a készüléket és teljesen vegye le a hangerejét..

OSD iPod tartalmának lejátszása

Az iPod-ot a képernyőn megjelenő vezérlő menüben lehet vezérelni.

1. Megfelelően csatlakoztassa az iPod-ot.
2. A ◄ / ► gombokkal válassza a [Music] vagy [Video] menüt és nyomja meg az ⊙ **ENTER**.
3. A ▲/▼/◄/►, gombokkal válasszon egy tartalmat és nyomja meg az ⊙ **ENTER** gombot.

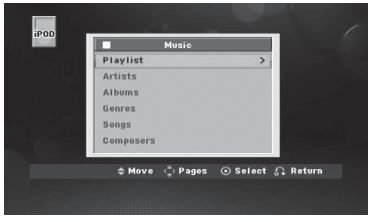

4. A menüben kezelje az iPod-ot. Lásd az alapműveletekkel foglalkozó részt.

MEGJEGYZÉS

- Ha az iPod menünyelve egyszerűsített kínai, akkor a gyors görgetés nem működik megfelelően.
- Ebben az üzemmódban az iPod kezelőszervei nem működnek.

iPod lejátszása OSD iPod módban

Az iPod-ot a mellékelt távvezérlővel közvetlenül lehet vezérelni.

1. Megfelelően csatlakoztassa az iPod-ot.
2. A **FUNCTION** gombbal válassza az OSD iPod funkciót.

▲/▼/◄/►	menüpontok kijelölése.
► **PLAY, MONO/ STEREO,** ⊙ **ENTER**	megnyomása után megkezdődik a video vagy zene lejátszása.
II	a lejátszás szüneteltetése. A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a ► **PLAY, MONO/ STEREO** gombot.
◄◄/►►	zene vagy video gyors előre vagy vissza irányú lejátszása
I◄◄ / ►►I	ugrás előre vagy visszafelé.
REPEAT	a kívánt ismétlési mód beállítása: Track (↻1), All (↻), Off (nincs kijelzés).

MEGJEGYZÉS

- A „CHECK IPOD" (ellenőrizze az iPod-ot) vagy „Connected iPod model is not supported." (a csatlakoztatott iPod nem használható) hibaüzenet jelenik meg, ha:
  - Az Ön iPod-jával az adott funkció nem használható.
- A „CHECK IPOD" (ellenőrizze az iPod-ot) vagy „Please update iPod's software." (frissítse az iPod szoftverét) hibaüzenet jelenik meg, ha:
  - Az iPod szoftvere elavult.
- Hibaüzenet megjelenítése esetén kövesse a megjelenő utasításokat. A „CHECK IPOD" (ellenőrizze az iPod-ot) vagy „Please check your iPod." (kérjük, ellenőrizze az iPod-ot) hibaüzenet jelenik meg, ha:
  - A készülék és az iPod között nincs kommunikáció.
  t Az iPod-ot csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa vissza a készülékre.
- Az iPod nincs megfelelően csatlakoztatva.
- A készülék ismeretlen eszközként ismeri fel az iPod-ot.
- Az iPod tápellátása nem megfelelő.
  t Az akkumulátorát tölteni kell.
  t Ha az iPod akkumulátorát nagyon lemerült állapotban kezdi el tölteni, akkor a töltés hosszabb ideig tarthat.
- Az iPod stabil használatához az iPod-dal szállított dokkoló adapter használható. Ha a adapterre van szüksége, keresse fel a legközelebbi iPod-forgalmazót.
- Az iPod használhatósága az iPod típusától függ.
- Az iPod touch kezelése eltér az iPod-étól. Ezek használatához további vezérlésre lehet szükség.
- Ha az iPod touch vagy iPhone készüléken egy alkalmazást használ, telefonál, SMS-t küld vagy fogad stb., csatlakoztassa le a dokkolóról.
- Az iPod szoftververziójától függően előfordulhat, hogy a készülékről nem lehet vezérelni az iPod-ot. Javasoljuk, hogy telepítse a legújabb szoftververziót.
- A képminőség az iPod-on tárolt video minőségétől függ.
- Ha problémája van az iPod-dal, látogassa meg a www.apple.com/support/ipod honlapot.

Beállítások

A Setup menüben különböző paramétereket, pl. a képet és a hangot lehet beállítani.

Egyebek között be lehet állítani a filmfeliratok és a menü nyelvét. A részleteket lásd a Beállítások menü pontjaiban.

A képernyőmenü nyelve - opcionális

A készülék első bekapcsolásakor a nyelvbeállító menü jelenik meg a TV-képernyőn. You must complete initial language selection before using the unit. English will be selected as the initial language.

1. A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket. A TV-képernyőn a nyelvbeállító menü jelenik meg.

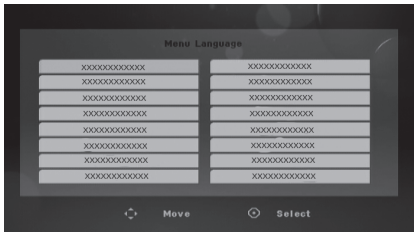

2. A ▲/▼/◄/► gombokkal jelölje ki a nyelvet és nyomja meg az ⦿ **ENTER**.
A nyugtázást kérő ablak jelenik meg.



3. A nyelvválasztás befejezéséhez a ◄/► gombokkal válassza az [Enter] lehetőséget és nyomja meg az ⦿ **ENTER**.

Kilépés a Setup menüből

1. A távvezérlő **FUNCTION** vagy a készülék **F** gombjával válassza a DVD/CD vagy az USB funkciót.
2. Nyomja meg a **SETUP** gombot.
A [Beállítás] menü jelenik meg.
3. A [Beállítás] menüből a **SETUP** vagy ↶ **BACK** megnyomásával lehet kilépni.

A Setup (Beállítások) Súgó menüje

Menü	Gombok	Művelet
▲/▼ **Mozgat**	▲/▼	Ugrás másik menübe.
◄ **Előbbi**	◄	Ugrás az előző szintre.
► **Választ**	►	Ugrás a következő szintre, vagy menüválasztás.
↶ **Bezárás**	↶ **BACK**	Kilépés a [Beállítás] menüből.
⦿ **Enter**	⦿ **ENTER**	A menüválasztás nyugtázása.

Nyelv

OSD

A beállító menü és képernyőmenü nyelvének beállítása.

Hang/ Filmfelirat/ Lemezmenü

Válassza ki a hangsáv (lemez hangja), a feliratok és a lemezmenü kívánt nyelvét.

[Eredeti]

Az eredeti nyelv, amellyel a felvételt készítették.

[Egyéb]

A számgombokkal írja be a megfelelő négyjegyű nyelvkódot (a nyelvkódok listáját lásd a 36. oldal) és nyomja meg az ⊙ **ENTER**. Ha rossz nyelvkódot írt be, nyomja meg a **CLEAR** gombot.

[Ki (felirat)]

A filmfelirat kikapcsolása.

Megjel.

TV-képarány

A TV-készülék képarányának megfelelő megjelenítés beállítása.

[4:3]

Válassza ezt, ha a TV-készülék 4 : 3 képarányú.

[16:9]

Válassza ezt, ha a TV-készülék 16 : 9 képarányú.

Bemutatás mód

A 4 : 3 választása esetén meg kell adni, hogy a szélesvásznú kép milyen módon jelenjen meg a képernyőn.

[Letterbox]

Széles kép megjelenítése alul és felül fekete sávval.

[Panscan]

A kép kivágása teljes képernyős méretre.

Progressive scan (komponens videocsatlakozás esetén)

Annak kijelölése, hogy a **COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN)** kimeneten progresszív jel jelenjen-e meg. Ha a TV képes a progresszív formátumú jelek fogadására, akkor ez a megoldás az [On] beállítás esetén pontos színvisszaadást és kiváló képminőséget eredményez. Ha a TV nem kezeli a progresszív jelet, válassza az [Off] beállítást.

Ha a Progressive Scan-t hibásan [On]-ra állítja, újra kell indítani a készüléket. Először vegye ki a lemezt a készülékből. Ezután nyomja meg és kb. öt másodpercig tartsa nyomva a ■ gombot. A videokimenet a gyári beállításra tér vissza és a kép megjelenik a TV-n.

AUDIO

DRC (dinamikus tartomány-vezérlés)

A hangerőt halkra állítva állítsa be a kívánt hangzást (csak Dolby Digital). A funkciót az [Be] beállítással lehet bekapcsolni.

Ének

Az [Be] beállítással a karaoke-csatornákat a sztereo jelbe lehet keverni.

Csak akkor használja az [Be] beállítást, ha többcsatornás DVD-t játszik le.

Lezárás (gyerekzár)

Az országkód beállításae

A készülék első bekapcsolása után az alábbiak szerint be kell állítani a területkódot.

1. Válassza a [Lezárás] menüt és nyomja meg a ► gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot.
   A [Lezárás] funkciók használatához be kell írni a beállított jelszót. Írja be a jelszót és nyomja meg az ⊙ **ENTER**. Nyugtázásképpen írja be ismét a jelszót és nyomja meg az ⊙ **ENTER**. Téves beírás esetén az ⊙ **ENTER**, megnyomása előtt a **CLEAR** gombbal lehet törölni.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki az első karaktert.
4. Nyomja meg az ► és a ▲/▼ gombokkal jelölje ki a második karaktert.
5. A választást az ⊙ **ENTER** gombbal nyugtázza.

Korhatár

A tartalom alapján letiltja a korhatáros DVD-k lejátszását. Nem minden lemez korhatáros.

1. A [Felold] menüben válassza a [Korhatár] almenüt és nyomja meg a ► gombot.
2. Írja be a jelszót és nyomja meg az ⊙ **ENTER**.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje a korhatárt (1-8).

[Korhatár 1-8] Az 1-es korhatár a legszigorúbb, a 8-as a legenyhébb.
[Felold] ennek választásakor a gyerekzár kikapcsolódik és a lemezt teljesen le lehet játszani.

4. A választást nyugtázza az ⊙ **ENTER** gombbal.

Jelszó

Be lehet írni vagy módosítani lehet a jelszót.

1. A [Lezárás] menüben válasza a [Jelszó] menüpontot és nyomja meg a ► gombot.
2. Írja be a jelszót és nyomja meg az ⊙ **ENTER**.

   A jelszó módosításához álljon a [Módosít] menüpontra, majd nyomja meg az ⊙ **ENTER**. Írja be a jelszót és nyomja meg az ⊙ **ENTER**. Nyugtázásképpen írja be ismét a jelszót és nyomja meg az ⊙ **ENTER**.
3. Press **SETUP** to exit the menu.

Megjegyzés

Ha elfelejtette a jelszót, akkor azt a következő lépésekkel törölni lehet.

1. A **SETUP** gombbal lépjen a Setup menübe.
2. Írja be a „210499" számot és nyomja meg az ⊙ **ENTER**. A jelszó törlődik.

Területkód

A 37. oldal listája alapján írja be annak a területnek a kódját, amelynek a szabványai szerint a korhatár megállapítása történt.

1. A [Lezárás] menüben válassza az [Területkód] almenüt és nyomja meg a ► gombot.
2. Írja be a jelszót és nyomja meg az ⊙ **ENTER**.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki az első karaktert.
4. Nyomja meg az ► és a ▲/▼ gombokkal jelölje ki a második karaktert.
5. A választást az ⊙ **ENTER** gombbal nyugtázza.

EGYEBEK

DivX(R) regisztrálás

A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation egy leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. Ez a készülék hivatalos DivX®-tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely alkalmas DivX videók lejátszására. Látogasson el a divx.com honlapra, ahol további tájékoztatást kaphat és ahonnan a fájlokat DivX videóvá konvertáló szoftvereszközöket tölthet le.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX® -tanúsított készüléket a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell. A regisztrációs kód beszerzéséhez a készülék beállítómenüjében keresse meg a DivX VOD menüpontot. A regisztrálás befejezéséhez keresse fel a vod.divx.com honlapot.

Megjegyzés

A DivX® VOD honlapról a készülék regisztrációs kódjával letöltött videókat csak ezen a készüléken lehet megtekinteni.

Alapműveletek

lemezt/USB Művelet

1. A **Lemeztálca** gomb használatával tegye be a lemezt vagy csatlakoztassa az USB-eszközt az USB-csatlakozóra.
2. A távvezérlő **FUNCTION** vagy a készülék **F** gombjával válassza a **DVD/CD** vagy az **USB** funkciót.
3. A ▲/▼/◄/► gombbal elölje ki a lejátszani kívánt fájlt (sávot vagy címet).

Megjegyzés

- Ha az USB flash-meghajtó DivX, MP3/WMA és JPEG fájlokat vegyesen tartalmaz, akkor a lejátszani kívánt fájlok menüjét a **MENU** megnyomásával lehet kijelölni.
- A legtöbb Audio CD és DVD-ROM esetén a lejátszás automatikusan elindul.
- A lejátszó csak az USB-tárolóeszközön vagy a lemezen lévő zenefájlt játssza le automatikusan (kivéve a mappákat).

Ehhez	Tegye ezt.
Leállítás	Nyomja meg a készülék ■ vagy a távvezérlő □ gombját.
Lejátszás	Nyomja meg a készülék ► **MONO/STEREO** vagy a távvezérlő >II gombját.
Szünet	Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő II vagy a készülék >II gombját.
Léptetés (kockázás)	A kockánkénti léptetéshez többször nyomja meg a távvezérlő II vagy a készülék >II gombját. (Csak DVD, DivX.)
Ugrás a következő/előző fejezetre/sávra/fájlra.	Lejátszás közben a I◄◄/►►I gombbal a következő fejezetre/sávra/fájlra lehet ugrani, vagy az éppen játszott fejezet/sáv/fájl elejére lehet visszatérni. A I◄◄ gombot kétszer röviden megnyomva az előző fejezetre/sávra/fájlra lehet ugrani.
Egy pont gyors megtalálása a fájl gyorsított lejátszásával előre vagy visszafelé.	A keresési sebesség beállításához lejátszás közben többször nyomja meg és tartsa nyomva a távvezérlő ◄◄/►► vagy a készülék I<</>>I gombját A távvezérlő ► **MONO/STEREO** vagy a készülék >II gombjával a normál sebességre térhet vissza.
Ismételt vagy véletlenszerű lejátszás	A **REPEAT** többszöri megnyomása után a készülék ismételten vagy véletlenszerűen lejátssza az éppen játszott címet, fejezetet vagy sávot. - Véletlenszerű lejátszás: csak zenefájlok.
A lejátszási sebesség csökkentése	Pillanat-állj üzemmódban a ◄◄/►► gombot megnyomva kijelölheti a kívánt sebességet. (csak DVD)

Egyéb műveletek

A lemezinformációk megjelenítése

A behelyezett lemezzel kapcsolatban számos adatot lehet megjeleníteni a képernyőn.

1. Ezeket a **DISPLAY** gombbal lehet lehívni.
   A megjelenített adatok a lemez típusától vagy a lejátszási állapottól függnek.
2. A ▲/▼ gombbal meg lehet jeleníteni az információkat és a ◄ / ► gombbal meg lehet változtatni azokat.

   Cím - éppen játszott cím, címek száma/teljes száma.

   Fejezet – Most játszott/ összes fejezet száma.

   Idő – Eltelt játékidő.
   Az éppen játszott cím/fájl kijelölt teljes játékideje

   Hang – A kijelölt hang vagy hangcsatorna.

   Felirat – A kijelölt felirat.

   Kameraállás – A kijelölt/ összes kameraállás száma.

   Hang – A kijelölt hangzásmód.

Megjegyzés

Ha pár másodpercig egy gombot sem nyom meg, akkor a megjelenített adatok eltűnnek.

A DVD-menü megjelenítése

DVD

Ha több menüt tartalmazó DVD-t játszik le, itt ki lehet jelölni a használni kívánt menüt.

1. Nyomja meg a **MENU** gombot.
   A lemezmenü jelenik meg.
2. A ▲/▼/◄/► gombbal jelölje ki a menüt.
3. Nyomja meg a ⊙ **ENTER** gombot.

A DVD-cím megjelenítése

DVD

Ha több címet tartalmazó DVD-t játszik le, itt ki lehet jelölni a használni **TITLE**.

1. Nyomja meg a **TITLE** gombot.
   A lemezcím jelenik meg.
2. A ▲/▼/◄/► gombbal jelölje ki a menüt.
3. Nyomja meg a ⊙ **ENTER** gombot.

Felirat nyelve

DVD MOVIE

Lejátszás közben az **S-TITLE** gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.

DVD 1,5-szeres sebességű lejátszása

DVD

Az 1,5-szeres sebességgel a normál lejátszásnál gyorsabban látható a kép és hallható a hang.

1. Lejátszás közben a távvezérlő ► **MONO/STEREO** vagy a készülék ≻II gombját megnyomva a készülék 1,5-szeres lejátszási sebességre vált. A képernyőn "►X1.5" jelenik meg.
2. A kilépéshez nyomja meg a távvezérlő ► **MONO/STEREO** vagy a készülék ≻II gombját.

Lejátszás indítása a kijelölt időponttól

DVD MOVIE

A fájl vagy cím lejátszásának indítása a választott időpontban.

1. Lejátszás közben nyomja meg a **DISPLAY** gombot.
2. A ▲/▼ gombbal álljon az óra-ikonra, a képernyőn „--:--:--" jelenik meg.
3. Balról jobbra írja be a kezdési időpontot órában, percben és másodperecben. Ha rossz számot írt be, akkor a **CLEAR** gombbal törölheti. Ezután írja be a helyes számot.
   Például az 1 óra 10 perc 20 másodpercnél található jelenet megkereséséhez a számgombokkal írja be a „11020" számot.
4. Nyomja meg az ⊙ **ENTER** gombot. A lejátszás a megjelölt időponttól indul.

Utolsó jelenet memória

DVD

A készülék megjegyzi az utoljára játszott lemez utoljára játszott jelenetét. Az utolsó jelenet a memóriában marad, amíg ki nem veszi a lemezt, vagy ki nem kapcsolja a készüléket. A lemez behelyezésekor a lejátszás automatikusan innen folytatódik.

A karakterkészlet módosítása a DivX® felirat helyes megjelenítéséhez - opcionális

MOVIE

Ha lejátszás közben a filmfelirat nem megfelelően jelenik meg a képernyőn, kb. 3 másodpercig tartsa nyomva a távvezérlő **S-TITLE** gombját, majd az **S-TITLE** gombbal válasszon másik nyelvkódot addig, amíg a felirat helyesen jelenik meg.

Megjegyzés

Ha kb. 10 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, a nyelvkód kijelzése eltűnik.

Saját program létrehozása

MUSIC

A lemezen lévő fájlok sorrendjének átrendezésével a kívánt sorrendben játszhatja le a lemez tartalmát. Ha kiveszi a lemezt, a program törlődik.

1. Jelölje ki a kívánt zenét és nyomja a **PROG./MEMO.** gombmegnyomásával, vagy a „♫→" választásával és a ⊙ **ENTER** megnyomásával a zenefájlt a listához adhatja.
2. Ha a lemezen lévő összes zenét a listához kívánja adni, válassza a „♫♫→" lehetőséget és nyomja meg a ⊙ **ENTER** gombot.
3. A programlistában jelölje ki a zenefájlt és nyomja meg a ⊙ **ENTER** gombot, ekkor megkezdődik a programozott lejátszás.
4. Ha zenét szeretne törölni a programlistából, jelölje ki a kívánt zenét és nyomja meg a **CLEAR** gombot, vagy a álljon a „♫🗑" ikonra és nyomja meg a ⊙ **ENTER** gombot. Ha az összes zenét törölni szeretné a listáról, álljon a „♫♫🗑" ikonra és nyomja meg a ⊙ **ENTER** gombot.

Megjegyzés

A program akkor is törlődik, ha kiveszi a lemezt vagy lecsatlakoztatja az USB-eszközt, kikapcsolja a készüléket vagy más funkcióra vált.

Képfájl megtekintése

PHOTO

A készülék alkalmas a képfájlok lejátszására.

1. A távvezérlő **FUNCTION** vagy a készülék **F** gombjával válassza a DVD/CD vagy az USB funkciót.
2. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az ⊙ **ENTER**.
   A mappa fájljainak listája jelenik meg.
   Ha a fájllistából az előző mappalistára szeretne visszatérni, használja ▲/▼ a távvezérlő ⮌... gombjait és nyomja meg az ⊙ **ENTER**.
3. Ha egy adott fájlt szeretne megnézni, a ▲/▼ gombokkal álljon a fájlra és nyomja meg a ⊙ **ENTER** gombot vagy nyomja meg a távvezérlő ► **MONO/STEREO** vagy a készülék >II gombját. A fájl megjelenítése közben a távvezérlő ■ vagy a készülék □ gombját megnyomva az előző menübe lehet visszatérni. (JPEG menü)

Diavetítés

PHOTO

1. ▲/▼/◄/► gombbal álljon a (▶) ikonra, majd nyomja meg az ⊙ **ENTER**
2. A vetítés sebességét a (▶) ikonra állva és a ◄/► gombot megnyomva lehet változtatni.

A diabemutató Súgó menüje

Menü	Gombok	Művelet
▲/▼ ↻90°/↺90°	▲/▼	Kép elforgatása
◄/► Előbbi/ Következő	◄/►	Ugrás másik menübe
↶ Becsuk	↶ BACK	Visszatérés a menübe.
⊙ Elrejt	⊙ ENTER	A súgó menü elrejtése

A hang ideiglenes kikapcsolása

A hang kikapcsolásához nyomja meg a távvezérlő **MUTE** 🔇 gombját.

A némításra akkor lehet szükség, ha például telefonhívást fogad. A kijelzőn "🔇" jelenik meg.

A MUTE funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a **MUTE** 🔇 gombot, vagy a **VOL(+/-)** gombbal állítsa be a hangerőt.

Képernyővédő

Akkor jelenik meg, ha a készülék kb. 5 percig leállított üzemmódban van.

Színrendszer

Ki kell jelölni a TV-készüléknek megfelelő színrendszert. Ha a kijelzőn a„NO DISC" (nincs lemez) uzenet jelenik meg, 5 mp-nel hosszabban tartsa nyomva a II gombot es ezutan allitsa be a szinrendszert. (AUTO/ PAL/ NTSC)

A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése)

Az MP3-fájlok ID3 TAG-információi csak a lemezeken, a **DISPLAY** gomb többszöri megnyomásával olvashatók.

Az óra beállítása

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva a **CLOCK** gombot.
3. A távvezérlő ⏮/⏭ vagy a készülék ⏮ / ⏭ gombját megnyomva lépjen az időbeállítás menüjébe.
   - AM 12:00 (délelőtt/délután kijelzés esetén) vagy 0:00 (24-órás kijelzés esetén).
4. A választást a **SET/RDS** gombbal lehet nyugtázni.
5. A távvezérlő ⏮/⏭ vagy a készülék ⏮ / ⏭ gombjával állítsa be az órát.
6. Nyomja meg a **SET/RDS** gombot.
7. A távvezérlő ⏮/⏭ vagy a készülék ⏮ / ⏭ gombjával állítsa be a percet.
8. Nyomja meg a **SET/RDS** gombot.

A lejátszó használata ébresztőóraként

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg a **TIMER** gombot. Minden funkció villog.
3. Ha a kijelzőn a kívánt hangforrás látható, amelyre fel szeretne ébredni, nyomja meg a **SET/RDS** gombot.
4. Az„ON TIME" (bekapcsolás időpontja) kijelzés jelenik meg. A készülék ebben az időpontban fog bekapcsolódni. A távvezérlő ⏮/⏭ vagy a készülék ⏮ / ⏭ gombjával módosítsa az órát és a percet, majd a **SET/RDS** gombbal mentse a beállítást.
5. Az„OFF TIME" (kikapcsolás időpontja) kijelzés jelenik meg. A készülék ebben az időpontban fog kikapcsolódni.
6. A távvezérlő ⏮/⏭ vagy a készülék ⏮ / ⏭ gombjával módosítsa az órát és a percet, majd a **SET/RDS** gombbal mentse a beállítást.
7. A távvezérlő ⏮/⏭ vagy a készülék ⏮ / ⏭ gombjával módosítsa a hangerőt, majd a **SET/RDS** gombbal mentse a beállítást.
8. A **TIMER** gomb megnyomásával be- és ki lehet kapcsolni az ébresztést.

   - Be : Az ébresztés be van kapcsolva és ellenőrizni lehet az ébresztés beállítását.

   - Ki : Az ébresztés ki van kapcsolva és a kijelzőn a„TIMEROFF" kijelzés látható.

Megjegyzés

- Az óra beállítása után be lehet állítani az ébresztés időpontját.
- Ha beállította az óraidőt, akkor a **CLOCK** gomb megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is meg lehet jeleníteni az órát.
- Ha beállította az ébresztés idejét, akkor a **TIMER** gomb megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is ellenőrizheti a beállítást.
- Ha a lemeztálcán DVD/DivX-CD van, és ébresztési hangforrásként a DVD/VD módot állítja be, akkor az ébresztési hangforrás automatikusan TUNER-re kapcsolódik át.
- Ha az USB-csatlakozóra több USB-eszköz csatlakozik, és ébresztési hangforrásként az USB-módot állítja be, akkor az ébresztési hangforrás automatikusan TUNER-re kapcsolódik át.

Elalvási időzítő beállítása

A **SLEEP** gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával jelölje ki azt a 10 és 180 perc közötti késleltetést, amely után a készüléknek ki kell kapcsolnia.

A funkció kikapcsolásához annyiszor nyomja meg a **SLEEP** gombot, hogy a „SLEEP 10" kijelzés jelenjen meg, majd nyomja meg újra egyszer a **SLEEP** gombot.

Megjegyzés

- Ellenőrizheti a készülék kikapcsolódásáig hátralévő időt.
- Nyomja meg a **SLEEP** gombot. A kijelzőn a hátralévő idő jelenik meg.
- Az elalvási időzítés a dimmer után működik.

Dimmer

Nyomja meg egyszer a **SLEEP** gombot. A kijelző fényereje a felére csökken. A funkció kikapcsolásához többször nyomja meg a **SLEEP** gombot, amíg a kijelző újra kivilágosodik.

A rádió használata

Kapcsoja be a készüléket

1. Annyiszor nyomja meg a távvezérlő **FUNCTION** vagy a készülék **F** gombját, amíg a kijelzőn az FM kijelzés jelenik meg.
   Az utoljára behangolt állomás hangja hallható.
2. Nyomja meg és kb. 2 mp-ig tartsa nyomva a távvezérlő **TUNING** (+/-) vagy a készülék **TUN.** (-/+) gombját, amíg a frekvenciakijelzés változni kezd, ekkor engedje el. Ha a készülék egy állomást talál, a keresés leáll.

   vagy

   Többször nyomja meg a távvezérlő **TUNING** (+/-) vagy a készülék **TUN.** (+/-) gombját.
3. A **VOL +/-** ismételt megnyomásával állítsa be a hangerőt.

Rádióállomások programozása

50 FM állomást lehet tároln.

A hangolás megkezdése előtt halkítsa le a hangerőt.

1. Annyiszor nyomja meg a távvezérlő **FUNCTION** vagy a készülék **F** gombját, amíg a kijelzőn az FM kijelzés jelenik meg.
2. A távvezérlő **TUNING** (-/+) vagy a készülék **TUN.** (+/-) gombjával állítsa be a kívánt frekvenciát.
3. Nyomja meg a **PROG./MEMO.** gombot; egy programhely-szám villog a kijelzőn.
4. A **PRESET (▲/▼)** gombbal jelölje ki a kívánt programhely-számot.
5. Nyomja meg a **PROG./MEMO.** gombot.
   Az állomás eltárolódik.
6. A további állomásokra ismételje meg a 2. – 5. lépést.
7. Tárolt állomás hallgatásához nyomja meg a **PRESET (▲/▼)** gombot.

Minden tárolt rádióállomás törlése

1. 2 mp-ig tartsa nyomva a **PROG./MEMO.** gombot.
   A kijelzőn CLEAR jelenik meg.
2. A **PROG./MEMO.** megnyomásával minden állomás törlődik.

Rossz FM-vétel javítása

Nyomja meg a távvezérlő ▶ **MONO/STEREO** gombját. Ekkor a rádióvevő sztereóról monóra vált és általában javul a vételi minőség.

A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése

Az FM-rádió képes az RDS-információk vételére. Ezek az éppen hallgatott állomásról tartalmaznak adatokat. Az **SET/RDS** többszöri megnyomásával a különböző adattípusokat lehet megjeleníteni.

PS (programszolgáltató neve)	A csatorna neve jelenik meg a kijelzőn.
PTY (programtípus)	A program típusa (pl. jazz vagy hírek) jelenik meg.
RT (rádión továbított szöveg)	Az állomással kapcsolatos speciális információk. A szöveg mozoghat a kijelzőn.
CT (óraidő)	A rádióállomás helyi ideje és dátuma.

A **SET/RDS** gombbal a rádióállomásokat programtípus szerint lehet keresni. A kijelzőn a legutoljára használt PTY látható. A **PTY** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt programtípust. Nyomja meg a távvezérlő **TUNING** (+/-) vagy a készülék **TUN.** (+/-) gombját. A készülék automatikusan keresni kezd. Ha a készülék egy állomást talál, akkor a keresés leáll.

Hangbeállítás

A surround mód beállítása

A rendszerben számos előre programozott surround-hangtér közül lehet választani. Az ♫ **SOUND EFFECT** használatával ki lehet jelölni a kívánt hangzást.

A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól és effektektől függően különbözhetnek.

A KIJELZŐN	Leírás
AUTO EQ	Az equalizert arra a hangzásra állítja be, ami az MP3 zenefájl ID3 Tag információi között szereplő zenetípusnak a legjobban megfelel.
ROCK POP CLASSIC	Olyan légkört kölcsönöz a zenének, mintha Ön valóban rock-, pop-, vagy komolyzenei koncerten lenne.
BASS (BASS BLAST)	Lejátszás közben erősíti a magas, mély és surround hanghatást.
BYPASS	Az equalizer kikapcsolása.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása után, néha pedig a hangsáv váltása után újra be kell állítani a surround-módot.

Speciális műveletek

Zenehallgatás külső készülékről

A készülék sokféle hordozható lejátszó vagy külső eszköz hangját adhatja vissza. (Lásd a 15. oldalon)

1. A külső készüléket csatlakoztassa ennek a készüléknek az **PORT.IN** csatlakozójára.
2. (⏻) gombbal kapcsolja be a készüléket.
3. A készülék **F** vagy a távvezérlő **FUNCTION** gombjával válassza az PORTABLE funkciót.
4. Kapcsolja be a külső készüléket és indítsa el a lejátszást.

Felvétel USB-eszközre

A különböző hangforrások hangját USB-eszközre lehet felvenni.

1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékre.
2. A készülék **F** vagy a távvezérlő **FUNCTION** gombjával válasszon egy funkciót.

   Egy sáv felvétele – A kívánt fájlt a lejátszás után USB-re lehet másolni.

   Minden sáv felvétele – Az USB-felvételt a készülék leállítása után lehet megkezdeni.

   Programlista felvétele – A fájlt a programlistára helyezve fel lehet venni az USB-re. (Csak AUDIO CD.)
3. A távvezérlő ● **REC** gombjával indítsa el a felvételt.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a távvezérlő ■ vagy a készülék □ gombját.

Megjegyzés

- A felvétel közben a kijelzőn százalékban kifejezve látható az USB-felvétel állapota. (Csak MP3/WMA CD/AUDIO CD)
- MP3/WMA fájl felvétele közben a hang nem hallható.
- A felvétel leállításakor az abban az időpontban felvett fájl tárolódik. (csak audio CD)
- USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt és ne kapcsolja ki a készüléket. Ilyenkor a felvett fájl megsérülhet és a PC-ről nem törlődhet a fájl.
- Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a kijelzőn a „NO USB (nincs USB-eszköz)", „ERROR (hiba)", „USB FULL (USB-eszköz megtelt)" vagy „NO REC (nem lehet felvenni)" üzenet jelenik meg.
- A többkártyás kártyaolvasó vagy külső merevlemez USB-felvételre nem használható.
- Hosszú idejű felvétel mérete 128 Mbájt.
- A CD-G lemez esetén az USB-felvétel nem működik.
- Legfeljebb 999 fájlt lehet felvenni.
- A fájlszám automatikusan tárolódik.
- Tárolása az alábbiak szerint történik.

AUDIO CD	MP3/ WMA	A többi forrás *
CD_REC TRK–001 TRK–002	FILE_REC 001_ ABC(File name) 002_ DEF(File name)	EXT_REC AUD–001 AUD–002

* : TUNER, PORTABLE és hasonló.

Másolásvédett anyagról másolat készítése, beleértve a számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott és rögzített műsorokat, szerzői jogokat sérthet és bűncselekményt valósíthat meg. Ezt a készüléket ne használja ilyen célra!
Viselkedjen felelősségteljesen
Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat

Hibaelhárítás

PROBLÉMA	JAVÍTÁS
Nincs tápfeszültség	• Csatlakoztassa megfelelően a hálózati kábelt.
Nincs kép	• A TV-n válasszon megfelelő bemeneti jelet. • Mind a készülékre, mind a TV-re biztonságosan csatlakoztassa a kábelt.
Nincs hang, vagy halk	• A hang hallgatásához a készüléken állítsa be a megfelelő bemenetet. • Csatlakoztassa megfelelően az audiokábeleket. • Cserélje ki a kábelt.
A DVD/ CD nem játszható le	• Tegyen be lejátszható lemezt (ellenőrizze a lemeztípust, a színrendszert és régiókódot). • Tegyen be lemezt. • A lemezt a címkézett felével felfelé helyezze be. • Írja be a jelszót és változtassa meg a korlátozási szintet.
Brummogó hang hallható a DVD vagy CD lejátszásakor	• Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt. • Helyezze a TV-től távolabbra ezt a készüléket és a többi audiokészüléket.
A rádióállomásokat nem lehet jól behangolni	• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását és pozícióját. • Manuálisan hangolja be az adót. • Tárolja el a rádióállomásokat (lásd 28. oldal) .
A távvezérlő nem megfelelően működik.	• A távvezérlő nem a készülék érzékelője felé néz. A távvezérlőt irányítsa a készülék érzékelője felé. • A távvezérlő túl messze van a készüléktől. A távvezérlőt kb. 7 m-en belül használja. • Akadály van a készülék és a távvezérlő között. Távolítsa el az akadályt. • A távvezérlőben kimerült az elem. Tegyen be új elemeket.

Műszaki adatok

Műszaki adatok	
Tápellátás	Lasd a tipustablan.
Teljesítmény-felvétel	Lasd a tipustablan.
Nettó tömeg	2,3 kg
Befoglaló méretek (szél.x mag. x mélys.)	230 x 125 x 243 mm
Működési feltételek Hőmérséklet	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Hőmérséklet	5 % - 85 %

Tuner	
FM vételi tartomány	87,5 - 108,0 MHz vagy 87,50 - 108,00 MHz

Erősítő	
Kimeneti teljesítmény	30 W + 30 W
T.H.D	10 %

Bemenetek/kimenetek	
VIDEO OUT	1,0 V (p-p), 75 Ω, negatív szinkron, RCA csatlakozó x 1
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negatív szinkron, RCA csatlakozó x 1, (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA csatlakozó x 2

DVD/CD	
Frekvencia-átvitel	40 Hz - 20 kHz
Jel/zaj-viszony	70 dB
Dinamikatartomány	55 dB

USB	
USB-verzió	USB 2,0 vagy USB 1,1
Busz tápfeszültsége	DC 5 V ⎓ 500 mA iPod/iPhone DC 5 V ⎓ 1 A

Hangszórók	
Típus	2-utas, 2 hangszóró
Impedancia	6 Ω
Névleges bem. telj.	30 W
Max. bem. telj.	60 W
Nettó méretek (szél. x mag. x mélys.)	150 x 250 x 170 mm
Nettó tömeg (1 db)	1,74 kg

• A kialakítás és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

Karbantartás

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében az eredeti gyári csomagolást használja.

A külső felületek tisztán tartása

A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, pl. rovarölő spray-t.

Az erős dörzsölés megrongálhatja a felületet.

Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék tisztítása

A készülék tisztításához használjon puha, száraz törlőkendőt. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, mert ezek megrongálhatják a felületet.

A készülék karbantartása

A készülék korszerű és precíziós eszköz. Ha az optikai olvasófej lencséje és a lemezmeghajtó részei szennyezettek vagy elhasználódtak, a képminőség romolhat. Részletesebb tájékoztatást a legközelebbi hivatalos szakszerviznél kaphat.

Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban

A lemezek kezelése

Ne ragasszon papírt vagy címkét a lemezre.

Lemezek tárolása

A lejátszás után a tokjában tárolja a lemezt. A lemezt ne érje közvetlen napsütés, ne tegye hőforrás közelébe és ne hagyja a tűző napon parkoló autóban.

A lemezek tisztítása

Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, kereskedelemben kapható tisztítószert, vagy a régi hanglemezek tisztítására szánt antisztatikus spray-t.

Védjegyek és licencek

A Dolby, a Pro Logic és a kettős-D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegye.

A „DVD Logo" a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.

A DivX®, DivX Certified® és a hozzájuk tartozó logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei és használatuk engedéllyel történik.

Szerzői jogok

A szerzői jogi védelem alatt álló anyagok engedély nélküli másolása, sugárzása, bemutatása, kábelhálózaton történő forgalmazása, nyilvános lejátszása és kölcsönzése törvénybe ütközik.
Ez a termék a Macrovision által kifejlesztett másolásvédelmi funkcióval van ellátva. Egyes lemezekre másolásvédelmi jeleket rögzítenek. Az ilyen lemezeken lévő filmek rögzítésekor és lejátszásakor képzaj jelenik meg. A termék Egyesült Államok-beli szabadalmakkal és egyéb szellemi tulajdonjogokkal védett szerzői jogvédelmi technológiát tartalmaz. E szerzői jogvédelmi technológia felhasználásához a Macrovision engedélye szükséges, és kizárólag otthoni vagy egyéb, korlátozott körű megtekintésre használható, kivéve, ha a Macrovision másképp engedélyezi. Tilos a technológia visszafejtése és visszafordítása.

A FELHASZNÁLÓNAK TISZTÁBAN KELL LENNIE AZZAL, HOGY NEM MINDEN NAGY KÉPFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓS BERENDEZÉS KOMPATIBILIS TELJES MÉRTÉKBEN EZZEL A TERMÉKKEL, ÉS EMIATT ZAVARÓ ELEMEK JELENHETNEK MEG A KÉPEN. HA AZ 525-ÖS VAGY 625-ÖS PROGRESSZÍV KÉPFELBONTÁS PROBLÉMÁT OKOZ, AJÁNLATOS A "STANDARD FELBONTÁS" KIMENETRE KAPCSOLNI. HA KÉRDÉSE VAN TELEVÍZIÓS KÉSZÜLÉKE ÉS AZ 525p ÉS 625p FELBONTÁSÚ BERENDEZÉS KOMPATIBILITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, FORDULJON ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONTUNKHOZ.

Nyelvkódok

A következő beállításokhoz beírható nyelvkódok : Hang, Filmfelirat, Lemezmenü.

Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám
afar	6565	francia	7082	litván	7684	szindhi	8368
afrikaans	6570	fríz	7089	macedón	7775	szingaléz	8373
albán	8381	gallego	7176	malagaszi	7771	szlovák	8375
amharik	6577	grúz	7565	maláj	7783	szlovén	8376
arab	6582	német	6869	malajálam	7776	spanyol	6983
örmény	7289	görög	6976	maori	7773	szudáni	8385
asszámi	6583	grönlandi	7576	maráthi	7782	szuahéli	8387
ajmara	6588	guarani	7178	moldáv	7779	svéd	8386
azeri	6590	gudzsaráti	7185	mongol	7778	tagalog	8476
baskír	6665	hausza	7265	naurui	7865	tádzsik	8471
baszk	6985	héber	7387	nepáli	7869	tamil	8465
bengáli, bangla	6678	hindi	7273	norvég	7879	telugu	8469
bhutáni	6890	magyar	7285	orija	7982	thai	8472
bihari	6672	izlandi	7383	pandzsábi	8065	tonga	8479
breton	6682	indonéz	7378	pastu	8083	török	8482
bolgár	6671	interlingua	7365	perzsa	7065	türkmén	8475
burmai	7789	ír	7165	lengyel	8076	twi	8487
belarusz	6669	olasz	7384	portugál	8084	ukrán	8575
kínai	9072	japán	7465	kecsua	8185	urdu	8582
horvát	7282	kannada	7578	rétoromán	8277	üzbég	8590
cseh	6783	kasmíri	7583	román	8279	vietnami	8673
dán	6865	kazah	7575	orosz	8285	volapük	8679
holland	7876	kirgiz	7589	szamoai	8377	velszi	6789
angol	6978	koreai	7579	szanszkrit	8365	wolof	8779
eszperantó	6979	kurd	7585	skót gael	7168	xhosa	8872
észt	6984	laoszi	7679	szerb	8382	jiddis	7473
feröeri	7079	latin	7665	szerbhorvát	8372	joruba	8979
fidzsi	7074	lett	7686	sona	8378	zulu	9085
finn	7073	lingala	7678				

Országkód

A listából válassza ki a megfelelő ország kódját.

Ország	Kód	Ország	Kód	Ország	Kód	Ország	Kód
Afganisztán	AF	Fidzsi-szigetek	FJ	Monaco	MC	Szingapúr	SG
Argentína	AR	Finnország	FI	Mongólia	MN	Szlovák Köztársaság	SK
Ausztrália	AU	Franciaország	FR	Marokkó	MA	Szlovénia	SI
Ausztria	AT	Németország	DE	Nepál	NP	Dél-Afrika	ZA
Belgium	BE	Nagy-Britannia	GB	Hollandia	NL	Dél-Korea	KR
Bhután	BT	Görögország	GR	Holland Antillák	AN	Spanyolország	ES
Bolívia	BO	Grönland	GL	Új-Zéland	NZ	Sri Lanka	LK
Brazília	BR	Hongkong	HK	Nigéria	NG	Svédország	SE
Kambodzsa	KH	Magyarország	HU	Norvégia	NO	Svájc	CH
Kanada	CA	India	IN	Omán	OM	Tajvan	TW
Chile	CL	Indonézia	ID	Pakisztán	PK	Thaiföld	TH
Kína	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Törökország	TR
Kolumbia	CO	Olaszország	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongó	CG	Jamaica	JM	Fülöp-szigetek	PH	Ukrajna	UA
Costa Rica	CR	Japán	JP	Lengyelország	PL	Amerikai Egyesült Államok	US
Horvátország	HR	Kenya	KE	Portugália	PT	Uruguay	UY
Cseh Köztársaság	CZ	Kuvait	KW	Románia	RO	Üzbegisztán	UZ
Dánia	DK	Líbia	LY	Orosz Föderáció	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxemburg	LU	Szaúd-Arábia	SA	Zimbabwe	ZW
Egyiptom	EG	Malajzia	MY	Szenegál	SN		
Salvador	SV	Maldív-szigetek	MV				
Etiópia	ET	Mexikó	MX				


LG
Life's Good