LG
Life's Good

LIETUVIŲ

VARTOTOJO VADOVAS

DVD Micro Hi-Fi sistema

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

DM2520 (DM2520, DMS2520V)

MFL67600504

Saugos rekomendacijos

ĮSPĖJIMAS
ELEKTROS ŠOKO RIZIKA NEATIDARYTI

ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS GALĖTŲ KEISTI VARTOTOJAS. KREIPKITĖS Į SPECIALISTUS.



Šis žaibo su strėle simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją apie atvirus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakanka sukelti elektros smūgio riziką asmenims.




Šauktuko simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją apie svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas, pateikiamas dokumentuose kartu su preke.

DĖMESIO: NORĖDAMI IŠVENGTI GAISRO IR ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS, SAUGOKITE PRODUKTĄ NUO LIETAUS IR DRĖGMĖS.

DĖMESIO: Nemontuokite įrangos uždarose erdvėse, pvz., knygų lentynose ar panašiose vietose.

ĮSPĖJIMAS: Neuždenkite ventiliacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpuso angos ir plyšiai yra skirti ventiliacijos užtikrinimui, kad prietaisas veiktų patikimai ir neperkaistų. Neuždenkite ventiliacijos angų statydami prietaisą ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Nestatykite šio prietaiso į įmontuojamus baldus, pvz., knygų spintą ar lentyną, nebent užtikrinsite tinkamą ventiliaciją arba laikysitės pridedamų gamintojo instrukcijų.



ĮSPĖJIMAS: Šiame prietaise yra įmontuota lazerinė sistema. Norėdami užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai. Jeigu įrenginiui yra reikalingas remontas, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą. Valdymo prietaisų naudojimas, reguliavimas ar kitų nei čia aprašytų veikimo procedūrų atlikimas gali sukelti pavojingą radiaciją.
Norėdami išvengti tiesioginio lazerio spindulio ekspozicijos, nemėginkite jo išardyti. Atidarius matomas lazerio spindulys. NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Daugelį prietaisų rekomenduojama jungti prie atskirų grandinių;

Tai yra atskiros išvesties grandinė, kuri maitina tik prijungtą prietaisą bei neturi papildomų išvesčių ar atsišakojančių grandinių. Norėdami būti tikri, žr. specifikacijų puslapį, pateiktą šiame vartotojo vadove. Neperkraukite sieninių elektros lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sieniniai elektros lizdai, ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista / sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros šoką arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso kabelį. Pastebėjus pažeidimus ar nusidėvėjimo požymius, ištraukite kabelį iš maitinimo lizdo ir prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo kabelio pakeitimo tokio paties tipo kabeliu. Saugokite maitinimo kabelį nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų: nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite bei nepriverkite durimis, nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sieninius elektros lizdus ir laido išėjimo lizdą iš prietaiso. Norėdami atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo, traukite už kištuko. Montuodami prietaisą, užtikrinkite, kad kištukas būtų lengvai prieinamas.

Šiame prietaise yra sumontuotas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai iš prietaiso išimti maitinimo elementą ar akumuliatorių: Išimkite seną maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite įdėjimo veiksmus atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti aplinkos teršimo ir potencialaus pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia mesti į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo taškuose. Nemeskite maitinimo elementų ar akumuliatoriaus kartu su buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama kreiptis į vietines nemokamas maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo sistemas. Saugokite maitinimo elementus nuo karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.

ĮSPĖJIMAS: Saugokite prietaisą nuo vandens (užlašėjimo ar aptaškymo), nestatykite daiktų, užpildytų vandeniu, pvz., vazų ar pan.

Formatuojant perrašomus diskus, kad šie būtų suderinami su LG grotuvais, disko formato pasirinkimą nustatykite į [Mastered]. Pasirinkus „Live File System" nustatymą, negalėsite jos naudoti ant LG grotuvų.

(„Mastered/Live File System": Disko formatavimo sistema skirta „Windows Vista" operacinei sistemai)

Seno prietaiso utilizavimas

1. Jei prekė pažymėta perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais simboliu, tai reiškia, kad jai yra taikoma Europos direktyva 2002/96/EC.
2. Visi elektros ir elektroniniai prietaisai turėtų būti šalinami atskirai nuo buitinių atliekų, pristatant juos į surinkimo punktus, kuriuos paskiria vietos valdžia ar vadovybė.
3. Tinkamai utilizuojant nebenaudojamus prietaisus, išvengsite neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie seno prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto savivaldybę, atliekų tvarkymo tarnybą ar parduotuvę, kurioje įsigijote šį prietaisą.

Maitinimo elementų / akumuliatorių atliekų utilizavimas

1. Jei maitinimo elementai / akumuliatoriai pažymėti perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais simboliu, tai reiškia, kad jiems yra taikoma Europos direktyva 2006/66/EC.
2. Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) ar švino (Pb) cheminiais simboliais, jeigu maitinimo elemento sudėtyje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio ar 0,004 % švino.
3. Visi maitinimo elementai / akumuliatoriai turi būti šalinami atskirai nuo buitinių atliekų, bet pristatomi į tam skirtas surinkimo vietas, kurias paskiria vietos valdžia ar vadovybė.
4. Tinkamai utilizuojant senus maitinimo elementus / akumuliatorius, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
5. Dėl išsamesnės informacijos apie senų maitinimo elementų / akumuliatorių šalinimą, kreipkitės į miesto savivaldybę, atliekų tvarkymo tarnybą ar įsigijimo vietą.

CE Šiuo dokumentu „LG Electronics" pareiškia, kad šis gaminys(-iai) atitinka pagrindinius direktyvų 2004/108/EC, 2006/95/EC ir 2009/125/EC reikalavimus ir kitas susijusias galiojančias nuostatas.

Europos standartų centras:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
Nyderlandai

- Atkreipkite dėmesį, jog tai NE Klientų aptarnavimo centro kontaktiniai duomenys. Dėl Klientų aptarnavimo informacijos, žr. Garantijos kortelę arba susisiekite su prietaisą pardavusiu pardavėju.

Turinys

1 Pradžia

2 Saugos rekomendacijos
6 Išskirtinės savybės
6 Priedai
6 Įvadas
6 – Atkuriami diskai
6 – Apie ⃠ simbolio rodymą
7 – Šiame vadove naudojami simboliai
7 – Regioniniai kodai
7 Atkuriamos bylos reikalavimai
7 – Suderinami USB prietaisai
7 – USB prietaiso reikalavimai
8 – MP3/ WMA muzikos bylų reikalavimai
8 – Nuotraukų bylų reikalavimai
8 – DivX bylų reikalavimai
9 Nuotolinio valdymo pultas
11 Priekinis valdymo skydas
12 Galinis skydas

2 Prijungimas

13 Prijungimas prie garsiakalbių
13 – Garsiakalbių prijungimas prie prietaiso
13 Prijungimas prie televizoriaus
14 – Video prijungimas
14 – Komponentinė Video jungtis
15 Papildomos įrangos prijungimas
15 – USB jungtis
15 – ĮVEDIMO PRIEVADO jungtis
16 – iPod atkūrimas
16 – Suderinamas iPod
17 – OSD iPod atkūrimas

3 Sistemos nustatymas

19 Parametrų nustatymas
19 – OSD pradiniai kalbos nustatymai
19 – Nustatymų meniu rodymas ir uždarymas
20 – KALBA
20 – EKRANAS
21 – AUDIO (GARSO) SISTEMA
21 – UŽRAKTAS (tėvų kontrolė)
22 – KITA

4 Valdymas

23 Pagrindinės funkcijos
23 – Kompaktinio disko / USB prietaiso valdymas
24 Kitos funkcijos
24 – Disko informacijos rodymas ekrane
24 – DVD meniu pasirinkimas
24 – DVD titulinio segmento pasirinkimas
24 – Subtitrų kalbos pasirinkimas
24 – 1,5 karto greitesnis atkūrimo režimas
25 – Atkūrimo pasirinkimas nuo pasirinkto laiko
25 – Paskutinės scenos atmintis
25 – Simbolio, nustatyto rodyti DivX® subtirtus taisyklingai, keitimas - pasirinktinai
25 – Nuosavos programos kūrimas
26 – Foto bylų peržiūrėjimas
26 – FOTO bylų peržiūrėjimas skaidrių rodymo režimu
26 – Laikinas garso išjungimas
26 – Ekrano užsklanda
26 – Sistemos pasirinkimas - pasirinktinai
26 – Bylos informacijos rodymas (ID3 TAG)
27 – Laikrodžio nustatymas
27 – Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas
28 – Miego režimo laikmačio nustatymas
28 – Ryškumo reguliatorius
28 Radijo valdymas
28 – Radijo stočių klausymasis
28 – Radijo stočių nustatymas
28 – Išsaugotų stočių ištrynimas
29 – Blogo FM signalo gerinimas
29 – Informacija apie radijo stotis
29 Garso nustatymai
29 – Supančiojo garso režimo nustatymai
30 Pažangios funkcijos
30 – Klausykitės muzikos prijungę išorinį prietaisą.
30 – Įrašymas į USB.

5 Gedimų šalinimas

31 Gedimų šalinimas

6 Priedas

32 Specifikacijos
34 Techninė priežiūra
34 – Prietaiso aptarnavimas
34 – Pastabos dėl kompaktinių diskų
35 Prekių ženklai ir licencijos
36 Kalbų kodai
37 Sričių kodai

Išskirtinės savybės

Tiesioginis įrašymas į USB


Įrašykite muziką į savo USB laikmeną.

Portatyvus įėjimas


Klausykitės muzikos prijungę nešiojamą prietaisą. (MP3 grotuvo, nešiojamo kompiuterio ir pan.)

Priedai


Patikrinkite ir susipažinkite su pakuotėje esančiais priedus.

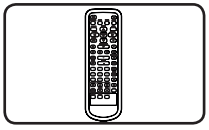

Nuotolinio valdymo pultelis (1 vnt.)

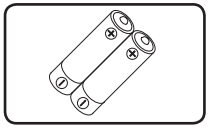

Maitinimo elementai (2 vnt.)

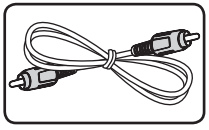

Video laidas (1 vnt.)

Įvadas

Atkuriami diskai

Šiuo prietaisu galite atskirti DVD±R/RW ir CD-R/RW, kuriuose įrašytos bylos DivX, MP3, WMA ir (arba) JPEG formatais. Dėl įrašymo kokybės ar fizinių disko sąlygų bei įrašymo prietaiso savybių ar programinės įrangos nustatymų, kai kurių DVD±R/RW ir CD-R/RW diskų atkurti negalima.

DVD VIDEO	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm diskas) Diskai, pvz., filmų, kuriuos galima nusipirkti arba išsinuomoti.
DVD R	DVD±R (8 cm / 12 cm diskas) Tik įrašyti vaizdo režimu bei užbaigti.
DVD RW	DVD-RW (8 cm / 12 cm diskas) Tik įrašyti vaizdo režimu bei užbaigti.
RW DVD+R	DVD+R: Tik vaizdo režimas Taip pat palaiko dvipusius diskus.
RW DVD+ReWritable	DVD+RW (8 cm / 12 cm diskas) Tik įrašyti vaizdo režimu bei užbaigti.
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio kompaktinis diskas (CD): Muzikiniai kompaktiniai diskai arba CD-R/CD-RW, įrašyti CD formatu, kuriuos galima įsigyti prekybos vietose.

Apie ⃠ simbolio rodymą

Veikimo metu TV ekrane gali atsirasti simbolis "⃠" reiškiantis, kad funkcija, išaiškinta šiame vartotojo vadove, atkuriant šį diską, yra negalima.

Šiame vadove naudojami simboliai

DVD įrašyti DVD±R/RW DVD

DivX failai MOVIE

MP3/WMA failai, audio CD MUSIC

JPG failai PHOTO

Regioniniai kodai

Ant šio prietaiso nugarėlės nurodytas regioninis kodas. Šiuo prietaisu galima atkurti tik tuos DVD diskus, kurie yra pažymėti tuo pačiu regioniniu kodu, kuris yra nurodytas ant nugarėlės arba „ALL" (VISI).

- Ant daugelio DVD diskų viršelių yra nurodytas gaublys su vienu ar daugiau skaičių ant jo. Šis numeris turi atitikti jūsų grotuvo regiono kodą, kitu atveju disko atkurti negalima.
- Jei grotuvu bandysite atkurti skirtingu regioniniu kodu pažymėtą DVD diską, televizoriaus ekrane matysite užrašą „Check Regional Code" (Patikrinkite regiono kodą).

Pastaba

Informuoja apie specialias pastabas ir naudojimo savybes.

Įspėjimas

Informuoja apie įspėjimus, skirtus siekiant išvengti galimų pažeidimų dėl netinkamo naudojimo.

Atkuriamos bylos reikalavimai

Suderinami USB prietaisai

- MP3 grotuvas: USB atmintinės tipo MP3 grotuvas.
- USB atmintinė: Prietaisai, palaikantys USB2,0 ir USB1,1 jungtis.
- Šio įrenginio USB funkcija palaiko ne visus USB prietaisus.

USB prietaiso reikalavimai

- Įrenginiai, kuriuos prijungus įrenginį prie kompiuterio, jiems įdiegti reikalinga papildoma programinė įranga, nėra palaikomi.
- Prietaisui veikiant nemėginkite prijungti USB prietaiso.
- Didelės atminties USB prietaisų atvejais, gali prireikti ilgesnio laiko paieškai.
- Norėdami apsaugoti duomenis nuo praradimo, darykite kopijas.
- Jeigu naudojate USB ilgiklį arba USB lizdą, USB prietaisas neatpažįstamas.
- Naudojant NTFS, sistema nepalaikoma. (Palaikoma tik FAT(16/ 32) bylos sistema.)
- Šis prietaisas nepalaikomas, jeigu bendras bylų skaičius yra 1000 arba didesnis.
- Išoriniai kietieji diskai (HDD), kortelių skaitytuvai, blokuojami prietaisai arba kieto tipo USB prietaisai - nepalaikomi.
- Prietaiso USB prievado negalima jungti prie kompiuterio. Prietaiso negalima naudoti kaip duomenų kaupiklio.

MP3/ WMA muzikos bylų reikalavimai

MP3 / WMA bylų ir šio grotuvo suderinamumas ribotas:

- Atrankos dažnis: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitų dažnis: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- maksimalus bylų skaičius: iki 999
- Bylų plėtiniai: „.mp3"/ „.wma"
- CD-ROM bylos formatas: ISO9660 1 LYGIS/ JOLIET
- Rekomenduojame naudoti „Easy-CD Creator" programą, kuri sukuria ISO 9660 bylų sistemą.

Nuotraukų bylų reikalavimai

Nuotraukų bylų suderinamumas su šiuo prietaisu yra ribotas:


- Maks. pikselių skaičius į plotį:
  Įprastas: 5120 x 3840,
  Progresyvinis jpeg: 2043 x 1536
- Didžiausias bylų skaičius: iki 999
- Kai kurių diskų neįmanoma atkurti dėl jų skirtingo įrašymo formato arba disko būklės.
- Bylų plėtiniai: „.jpg"
- CD-ROM bylos formatas: ISO9660 1 LYGIS/ JOLIET

DivX bylų reikalavimai


DivX bylų suderinamumas su šiuo prietaisu yra ribotas:

- Leistina skiriamoji geba:
  iki 800 x 600 (W x H) vaizdo taškų.
- DivX bylos paantraštės pavadinimą gali sudaryti iki 45 simbolių.
- Jei DivX bylos pavadinime yra simbolis, kurio negalima parodyti, jis ekrane gali būti rodomas kaip „_" ženklas.
- Jei įrašytų bylų vaizdinė ir garsinė struktūros nesutampa, bus matomas vaizdas arba girdimas garsas.
- Atkuriamos DivX bylos: „.avi", „.mpg", „.mpeg", „.divx"
- Atkuriami subtitrų formatai: „SubRip" (*.srt / *.txt), SAMI (*.smi), „SubStation Alpha" (*.ssa/*.txt), „MicroDVD" (*.sub/*.txt), „SubViewer 2,0" (*.sub/*.txt)
- Atkuriami kodavimo formatai: „DIVX3.xx", „DIVX4.xx", „DIVX5.xx", „MP4V3", „3IVX".
- Atkuriami Audio (garsinis) formatai: „AC3", „PCM", „MP3", „WMA".
- Dėl diskų, formatuotų naudojant „Live" bylų sistemą, šių diskų atkurti šiuo prietaisu negalima.
- Jeigu atkuriant DivX bylą, filmo pavadinimas skiriasi nuo bylos antraštės pavadinimo, antraštės pavadinimas gali būti nerodomas.

Nuotolinio valdymo pultas

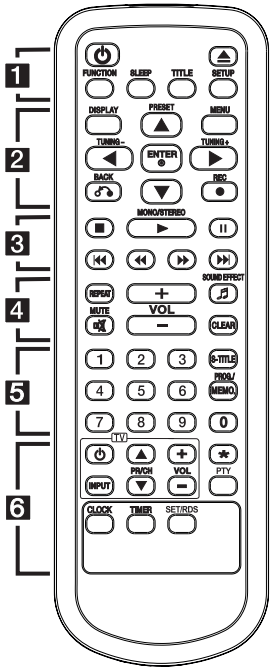

Maitinimo elementų įdėjimas

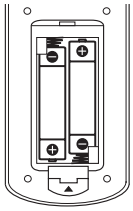

Nuimkite maitinimo elementų dangtelį nuotolinio valdymo pultelio nugarėlėje ir įdėkite 1 vnt. (AAA dydžio) maitinimo elementą, atkreipkite dėmesį į ⊕ ir ⊖.

1

⏻ **(**MAITINIMAS**):** Prietaiso įjungimas arba išjungimas.

⏏ **(**ATIDARYTI/UŽDARYTI**):** Disko dėklo atidarymas arba uždarymas.

FUNCTION: Leidžia pasirinkti funkciją ir įvesties šaltinį.

SLEEP: Leidžia nustatyti automatinį sistemos išjungimą atitinkamu laiku.

TITLE: Jei atkuriamame DVD diske yra meniu, ekrane pasirodo antraštės meniu. Kitu atveju, pasirodo disko meniu.

SETUP: Leidžia iškviesti arba pašalinti nustatymų meniu.

2

DISPLAY: Leidžia įjungti ekraną.

MENU:

- Leidžia atidaryti DVD disko meniu.

- Leidžia pasirinkti temą IPOD režime.

PRESET (▲/▼): Leidžia pasirinkti radijo programą.

TUNING (-/+): Leidžia perjungti pageidaujamą radijo stotį.

▲/▼/◄/►: (į kairę / į dešinę / aukštyn / žemyn) : Naudojami norint pasirinkti ekrano punktus.

⊙ **ENTER:** Leidžia patvirtinti meniu pasirinkimą.

BACK: Leidžiu judėti meniu režime atgal.

● **REC:** Įrašymo režimas.

3

■ **(**SUSTABDYTI**):** leidžia sustabdyti atkūrimo arba įrašymo režimus.

► **MONO/STEREO:**

- Leidžia pradėti atkūrimo režimą.

- Galima pasirinkti tarp „Mono" arba „Stereo" režimų.

II :

- Leidžia laikinai sustabdyti atkūrimo režimą.

- Leidžia atkurti antraštę kadras po kadro režimu.

(Tik DVD, DivX)

I◄◄ / ►►I:

- Leidžia pereiti prie sekančio ar ankstesnio skyriaus / takelio / bylos.

- Leidžia reguliuoti valandas bei minutes laikrodžio ar žadintuvo nustatymui.

◄◄ / ►►: Leidžia atlikti paiešką atgal arba į priekį.

4

REPEAT: Leidžia pasirinkti atkūrimo režimą.

♫ **SOUND EFFECT:** Leidžia pasirinkti garso efektų režimą.

VOL +/- (Garsas): Leidžia reguliuoti garsiakalbių arba ausinių garso lygį.

MUTE: Išjungia visus garsus.


CLEAR:

- Nustatant slaptažodį, leidžia pašalinti skaitmenį.

- Leidžia pašalinti takelio numerį iš programos sąrašo.

- Nustatant disko kalbos parametrus, leidžia pašalinti kalbos kodą.

Nuotolinio valdymo pultas

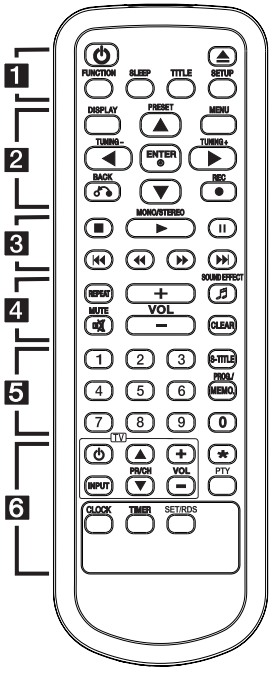

• • • • • • • • • 5 • • • • • • • • •

skaičių mygtukai nuo 0 iki 9 : Leidžia pasirinkti skaitmenimis pažymėtus pasirinkimus meniu režime.

S-TITLE: Atkuriant diską, kelis kartus nuspauskite **S-TITLE** ir pasirinkite pageidaujamą subtitrų kalbą.

PROG./MEMO. :

- Leidžia išsaugoti radijo stočių nustatymus.

- Leidžia sukurti pageidaujamą atkurti grojaraštį.

• • • • • • • • • 6 • • • • • • • • •

TV valdymo mygtukai : Leidžia reguliuoti TV. (Tik LG televizorius)

Leidžia reguliuoti garso lygį, įvesties šaltinį ir LG televizoriaus maitinimo įjungimą/išjungimą. Laikykite nuspaudę POWER (maitinimas) (TV) ir kelis kartus paspauskite **PR/CH (▲▼)** mygtuką, spauskite tol, kol televizorius įsijungs ar išsijungs.

★: Šio mygtuko pasirinkti negalima.

PTY : Leidžia peržiūrėti įvairius RDS režimus.

CLOCK: Leidžia pasirinkti ir matyti laikrodžio nustatymus.


TIMER: Leidžia pageidaujamu metu įjungti / išjungti USB, CD atkūrimą ir RADIJO IMTUVĄ.

SET/RDS : (žr. 27 psl.)

- Leidžia patvirtinti nustatymą.

- leidžia apžvelgti informaciją apie klausomą radijo stotį.

Priekinis valdymo skydas

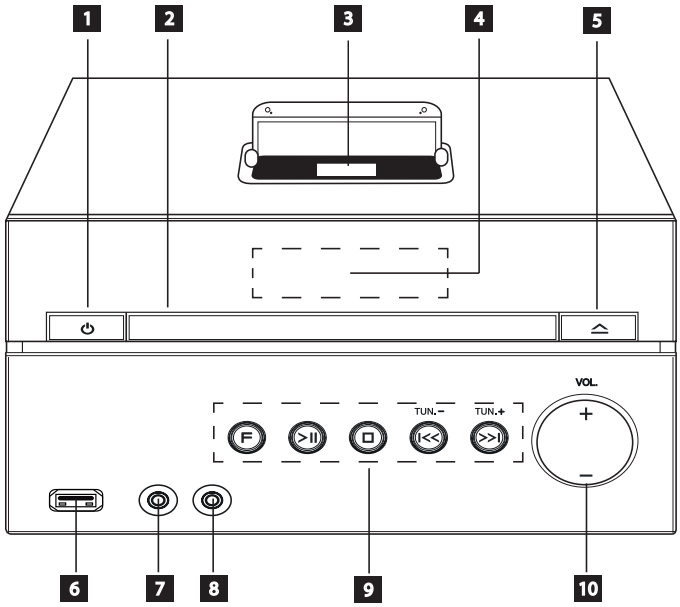

1 ⏻ **(**MAITINIMAS)
Skirtas prietaisą įjungti ir išjungti.

2 **Kompaktinio disko dėklas**

3 **iPod lizdas**

4 **Ekranas**
Rodo momentinę prietaiso būseną.

5 ⏏ **(**Atidaryti / Uždaryti**)**
Skirtas atidaryti arba uždaryti kompaktinio disko dėklą.

6 **USB lizdas**
Skirtas prijungti USB prietaisą.

7 **ĮVEDIMO PRIEVADAS**
Šį įrenginį galima naudoti norint atkurti muzikines bylas iš daugelio rūšių nešiojamų grotuvų.

8 **AUSINĖS**
Ausinių lizdas.

9 **F** (FUNKCIJA)
Leidžia pasirinkti funkciją arba įvesties šaltinį.

>II **(**Atkurti / Pauzė)
Leidžia pradėti atkūrimo procesą ir jį laikinai sustabdyti.

□ (Sustabdyti)
Leidžia sustabdyti atkūrimo arba įrašymo režimus.

I<< / >>I (Praleisti/Atlikti paiešką**):**


- Pereina prie sekančios arba ankstesnės bylos/takelio.
- Leidžia atlikti paiešką į priekį arba atgal (reikia nuspausti ir palaikyti)

- Leidžia reguliuoti valandas bei minutes laikrodžio ar žadintuvo nustatymui.

TUN. (-/+)
Leidžia perjungti pageidaujamą radijo stotį.

10 **VOL.** (+/-)
Leidžia reguliuoti garsiakalbių arba ausinių garso lygį.

Galinis skydas

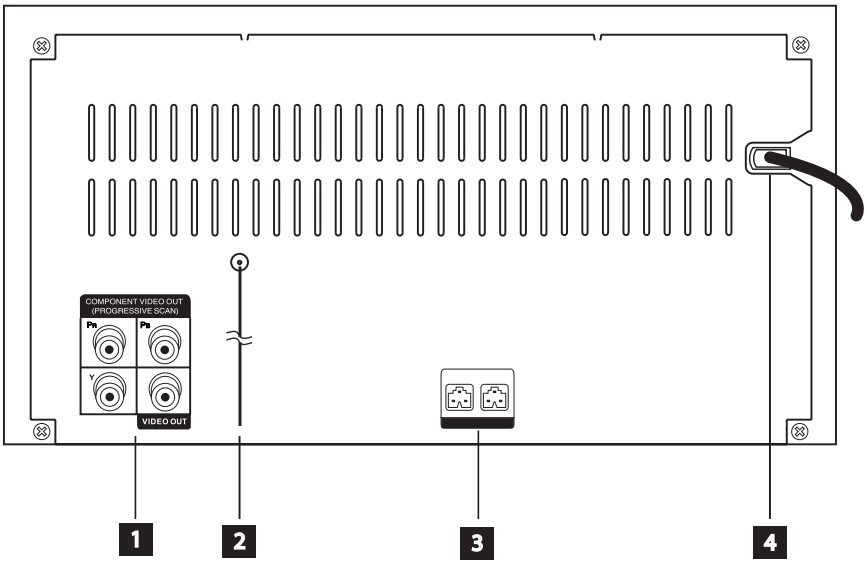

1 **COMPONENT VIDEO (Y PB PR) OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)**
Leidžia prijungti prie TV panaudojant Y PB PR įvestis.

VIDEO OUT
Leidžia prijungti prie TV naudojant video įvestis.

2 **ANTENA (FM/RDS)**


3 **Garsiakalbio terminalas**
Leidžia prijungti garsiakalbio laidus.

4 **Maitinimo laidas**

Prijungimas prie garsiakalbių

Garsiakalbių prijungimas prie prietaiso

Garsiakalbio laidą junkite į garsiakalbio terminalą. Kiekvienas garsiakalbio jungiamasis elementas yra pažymėtas kita spalva. Į kiekvieną garsiakalbio terminalą junkite atitinkamos spalvos laido antgalį. Jungiant jungiamąjį laidą į garsiakalbio terminalą, stumtelėkite antgalį kol šis tinkamai įsistatys.

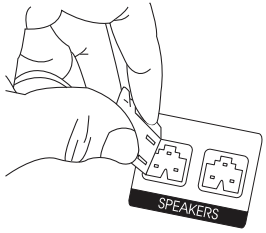

Garsiakalbis	Spalva	Padėtis
R	Raudonas	dešinėje
L	Balta	kairėje

⚠ Įspėjimas

Garsiakalbių sudėtyje yra magnetinių dalių, todėl televizoriaus ekrane arba kompiuterio monitoriaus ekrane matomos spalvos gali būti netaisyklingos. Garsiakalbius statykite atokiau nuo televizoriaus ekrano arba kompiuterio monitoriaus.

Prijungimas prie televizoriaus

Priklausomai nuo turimo įrangos parametrų, pasirinkite vieną iš prijungimo būdų.


! Pastaba

- Priklausomai nuo televizoriaus ir kitos norimos prijungti įrangos, grotuvą galima prijungti keliais skirtingais būdais. Pasirinkite tik vieną šiame vadove aprašytą prijungimo būdą.
- Norėdami pasirinkti tinkamiausią prijungimo būdą, žr. televizoriaus, stereo sistemos ar kitų įrenginių vadovus.
- Patikrinkite, ar grotuvas yra tiesiogiai sujungtas su televizoriumi. Nustatykite reikiamą televizoriaus vaizdo signalų įvesties kanalą.
- Nejunkite grotuvo per vaizdo magnetofoną. Vaizdą gali iškraipyti apsaugos nuo kopijavimo sistema.

Video prijungimas


Video laido pagalba prietaiso VIDEO OUT lizdą sujunkite su atitinkamu televizoriaus lizdu.

Galite nustatyti, jog garsas būtų girdimas per sistemos garsiakalbus.

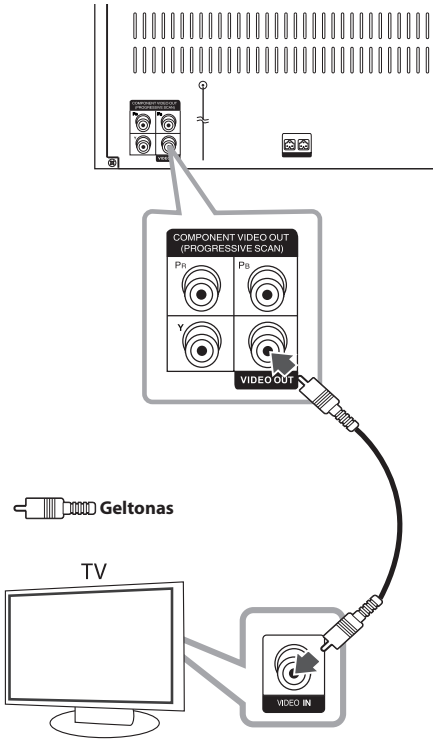

Komponentinė Video jungtis

Naudojant komponentinius laidus, sujunkite prietaiso COMPONENT VIDEO OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN) lizdus su atitinkamais televizoriaus įvesties lizdais.
Galite nustatyti, jog garsas būtų girdimas per sistemos garsiakalbus.

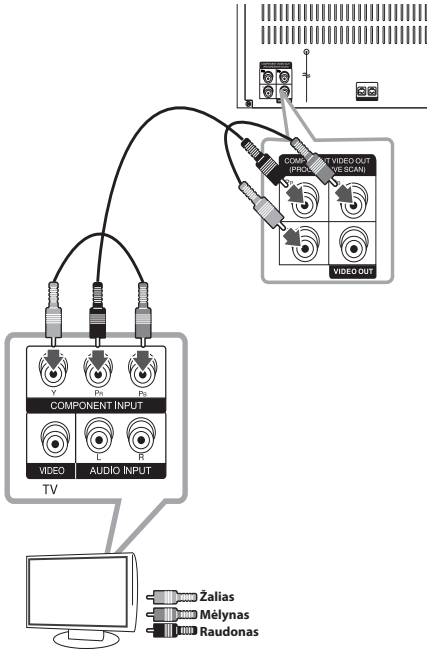


Pastaba

Jeigu jūsų televizorius priima progresyvaus formato signalus, privalote pasirinkti šią jungtį ir [Ekranas] nustatymuose [Progresyvus nuskaitymas] nustatyti į [Įjungta] padėtį (žr. psl. 20).

Papildomos įrangos prijungimas

USB jungtis

USB atminties (arba MP3 grotuvo ir pan.) USB jungtį prijungkite prie USB lizdo, esančio įrenginio priekiniame valdymo skyde.

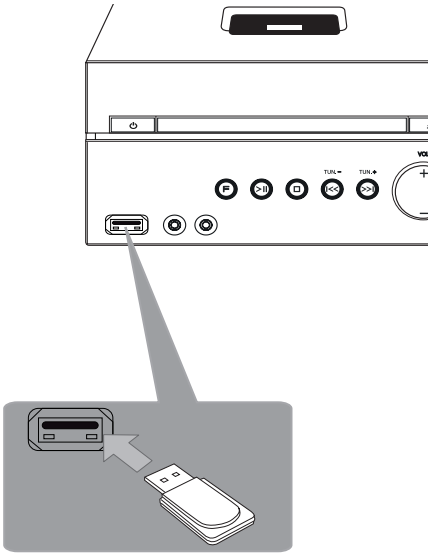


Pastaba

USB prietaisą atjungimas nuo prietaiso

1. Du kartus iš eilės nuotolinio valdymo pultelyje nuspauskite ■ mygtuką arba ☐ - ant prietaiso ir pasirinkite kitą funkciją / režimą.
2. Atjunkite USB prietaisą nuo įrenginio.

ĮVEDIMO PRIEVADO jungtis


Nešiojamo įrenginio (MP3 ar PMP ir pan.) išvestį prijunkite prie ĮVEDIMO PRIEVADO jungties.

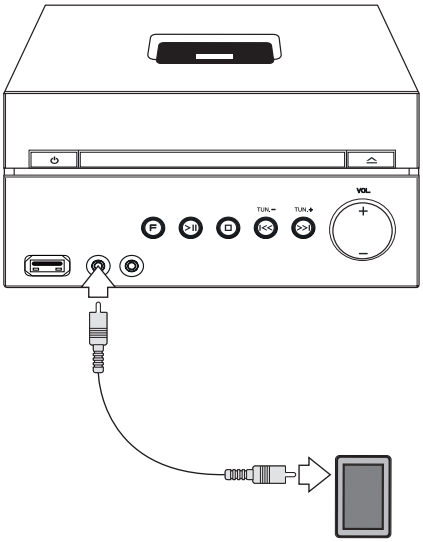

iPod atkūrimas

Galite mėgautis garsu klausydamiesi savo iPod. Dėl detalesnės informacijos apie iPod, žr. iPod vartotojo vadovą.

1. Tvirtai įstatykite iPod.

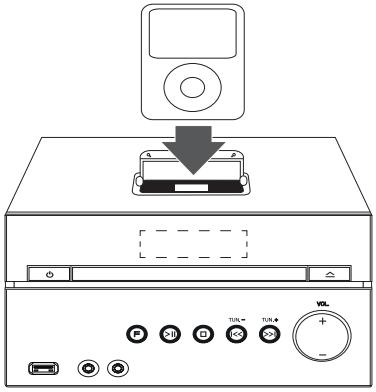

Jeigu prijungtas arba įstatytas iPod / iPhone prietaisas, šis įsijungs ir bus įkraunamas automatiškai.

Taigi iPod / iPhone prietaisas yra įkraunamas net ir tuo atveju, jeigu grotyvas yra išjungtas.

2. Norėdami pasirinkti iPod funkciją, nuspauskite **F.** ant prietaiso arba **FUNCTION** ant nuotolinio valdymo pulto. iPod prietaisą galite valdyti per iPod ekraną, naudodami rinkinyje esantį nuotolinio valdymo pultą, o taip pat ir reguliuojant patį iPod prietaisą.

Norėdami	Atlikite	
	ANT PRIETAISO	ANT NUOTOLINIO VALDYMO PULTO
Sustabdyti arba atkurti iš naujo	>II	II
Praleisti	I<< / >>I	I◄◄ / ►►I
Atlikti paiešką	Nuspauskite ir palaikykite I<< / >>I	Nuspauskite ir palaikykite ◄◄ / ►►
Grįžti į ankstesnį meniu	-	◄ / MENU
Pereiti prie pageidaujamo punkto	-	▲/▼
Pasirinkti punktą	-	► / ⊙ ENTER

Suderinamas iPod

- Rekomenduojame įdiegti naujausią programinės įrangos versiją.
- Prietaisas palaiko šiuos modelius:
  iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
  iPod classic/iPod touch 1G, 2 G, 3 G, 4 G/
  iPhone 3 G, 3GS, 4.
  Kai kurių modelių atvejais, prietaisas gali neveikti dėl mikroprogramos versijos.
- Priklausomai nuo iPod programinės įrangos, gali būti neįmanoma valdyti iPod prietaiso iš grotuvo.

Pastaba

- Jeigu ekrane rodomas klaidos pranešimą, vadovaukitės juo. Klaidos pranešimas „ERROR" (klaida).
  - Blogai įstatytas iPod prietaisas.
  - Šis prietaisas atpažįsta iPod kaip nežinomą prietaisą.
  - iPod prietaiso maitinimo elementas pasižymi itin maža energija.

  ➡ Būtina įkrauti maitinimo elementą.
  ➡ Įkraunant itin mažai energijos turintį iPod maitinimo elementą, įkrovimo procesas gali būti ilgesnis nei įprastai.
- Prijungtas iPod prietaisas nepalaiko įrašymo funkcijos.
- Priklausomai nuo iPod programinės įrangos, gali būti neįmanoma valdyti iPod iš šio prietaiso. Rekomenduojame įdiegti naujausią programinės įrangos versiją.
- Jeigu naudojate programą, paskambinkite arba išsiųskite ir priimkite SMS tekstinį pranešimą ir pan. į iPod Touch arba iPhone, atjunkite jį nuo šio prietaiso iPod lizdo ir tuomet naudokite jį.
- Jei turite klausimų dėl iPod, apsilankykite svetainėje adresu www.apple.com/support/ipod.

OSD iPod atkūrimas

Galite klausytis turimų bylų naudojant iPod. Dėl detalesnės informacijos apie iPod, žr. iPod vartotojo vadovą.


Pasiruošimas

- Norėdami peržiūrėti iPod prietaise esančius vaizdo įrašus ir nuotraukas televizoriaus ekrane.
  - Patikrinkite, ar prietaisas su televizoriumi sujungtas per VIDEO OUT lizdą, esantį prietaiso nugarėlėje. Pasirinkite atitinkamą vaizdo įvesties režimą televizoriuje.
  - Priklausomai nuo iPod, pasirinkite Videos > Video settings (vaizdo nustatymai), po to, nustatykite TV Out parametrą į ASK padėtį arba į ON padėtį naudojant iPod prietaisą. Dėl detalesnės informacijos apie Video nustatymus, žr. iPod vartotojo vadovą.
  - Nuotraukas peržiūrėti galima tik tokiu atveju, kai šis prietaisas veikia OSD IPOD IN režimu; nuotraukas galima peržiūrėti tik skaidrių demonstravimo režimu. Norėdami peržiūrėti nuotraukas televizoriaus ekrane, privalote įjungti skaidrių demonstravimą iPod įrenginyje. Dėl detalesnė informacijoa apie skaidrių demonstravimo režimą, žr. iPod vartotojo vadovą.
- Prieš prijungdami iPod prietaisą, išjunkite šį prietaisą ir iki minimumo sumažinkite jo garso lygį.

Mėgaukitės OSD iPod prietaise įrašytomis bylomis ekrane

iPod prietaisą galite valdyti nustatydami meniu parametrus ekrane.

1. Tvirtai įstatykite iPod.
2. Naudodami ◄ / ► mygtukus ir po to nuspausdami ⊙ **ENTER** mygtuką, pasirinkite [Muzika] arba [Video]
3. Turinį galite pasirinkti naudodami ▲/▼/◄/►, po to, nuspausdami ⊙ **ENTER**.

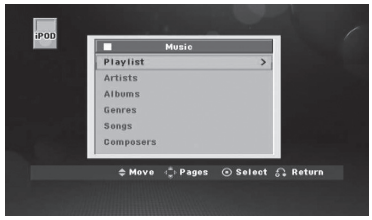

4. Nustatykite iPod parametrus. Žr. pagrindinių funkcijų sk.

Pastaba

- Jeigu iPod OSD kalba yra nustatyta kaip paprasta kiniečių, slinkimo funkcija veiks netaisyklingai.
- OSD iPod režime, iPod reguliavimo funkcijos neveikia.

OSD iPod režimas

iPod prietaisą galima valdyti naudojant rinkinyje esantį nuotolinio valdymo pultą arba tiesiog nustatant iPod parametrus.

1. Tvirtai įstatykite iPod.
2. Norėdami pasirinkti OSD iPod režimą, nuspauskite **FUNCTION**.

▲/▼/◄/►	Leidžia pasirinkti meniu punktą.
► **PLAY, MONO/ STEREO,** ⊙ **ENTER**	Leidžia atkurti muzikines bylas arba vaizdo įrašus.
II	Leidžia sustabdyti atkūrimo procesą. Norėdami tęsti atkūrimo procesą, dar kartą nuspauskite ► **PLAY, MONO/ STEREO**.
◄◄/►►	Leidžia padidintu atkūrimo greičio perklausyti įrašą į priekį arba atgal
I◄◄/►►I	Leidžia perjungti vienu įrašu atgal arba į priekį.
REPEAT	Leidžia pasirinkti pageidaujamą kartojimo režimą: Kartojamas tik vienas įrašas (↻1), visi įrašai (↻), kartojimo režimas išjungtas (nerodomas ekrane).

Pastaba

- Klaidos pranešimas "CHECK IPOD" (patikrinkite iPod) arba "Connected iPod model is not supported" (prijungtas iPod modelis nepalaikomas) atsiranda ekrane, kai:
  - IPod nepalaiko vykdomos funkcijos.
- Klaidos pranešimas "CHECK IPOD" (patikrinkite iPod) arba "Please update iPod's software." (Atnaujinkite iPod programinę įrangą.) rodomas, kai:
  - iPod prietaise įdiegta sena programinės įrangos versija.
    > Įdiekite naujausią iPod programinės įrangos versiją.
- Jeigu ekrane rodomas klaidos pranešimą, vadovaukitės juo. Klaidos pranešimas "CHECK IPOD" (patikrinkite iPod) arba "Please check your iPod." (Patikrinkite savo iPod.) rodomas, kai:
  - nėra ryšio tarp grotuvo ir iPod.
    > Išimkite ir vėl įstatykite iPod prietaisą.
  - Blogai įstatytas iPod.
  - Šis prietaisas atpažįsta įstatytą iPod kaip nežinomą prietaisą.
  - iPod maitinimo elementas beveik išsikrovęs.
    > Pakraukite maitinimo elementą.
    > Įkraunant iPod maitinimo elementą, kuomet šis yra beveik išsikrovęs, įkrovima procesas gali užtrukti ilgiau nei įprastai.
- Galite naudoti lizdo adapterį, kuris turėtų būti iPod rinkinyje tam, kad galėtumėte tinkamai naudotis iPod prietaisu. Esant adapterio b9tinybei, kreipkitės į iPod pardavimų atstovą.
- Suderinamumas su iPod gali keistis priklausomai nuo iPod tipo.
- iPod Touch ir iPhone veikia skirtingai, nei iPod. Norint prijungti šiuos prietaisus prie grotuvo, gali prireikti papildomų reguliavimo nustatymų. (pvz., „norėdami atrakinti, paslinkite")
- Jeigu naudojate programą, paskambinkite arba išsiųskite ir priimkite SMS tekstinį pranešimą ir pan. į iPod Touch arba iPhone, atjunkite jį nuo šio prietaiso iPod lizdo ir tuomet naudokite jį.

- Priklausomai nuo iPod programinės įrangos, gali būti neįmanoma valdyti iPod iš šio prietaiso. Rekomenduojame įdiegti naujausią programinės įrangos versiją.
- Vaizdo kokybė priklauso nuo iPod prietaise esančių vaizdo įrašų.
- Jei turite klausimų dėl iPod, apsilankykite svetainėje adresu www.apple.com/support/ipod.

Parametrų nustatymas


Naudodami nustatymų meniu, galite pasirinkti įvairius parametrus, pvz., vaizdo ir garso.

Taip pat galite nustatyti subtitrų ir nustatymų meniu kalbą bei dar daugiau. Informacija apie kiekvieną nustatymų meniu parametrą.

OSD pradiniai kalbos nustatymai

Jeigu naudojate jė prietaisą pirmą kartą, TV ekrane rodomas pradinių kalbos nustatymų meniu. Prieš prietaiso naudojimą, privalote pasirinkti pradinę kalbą. Anglų kalba bus nustatoma kaip pradinė kalba.

1. Norėdami prietaisą įjungti, nuspauskite ⏻. Ekrane bus rodomas kalbos nustatymų meniu.

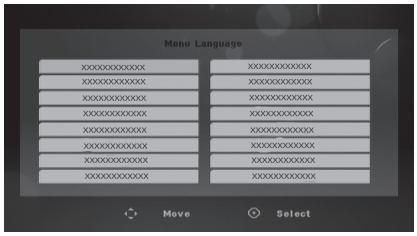

2. Norėdami pasirinkti kalbą, naudokite ▲/▼/◄/► mygtukus, po to, nuspauskite ⊙ **ENTER**. Ekrane bus rodomas patvirtinimo meniu.



3. Norėdami užbaigti kalbos nustatymus, ◄/► mygtukais pasirinkite [Įvesti] ir nuspauskite ⊙ **ENTER**.

Nustatymų meniu rodymas ir uždarymas

1. Spausdami **FUNCTION** ant nuotolinio valdymo pulto arba **F** - ant prietaiso, pasirinkite DVD/CD arba USB funkciją.
2. Nuspauskite **SETUP**. Ekrane rodomas [Nustatymų] meniu.
3. Norėdami išeiti iš [Nustatymų] meniu, nuspauskite **SETUP** arba ↶ **BACK** .

Apie pagalbos meniu nustatymams

Meniu	Mygtukai	Funkcija
▲/▼ **Move**	▲/▼	Perėjimas į kitą meniu.
◄ **Prev.**	◄	Grįžimas į ankstesnį meniu lygį.
► **Select**	►	Perėjimas į aukštesnį meniu lygį arba meniu pasirinkimas.
↶ **Close**	↶ **BACK**	Išėjimas iš [Nustatymų] meniu.
⊙ **Enter**	⊙ **ENTER**	Meniu pasirinkimo patvirtinimas.

KALBA

OSD

Pasirinkite Nustatymų meniu kalbą, o po to ir kalbą ekrane.

Kompaktinio disko Audio/ kompaktinio disko subtitrų/ kompaktinio disko meniu

Pasirinkite pageidaujamą garso takelių (kompaktinių diskų audio įrašų), subtitrų ir kompaktinio disko meniu kalbą.

[Originalus]

Tai originali kalba, kuria buvo įrašytas kompaktinis diskas.

[Kita]

Norėdami pasirinkti kitą kalbą, nuspauskite skaičiai pažymėtus mygtukus, o po to - ⊙ **ENTER** ir remiantis kalbų kodais, pateiktais 36 puslapyje, įveskite atitinkamus 4 skaitmenis. Jeigu įvedėte klaidingą kalbos kodą, nuspauskite **CLEAR**.

[Išjungta (disko subtitrus)]

Išjungia subtitrus.

EKRANAS

Televizoriaus vaizdo nustatymas

Pasirinkite reikiamus ekrano vaizdo parametrus remiantis televizoriaus ekrano forma.

[4:3]

Pasirinkite, jei prijungiate standartinį 4:3 vaizdo santykio televizorių.

[16:9]

Pasirinkite, jei prijungiate 16:9 vaizdo santykio plačiaekranį televizorių.

Ekrano režimas

Ekrano režimo nustatymai veikia tik tuo atveju, kai televizoriaus vaizdo nustatymš režimas nustatomas kaip „4:3".

[Letterbox(Rodymo formatas „pašto dėžutė")]

Tokiame ekrane matomas atvaizdas su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje.

[Panscan(Plačiaekranių vaizdo įrašų rodymo proporcijų nustatymas)]

Pasirinkus šį parametrą, užpildomas visas 4:3 ekranas, atitinkamai nukerpant atvaizdo kraštus.

Progresyvus nuskaitymas (Komponentinėms Video jungtims)

Leidžia pasirinkti, ar **COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN)** siunčia progresyvų išvesties signalą. Jeigu jūsų televizorius priima progresyvaus formato signalus, galėsite mėgautis aiškia spalvine reprodukcija ir aukštos kokybės atvaizdas nustatant parametrą į [Įjungta] padėtį. Jeigu jūsų televizorius nepriima progresyvaus formato signalų, pasirinkite [Išjungta].

Jei progresyvų nuskaitymą nustatote į įjungtą padėtį [Įjungta] atsitiktinai, grotuvą privalote nustatyti iš naujo. Pirmiausia, iš grotuvo išimkite diską. Po to, nuspauskite ir apytiksliai penkias sekundes palaikykite ■ mygtuką. Video išvesti bus atstatoma pagal standartinius nustatymus bei atvaizdas bus matomas televizoriaus ekrane.

AUDIO (GARSO) SISTEMA

DRC (dinaminio diapazono valdymas)

Nustatykite švarų garsą, kuomet garso lygis yra sumažintas (tik Dolby Digital). Norėdami gauti šį efektą, nustatykite DRC į [Įjungta] padėtį.

Vokalas

Norėdami įtraukti karaoke signalus į įprastą stereo režimą, pasirinkite [Įjungta].
Šią funkciją galima pasirinkti tik daugiakanaliuose karaoke DVD grotuvuose.

UŽRAKTAS (tėvų kontrolė)

Pradiniai šalies kodo nustatymai

Jeigu naudojate šį grotuvą pirmą kartą, privalote nustatyti šalies kodą.

1. Pasirinkite [Užraktas] meniu ir nuspauskite ►.
2. Nuspauskite ►.
   Jei norite pasirinkti [Užraktas] parametrus, įveskite slaptažodį. Įveskite slaptažodį ir paspauskite ⊙ **ENTER**. Įveskite jį dar kartą ir nuspauskite ⊙ **ENTER**. Jei suklydote prieš nuspausdami ⊙ **ENTER**. nuspauskite **CLEAR**.
3. Pirmą simbolį pasirinkite naudodami ▲/▼ mygtukus.
4. Nuspauskite ► ir naudodami ▲/▼ mygtukus, pasirinkite antrąjį simbolį.
5. Jei norite patvirtinti šalies kodo pasirinkimą, nuspauskite ⊙ **ENTER**.

Apribojimai

Blokuoja apribotų DVD bylų atkūrimą pagal jų turinį. Ne visus diskus galima apriboti.

1. [Užraktas] meniu pasirinkite [Apribojimas] ir nuspauskite ►.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite ⊙ **ENTER**.
3. Naudodami ▲/▼ mygtukus, pasirinkite apribojimo lygį nuo 1 iki 8.

[Apribojimas 1-8] Pirmo lygio apribojimas (1) pasižymi griežčiausiais apribojimais, o aštunto lygio (8) – silpniausiais.
[Atblokuoti] Jeigy pasirenkate atrakinti, tėvų kontrolės funkcija išjungiama, o kompaktinis diskas yra atkuriamas be jokių apribojimų.

4. Jei norite patvirtinti apribojimpo lygio pasirinkimą, nuspauskite ⊙ **ENTER**.

Slaptažodis

Galite įvesti arba pakeisti slaptažodį.

1. [Užraktas] meniu pasirinkite [Slaptažodis] ir nuspauskite ▶.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite ⊙ **ENTER**.

   Norėdami pakeisti slaptažodį, ir kuomet [keisti] pasirinkimas yra paryškintas, nuspauskite ⊙ **ENTER**. Įveskite slaptažodį ir paspauskite ⊙ **ENTER**. Įveskite jį dar kartą ir patvirtinimui nuspauskite ⊙ **ENTER**.
3. Jei norite išeiti iš meniu, nuspauskite **SETUP**.

Pastaba

Jei pamiršote slaptažodį, jį galite ištrinti atliekant šiuos veiksmus:

1. Norėdami iškviesti nustatymų meniu [Nustatymų], nuspauskite SETUP.
2. Įveskite šešiaženklį kodą „210499“ ir nuspauskite ⊙ **ENTER**. Slaptažodis ištrintas.

Šalies kodas

Įveskite šalies, kurios standartai buvo panaudoti „DVD Video“ kompaktiniam diskui apriboti, kodą remiantis kodų sąrašu, pateiktu 37 psl.

1. [Užraktas] meniu pasirinkite [Šalies kodas] ir nuspauskite ▶.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite ⊙ **ENTER**.
3. Pirmą simbolį pasirinkite naudodami ▲/▼ mygtukus.
4. Nuspauskite ▶ ir naudodami ▲/▼ mygtukus, pasirinkite antrąjį simbolį.
5. Jei norite patvirtinti šalies kodo pasirinkimą, nuspauskite ⊙ **ENTER**.

KITA

DivX(R) registracija

APIE „DIVX VIDEO“: „DivX®“ yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukuriamas DivX, LLC, Rovi korporacijos dukterinėse kompanijose. Tai yra oficialus "DivX" įmonės patvirtintas prietaisas, galintis atkurti DivX formato vaizdo įrašus. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie programinės įrangos įrankius, galinčius konvertuoti turimas bylas į DovX formatą, apsilankykite divx.com.

APIE UŽSAKOMUOSIUS „DIVX“ FILMUS: Norint žiūrėti įsigytus „DivX“ (VOD) filmus, šį „DivX Certified®“ prietaisą būtina užregistruoti. Registracijos kodas nurodytas prietaiso nustatymų meniu, „DivX VOD“ dalyje. Daugiau informacijos, kaip atlikti registraciją, pateikiama adresu „vod.divx.com“.

Pastaba

Visus filmus, atsisiųstus iš „DivX® VOD“, pasinaudojant prietaiso registracijos kodu, galima atkurti šiuo grotuvu.

Pagrindinės funkcijos

Kompaktinio disko / USB prietaiso valdymas

1. Nuspausdami **Disc tray**, įdėkite diską arba prijunkite USB prietaisą į USB prievadą.
2. Spausdami **FUNCTION** ant nuotolinio valdymo pulto arba **F** - ant prietaiso, pasirinkite **DVD/CD** arba **USB** funkciją.
3. Spausdami ▲/▼/◄/► mygtukus, pasirinkite pageidaujamą atkurti bylą (ar takelį/ pavadinimą).

Pastaba

- Atkurdami kompaktinį diską arba kietąjį diską su USB jungtimi, kuriuose yra įrašytos DivX, MP3/ WMA ir JPEG bylos, paspaudę **MENU** mygtuką, galite pasirinkti bylų, kurias norite atkurti, meniu.
- Įdėjus AUDIO kompaktinį diską bei DVD-ROM kompaktinius diskus, atkūrimas pradedamas automatiškai.
- Grotuvas atkuria tik tas muzikines bylas, kurios yra USB laikmenoje ar kompaktiniame diske.(išskyrus katalogus)

Norėdami	Atlikite
Sustabdyti	Ant nuotolinio valdymo pulto nuspauskite ■ arba □ - ant prietaiso.
Atkurti	Ant nuotolinio valdymo pulto nuspauskite ► **MONO/ STEREO** arba >II - ant prietaiso.
Pauzė	Atkūrimo metu, ant nuotolinio valdymo pulto nuspauskite II arba >II - ant prietaiso.
Atkūrimo režimas kadras po kadro	Norėdami pasirinkti kadras po kadro atkūrimo režimą, pakartotinai spauskite II ant nuotolinio valdymo pulto arba >II - ant prietaiso . (tik DVD, DivX)
Pereiti prie sekančio arba ankstesnio skyriaus / takelio / bylos	Atkūrimo metu paspauskite I◄◄/►►I ir pereikite prie sekančio skyriaus / takelio / bylos arba grįžkite į atkuriamo skyriaus / takelio / bylos pradžią. Jeigu norite grįžti prie ankstesnio skyriaus / takelio / bylos, du kartus nuspauskite I◄◄ .
Surasti atitinkamą vietą atkuriant bylą didesniu greičių į priekį arba atgal	Atkūrimo metu, norėdami pasirinkti atitinkamą nuskaitymo greitį, nuspauskite ir pakartotinai laikykite ◄◄ / ►► mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto arba I<</>>I - ant prietaiso valdymo skydo. Norėdami nustatyti įprastą atkūrimo greitį, ant nuotolinio valdymo pulto nuspauskite ► **MONO/STEREO** arba >II - ant prietaiso.
Atkurti kartojimo arba atsitiktinio parinkimo režimu	Nuspauskite **REPEAT** mygtuką kelis kartus ir atkuriamas titras, skyrius arba takelis bus atkuriamas kartojimo arba atsitiktinio parinkimo režimu. - Atsitiktinio parinkimo atkūrimo režimas: tik muzikinėms byloms.
Sumažinti atkūrimo greitį	Sustabdžius atkūrimo procesą, nuspauskite ◄◄/►► ir pasirinkite pageidaujamą greitį. (tik DVD)

Kitos funkcijos

Disko informacijos rodymas ekrane

Informaciją apie atkuriamą diską galima peržiūrėti ekrane.

1. Norėdami matyti įvairią atkūrimo informaciją, nuspauskite **DISPLAY**.
   Ekrane rodomi parametrai varyjuoja priklausomai nuo disko tipo ir atkūrimo būklės.
2. Parametrą galite pasirinkti nuspausdami ▲/▼, o jį pakeisti ar pasirinkti - nuspausdami ◄/►.

   Titulinis segmentas – Atkuriamo titulinio segmento numeris / bendras titulinių segmentų skaičius.

   Skyrius – Atkuriamo skyriaus numeris / bendras skyrių skaičius.

   Laikas – Praėjęs atkūrimo laikas. Pasirinktas atkuriamų titulinių segmentų/bylų bendras laikas.

   Garsas – Pasirinkta garso kalba ar kanalas.

   Subtitrai – Pasirinkti subtitrai.

   Kampas – Pasirinktas kampas/bendras kampų skaičius.

   Garsas – Pasirinkto garso režimas.

Pastaba

Jei per keletą sekundžių nenuspausite jokio mygtuko, vaizdas ekrane dings.

DVD meniu pasirinkimas

DVD

Atkuriant DVD kompaktinį diską, kuriame gali būti keli meniu pasirinkimai, naudodami **MENU** mygtuką, galite pasirinkti pageidaujamą meniu.

1. Nuspauskite **MENU**.
   Ekrane rodomas disko meniu.
2. Naudodami ▲/▼/◄/► mygtukus, pasirinkite meniu parametrą.
3. Norėdami patvirtinti, nuspauskite ⊙ **ENTER**.

DVD titulinio segmento pasirinkimas

DVD

Atkuriant DVD kompaktinį diską, kuriame gali būti keli titulinių segmentų pasirinkimai, naudodami **TITLE** mygtuką, galite pasirinkti pageidaujamą titulinį segmentą.

1. Nuspauskite **TITLE**.
   Ekrane rodomas titulinio segmento meniu.
2. Naudodami ▲/▼/◄/► mygtukus, pasirinkite meniu parametrą.
3. Norėdami patvirtinti, nuspauskite ⊙ **ENTER**.

Subtitrų kalbos pasirinkimas

DVD MOVIE

Atkuriant diską, kelis kartus nuspauskite **S-TITLE** ir pasirinkite pageidaujamą subtitrų kalbą.

1,5 karto greitesnis atkūrimo režimas

DVD

1,5 greitis leidžia peržiūrėti nuotraukas ir klausytis garso greičiau nei pasirinkus įprastą disko atkūrimo režimą.

1. Norėdami pasirinkti 1,5 x spartesnį atkūrimo greitį, atkūrimo metu nuspauskite Press ► **MONO/STEREO** ant nuotolinio valdymo pulto arba ≻II - prietaiso . Ekrane pasirodys užrašas "►X1.5".
2. Norėdami išeiti, ant nuotolinio valdymo pulto nuspauskite ► **MONO/STEREO** arba ≻II - ant prietaiso.

Atkūrimo pasirinkimas nuo pasirinkto laiko

DVD MOVIE

Jeigu norite atkurti byką ar titulinį segmentą nuo pasirinkto laiko vietos:

1. Atkūrimo metu nuspauskite **DISPLAY**.
2. Norėdami pasirinkti laikrodžio piktogramą, nuspauskite ▲/▼ ir ekrane pasirodys „--:--:--".
3. Įveskite norimą pradžios laiką: valandas, minutes ir sekundes iš kairės į dešinę. Jei suklydote, norėdami įtrinti įvestą skaičių, nuspauskite **CLEAR**. Po to, įveskite teisyklingus skaičius. Pavyzdžiui, jeigu norite nustatyti sceną, prasidedančią 1 val. 10 min ir 20 s, įveskite "11020".
4. Norėdami patvirtinti, nuspauskite ⊙ **ENTER**. Diskas pradedamas atkurti nuo nustatyto laiko.

Paskutinės scenos atmintis

DVD

Šis prietaisas įsimena paskutinę pastarojo atkuriamo disko sceną. Paskutinė scena lieka atmintyje net jei ištraukiate diską iš prietaiso ar jį išjungsite. Įdėjus diską, kurio scena buvo įsiminta, ji atkuriama automatiškai.

Simbolio, nustatyto rodyti DivX® subtirtus taisyklingai, keitimas - pasirinktinai

MOVIE

Atkūrimo metu, jeigu ekrane subtitrai yra rodomi netaisyklingai, nuspauskite ir apytiksliai 3 s palaikykite **S-TITLE** ant nuotolinio valdymo pulto, po to, nuspauskite **S-TITLE** ir pasirinkite kitą kalbos kodą, kol subtitrai ekrane bus rodomi taisyklingai.

Pastaba

Jei per 10 sekundžių nenuspausite jokio mygtuko, kalbos kodas dings iš ekrano.

Nuosavos programos kūrimas

MUSIC

Išdėstant kompaktiniame diske įrašytų dainų tvarką, galite savo nustatyta tvarka atkurti disko turinį. Programa ištrinama kai išimamas kompaktinis diskas iš prietaiso.

1. Pasirinkite pageidaujamą muzikos įrašą, po to, nuspauskite **PROG./MEMO.** arba pasirinkite "♫→" ir ⊙ **ENTER**, jeigu norite įtraukti kitą muzikos bylą į programos sąrašą.
2. Norėdami pridėti visus kompaktiniame diske esančia muzikines bylas, pasirinkite "♫♫→", po to nuspauskite ⊙ **ENTER**.
3. Pasirinkite muzikos įrašą iš programos sąrašo, po to, nuspauskite ⊙ **ENTER** ir pradėkite programos atkūrimą.
4. Norėdami iš programos sąrašo pašalinti muzikinę bylą, pasirinkite pageidaujamą bylą ir nuspauskite **CLEAR** arba "♫🗑" piktogramą bei nuspauskite ⊙ **ENTER**. Norėdami ištrinti visas muzikines bylas iš programos, pasirinkite "♫♫🗑", po to, nuspauskite ⊙ **ENTER**.

Pastaba

Programa yra taip pat ištrinama išėmus kompaktinį diską arba USB prietaisą, po to, prietaisas yra išjungiamas arba perjungiama kita funkcija.

Foto bylų peržiūrėjimas

PHOTO

Šiuo prietaisu galima peržiūrėti nuotraukų bylas.

1. Spausdami **FUNCTION** ant nuotolinio valdymo pulto arba **F** - ant prietaiso, pasirinkite DVD/CD arba USB funkciją.
2. Norėdami pasirinkti katalogą, naudokite ▲/▼ mygtukus, po to, nuspauskite ⊙ **ENTER**.
   Ekrane rodomas bylų sąrašas.
   Jeigu iš bylų sąrašo norite grįžti į ankstesnį katalogų sąrašą, spauskite ▲/▼ mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto ir pažymėkite pageidaujamą pasirinkimą nuspausdami ⮌... ir nuspauskite ⊙ **ENTER**.
3. Jeigu norite peržiūrėti konkrečią bylą, nuspauskite ▲/▼ ir pažymėkite atitinkamą bylą ir nuspauskite ⊙ **ENTER** arba nuspauskite ► **MONO/STEREO** ant nuotolinio valdymo pulto arba ≻II ant prietaiso. Bylos peržiūros metu, norėdami grįžti į ankstesnį meniu, nuspauskite■ and nuotolinio valdymo pulto arba □ ant prietaiso. (JPEG meniu)

FOTO bylų peržiūrėjimas skaidrių rodymo režimu

PHOTO

1. Norėdami pažymėti, spauskite ▲/▼/◄/► (⮌) piktogramą, po to, norėdami pradėti skaidrių rodymą, nuspauskite ⊙ **ENTER**.
2. Pažymėjus (⮌) piktogramą, skaidrių rodymo greitį galite padidinti nuspausdami ◄/►.

Apie pagalbos menių skaidrių rodymui.

Meniu	Mygtukai	Funkcija
▲/▼ ↻90°/ ↺90°	▲/▼	Atvaizdo pozicijos keitimas.
◄/► **Prev./ Next**	◄/►	Perėjimas prie kitos bylos.
Close	**BACK**	Grįžimas į meniu.
⊙ **Hide**	⊙ **ENTER**	Pagalbos meniu paslėpimas.

Laikinas garso išjungimas

Norėdami užtildyti garsą, nuspauskite **MUTE** ant nuotolinio valdymo pulto.

Garsą galima užtildyti, pavyzdžiui, norint atsiliepti į telefono skambutį. Ekrane bus rodomas "🔇" ženklas.

Norėdami atšaukti MUTE funkciją, dar kartą nuspauskite **MUTE** arba nustatykite garso lygį spausdami **VOL(+/-)**.

Ekrano užsklanda

Sustabdžius kompaktinio disko atkūrimą, po 5 minučių įsijungs ekrano užsklanda.

Sistemos pasirinkimas - pasirinktinai

Privalote parinkti televizoriui tinkamą sistemos režimą. Jei "NO DISC" užrašas rodomas ekrane, nuspauskite ir palaikykite II mygtuką nuotolinio valdymo pulte ilgiau nei penkias sekundes ir pasirinkite atitinkamą sistemą. (AUTO/ PAL/ NTSC)

Bylos informacijos rodymas (ID3 TAG)

Keliskart paspaudę **DISPLAY** mygtuką galite peržiūrėti tik MP3 bylų, įrašytų diskuose, ID3 TAG informaciją.

Laikrodžio nustatymas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Palaikykite bent 2 s nuspaudę **CLOCK** mygtuką.
3. Spausdami **I◄◄/►►I** ant nuotolinio valdymo pulto arba **I<< / >>I** - ant prietaiso, pasirinkite laiko režimą.
   - AM 12:00 (kad rodytų AM ir PM laiką) arba 0:00 (24 valandų režimą)
4. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, nuspauskite **SET/RDS**.
5. Spausdami **I◄◄/►►I** ant nuotolinio valdymo pulto arba **I<< / >>I** ant prietaiso, nustatykite valandas.
6. Nuspauskite **SET/RDS**.
7. Spausdami **I◄◄/►►I** ant nuotolinio valdymo pulto arba **I<< / >>I** ant prietaiso, nustatykite minutes.
8. Nuspauskite **SET/RDS**.

Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Nuspauskite **TIMER**. Pradeda mirksėti kiekviena funkcija.
3. Kuomet rodoma pageidaujama funkcija, nuspauskite **SET/RDS**.
4. Ekrane rodomas užrašas „ON TIME“ (įjungimo laikas). Tai yra pageidaujamas prietaiso įsijungimo laikas. Norėdami keisti valandų ir minučių nustatymus, spauskite **I◄◄/►►I** ant nuotolinio valdymo pulto arba **I<< / >>I** ant prietaiso ir norėdami išsaugoti, nuspauskite **SET/RDS**.
5. Bus rodoma „OFF TIME“ (išjungimo laikas). Tai yra pageidaujamas prietaiso išsijungimo laikas.
6. Norėdami keisti valandų ir minučių nustatymus, spauskite **I◄◄/►►I** ant nuotolinio valdymo pulto arba **I<< / >>I** ant prietaiso ir norėdami išsaugoti, nuspauskite **SET/RDS**.
7. Norėdami keisti garso lygio nustatymus, spauskite **I◄◄/►►I** ant nuotolinio valdymo pulto arba **I<< / >>I** ant prietaiso ir norėdami išsaugoti, nuspauskite **SET/RDS**.
8. Žadintuvo nustatymus galite reguliuoti nuspausdami **TIMER** mygtuką.

   - Įjungimas: Žadintuvo funkcija įjungta bei galite patikrinti žadintuvo nustatymus.
   - Išjungimas: Žadintuvo funkcija išjungta, galite patikrinti „TIMEROFF“ pranešimą **ekrano lange**

! Pastaba

- Nustačius laikrodžio funkciją, galite nustatyti žadintuvą.
- Nustačius laikrodį, galite patikrinti laiko nustatymus nuspausdami **CLOCK** mygtuką, net ir tuo atveju, jeigu prietaisas yra išjungtas.
- Nustačius žadintuvą, galite patikrinti nustatymus nuspausdami **TIMER** mygtuką, net ir tuo atveju, jeigu prietaisas yra išjungtas.
- Jeigu žadintuvo garso šaltiniui pasirenkate DVD/CD režimą, o kompaktinių diskų dėkle įdėtas DVD/DivX kompaktinis diskas, žadintuvo garso šaltinis automatiškai perjungiamas į radijo režimą.
- Jeigu žadintuvo garso šaltiniui pasirenkate daugiafunkcinį USB prietaisą, žadintuvo garso šaltinis yra automatiškai perjungiamas į radijo TUNER režimą.

Miego režimo laikmačio nustatymas

Norėdami pasirinkti atidėjimo laiką tarp 10 ir 180 minučių, po kurio prietaisas išsijungs automatiškai, nuspauskite **SLEEP** mygtuką vieną arba kelis kartus.

Norėdami miego režimo funkciją atšaukti, spauskite **SLEEP** mygtuką kelis kartus, kol ekrane bus pasirodys užrašas „SLEEP 10“ ir po to nuspauskite dar kartą **SLEEP** mygtuką.

Pastaba

- Galite patikrinti likusio laiko trukmę iki kol išsijungs prietaisas.
- Paspauskite **SLEEP**. Ekrano lange pasirodys likęs laikas.
- Miego funkcija veiks po ryškumo slopinimo.

Ryškumo reguliatorius

Vieną kartą nuspauskite **SLEEP** mygtuką. Ekrano ryškumas sumažės perpus. Norėdami atšaukti, kelis kartus nuspauskite **SLEEP** mygtuką.

Radijo valdymas

Radijo stočių klausymasis

1. Nuspauskite **FUNCTION** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto arba **F** ant prietaiso, kol ekrane matysite užrašą „FM“.
   Įjungiama paskutinį kartą nustatyta radijo stotis.
2. Nuspauskite ir palaikykite **TUNING (-/+)** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto arba **TUN. (-/+)** ant prietaiso apie 2 s, kol pradės keistis dažnio nustatymai, po to, atleiskite. Prietaisui nustačius stotį, skenavimas sustabdomas.

   Arba

   Nuspauskite **TUNING (-/+)** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto arba **TUN. (-/+)** ant prietaiso kelis kartus.
3. Spausdami **VOL +/-** mygtuką kelis kartus, nustatykite reikiamą garso lygį.

Radijo stočių nustatymas

Galima išsaugoti iki 50 FM stočių.

Prieš reguliuodami patikrinkite, ar sumažinote garsą.

1. Spauskite **FUNCTION** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto arba **F** ant prietaiso, kol ekrane matysite užrašą „FM“.
2. Nustatykite pageidaujamą dažnį spausdami **TUNING (-/+)** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto arba **TUN. (-/+)** ant prietaiso.
3. Nuspaudus **PROG./MEMO.** ekrane pradės mirksėti nustatytas numeris.
4. Norėdami pasirinkti iš anksto išsaugotą stoties numerį, spauskite **PRESET (▲/▼)**.
5. Nuspauskite **PROG./MEMO.** Stotis įrašoma į atmintį.
6. Jei norite įrašyti kitas stotis, pakartokite 2 - 5 veiksmus.
7. Norėdami klausytis iššsaugotų stočių, spauskite **PRESET (▲/▼)**.

Išsaugotų stočių ištrynimas

1. Nuspauskite ir 2 s palaikykite **PROG./MEMO.** mygtuką. Ekrane pradės mirksėti užrašas „CLEAR“ (ištrinti viską).
2. Norėdami ištrinti visas išsaugotas radijo stotis, nuspauskite **PROG./MEMO.**.

Blogo FM signalo gerinimas

Nuspauskite ▶ **MONO/STEREO** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto. Taip pakeisite stereo režimą į mono ir greičiausiai dėl to pagerės priimamo signalo kokybė.

Informacija apie radijo stotis

FM radijo imtuve įdiegta RDS (radijo duomenų sistemos) funkcija. Ši funkcija leidžia apžvelgti informaciją apie klausomą radijo stotį. Norėdami naršyti įvairius duomenų tipus, kelis kartus nuspauskite **SET/RDS**.

PS (Programos pavadinimas)	Ekrane bus rodomas kanalo pavadinimas.
PTY (Programos tipo atpažinimo funkcija)	Ekrane bus rodomas programos tipas (pvz., džiazas ar žinios).
RT (Radijo tekstas)	Teksto pranešimą sudaro speciali informacija iš transliuojamosios stoties. Šį tekstą galima slinkti per visą ekraną.
CT (Laikas kontroliuojamas kanalo pagalba)	Pasirinkus šią funkciją, rodomas laikas ir data, kuri yra nustatyta stotyje.

Paspaudę **SET/RDS**, galite atlikti radijo stočių paiešką pagal programos tipą. Ekrane bus rodoma paskutinį kartą naudota PTY. Norėdami pasirinkti pageidaujamą programos tipą, vieną ar kelis kartus paspauskite **PTY**. Nuspauskite **TUNING (-/+)** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto arba **TUN. (-/+)** ant prietaiso. Radijo imtuvas paiešką atliks automatiškai. Nustačius radijo stotį, paieška sustabdoma.

Garso nustatymai

Supančiojo garso režimo nustatymai

Šioje sistemoje yra įdiegta keli iš anksto parengti supančiojo garso variantai. Pageidaujamą garso režimą galite pasirinkti naudodami ♫ **SOUND EFFECT**.

Rodomi ekvalaizerio parametrai gali skirtis priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

Ekrane	Aprašymas
AUTO EQ	Leidžia nustatyti garso ekvalaizerį į tokį režimą, kuris yra labiausiai panašus į tą žanrą, kuris yra įrašytas MP3 dainų bylų ID3 TAG aprašyme.
ROCK POP CLASSIC	Ši programa sukuria entuziastinę atmosferą, sukurdama jausmą, lyg būtumėte tikrame roko, pop ar klasikos koncerte.
BASS (BASS BLAST)	Sustiprina diskanto, boso ir supančiojo garso efektus.
BYPASS	Galite mėgautis iPod garsu ir be ekvalaizerio nustatymų.

Pastaba

Pakeitus įvestį, kartais netgi pakeitus garso takelį gali prireikti iš naujo nustatyti supančio garso režimą.

Pažangios funkcijos

Klausykitės muzikos prijungę išorinį prietaisą.

Šį įrenginį galima naudoti norint atkurti muziką iš daugelio rūšių išorinių prietaisų. (Žr. 15 psl.)

1. Prijunkite išorinį prietaisą prie prietaiso **PORT.IN** lizdo.
2. Nuspausdami **(⏻)**, įjunkite prietaisą.
3. Nuspausdami **F** ant prietaiso arba **FUNCTION** ant nuotolinio valdymo skydo, pasirinkite funkciją "PORTABLE".
4. Įjunkite išorinį prietaisą ir pradėkite jo atkūrimą.

Įrašymas į USB.

Į USB laikmeną galima įrašyti įvairius garso šaltinius.

1. Prijunkite USB įrenginį prie prietaiso.
2. Nuspausdami **F** ant prietaiso arba **FUNCTION** ant nuotolinio valdymo skydo, pasirinkite funkciją.

   Vieno takelio įrašymas - galite įrašyti į USB laikmeną po to, kai atkursite pageidaujamą bylą.
   Visų takelių įrašymas - galite įrašyti į USB laikmeną sustabdžius.
   Programos sąrašo įrašymas - parodžius programos sąrašą, galite jį įrašyti į USB laikmeną. (tik AUDIO CD)
3. Įrašymo procesą pradėkite nuspausdami ● **REC** ant nuotolinio valdymo pulto.
4. Norėdami sustabdyti įrašymo procesą, ant nuotolinio valdymo pulto nuspauskite ■ arba □ - ant prietaiso.

Pastaba

- Įrašymo metu galite patikrinti įrašymo procentų koeficientą USB įrašymo funkcijai ekrano lange. (Tik MP3/ WMA CD/ AUDIO CD)
- MP3/ WMA įrašymo metu garsas nėra girdimas.
- Kai atkūrimo metu sustabdote įrašymo procesą, byla kuri buvo įrašyta iki to laiko yra išsaugoma. (tik AUDIO kompaktiniams diskams).
- Įrašymo metu neišimkite USB prietaiso bei neišjunkite grotuvo. Nesilaikant šio reikalavimo, gali būti įrašoma ne visa byla ir neištrinama iš kompiuterio.
- Jeigu USB įrašymo funkcija neveikia, ekrane rodomi pranešimai "NO USB", "ERROR", "USB FULL" arba "NO REC".
- Daugiakortelių skaitytuvai arba išoriniai kietieji diskai USB įrašymui netinkami.
- Pasirinkus ilgalaikį įrašymą, byka įrašoma per 2 valandas (apytiksliai 128 MB).
- Naudojant CD-G diską, USB įrašymo funkcija neveikia.
- Negalima įrašyti daugiau nei 999 bylas.
- Bylos numeris yra išsaugomas automatiškai.
- Atminties informacija

AUDIO kompaktinis diskas	MP3/ WMA	Kitas šaltinis*
CD_REC TRK–001 TRK–002	FILE_REC 001_ ABC(File name) 002_ DEF(File name)	EXT_REC AUD–001 AUD–002

* : RADIJAS, NEŠIOJAMAS PRIETAISAS ir kt.

Darydami kopijuoti draudžiamų duomenų, įskaitant kompiuterines programas, bylas, transliacijas ar garsinius įrašus be leidimo, galite pažeisti autorystes teises ir būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Šios įrangos šiam tikslui naudoti negalima.
Būkite atsakingi
Gerbkite kitų autorystės teises

Gedimų šalinimas

Gedimas	Gedimo šalinimas
Nėra maitinimo.	Tvirtai įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą.
Nėra vaizdo.	• Televizoriuje nustatykite tinkamą vaizdo įvesties režimą, kad vaizdas iš prietaiso būtų rodomas televizoriaus ekrane. • Tinkamai prijunkite vaizdo laidus prie televizoriaus ir prietaiso.
Garsas yra silpnas arb jo nėra iš viso.	• Pasirinkite tinkamą prietaiso įvesties režimą tam, kad galėtumėte girdėti garsą, sklindantį iš prietaiso. • Prijunkite audio laidus prie terminalų. • Pakeiskite nauju audio laidu.
DVD/ CD neatkuriami.	• Įdėkite atkuriamą kompaktinį diską. (Patikrinkite kompaktinio disko tipą, spalvų sistemą ir regiono kodą.) • Įdėkite diską. • Įdėkite kompaktinį diską nukreipdami etiketę ar atspausdintą pusę į viršų. • Įveskite slaptažodį arba pakeiskite apribojimų lygį.
Atkuriant DVD arba CD kompaktinius diskus, girdimas pašalinis triukšmas.	• Minkšta šluoste, judesiais į išorę, nuvalykite kompaktinį diską. • Patraukite prietaisą ir garso kolonėles toliau nuo televizoriaus.
Negalima tinkamai nustatyti radijo stočių.	• Patikrinkite antenos jungtį ir sureguliuokite ją. • Nustatykite radijo stotį rankiniu būdu. • Išsaugokite radijo stotis, dėl išsamesnės informacijos, žr. 28 psl.
Nuotolinio valdymo pultas veikia netinkamai.	• Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į prietaiso jutiklį. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į prietaiso jutiklį. • Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo prietaiso. Nuotolinio valdymo pultą naudokite 7 m (23 pėdų) atstumu. • Nuotolinio valdymo pulto kelyje yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. • Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementas yra tuščias. Pakeiskite senus maitinimo elementus naujais.

Specifikacijos

Bendroji dalis	
Maitinimo šaltinis	Žr. pagrindinę techninių duomenų lentelę.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę techninių duomenų lentelę.
Bendrasis svoris	2,3 kg
Išoriniai matmenys (P x A x G)	230 x 125 x 243 mm
Darbinė temperatūra	5–35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	Nuo 5 % iki 85 %

Imtuvas	
FM bangų diapazonas	Nuo 87,5 iki 108,0 MHz arba 87,50 iki 108,00 MHz

Stiprintuvas	
Galios išvestis	30 W + 30 W
T.H.D	10 %

Įvestys/ išvestys	
VIDEO išvestis	1,0 V (p-p), 75 Ω, neigiama sinch., RCA lizdas x 1
KOMPONENTINĖ VIDEO išvestis	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sinch. neigiamas, RCA lizdas x 1, (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 2

DVD/ CD	
Dažnio reagavimas	Nuo 40 Hz iki 20 kHz
Signalo ir triukšmo santykis	70 dB
Dinaminis diapazonas	55 dB

USB	
USB versija	USB 2,0 arba USB 1,1
Bus maitinimo tiekimas	DC 5 V ⎓ 500 mA iPod/iPhone DC 5 V ⎓ 1 A

Garsiakalbiai	
Tipas	2 takų 2 garsiakalbiai
Tariamoji varža	6 Ω
Nominali įvesties galia	30 W
Maks. įvesties galia	60 W
Išoriniai matmenys (P x A x G):	150 x 250 x 170 mm
Grynasis svoris (1EA)	1,74 kg

- Konstrukcija ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Techninė priežiūra

Prietaiso aptarnavimas

Transportuojant prietaisą

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių (pvz. priemonių vabzdžiams naikinti).

Jei šluostydami paviršių naudosite didelę jėgą, galite jį pažeisti.

Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant prietaiso ilgą laiką.

Įrenginio valymas

Grotuvą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Įrenginio techninė priežiūra

Prietaisas yra pagamintas naudojant pažangias didelio tikslumo technologijas. Jei optinio daviklio lęšio ar disko įrenginio detalės bus nešvarios ar susidėvėjusios, gali suprastėti vaizdo kokybė. Dėl išsamesnės informacijos, susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.

Pastabos dėl kompaktinių diskų

Kompaktinių diskų priežiūra

Jokiu būdu ant kompaktinio disko neklijuokite popieriaus ar lipniosios juostelės.

Kompaktinių diskų laikymas

Po kompaktinio disko atkūrimo, jį reikia įdėti atgal į dėklą. Saugokite kompaktinius diskus nuo tiesioginių saulės spindulių arba šilumos šaltinių. Taip pat nepalikite saulėkaitoje pastatyto automobilio salone.

Kompaktinio disko valymas

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino, skiediklių, buitinių valiklių ar antistatinio purškalo, skirto senesnėms vinilo plokštelėms valyti.

Prekių ženklai ir licencijos







„Dolby“, „Pro Logic“ ir dvigubos „D“ raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



DVD logotipas yra „DVD format / Logo Licensing Corporation“ prekės ženklas.



„DivX“®, „DivX Certified“® ir susiję logotipai yra bendrovės Rovi Corporation ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

Autorinės teisės

Draudžiama kopijuoti, transliuoti, rodyti, transliuoti per laidą, atkurti viešose vietose ar nuomoti autorystės teisėmis saugomus duomenis be atitinkamo leidimo. Šis produktas pasižymi kopijavimo apsaugos funkcija, kurią sukūrė Macrovision. Draudžiami kopijuoti signalai yra įrašomi tik į kai kuriuos kompaktinius diskus. Įrašant ar atkuriant atvaizdus iš minėtų kompaktinių diskų, pasigirs triukšmas. Šiame prietaise naudojama autorių teisių apsaugos technologija, kurią saugo JAV patentai bei kitos intelektualinės nuosavybės teisės. Šios technologijos su autoriaus teisių apsauga naudojimą turi įgalioti bendrovė Macrovision ir ji yra skirta naudoti namuose bei kitai ribotai peržiūrai, nebent Macrovision išduoda atitinkamą leidimą. Draudžiama atlikti atbulinę inžineriją ar ardyti.

VARTOTOJAI PRIVALO ŽINOTI, JOG VISI AUKŠTOS RAIŠKOS TELEVIZORIAI YRA PILNAI SUDERINAMI SU ŠIUO PRODUKTU IR GALI SUKELTI ARTEFAKTUS ATVAIZDE. 525 ARBA 625 PREGRESYVAUS NUSKAITYMO ATVAIZDO GEDIMŲ ATVEJU REKOMENDUOJAMA VARTOTOJUI PERJUNGTI Į "STANDARTINĖS RAIŠKOS" IŠVESTĮ. KILUS KLAUSIMAMS DĖL TELEVIZORIAUS SUDERINAMUMO SU ŠIAIS MODELIAIS - 525p IR 625p, SUSISIEKITE SU MŪSŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.

Kalbų kodai

Remdamiesi šiuo sąrašu, įveskite pageidaujamą kalbą toliau pateiktiems pradiniams nustatymams: Audio diskas, subtitrų diskas, disko meniu.

Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas
Afar	6565	Prancūzų	7082	Lietuvių	7684	Sindi	8368
Būrų	6570	Fryzų	7089	Makedoniečių	7775	Sinhalų	8373
Albanų	8381	Galilėjos	7176	Malagasių	7771	Slovakų	8375
Amharic	6577	Gruzinų	7565	Malajų	7783	Slovėnų	8376
Arabų	6582	Vokiečių	6869	Malajalamų	7776	Ispanų	6983
Armėnų	7289	Graikų	6976	Maorių	7773	Sudaniečių	8385
Asamių	6583	Grenlandijos	7576	Marati	7782	Suahili	8387
Aimara	6588	Guarani	7178	Moldavų	7779	Švedų	8386
Azerbaidžaniečių	6590	Gujarati	7185	Mongolų	7778	Tagalog	8476
Baškirų	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tadžikų	8471
Baskų	6985	Žydų	7387	Nepalo	7869	Tamilų	8465
Bengalų	6678	Hindi	7273	Norvegų	7879	Telugų	8469
Butano	6890	Vengrų	7285	Oriya	7982	Tajų	8472
Biharo	6672	Islandų	7383	Panjabi	8065	Tongos	8479
Bretonų	6682	Indoneziečių	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkų	8482
Bulgarų	6671	Interlingua	7365	Persų	7065	Turkmėnų	8475
Birmiečių	7789	Airių	7165	Lenkų	8076	Tvi	8487
Baltarusių	6669	Italų	7384	Portugalų	8084	Ukrainiečių	8575
Kinų	9072	Japonų	7465	Kečujų	8185	Urdu	8582
Kroatų	7282	Kanados	7578	Rhaeto-romanų	8277	Uzbekų	8590
Čekų	6783	Kašmyriečių	7583	Rumunų	8279	Vietnamiečių	8673
Danų	6865	Kazachų	7575	Rusų	8285	Volapiukų	8679
Olandų	7876	Kirgizų	7589	Samoa	8377	Valų	6789
Anglų	6978	Korėjiečių	7579	Sanskrito	8365	Volof	8779
Esperanto	6979	Kurdų	7585	Škotijos Gėlų	7168	Čhosa	8872
Estų	6984	Laosiečių	7679	Serbų	8382	Jidiš	7473
Farerų	7079	Lotynų	7665	Serbų-Kroatų	8372	Joruba	8979
Fidžio	7074	Latvių	7686	Šona	8378	Zulu	9085
Suomių	7073	Lingalos	7678				

Sričių kodai

Pasirinkite šalies kodą iš sąrašo.

Šalis	Kodas	Šalis	Kodas	Šalis	Kodas	Šalis	Kodas
Afganistanas	AF	Fidžio	FJ	Monakas	MC	Singapūras	SG
Argentina	AR	Suomija	FI	Mongolija	MN	Slovakija	SK
Australija	AU	Prancūzija	FR	Marokas	MA	Slovėnija	SI
Austrija	AT	Vokietija	DE	Nepalas	NP	Pietų Afrika	ZA
Belgija	BE	Didžioji Britanija	GB	Olandija	NL	Pietų Korėja	KR
Butanas	BT	Graikija	GR	Antilai	AN	Ispanija	ES
Bolivija	BO	Grenlandija	GL	Naujoji Zelandija	NZ	Šri Lanka	LK
Brazilija	BR	Honkongas	HK	Nigerija	NG	Švedija	SE
Kambodža	KH	Vengrija	HU	Norvegija	NO	Šveicarija	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Omanas	OM	Taivanis	TW
Čilė	CL	Indonezija	ID	Pakistanas	PK	Tailandas	TH
Kinija	CN	Izraelis	IL	Panama	PA	Turkija	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvajus	PY	Uganda	UG
Kongas	CG	Jamaika	JM	Filipinai	PH	Ukraina	UA
Kosta Rika	CR	Japonija	JP	Lenkija	PL	JAV	US
Kroatija	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	Urugvajus	UY
Čekijos Respublika	CZ	Kuveitas	KW	Rumunija	RO	Uzbekistanas	UZ
Danija	DK	Libija	LY	Rusijos Federacija	RU	Vietnamas	VN
Ekvadoras	EC	Liuksemburgas	LU	Saudo Arabija	SA	Zimbabvė	ZW
Egiptas	EG	Malaizija	MY	Senegalas	SN		
Salvadoras	SV	Maldyvai	MV				
Etiopija	ET	Meksika	MX				


LG
Life's Good