LG
Life's Good

ANVÄNDARHANDBOK

Videosamtalskamera

Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

AN-VC400

www.lg.com

INNEHÅLL

FÖRBEREDELSE

Översikt 3
Installera videosamtalskameran 4

ANVÄNDA Skype

Starta Skype 5
Skapa konto/logga in 5
Skype-menyn 7
Kontakter 7
Lägg till kontakt 7
Ring till telefoner 7
Historik 8
Min information 8
Inställning 8
Ringa ett videosamtal till en kontakt 9
Ringa ett samtal till en kontakt (endast röstsamtal) 10
Ta emot ett samtal 11

BILAGA

Felsökning 12
Produktspecifikationer 13

Hantera produkten

- Se till att kameran inte blir blöt. Vätska i kameran kan leda till kortslutning.
- Ta bort eventuellt damm och smuts med hjälp av en torr trasa. Om kameran är väldigt smutsig kan du fukta trasan med ett milt rengöringsmedel.
- Rengör inte kameran med thinner, alkohol, bensen eller något annat flyktigt ämne. Det kan skada kamerans ytskikt eller påverka funktionaliteten.
- Undvik att ta isär, reparera eller göra ändringar av produkten. Felaktig nedmontering av kameran kan resultera i brand, elektriska stötar eller personskada.
- Skaka inte kameran.
- Dra inte i sladden.

Installationsanvisningar

- Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme för anslutningar innan du installerar kameran.
- Installera inte kameran i en dammig, smutsig eller fuktig miljö.
- Installera inte kameran i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla.
- Enheter med magnetiska element, t.ex. högtalare, kan störa kamerans funktioner.
- Installera kameran på en plats där temperatur och luftfuktighet är på normala nivåer. Temperaturen bör vara mellan 0 °C och 40 °C.
- Starka elektromagnetiska vågor från andra enheter kan störa kamerans funktioner.
- Ta bort all skyddsplast (vinyl) före användning.

Den produkt och de företagsnamn som förekommer i den här handboken kan utgöra registrerade varumärken eller vara copyright-skyddade och används endast för identifiering eller i förklarande syfte. Med ensamrätt.

AN-VC400 är en videosamtalskamera som kan användas tillsammans med vissa av LG:s TV-apparater.

Kameran kan användas med följande modellserier:


LCD TV: LM9, EM9, LM8, LM7, LM6, LM5(Endast Japan), LS57, LS3(Endast Japan), LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, LN46


PDP TV: PM9, PM6, PA66, PA69(Endast Korea), PA47 (Endast Korea), PM4, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47

(*Alla modellserier är inte tillgängliga i alla länder.)

FÖRBEREDELSE

ÖVERSIKT

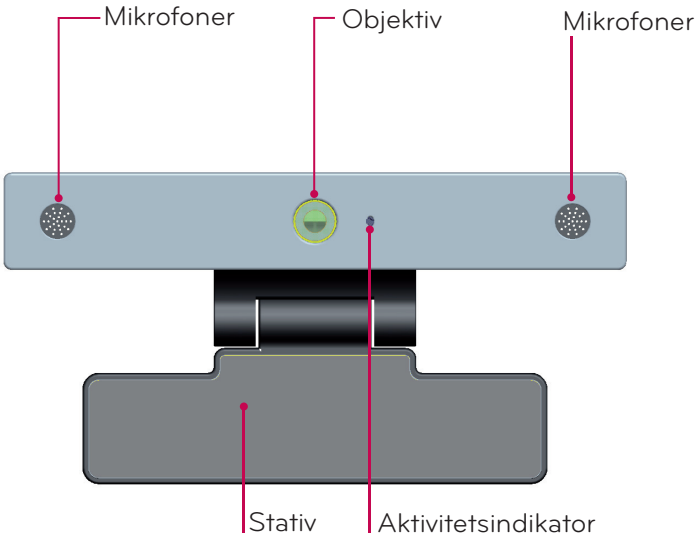

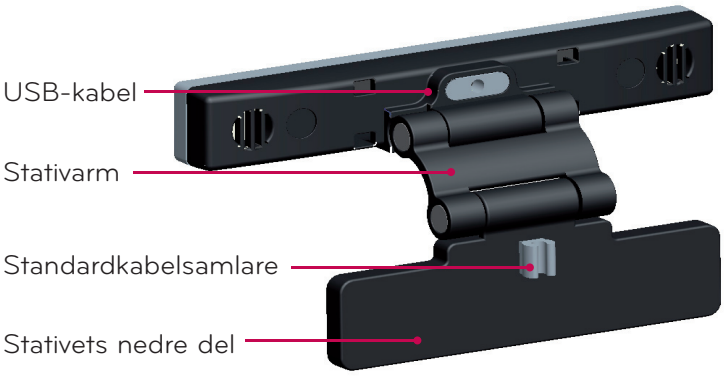

Obs!

- Om du använder TV:n tillsammans med externa högtalare bör du för bästa resultat endast använda främre höger/vänster (stereo) högtalare när du använder Skype.
- När du ringer videosamtal med Skype från en PC måste du ha programvaruversion 4.2 eller senare för Skype till Windows. (På Skypes hemsida (www.skype.com) hittar du mer information om andra operativsystem än Windows, däribland OS X och Linux.)
- Det går inte att ringa videosamtal till en Mac med Skype 2.8 eller lägre.
- Innehållet kan ändras eller tas bort beroende på innehållsleverantören.
- Besök innehållsleverantörens webbplats om du vill ha särskild information om deras tjänster.
- När en uppdatering är tillgänglig visas programuppdateringsskärmen automatiskt.
- På vissa modeller kan du inte använda inmatningsenheter som tangentbord och mus samtidigt som du använder Skype (premium-innehåll).
  (Inmatningsenheter (t.ex. tangentbord och mus) fungerar inte med: LM9, EM9, LM8, LM7, LM6, LM5, LS57, LS3, PM9, PM6, PA66, PA69, PA47, PM4)
  (Tangentbord fungerar inte med: LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47)




Det går inte att ringa nödsamtal via Skype


Skype ersätter inte andra telefonitjänster och kan inte användas för att ringa nödsamtal.

INSTALLERA VIDEOSAMTALSKAMERAN

1 Fäll ut stativet och placera det mitt på TV:n.

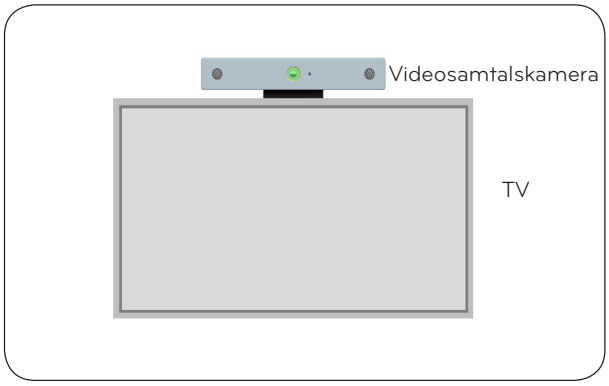


2 Fäll ihop stativet.

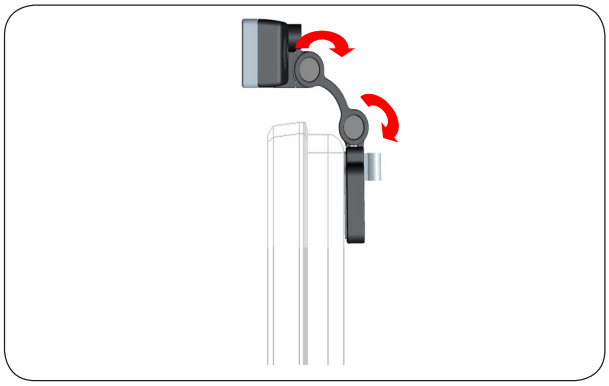


3 (A) Fäst TV-stativet på baksidan av TV:n med hjälp av stativmagneten.

(B) Om du har svårigheter med att fästa stativet eller om du vill förhindra det från halka av använder du kardborrbandet för att fästa det.

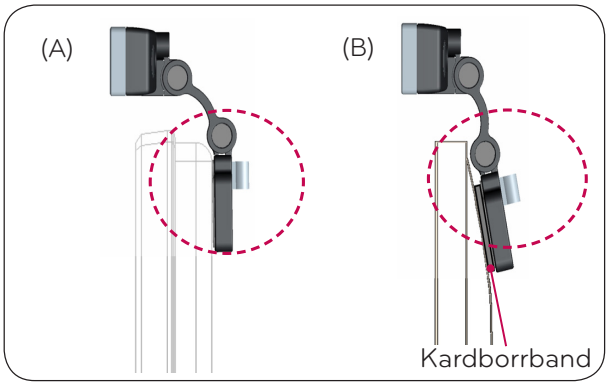

4 Anslut USB-kabeln till uttaget på sidan av TV:n. Kameran kanske inte fungerar om den är ansluten via USB-hubben.

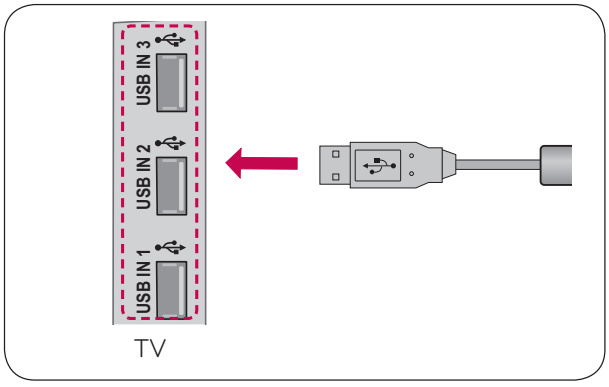

Obs!

- För att uppnå bästa möjliga ljud- och bildkvalitet bör du installera kameran mitt på TV:n.
- Låt TV:n vara avstängd när du gör inställningarna.
- Om du använder externa högtalare bör du placera mikrofoner och högtalare på tillräckligt avstånd från varandra.
- För att du ska kunna använda Skype måste TV:n vara ansluten till ett nätverk.

ANVÄNDA Skype

STARTA Skype

VANLIG FJÄRRKONTROLL

1 Tryck på HOME eller SMART

2 Starta **Skype**.

> **Obs!**
> ▶ Skype måste vara anslutet till ett nätverk för att du ska kunna använda det.

MAGIC-FJÄRRKONTROLL

1 Tryck på SMART eller HOME


2 Starta **Skype**.

SKAPA KONTO/LOGGA IN



Välj Skype-ikonen på Premium-menyn och ange ditt Skype-namn och lösenord. Välj Använd automatisk inloggning om du vill logga in automatiskt när du sätter på TV:n.

> **Obs!**
> ▶ Om du inte redan har ett Skype-konto trycker du på den **RÖDA** knappen på fjärrkontrollen för att skapa ett.

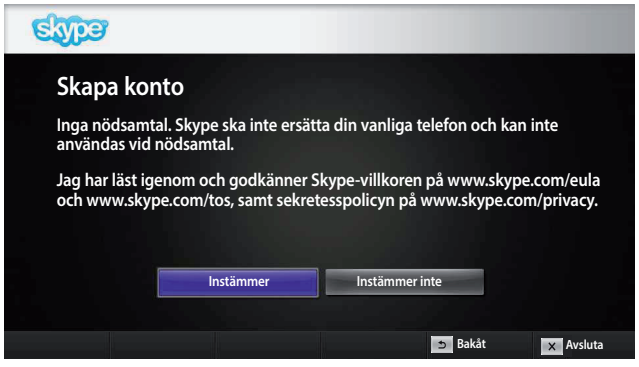

Om du väljer att skapa ett konto visas den här skärmen.

ENTER eller OK : Välj en meny.

: Återgå till föregående skärmbild.

HOME eller SMART : Återgå till Homemenyn.

> **Obs!**
> ▶ Om du vill veta mer om tjänsten Skype klickar du på den rubrik som du vill läsa mer om.
> 1. Tjänstevillkor: www.skype.com/tos
> 2. Licensavtal för slutanvändare: www.skype.com/eula
> 3. Skypes sekretesspolicy: www.skype.com/privacy

ANVÄNDA Skype

SKAPA KONTO/LOGGA IN (FORTS.)



Ange ditt fullständiga namn och Skype-namn.



Skriv in din e-postadress. Välj ditt land och tryck på **Bekräfta**.



När den här skärmbilden visas kontrollerar Skype om ditt användarnamn är ledigt.

Om det inte är det kan du välja ett annat Skype-namn på en lista med förslag. Du kan även välja att ange ett annat namn genom att klicka på menyn **Annat Skype-namn**.



Om Skype-namnet är ledigt visas meddelandet **Välkommen till Skype**.

Skype-MENYN




Kontakter

Det här är en lista över personer i din kontaktlista. Mer information om hur du ringer ett samtal hittar du på sidorna 9 och 10.

Obs!

- Hur många kontakter du kan spara varierar beroende på lagringskapaciteten.
- Om du har fler än 500 kontakter kan listans användningsprestanda och stabilitet påverkas negativt.
- Kontakter kan sorteras i bokstavsordning.

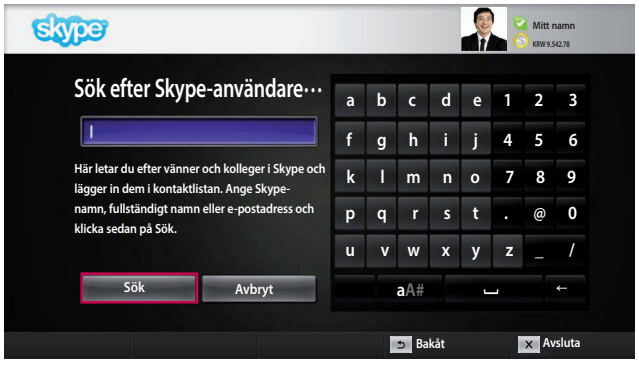

Lägg till kontakt

När du trycker på den **RÖDA** knappen på fjärrkontrollen när kontaktlistan är öppen visas följande skärmbild. Härifrån kan du söka efter eller lägga till användare.

Tryck på **Sök** för att starta en sökning eller på **Avbryt** för att återgå till föregående meny.

Obs!

- Sökresultaten visas i bokstavsordning.



Ring till telefoner

Välj det land som du vill ringa till och ange telefonnumret. Välj **Ring upp**.

Obs!

- För att kunna använda Ring till telefoner behöver du ett **Skype-konto**. Mer information hittar du på Skypes hemsida (www.skype.com).

ANVÄNDA Skype

Skype-MENYN (FORTS.)



Historik

Här listas Alla samtal, Röstmeddelanden och Behörighetsbegäran.

Genom att välja Alla samtal kan du kontrollera inkommande, utgående och missade samtal.

Genom att välja Röstmeddelanden eller Behörighetsbegäran kan du kontrollera listan över mottagna händelser.

Siffrorna till höger om respektive alternativ anger antalet poster som inte kontrollerats.



Min information

På informationsmenyn kan du välja mellan Min status, Byt bild, Min profil och Visa konto.

Obs!

▶ Du kan bara spara ett begränsat antal bilder med Stillbild.



Inställning

På inställningsmenyn kan du välja mellan Statusmeddelanden, Vidarekoppling, Sekretessinställningar, Videoinställningar och Byte av lösenord.

Obs!

▶ Det kan ta flera minuter innan en ny inställning aktiveras.

RINGA ETT VIDEOSAMTAL TILL EN KONTAKT



Välj en kontakt på kontaktlistan.
Tryck på **Videosamtal**.

> **Obs!**
> ▶ Det kan ta från ett par sekunder och ända upp till flera minuter innan ett samtal kopplas till mottagaren.




eller



1. **bjuda in personer / Lägg till personer :** Lägga till samtalspartner.
2. **Skärmläge**: Ändrar videofönstret.
3. **Kamerazoomen in/ut**: Videon zoomas in eller ut.
4. **Pekzoom** : Den förstorade bilden skickas till samtalspartnern med hjälp av funktionen Pointing zoom (Pekzoom). Och den förstorade bilden är en av nio delar som delas av med ett rutnät.
5. **Stoppa min video**: Din videobild försvinner och mottagaren kan inte heller se den.
6. **Stäng av mikrofon**: Mikrofonen stängs av så att mottagaren inte kan höra vad du säger.
7. **Avsluta samtal**: Samtalet avslutas.
8. **Parkera samtal**: Samtalet parkeras tills du trycker på **Återuppta samtal**.
9. **Om samtalskvalitet**: Videokvaliteten påverkas av nätverksförhållandena nedströms.

- **Kritisk**: Mycket långsam internetanslutning.
- **Låg**: Långsam internetanslutning.
- **Normal**: Snabb internetanslutning.

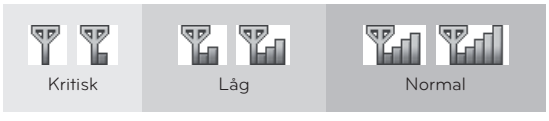

ANVÄNDA Skype

RINGA ETT SAMTAL TILL EN KONTAKT (ENDAST RÖSTSAMTAL)



Välj en kontakt på kontaktlistan.

Tryck på **Ring upp**.

När en kontakts telefonnummer har registrerats kan du välja bland kontaktens Skype-namn och telefonnummer.

Obs!

▶ Det kan ta från ett par sekunder och ända upp till flera minuter innan ett samtal kopplas till mottagaren.



1 **bjuda in personer / Lägg till personer :** Lägga till samtalspartner.

2 **Skärmläge**: Ändrar videofönstret.

3 **Knappsats**: Sifferknappsatsen visas.


4 **Starta min video**: Mottagaren kan se din videobild.

5 **Stäng av mikrofon**: Ditt samtalsljud avaktiveras. Mottagaren kan inte höra vad du säger.


6 **Avsluta samtal**: Samtalet avslutas.

7 **Parkera samtal**: Samtalet parkeras tills du trycker på **Återuppta samtal**.


eller

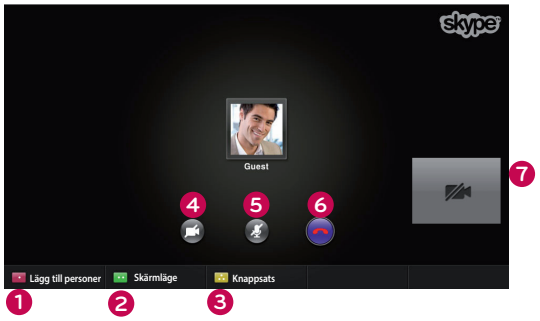

TA EMOT ETT SAMTAL

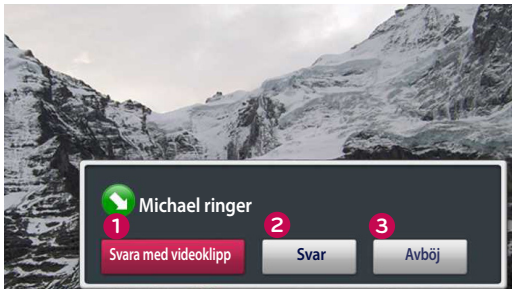

eller

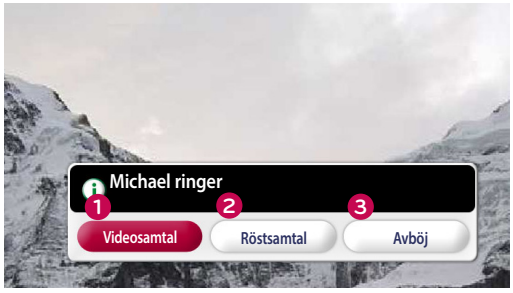

Om någon ringer medan du tittar på TV visas ett meddelande längst ned till höger på skärmen.

1. **Svara med videoklipp**: Besvara samtalet med videobild (TV:n stängs av).
2. **Svar**: Besvara samtalet samtidigt som du fortsätter att titta på TV.
3. **Avböj**: Fortsätt titta på TV utan att besvara samtalet.

Obs!

- Om du inte vill ha popup-meddelanden från Skype kan du ställa in din status på Stör ej.
- Om det inkommande samtalet är ett konferenssamtal kan du inte välja alternativet Svara med videoklipp.

1. **Videosamtal**: Besvara samtalet med videobild (TV:n stängs av).
2. **Röstsamtal**: Besvara samtalet med röst (TV:n stängs av).
3. **Avböj**: Fortsätt titta på TV utan att besvara samtalet.

BILAGA

FELSÖKNING

Vid följande problem	kontrollerar du detta
Skype startar inte	■ Kontrollera att videosamtalskameran är ordentligt ansluten till USB-porten på TV:n. ■ Kontrollera nätverksanslutningen.
Meddelandefönstret visas inte vid inkommande samtal	■ Kontrollera att du inte har ställt in din status på Stör ej. ■ Vid användning av vissa av TV:ns funktioner går det inte att ta emot inkommande samtal (t.ex. under pågående programuppdatering). ■ Kontrollera att Sekretessinställningar är inställt på Tillåt endast samtal från personer i min kontaktlista.
Det hörs ett eko (t.ex. om du hör din egen röst i högtalarna)	■ Placera videosamtalskameran mitt på TV:n. ■ Ställ in hemmabioljudet som stereo istället för surround. ■ Sänk högtalarvolymen. ■ Om det ekar mycket i det rum där du befinner dig kan detta påverka ljudkvaliteten negativt. ■ Testa mikrofonen med eko-/ljudtesttjänsten.
Det går inte att ta emot videobilder eller videobilden är av låg kvalitet	■ Överbelastning av internet eller nätverket kan påverka videokvaliteten negativt. ■ Detsamma gäller trådlös anslutning. Vi rekommenderar trådansluten internetanslutning. ■ Bildkvaliteten kan försämras när du zoomar in. Du rekommenderas därför att använda minsta möjliga zoom vid videosamtal. ■ Kontrollera om samtalskvaliteten är märkt som Kritisk. I så fall kan videokvaliteten försämras.
Samtalet avslutas plötsligt	■ När vissa av TV:ns funktioner används kan samtal avbrytas. (T.ex. avstängningstimer.) ■ Dra inte ur sladden till videosamtalskameran under pågående samtal.
Skype-menyn visas inte på Premium-menyn	■ Kontrollera att TV:n verkligen kan användas tillsammans med videosamtalskameran (se sidan 2). ■ Anslut kameran till TV:n och uppdatera programvaran. Mer information om hur du uppdaterar programvaran hittar du i handboken till TV:n.
Övriga problem	■ Problem kan uppstå till följd av överbelastade nätverk eller problem med Skype-nätverket. ■ Om du har frågor om funktionerna hos Skype kan du besöka www.skype.com.

Obs! : Kvaliteten på videosamtal kan variera för olika tv-modeller.

▶ 720p HD-videosamtal : LM9, EM9, LM8(Gäller inte Japan), LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, LN46, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47

▶ VGA-videosamtal : LM7, LM6, LS57, LM5, LS3, PM9, PM6, PA66, PA69, PA47, PM4

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MODELLER		AN-VC400 (videosamtalskamera)	
Mått (bredd x höjd x djup)		112 mm x 56 mm x 38 mm (endast hårdvarunyckel)	
Vikt		77.6 g	
Video	Objektiv	Fokus	Mer än 100 cm
		Siktfält	58.8° diagonalt
	Effektiva bildpunkter	1 280 x 720	
	Utgångsformat	H.264, MJPEG, YUY	
	Utgående bild	HD, VGA, QVGA, QQVGA	
Ljud	Mikrofon	2 mikrofoner	
Gränssnitt		USB	
Omgivningsförhållanden	Driftstemperatur	0 °C till 40 °C	
	Luftfuktighet vid drift	0 % till 80 %	
	Förvaringstemperatur	-20 °C till 70 °C	
	Luftfuktighet vid förvaring	0 % till 90 %	

■ Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.

Följande enheter kan inte användas för att ringa videosamtal via en LG-TV:

■ ASUS Skype Video Phone Touch SV1TS
■ ASUS Skype Videophone Touch SV1TW
■ AIGURU_SV1 Skype Video Phone

*Listan över enheter som inte kan användas kan ändras utan föregående meddelande.


LG
Life's Good