LG
Life's Good

คู่มือการใช้งาน

เครื่องรับโทรทัศน์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเพื่อความเข้าใจในการใช้งานเครื่อง
และเก็บคู่มือการใช้งานไว้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป
บันทึกชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง
จากฉลากที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
เพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากแอลจี

รุ่น (model) : .....
หมายเลขประจำเครื่อง (S/N) : .....

P/NO : MFL58380401(0810-REV03)

www.lg.com/th

สารบัญ

การติดตั้งและความปลอดภัย.....2
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก.....2
ตำแหน่งและหน้าที่ของปุ่มควบคุม(รีดโมตคอนโทรล).....4
ปุ่มและอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ที่เครื่องรับโทรทัศน์.....6
การใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์เบื้องต้น.....6
รายการเมนูบนหน้าจอ.....7
การปรับตั้งช่องสถานี.....8
การปรับแต่งภาพ/การปรับแต่งเสียง.....9
การปรับแต่งเกี่ยวกับเวลา.....10
การใช้งานอื่น ๆ.....10
การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนส่งศูนย์บริการ.....11

การติดตั้งและความปลอดภัย

ไฟฟ้า

- เครื่องรับโทรทัศน์เครื่องนี้ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น ระดับ แรงดันและกำลังไฟฟ้าที่ระบุไว้ที่ป้ายกำกับสินค้าที่บริเวณ ด้านหลังของเครื่อง
- ห้ามใช้เครื่องรับโทรทัศน์กับไฟฟ้ากระแสตรง(DC)
- ขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง หรือกระแสไฟฟ้าดับ ควรถอดปลั๊กไฟออกเพื่อความปลอดภัย

การถอดปลั๊ก

- หลังจากถอดปลั๊กจากเต้าเสียบแล้ว อาจยังคงกระแสไฟฟ้าหลงเหลือที่ปลั๊กอยู่ควรระมัดระวัง

คำเตือน

- เพื่อป้องกันไฟไหม้และอันตรายจากกระแสไฟฟ้าไม่ควรนำเครื่องไปวางในบริเวณที่ฝนตกหรือเปียกชื้น

การรับบริการจากศูนย์บริการแอลจี

- ห้ามเปิดฝาหลังของเครื่อง เพราะอาจเกิดอัตรายจากไฟฟ้าแรงดันสูงได้ และอันตรายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หากเครื่อง ทำงานไม่เป็นปกติ ควรติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับการบริการที่ถูกต้อง

สายอากาศ

- เชื่อมต่อสายอากาศที่บริเวณช่องต่อสายอากาศ(ANT) ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับการรับสัญญาณที่ชัดเจนควรใช้สายอากาศแบบติดตั้งภายนอกอากาศ

สถานที่ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์

- ควรวางเครื่องรับโทรทัศน์ในสถานที่ไม่มีแสงแดดส่องสว่างหรือแสงอาทิตย์ส่องลงบริเวณเครื่องหรือจอภาพโดยตรง
- ระมัดระวังจากสั่นสะเทือน ความชื้น ฝุ่นหรือความร้อน ควรวางเครื่องในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ไม่ควรนำผ้าหรือ อุปกรณ์ ใด ๆ ปิดที่ด้านหลังเครื่องปิดกั้นช่องระบายความร้อน

คำแนะนำเพิ่มเติม

- หากต้องทำความสะอาดหน้าจอ ควรใช้ผ้าที่มีความอ่อนนุ่มและไม่มีลวดลาย และควรเช็ดด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การต่อที่ช่องต่อสายอากาศหลังเครื่อง

1. ต่อสายสัญญาณ RF จากเครื่องเล่น DVD หรือ VCD กับ ช่องต่อสายอากาศที่หลังเครื่อง
2. ค้นหาช่องสัญญาณจากเครื่องเล่น DVD หรือ VCD โดย ใช้วิธี **"การค้นหาโปรแกรมช่องด้วยตนเอง"** ควรจัดเก็บช่องสัญญาณไว้ในช่อง **"0"** เพื่อเป็นสัญญาณจากสัญญาณ RF
3. เลือกช่องที่จัดเก็บไว้
4. กดปุ่ม **PLAY** ที่เครื่องเล่น DVD หรือ VCD


การเชื่อมต่อที่ช่องสัญญาณออดิโอ/วีดีโอ (เฉพาะบางรุ่น)

1. เชื่อมต่อสายสัญญาณ **ออดิโอ/วิดีโอ (AV OUT)** จากเครื่องเล่น DVD หรือ VCD เข้ากับช่องต่อ **ออดิโอ/วีดีโอ(AV IN)** ของเครื่องรับโทรทัศน์
2. หากเชื่อมต่อที่ **AV1** ให้กดปุ่มบนรีโมตคอนโทรลเพื่อเลือก **AV1** (หรือเลือก AV2)

การเชื่อมต่อที่ช่องคอมโพแนนท์ (เฉพาะบางรุ่น)

1. เชื่อมต่อ สายสัญญาณคอมโพแนนท์ (Y Cb Cr หรือ Y Pb Pr หรือ Y B-Y R-Y) จากเครื่องเล่น DVD หรือ เครื่องเล่นอื่น เข้ากับช่องต่อคอมโพแนนท์ของเครื่องรับโทรทัศน์
2. กดปุ่ม **TV/AV** เลือกสัญญาณ คอมโพแนนท์ **(Component)**
3. เปิดเครื่องเล่น และกดปุ่ม **PLAY** จากเครื่องเล่น DVD


การต่อสายอากาศ

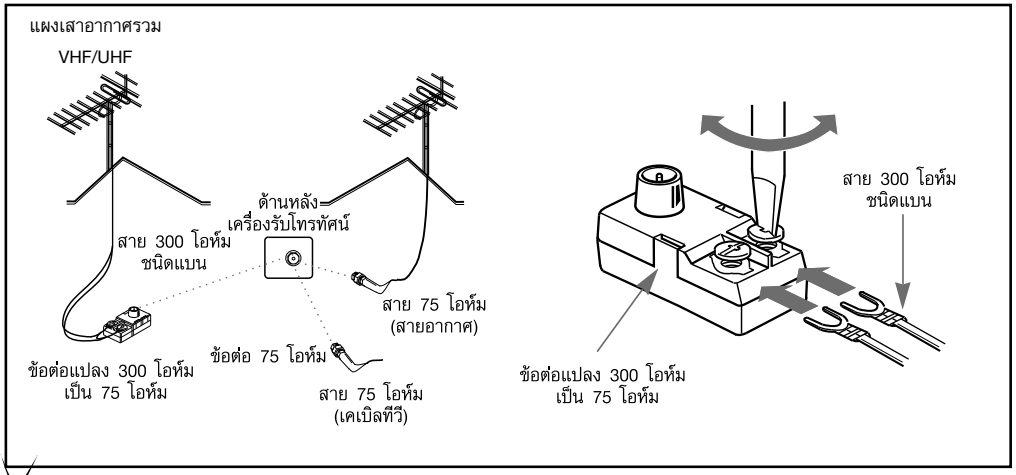


การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การต่อกับอุปกรณ์ภายนอกส่วนใหญ่มักต่อที่ช่องต่อ Component และช่องต่อ AV ดังรูปที่แสดงด้านล่าง

ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์

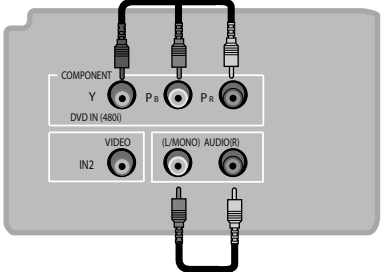

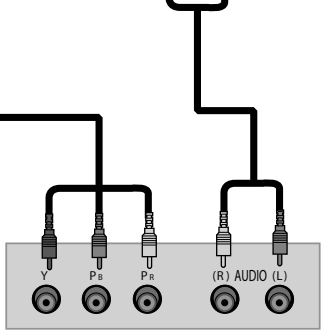


ด้านหลังของเครื่องเล่น DVD, หรือเกมส์
หรืออุปกรณ์ภาพและเสียงอื่น ๆ

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของช่องต่อ Component

เครื่องรับโทรทัศน์	Y	PB	PR
เครื่องเล่น DVD	Y	Cb	Cr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Pb	Pr
	Y	PB	PR

ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์

ด้านข้าง
ของเครื่องรับโทรทัศน์

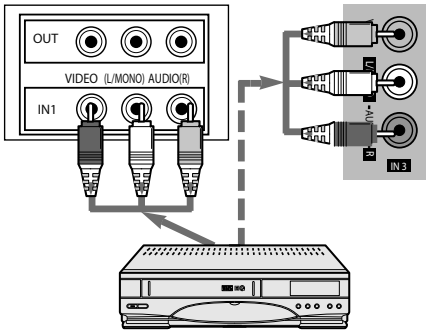

ด้านหลังของเครื่องเล่น VCD,DVD, หรือเกมส์
หรืออุปกรณ์ภาพและเสียงอื่น ๆ

**รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน*

ตำแหน่งและหน้าที่ของปุ่มควบคุม(รีโมตคอนโทรล)

การใช้งานเครื่องทั้งหมดสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมตคอนโทรล ของท่านและการใช้งานบางอย่างสามารถใช้งานได้ด้วยปุ่มคอนโทรลที่เครื่อง

รีโมตคอนโทรล

ก่อนใช้งานรีโมตคอนโทรล ควรใส่แบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามคำแนะนำ ด้านล่าง

1. POWER

เปิดเครื่อง/ปิดเครื่อง จากโหมดแสตนบาย

2. ปุ่มตัวเลข

เปิดเครื่องจากโหมดสแตนบาย โดยเลือกจากหมายเลขโปรแกรมช่องโดยตรง หรือเลือกโปรแกรมช่องที่ต้องการรับชม

3. MENU

เลือกรายการเมนู

4. ▲ / ▼ (เลือกโปรแกรมช่องขึ้น/ลง)

เลือกโปรแกรมช่องขึ้น หรือ รายการเมนู , เปิดเครื่องจากโหมดแสตนบาย ค้นหาโปรแกรมช่องโดยอัตโนมัติ

◀ / ▶ (ปรับความดังเสียง)

ปรับความดังของเสียงตามความต้องการ / ปรับค่าต่าง ๆ ในรายการเมนู

OK

บันทึกค่าที่ทำการปรับแต่งไว้ / แสดงสถานะปัจจุบัน


5. ปุ่มเทเลเทกซ์ (เฉพาะรุ่นที่รองรับเท่านั้น)

ปุ่มสำหรับใช้งานเทเลเท็กซ์

6. SLEEP

ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

7. ปุ่มสำหรับใช้งาน PIP (เฉพาะรุ่นที่รองรับเท่านั้น)

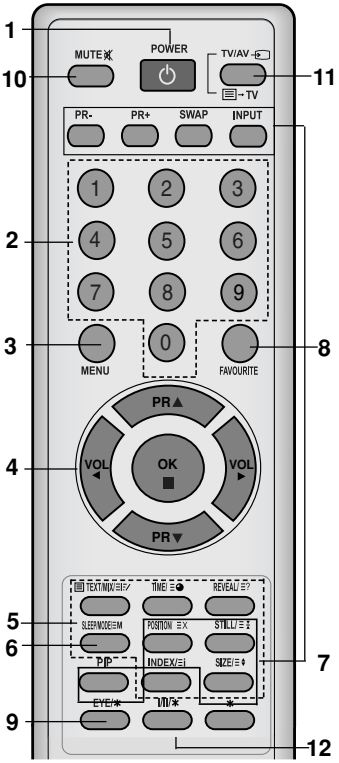


(With TELETEXT / PIP)


แบตเตอรี่สำหรับรีโมตคอนโทรล

รีโมตคอนโทรลรุ่นนี้ใช้ แบตเตอรี่ชนิด **AAA** (หรือ AA เฉพาะรุ่น)
การใส่แบตเตอรี่ โดยเปิดฝาครอบด้านหลังของรีโมตคอนโทรล และใส่ แบตเตอรี่ AAA จำนวน 2 ก้อน โดยใส่ขั้วให้ตรงกัน (ขั้ว + และ ขั้ว -)

*สำหรับรีโมตคอนโทรลในบางรุ่นจะใชแบตเตอรี่ AAA จำนวน 1 ก้อน

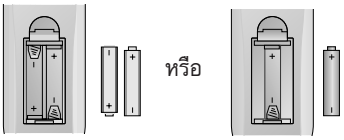


- ลักษณะและรูปร่างของรีโมตคอนโทรลอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น แต่ปุ่มกดการใช้งานยังคงสามารถใช้ด้วยกันได้
- รูปที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

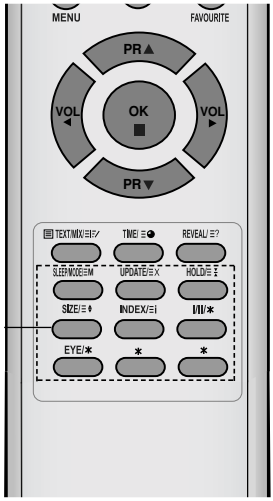

(With TELETEXT / Without PIP)

ตำแหน่งและหน้าที่ของปุ่มควบคุม(รีโมตคอนโทรล)

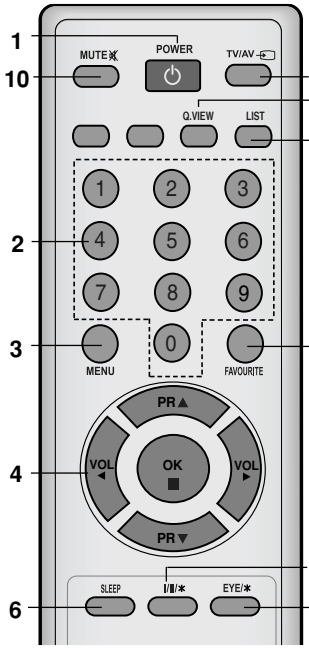

(Without TELETEXT / PIP)

8. FAVOURITE
แสดง/เลือกรายการช่องที่ปรับตั้งไว้เป็นรายการโปรด

9. EYE/*(เฉพาะรุ่นที่รองรับ)
เปิด/ปิด การทำงานของ ระบบประภาพอัตโนมัติ

10. MUTE
เปิด/ปิด เสียง

11. TV/AV
เลือกรับชมโทรทัศน์ หรือ เอวี หรือคอมโพแนนท์
เปิดเครื่องจากการแสตนบาย


12. I/II/*
เลือกภาษาขณะที่รับสัญญาณจากระบบเสียงสองภาษา(Dual)
เลือกสัญญาณเสียง(ซ้าย,ขวา,ซ้ายและขวา)(เฉพาะรุ่นที่รองรับเท่านั้น)

13. Q.VIEW (ปุ่มสีเหลือง)
สลับกลับไปรับช่องที่ได้รับชมก่อนหน้า

14. LIST(ปุ่มสีน้ำเงิน) (เฉพาะรุ่นที่รองรับเท่านั้น)
แสดงตารางโปรแกรมช่อง

*** : ไม่ใช้งาน**


ปุ่มสีต่าง ๆ : ปุ่มสีต่าง ๆ ใช้สำหรับรุ่นที่มีเทเลเทกซ์ หรือ ใช้กับรายการเมนูการปรับแต่งรายการช่อง

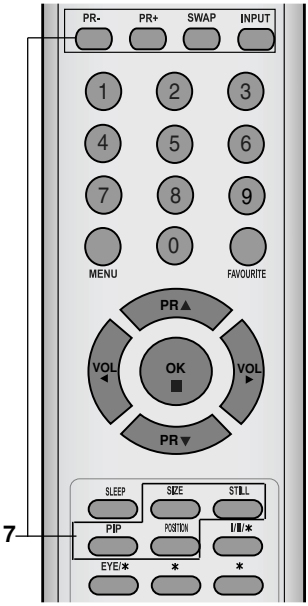



(With PIP / Without TELETEXT)

ปุ่มและอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ที่เครื่องรับโทรทัศน์

ลักษณะของปุ่มกดที่บริเวณด้านหน้าเครื่องและด้านข้าง ของเครื่อง อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

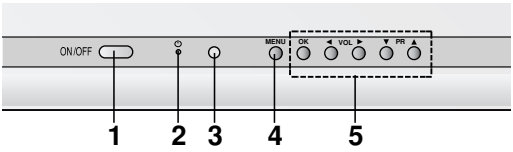

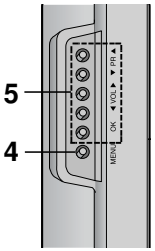

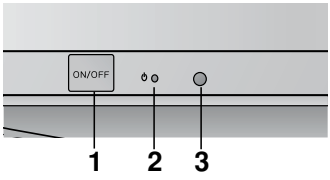

บริเวณเครื่องรับโทรทัศน์จะมีปุ่มสำหรับควบคุมและแสดงสถานะ ต่าง ๆ ดังนี้

1. MAIN POWER (ON/OFF)

ปุ่มสำหรับ เปิด/ปิด เครื่อง

2. POWER/STANBY INDICATOR

ไฟแสดงสถานะ ว่าเครื่อง เปิด หรือแสตนบาย โดยไฟจะสว่างเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในโหมดแสตนบาย

3. REMOTE CONTROL SENSOR

อุปกรณ์รับสัญญาณรีโมตคอนโทรล (ใช้รีโมตคอนโทรลที่แถมมาให้พร้อมกับเครื่องเท่านั้น)

4. MENU

ปุ่มเพื่อแสดงรายการเมนู ต่าง ๆ บนหน้าจอโทรทัศน์

5. OK

จัดเก็บค่าต่างๆที่ได้ปรับแต่ง หรือแสดงข้อมูลสถานะ หรือโหมดปัจจุบัน

◀ / ▶ (ปรับความดังเสียง)

ปรับความดังของเสียงตามความต้องการ / ปรับค่าต่าง ๆ ในรายการเมนู

▲ / ▼ (เลือกโปรแกรมช่องขึ้น/ลง)

เลือกโปรแกรมช่องขึ้นหรือรายการเมนู,เปิดเครื่องจากโหมดแสตนบาย

การใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์เบื้องต้น

ON/OFF (เปิดและปิดเครื่อง)

1. กดปุ่ม **POWER** (สวิตซ์ไฟหลักที่เครื่อง) เพื่อเปิดเครื่องหากเครื่องอยู่ในโหมด สแตนบาย
2. กดปุ่ม **POWER TV/AV** หรือ ▲/▼ หรือปุ่มตัวเลขบนรีโมตคอนโทรล
3. กดปุ่ม **POWER** บนรีโมตคอนโทรล อีก ครั้ง เพื่อกลับสู่โหมดแสตนบายอีกครั้ง
4. กดปุ่ม **POWER** (สวิตซ์ไฟหลักที่เครื่อง) เพื่อปิดเครื่อง

NOTE :

ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่นั้น หากปลั๊กไฟของเครื่องหลุดหรือถูกดึงออกเครื่องจะดับทันทีและจะติดอีกครั้งหาก เสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง

การเลือกโปรแกรมช่อง

ท่านสามารถเลือกโปรแกรมช่องได้ด้วย ปุ่ม ▲/▼หรือปุ่มตัวเลขที่รีโมตคอนโทรลเพื่อเลือกช่องตามความต้องการ

การปรับระดับความดังของเสียง

กดปุ่ม ◀ / ▶ เพื่อปรับระดับความดังของเสียง

Q.VIEW(ปุ่มสีเหลือง)

เมื่อกดปุ่ม **Q.VIEW** หรือปุ่มสีเหลือง จะปรับรายการช่องกลับไปรับชมรายการช่องที่ได้รับชมก่อนหน้าช่องปัจจุบัน

MUTE การปิดเสียง

กดปุ่ม **MUTE** จะทำการปิดเสียงทันที และแสดงสัญลักษณ์รูป ที่บริเวณหน้าจอท่านสามารถยกเลิกคำสั่ง **MUTE** ได้ด้วย การกดปุ่ม **MUTE** หรือ ◀ / ▶ หรือ I/II/* (เฉพาะบางรุ่น)

การเลือกภาษารายการเมนูหน้าจอ

เมนูที่แสดงบนหน้าจอสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย การเลือกภาษาที่ท่านต้องการ

1. กดปุ่ม MENU ใช้ปุ่ม ▲/▼กดปุ่มเลือกเมนู **Special**
2. กดปุ่ม ▶ เพื่อเลือก **Language**
3. กดปุ่ม ▶ และกดปุ่ม▲/▼ เพื่อเลือกภาษาที่ท่านต้องการ รายการเมนูจะปรากฏเป็นภาษาที่ท่านเลือก
4. กดปุ่ม **OK** หรือ ◀ เพื่อกลับสู่เมนู **Special**
5. กดปุ่ม MENU ซ้ำ ๆ เพื่อกลับสู่การรับชมปกติ

รายการเมนูบนหน้าจอ


รายการเมนูสำหรับการสั่งงานเครื่อง ซึ่งปรากฏบนหน้าจอในรูปแบบข้อความ รูปภาพ หรือตารางซึ่ง การสั่งงานอาศัยรีโมตคอนโทรล หรือ ปุ่มกดที่เครื่อง

การเลือกรายการเมนู

1. กดปุ่ม **MENU** และกดปุ่ม▲/▼เพื่อแสดงรายการเมนูต่าง ๆ
2. กดปุ่ม ▶และ ▲/▼เพื่อเลือกรายการเมนู
3. กดปุ่ม ▶เพื่อแสดงรายการเมนูย่อย หรือรายละเอียด ปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยปุ่ม ▲/▼หรือ ◀/▶
4. ท่านสามารถย้อนกลับไปรายการเมนูก่อนหน้า โดยกดปุ่ม **OK** หรือ ◀ หรือกด ▶ เพื่อเข้ารายการเมนูอีกขั้น

NOTE :

- รายการเมนู **Turbo Snd.** , **AVL** , **Balance** , **X-WAVE** หรือ **Treble** , **Bass** จะปรากฏในบาง รุ่นเท่านั้นเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติม ในรายการเมนู **Sound**
- ในบางรุ่น **Language, Game** จะไม่ปรากฏในรายการเมนู **Special**

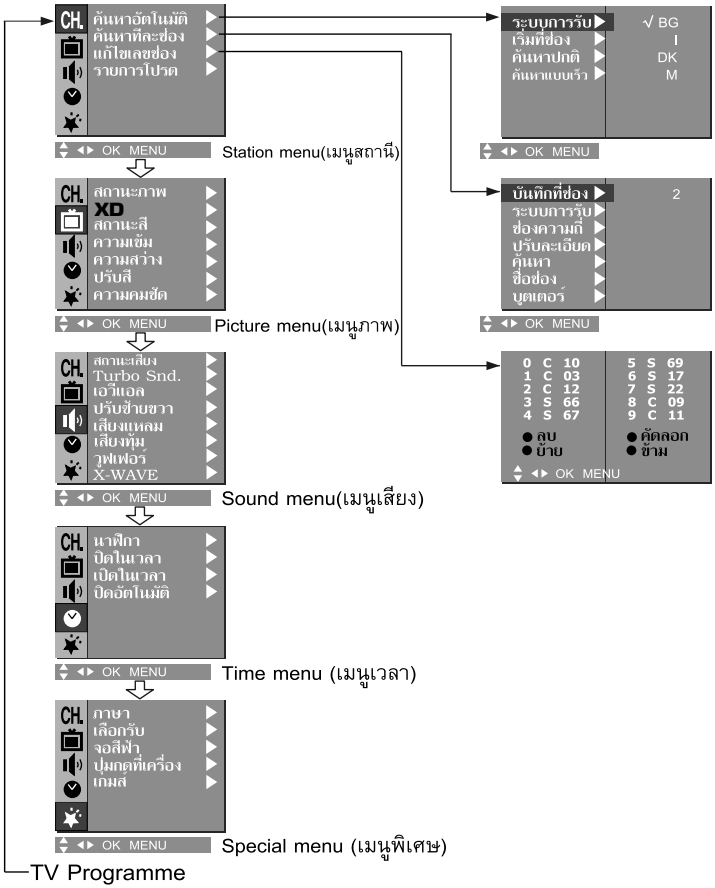

Note :

Station => รายการเมนูเกี่ยวกับค้นหาสถานีช่อง,ปรับแต่งโปรแกรมช่อง

Picture => รายการเมนูเกี่ยวกับการปรับแต่งภาพ

Sound => ปรับแต่งเกี่ยวกับเสียง


Time => ปรับแต่งเกี่ยวกับเวลา การเปิด/ปิด เครื่อง

Special => ปรับแต่งการทำงานพิเศษของเครื่อง

การปรับตั้งช่องสถานี

การตั้งช่องสถานีอัตโนมัติ(Auto programme tunning)
ช่องสถานีทั้งหมดสามารถค้นหาได้ด้วยวิธีนี้ แนะนำให้ใช้วิธีนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเครื่องครั้งแรก ซึ่งช่องและชื่อช่องอาจไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง


ระบบการรับ (System)

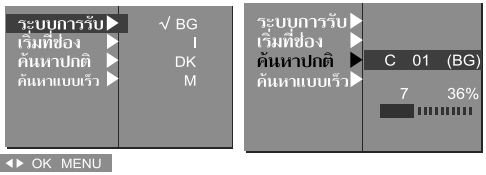

BG : PAL B/G (ประเทศไทย)
I : PAL I/II (U.K./Ireland)
DK : PAL D/K, SECAM D/K(East Europe)
L : (SECAM L/L' (France)(เฉพาะรุ่น)
M : (USA/Korea/Phillipines)เฉพาะรุ่น)

Note:
การทำงานของ **Turbo Search** สามารถค้นหาช่องสถานีได้รวดเร็วกว่า การค้นหาแบบ **Normal Search** หากช่องสถานีที่รับได้ มีสัญญาณที่ไม่ชัดเจน ควรปรับตั้งช่องสถานีอีกครั้งโดยใช้ **"การค้นหาช่องด้วยตนเอง"**

การค้นหาโปรแกรมช่องด้วยตนเอง

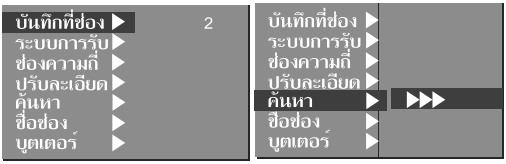

การค้นหาโปรแกรมช่องด้วยตนเองนั้นให้ท่านได้ใส่ข้อมูลที่ท่านต้องการ อีกทั้งท่านยังสามารถตั้งชื่อช่องภาษาอังกฤษนั้นได้ โดยไม่ให้เกิน 5 ตัวอักษร

Booster (เฉพาะรุ่น)
ในบางรุ่นจะมีการทำงานนี้ ซึ่งจะทำการเพิ่มสัญญาณให้มีความชัดเจนขึ้น

การค้นหาโดยละเอียด(Fine Tunning)
โดยปกติแล้ว การทำงานนี้ จะใช้งานก็ต่อเมื่อต้องการตั้งช่องสัญญาณให้มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้น โดยการกดเลือกย่านความถี่ที่ต้องการของท่าน

การแก้ไขโปรแกรมช่อง
การทำงานนี้ ช่วยให้ท่านสามารถ ลบ หรือ ข้าม รายการช่องที่ทำการบันทึกไว้ได้ หรือ แทรกโปรแกรมช่องอีกก็ได้

การลบโปรแกรมช่อง
1. เลือกโปรแกรมช่องที่ต้องการจะลบ ด้วยปุ่ม ▲/▼ หรือ◀/▶
2. กดปุ่ม **"สีแดง"** 2 ครั้ง โปรแกรมช่องที่เลือก จะถูกลบหายไปและโปรแกรมช่องที่เหลือจะขยับขึ้นมา 1 ลำดับ

การคัดลอกโปรแกรมช่อง
1. เลือกโปรแกรมช่องที่จะทำการคัดลอกด้วยปุ่ม ▲/▼ หรือ◀/▶
2. กดปุ่ม **"สีเขียว"** โปรแกรมช่องถัดจากไปจะขยับลง 1 ลำดับ

การเคลื่อนย้ายโปรแกรมช่อง
1. เลือกโปรแกรมช่องที่ต้องการเคลื่อนย้ายด้วยปุ่ม ▲/▼ หรือ◀/▶
2. กดปุ่ม **"สีเหลือง"** เลือกย้ายโปรแกรมช่องไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ด้วยปุ่ม ▲/▼ หรือ◀/▶
3. กดปุ่ม **"สีเหลือง"** อีกครั้ง เพื่อ วางตำแหน่งของรายการโปรแกรมช่องที่ต้องการ

การข้ามโปรแกรมช่อง
1. เลือกโปรแกรมช่องที่ท่านต้องการข้าม ด้วยปุ่ม ▲/▼ หรือ◀/▶
1. กดปุ่ม **"สีน้ำเงิน"** รายการโปรแกรมช่องที่ท่านเลือกจะเป็นสีน้ำเงิน
2. กดปุ่ม**"สีน้ำเงิน"**อีกครั้งเพื่อปลดการข้ามโปรแกรมช่องนั้นที่ต้องการรายการโปรแกรมช่องที่ข้ามไป คือเมื่อกดปุ่ม ▲/▼ บนรีโมตคอนโทรลหรือที่ตัวเครื่องโปรแกรมแกรมช่องที่ถูกข้ามไว้ จะไม่ปรากฏ เป็นรายการช่องแต่ถ้าต้องการเลือก รายการช่องที่ข้ามไว้ ให้กดปุ่มตัวเลข โดยตรง
3. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆ เพื่อกลับสู่การรับชมโทรทัศน์ปกติ



รายการโปรด
รายการโปรด คือ รายการโปรแกรมช่องที่ท่านเก็บไว้ในรายการเมนูรายการโปรด (Favourite List) โดยสามารถเข้าไปเลือกชมได้โดยตรง ประหยัดเวลาในการค้นหา รายการช่องที่รับชมบ่อย ๆ โดยกดปุ่ม **FAVOURITE** ซ้ำ ๆ เพื่อเรียกดูโปรแกรมช่องที่จัดเก็บไว้เป็นรายการโปรด

เรียกดูตารางโปรแกรมช่อง
ท่านสามารถเรียกดูโปแกรมช่องที่ท่านจัดเก็บไว้ได้ในรูปแบบของตาราง โดย กดปุ่ม **LIST**

NOTE :
ท่านจะพบกับรายการโปรแกรมช่องที่เป็นสีน้ำเงิน(สีฟ้า)ซึ่งหมายถึงช่องที่ทำการข้ามไว้โดย **"การค้นหาโปรแกรมช่องแบบอัตโนมัติ"** หรือจาก **"การข้ามโปรแกรมช่อง"**ของ**"การแก้ไขโปรแกรมช่อง"** บางโปรแกรมช่องที่แสดงในตารางโปรแกรมช่องอาจไม่มีการแสดงชื่อ

การปรับแต่งภาพ

PSM (รูปแบบภาพหรือสถานะภาพ PSM)



สามารถเลือกรูปแบบภาพตามลักษณะการรับชมโทรทัศน์ได้

- **Dynamic** : ภาพมีสีสันที่ชัดเจน
- **Standard** : รูปแบบภาพปกติไม่มีการปรับแต่ง
- **Mild** : ปรับภาพนุ่มนวลสบายตา
- **Game** : ปรับภาพให้เหมาะสมกับการเล่นเกมส์
- **User** : ปรับแต่งภาพด้วยตนเอง

รูปแบบภาพการปรับแต่งมาจากโรงงานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้

XD

ท่านสามารถรับชมภาพที่มีความคมชัด เพิ่มขึ้น ด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาพของแอลจี

Picture adjustment (การปรับแต่งภาพ)

ท่านสามารถปรับแต่งภาพคุณสมบัติต่าง ๆ ของภาพได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น **Contrast , Color , Brightness ,Sharpness** และ **Tint(เฉพาะการรับภาพแบบ NTSC)**

การปรับแต่งเสียง

SSM (รูปแบบเสียง)

ท่านสามารถเลือกรูปแบบเสียงที่ต้องการเพื่อความเหมาะสมในการรับชมรายการ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น รับชมรายการเพลงหรือคอนเสิร์ต ภาพยนตร์ หรือกีฬา



- **FLAT** : เหมาะสำหรับรับชมรายการทั่วๆไปหรือ รายการสนทนาทั่ว ๆ ไป
- **MUSIC** : เหมาะสำหรับชมรายการที่เป็นรายการเพลง คอนเสิร์ตต่าง ๆ
- **MOVIE** : เหมาะสำหรับการรับชมภาพยนตร์
- **SPORT** : เหมาะกับการรับชมรายการกีฬา

TurboSound(เฉพาะรุ่น)(TurboSnd หรือ เสียงหนักแน่น)

เมื่อเปิดใช้งาน **Turbo Sound** จะทำให้เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านเพิ่มกำลังเสียงทำให้รับฟังเสียงได้สมจริงขึ้น

การปรับเสียง (เฉพาะรุ่น)

ท่านสามารถปรับ**เสียงแหลม**(Treble) **เสียงทุ้ม**(Bass) และ **AVL**(เอวีแอลหรือปรับระดับเสียงอัตโนมัติ ในแต่ละช่องให้มีความเท่ากัน ในขณะที่เปลี่ยนช่องไปมา)

การเลือกช่องสัญญาณเสียง (เฉพาะรุ่น)

ในโหมด AV ท่านสามารถเลือกช่องสัญญาณเสียง ซ้าย - ขวา ได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการร้องคาราโอเกะ กดปุ่ม **I/II/*** เพื่อเลือกช่องสัญญาณเสียง

L+R : สัญญาณเสียงซ้ายและขวา

L+L : สัญญาณเสียงด้านซ้าย

R+R : สัญญาณเสียงด้านขวา

การรับสัญญาณ Stereo/Dual (เฉพาะรุ่น)

เมื่อเปิดรับช่องสัญญาณเมื่อตอนเริ่มต้นจะปรากฏข้อมูลแสดงชื่อช่อง และระบบเสียงที่รับชมอยู่ขณะนั้น

ระบบ	แสดงบนหน้าจอ
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	Dual I

การเลือกสัญญาณ Mono (เฉพาะรุ่น)

ในบางครั้งเมื่อเสียงสัญญาณ Stereo มีปัญหา ไม่สามารถรับสัญญาณได้ชัดเจน ท่าน สามารถ เปลี่ยน มารับสัญญาณเสียง mono ได้โดยกดปุ่ม **I/II/*** เพื่อเลือกได้

การเลือกภาษาสำหรับช่องที่ส่งสัญญาณแบบสองภาษา (เฉพาะรุ่น)

หากโปรแกรมช่องที่ท่านรับชมอยู่เป็นการส่งสัญญาณแบบสองภาษาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงภาษาได้ กดปุ่ม **I/II/*** โดยจะปรากฏรายละเอียดหน้าจอดังนี้

- **Dual I** รับฟังเสียงภาษาที่ 1 ทั้งสองลำโพง
- **Dual II** รับฟังเสียงภาษาที่ 2 ทั้งสองลำโพง
- **Dual I + II** รับฟังเสียงภาษาที่ 1 และ 2 แยกลำโพง


การรับสัญญาณเสียงระบบ NICAM (เฉพาะรุ่น)

ในรุ่นที่รองรับสัญญาณเสียง NICAM ซึ่งเป็นเสียงในระบบดิติตอลมีความคมชัด โดยกด ปุ่ม **I/II*** เพื่อรับสัญญาณได้ดังนี้

- เมื่อได้รับสัญญาณ *NICAM mono* ท่านสามารถเลือก **NICAM MONO** หรือ **FM MONO**
- เมื่อได้รับสัญญาณ *NICAM Stereo* หรือ *FM Mono* สามารถเลือก **NICAM STEREO** หรือ **FM MONO** ได้
- เมื่อได้รับสัญญาณ *NICAM 2 ภาษา* ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงสองภาษาได้โดย เลือก **NICAM DUAL I , NICAM DUAL II , NICAM DUAL I+II** หรือ **MONO** และเมื่อเลือกสัญญาณ *FM mono* จะปรากฏ **MONO** บนหน้าจอ

การปรับแต่งเกี่ยวกับเวลา

ท่านสามารถปรับตั้งเวลา (นาฬิกา Clock) ให้กับเครื่องได้ในรายการเมนูนี้

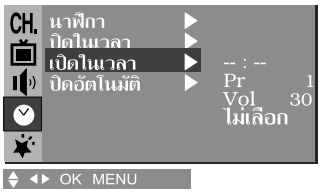

การตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ

การทำงานนี้จะช่วยปิดเครื่องของท่านโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า โดยเลือกที่รายการเมนู

NOTE :

- เมนู **On Time** ตั้งเวลาเปิดเครื่อง โดยเครื่องต้องอยู่ในโหมดแสตนบาย (ปิดเครื่องชั่วคราว)
- สามารถดูเวลาที่ตั้งไว้ ได้ในรายการเมนู**"เวลา"**
- เมื่อถอดปลั๊กไฟออกเวลาที่ปรับแต่งไว้จะหายไปทันที เมื่อเปิดเครื่องใหม่ ต้องตั้งเวลาอีกครั้ง

Auto Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)

เมื่อเลือก **ON(เปิด)** รายการเมนูของ ปิดเครื่องอัตโนมัติ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ หลังจากไม่มีสัญญาณใด ๆ ภายใน 10 นาที

การใช้งานอื่น ๆ



การรับชม TV และ AV

เครื่องรับของท่านสามารถต่อกับอุปกรณ์ภาพและเสียงภายนอกได้ เช่นเครื่อง ดีวีดี วีซีดี หรือเครื่องเล่นเกมส์ต่างๆ เมื่อต่อสายเรียบร้อยแล้ว



ท่านสามารเลือกรับชมได้โดยกดปุ่ม**TV/AV**บนรีโมตคอนโทรล หรือที่เครื่องรับโทรทัศน์

- **AV1 :** เลือกชมสัญญาณจาก ช่องต่อ AV1
- **AV2 :** เลือกชมสัญญาณจาก ช่องต่อ AV2(เฉพาะรุ่น)
- **Component :** เลือกชมสัญญาณจากช่องต่อ Component เช่น เครื่องเล่น ดีวีดี หรือ เกมส์ (เฉพาะรุ่น)

NOTE :

- ขณะที่รับชมสัญญาณ AV หรือ Component หากต้องการกลับมารับชมสัญญาณโทรทัศน์สามารถทำได้โดยกดปุ่ม ▲/▼หรือ ปุ่มตัวเลขบนรีโมตคอนโทรล

ล็อคปุ่มกดหรือล็อคสวิตช์ (Child Lock)

สามารถล็อคปุ่มกดที่ตัวเครื่องได้เพื่อป้องกันการปรับแต่งต่าง ๆ ที่เครื่อง โดยสามารถล็อคและปลดล็อคได้ด้วยรีโมตคอนโทรล เมื่อทำการล็อคเครื่องแล้ว หากมีการพยายามกดปุ่มที่เครื่อง จะปรากฏ คำว่า **"Child lock on"**

การตั้งเวลาปิดเครื่อง (Sleep Timer)

ท่านสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้ โดยกดปุ่ม **SLEEP** ในรีโมตคอนโทรลเพื่อเลือกเวลา โดยการกดแต่ละครั้งเป็น การเลือกระยะเวลาในการปิดเครื่องดังนี้ **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** และ **240** นาที เมื่อเลือกเวลาได้แล้วเครื่องจะทำการนับถอยหลังเพื่อปิดเครื่องตามกำหนดโดย จะแสดงรูปสัญลักษณ์บนหน้าจอ ⏻ - -

NOTE :

- หากต้องการทราบเวลาที่เหลือก่อนปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม **SLEEP** อีกครั้งเพื่อตรวจสอบเวลา
- หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลาปิดเครื่องให้กดปุ่ม **SLEEP** ซ้ำ ๆ จนกว่าจะปรากฏสัญลักษณ์ ⏻ - -
- เมื่อท่านปิดเครื่อง เวลาที่ตั้งปิดไว้ จะถูกลบทันที
- การปิดเครื่องด้วยวิธีนี้จะทำให้เครื่องอยู่ในสภาวะ Stanby ซึ่ง
- หากท่านไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานานท่านควรถอดปลั๊กออกเพื่อความปลอดภัย และการประหยัดไฟ

การต่อ AV OUT กับอุปกรณ์ภายนอก

เชื่อมต่อสายสัญญาณภาพและเสียง ที่ จุดเชื่อมต่อ AV OUT ที่บริเวณหลังเครื่องรับโทรทัศน์


- สัญญาณภาพ (**Video**)
- สัญญาณเสียง (**ซ้าย L(Mono) , ขวา R**)

NOTE :

- สำหรับบางรุ่นสัญญาณเสียงที่ออกจาก **AV OUT** จากการเปิดสัญญาณโทรทัศน์(RF)จะส่งสัญญาณเสียงเฉพาะสัญญาณเสียงด้านซ้าย **L(mono)**
- สำหรับรุ่น **Mono** จะมีสัญญาณเสียงเพียงช่องเดียว

การตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนส่งศูนย์บริการ

อาการเสีย

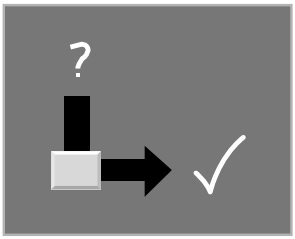

ไม่มีภาพ,ไม่มีเสียง

เสียงดีแต่ภาพไม่ดี

ภาพดีแต่เสียงไม่ดี

ภาพเลอะเลือน


มีเส้นหรือแถบในภาพ

รับได้ไม่ดีเป็นบางช่อง

ไม่มีสี

สีไม่สวย

รีโมตคอนโทรลไม่ทำงาน

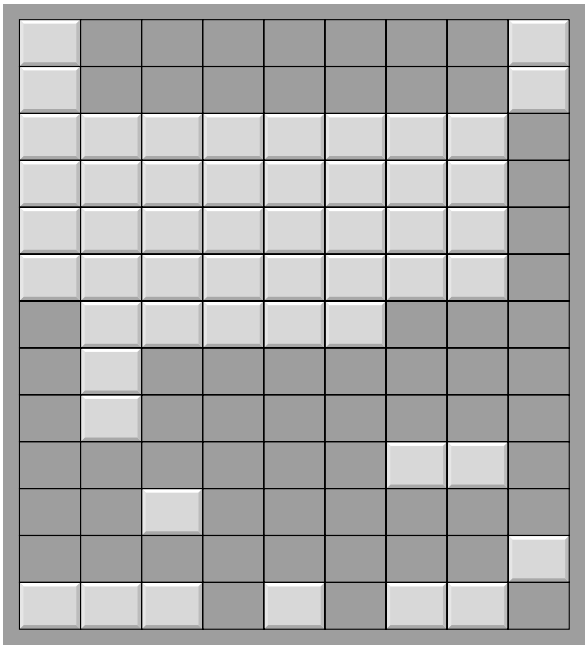

ตรวจและแก้ไขตามรายการต่อไปนี้

แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟแล้ว

แน่ใจว่ากดปุ่มเปิดเครื่องแล้ว

ลองเปิดรับช่องอื่น ๆ(สัญญาณที่ได้รับอ่อน)

ตรวจดูจุดสายอากาศ (ต่อกับ TV หรือยัง)

ตรวจดูความเสียหายของสายอากาศ

ตรวจดูสายอากาศ

ตรวจหาสิ่งรบกวนโดยรอบ

Adjust ปรับความเข้มแสง (Contrast)

ปรับความสว่าง (Brightness)

ปรับสี (Colour)

ปรับเสียง (Volume)

ตรวจดูแบตเตอรี่ในรีโมต

ตรวจสอบจุดต่อ Audio/Video

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ที่ :


ศูนย์บริการแอลจี (LG SERVICE CENTER)

โทร. : **0-2878-5757** ต่างจังหวัด(โทรฟรี) : **1800-545454** เว็บไซต์ : **http://www.lg.com/th**


LG
Life's Good

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.lg.com/th

Service Center
ศูนย์บริการ แอลจี ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย
มากกว่า 130 แห่ง
โทร. 0-2878-5757, 1-800-545454

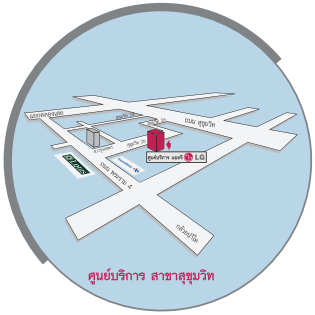


ศูนย์บริการสุขุมวิท
เลขที่ 75/2 อาคารริชมอนด์ ถ.สุขุมวิท 26
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

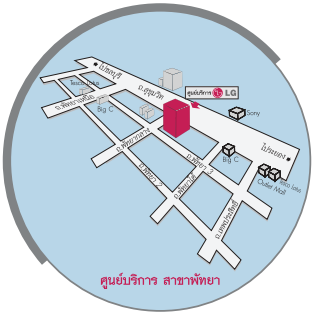


ศูนย์บริการพัทยา
เลขที่ 42/95-96 ม.9 ถ.สุขุมวิท
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150




ศูนย์บริการเชียงใหม่
89/4-7 ถนนบำรุงบุรี ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

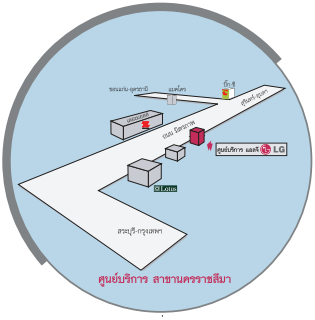

ศูนย์บริการนครราชสีมา (โคราช)
เลขที่ 551/29-31 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

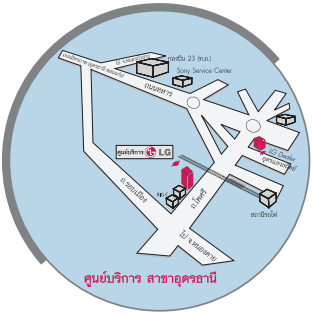


ศูนย์บริการอุดรธานี
เลขที่ 119/1-2 ม.14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

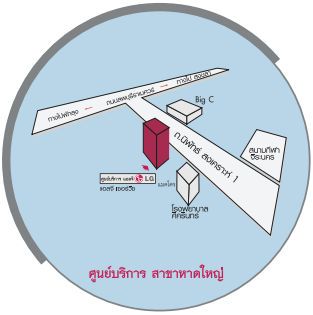


ศูนย์บริการหาดใหญ่
เลขที่ 291,291/1 ถ.นิพัทธ์ สงเคราะห์1 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110



ศูนย์บริการตากสิน (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 72/127 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

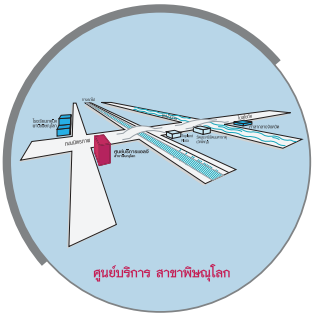

ศูนย์บริการพิษณุโลก
เลขที่ 210/9-11 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

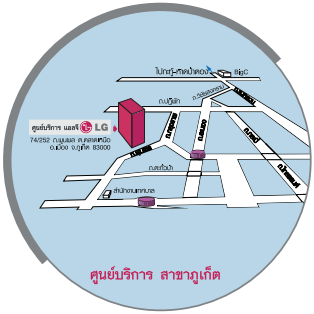

ศูนย์บริการภูเก็ต
เลขที่ 74/252 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น 22 สุขุมวิท 26 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ศูนย์บริการตากสิน (สำนักงานใหญ่) 72/127 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600