LG
Life's Good

KULLANMA KILAVUZU

BUZDOLABI-DONDURUCU

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak için saklayın.

GW-*389B*** GW-*449B*** GW-*469B***
GW-*479B*** GW-*499B***

P/No. : MFL67262109

www.lg.com


Elektrik Bağlantıları (Sadece İngiltere'de)

Önemli

Ana elektrik kablosundaki teller aşağıdaki koda göre renklendirilmiştir:

YEŞİL VE SARI: TOPRAK
MAVİ: NÖTR
KAHVERENGİ: ELEKTRİKLİ

Bu cihaz topraklanmalıdır

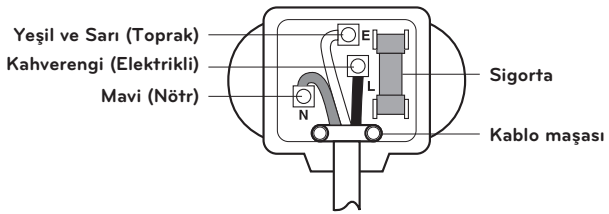

Bu cihazın ana elektrik kablosundaki tellerin renkleri, prizinizdeki terminallerin üzerindeki renkli işaretlere uymayabilir. Bu durumda aşağıdaki şekilde hareket edin:

Yeşil ve Sarı veya Yeşil renkli tel, üzerinde E harfi veya toprak sembolü (⏚) bulunan veya Yeşil veya Yeşil ve Sarı renkli prizdeki terminale bağlanmalıdır.

Mavi renkli tel, üzerinde N harfi bulunan veya Siyah renkli olan terminale bağlanmalıdır.

Kahverengi tel, üzerinde L harfi bulunan veya Kırmızı renkli olan terminale bağlanmalıdır.

13 amp(BS 1363) priz kullanılması halinde, 13 amp BS 1362 sigorta takın.

If a 13 amp(BS 1363) plug is used, fit a 13 amp BS 1362 fuse.

Kayıt

Model ve seri numarası bu ünitenin arkasında bulunmaktadır. Bu numara bu üniteye özgü olup diğer ünitelerde bulunmaz. Burada istenen bilgileri doldurmanız ve bu kılavuzu ürününüzle ilgili kayıt belgesi olarak saklamanız gerekir. Ürününün fişini buraya zımbalayın.

Satın Alma Tarihi : _____

Satın Alınan Satıcı : _____

Satıcının Adresi : _____

Satıcının Telefon No. : _____

Model No. : _____

Seri No. : _____

İçindekiler

Giriş

Önemli Güvenlik Talimatları 4
Parçaların Tanımlaması 10

Kurulum

Kurulum 15
Başlangıç 15

İşletim

Sıcaklık Kontrolü 16
OPTI-Zone (Soğutma) 18
Hızlı Dondurma 19
Ekonomik 19
Otomatik Test 19
Kilitleme 20
Açma/Kapama 20
Buzdolabı Bölmesi 20
Hayat Işığı 21
Kapı Alarmı 21
Buz Yapma 22
Buz Çözdürme 22
Su Sebili 23
Şişe Rafı 25
Çıkarılabilir Cam Raf 25
Dondurucu Bölmesi 25
Otomatik Buz Yapıcı 26

Açma Önerisi Yiyecek deposu

Yiyecek Saklama 28
Enerji tasarrufu önerisi 28

Bakım

Genel Bilgiler 29
Kapıların Ters Yöne Takılması 29
Temizlik 30

Sorun Giderme

Sorun Giderme 31

Önemli Güvenlik Talimatları

TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu kılavuz birçok önemli güvenlik mesajları içerir. Her zaman tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve bunlara riayet edin.

⚠ Bu, güvenlik uyarısı simgesidir. Burada sizi yaralanma veya ölüme veya üründe hasara neden olabilecek tehlikeli durumlar hakkında uyarmak için güvenlik mesajları verilmiştir. Tüm güvenlik mesajlarının önünde güvenlik uyarı simgesi ve TEHLİKE, UYARI veya DİKKAT şeklindeki tehlike uyarı ifadesi yer alır. Bu sözcükler şunları ifade eder:

⚠ TEHLİKE Bu talimatları takip etmemeniz halinde ölüm veya ciddi yaralanma meydana gelir.

⚠ UYARI Bu talimatları takip etmemeniz halinde ölüm veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.

⚠ DİKKAT Kaçınılmaması halinde sadece küçük veya orta düzeyde yaralanma veya ürün hasarı ile sonuçlanabilecek olası tehlikeli durumları gösterir.

Tüm güvenlik mesajlarında tehlike belirtilecek, yaralanma şansının nasıl azaltılacağı ve talimatların takip edilmemesi halinde ne gibi sonuçların ortaya çıkabileceği anlatılacaktı.

⚠ UYARI

Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakileri de içeren temel önlemler takip edilmelidir. Bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.


1. Gücü bağlarken

Özel bir priz kullanılmalıdır.



- Tek bir prize birden fazla cihaz takılması yangına neden olabilir.
- Elektrik kaçağı kesicisi yiyeceklere zarar verebilir ve sebilde sızıntı meydana gelebilir.

Elektrik fişinin yukarı bakmasına veya buzdolabı-dondurucunun arkasında sıkışmasına izin vermeyin.



Prizin içine su akabilir veya fiş zarar görebilir ve sonuç olarak yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

Elektrik fişi kurulum esnasında çekildikten sonra buzdolabının itilmesi halinde elektrik kablosunun sıkışmasını veya ezilmesini önleyin.

Yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Cihazınızı duvardan uzaklaştırırken elektrik kablosunun sıkışarak hasar görmemesine dikkat edin.

Elektrik kablosunun bükülmesine veya hasar görecek şekilde ağır bir nesne altında kalmasına izin vermeyin.



Elektrik kablosu hasar görerek yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Elektrik kablosuna uzatma takmayın veya uzunluğunu değiştirmeyin.



Elektrik kablosu veya diğer parçalar hasar görerek elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Buzdolabı-dondurucunun iç lambasını temizlerken, bakımını yaparken veya değiştirirken elektrik fişini prizden çekin.



- Elektrik çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.
- Buzdolabı-dondurucunun iç lambasını değiştirirken, soket içinde elektrik kıvılcımını önlemek için yerleştirilmiş lastik halkanın çıkarılmadığından emin olun.

Önemli Güvenlik Talimatları

Kabloyu dışarı çekmeyin veya elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.
Elektrik çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.




Elektrik fişindeki suyu veya tozu temizleyin ve pimlerin uçları tam olarak oturacak şekilde takın.
Toz, su veya gevşek bağlantı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Elektrik fişini kablodan değil ucundaki fişten tutarak çekin.
Elektrik çarpmasına veya kısa devre ve yangına neden olabilir.



Topraklama yaptığınızdan emin olun. Topraklama talimatlarını tam olarak anlamadıysanız veya cihazın uygun şekilde topraklanıp topraklanmadığı hakkında endişeleriniz varsa nitelikli bir elektrikçi veya servis personeli ile iletişime geçin.
Yanlış topraklama arızaya ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
Elektrik fişi için uygun topraklı gerilim kullandığınızdan emin olun.
Yangın meydana gelebilir.

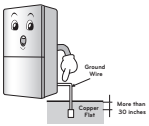

Hasar görmüş elektrik kablosunu veya elektrik fişini veya delikleri gevşemiş prizleri kullanmayın.
Elektrik çarpmasına veya kısa devre ve yangına neden olabilir.



Fişi tekrar takmadan önce 5 dakika veya daha uzun süre bekleyin.
Dondurucunun arızalanmasına neden olabilir.



2. Buzdolabı-dondurucuyu kullanırken


Buzdolabı-dondurucu üzerine ağır veya tehlikeli nesneler (sıvı dolu kap gibi) koymayın.
Kapı açılıp kapatılırken düşerek yaralanmaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Kapıya, kapıda raflara veya soğutma bölmesine tırmanmayın.
Buzdolabı-dondurucunun düşmesine veya ellerinizin zarar görmesine neden olabilir. Özellikle çocukların bunları yapmasına izin vermeyin.



Çocukların ürüne girmesini önleyin.
Çocuğun buzdolabına girmesi çocuğun yaşamını tehlikeye atabilir.




Buzdolabı kapısının sert şekilde açılması ve kapatılması buzdolabı sepetinde saklanan yiyeceklerin darbe nedeniyle düşmesine ve yiyeceklerin zarar görmesine neden olabilir, bu nedenle gerekli önlemleri alın.

Buzdolabı-dondurucuyu ıslak yerlere veya su veya yağmur damlalarının gelebileceği yerlere kurmayın.
Elektrikli parçaların yalıtımında meydana gelen bozulma elektrik kaçağına neden olabilir.



Önemli Güvenlik Talimatları

Eter, benzen, alkol, ilaç, LP gazı, sprey veya kozmetik ürünler gibi yanıcı malzemeleri buzdolabının yakınında veya içinde kullanmayın veya saklamayın.
Patlamaya veya yangına neden olabilir.




Koku gidermek için buzdolabı-dondurucu içine yanan mum koymayın. Kokuyu gidermek için içinde kurutucu kullanmayın veya mum yakmayın.
Patlamaya veya yangına neden olabilir.




Buzdolabı-dondurucuda ilaç veya bilimsel malzemeler saklamayın.
Sıkı sıcaklık kontrolü gerektiren malzemeler saklandığında, bunlar bozulabilir veya riske neden olacak beklenmedik reaksiyonlara neden olabilir.



Buzdolabı-dondurucu yakınlarında yanıcı sprey kullanmayın.
Yangına neden olabilir.



Isıtıcı cihazlardan uzak tutun. Yanıcı gaz sızıntısı olabilecek yerler gibi yangın tehlikesi bulunan alanlardan uzağa kurun.
Yangına neden olabilir.




Buzdolabı-dondurucu üzerine çiçek vazosu, bardak, kozmetik, ilaç veya içi su dolu kap koymayın.
Düşerek yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.




Yıldırım ve şimşek halinde veya uzun süre kullanılmadığı durumlarda, elektrik fişini çekin.
Elektrik çarpması ve yangın tehlikesi vardır.



Islanmış buzdolabı-dondurucuyu kullanmadan önce kontrol edin.
Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.



Gaz sızıntısı halinde buzdolabı-dondurucuya veya prizine dokunmayın ve derhal odayı havalandırın.




- Kıvılcım sonucu patlama yangına veya yanıklara neden olabilir.
- Bu buzdolabı-dondurucuda çevre dostu soğutucu gaz olarak doğal gaz (izobütan, R600a) kullanıldığı için küçük miktarda (80~90 g) gaz bile yanıcı olabilir. Buzdolabı-dondurucunun teslimatı, kurulumu veya kullanımı esnasında meydana gelen ciddi bir hasar nedeniyle gaz sızıntısı olduğunda, küçük bir kıvılcım yangına veya yanıklara neden olabilir.

Buzdolabı-dondurucu dışına veya içine su püskürtmeyin veya benzen veya tinerle temizlemeyin.
Elektrikli parçaların yalıtımında meydana gelen bozulma elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.




Buzdolabı-dondurucudan garip bir koku veya duman geliyorsa, derhal elektrik fişini çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
Yangına neden olabilir.




Önemli Güvenlik Talimatları

Buzdolabı-dondurucunun nitelikli teknisyenler dışında herhangi bir kişi tarafından demonte edilmesine, onarılmasına veya modifiye edilmesine izin vermeyin.
Yaralanmaya, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.



Buzdolabı-dondurucuyu konut dışı amaçlarla (ilaç veya test malzemesi saklamak, gemide kullanım vb.) kullanmayın.
Yangın, elektrik çarpması, saklanan malzemenin bozulması veya kimyasal reaksiyon gibi beklenmedik risklere neden olabilir.



Buzdolabı-dondurucuyu atmadan önce kapısındaki contaları çıkarın.
Bunlar çocukların dikkatini çekebilir.




Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı sırasında gözetilmedikçe veya kullanımına ilişkin açıklama yapılmadıkça fiziksel, duyusal veya zihinsel yetersizliği bulunan veya deneyimsiz veya bilgisiz olan kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak amacıyla gözetlenmelidir.

Buzdolabı-dondurucuyu sağlam ve düz bir zemine kurun.
Dengesiz bir yere kurulması kapı açılırken veya kapatılırken buzdolabı-dondurucunun devrilmesi sonucu ölüme neden olabilir.



Soğuk hava çıkışına, kapağa, buzdolabı-dondurucunun tabanına, arka taraftaki ısıya dayanıklı ızgaraya (egzoz deliği) metal çubuk veya elinizi sokmayın.
Elektrik çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.

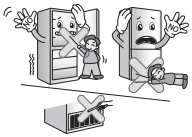

⚠ DİKKAT

Bu talimatın ihlal edilmesi yaralanmaya veya ev veya mobilyalarda hasara neden olabilir. Lütfen her zaman dikkatli olun.

Dondurucudaki yiyeceklere veya kaplara ıslak elle dokunmayın.
Soğuk yakmasına neden olabilir.



Yiyecekleri buzdolabına düzensiz şekilde yerleştirmeyin.
Buzdolabının kapısı açılırken ve kapatılırken yiyecekler düşerek insanlara zarar verebilir.

Dondurucuya şişe koymayın.
İçindeki donarak şişe kırılabilir ve yaralanmayan neden olabilir.




Buzdolabı-dondurucunun tabanına ellerinizi sokmayın.
Tabandaki demir plaka yaralanmaya neden olabilir.



Önemli Güvenlik Talimatları

Buzdolabı-dondurucuyu ön tarafında tabanı ve arka tarafında tepesinde taşıma çubuğu ile taşıyın.




Aksi halde, elleriniz yaralanmaya neden olacak şekilde kayabilir. Ürün ağır olduğu için tek kişinin taşıması yaralanmalara veya kazalara neden olabilir.

Buzdolabı-dondurucunun kapısının açılması veya kapatılması çevresindeki insanların yaralanmasına neden olabilir; lütfen dikkat edin.



Kapının açılması veya kapatılması kapının içindeki bölmelerde ayakların veya ellerin sıkışmasına veya kapının köşesinin çocuklara zarar vermesine neden olabilir.

Buzdolabı-dondurucuya canlı hayvan koymayın.

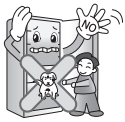

Önlem

⚠UYARI

- Bu buzdolabı-dondurucu kullanım öncesinde Kurulum Talimatı'na göre doğru şekilde kurulmalı ve konumlandırılmalıdır.
- Buzdolabı-dondurucunuzun fişini hiçbir zaman kablosundan çekmeyin. Her zaman fişinden sıkıca tutun ve doğruca prizden çekin.
- Buzdolabı-dondurucunuzun çalıştırıldıktan sonra, dondurucu bölmesindeki soğuk yüzeylere, özellikle de elleriniz nemli veya ıslak iken dokunmayın. Cilt bu aşırı derecede soğuk yüzeylere yapışabilir.

Elektrik Fişine Erişim

Buzdolabı-dondurucunun elektrik fişi acil durumlarda bağlantının hızlı bir şekilde kesilmesi için kolaylıkla erişilebilir bir yere yerleştirilmelidir.

Elektrik Kablosunun Değiştirilmesi

Elektrik kablosu hasar görmüşse, tehlikelerin önlenmesi açısından üretici, yetkili servis veya benzeri ehliyetli kişilerce değiştirilmelidir.

⚠TEHLİKE

Çocukların sıkışma riski.
Eski buzdolabınızı ve dondurucunuzu atmadan önce kapılarını sökün.
Rafları yerinde bırakın, böylece çocuklar içine kolaylıkla giremez.

Depolamayın

Bu cihazın veya başka cihazların çevresinde benzin veya yanıcı buharlar ve sıvılar depolamayın veya kullanmayın.

Grounding (Earthing)

Elektrik kısa devresi halinde topraklama elektrik akımı için bir kaçış yolu sağlayarak elektrik çarpma riskini düşürür. Olası elektrik çarpmalarını önlemek için bu cihaz topraklanmalıdır. Topraklama fişinin yanlış kullanımı elektrik çarpmasına neden olabilir.

Önemli Güvenlik Talimatları

UYARI

- Cihaz kasasındaki veya komple yapıdaki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Buz çözdürme işlemini üreticinin tavsiyesinden daha hızlı şekilde gerçekleştirmek için mekanik cihazlar veya başka yöntemler kullanmayın.
- Buzdolabı devresine hasar vermeyin.
- Cihazın yiyecek saklama bölmelerinde üretici tarafından tavsiye edilen tipte olmayan elektrikli cihazlar kullanmayın.
- Cihazda kullanılan soğutucu gaz ve yalıtım üfleme gazı özel elden çıkarma prosedürleri gerektirir. Elden çıkarırken, lütfen yetkili servis veya benzer şekilde nitelikli bir kişiye danışın.



Bu cihaz az miktarda yüksek çevresel uyumluluğa sahip fakat yine de yanıcı bir doğal gaz olan izobütan soğutucu gazı (R600a) içerir. Cihazı taşırken ve kurarken, soğutucu devrenin parçalarının hasar görmemesi için dikkat edilmelidir. Borulardan soğutucu gaz fışkırması tutuşmaya veya gözlerde yaralanmaya neden olabilir. Sızıntı tespit edilirse, çıplak alev veya potansiyel ateş kaynaklarını uzak tutun ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika boyunca havalandırın.

Soğutucu haz devresinde sızıntı halinde yanıcı gaz - hava karışımı oluşmasını önlemek için cihazın yerleştirilebileceği odanın boyutu kullanılan soğutucu gaz miktarına bağlıdır. Odanın boyutu cihaz içindeki R600a soğutucu gazın her 8 gramı için 1 m2 olmalıdır. Cihazınızın içindeki soğutucu gaz miktarı cihazın içindeki tanıtım plakasında gösterilmiştir.
Hasar belirtisi olan cihazları hiçbir zaman çalıştırmayın. Endişeniz varsa, satıcı ile iletişime geçin.

DİKKAT


- **Duvardaki priz gevşekse, elektrik fişini takmayın.**
  Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- **Buzdolabınızın fişini hiçbir zaman kablosundan çekmeyin. Her zaman fişinden sıkıca tutun ve doğruca prizden çekin.**
  Bir telin kopmasına ve kısa devreye neden olabilirsiniz.
- **Fişi temizlerken ıslak veya nemli bez kullanmayın. Elektrik fişi pimlerindeki yabancı maddeleri temizleyin.**
  Aksi halde yangın riski vardır.
- **Cihazı prizden çektikten sonra tekrar prize takmadan önce en az beş dakika bekleyin.**
  Dondurucunun anormal çalışması malzeme hasarına neden olabilir.
- **Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, elektrik fişini çekin.**
  Yalıtımdaki bozulma yangına neden olabilir.
- **Çocukların cihazın ön tarafındaki kontrol paneline dokunmasına veya bununla oynamasına izin vermeyin.**
- **Buzdolabı/dondurucuda kullanılan soğutucu gaz ve yalıtım maddesindeki gazlar özel elden çıkarma prosedürler gerektirir. Atmadan önce cihazların arkasındaki boruların hasarsız olduğundan emin olun.**

UYARI

Alt çekmeceleri temizlemek için lütfen bulaşık makinesi kullanmayın; yüksek sıcaklık sepetlerin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

Parçaların Tanımlaması


Model Adı : GW-*499B*

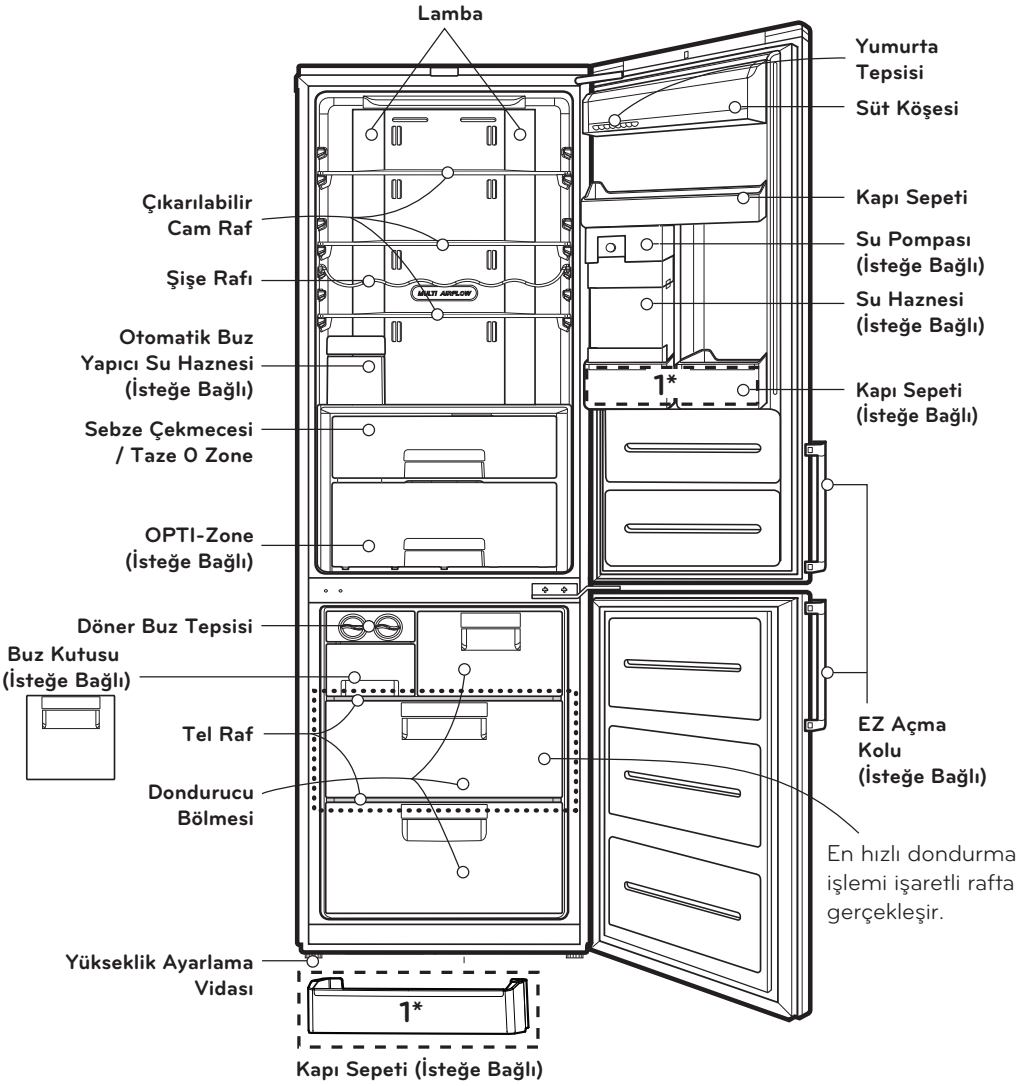

Not

Ünitenizin bazı parçalarının eksik olduğunu fark ederseniz, bunlar sadece belirli modellerde kullanılan parçalar olabilir. (örn. "OPTI-Zone" tüm modellerde bulunmaz)

Model Adı : GW-*479B*

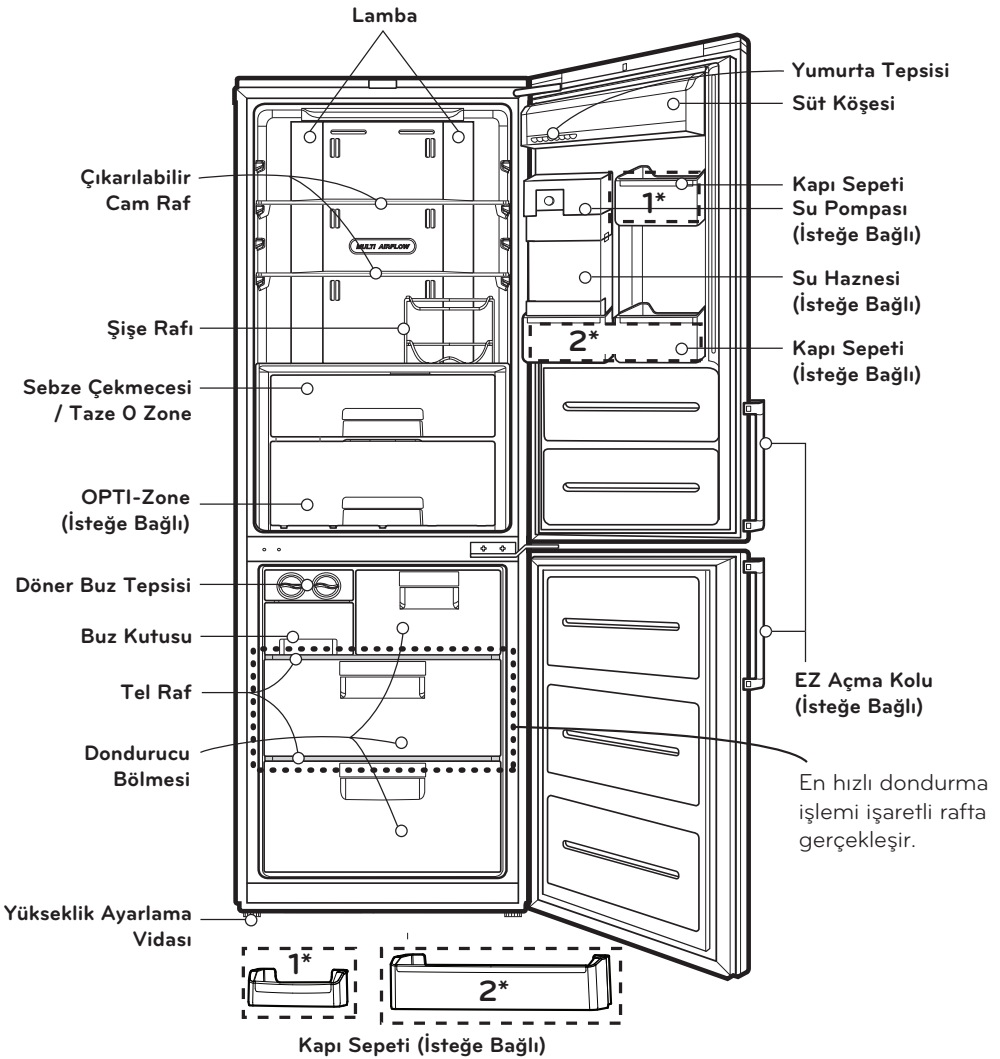


Not

Ünitenizin bazı parçalarının eksik olduğunu fark ederseniz, bunlar sadece belirli modellerde kullanılan parçalar olabilir. (örn. "OPTI-Zone" tüm modellerde bulunmaz)

Identification of Parts


Model Adı : GW-*469B***

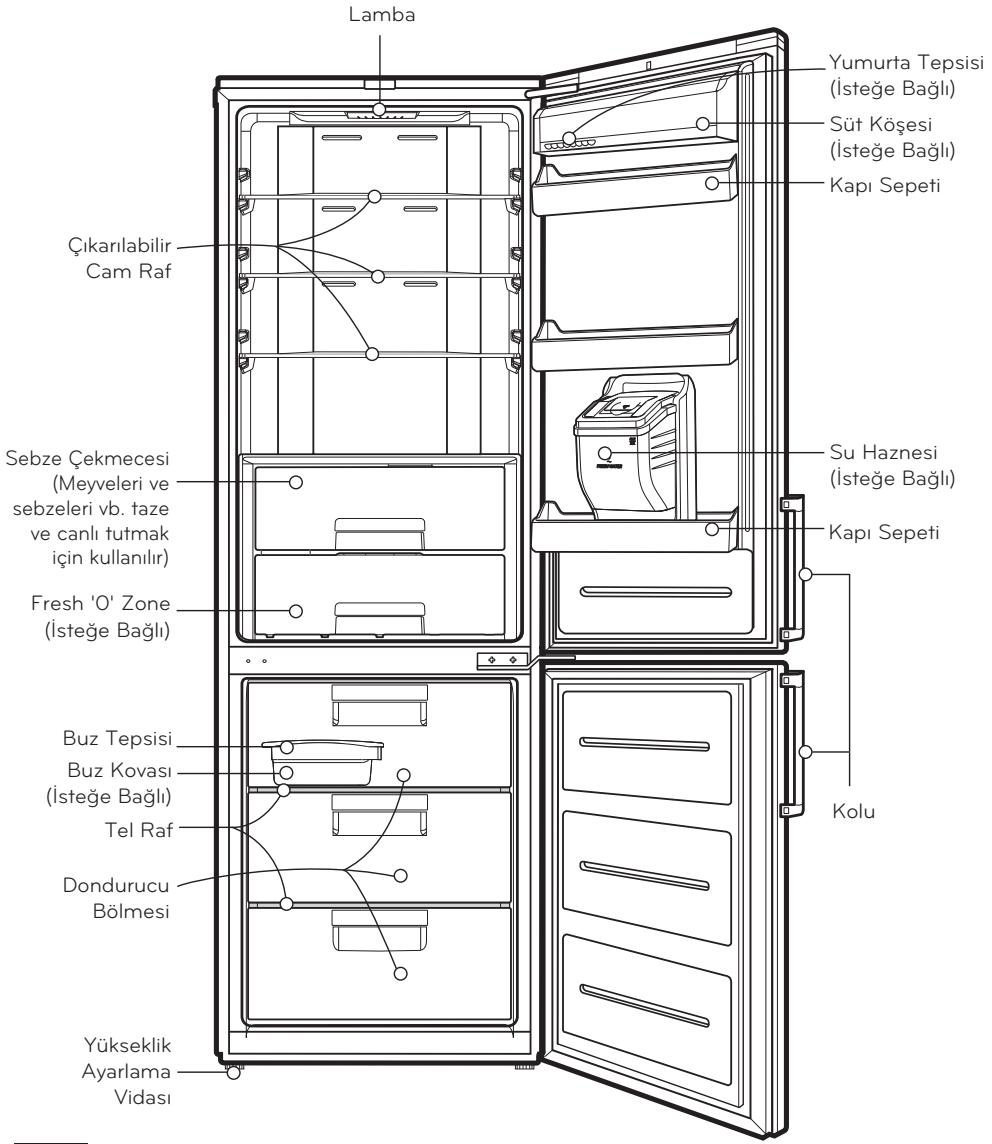

Not

Ünitenizin bazı parçalarının eksik olduğunu fark ederseniz, bunlar sadece belirli modellerde kullanılan parçalar olabilir.


Model Adı : GW-*449B***

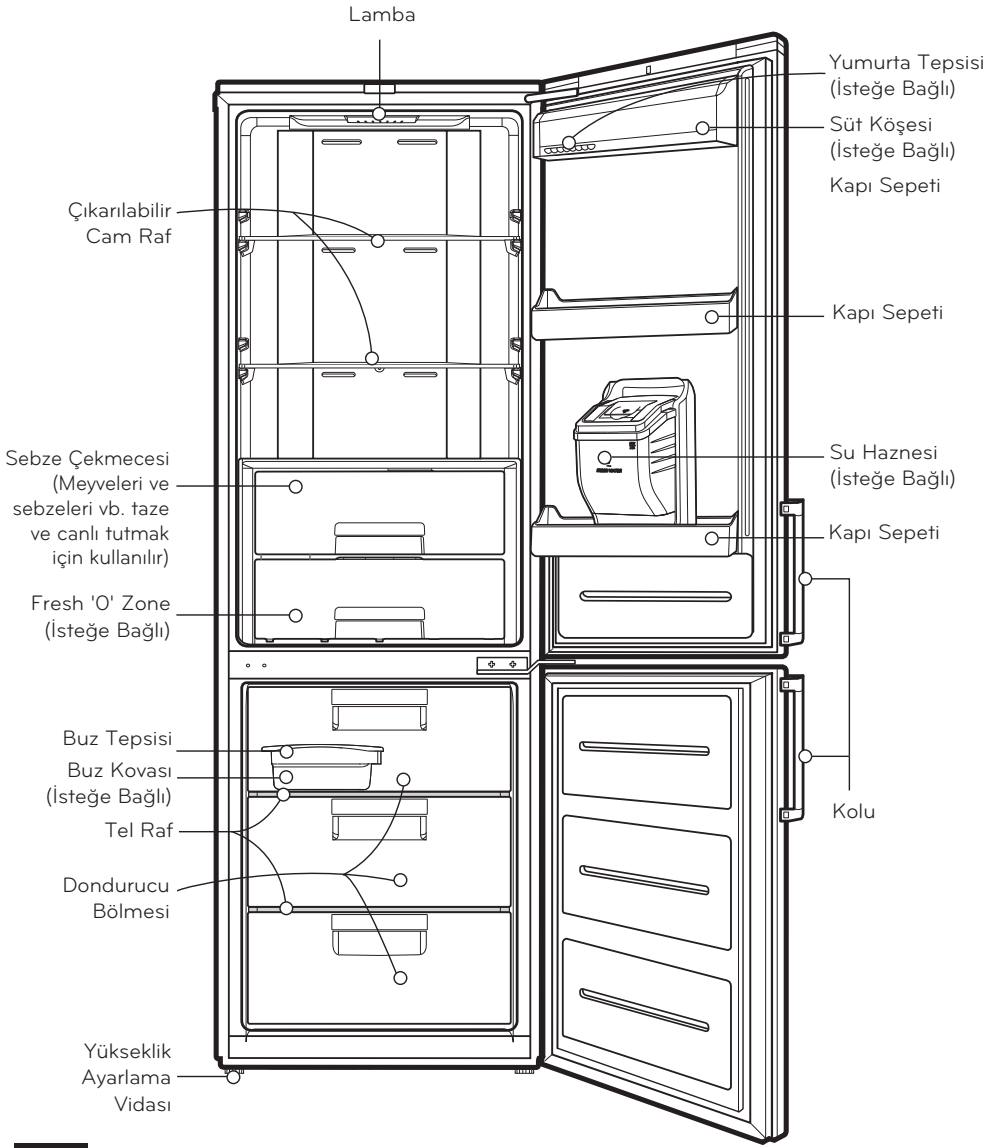

Not

Ünitenizin bazı parçalarının eksik olduğunu fark ederseniz, bunlar sadece belirli modellerde kullanılan parçalar olabilir.

Model Adı : GW-*389B***

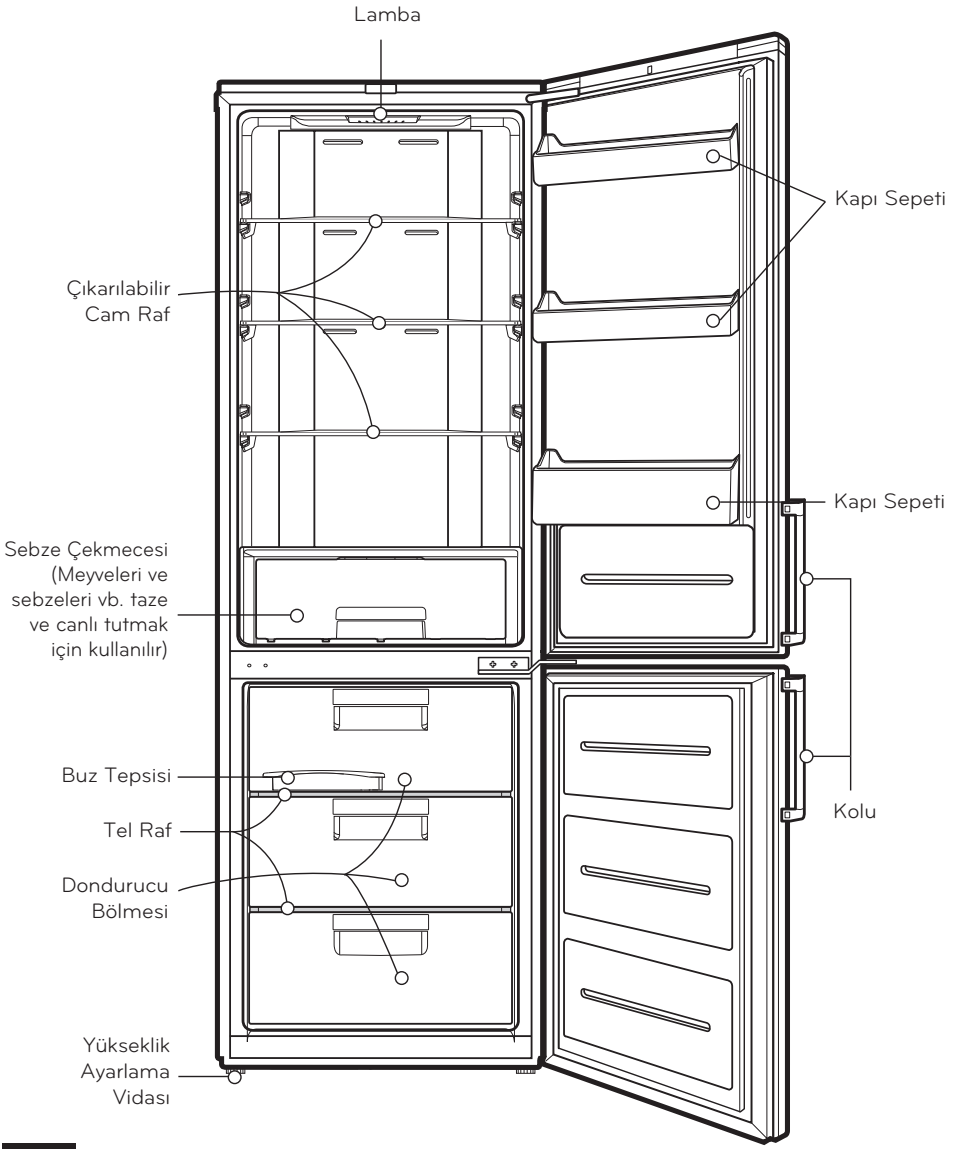

Not

Ünitenizin bazı parçalarının eksik olduğunu fark ederseniz, bunlar sadece belirli modellerde kullanılan parçalar olabilir.

Kurulum

1. İyi bir yer seçin.
   Buzdolabı-dondurucunuzu kullanımı kolay bir yere yerleştirin.
2. Üniteyi ısı kaynakları yakınına, doğrudan güneş ışığına ve nemli yerlere yerleştirmekten kaçının.
3. Buzdolabı-dondurucu çevresinde doğru hava sirkülasyonunu sağlamak için lütfen her iki yanında ve üstünde yeterli alan sağlayın ve arka duvardan en az 2 inç (5 cm) uzak olmasını sağlayın.
4. Titreşimi önlemek için ünitenin düz bir zemine yerleştirilmesi gerekir. Gerekiyorsa düz olmayan zeminde yükseklik ayarlama vidalarını kullanın.
   Kapının kapanmasına yardımcı olmak için ön taraf arka taraftan hafif daha yüksek olmalıdır. Yükseklik ayarlama vidaları dolap hafifçe yatırılarak kolaylıkla çevrilebilir.
   Yükseklik ayarlama vidalarını üniteyi kaldırmak için saatin yersi yönünde ( ) ve indirmek için saat yönünde ( ) çevirin.
5. Buzdolabı-dondurucunuzu tamamen temizleyin ve nakliye esnasında biriken tüm tozu silin.
6. Buz küpü kutusu vb. gibi aksesuarları doğru yerlerine takın. Nakliye esnasında olası hasarı önlemek için bunlar bir arada paketlenmiştir.
7. Elektrik kablosunu (veya fişi) prize takın. Aynı prize birden fazla cihaz takmayın.

Başlangıç

Buzdolabı-dondurucu kurulduktan sonra içine taze veya donmuş yiyecekleri koymadan önce 2-3 saat boyunca normal çalışma sıcaklığında stabilize olmasını bekleyin.
Elektrik fişi çekildiyse, yeniden çalıştırmadan önce 5 dakika bekleyin.
Buzdolabı-dondurucunuz artık kullanım için hazırdır.

İklim sınıfı

Cihaz iklim bölgelerine bağlı olarak sınırlı ortam sıcaklığı aralığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Cihazı sınırı dışındaki sıcaklıklarda kullanmayın. Cihazınızın iklim sınıfı buzdolabı bölmesinin içindeki teknik açıklama etiketinde belirtilmiştir.


Sınıf	Sembol	Ortam sıcaklığı aralığı °C
Genişletilmiş sıcaklık	SN	+10 ~ +32
Ilıman	N	+16 ~ +32
Astropikal	ST	+16 ~ +38
Tropik	T	+16 ~ +43

Sıcaklık Kontrolü

Buzdolabı-dondurucunuz buzdolabı ve dondurucu bölmelerinde sıcaklığı düzenlemenize olanak tanıyan kumandalara sahiptir.

Sıcaklık Kontrol İçin Görüntü Paneli

Sıcaklıkların ve fonksiyonların ayarlanması

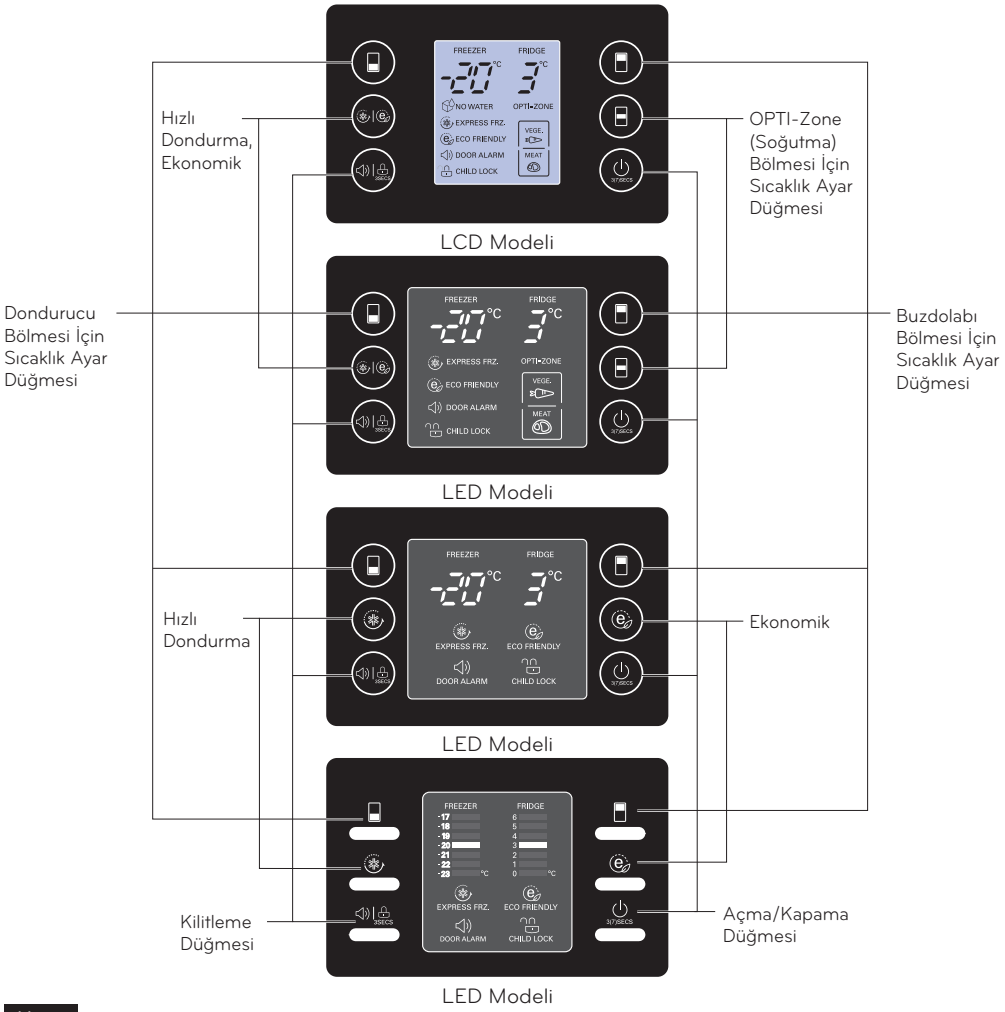


Not

LCD Modelinin tüm ayar fonksiyonları herhangi bir düğmeye basılarak gerçekleştirilir.

Sıcaklık Kontrol İçin Görüntü Paneli

Sıcaklıkların ve fonksiyonların ayarlanması

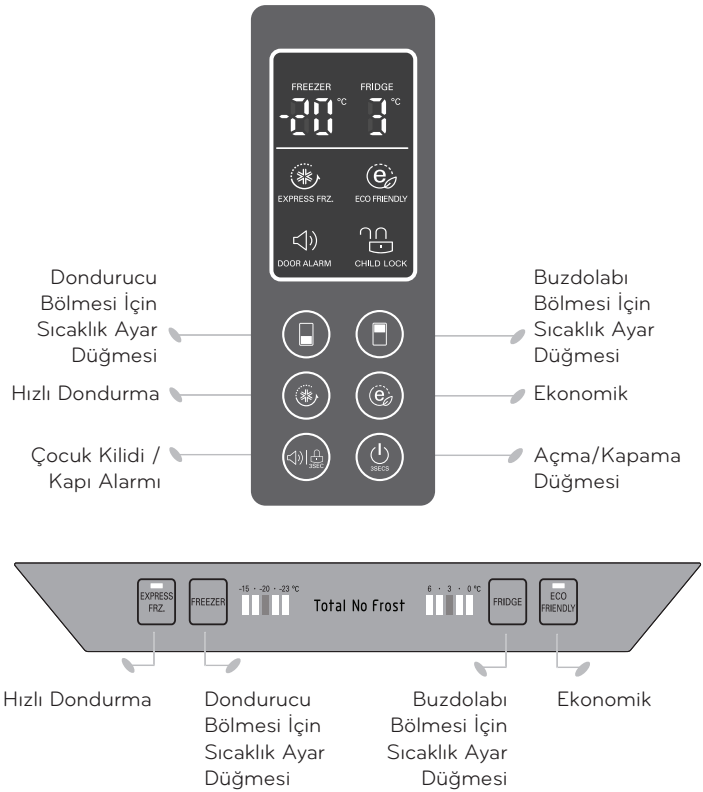

Buzdolabı ve dondurucu bölmesinde sıcaklık ayarı nasıl yapılır


• Dondurucu ve buzdolabı bölmesinin ilk sıcaklığı sırasıyla -20°C ve 3°C'dir.
Bölmelerin sıcaklıklarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.



LCD Modeli



LED Modeli

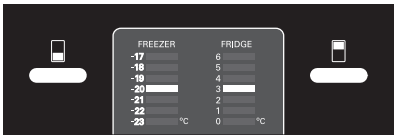

LED Modeli

< Dış Tip >



< İç Tip >



Not


Gerçek iç sıcaklık, belirtilen sıcaklık buzdolabı içindeki gerçek sıcaklık değil hedef sıcaklık olduğu için yiyeceğin durumuna bağlı olarak değişir. Soğutma fonksiyonu başlangıç zamanında zayıftır. Lütfen buzdolabını en az 2~3 gün kullandıktan sonra sıcaklığı yukarıda belirtilen şekilde ayarlayın.

OPTI-Zone (Soğutma) (İsteğe Bağlı)

• Düğmeye basarak, buzu çözülecek sebzeleri, meyveleri (görece düşük koruma sıcaklığındaki) veya et gibi diğer yiyecek türlerini saklayın.

Kullanım Yöntemi

• Saklanan yiyecek türüne bağlı olarak optimum sıcaklık aralığını seçebilirsiniz.

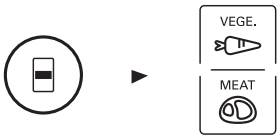

• Sebzeler, Meyveler (2°C) ve et ve balık (-1°C) için 2 sıcaklık seçim adımı bulunmaktadır.

• Nem gerektiren sebze ve soğuk depo yiyecekleri ve etler/balıklar saklanan yiyeceklerin türüne bağlı olarak daha taze şekilde saklanabilir.


• "VEGE." düğmesinin lambası yandığında, opti-zone bölmeyi soğutmaya başlar.

• Soğutma bölmesinin sıcaklığı ortam sıcaklığına bakılmaksızın -2°C ~ 3°C arasında tutulur. Soğutma bölmesi özel sıcaklık bölgesidir.



Hızlı Dondurma

- Lütfen hızlı dondurma için bu fonksiyonu seçin.
- Bu fonksiyon yiyecekleri hızla dondurmak istediğinizde kullanılır. Lütfen Hızlı Dondurma düğmesine bir defa basın, ardından lamba yanarak hızlı dondurma işlemi başlar.
- Hızlı Dondurma işlemi 3/24 saat sürer. İşlem tamamlandığında, otomatik olarak önceki sıcaklık ayarına dönülür. Hızlı dondurma işlemini durdurmak istiyorsanız, Hızlı Dondurma düğmesine bir defa daha basın, lamba söner ve Hızlı Dondurma işlemi durur ve buzdolabı önceki sıcaklık ayarına geri döner.

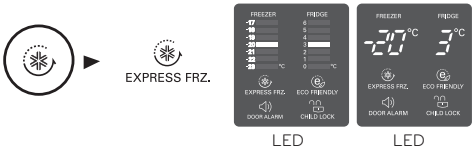



< Dış Tip >



< İç Tip >



- Hızlı Dondurma modu açıldığında ok işaretli grafik 4 defa yanıp söndükten sonra yanar vaziyette kalır.

Ekonomik

- Bu fonksiyon buzdolabı-dondurucunun güç tasarrufu moduna çalışmasını sağlar; bu mod tatile çıktığınızda enerji tüketimini düşürmesi yönünden faydalıdır.
  'EKONOMİK' düğmesine basıldığında lamba yanarak işlem başlar ve tekrar basıldığında işlem durur.





< Dış Tip >



< İç Tip >



Not

Ekonomik modu açıldığında, diğer düğmeler çalışmaz. Tatilden döndüğünüzde Ekonomik moddan çıkmak için Ekonomik modu kapatın, böylece diğer düğmeler çalışmaya başlar ve buzdolabı önceki sıcaklık ayarına döner.

Otomatik Test

- Bu fonksiyon buzdolabının kullanımı esnasında üründe bir arıza bulunduğunda otomatik olarak arızayı tespit eder.
- Üründe arıza meydana gelirse ve herhangi bir düğmeye basıldığında çalışmıyorsa ve normal gösterge yanmıyorsa, gücü kapatmayın ve derhal yerel yetkili servis ile iletişime geçin.
- Servis teknisyeninin cihazı kapatarak arızalı parçayı tespit etmesi çok zaman alır.

Kilitleme

LED Modeli için

- Bu düğmeye basıldığında diğer düğmelerin çalışması durdurulur.
- "Kilitleme" veya "Kilit Açma" KİLİT düğmesine basılarak gerçekleştirilir.
  ("Kilitlemek" için "KİLİT" düğmesine 3 saniye basın.
  "Kilit Açmak" için "KİLİT" düğmesine 3 saniye basın.)
- "KİLİT" etkinleştirildiğinde, diğer düğmeler basılması işe yaramaz.



< Dış Tip >



Açma/Kapama

- Bu düğmeye basıldığında buzdolabının gücü açılır ve kapanır.
- AÇMA/KAPAMA düğmesine her basıldığında buzdolabı açılır veya kapatılır.
  ("Kapatmak" için "AÇMA/KAPATMA" düğmesine 3~7 saniye basın.
  "Açmak" için "AÇMA/KAPATMA" düğmesine 1 saniye basın.)

Buzdolabı Bölmesi (Sadece bazı modellerde bulunur)

Fresh '0' Zone sadece et, balık saklamak için kullanılır.



Sebze ve meyve depolanırsa, bunlar donabilir.

"Fresh 0 Zone" sıcaklığı aşağıda listelenen şekilde ayarlanarak değiştirilebilir.
Buzdolabı


Buzdolabı bölmesi 6°C olarak ayarlandığında, FRESH 0 ZONE sıcaklığı 4±2°C.
Buzdolabı bölmesi 3°C olarak ayarlandığında, FRESH 0 ZONE sıcaklığı 0±2°C.
Buzdolabı bölmesi 0°C olarak ayarlandığında, FRESH 0 ZONE sıcaklığı -3±2°C.

Kapak Grubunun Çıkarılması


Tekerlekli Model İçin

Sebze çekmecesini çıkarmak için sebze çekmecesin çekin ve ardından çekmeceyi kaldırın.

1. Kapak Grubunu hafifçe kaldırın ve Kapak Grubunu kendinize doğru çekin.
2. Kapak Grubunu hafifçe bir tarafa yatırın.
3. Kapak Grubunu çekerek çıkarın.

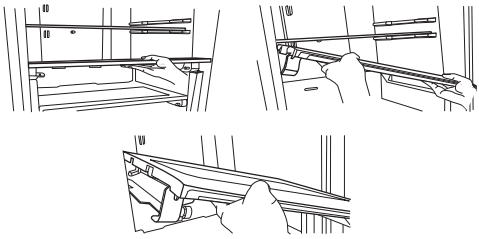

Hayat Işığı (İsteğe Bağlı)

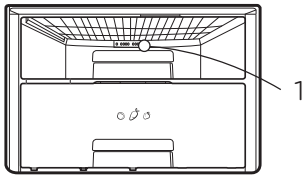


1. LED lambası tüm gün otomatik olarak çalıştırılır. Sebzenin fotosentez yapması sağlanabilir. Hayat Işığı sebze çekmecesinin arka tarafında bulunur.

- Belirli optik cihazlarla (örn. teleskop, dürbün, gözlük, büyüteç) lazer çıkışına bakılması göz için zararlı olabilir.
- LED'ler otomatik olarak çalışacaktır. LED'leri örtmeyin. LED'lerde bir arıza varsa yetkili servis teknisyeni ile iletişime geçin.

⚠DİKKAT


- Burada belirtilen haricindeki kontrollerin veya ayarların kullanımı veya işlemlerin gerçekleştirilmesi tehlikeli radyasyon ışınımına maruz kalmanıza neden olabilir.

Sebze çekmecesinin çıkarılması

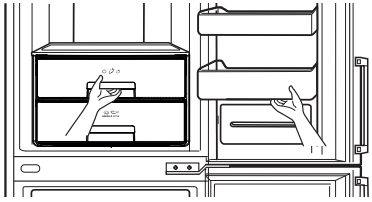

Alt sepeti kapıdan yukarı doğru kaldırarak çıkarın. Çekmeceyi durana kadar çekin ve hafifçe yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

Sebze çekmecesi ve opti-zone çekmecesi nasıl ayrılır (İsteğe Bağlı)

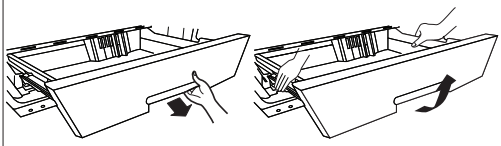

Raylı Model İçin

Sebze ve opti-zone çekmecesini çıkarmak için sebze çekmecesin çekin ve ardından çekmeceyi her iki elinizle kaldırın.


Kapı Alarmı


- Buzdolabı kapısı bir süre açık kaldığında, alarm sesi verir.
  Alarm sesi kapı kapatıldıktan sonra devam ediyorsa lütfen yerel yetkili servis ile iletişime geçin.
- Kapı alarmı düğmesine kısa bir süre basarak kapı alarmını açabilir/kapatabilirsiniz.



Buz Yapma

• Döner buz yapıcıyı çıkarın, doldurun ve yerine geri yerleştirin.






• Buz yapma bölmesinin buz ayırma kolunu döndürerek buz saklama kabındaki buzu düşürebilirsiniz.




• Buz yapma bölmesinin buz ayırma kolunu döndürerek buz saklama kabındaki buzu düşürebilirsiniz.



Not

- Buz tamamen donmadan önce buz ayırma kolunun döndürülmesi buz saklama kabında kalan su damlalarının buzla birlikte dökülmesine neden olabilir.
- Buz saklama kabındaki buzu kullanım için alın fakat suyu dondurmak için buz saklama kabına dökmeyin. Buz saklama kabı donabilir ve kırılabilir.
- Buz dolduğunda, buz saklama kabının çıkarılamaması halinde buz tabana düşecek şekilde tasarlanmıştır. Çok fazla buz saklamamaya dikkat edin.

Buz Yapma

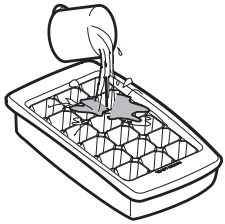

- Buz tepsili kabı çıkarın. Buz tepsisini su ile doldurun ve geri yerine yerleştirin.
- Buz tepsili kabı dondurma bölmesinin üst veya orta çekmecesine yerleştirebilirsiniz.



- Daha hızlı buz yapımı gerekiyorsa, "HIZLI DONDURMA" düğmesine basın.
- Buz küplerini çıkarmak için tepsiyi uçlarından tutun ve nazikçe döndürün.

İPUCU


Buz küplerini kolayca çıkarmak için döndürmeden önce tepsiyi sudan geçirin.


Buz Çözdürme

- Buz çözme otomatik olarak gerçekleşir.
- Buz çözme suyu buharlaştırma tepsisine akar ve otomatik olarak buharlaştırılır.

Su Sebili (İsteğe Bağlı)

Özellikler

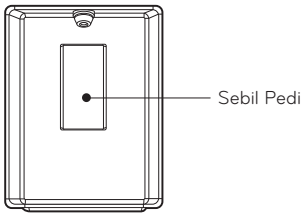


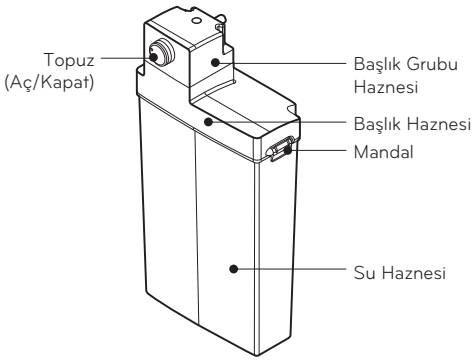

SU HAZNESİNİN Doldurulması


1. Açmak için topuz kapağı açın.
   Ardından su haznesi grubunu çekerek çıkarın.
   Mandalı açtıktan sonra başlık haznesini açın ve ardından çaydanlık vb. kullanarak su ile doldurun.
2. İçme suyu doldurduktan sonra başlık kapağını geri takın ve ardından mandalı kilitleyin.
3. Uzun süre kullanılmadığında veya ilk kullanımda, su haznesini 3,2 L üzerinde su ile doldurmanız gerekir.

Su Sebili (İsteğe Bağlı)

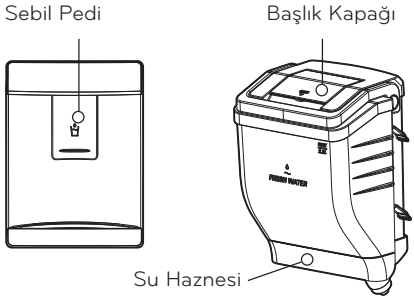

SU HAZNESİNİN Doldurulması

Su Haznesi Nasıl Çıkarılır

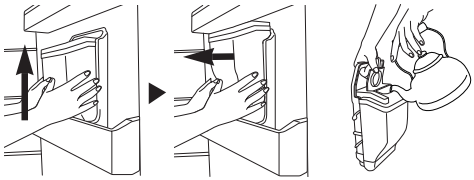


- Çıkarılma adımlarının tersi kullanılarak takılır.
- Valfe bastırmamaya dikkat edin.
- Su haznesini kapıya takarken doğru şekilde takmaya dikkat edin.

1. Su haznesini çıkarın.
   Ardından başlık kapağını açın.
2. 2,3 litreye kadar su doldurulabilir.
3. İçme suyu doldurduktan sonra Başlık Kapağını kapatın.

PET Şişenin (İsteğe Bağlı) Doldurulması

Su şişesi kullanırken, su haznesi yerine su şişesi kullanmak için başlık grubunu normal bir su şişesine bağlayabilirsiniz.

1. Başlık grubu haznesini başlık haznesinden ayırmak için açma yönünde çevirin. Su şişesini açın ve tüpü su şişesine takın.

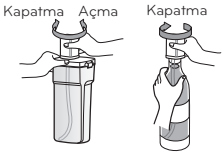


2. Başlık grubu haznesine su şişesi takılması (Su şişesi yüksekliği_350 mm'nin altında, 300 mm'nin üzerinde). Lütfen yatık sepeti yeniden konumlandırın. Bazı şişe tipleri uygun değildir.



3. Su şişesini kapıya takın.

⚠ DİKKAT

- Lütfen devridaim eden şişelenmiş suyu kullanın.
  - Alkolsüz içecekler, süt ve meyve suları veya kuyu suyu (Ca, Mg, Si vb. içeren) veya filtrelenmemiş su ile doldurursanız, arızaya neden olabilir.
- Hazneyi su ile doldururken lütfen buzdolabındaki su haznesine doldurmadan önce sıcak suyun soğumasını bekleyin.
  - Sıcak su arızaya neden olabilir.
- Su haznesini buzdolabına takarken, başlık (tapa) gövdeye oturmalı ve güvenlik topuzu "kapalı" işaretini göstermelidir.
  - Su haznesi doğru şekilde takılmadığında, sebil çalışmayabilir veya su haznesi yere düşebilir.



- Sebili doldurmak veya temizlik için su tankını çıkarmak istiyorsanız, su haznesinin üst kısmını kavramalı ve çekmelisiniz, bu esnada güvenlik topuzu "açma" konumunu göstermelidir.

İçme

1. Bir bardakla sebil pedine bastırın.
2. Pede bastırıldığında, sebildeki su gelir.
3. Bardak pedden yavaşça ayrılırsa, su boşa akmayacaktır.
4. Su alındıktan sonra duyulan ses tüpte kalan suyun sağlık açısından geri alınma sesidir.

⚠ DİKKAT

İçme suyu dışında başka içecekler (süt, meyve suyu, gazlı içecekler vb.) kullanmayın. Özellikle tanecikli içecekler kesinlikle kullanılmamalıdır (arızaya neden olabilir).


⚠ UYARI

Sadece içme suyu ile doldurun.
Pompa hazneden soğuk su alınırken bir miktar gürültü yapabilir (örn. Şişe, su haznesi).


Şişe Rafı

Model Adı: GW-*499B***

• Şişeler bu şarap köşesinde yan olarak saklanabilir.
Ardından, şarap rafını ters çevirebilir ve rafa yerleştirebilirsiniz.
Bu daha fazla raf alanı sağlayacaktır.

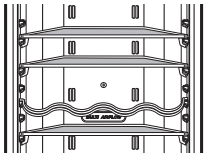


kullanıldığında

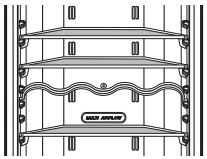


kullanılmadığında

Model Adı: GW-*479B***


• Şişeler bu şarap köşesinde yan olarak saklanabilir.
Ardından, şarap kapak grubunu ters çevirebilir ve rafa yerleştirebilirsiniz.

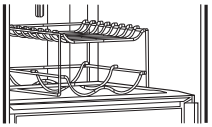

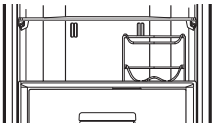

Çıkarılabilir Cam Raf

1. Çıkarılabilir cam rafın ön kısmını kaldırın.
2. Çıkarılabilir cam rafı yaklaşık 11 cm ~ 14 cm kapı yönünde çekin.
3. Cam rafı hafifçe bir tarafa yatırın.
4. Cam rafı belirlenen yerden ayırın.

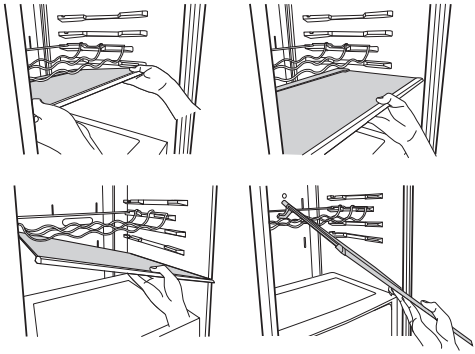


Dondurucu Bölmesi

Dondurucu bölmesine yüksek miktarda yiyecek koyulacaksa,

1. Dondurucu bölmesinin üst çekmecesi, döner buz yapıcı kiti cihazdan çıkarılacak ve yiyecekler doğrudan tel raf üzerinde istiflenecektir.
2. Dondurucu bölmesinin orta çekmecesi cihazdan çıkarılacak ve yiyecekler doğrudan tel raf üzerinde istiflenecektir.

Dondurucu bölmesi yiyecek saklama kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için varsayılan olarak bir tel raf sunar. Ayrıca çekmece sulu et veya yarı sıvı haldeki yiyecekler için kullanım için uygundur.

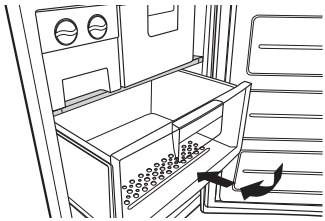

Otomatik Buz Yapıcı


UYARI

Kişisel Yaralanma Tehlikesi

Elinizi çalışan Buz yapıcıya SOKMAYIN. Yaralanmanıza neden olabilir.

İŞLETİM TALİMATLARI

Yeni kurulan bir buzdolabının buz yapmaya başlaması 12 ila 24 saat alabilir.

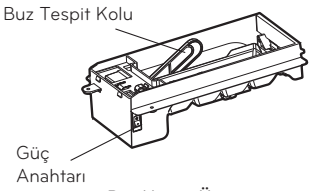

Buz Yapıcı Ünite

1. Otomatik buz yapıcı tek seferde otomatik olarak 8 buz küpü, günde 60~80 buz küpü yapabilir. Bu miktar ortam sıcaklığı, kapının açılması, dondurucu yükü gibi şartlara göre değişebilir. v.b.
2. Su hattının temizlenmesini sağlamak için ilk birkaç parti buzu atın.
3. Buz yapma işlemi buz saklama kabı dolduğunda durur.
4. Otomatik buz yapıcıyı kullanmak istemiyorsanız, buz yapıcı anahtarını KAPALI konuma getirin. Otomatik buz yapıcıyı tekrar kullanmak istiyorsanız, anahtarı AÇIK konuma getirin.
5. Sık sık buz kullanılmıyorsa, eski buz küpleri bulanıklaşacak, tatları bozulacak ve küçülecektir.

Not

Buz saklama kabına buz düştüğünde çıkan ses normaldir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.

UYARI

- Sık sık buz kullanılmıyorsa, eski buz küpleri bulanıklaşacak, tatları bozulacak ve küçülecektir.
- Buzu (küpleri) iki haftadan uzun süre saklamayın.

KAER GÜÇ ANAHTARINI O (KAPALI) KONUMA GETİRMENİZ GEREKTİĞİNDE

- Su beslemesi birkaç gün kapalı kalacaksa,
- Buz saklama kabı bir veya iki dakikadan uzun süre çıkarıldığında,
- Buzdolabı birkaç gün kullanılmayacaksa.

TATİLE ÇIKMAK İÇİN HAZIRLIK


- Buz yapıcı güç anahtarını O(KAPALI) konuma getirin ve buzdolabı su beslemesini kapatın.

Su haznesi

Buz ve Su Borusu Tesisatsız


Buzdolabına su borusu bağlamadan Otomatik buz yapıcı fonksiyonunu kullanmak için su haznesindeki suyu kullanabilirsiniz.

Nasıl sökülür (Temizlik)

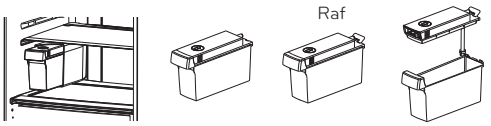


<Şek. A> <Şek. B> <Şek. C> <Şek. D>


- Su haznesine su doldururken, su haznesini (1)'de gösterilen şekilde açmak için üst taraftaki kapağı çekin.

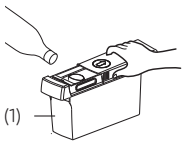

- Su haznesini takarken, lütfen işaretli çizgi (2)'de gösterilen şekilde deliğin üzerine gelene kadar su haznesini itin. Otomatik buz yapma işlemi su haznesi yanlış pozisyonda olduğunda çalışmaz. Bu durumda görüntü penceresinde "su yok" uyarısı görebilirsiniz.



SU YOK göstergesi

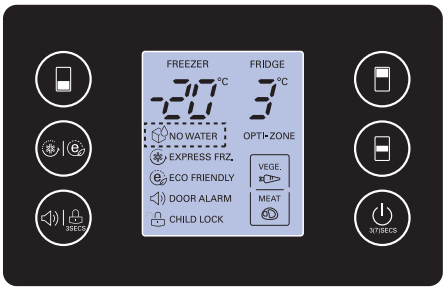

- Su Haznesi buzdolabına doğru şekilde takılmadığında veya Su Haznesinde su olmadığında ekranda SU YOK göstergesi (NO WATER) görüntülenir.
- Buzdolabına su ile dolu Su Haznesi tekrar takıldığında ekrandaki SU YOK göstergesi kaybolur. Fakat buzdolabına su ile dolu olmayan Su Haznesi takıldığında, SU YOK göstergesi bir süreliğine kaybolur ve SU YOK göstergesi tekrar görüntülenir.
- Buz saklama kabına buz düştüğünde çıkan ses normaldir. Su alındıktan sonra pompa çalışırken "vurma" sesi işitilebilir. Bu normal bir sestir.

Not

- Su haznesini takarken veya çıkarırken aşırı kuvvet uygulamamaya dikkat edin, aksi halde su haznesi zarar görebilir.
- Su haznesinde su yoksa Otomatik Buz Yapıcı fonksiyonu kullanılamaz.
- Su haznesindeki su seviyesi düşükse, buzların boyutu daha küçük olabilir.
- Su haznesine su doldururken, haznedeki suyun boşaltılması daha iyi olacaktır.
- Lütfen su haznesini 1,5L'ye kadar su ile doldurun.

UYARI

- Lütfen devridaim eden içme suyu kullanın.
  - Alkolsüz içecekler, süt ve meyve suları veya kuyu suyu (Ca, Mg, Si vb. içeren) veya filtrelenmemiş su ile doldurursanız, arızaya neden olabilir.
- Hazneyi su ile doldururken lütfen buzdolabındaki su haznesine doldurmadan önce sıcak suyun soğumasını bekleyin.
  - Sıcak su arızaya neden olabilir.
- Su haznesi ağır olabileceği için su haznesini çocukların, özellikle de tek elle tutmasına veya kullanmasına izin vermeyin.

Yiyecek Saklama

⚠DİKKAT

- Muz ve kavun gibi düşük sıcaklıklarda kolaylıkla bozulan yiyecekleri dolapta saklamayın.
- Buzdolabına koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin. Buzdolabı-dondurucuya sıcak yiyecek konulması diğer yiyeceklerin bozulmasına ve yüksek elektrik faturalarına neden olacaktır.
- Yiyecekleri saklarken kapaklı bir kap kullanın. Bu nemin buharlaşmasını önler ve yiyeceklerin tatlarının ve besin değerlerinin korunmasına yardımcı olur.
- Hava deliklerini yiyeceklerle engellemeyin. Soğuk havanın düzgün şekilde sirkülasyonu buzdolabı-dondurucu sıcaklığını eşit şekilde koruyacaktır.
- Kapıyı sık sık açmayın. Kapının açılması buzdolabı-dondurucu içindeki havanın ılımasına ve sıcaklığın artmasına neden olacaktır.
- Kapı rafında çok fazla yiyecek saklamayın, aksi halde kapı tamamen kapanmayabilir .
- Dondurucu bölmesinde şişe saklamayın-donduklarında kırılabilirler.
- Çözülmüş bir yiyeceği tekrar dondurmayın. Aksi halde tadını ve besin değerlerini kaybeder.
- Buzdolabında ilaç, bilimsel maddeler veya diğer sıcaklığa karşı duyarlı ürünleri saklamayın. Sıkı sıcaklık kontrolü gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Yeni bir yiyeceği hızla dondurmak istiyorsanız, dondurucu bölmesinin orta çekmecesine koyun ve ardından Hızlı Dondurma düğmesine basın.
- Cihaz içinde iyi bir hava sirkülasyonu sağlamak için dondurucu çekmecelerini tam olarak kapatın.

Enerji tasarrufu önerisi

- Lütfen kapıyı uzun süre açık bırakmayın, kapıyı en kısa süre içinde kapatın.
- Çok fazla yiyeceğin konulması tavsiye edilmez. Soğuk havanın serbestçe devridaim etmesi için yeterli alan olmalıdır.
- Buzdolabı-dondurucunun sıcaklığını ihtiyacın altında bir dereceye ayarlamayın. Yiyecekleri sıcaklık sensörünün yanına koymayın. Sensörlerle aralarında en az 5mm olmalıdır.
- Buzdolabına koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin. Buzdolabı-dondurucuya sıcak yiyecek konulması diğer yiyeceklerin bozulmasına ve yüksek elektrik faturalarına neden olacaktır.
- Hava deliklerini yiyeceklerle engellemeyin. Soğuk havanın düzgün şekilde sirkülasyonu buzdolabı-dondurucu sıcaklığını eşit şekilde koruyacaktır.
- Kapıyı sık sık açmayın. Kapının açılması buzdolabı-dondurucu içindeki havanın ılımasına ve sıcaklığın artmasına neden olacaktır.
- Üretici tarafından temin edilen sepetler, çekmeceleri (Buzdolabı), raflar ve tel raflar gibi iç parçaların yerlerinde tutulması enerji tasarrufu için en etkili kullanım şeklidir.

Genel Bilgiler

Elektrik Kesintisi


- 1~2 saatlik kesinti saklanan yiyeceklere zarar vermez. Kapıyı çok sık açmaktan ve kapatmaktan kaçının.

Taşınıyorsanız

- Yiyecekleri buzdolabı-dondurucudan çıkarın ve gevşek parçaları bantla sıkıca sabitleyin.
- Buzdolabı-dondurucuyu hareket ettirmeden önce yükseklik ayarlama vidalarını sonuna kadar sıkın. Aksi halde vida zemini çizebilir veya buzdolabı-dondurucu hareket etmeyebilir.

Yoğuşma Önleyici Boru

- Yoğuşma Önleyici Boru çiğleşmeyi önlemek için buzdolabı ve dondurucunun, sadece dondurucunun ön tarafının çevresine ve buzdolabı bölmesi ve dondurucu bölmesi arasındaki bölmenin üzerine monte edilmiştir.

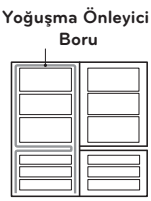


- Özellikle kurulumdan sonra veya ortam sıcaklığı yüksek olduğunda, buzdolabı-dondurucu sıcak olabilir, bu oldukça normal bir durumdur.

Kapıların Ters Yöne Takılması

- Buzdolabı-dondurucunuz ters yöne takılabilir kapılarla tasarlanmıştır, mutfak tasarımınıza uygun şekilde sola veya sağa açılacak şekilde istediğiniz yöne takabilirsiniz.

Kapı Kolları (2 tonlu modeller)

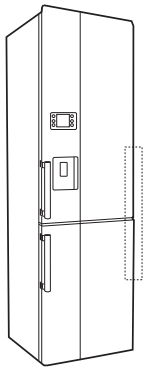

- İki tonlu bir buzdolabı seçtiyseniz ve kapıları ters yöne takmak istiyorsanız, ünite ile birlikte gelen kolları yeniden takabilir veya farklı renk tonunda alternatif bir çift kol satın alabilirsiniz.
  Bu kolları satın almak için lütfen garanti kartınızda bulunan LG Müşteri Hizmetlerini arayın veya üniteyi satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

⚠DİKKAT

Ancak, kapıları ters yöne takmak istiyorsanız, yetkili servisi aramanız gerekir. Kapıların ters yöne takılması garanti kapsamında değildir.

Temizlik

Temizlikten Önce

Fişi çektiğinizden emin olun.

Dış Kısım

Buzdolabı-dondurucunun dış kısmını sıcak su veya sıvı deterjana batırılmış yumuşak bir bezle temizleyin. Deterjan kullanıyorsanız, temiz bir yaş bezle sildiğinizden emin olun.

İç Kısım

Yukarıdaki ile aynı.

Temizlikten Sonra

Elektrik kablosunun hasar görmediğinden, elektrik fişinin aşırı ısınmadığından ve elektrik fişinin prize tam olarak takıldığından emin olun.

⚠UYARI

Cihazı su ile yıkadıktan sonra temiz bir bezle kurulayın.
Aşındırıcı, petrol, benzen, tiner, hidroklorik asit, kaynayan su, sert fırça vb. kullanmayın; bunlar buzdolabı-dondurucunun parçalarına zarar verebilir.

Damlama Tepsisi

Kapı parçasının ve damlama tepsisinin çevresini temiz bir bez kullanarak silin.

Sebilin Dış Kısmı

Sevilin dış kısmını ve sebilin üzerini bir bez kullanarak silin.

Su Haznesi

1. Açmak için topuz kapağı açın.
   Ardından su haznesi grubunu çekerek çıkarın.
2. Mandalı açmadan önce çıkarın, temizleyin ve su haznesinin iç/dış kısmını nötr bir temizlik maddesi kullanarak iyice yıkayın.

Kapak grubu haznesi ve Kapak haznesi

Nötr temizlik maddesi kullanarak başlık grubu haznesini ve başlık haznesini temizleyin ve iyice yıkayın. Özellikle başlık haznesinin yivli kısmı küçük bir fırça kullanılarak temizlenebilir.

⚠DİKKAT

Vidayı ve tüpü başlık grubu haznesinden ayırmayın. Lütfen dış yüzeyi temizleyin.

Servis çağırmadan önce bu listeyi kontrol edin.
Bu hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayabilir.
Bu liste bu cihazdaki kusurlu işçilik veya malzemelerin sonucu olmayan genel durumları içermektedir.

Sorun	Olası Nedenleri
Buzdolabı-Dondurucu çalışmıyor	• **Elektrik prizi elektrik prizinden çekilmiş olabilir.** Sıkıca takın. • **Ev sigortası patlamış veya devre kesici atmış.** Sigortayı kontrol edin ve/veya değiştirin ve devre kesiciyi sıfırlayın. • **Elektrik kesik.** Evin lambalarını kontrol edin.
Buzdolabı veya Dondurucu Bölmesi Sıcaklığı çok yüksek	• **Sıcaklık kontrolü doğru pozisyona getirilmemiş.** Sıcaklık Kontrol bölümüne bakınız. • **Cihaz ısı kaynağı yakınına yerleştirilmiş.** • **Sıcak hava-sık sık açılan kapı.** • **Kapı uzun süre açık bırakılmış.** • **Paket kapıyı açık tutuyor veya dondurucu bölmesindeki hava kanalını engelliyor.**
Titreşim veya Tıkırtı veya Anormal Gürültü	• **Buzdolabı-dondurucunun kurulduğu zemin eğimli olabilir veya buzdolabı-dondurucu dengede olmayabilir.** Yükseklik ayarlama vidalarını çevirerek dengeleyin. • **Buzdolabı-dondurucunun arka tarafına gereksiz nesneler yerleştirilmiş.**
Donmuş Yiyecek üzerinde Don veya Buz Kristalleri	• **Kapı yarı açık bırakılmış olabilir veya kapıyı paket açık tutuyor.** • **Kapının sık sık açılması veya çok uzun süre açık tutulması.** • **Paket içindeki don normaldir.**
Dolap Yüzeyinde nem oluşuyor	• **Bu olay nemli ortamlarda meydana gelebilir.** Kuru bir havlu ile silin.
İçinde nem birikiyor	• **Kapının sık sık açılması veya çok uzun süre açık tutulması.** • Nemli havalarda kapı açıldığında buzdolabının içine hava ile birlikte nem girer.
Buzdolabında koku var	• Güçlü kokusu olan yiyecekler sıkıca kapatılmalı veya sarılmalıdır. • Bozulmuş yiyecek olup olmadığını kontrol edin. • İç kısmın temizlenmesi gerekiyor. TEMİZLİK bölümüne bakınız.

Kapı tam olarak kapanmıyor	• **Gıda paketi kapıyı açık tutuyor.** Kapının kapanmasını engelleyen paketleri alın. • **Buzdolabı-dondurucu dengeli değil.** Yükseklik ayarlama vidaları ile ayarlayın. • **Buzdolabı-dondurucunun kurulduğu zemin eğimli olabilir veya buzdolabı-dondurucu dengede olmayabilir.** Yükseklik ayarlama vidaları ile ön kısmını hafifçe kaldırın.
İçerideki ışık yanmıyor	• **Prizde güç yok.** • **Lambayı değiştirmek istiyorsanız yetkili servisle iletişime geçmeniz gerekir.**
Sebilden su gelmiyor	• **Su Haznesindeki su seviyesi düşük.** Su haznesini 3,2L'nin üzerine kadar su ile doldurun.

Faydali bilgiler

Nakliye ve taşıma sırasinda dikkat edilmesi gerekenler

1. Buzdolabını yatık taşımayınız.
2. Buzdolabını taşırken çarpma ve darbelere karşı dikkatli olunuz.
3. Taşırken buzdolabını düşürmeyiniz.
4. Buzdolabını en az 4 ya da daha fazla kişi ile taşımanız ve bu kişilerin uygun teknikleri biliyor olması tavsiye edilir.

Enerji tasarrufu bilgileri

1. Gereksiz yere buzdolabı kapağını açmayınız.
2. Gereksiz yere buzdolabı kapağını açık bırakmayınız.
3. Buzdolabı içine sıcak yiyecek ve içecek koymayınız.
4. Buzdolabını, kalorifer gibi bir ısı kaynağının yanına ya da doğrudan güneş ışığı alacak şekilde yerleştirmeyiniz.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi)



ESKİYEN CİHAZINIZIN ELDEN ÇIKARTILMASI

1. Bir ürüne üstü çapraz çizgili tekerlekli çöp kutusu simgesi eklendiğinde, ürün Avrupa Yönergesi 2002/96/EC kapsamında demektir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler devlet veya yerel idarelerce belirlenen özel toplama tesisleri aracılığıyla kentsel atıklardan ayrı biçimde elden çıkartılmalıdır.
3. Eskiyen cihazınızın doğru olarak elden çıkartılması, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz neticeleri önlemeye yardımcı olacaktır.
4. Eski cihazınızın elden çıkartılması hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen, bulunduğunuz şehirdeki devlet dairesine, atık elden çıkarma hizmetlerine veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.
5. EEE Yönetmeliğine uygundur.

			GW-B469B***	GW-*499B***
Hacim	Toplam Brüt Hacim		360 L	385 L
	Dondurucu Bölme		108 L	115 L
	Soğutucu Bölme		252 L	270 L
Boyutlar	En		595 mm	595 mm
	Derinlik	El Tutma Yeri Dahil	671 mm	671 mm
		El Tutma Yeri Haric	620 mm	620 mm
	Yükseklik		2010 mm	2010 mm
Çalışma Gerilimi			220V / 50 Hz	220V / 50 Hz
Ağırlık			84 kg	84 kg

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ

MFL67262109

LG
Life's Good

İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel: (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ

LG Electronics Wrocław Sp. Z o.o.
ul. LG Electronics 1-2, Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce, Poland.
Printed in Poland

Çağrı Merkazi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkazi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkazi

www.lg.com