LG
Life's Good

KULLANMA KILAVUZU

SXS BUZDOLABI

Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

GW-*207Q*** GW-*227M***
GW-*207Z*** GW-*227N***

P/No. : MFL67222507

www.lg.com


Elektrik Bağlantıları (Sadece İngiltere'de)

Önemli

Ana elektrik kablosundaki teller aşağıdaki koda göre renklendirilmiştir:

YEŞİL VE SARI: TOPRAK
MAVİ: NÖTR
KAHVERENGİ: ELEKTRİKLİ

Bu cihaz topraklanmalıdır

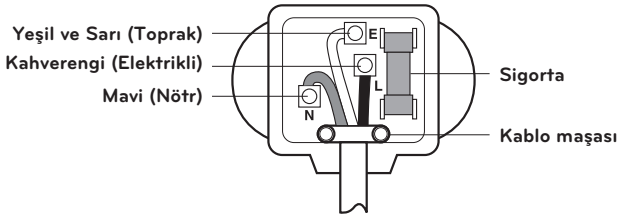

Bu cihazın ana elektrik kablosundaki tellerin renkleri, prizinizdeki terminallerin üzerindeki renkli işaretlere uymayabilir. Bu durumda aşağıdaki şekilde hareket edin:

Yeşil ve Sarı veya Yeşil renkli tel, üzerinde E harfi veya toprak sembolü (⏚) bulunan veya Yeşil veya Yeşil ve Sarı renkli prizdeki terminale bağlanmalıdır.

Mavi renkli tel, üzerinde N harfi bulunan veya Siyah renkli olan terminale bağlanmalıdır.

Kahverengi tel, üzerinde L harfi bulunan veya Kırmızı renkli olan terminale bağlanmalıdır.

13 amp(BS 1363) priz kullanılması halinde, 13 amp BS 1362 sigorta takın.

If a 13 amp(BS 1363) plug is used, fit a 13 amp BS 1362 fuse.

Kayıt

Model ve seri numaraları bu ünitenin buzdolabı bölmesinin iç kısmında arka veya bir yanda bulunur. Bu numaralar bu üniteye özgü olup diğer ünitelerde bulunmaz. Burada istenen bilgileri doldurmanız ve bu kılavuzu ürününüzle ilgili kayıt belgesi olarak saklamanız gerekir. Ürününün fişini buraya zımbalayın.

Satın Alma Tarihi : _____

Satın Alınan Satıcı : _____

Satıcının Adresi : _____

Satıcının Telefon No. : _____

Model No. : _____

Seri No. : _____

İçindekiler

Giriş
Önemli Güvenlik Talimatları 4
Parçaların Tanımlaması 6

Kurulum
Nasıl Kurulum 8
Kapinin Çikarilmasi 8
Besleme Suyu Borusunun Montaji 9
Kapı yükseklik ayarı 10

İşletim
Baslangıç 11
Sıcaklık Kontrolü 11
Sebilin kullanımı (bazı modellerde) 13
İki yıldız bölümü 16
Mini bar 16
Buz ve Su Borusu Tesisatsız 17
Saraplık 18
Yumurta kutusu 18
V Fresh 19
Fresh 0 Zone 19
Kapı rafının kullanımı 20
Dondurucu Bölmesi 20
Opti Temp Zone 20

Yiyeceklerin saklanması ile ilgili tavsiyeler
Yiyeceklerin konumu 21
Yiyeceklerin saklanması 21
Enerji tasarrufu önerisi 22

Bakım
Parçaların sökülmesi 24
Genel Bilgiler 25
Temizlik 25

Sorun Giderme
Sorun Giderme 27

Faydali Bilgiler
Faydali Bilgiler 32

Bakım ve Servis
Yetkili Servisler 33

Önemli güvenlik talimatları

Bu buzdolabı kullanım öncesinde Kurulum Talimatı'na göre doğru şekilde kurulmalı ve konumlandırılmalıdır. Bu Buzdolabı sadece Ev tipi iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.

Buzdolabınızın fişini hiçbir zaman kablosundan çekmeyin. Her zaman fişinden sıkıca tutun ve doğruca prizden çekin.

Cihazınızı duvardan uzaklaştırırken elektrik kablosunun sıkışarak hasar görmemesine dikkat edin.

Buzdolabınız çalıştırıldıktan sonra, dondurucu bölmesindeki soğuk yüzeylere, özellikle de elleriniz nemli veya ıslak iken dokunmayın. Cilt bu aşırı derecede soğuk yüzeylere yapışabilir.

Elektrik kablosunu temizlik veya diğer bakım işlemlerinden önce elektrik prizinden çekin. Cihaza hiçbir zaman ıslak ellerle dokunmayın, aksi halde elektrik çarpabilir veya yaralanabilirsiniz.

Elektrik kablosuna hiçbir zaman hasar vermeyin, üzerine basmayın, ciddi şekilde bükmeyin, çekmeyin veya eğmeyin, aksi halde kablo yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın topraklandığından emin değilseniz hiçbir zaman kabloya dokunmayın.

Cam kapları dondurucuya koymayın, aksi halde içindekilerin donarak genleşmesi sonucu kap kırılabilir.

Otomatik buz yapıcının saklama kabına elinizi sokmayın, aksi halde yaralanabilirsiniz.

Cihaz, başlarında denetleyen biri olmadığı sürece küçük çocuklar veya yaşlı kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak amacıyla kontrol edilmelidir.

Hiç kimsenin mini bar kapısına tırmanmasına, oturmasına, çıkmasına veya asılmasına izin vermeyin. Bu hareketler buzdolabına zarar verebilir ve hatta devrilerek ciddi yaralanmalara neden olmasına neden olabilir.

Uzatma kablosu kullanmayın

Bu cihazın ve diğer cihazların devreye aşırı yüklenerek elektrik kesilmesine neden olmasını önlemek için bu cihazın bağımsız bir prize takılması tavsiye edilir.

Elektrik Fişine Erişim

Cihaz elektrik fişi kaza halinde hızla çekilebilecek şekilde kolaylıkla erişilebilir bir konumda yerleştirilmelidir.

Elektrik Kablosunun Değiştirilmesi

Elektrik kablosu hasar görmüşse, tehlikelerin önlenmesi açısından üretici, yetkili servis veya benzeri ehliyetli kişilerce değiştirilmelidir.

⚠UYARI

Elektrik kablosu uzunluğunu değiştirmeyin veya kabloyu uzatmayın. Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.



⚠UYARI

TEHLİKE: Çocukların sıkışma riski.

Eskimiş buzdolabınızı elden çıkarmadan önce tüm kapıları çıkarın fakat rafları yerinde bırakın, böylece çocuklar içine tırmanamaz.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı sırasında gözetilmedikçe veya kullanımına ilişkin açıklama yapılmadıkça fiziksel, duyusal veya zihinsel yetersizliği bulunan veya deneyimsiz veya bilgisiz olan kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak amacıyla gözetlenmelidir.

Depolamayın

⚠UYARI

Bu cihazın veya başka cihazların çevresinde benzin veya yanıcı buharlar ve sıvılar depolamayın veya kullanmayın.

Topraklama

Elektrik kısa devresi halinde topraklama elektrik akımı için bir kaçış yolu sağlayarak elektrik çarpma riskini düşürür.

⚠UYARI

Olası elektrik çarpmalarını önlemek için bu cihaz topraklanmalıdır. Topraklama fişinin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir. Topraklama talimatlarını tam olarak anlamadıysanız veya cihazın uygun şekilde topraklanıp topraklanmadığı hakkında endişeleriniz varsa nitelikli bir kişi veya servis personeli ile iletişime geçin.

UYARI

- ⚠ Cihazın monte edildiği odadaki havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayın.
- ⚠ Buz çözdürme işlemini üreticinin tavsiyesinden daha hızlı şekilde gerçekleştirmek için mekanik cihazlar veya başka yöntemler kullanmayın.
- ⚠ Buzdolabı devresine hasar vermeyin.
- ⚠ Cihazın yiyecek saklama bölmelerinde üretici tarafından tavsiye edilen tipte olmayan elektrikli cihazlar kullanmayın.
- ⚠ Elden çıkarma prosedürleri. Bu cihazı elden çıkarırken, daha fazla bilgi için lütfen yetkili servis veya benzer şekilde nitelikli bir kişiye danışın.




Bu cihaz az miktarda yüksek çevresel uyumluluğa sahip fakat yine de yanıcı bir doğal gaz olan izobütan soğutucu gazı (R600a) içerebilir (soğutucu gaz tipi ve miktarı için tip/uygunluk etiketine bakınız. Sadece bazı modeller için geçerli). Cihazı taşırken ve kurarken, soğutucu devrenin parçalarının hasar görmemesi için dikkat edilmelidir. Borulardan soğutucu gaz fışkırması tutuşmaya veya gözlerde yaralanmaya neden olabilir. Sızıntı tespit edilirse, çıplak alev veya potansiyel ateş kaynaklarını uzak tutun ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika boyunca havalandırın.

Soğutucu haz devresinde sızıntı halinde yanıcı gaz - hava karışımı oluşmasını önlemek için cihazın yerleştirilebileceği odanın boyutu kullanılan soğutucu gaz miktarına bağlıdır. Odanın boyutu cihaz içindeki R600a soğutucu gazın her 8 gramı için 1 m2 olmalıdır. Cihazınızın içindeki soğutucu gaz miktarı cihazın içindeki tanıtım plakasında gösterilmiştir. Hasar belirtisi olan cihazları hiçbir zaman çalıştırmayın. Endişeniz varsa, satıcı ile iletişime geçin.


PARÇALARIN TANIMLAMASI

Sebilsiz model - Tip 1: GW-B207Q*** / GW-B207Z***

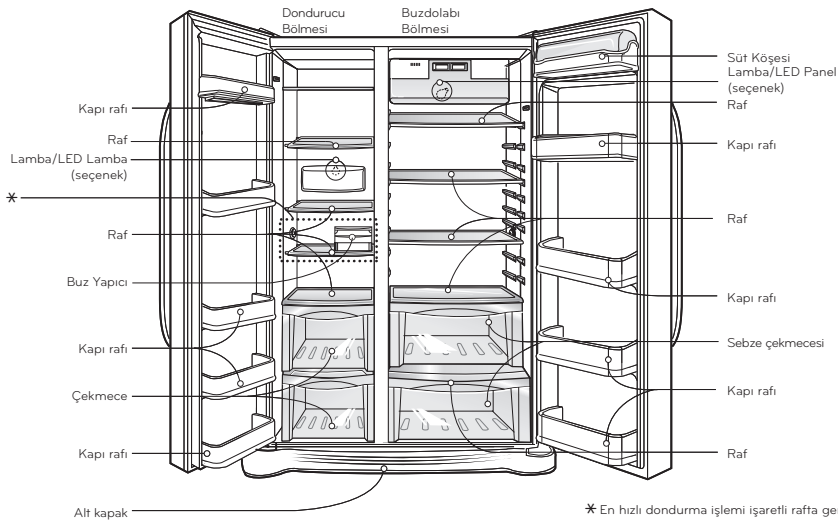


NOT Parçalar, özellikler ve seçenekler modele göre değişebilir. Modelinizde her seçenek bulunmayabilir.

Sebilsiz model - Tip 2: GW-B227M*** / GW-B227N***

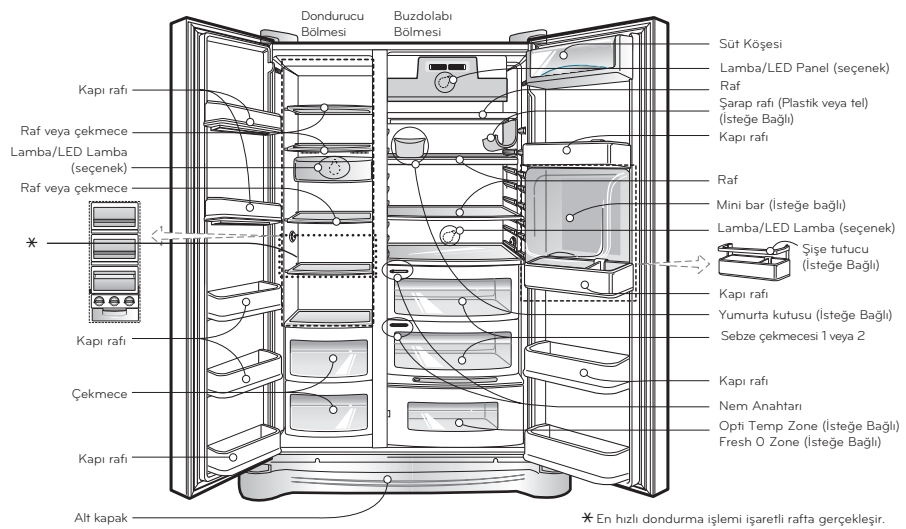


NOT Parçalar, özellikler ve seçenekler modele göre değişebilir. Modelinizde her seçenek bulunmayabilir.

Sebilsiz model - Tip 1: GW-L207Q*** / GW-L207Z***
GW-P207Q*** / GW-P207Z***

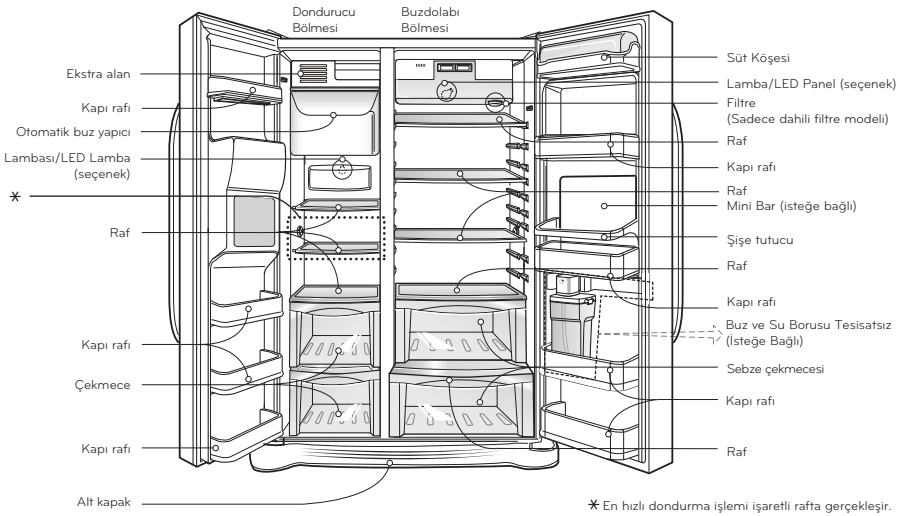

NOT Parçalar, özellikler ve seçenekler modele göre değişebilir. Modelinizde her seçenek bulunmayabilir.

Sebilsiz model - Tip 2: GW-L227M*** / GW-L227N***
GW-P227M*** / GW-P227N***

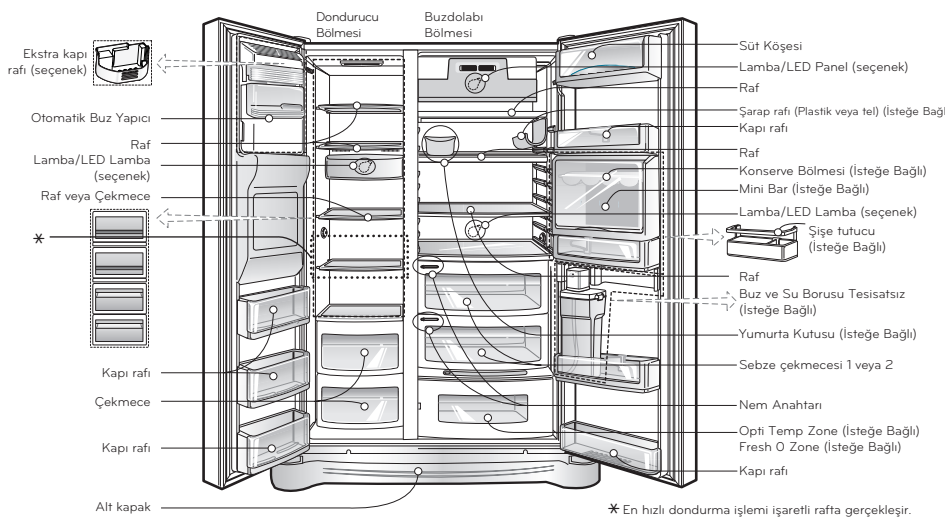


NOT Parçalar, özellikler ve seçenekler modele göre değişebilir. Modelinizde her seçenek bulunmayabilir.

Nasıl Kurulur

İyi bir yer seçin.

1. Cihazınızı kullanımı kolay bir yere yerleştirin.
2. Üniteyi ısı kaynakları yakınına, doğrudan güneş ışığına ve nemli yerlere yerleştirmekten kaçının. Cihazı doğrudan veya dolaylı olarak güneş, rüzgar ve yağmura maruz kalabileceği dış mekanlarda kullanmayın.
3. Buzdolabı-dondurucu çevresinde doğru hava sirkülasyonunu sağlamak için lütfen her iki yanında ve üstünde yeterli alan sağlayın ve arka duvardan en az 2 inç (5 cm) uzak olmasını sağlayın.
4. Titreşimi önlemek için cihazın düz bir zemine yerleştirilmesi gerekir.
5. Cihazı 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda kurmayın, aksi halde performansı etkilenebilir.

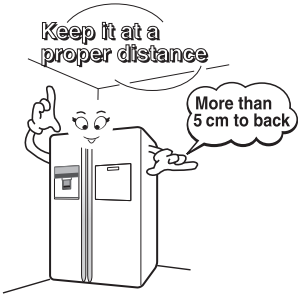

Eskiyen cihazin elden çikartilmasi

Bu cihaz akışkan (soğutucu gaz, yağ) içerir ve yeniden kullanılabilir ve/veya geri dönüştürülebilir parçalar ve malzemelerden meydana gelir.

Tüm ambalaj malzemeleri geri dönüşüm için toplama merkezine gönderilmelidir. Yerel geri dönüşüm merkeziniz hakkında bilgi almak için lütfen yerel servisinizle iletişime geçin.

Kapinin Çikarilmasi


⚠ ELEKTRIK ÇARPMA TEHLIKESI

Kurulumdan önce buzdolabının elektrik beslemesinikesin. Aksi takdirde, ölüm veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.

Evinizin kapısı buzdolabını eve sokmak için çok darsa, buzdolabının kapılarını çıkarın ve cihazı yatay olarak geçirin.

Alt kapagi çikarin

Tüm vidaları gevşeterek alt kapağı çıkarın. Ardından konektöre bastırarak sağdaki şekilde gösterildiği gibi besleme su borusunu itin.

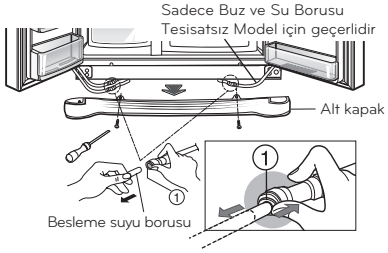


Not


Boru ucu deforme olmuş veya aşınmış ise, ucu mükemmel şekilde yuvarlak olana kadar keskin bir bıçakla kesin.

Dondurucu bölmesi kapisini çikarin

1. Menteşe kapağını vidaları gevşeterek çıkarın. Ardından topraklama teli dışında tüm bağlantı tellerini ayırın.

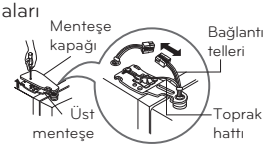

2. Tutucuyu saatin tersi yönünde (①) çevirin ve ardından üst menteşeyi yukarı (②) kaldırın.

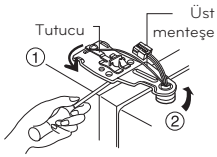

Not

Üst menteşeyi çıkarırken kapının ileri doğru düşmemesine dikkat edin.

3. Dondurucu bölmesinin kapısını yukarı doğru kaldırarak çıkarın. Kapı besleme suyu borusunun tamamen dışarı çekilmesi için yeterince yükseğe kaldırılmalıdır.




Not


Cihazı bir giriş kapısından geçirmek için buzdolabı bölmesinin kapsını çıkarttıysanız, kapıyı yere yatırın fakat besleme suyu borusuna zarar vermemeye dikkat edin.

Buzdolabi bölmesi kapisini çikarin

1. Menteşe kapağı vidalarını gevşeyin ve kapağı çıkarın. Toprak hattı dışında varsa bağlantı tellerini çıkarın.

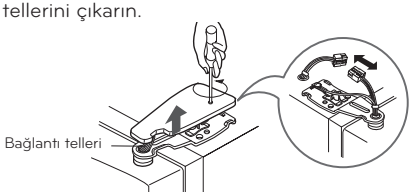

2. Tutucuyu saat yönünde (①) çevirin ve ardından üst menteşeyi yukarı (②)kaldırarak çıkarın.

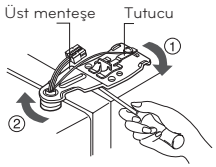

3. Buzdolabı bölmesinin kapısını yukarı doğru kaldırarak çıkarın.



Buzdolabini geçirin

Buzdolabını giriş kapsından sağda gösterildiği gibi yatay olarak geçirin.



Kapinin değiştirilmesi

Buzdolabı giriş kapısından geçirildikten sonra, buzdolabı kapılarını kapı çıkarma talimatlarını ters yönde izleyerek geri takın.

Besleme Suyu Borusunun Montaji (Sadece Sebilli Modelde)

Kurulumdan önce

Otomatik buz yapıcının çalışması için 147~834kPa'lık (1,5~8,5kgf/cm2) su basıncı gerekir (Kağıt bir bardak (180cc) 3 saniye içinde doluyorsa basınç doğrudur.).

- Su basıncı 147kPa (1,5kgf/cm2) seviyesinin altında ise, normal otomatik buz yapma ve soğuk su beslemesi için ayrı bir basınç pompası satın alınması gerekir.
- Besleme suyu borusunun toplam uzunluğunun 8m'yi geçmemesini sağlayın ve borunun bükülmemesine dikkat edin. Boru 8m veya üzeri uzunlukta ise, drenaj su basıncı nedeniyle su besleme sorunlarına neden olabilir.

⚠ UYARI


- Besleme suyu borusunu ısıdan uzak bir yere yerleştirin.
- Sadece içme suyu beslemesine bağlayın.
- Kurulum için su filtresi kiti talimatlarına bakınız.

Kapı yükseklik ayarı

Dondurucu kapağı buzdolabı kapısından daha aşağıda olduğu zaman

Dondurucu kapağı buzdolabı kapısından daha aşağıda olduğu zaman ürünle birlikte verilmiş olan şeffaf plakayı yerleştirin.


- Daha düşük yükseklikğe sahip kapağı ayırın, Şekil ①'de gösterildiği gibi alt menteşedeki vidaları (+) tip tornavida kullanarak sökün, alt menteşe ile alt braket arasına şeffaf plaka yerleştirin ve ardından Şekil ②'de gösterildiği gibi vidayla tespit edin.
- Yükseliği hizalamaya yeterli olana kadar daha fazla şeffaf plaka yerleştirin. (Toplam 4 plaka verilmiştir)

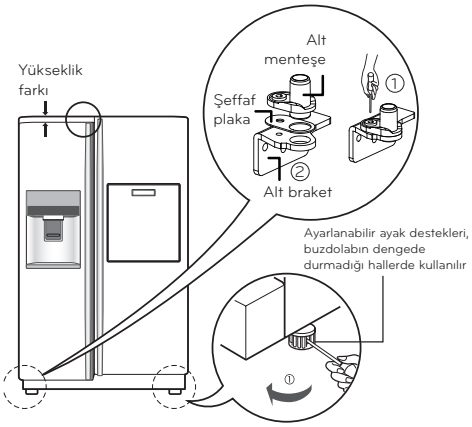

Soğutucu kapısının dondurucu kapısından aşağıda olduğu durumlada

Buzdolabınızın kullanımı sırasında soğutucu bölümü kapısı dondurucu bölümü kapısından aşağıda ise gerekli ayarlamaları yapın.

- Buzdolabının yüksekliğini dondurucununki ile aynı yapmak için ayar aletini (①) kullanarak ayar menteşesi pimini (②) saat yönünde veya ters yönde döndürün.

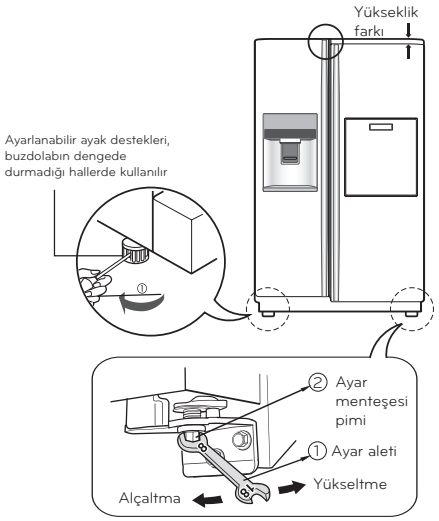

⚠İKAZ

Yükseklik ayarını çok fazla yapmayın.
Manteşe çubuğu zaraz görebilir.
(Yükseklik ayarlama aralığı: en fazla 5mm)

Kapı yüksekliğini ayarladıktan sonra

Buzdolabı kapıları yükseklik ayar vidası ile ön taraf ayarlanarak düzgün bir biçimde kapanacaktır. Kapılar düzgün şekilde kapanmıyorsa, performans etkilenebilir.

Ardından


1. Nakliye esnasında biriken tüm tozu silin ve cihazınızı iyice temizleyin.
2. Buz küpü kutusu, kapak buharlaştırma tepsisi vb. gibi aksesuarları doğru yerlerine takın. Nakliye esnasında olası hasarı önlemek için bunlar bir arada paketlenmiştir.
3. Elektrik kablosunu (veya fişi) prize takın. Aynı prize birden fazla cihaz takmayın.

Başlangıç


Buzdolabı kurulduktan sonra içine taze veya donmuş yiyecekleri koymadan önce 2-3 saat boyunca normal çalışma sıcaklığında stabilize olmasını bekleyin. Çalışma kesilirse, yeniden çalıştırmadan önce 5 dakika bekleyin.

Sıcaklık ve fonksiyonların ayarlanması


Sebilsiz model - Tip 1

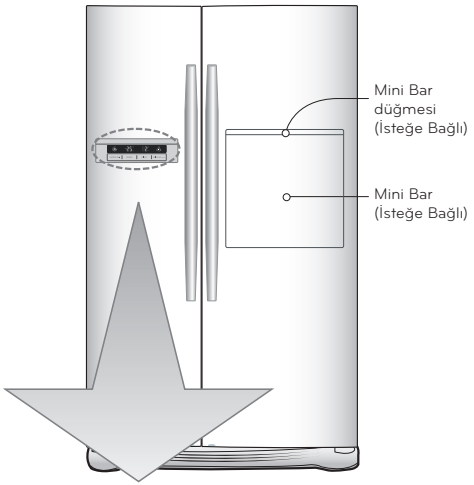

Fonksiyon ekran paneli

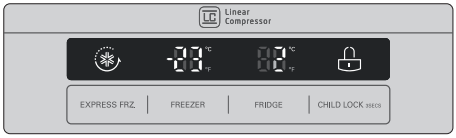

Sebilsiz model - Tip 2

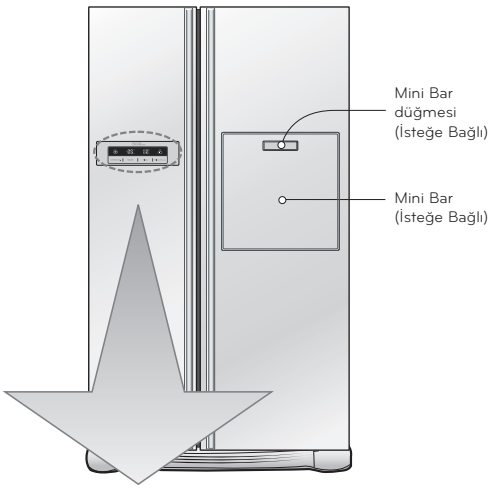


Fonksiyon ekran paneli




Not

- Modelinizde her seçenek bulunmayabilir.
- Kontrol ekranı dokunmatik ekrandır. Ekran panelindeki aşırı nem arızalanmasına neden olabilir. Lütfen ekran panelini kuru ve temiz tutun.

Sebilsiz model - Tip 1

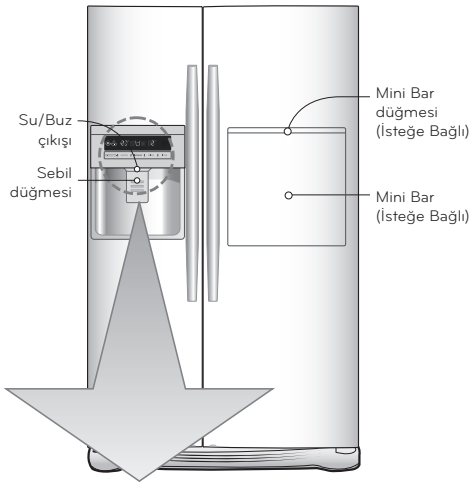

Sebilsiz model - Tip 2

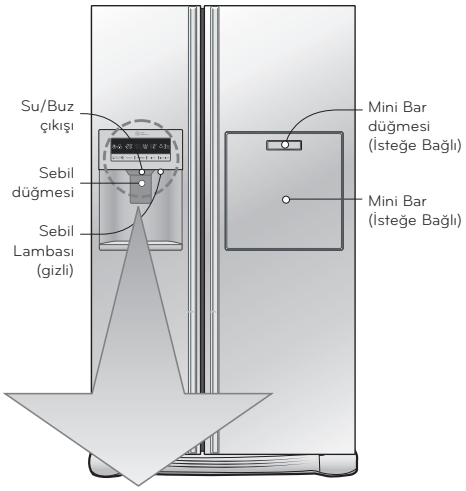



Fonksiyon ekran paneli





Fonksiyon ekran paneli

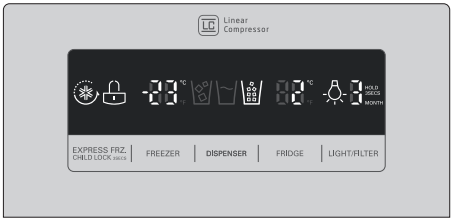

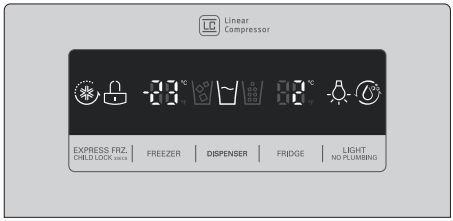


Not

- Modelinizde her seçenek bulunmayabilir.
- Kontrol ekranı dokunmatik ekrandır. Ekran panelindeki aşırı nem arızalanmasına neden olabilir. Lütfen ekran panelini kuru ve temiz tutun.


Ekran Güç Tasarruf Modu

Bu fonksiyon güç açıldıktan 20 saniye sonra otomatik olarak etkinleştirilir. Güç Tasarruf Modunda tüm LED/LCD ekranlar kapının bir sonraki açılışına kadar kapalı kalacaktır. Ardından, bir kapı açıldığında veya bir düğmeye basıldığında yanacak ve son kapı açılışından veya düğme seçiminden sonra 20 saniye açık kalacaktır.

Dondurucu Bölmesi sıcaklık ayarı



Buzdolabı Bölmesi sıcaklık ayarı



Sıcaklık ayarlama

Düğme her basıldığında, ayar
(Orta)→(Orta Güçlü)→(Güçlü)→(Zayıf)→(Orta Zayıf)


Not

- Gerçek iç sıcaklık yiyeceğin durumuna göre değişir. Gösterilen sıcaklık buzdolabı içindeki gerçek sıcaklık değil hedef sıcaklıktır.
- Buzdolabınız nakliyeden sonra kurulduğunda, optimum performansta çalışmayacaktır. Buzdolabının optimum performansa ulaşması 2 veya 3 gün alır. Bu süre içinde lütfen sıcaklığı yukarıdaki şekilde ayarlayın.


Sebilin kullanımı (bazı modellerde)

Ezilmiş buz, su ve küp buz arasından seçin yapın ve sebil düğmesine cam veya başka bir bardakla bastırın.


Ezilmiş Buz
Seçim düğmesine basarak ezilmiş buz seçeneği seçildiğinde seçenek vurgulanacaktır.



Su
Seçim düğmesine basarak su seçeneği seçildiğinde seçenek vurgulanacaktır.



Küp Buz
Seçim düğmesine basarak küp buz seçeneği seçildiğinde seçenek vurgulanacaktır.




Not

Buz veya su akışı durana kadar lütfen bardağı 2-3 saniye sebilin altında tutun.

Kapıya monteli otomatik buz yapıcı (bazı modellerde)

- Buz yapıcı tek seferde otomatik olarak 6 küp üretir, bu yaklaşık olarak günde 50-60 küpe eşittir. Ancak bu miktarlar iklim şartlarına ve buzdolabı kapısının açık kalma süresine ve açılıp kapatma sayısına göre değişebilir.
- Buz yapma işlemi buz saklama kabı dolduğunda durur.
- Otomatik buz yapıcıyı kullanmak istemiyorsanız, buz yapıcı anahtarını KAPALI konuma getirin. Otomatik buz yapıcıyı tekrar kullanmak istiyorsanız, anahtarı AÇIK konuma getirin.

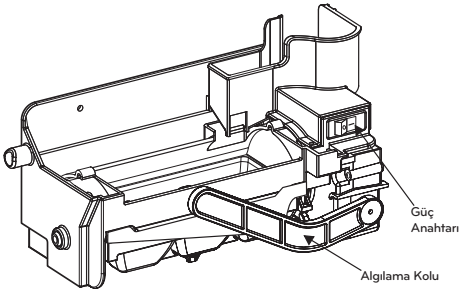

Not

Buz saklama kabına buz düştüğünde çıkan ses normaldir ve bir arızayı işaret etmez.


⚠ UYARI

- Elinizi çalışan buz yapıcıya sokmayın. Yaralanabilirsiniz.
- Buzu (küpleri) iki haftadan uzun süre saklamayın, buz küpleri birbirine yapışarak sebilin arızalanmasına neden olabilir.

Sebil kullanılırken alınacak önlemler (bazı modellerde)


Soğuk su almak
Sebilden gelen su buz gibi soğuk değil sadece serin veya soğuk olacaktır. Daha soğuk su istiyorsanız, sebilden su almadan önce buz alın.

Bu saklama kabını değiştirirken güçlük yaşıyorsanız
Döner dişliyi şekilde gösterildiği gibi ¼ tur döndürün ve ardından geri itin.

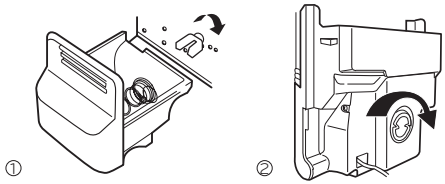

- Şekil 1 ve 2 modele bağlıdır.


Buz sebili normal şekilde çalışmıyorsa
Saklama kabında çok az buz kaldığında buz yapıcının normal şekilde çalışmaması normaldir. Buz yapıcının yeniden dolması için bir gün kadar bekleyin.
Buz katı bir öbek halinde birbirine yapışır ve otomatik buz yapıcı mekanizmasının çalışmasını engellerse, buz saklama kabını çıkarın, buzları ayırın, ayrılmayan buzu atın ve kaba tekrar uygun buz parçalarını koyun. Buzun kesikli olarak gelmesi normaldir. Ancak, buz sıkışabileceği ve buz kanalını tıkayabileceği için buz kanalını düzenli olarak kontrol edin ve engelleri temizleyin.

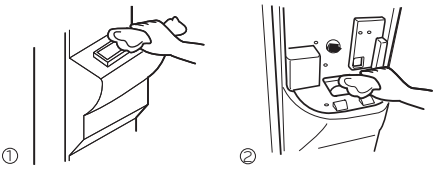

- Şekil 1 ve 2 modele bağlıdır.

⚠ UYARI

- Buz kanalına elinizi veya başka nesneleri sokmayın, aksi halde sebilin parçaları zarar görebilir veya eliniz yaralanabilir.
- Buzun rengi bozuksa, sebili kullanmayın ve yetkili servisi arayın.
- Kanada ①ⓐ dokunmayın, aksi halde eliniz zarar görebilir.
- Elinizi çalışan buz yapıcıya sokmayın. Yaralanmaya neden olabilir ②.
- Çocukların buz sebiline veya buz saklama kabına asılmasına izin vermeyin. Bu yaralanmaya neden olabilir.

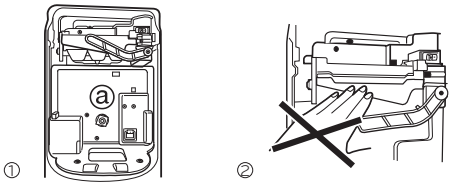

Buz yapıcı düzgün şekilde çalışmıyorsa


Buzlar birbirine yapışmıştır
- Buzlar birbirine yapıştığında, buz öbeklerini buz saklama kabından çıkarın, küçük parçalara bölün ve buz saklama kabına geri yerleştirin.
- Buz yapıcı küçük veya öbek halinde buz üretiyorsa, buz yapıcıya giden su miktarının ayarlanması gerekir. Yetkili servisle iletişime geçin.
- Buz parçaları sık sık kullanılmıyorsa, birbirine yapışabilir.

Elektrik kesintisi
- Buz eriyebilir ve dondurucu bölmesinin içine düşebilir. Buz saklama kabını çıkarın ve tüm buzu atın, ardından kurulayın ve yeniden yerine takın. Makineye tekrar elektrik geldiğinde, otomatik olarak ezilmiş buz seçilecektir.

Ünite yeni kurulduğunda
- Yeni kurulan bir buzdolabının dondurucu bölmesinde buz yapmaya başlaması yaklaşık 12 saat alır.

Hızlı Dondurucu


Lütfen hızlı dondurma için bu fonksiyonu seçin.

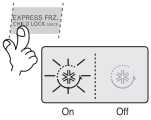

- KAPALI→AÇIK→KAPALI, düğmesine her basışta tekrarlanır.
- Hızlı Dondurma özelliği seçildiğinde ok şeklindeki grafik 4 defa yanıp söndükten sonra yanar halde kalır.
- Hızlı Dondurma belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktır.


Kilitleme

Bu düğme diğer düğmeleri kilitler

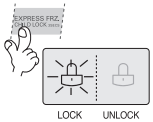

• düğmesine 3 saniyeden uzun süre basıldığında Kilitleme veya Açma işlemi tekrarlanır.
• Kilitleme düğmesini kullandığınızda, diğer düğmeler açılana kadar çalışmaz.


Filtre durumu görüntü fonksiyonu (bazı modellerde)



- Sebilin üzerindeki su filtresi kartuşu için bir değiştirme gösterge ışığı bulunur.
- Su filtresi her altı ayda bir değiştirilmelidir.
- Filtre ışığı filtreyi değiştirmeniz gerektiği konusunda sizi uyarmak için yanar.
- Filtre değiştirildikten sonra, göstergeyi sıfırlamak için filtre düğmesine basın ve 3 saniyeden fazla basılı tutun.

Sebil ışığı (bazı modellerde)

Bu düğme sebil ışığını açar ve kapatır.

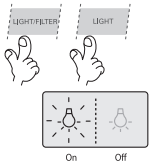

- Sebil ışığı fonksiyonu Işık/Filtre düğmesine basılarak açılır veya kapatılır.

Diğer fonksiyonlar

Kapı açık uyarısı
- Ana kapı veya mini bar kapısı bir dakikada fazla açık veya aralık bırakıldığında her 30 saniyede bir 3 defa uyarı sinyali verilecektir.
- Alarm sesi kapı kapatıldıktan sonra devam ediyorsa lütfen yerel yetkili servis ile iletişime geçin.

Tanılama (arıza tespit) fonksiyonu
- Tanılama fonksiyonu, buzdolabı kullanılırken bir arıza tespit edildiğinde sorunu otomatik olarak tespit eder.
- Bir arıza meydana geldiğinde ve buzdolabı düğmelerinden veya fonksiyonlarından hiçbiri çalışmıyorsa, gücü kapatmak yerine derhal yerel yetkili servis ile iletişime geçin. Güç kapatıldığında servis teknisyeni arızanın nedenini tespit etmek için Tanılama fonksiyonunu kullanamayabilir.

Buz/soğuk su nasıl beslenir

Buzdolabı bölmesindeki su haznesinde saklanan su soğutulur ve ardından sebile gönderilir. Buz otomatik buz yapıcıda üretilir ve ezilmiş veya küp halinde sebile gönderilir.

Not

İlk başta suyun çok soğuk olmaması normaldir. Daha soğuk su istiyorsanız, bardağa biraz su ekleyin.

- **Buzdolabı ilk kurulduğunda cihazdan geçen ilk buzu (yaklaşık 20 parça) ve ilk suyu (yaklaşık 7 bardak) atın.**
  İlk buz ve su besleme suyu borusundan veya besleme suyu kutusunda gelen partiküller veya koku içerebilir. Bu işlem buzdolabının uzun süre kullanılmadığı durumlarda da yapılması gerekir.
- **Çocukları sebilden uzak tutun.**
  Çocuklar sebil düğmesine yanlış şekilde basabilir veya parçalarını kırarak sebile hasar verebilir. Ayrıca kendilerine de zarar verebilirler.
- **Her zaman yiyeceklerin buz kanalını engellemediğinden emin olun.**
  Yiyeceklerin buz kanalının girişine koyulması halinde sebilden buz gelmeyebilir.
  En çok ezilmiş buz kullanılıyorsa buz kanalı buz tozu ile kaplanabilir. Biriken buz tozunu temizleyin.
- **İçecek kaplarını veya diğer yiyecekleri hızlı soğutma için buz saklama kabına koymayın.**
  Bu otomatik buz yapıcıyı bozabilir.
- **Buz almak için ince kristal cam bardak veya çömlek kullanmayın.**
  Bu gibi bardaklar veya kaplar kırılabilir.
- **Bardağa su veya diğer içecekleri doldurmadan önce buz koyun.**
  İçecekten sonra buz eklenmesi halinde su sıçrayabilir.
- **Buz çıkışına elinizle veya herhangi bir aletle dokunmayın.**
  Buz çıkışına dokunmak kırılmasına veya elinizin yaralanmasına neden olabilir.
- **Hiçbir zaman buz yapıcı kapağını çıkarmayın. Zaman zaman saklama kabının kapasitesine kadar dolabilmesi için buzun düzeltilmesi gerekebilir.**
  Buzun buz yapıcıya kadar üst üste yükselmesine izin verilirse, buz yapıcı kabın dolduğunu sanarak bu üretimini durduracaktır.
- **Sebilden rengi bozuk buz geliyorsa, cihazı kullanmayın ve derhal yetkili servisinizle iletişime geçin.**
  Buz kanalında buz sıkışarak buzdolabının arızalanmasına neden olabilir.
- **Buz yapıcıyı kullanırken dar veya derin bardak kullanmayın** aksi halde buz, buz kanalına geri giderek arızaya neden olabilir.
- **Bardağı buz çıkışında uygun bir mesafede tutun.**
  Çıkışa çok yakın tutulan bir bardak buzun çıkmasını önleyebilir.

İki yıldız bölümü **
(Sadece bazı modellerde bulunur)


Dondurucu sepeti (iki yıldız bölümü)

- İki yıldız bu bölümdeki sıcaklığın -12°C ~ -18°C arasında olduğu anlamına gelir.
- Kısa süreli saklama için yiyecekleri dondurur.

Mini bar
(Sadece bazı modellerde bulunur)


Nasıl kullanılır

- Mini bara buzdolabı kapısını açmadan erişebilir böylece elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz.
- Mini bar kapısı açıldığında buzdolabı bölmesinin içinde iç lamba yanarak içindekilerin görünmesini kolaylaştırır.

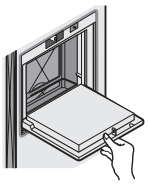

Stant olarak mini bar kapısını kullanın

- Mini bar kapısını hiçbir zaman kesme tahtası olarak kullanmayın ve keskin aletlerle zarar vermemeye özen gösterin.
- Açık mini bar kapısının üzerine yaslanmayın veya bastırmayın.

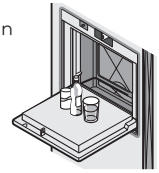


İç mini bar kapısı kapağını çıkarmayın.

- Mini bar kapısını hiçbir zaman kesme tahtası olarak kullanmayın ve keskin aletlerle zarar vermemeye özen gösterin.
- Açık mini bar kapısının üzerine yaslanmayın veya bastırmayın.



Mini bar kapısı üzerine ağır nesneler koymayın veya çocukların asılmasına veya üzerine oturmasına izin vermeyin.

- Sadece mini bar hasar görmez aynı zamanda çocuklar da yaralanabilir.

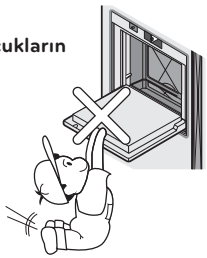


Buz ve Su Borusu Tesisatsız

(Sadece bazı modellerde bulunur)


Buzdolabına su borusu bağlamadan Otomatik Buz Yapıcı ve Su Sebili fonksiyonlarını kullanmak için su haznesindeki veya normal su şişelerindeki suyu kullanabilirsiniz.

Su haznesini doldurmak için

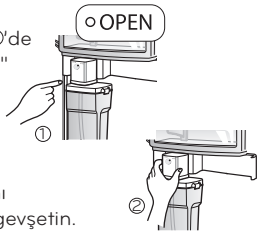


• Güvenlik anahtarını ①'de gösterildiği gibi "AÇIK" konuma getirin. Ardından su haznesini gevşetmek için su haznesinin ② başlığını çekerek su haznesini gevşetin.

• Su haznesi kapağın açmak için her tarafındaki mandalları yukarı kaldırın ve ardından hazneyi doldurun. Suyu işaretli çizgiye kadar doldurun (3 litre veya 2,1 litre <tipe bağlı>). Hazne dolduğunda, hazne kapağını kapatın ve her iki taraftaki mandalları kilitleyin.

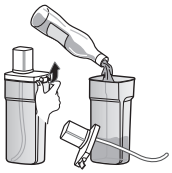


• Su haznesi başlığının tepesini ayarlayın ve hazneye ③'te gösterildiği gibi sıkıca bastırarak pompa borusunu ortalayın. Güvenlik anahtarını "KAPALI" konuma ④ getirin.

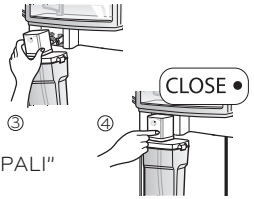

Su şişesi kullanılırken

• Su şişesi kullanırken, su haznesi yerine su şişesi kullanmak için başlığı normal bir su şişesine bağlayabilirsiniz. Su haznesinin başlığını açmak için Açma yönünde çevirin. Su şişesini açın ve başlığı bağlayın.

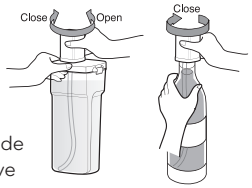

Sadece 1,5 ~2,0l (35cm) büyüklüğünde su şişesi kullanılabilir ve uyumlu olmayan bazı tipler vardır.


Not

- Su haznesini takarken veya çıkarırken aşırı kuvvet uygulamamaya dikkat edin, aksi halde su haznesi zarar görebilir.
- Su haznesinde su yoksa, Otomatik Buz Yapıcı fonksiyonu ve Su Sebili fonksiyonu kullanılamaz.
- Su dışında diğer sıvıların kullanılması pompada sorunlara neden olabilir.
- Su haznesindeki su seviyesi düşükse, buz küplerinin boyutu daha küçük olabilir.
- Su haznesini su ile doldurmadan ve yerine yerleştirmeden önce temizlemek iyi bir fikirdir.
- Sebil ve Buz Yapıcı kullanma yöntemi diğer genel Sebil modelleri ile aynıdır.
- Su haznesi yerine su şişesi kullanılıyorsa, su haznesini atmayın.
- Su haznesi ağır olabileceği için su haznesini çocukların, özellikle de tek elle tutmasına veya kullanmasına izin vermeyin.
- Su pompasının günde 9-10 defa çalıştığını duyabilirsiniz.

Şaraplık
(Sadece bazı modellerde bulunur)


Tip 1

Şişeler bu şarap köşesinde yan olarak saklanabilir. Bu herhangi bir rafa eklenebilir.

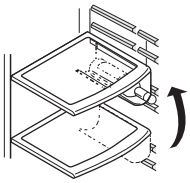


Şarap tutacağı takılırken:

Şarap tutacağını ①'de gösterildiği gibi yukarıdan yakalayarak 1'deki gibi rafın yan bağlantı parçasına geçirdikten sonra ②'de gösterildiği gibi aşağı doğru çekin.

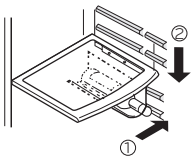


Şarap tutacağı çıkarılırken

Şarap tutacağını yakalayarak ④'te gösterildiği gibi yukarı doğru tuttuktan sonra ③'te gösterildiği gibi içe doğru çekin.

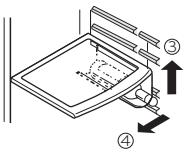


Tip 2

Şişeler bu şarap rafında yan olarak saklanabilir.



Yumurta kutusu **(Modele bağlıdır)**

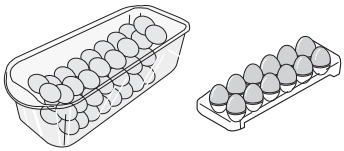


Not

- Yumurta kutusunu buz saklama kabı olarak kullanmayın. Kırılabilir.
- Yumurta kutusunu dondurucu bölmesine veya taze yiyecek bölmesine koymayın.


Sebze bölmesinde nem kontrolü
(Sadece bazı modellerde bulunur)

Sebze veya meyve saklanırken nem kontrol anahtarı sola/sağa çevrilerek nem kontrol edilebilir.

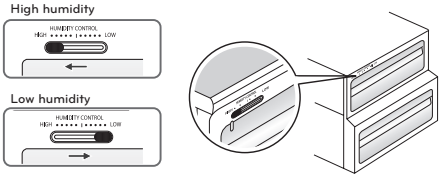

Koku giderici
(Sadece bazı modellerde bulunur)

Bu sistem bir optik katalizör kullanarak güçlü kokuları etkin bir biçimde emer. Bu sistemin saklana yiyecekler üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

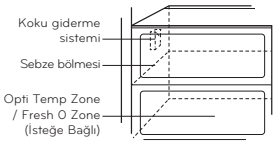

V Fresh
(Tüm modellerde bulunmaz)


V Fresh™ düğmesine düzenli olarak basıldığında sebzeler ve meyveler daha taze kalır. Havanın bir kısmı geçici olarak bölmeden dışarı pompalanarak sonlu bir vakum ile kısmen sızdırmaz bir bölme çekmecesi elde edilir.

Kullanım talimatları

- Çekmece üzerindeki düğmeye basıldığında bölmedeki hava dışarı boşaltılarak iç hava basıncı geçici olarak düşürülür.




- Çekmeceyi açmak için ① açma tutacağını kavrayın ve dışa doğru bastırın ve ② çekerek çekmeceyi açın. Çekmeceyi kapatmak için klik sesi duyana kadar çekmeceyi içe doğru itin. Ardından vacuum-fresh düğmesine basın.

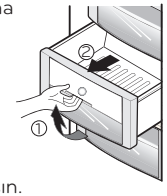

Fresh 0 Zone
(Sadece bazı modellerde bulunur)

"Fresh 0 Zone" sıcaklığı aşağıda listelenen şekilde ayarlanarak değiştirilebilir:

- Buzdolabı bölmesi 6°C olarak ayarlandığında, FRESH 0 ZONE sıcaklığı 4 ±2°C olur.
- Buzdolabı bölmesi 3°C olarak ayarlandığında, FRESH 0 ZONE sıcaklığı 0 ±2°C olur.
- Buzdolabı bölmesi 0°C olarak ayarlandığında, FRESH 0 ZONE sıcaklığı -3 ±2°C olur.

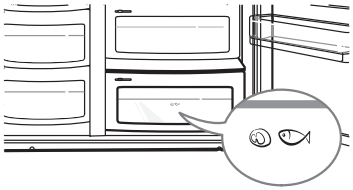


Not

- Sadece et, balık saklamak için kullanın.
- Sebze ve meyve depolanırsa, bunlar donabilir.

Kapı rafının kullanımı
(seçenek)


Buz yapıcı kullanılmadığında yiyecekler için daha fazla alan elde edilebilir.

- Otomatik buz yapıcıyı çıkartın ve boşaltın.
- Buz yapıcıyı ① kapatın
- Kapı rafını dikkatli bir biçimde takın.
- Alttaki deliğe ② takın ③
- Yiyecekleri kapıyı açarken düşmeyecek şekilde yerleştirin.

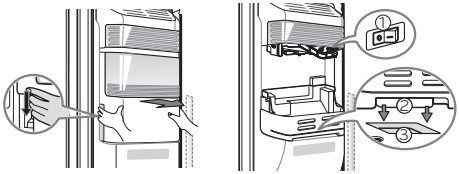

Dondurucu Bölmesi
(Tüm modellerde bulunmaz)

Dondurucu bölmesine yüksek miktarda yiyecek koyulacaksa:

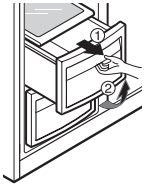


- Dondurucu bölmesinin orta çekmecesi cihazdan çıkarılacak ve yiyecekler doğrudan tel raf üzerinde istiflenecektir.
- Dondurucu bölmesi yiyecek saklama kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için varsayılan olarak bir tel raf sunar. Ayrıca çekmece sulu et veya yarı sıvı haldeki yiyecekler için kullanım için uygundur.

Opti Temp Zone
(Sadece bazı modellerde bulunur)

Düğmeye basarak, buzu çözülecek sebzeleri, meyveleri veya et, çiğ balık gibi diğer yiyecek türlerini saklayın.

Opti Temp Zone Bölmesinde Sıcaklık Değişimi


Saklanan yiyecek türüne bağlı olarak optimum sıcaklık aralığını seçebilirsiniz.

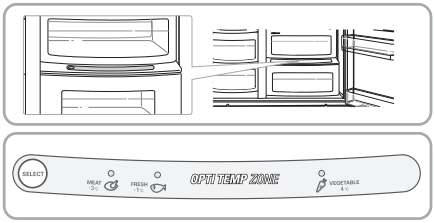

- -3°C, -1°C ve 4°C olmak üzere 3-adımlı sıcaklık seçimi mümkündür. Nem gerektiren sebzeler/ meyveler ve soğuk depo yiyecekleri ve etler/ balıklar daha taze şekilde saklanabilir.
- Opti Temp Zone et, sebze veya meyve saklamak için kullanılırken, doğru ayar seçilmediği takdirde bazı yiyeceklerde istenmeyen donma meydana gelebilir. Tüm etlerin ve ürünlerin plastik veya kağıt torbalarda saklanması tavsiye edilir.
- Opti Temp Zone sadece geçici saklama içindir (1~2 gün). Et ve Balık daha uzun süre bozulmalarını önlemek için dondurucuda saklanmalıdır.
- R-bölmesi açıldığında, lamba yanar ve ardından kapatıldığında tekrar söner.
- (Sebze/Meyve)→(Nem korunurken soğuk depo)→ →(Et) "SEÇ" düğmesine her basışta sıralı olarak tekrarlanır.


Opti Temp Zone çıkarılırken

- İlk olarak sebze kabını çıkarın.
- Opti Temp Zone bölmesini hafifçe kaldırdıktan sonra ①, içine ulaşın ve dışarı doğru çekin ②.

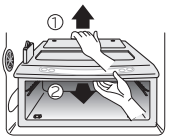

Opti Temp Zone takılırken

- Opti Temp Zone bölmesini çıkıntının üzerine oturtun ve nazikçe içeri doğru kaydırın ②.
- Zorla kaydırıldığında, bağlantı parçaları hasar görebilir.

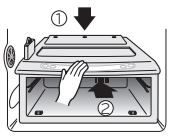

Yiyeceklerin saklanması ile ilgili tavsiyeler

Yiyeceklerin konumu

Parça tanımlamasına bakınız

- **Şaraplık**
  Şarap saklayın.
- **Dondurucu bölmesi rafı**
  Et, balık, dondurma, donmuş atıştırmalıklar vb. gibi çeşitli donmuş ürünleri saklayın.
- **Dondurucu bölmesi kapı rafı**
  Küçük paketli donmuş yiyecekleri saklayın.
  Sıcaklık kapı açıldığında artabilir. Bu nedenle dondurma vb. gibi uzun süreli yiyecekleri saklamayın.






- **Dondurucu bölmesi çekmecesi**
  Et, balık, tavuk ve benzerlerini kalay folyo ile sardıktan sonra saklayın. Kuru saklayın.
- **Süt ürünleri köşesi**
  Tereyağı, peynir vb. gibi süt ürünlerini saklayın.
- **Yumurta kutusu**
  Bu yumurta kutusunu uygun bir yere yerleştirin.
- **Mini bar**
  İçecekler vb. gibi sık kullanılan yiyecekleri saklayın.
- **Buzdolabı bölmesi rafı**
  Garnitür veya diğer yiyecekleri uygun bir mesafede saklayın.
- **Buzdolabı bölmesi kapı rafı**
  Süt, meyve suyu, bira vb. gibi içecekleri veya küçük paketli yiyecekleri saklayın.
- **Sebze çekmecesi**
  Sebze veya meyve saklayın.
- **Sebze / et çekmecesi dönüştürme köşesi.**
  Yiyecekleri koymadan önce dönüştürme anahtarını kontrol etmeyi unutmayın.

















Yiyeceklerin saklanması

- Buzdolabı bölmesinde taze yiyecekleri saklayın. Yiyecekleri nasıl dondurulduğu ve çözüldüğü tazeliklerinin ve tatlarının korunmasında önemli bir faktördür.
- Muz ve kavun gibi düşük sıcaklıklarda kolaylıkla bozulan buzları dolapta saklamayın.
- Buzdolabına koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin. Buzdolabına sıcak yiyecek konulması diğer yiyeceklerin bozulmasına ve yüksek enerji tüketimine neden olacaktır.

- Yiyecekleri saklarken, vinil bir streç film ile sarın veya kapaklı bir kaba koyun. Bu nemin buharlaşmasını önler ve yiyeceklerin tatlarının ve besin değerlerinin korunmasına yardımcı olur.
- Hava deliklerini yiyeceklerle engellemeyin. Soğuk havanın düzgün şekilde sirkülasyonu buzdolabı sıcaklığını eşit şekilde koruyacaktır.
- Kapıyı sık sık açmayın. Kapının açılması buzdolabı içindeki havanın ılımasına ve sıcaklığın artmasına neden olacaktır.
- Kapı rafında çok fazla yiyecek bulundurmayın, aksi halde iç rafları iterek kapının tam olarak kapanmamasına neden olabilir.

Dondurucu Bölmesi

- Dondurucu bölmesinde şişe saklamayın-donduklarında kırılabilirler.
- Çözülmüş bir yiyeceği tekrar dondurmayın. Aksi halde tadını ve besin değerlerini kaybeder.
- Dondurma gibi donmuş yiyecekleri uzun süre saklarken, kapı rafına değil dondurucu rafına koyun.
- Soğuk yiyeceklere veya kaplara – özellikle de metal kaplara – ıslak elle dokunmayın veya dondurucu bölmesine cam ürünler koymayın.
  - Buz yanıkları oluşabilir veya donan cam kaplar kırılarak yaralanmaya neden olabilir.

Buzdolabı Bölmesi

- Sosları üst buzdolabı raflarına koymayın, soğuk hava ile doğrudan temas ederek donabilirler.
- Her zaman buzdolabına koymadan önce yiyecekleri temizleyin. Sebzeler ve meyveler yıkanmalı ve silinmeli ve ambalajlı yiyecekler komşu yiyeceklerin kirlenmesi önlemek için silinmelidir.
- Saklama rafında veya kutusunda yumurta saklarken, yumurtaların taze olduklarından emin olun ve her zaman dik olarak saklayın, böylece daha uzun süre taze kalırlar.

Not

Buzdolabını sıcak ve nemli bir yerde kullanıyorsanız, sık sık kapısı açıldığında veya çok fazla sebze saklandığında, çiğ oluşabilir. Bunun cihazın çalışması veya performansı üzerinde etkisi yoktur. Çiği emici bir kuru bezle temizleyin.

Enerji tasarrufu önerisi


- Lütfen kapıyı uzun süre açık bırakmayın, kapıyı en kısa süre içinde kapatın.
- Çok fazla yiyeceğin saklanması tavsiye edilmez. Uygun hava sirkülasyonu için yeterli alan bırakılmalıdır.
- Buzdolabı dondurucusunun sıcaklığını ihtiyacın altında bir dereceye ayarlamayın. Yiyecekleri sıcaklık sensörlerinin yanına koymayın. Sensörlerle aralarında en az 5mm olmalıdır.
- Buzdolabına koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin. Buzdolabı-dondurucuya sıcak yiyecek konulması diğer yiyeceklerin bozulmasına ve yüksek enerji tüketimine neden olacaktır.
- Hava deliklerini engellemeyin. Soğuk havanın düzgün şekilde sirkülasyonu uygun sıcaklığı korur.
- Kapıyı sık sık açmayın. Kapının açılması buzdolabı-dondurucu içindeki havanın ılımasına ve sıcaklığın artmasına neden olacaktır.
- Enerji tasarrufu açısından rafların, sepetlerin ve çekmecelerin üretici tarafından tedarik edilen şekilde yerleştirilmesi tavsiye edilir.

Parçaların sökülmesi

Not

Montaj talimatlarını ters sırada izleyerek demonte. Demontajdan ve montajdan önce fişi çektiğinizden emin olun. Parçaları demonte etmek için hiçbir zaman aşırı kuvvet uygulamayın. Parçalar hasar görebilir.

Dondurucu bölmesi lambası

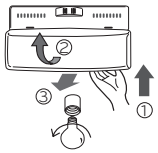

Lambayı hafifçe bastırarak ① ve lamba kapağını döndürerek ② çekin ③ ve ayırın. Ampulü saatin tersi yönünde çevirin.

- SEÇENEK 1 Yetkili servisten satın alınabilecek 40 watt'lık ampul (maks) kullanın.
- SEÇENEK 2 – LED Sadece yetkili servisten satın alınabilecek 12VDC LED ampulü kullanın.


Buzdolabı bölmesi lambası

- SEÇENEK 1 Lamba kapağını çıkarmak için lamba kapağının altındaki çıkıntıyı öne doğru bastırın ve ardından lamba kapağını çekerek çıkarın. Ampulü saatin tersi yönünde çevirin. Buzdolabı için maks. 40 W ampul kullanılır ve yetkili servisten satın alınabilir.
- SEÇENEK 2 - LED Buzdolabı ışık panelini değiştirmek için lütfen yetkili servisinizle iletişime geçin.

Not


- Tüm ampuller buzdolabınıza uygun değildir. Ampulün aynı boyutta, şekilde ve gerilim değerinde bir ampul ile değiştirildiğinden emin olun.
- Sebil ışıkları LED'dir ve değiştirilemez.

Dondurucu bölmesi rafı




Rafı çıkarmak için, rafı sola doğru itin ② , rafın sol kısmına bir parça bastırın ① , sağ kısmını yıkarı kaldırın ③ ve çıkarın.

Kapı rafı ve desteği



Kapı rafını her iki kenarından tutarak kaldırın ① ve çekerek çıkarın ②.

Buz saklama kabı (Sadece bazı modellerde bulunur)

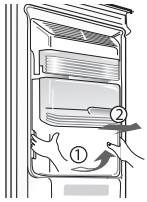

Buz saklama kabını sağdaki şekilde gösterilen şekilde tutun ve hafifçe kaldırarak ① çekerek çıkarın ②.

- Buz saklama kabını gerekmediği takdirde çıkarmayın.
- Buz kabını çıkarırken düşmesini önlemek için iki elinizi kullanın.

Sebil kullanıldıktan sonra (Sadece bazı modellerde bulunur)



Su toplayıcısında kendi kendine drenaj özelliği yoktur. Düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
İlk önce su toplayıcı kapağını çıkarın. İTİN işaretli kapağa bastırın ① ve su toplayıcı kapağını yukarı kaldırın. Su toplayıcı kapağını ②'de gösterildiği şekilde çıkarın.

Mini bar (Sadece bazı modellerde bulunur)

Kabı ① yukarı doğru ayırın.
Mini barın üst rafını ayırın ve ardından mini bar kapağını çıkarın ②.
Mini bar yukarı doğru çekilerek çıkarılabilir.




Not

Sebze bölmesini, atıştırmalık çekmecesini ve mini bar kapağını çıkarırken buzdolabı kapısındaki parçaları çıkardığınızdan emin olun.


Sebze bölmesi kapağı

Sebze bölmesi kapağını çıkarmak için sebze bölmesini bir parça öne doğru çekin ①, sebze bölmesi kapağının ön kısmını ②'de gösterilen şekilde kaldırın ve çıkarın.

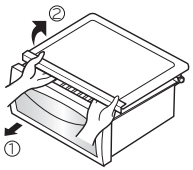


V Fresh (Tüm modellerde bulunmaz)

Sebze bölmesi çekmecesini çıkarmak için çekmeceyi yarıya kadar çekin ve ardından çekmeceyi çekerken ② dış bölmenin üstünü kaldırın ①.

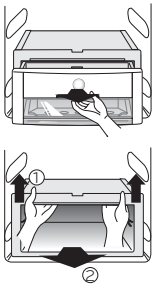

Ekstra Alan
(Sadece bazı modellerde bulunur)


Ekstra alanı kaldırın ① ve ② yönünde çekin.

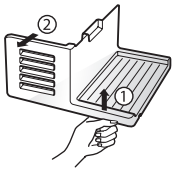

Buz saklama kabı
(Sadece bazı modellerde bulunur)

Buz saklama kabını sağdaki şekilde gösterilen şekilde tutun ve hafifçe kaldırarak ① çekerek çıkarın ②.

- Buz saklama kabının kesinlikle gerekmediği sürece demonte edilmemesi tavsiye edilir.
- Buz saklama kabını çıkarırken yere düşürmemek için her iki elinizi de kullandığınızdan emin olun.
- Buz saklama kabı tam olarak oturmuyorsa, döner cihazı hafifçe döndürün.

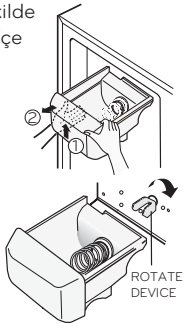

Buz yapıcı
(Sadece bazı modellerde bulunur)

Uzun süreli tatile çıkacaksanız veya buz kullanmayacaksanız buz yapıcıyı kapatın, ardından EKSTRA ALAN bölmesini çıkarın.
Buz kullanmak istiyorsanız, Buz yapıcıyı açın.

Genel bilgiler

Tatil süresi

Ortalama uzunlukta tatillerde muhtemelen en iyisi buzdolabını çalışır halde bırakmak olduğunu düşüneceksiniz. Dondurulabilir yiyecekleri daha uzun süre saklamak için dondurucuya koyun. Buzdolabını kapatmayı düşünüyorsanız, tüm yiyecekleri çıkarın, elektrik kablosunu çıkarın, içini tamamen temizleyin ve koku oluşumunu önlemek için tüm kapıları AÇIK bırakın.

Elektrik kesintisi

Bir veya iki saatlik elektrik kesintileri buzdolabının içindeki sıcaklıkları etkilemeyecektir. Ancak, elektrik gittiğinde kapı açıp kapatma sayısını en aza indirmeniz gerekir.

Taşınıyorsanız

Buzdolabının içindeki tüm gevşek parçaları çıkarın veya sıkıca sabitleyin. Yükseklik ayarlama vidalarına zarar vermemek için tümünü sonuna kadar sıkın.

Yoğuşma önleyici boru

Buzdolabının dış yüzeyi bazen, özellikle de kurulumdan hemen sonra ısınabilir. Endişelenmeyin. Bunun nedeni dış yüzeyde "terlemeyi" önlemek için buzdolabına sıvı pompalayan yoğuşma önleyici borudur.

Duyabileceğiniz seslerin nedeni

Buzdolabınız eski buzdolabınızdan gelmeyen sesler çıkarabilir. Bu sesleri ilk defa duyduğunuz için endişelenebilirsiniz. Bu seslerin büyük kısmı normaldir. Zemin, duvarlar ve dolaplar gibi sert yüzeyler bu seslerin olduğundan daha fazla duyulmasına neden olabilir. Sesler ve bunların nedenleri:

- Otomatik buz çözme döngüsü çalıştığında ve durduğunda buz çözme zamanlayıcısı klik sesi çıkarır. Termostat kontrolü (veya modele bağlı olarak buzdolabı kontrolü) de açılma kapanma esnasında klik sesi çıkarır.
- Soğutucu gaz akışından, su hattından veya buzdolabının üstünde depolanmış yiyeceklerden tıkırtı sesi gelebilir.
- Buzdolabınız yiyeceklerinizi istenen sıcaklıkta tutmak için daha etkin bir biçimde çalışma üzere tasarlanmıştır. Yüksek verimli kompresör yeni buzdolabınızın eskisinden daha uzun süre çalışmasını sağlayabilir ve darbe veya yüksek sallanma sesleri duyabilirsiniz.
- Buzdolabı ve dondurucu bölmelerinde hava devridaim ettiren buharlaştırıcı fanı motorunun sesini duyabilirsiniz.
- Her döngü sona erdiğinde, buzdolabınızda akan soğutucu gaz nedeniyle akan su sesi duyabilirsiniz. İç duvarlarda çekme ve genleşme çıtırtı sesine neden olur.
- Buz çözme döngüsü esnasında buz çözme ısıtıcısına damlayan su cızırtı sesine neden olabilir.
- Yoğuşturucu fanı tarafından yoğuşturucuya itilen havanın sesini duyabilirsiniz.
- Buz çözme döngüsü esnasında drenaj tavasına akan suyun sesini duyabilirsiniz.

Temizlik

Buzdolabınızı istenmeyen kokuları önlemek için temiz tutmanız önemlidir. Dökülen yiyecekler hemen silinmelidir, aksi halde asitleşerek plastik yüzeylerde kalıcı lekelere neden olabilir.

Dış Kısım

Buzdolabınızın sağlam kaplamasını temizlemek için ılık bir hafif sabun veya deterjan çözeltisi kullanın. Temiz ve nemli bir bezle silin ve ardından kurulayın.

İç Kısım

Düzenli temizlik yapılması tavsiye edilir. Tüm bölmeleri karbonat çözeltisi veya hafif bir deterjan veya ılık su ile yıkayın. Durulayın ve kurutun.

Temizlikten sonra

Lütfen elektrik kablosunun hasar görmediğinden, elektrik fişinin aşırı ısınmadığından ve elektrik fişinin prize tam olarak takıldığından emin olun.

⚠UYARI

Her zaman elektrikli ekipmanların (lambalar, anahtarlar, kontroller vb.) yakınlarını temizlemeden önce duvardaki prizden elektrik fişini çekin. Suyun veya sıvının elektrik parçalara girmesini ve elektrik çarpmasına neden olmasını önlemek için aşırı nemi bir sünger veya bezle silin. Herhangi bir yüzeyde kesinlikle metal bulaşık süngeri, fırça, kaba aşındırıcı temizleyiciler, güçlü alkalin çözeltileri, yanıcı veya toksik temizlik sıvıları kullanmayın. Donmuş yüzeylere ıslak veya nemli ellerle dokunmayın, zira nemli nesneler aşırı soğuk yüzeylere yapışır.

Su Sebili ve Su Tankının Temizlenmesi

Temizleme Sıklığı:
Her iki ayda bir ya da ihtiyaç duyulduğunda.

İşlem Sırası:

1. Temizlemeden önce su tankının içerisindeki suyu boşaltın.
2. 0.5 l suyu uygun miktarda temizlik ürünüyle karıştırın. (Daha sonra bu çözeltiyi tankın içerisine boşaltın.) Kuvvetli kimyasal maddeler kullanmayın.
3. 1 bardak çözeltiyi akıtın ve geri kalanını temizlik ürün etiketinin üzerinde yazılan süre sonra boşaltın.
   Temizleme süresince su sebilinden su içmeyin !
4. Tank tamamen boşalana kadar çözeltiyi boşaltın.
5. Yumuşak bir sünger ile su tankını temizleyin ve bol su altında durulayın.
6. Tankı yeni su ile doldurun. 3 bardak suyu 20 saniye aralıklarla akıtın. Su tankını kaynamış su ile doldurun ve bir bardak suyu akıtın.
7. Suyun tadını test edin. Eğer suyun tadında normalden farklı bir durum varsa 6 numaralı işlemi suyun tadı normale dönene kadar tekrarlayın.

Tankın içerisindeki suyu 2 günden daha fazla süre içerisinde tutmamanızı öneririz.

Sorun	Olası Nedenleri
Tankın içerisinde tortu görme	• **Su sebilinin veya su pınarının temizlenmeye ihtiyacı var.** Su tankını temizleyin. Her zaman suyu tanka koymadan önce kaynatın.
Suyun kötü kokması veya tadının kötü olması	• **Su uzun süreden beri kullanılmamış.** Tankın içerisindeki suyu boşaltın. Su tankını temizleyin. Su tankını yeni su ile doldurun.

Sorun Giderme

Servis çağırmadan önce bu listeyi kontrol edin. Bu hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayabilir. Bu liste bu cihazdaki kusurlu işçilik veya malzemelerin sonucu olmayan genel durumları içermektedir.

Sorun	Olası Nedenleri
Buzdolabının çalışmaması	• **Buzdolabı kontrolü kapalı.** Buzdolabı kontrolünü ayarlayın. Kontrol ayarlarına bakın.
Buzdolabı kompresörü çalışmıyor.	• **Buzdolabı buz çözme döngüsünde.** Bu, tam otomatik buz çözme özellikli bir buzdolabı için normaldir. Buz çözme döngüsü periyodik olarak gerçekleştirilir. • **Fişi duvardaki prizden çekin.** Fişin prize tam olarak takıldığından emin olun. • **Elektrik kesintisi. Evin lambalarını kontrol edin.** Elektrik idaresini arayın. • **Buzdolabı daha önceki buzdolabınızdan büyük.** Bu normaldir. Daha büyük, daha etkili üniteler bu şartlarda daha uzun süre çalışır. • **Oda veya dış hava sıcak.** Buzdolabının bu şartlarda daha zor çalışması normaldir.
Buzdolabı kompresörü çok sık veya çok uzun çalışıyor.	• **Buzdolabının fişi kısa bir süre önce bir süreliğine çekilmiş. Buzdolabına kısa süre önce yüksek miktarda ılık veya sıcak yiyecek konmuş olabilir.** Buzdolabının tam soğutma sağlaması birkaç saat alır. Ilık yiyecekler buzdolabının istenen sıcaklığa ulaşmak için daha fazla çalışmasına neden olacaktır. • **Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış.** Buzdolabının dengede olduğundan emin olun. Buzdolabının hafif şekilde arkaya yatmış olması normaldir. Yiyeceklerin ve kapların kapıları engellemesini önleyin. Kapıların AÇILMASI/KAPATILMASI bölümündeki sorunlara bakınız. • **Buzdolabı kontrolü çok soğuk ayarlanmış.** Buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye ulaşana kadar buzdolabı kontrolünü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın. • **Buzdolabı veya dondurucu contası kirli, aşınmış, çatlamış veya tam takılmamış.** Contayı temizleyin veya değiştirin. Kapı contasındaki sızıntılar buzdolabının istenen sıcaklıkları korumak için daha uzun çalışmasına neden olacaktır. • **Termostat buzdolabını sabit bir sıcaklıkta tutuyor.** Bu normaldir. Buzdolabı sıcaklığı sabit tutmak için açılır ve kapanır.
Buzdolabı kompresörü çalışmıyor	• **Termostat buzdolabını sabit bir sıcaklıkta tutuyor.** Buzdolabı kontrolünü ayarlayın. Kontrol ayarlarına bakın.

Sorun	Olası Nedenleri
Sıcaklıklar çok düşük	
Buzdolabı sıcaklığı yeterli fakat dondurucudaki sıcaklık çok düşük.	• **Dondurucu kontrolü çok soğuk ayarlanmış** Dondurucu sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye ulaşana kadar dondurucu kontrolünü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
Dondurucu sıcaklığı yeterli buzdolabındaki sıcaklık çok düşük.	• **Buzdolabı kontrolü çok soğuk ayarlanmış** Buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye ulaşana kadar buzdolabı kontrolünü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
Çekmecelerde saklanan yiyecekler donuyor.	• **Buzdolabı kontrolü çok soğuk ayarlanmış** Yukarıdaki çözüme bakınız.
Taze et çekmecesinde saklanan et donuyor.	• **Eti maksimum süre taze korumak için etin su donma noktasının (32F, 0°C) hemen altındaki bir sıcaklıkta saklanması gerekir.** Etin nem içeriği nedeniyle buz kristalleri oluşması normaldir.
Taze et çekmecesinde saklanan et donuyor.	• **Eti maksimum süre taze korumak için etin su donma noktasının (32F, 0°C) hemen altındaki bir sıcaklıkta saklanması gerekir.** Etin nem içeriği nedeniyle buz kristalleri oluşması normaldir.
Sıcaklıklar çok yüksek	
Buzdolabı veya dondurucudaki sıcaklıklar çok yüksek.	• **Dondurucu kontrolü çok sıcak ayarlanmış** Dondurucu veya buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye ulaşana kadar buzdolabı kontrolünü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın. • **Buzdolabı kontrolü çok sıcak ayarlanmış Buzdolabı kontrolünün dondurucu sıcaklığı üzerinde bir miktar etkisi vardır.** Dondurucu veya buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye ulaşana kadar buzdolabı kontrolünü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın. • **Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış.** Kapı her açıldığında buzdolabına/dondurucuya sıcak hava girer. Kapıları daha az açın. • **Kapı hafif aralık.** Kapıyı tamamen kapatın. • **Buzdolabına kısa süre önce yüksek miktarda ılık veya sıcak yiyecek konmuş olabilir.** Buzdolabı veya dondurucu seçilen sıcaklığa ulaşana kadar bekleyin. • **Buzdolabının fişi kısa bir süre önce bir süreliğine çekilmiş.** Buzdolabının tam olarak soğuması birkaç saat alır. Buzdolabı ilk olarak ayarlanan sıcaklığına ulaşmadan veya büyük ölçüde soğumadan önce içine yiyecek maddeleri koymayın.
Dondurucu sıcaklığı yeterli fakat buzdolabındaki sıcaklık çok yüksek.	• **Dondurucu sıcaklığı yeterli fakat buzdolabındaki sıcaklık çok yüksek.** Buzdolabı kontrolünü daha düşük bir sıcaklık ayarına getirin.

Sorun	Olası Nedenleri
Ses ve gürültü	
Buzdolabı çalışırken daha yüksek ses seviyeleri.	• **Günümüz buzdolaplarında saklama kapasitesi artırılmıştır ve daha eşit düzeyde sıcaklıklar sağlarlar.** Ses seviyelerinin daha yüksek olması normaldir.
Kompresör devreye girdiğinde daha yüksek ses seviyeleri.	• **Buzdolabı AÇMA döngüsü başlangıcında yüksek basınçlarda çalışır.** Bu normaldir. Buzdolabı çalışmaya devam ettikçe ses düzeyi sıfırlanacaktır.
Titreşim veya tıkırtı sesi.	• **Zemin düzgün veya sağlam değil. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor.** Zeminin düz ve sağlam olduğundan ve buzdolabını yeterince destekleyebildiğinden emin olun. • **Buzdolabı kontrolü çok soğuk ayarlanmış** Yukarıdaki çözüme bakın. • **Buzdolabının üzerine konan nesneler titreşiyor.** Nesneleri alın. • **Buzdolabındaki raflara konulan kaplar titreşiyor.** Kapların hafifçe titremesi normaldir. Kapları hafifçe birbirinden ayırın. Buzdolabının dengede ve zemin üzerinde sağlama şekilde durduğundan emin olun. Buzdolabının hafif şekilde arkaya yatmış olması normaldir. • **Buzdolabı duvar veya dolaplarla temas ediyor.** Buzdolabını duvar veya dolaplarla temas etmeyecek şekilde yerleştirin.
Buzdolabının içinde Su/Nem/Buz	
Buzdolabının iç duvarlarında nem birikiyor.	• **Hava sıcak ve nemli ve dolayısıyla don birikimi ve iç terleme oranını artırıyor.** Bu normaldir. • **Kapı hafif aralık.** Kapıların açılması/kapatılması bölümündeki sorunlara bakınız. • **Kapı çok sık veya çok uzun süre açılmış.** Kapıları daha az açın.
Buzdolabının dışında Su/Nem/Buz	
Buzdolabının dışında veya kapılar arasında nem oluşuyor.	• **Hava nemli.** Bu nemli havalarda normaldir. Havanın nemi düştüğünde biriken nem kaybolmalıdır. • **Kapı hafif aralık kalmış ve buzdolabının içindeki soğuk hava dışarıdaki sıcak hava ile temas ediyor.** Kapıyı tamamen kapatın.

Sorun	Olası Nedenleri
Buzdolabının içinde koku	
Buzdolabı çalışırken daha yüksek ses seviyeleri.	• **İç kısmın temizlenmesi gerekiyor.** İç kısmını sünger, ılık su ve karbonatla temizleyin. • **Buzdolabında güçlü kokusu olan yiyecekler var.** Yiyecekleri iyice kapatın. • **Bazı kaplar ve sarma malzemeleri koku üretir.** Farklı markalı bir kap veya sargı malzemesi kullanın.
Kapıların/Çekmecelerin Açılması/Kapatılması	
Kapılar kapanmıyor	• **Gıda paketi kapıyı açık tutuyor.** Kapının kapanmasını engelleyen paketleri alın. • **Kapı çok sert kapatılmış ve diğer kapının hafifçe açılmasına neden olmuş** Her iki kapıyı da nazikçe kapatın. • **Buzdolabı dengeli değil. Hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor.** Yükseklik ayarlama vidaları ile ayarlayın. • **Zemin düzgün veya sağlam değil. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor.** Zeminin düz olduğundan ve buzdolabını yeterince destekleyebildiğinden emin olun. Bel vermiş veya eğri zemini düzeltmek için bir marangoz ile iletişime geçin. Buzdolabının hafif şekilde arkaya yatmış olması normaldir. • **Buzdolabı duvar veya dolaplarla temas ediyor.** Buzdolabının yerini değiştirin.
Çekmeceler zor hareket ediyor	• **Çekmecedeki yiyecekler üstteki rafa değiyor.** Çekmeceye daha az yiyecek koyun. • **Çekmecenin rayı yolu kirli.** Çekmeceyi ve rayını temizleyin.
Kapıların/Çekmecelerin Açılması/Kapatılması	
Kapılar kapanmıyor	• **Buz saklama kabı boş.** Kaba ilk defa buz düştükten sonra sebil çalışmalıdır. • **Dondurucu sıcaklığı çok yüksek ayarlanmış.** Dondurucu kontrolünü buz küplerinin üretilmesi için daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın. Kaba ilk buz beslemesinden sonra sebil çalışmalıdır. • **Ev su tesisatı vanası açık değil.** Ev su vanasını açın ve buzun üretilmesi için yeterli bir süre bekleyin. Buz üretildiğinde, sebil çalışmalıdır. • **Buzdolabı veya dondurucu kapalı değil.** Her iki kapının da kapalı olduğundan emin olun.
Sebilden buz gelmiyor	• **Buz erimiş ve sık kullanılmadığı için, sıcaklık dalgalanmaları ve/veya elektrik kesintisi nedeniyle kanalın çevresinde donmuş.** Buz saklama kabını çıkarın ve içindekileri eritin. Kabı temizleyin, kurulayın ve yerine geri takın. Yeni buz üretildiğinde, sebil çalışmalıdır.

Sorun	Olası Nedenleri
Buz sebili sıkışmış	• **Buz yapıcı kolu ve kabın arkası arasında buz küpleri sıkışmış.** Sebilde sıkışan buz küplerini alın. • **Buz küpleri birbirine yapışmış.** Sebil ile sadece buz yapıcı tarafından üretilen buz küpleri kullanılmalıdır. • **Sebilde satın alınmış veya başka bir şekilde üretilmiş buz küpleri kullanılmış.** Farklı markalı bir kap veya sargı malzemesi kullanın.
Sebilden su gelmiyor	• **Ev su tesisatı vanası açık değil. "Buz yapıcı buz yapmıyor" başlıklı soruna bakınız.** Ev su tesisatı vanasını açın. • **Buzdolabı veya dondurucu kapalı değil.** Her iki kapının da kapalı olduğundan emin olun.
Suda garip bir tat ve/veya koku var	• **Su uzun süre haznede kalmış.** Su beslemesini yenilemek için 7 bardak su alın ve dökün. Hazneyi tamamen yıkamak için 7 bardak daha su alın ve dökün. • **Su uzun süre haznede kalmış.** Ünitenin mutfak musluğuna su besleyen soğuk su hattına bağlayın.
Buz düşme sesi	• Otomatik olarak üretilen buz saklama kabına düştüğünde bu sesin çıkması normaldir. Hacim buzdolabının yerine göre değişebilir.
Su akma sesi	• Buz yapıcı otomatik olarak üretilmiş buz düştükten sonra su ile dolarken bu sesin gelmesi normaldir.
Ekranda OFF (Kapalı) ibaresi görüntüleniyor (20 saniye sonra OFF (Kapalı) ibaresi kayboluyor, fakat buzdolabı hala DEMO MODE'da).	• Buzdolabı Demo (Tanıtım) Modunda. Tanıtım Modu soğutma sistemini devre dışı bırakır, sadece aydınlatma sistemi ve ekran normal şekilde çalışır. Demo Modu kapatmak için kapıyı açın ve Buzdolabı düğmesini basılı tutarak HIZLI DONDURMA düğmesine 3 defa basın. Demo Mod kapatıldıktan sonra önceki ayarlanan değerler görüntülenecektir.
Diğer	• Lütfen bu kılavuzdaki 'Otomatik buz yapıcı ve sebil' bölümünü baştan sona okuyun.

Faydali bilgiler


Nakliye ve taşıma sırasinda dikkat edilmesi gerekenler

1. Buzdolabını yatık taşımayınız.
2. Buzdolabını taşırken çarpma ve darbelere karşı dikkatli olunuz.
3. Taşırken buzdolabını düşürmeyiniz.
4. Buzdolabını en az 4 ya da daha fazla kişi ile taşımanız ve bu kişilerin uygun teknikleri biliyor olması tavsiye edilir.

Enerji tasarrufu bilgileri

1. Gereksiz yere buzdolabı kapağını açmayınız.
2. Gereksiz yere buzdolabı kapağını açık bırakmayınız.
3. Buzdolabı içine sıcak yiyecek ve içecek koymayınız.
4. Buzdolabını, kalorifer gibi bir ısı kaynağının yanına ya da doğrudan güneş ışığı alacak şekilde yerleştirmeyiniz.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi)

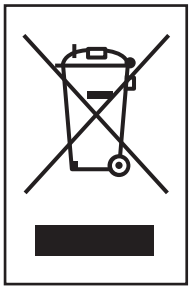

ESKİYEN CİHAZINIZIN ELDEN ÇIKARTILMASI

1. Bir ürüne üstü çapraz çizgili tekerlekli çöp kutusu simgesi eklendiğinde, ürün Avrupa Yönergesi 2002/96/EC kapsamında demektir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler devlet veya yerel idarelerce belirlenen özel toplama tesisleri aracılığıyla kentsel atıklardan ayrı biçimde elden çıkartılmalıdır.
3. Eskiyen cihazınızın doğru olarak elden çıkartılması, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz neticeleri önlemeye yardımcı olacaktır.
4. Eski cihazınızın elden çıkartılması hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen, bulunduğunuz şehirdeki devlet dairesine, atık elden çıkarma hizmetlerine veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.
5. EEE Yönetmeliğine uygundur.

			GW-P227NSQV	GW-L207ZSRV
Hacim	Toplam Brüt Hacim		538 L	508 L
	Dondurucu Bölme		173 L	156 L
	Soğutucu Bölme		365 L	352 L
Boyutlar	En		894 mm	894 mm
	Derinlik	El Tutma Yeri Dahil	753 mm	725 mm
		El Tutma Yeri Haric	688 mm	660 mm
	Yükseklik		1753 mm	1753 mm
Çalışma Gerilimi			220V / 50 Hz	220V / 50 Hz
Ağırlık			112 kg	105 kg

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ

MFL67222507

LG
Life's Good

İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel: (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ

LG Electronics Wrocław Sp. Z o.o.
ul. LG Electronics 1-2, Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce, Poland.
Printed in Poland

Çağrı Merkazi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkazi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkazi

www.lg.com