LG
Life's Good

KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI

Buzdolabını çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte başvurmak üzere elinizin altında bulundurunuz.

GR-M317SGHZ

MFL67604011

www.lg.com

İçindekiler

Giriş	**Giriş**	3
	Temel güvenlik önlemleri	3
	Parçaların tanıtımı	11
Kurulum	**Kurulumun yapılacağı konum**	12
	Kapının sökülmesi	13
	Kapının takılması	13
	Yükseklik ayarı	14
Çalıştırma	**Başlangıç**	15
	Sıcaklıkların ve işlevlerin ayarlanması	15
	Taze Hava Filtresi	18
	Buzdolabı ev barı	20
	Kapı Buzluğu	21
	Raf	23
	Süt ürünleri köşesi	23
	Yumurtalık	24
	Koku giderici	24
	Dondurucu/Soğutucu sepeti	24
	Taze gıda bölmesi	25
	V Taze ürün bölmesi	26
Besinlerin muhafazasına ilişkin öneriler	**Gıda malzemelerin konumu**	27
	Besinlerin muhafazası	28
Bakım ve koruma	**Genel bilgiler**	29
	Temizlik işlemleri	29
	Sorun giderme	30
	Bunlar normaldir…	34

⚠ ▪ **Bu ürün, sadece 220V/50Hz. enerji kaynağı ile kullanılabilir.**
▪ **110V elektrik dağıtımı olan yerlerde en az 2.0KVA'dan yüksek kapasitede bir trans-formatör almanız gerekmektedir.**

Giriş

Model ve seri numaraları, bu ünitenin soğutma bölmesinin iç kısmında ya da sağ tarafında bulunmaktadır. Bu numaralar, bu üniteye özgüdürler ve diğer ürünler için geçerli değildirler. Gerekli bilgileri buraya kaydediniz ve bu kılavuzu, yaptığınız satın alma işlemine ilişkin daimi bir belge olarak saklayınız. Fişinizi buraya zımbalayınız.

Satınalma tarihi	:	_____
Satın alındığı yetkili bayi	:	_____
Yetkili bayinin adresi	:	_____
Yetkili bayinin tel. no.	:	_____
Model no.	:	_____
Seri no.	:	_____

Temel güvenlik önlemleri

Bu kılavuz, birçok önemli güvenlik uyarısını içermektedir.
Güvenlik uyarılarının tamamını daima okuyunuz ve bu uyarılara uyunuz.

⚠ Bu işaret, güvenlik uyarı sembolüdür. Sizi, ölüme ya da yaralanmaya neden olabilecek tehlikelere karşı uyaran güvenlik duyurularına dikkatinizi çekme amacını taşır. Bu tip tehlikeler ürüne hasar verebilir. Bütün güvenlik mesajlarının başında, güvenlik uyarı sembolü ve TEHLİKE, UYARI ya da DİKKAT ibareleri yer almaktadır. Bu kelimeler şu anlamları ifade etmektedir:

⚠ TEHLİKE Direktifleri uygulamazsanız ölümle ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak olaylar meydana gelebilir.

⚠ UYARI Direktifleri uygulamazsanız ölümle ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak olaylar meydana gelebilir.

⚠ DİKKAT Sakınılmadığı takdirde hafif ya da orta seviyede yaralanmalara veya ürünün hasar görmesine neden olabilecek tehlikeli bir durumun hemen oluşabileceğini gösterir.


Bütün güvenlik mesajları, tehlikeyi tanımlamakta, yaralanma olasılığının neşekilde azaltılabileceğini belirtmekte ve direktiflere uyulmadığı takdirde neler olabileceğini size bildirmektedir.

⚠UYARI

Ürünün kullanımı esnasında yangın, elektrik çarpması ya da kişisel yaralanma riskinin azaltılabilmesi için aşağıda belirtilenlerin yanı sıra temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Bu cihazı kullanmadan önce bütün direktifleri okuyunuz.


1. Elektrik bağlantısını yaparken

Bu amaca uygun bir priz kullanılmalıdır.



- Bir prize birden fazla cihazın bağlanması yangına neden olabilir.
- Elektrik kaçağı gıdalara zarar verebilir ve sebilde akıntı olmasına neden olabilir.

Elektrik fişinin yukarıya dönük konumda takılmamasına ya da buzdolabının arka kısmına sıkışmamasına dikkat ediniz.

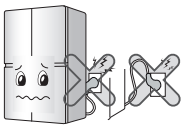

Fişin iç kısmına ya da üzerine su akması, bir yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilecek hasara neden olabilir.

Elektrik kablosunun buzdolabının arka kısmında sıkışmamasına ya da ezilmemesine dikkat ediniz.
Cihazınızı duvardan uzaklaştırırken, elektrik kablosunun üzerine basılmamasına ya da kabloya herhangi bir hasar verilmemesine özen gösteriniz.


Aksi takdirde, yangın ya da elektrik çarpması söz konusu olabilir.

Elektrik kablosunun bükülmemesine ya da ağır bir cismin altında ezilmemesine dikkat ediniz.




Bu durum, elektrik kablosunun hasar görmesine ve yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

Elektrik kablosunu uzatmayınız ya da uzunluğunu değiştirmeyiniz.

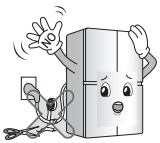

Bu durum, elektrik kablosunun hasar görmesine ve yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.


Temizlik işlemi esnasında, buzdolabı üzerinde çalışırken ya da dolabın iç kısmındaki lambayı değiştirirken elektrik kablosunun fişini prizden çekiniz.

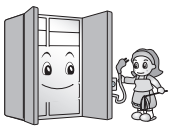

- Aksi takdirde, elektrik çarpması ya da yaralanmalar sözkonusu olabilir.
- Buzdolabının iç kısmındaki lambayı değiştirirken, lastik halkanın yerinden çıkmamasına dikkat ediniz. Bu halka,duy içerisinde kıvılcım oluşumunu engellemektedir.


Islak ellerle elektrik kablosunu çekmeyiniz ya da kabloya dokunmayınız.

Bu durum, elektrik çarpması ya da yaralanmalara neden olabilir.



Elektrik fişini prize takarken, fiş üzerinde su ya da toz birikintisi bulunmamasına özen gösteriniz.

Fiş kontak pimlerinin uç kısımlarının, yuvalarına sağlam bir şekilde bağlı olduklarından emin olunuz. Toz, su ya da uygun şekilde yapılmayan bağlantı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Temizlik ya da diğer işlemler esnasında elektrik kablosunun fişini prizden çekiniz.

Aksi takdirde, elektrik çarpması ya da yaralanmalar söz konusu olabilir.


Elektrik fişini prizden çekerken kabloya asılmayınız.

Bu durum, elektrik çarpmasına ya da yangınla sonuçlanacak bir kısa devreye neden olabilir. Elektrik kablosunu fişinden tutarak çekiniz.



Topraklama yapıldığından emin olunuz. Topraklama direktiflerinin tam olarak anlaşılmaması ya da cihazın uygun şekilde topraklanmadığına dair şüpheleriniz bulunması durumunda nitelikli bir elektrik teknisyenine ya da servis personeline danışınız.

Hatalı topraklama, arızalara ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

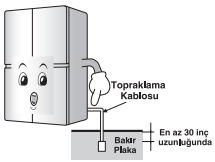


Daima uygun şekilde topraklanmış ve elektrik fişine uygun bir gerilimkaynağı kullanınız.

Uzatma kablosu kullanılması durumunda uzatma kablosunun da topraklanmış olduğundan daima emin olunuz.

Aksi takdirde, yangın ya da elektrik çarpması söz konusu olabilir.

Hasarlı olması durumunda elektrik kablosunu ya da elektrik fişini kullanmayınız. Fiş yuvaları gevşemiş olan prizleri kullanmayınız

Bu durum, elektrik çarpmasına ya da kısa devre yangınlarına neden olabilir.



Elektrik fişini prize yeniden takmadan önce en az 5 dakika ya da daha uzun bir süre bekleyiniz.

Aksi takdirde dondurucu işlevi olumsuz şekilde etkilenebilir.



Elektrik kablosu hasar görmüş ise tehlikeli durumların oluşmaması için kablo, üretici firma, yetkili servis ya da benzer niteliklere sahip bir şahıs tarafından değiştirilmelidir.

2. Buzdolabının kullanımı esnasında




Buzdolabının üzerine ağır ya da tehlike yaratacak cisimler (su dolu kaplar) koymayınız.

Buzdolabının kapısının açılması ya da kapatılması esnasında bu tip bir cisim düşerek yaralanmaya, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.



Buzdolabını, nemli bir yere yerleştirmeyiniz. Buzdolabını, su ya da yağmur sızıntılarının olabileceği yerlere koymayınız.

İzolasyonu hasar görmüş elektrik parçaları elektrik kaçağına neden olabilir.

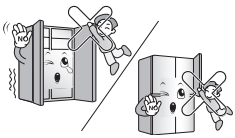


Kapıya ya da kapı üzerindeki raflara asılmayınız. Dondurucunun ya da soğutma bölmesinin ev barı kısmına asılmayınız.

Bu durum, ellerinizin zarar görmesine ya da buzdolabının devrilmesine neden olabilir. Özellikle, çocukların yukarıda belirtilen hareketleri yapmasına engel olunuz.

Ürünün içindeki elektrikli parçalara su girerse elektrik fişini çekin ve servis merkezini arayın.

Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

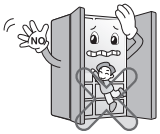


Çocukların buzdolabının içerisine girmesine izin vermeyiniz.

Çocukların buzdolabına girmesi durumunda hayati tehlike söz konusudur.


Buzdolabının kapısını çok hızlı bir şekilde açarken ve kapatırken dikkatli olunuz.

Bu durum, buzdolabının sepetinde bulunan malzemelerin dışarıya düşmesine ve yara lanmaya neden olabilir.

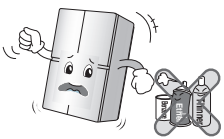

Buzdolabının yakınında ya da dolabın iç kısmında eter, benzen, alkol, ilaç, likit petrol gazı, sprey ya da kozmetik malzemelerini kullanmayınız ya da muhafaza etmeyiniz.

Bu tip malzemeler, patlama ya da yangına neden olabilirler.

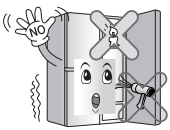


Buzdolabının iç kısmını saç kurutma makinesi ile kurutmaktan kaçınınız. Kokuları gidermek için buzdolabının iç kısmında mum yakmayınız.


Bu tip malzemeler, patlama ya da yangına neden olabilirler.

Buzdolabının içerisinde ilaç ya da laboratuvar deney malzemeleri muhafaza etmeyiniz.


Kesin ısı kontrolü altında bulunması gereken malzemelerin buzdolabında muhafaza edilmesi durumunda bu malzemeler, özelliklerini kaybedebilir ve beklenmeyen bir reaksiyon gösterebilirler. Bu durum yaralanmalara neden olabilir.

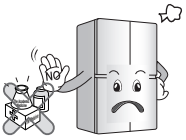


Buzdolabının yakınında yanıcı spreyler kullanmayınız.
Bu tür spreyler yangına neden olabilirler.

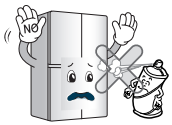


Buzdolabını, açık bir ateşe ya da yanıcı gaz sızıntısına maruz kalabileceği bir yere yerleştirmeyiniz.a
Aksi takdirde, yangın riski mevcuttur.

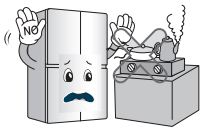


Buzdolabının üzerine çiçek vazoları, fincanlar, kozmetik ürünleri, ilaç ya da su dolu kaplar koymayınız.
Bu malzemeler, yere düşebilir ve yangın, elektrik çarpması ya da yaralanmalara neden olabilirler.



Yıldırım ve şimşekli hava koşullarında ya da buzdolabını uzun bir süre kullanmamanız söz konusu olduğunda, elektrik fişini prizden çekiniz.
Aksi takdirde, elektrik çarpması ya da yangın riski vardır.

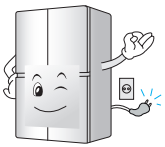


Suya maruz kalmış bir buzdolabını kullanmadan önce lütfen dolabı dikkatlice kontrol ediniz.
Bu durum, elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.

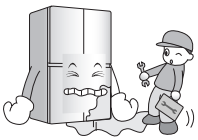


Gaz kaçağı olduğunda, buzdolabına ya da elektrik prizine dokunmayınız. Odayı derhal havalandırınız.

- Bir kıvılcımdan kaynaklanacak bir patlama, yangına ya da yanıklara neden olabilir.
- Bu buzdolabında, çevre dostu bir soğutucu olan doğal gaz (izobütan, R600a) kullanılmaktadır. Ancak küçük miktarlarda (80~90g) olsa dahi doğal gaz, oldukça yanıcı bir maddedir. Buzdolabının teslimatı, kurulumu ya da kullanımı esnasında gaz sızıntısı olması durumunda bir kıvılcım dahi yangına veya yanıklara neden olabilir.

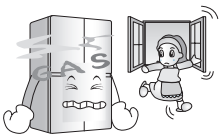


Buzdolabının dış yüzeyine ya da iç kısmına su püskürtmeyiniz. Buzdolabını, benzen ya da tiner ile temizlemeyiniz.
İzolasyonu hasar görmüş elektrik parçaları elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

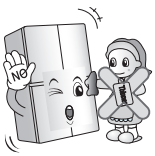


Buzdolabından garip bir koku ya da duman geldiğini fark ederseniz, elektrik fişini derhal çekiniz ve servis merkezini arayınız.

Aksi takdirde, yangın çıkabilir.

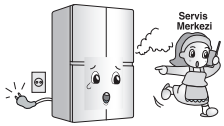


Yetkili teknisyenler dışında hiç kimsenin buzdolabınız üzerinde sökme, onarım ya da değiştirme işlemi yapmasına izin vermeyiniz.

Bu durum, elektrik çarpması ya da yangına nedenolabilir.



Buzdolabını, ev ihtiyaçları dışındaki amaçlar için kullanmayınız (ilaç ya da deney malzemesi saklamak, bir gemide kullanmak gibi).

Aksi takdirde, yangın, elektrik çarpması, saklanan malzemelerin bozulması ya da beklenmeyen bir kimyasal reaksiyon gibi riskler söz konusu olabilir.

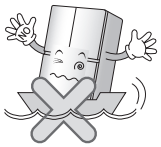

Kapıyı sökerken ve takarken kapının düşmemesi için dikkat edin.

Buzdolabı rafını üst tarafı aşağıya gelecek şekilde takmayın.

Raf düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Buzdolabını, kullanım dışı bırakırken (atarken), kapıdaki ambalaj malzemelerini sökünüz ya da kapıları çıkarınız. Çocukların kolaylıkla buzdolabının içerisine girebilmelerini engellemek amacıyla rafları yerinde bırakınız.

Çocuklar, dolabın içerisinde kilitli kalabilirler.




Bu cihaz, fiziksel, duyusal ya da zihinsel algılama seviyeleri düşük ya da deneyimi ve bilgisi eksik (çocuklar dahil) kullanımına uygun değildir ve ancak güvenliklerinden sorumlu bir şahsın nezareti ve kontrolü altında kullanılabilir.

Çocuklar, gözetim altında tutulmalı ve cihazla oynamadıklarından emin olunmalıdır.


Buzdolabını, sert ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.

Buzdolabının, düzgün olmayan bir zemine yerleştirilmesi durumunda, kapının açılması ya da kapatılması esnasında buzdolabı devrilebilir ve ciddi yaralanmalar ve hatta ölüm söz konusu olabilir.

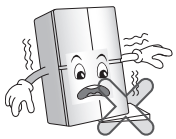

Ellerinizi ya da metal çubukları, buzdolabının soğuk hava çıkışına, kapısına, alt kısmına ve arka tarafındaki ısı geçirmez ızgaraya (egzoz deliği)sokmayınız.

Bu durum, elektrik çarpması ya da yaralanmalara neden olabilir.

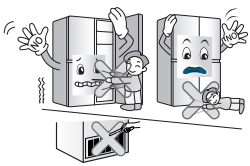

Cihazın üzerinde ya da bütünleşik kısımlarında bulunan havalandırma aralıklarının, yabancı cisimler tarafından kapatılmamasına dikkat ediniz.

Buz çözme sürecini hızlandırmak amacıyla üreticinin önerdiklerinin dışında herhangi bir mekanik alet ya da başka bir yöntem kullanmayınız.

Soğutma devrelerine zarar vermeyiniz.

Üretici tarafından önerilmediği sürece buzdolabının gıda saklama bölmelerinde elektrikli cihazlar kullanmayınız.

Ünitenin içerisinde kullanılan soğutucu ve yalıtım üfleme gazı, özel atık yöntemlerine tabidir. Atık işlemleri esnasında lütfen yetkili bir servis elemanına ya da benzer niteliklere sahip nitelikli bir teknisyene danışınız.



Bu cihazda, büyük oranda çevre dostu özelliklere sahip olmasının yanı sıra yanıcı bir doğal gaz olan düşük miktarda izobütan soğutucu (R600a) bulunmaktadır. Nakliye ve cihazın kurulumu esnasında, soğutma devresinin her-hangi bir kısmının hasar görmemesine dikkat edilmelidir. Soğutma borularından basınç altında dışarıya sızan soğutucu madde, tutuşmaya ya da gözlerin zarar görmesine neden olabilir. Bir sızıntı tespit edildiği takdirde açık alevleri ya da tutuşmaya neden olabilecek olası ateş kaynaklarını cihazdan uzak tutunuz ve odayı birkaç dakika süreyle havalandırınız.

Soğutma devresinde bir sızıntı olduğunda, bir yanıcı gazhava karışımının oluşmasını engellemek amacıyla cihazın bulunduğu odanın boyutu, kullanılan soğutucu maddenin miktarına göre belirlenmelidir. Cihazda bulunan her 8 gr. R600a soğutucu için 1 m²'lik bir alana gereksinim vardır. Cihazınızda bulunan soğutucu miktarı, cihazın iç kısmındaki tanıtım plakasında belirtilmiştir. Hasar belirtileri gösteren bir cihazı asla çalıştırmayınız. Şüpheli durumlarda bayinize danışınız.

⚠ DİKKAT


Bu yönergenin aksine hareket etmek yaralanmalara, evinizin veya mobilyalarınızın zarar görmesine neden olabilir. Lütfen her zaman dikkatli olun.

Ellerinizi, buz haznesi ya da buz sebilinin içerisine sokmayınız. Buz yapıcısı, çalışırken yaralanmalara neden olabilir.



Dondurucu içerisinde bulunan gıdalara ya da kaplara ıslak ellerle dokunmayınız.

Buz yanığına neden olabilir.




Buz parçalarını, ince kristal fincanlar ya da seramik kaplar içerisine koymayınız.

Fincanlar ya da seramik kaplar kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilirler.




Elektrik kesildiğinde, buzları buz haznesinden çıkartınız (sadece buz sebili olan modeller için).

Uzun süreli elektrik kesintisi, buzların eriyerek akmasına ve zeminin zarar görmesine neden olabilir. Uzun süreli bir elektrik kesintisi beklendiğinde, buzları buz haznesinden çıkarınız.

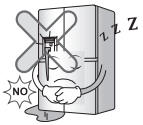

Otomatik buz yapıcısına sadece içilebilir su koyunuz (sadece buz sebili olan modeller için).

Aksi takdirde, kazalar söz konusu olabilir.



Otomatik buz yapıcısının kapağını sökmeyiniz. (Sadece otomatik buz yapıcısı olan modeller için).

Buz yapıcısının mekanik parçaları yaralanmaya neden olabilir.

Lütfen, gıda maddelerini buzdolabının içerisine düzgün şekilde yerleştiriniz.

Kapının açılması ve kapatılması esnasında gıdalar düşerek yaralanmalara neden olabilir.

Buzluk kısmına şişe koymayınız.

Şişelerin içerisindeki sıvı maddeler, donarak şişeyi kırabilir ve yaralanmalara neden olabilir.




Ellerinizi, buzdolabının alt kısmına sokmayınız.

Alt kısımdaki demir plaka yaralanmalara neden olabilir.




Ürünü taşırken yan yatırmayın.

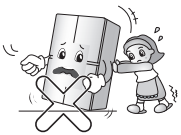

Buzdolabını taşırken, ön tarafın altında ve arka tarafın üstünde bulunan tutamak çubuğunu kullanınız.

Aksi takdirde, elleriniz kayabilir ve yaralanmalar söz konusu olabilir. Ürünün ağır olması nedeniyle tek kişinin taşıması yaralanmalara ve kazalara neden olabilir.

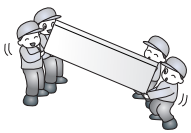


Buzdolabının ve ev barının kapısını açarken yakında bulunan şahısların yaralanmaması içindikkatli olunuz.


Buzdolabının kapısını açarken ve kapatırken ayakların ya da ellerin kapı aralığına sıkışmamasına dikkat ediniz. Çocuklar kapı köşelerine çarparak yara lanabilirler.




Buzdolabının içerisine canlı havyan koymayınız.

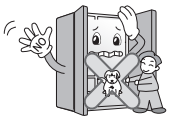

Buzdolabı zigzag çizerek hareket ettirilirse döşemeye zarar verebilir. Lütfen buzdolabını düz bir hatta taşıyın.

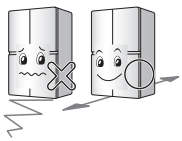

Parçaların tanıtımı

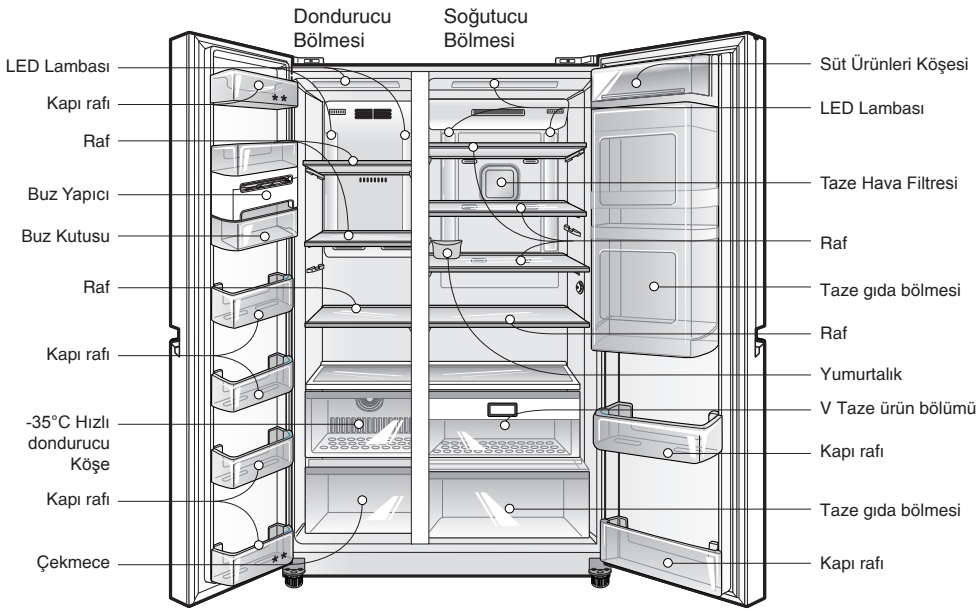

NOT

- Modele göre değişen bölümler, özellikler ve seçenekler. Modelinizde her seçenek bulunmaz.

Kurulumun yapılacağı konum

İyi bir konum belirleyiniz



1. Cihazınızı, kullanım kolaylığı sağlayacak bir yere yerleştiriniz.
2. Üniteyi, ısı kaynaklarının yakınına, doğrudan güneş ışığı ya da neme maruz kalacağı bir yere yerleştirmeyiniz.
3. Buzdolabının çevresinde hava dolaşımının düzgün bir şekilde yapılabilmesi için lütfen, üst kısmının yanı sıra dolabın her iki yanında yeterli miktarda boşluk kalmasına ve arka duvar ile buzdolabı arasında en az 5 cm mesafe bırakılmasına dikkat ediniz.
4. Sarsıntı yapmaması için cihazın zemine düzgün şekilde yerleştirilmesi sağlan-malıdır.
5. Cihazı, sıcaklığı 5°C'nin altında olan yerlere yerleştirmeyiniz. Cihazın perfor-mansı düşebilir.

Eski cihazın atılması

Bu cihaz sıvı içermektedir (soğutucu madde, yağ) ve tekrar kullanılabilir ve/veya geri dönüşümlü muhtelif parça ve malzemelerden imal edilmiştir. Bütün önemli malzemeler atık malzeme toplama merkezine gönderilmeli ve tekrar işlendikten sonra yeniden kullanılabilir duruma getirilmelidir (geridönüşüm). Cihazı geri alma işlemleri için lütfen yerel bayiniz ile görüşünüz.


Kapının sökülmesi

Dondurucu bölmesi kapısının sökülmesi

1) Vidaları gevşeterek menteşe kapağını sökünüz. Bağlantı kablolarının tamamını ayırınız.




2) Koruyucuyu, saat yönünün tersine ① çevirerek çıkarınız ve ardından üst menteşeyi yukarıya doğru kaldırınız ②.

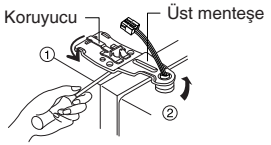

NOT

- Üst menteşeyi çıkarırken kapının düşmeme -sine dikkat ediniz. Aksi takdirde, kapı öne doğru düşebilir ve yaralanmalar söz konusu olabilir.

3) Dondurucu bölmesinin kapısını yukarıya doğru kaldırarak çıkarınız.

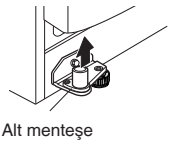

NOT


- Soğutucu bölüm kapısını giriş kapısından geçirin ve yere bırakın.

Soğutma bölmesi kapısının sökülmesi


1) Menteşe kapağının vidalarını gevşetiniz ve kapağı çıkarınız. Bağlantı kablolarını sökünüz.



2) Koruyucuyu, saat yönünde (①) çevirerek çıkarınız ve ardından üst menteşeyi yukarıya doğru kaldırınız (②).

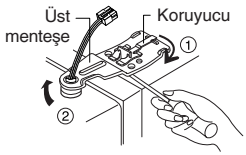


3) Soğutma bölmesinin kapısını yukarıya doğru kaldırarak çıkarınız.



Buzdolabının kapıdan geçirilmesi


Buzdolabını, sağ taraftaki resimde görüldüğü gibi kapıdan yanlamasına geçiriniz.

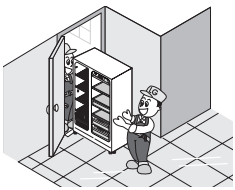

Kapının takılması

Kapıdan geçirdikten sonra sökme işlemlerinin ters sırada parçaları monte ediniz.

Yükseklik ayarı

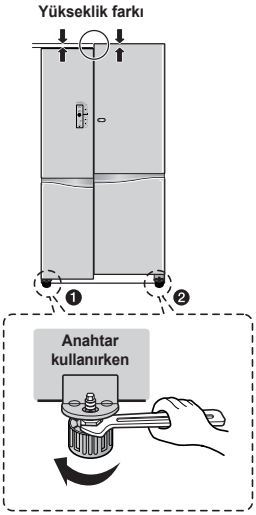

Zemin düzgün değilse

- Buzdolabının kurulumu esnasında dondurucunun seviyesi iyi ayarlanmazsa buzdolabının düzgün durması sağlanamaz.

▶ Dondurucu bölmenin kapısı daha aşağıdaysa – ❶


Kapıyı hizalamak için somun anahtarıyla soldaki yükseklik ayar cıvatasının somununu saat yönünün aksi istikametine çevirin.

▶ Buzdolabının kapısı daha aşağıdaysa – ❷

Kapıyı hizalamak için somun anahtarıyla sağdaki yükseklik ayar cıvatasının somununu saat yönüne doğru çevirin.

Buzdolabının kapısı dondurucu kapısından daha düşükse

▶ Buzdolabı kapısının dondurucu kapısından daha düşük olması durumunda kapıları aynı hizaya getiriniz.

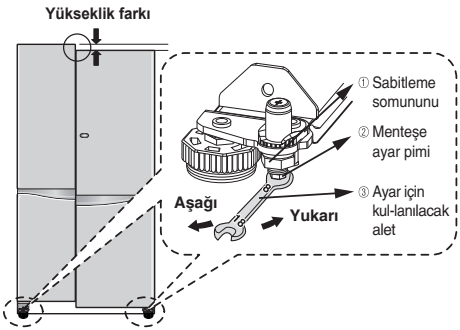

1. Ayarlama aletini ③ geniş tarafta kullanmak suretiyle somunu ① (↶) saat yönünde çevirerek sabitleme somununu gevşetiniz.
2. Ayarlama aletini ③ dar tarafta kullanmak suretiyle ayar menteşesi pimini (↶) saat yönünde ya da saat yönünün (↷) tersine çevirerek buzdolabı ve dondurucu bölme kapılarının yüksekliklerini ayarlayınız.
3. Kapı yükseklik ayarı yapıldıktan sonra sabitleme somununu, saat yönünün tersine sıkınız.

⚠ DİKKAT

Yükseklik ayarını yaparken aşırı güç kullanmayınız. Aksi takdirde, menteşe pimi dışarıya düşebilir (Ayarlanabilir yükseklik aralığı en fazla 5 cm'dir).

Kapı yüksekliği ayarladıktan sonra

Buzdolapı kapıları, yükseklik ayar vidası vasıtasıyla ön taraf yükseltildikten sonra düzgün bir şekilde kapanacaktır. Kapıların düzgün bir şekilde kapanmaması durumunda cihazın performansı olumsuz şekilde etkilenebilir.


Sonraki işlemler

1. Nakliye işlemleri esnasında birikmiş olan tozları siliniz ve cihazınızı iyice temizleyiniz.
2. Buz yapma kutusu, kapak buharlaştırma tepsisi gibi aksesuarları ait oldukları yerlere yerleştiriniz. Bu parçalar, nakliye esnasında olası hasarları engellemek için bir arada paketlenmiştir.
3. Elektrik kablosunu (ya da fişi) prize bağlayınız. Başka cihazların bağlı olduğu prizleri kullanmayınız.

Başlangıç

Buzdolabınızın ilk kurulumu esnasında, taze ya da donmuş gıdaları dolaba koymadan önce buzdolabının normal çalışma sıcaklıklarına ulaşabilmesi için 2-3 saat bekleyiniz. Eğer çalıştırma kesintiye uğrarsa, yeniden çalıştırmadan önce 5 dakika bekleyiniz.

Sıcaklıkların ve işlevlerin ayarlanması

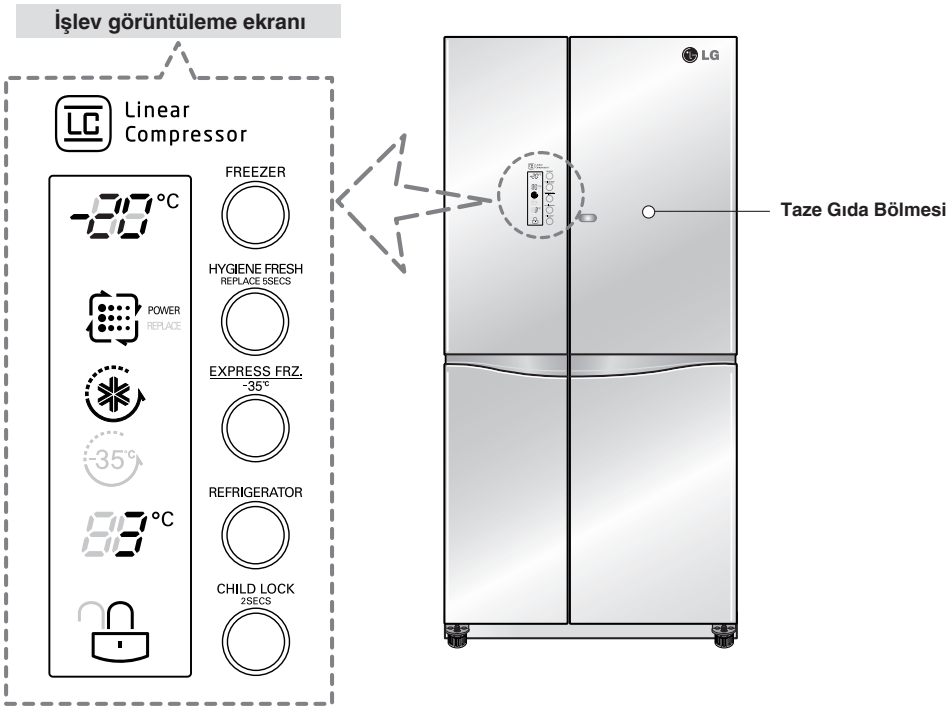


NOT

• Cihazınızın modeli, bütün seçenekleri kapsamayabilir.

Dondurucu bölmesi ve buzdolabı bölmesi sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Dondurucu kontrolü


Dondurucu Bölmesi sıcaklık ayarı





Buzdolabı kontrolü

Buzdolabı Bölmesi sıcaklık ayarı






- Gerçek sıcaklık yiyecek durumuna göre değişir, gösterilen sıcaklık hedef sıcaklıktır, gerçek sıcaklık değildir.
- Buzdolabı işlevi ilk başlarda zayıftır. Buzdolabını en az 2~3 gün kullandıktan sonra yukarıdaki gibi ayarlayın.

Hızlı dondurma

Hızlı dondurma için bu işlevi seçin.

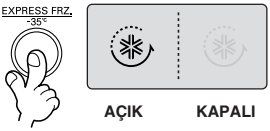



- EXPRESS FRZ. -35° düğmesine bir defa basarsanız “Ekspres dondurucu” işlevi açılmış olur.
  Düğmeye bir defa daha basarsanız “-35°C Hızlı dondurucu“ işlevi açılmış olur.
  Düğmeye bir daha basarsanız tüm işlevler kapanır.
  “Ekspres dondurucu”, “-35°C Hızlı dondurucu” için, EXPRESS FRZ. -35° düğmesine basılarak “Off – Kapalı” konumu ayarlanır.
- “Ekspres dondurucu” işlevi açılmışsa gösterge ışığı yanmaya devam eder.
- Belirli bir zaman sonra hızlı dondurma işlevi otomatik olarak kapanır.

-35°C Hızlı dondurucu

Et gibi gıdaları optimum saklama koşullarında saklamak için hızlı dondurucu işlevini kullanın.

- Ayrılmış olan rafta gıdaları hızla dondurabilirsiniz.
- "Ekspres dondurucu", "-35°C Hızlı dondurucu" için, EXPRESS FRZ. -35°C düğmesine basılarak "Off – Kapalı" konumu ayarlanır.

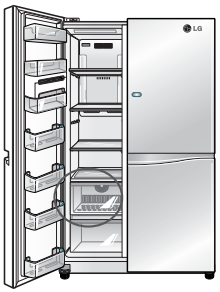

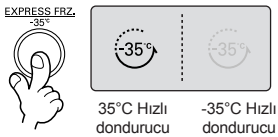

35°C Hızlı dondurucu **ON (AÇIK)**

-35°C Hızlı dondurucu **OFF (KAPALI)**

- "-35°C Hızlı dondurucu" işlevi açılmışsa gösterge ışığı yanmaya devam eder.
- Bir süre sonra "-35°C Hızlı dondurucu" işlevi otomatik olarak kapanır.

"-35°C Hızlı dondurucu" ve "Ekspres dondurucu" arasındaki fark


- **Ekspres dondurucu** : Tüm dondurucu bölümünü hızla dondurur. Çok miktarda donmuş gıdayı dondurmak için kullanılır. (Üç saate kadar sürekli çalışır)
- **-35°C Hızlı dondurucu** : "-35°C Hızlı dondurucu bölümü" köşesini hızla dondurur (Dondurucunun orta rafı). Az miktarda et ve balık dondurmak için kullanılır. (3 saat)

Kilitleme

Bu düğme, başka bir düğmenin çalışmasını durdurur.

- **LOCK (KİLİTLE)**
  CHILD LOCK 2SECS düğmesine 2 saniyeden fazla basın.
- **UNLOCK (KİLİDİ AÇ)**
  CHILD LOCK düğmesine 1 saniyeden fazla basın.





LOCK (KİLİTLE) **UNLOCK (KİLİDİ AÇ)**

* Eğer CHILD LOCK düğmesini kullanırsanız, kilitlerini açıncaya kadar diğer düğmelerin hiçbiri çalışmayacaktır.

Diğer fonksyonlar

Kapı açık uyarısı

- Buzdolabı veya dondurucu kapağı 60 saniyeden fazla açık kalırsa, uyarı tonu 3 sefer otuz saniye aralıklarla ses çıkarır.
- Uyarı sesi kapak kapalıysa bile devam ediyorsa, lütfen yerel servis merkeziyle bağlantıya geçin.

Teşhis (hata tespiti) işlevi

- Buzdolabı kullanımı sırasında hata oluşursa, teşhis işlevi hatayı otomatik olarak tespit eder.
- Üründe hata oluşursa, düğmelere basılsa bile işaretler çalışmaz. Bu durumda, gücü kesmeyin ve hemen yerel servis merkeziyle iletişim kurun. Servis mühendisinin sorunu tespit etmesi çok zaman alabilir.

Taze Hava Filtresi

Taze Hava Filtresi

Taze Hava Filtresi virüs veya bakterileri yok ederek anti-bakteriyel işlev sağladığı gibi buzdolabı içindeki kötü kokuyu yok ederek koku giderici işlevi de görür.
Taze Hava Filtresinin performans testi bir kamu sertifika organizasyonu tarafından yapılmış ve onaylanmıştır (Intertek).

- Filtre 1- 2 yıl kullanılabilir. (Bu süre tüketicinin filtreyi kullanma ortamına dayanarak değişebilir.)

⚠ DİKKAT

- Kullanıcı AUTO (OTOMATİK) veya POWER (GÜÇ) moduna çevirirse filtre yakınındaki LED ışığı yanar. Filtre yakınındaki LED ışığının açık olup olmadığını kontrol için buzdolabının kapısını açın. Fan içine parmağınızı veya başka yabancı bir cisim sokmayın. Yaralanmaya veya bozulmaya neden olabilir.


⚠ DİKKAT

- Performansını bozabileceği için Taze Hava Filtresini yıkamayın.
- Kullanıcı Taze Hava Filtresini kullanma süresi geçtikten sonra kullanmaya devam ederse anti-bakteriyel ve koku giderici performansı bozulabilir.
- Bu filtre tüm bakteri ve virüs tipleri için etkili olmayabilir.
- Bu ürün buzdolabı içinde oluşan bakteriler için etkilidir ancak gıdalarda oluşan bakteriler için etkili değildir.

Eski filtrenin çıkarılması


When the Replace lamp is on, replace the filter.

- Replace (Değiştirme) lambası yanarken filtreyi değiştirin. “Replace”(Değiştirme) lambası açıkken Taze Hava Filtresi işlevinin performansını sürdürmek için filtreyi değiştirin.
- Filtreyi değiştirmek için kapının ön tarafındaki gösterge paneli üzerindeki ◯ düğmesine basın ve OFF (KAPALI) moduna çevirin.

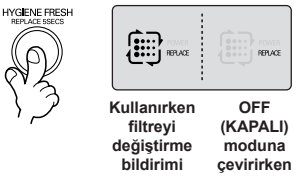

Kullanırken filtreyi değiştirme bildirimi **OFF (KAPALI) moduna çevirirken**


- Filtre kapağını tutun ve filtre kapağını ayırmak için saatin aksi yönüne doğru çevirin. Filtre kapağı içindeki Taze Hava Filtresini yerinden çıkarın.

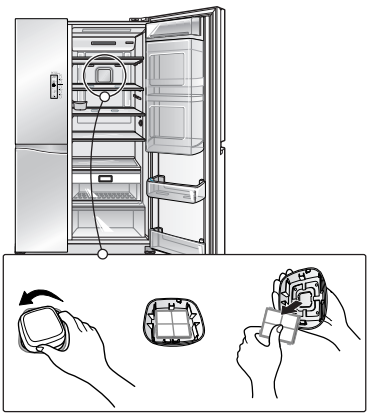

Yeni filtrenin takılması

Yeni filtreyi takın.


- Yeni Taze Hava Filtresini filtrenin beyaz kısmı ve BACK (ARKA) etiketi görünecek şekilde filtre kapağı içine takın.

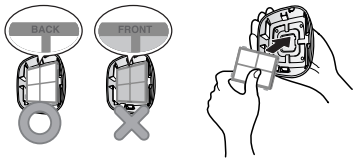

⚠ DİKKAT


Filtre kapağı içine takılan Taze Hava Filtresinin yönünü çevirmemeye dikkat edin.

- Filtre kapağını eski yerine getirmek için hizalayın ve sonra filtre kapağını takmak için saat yönüne 30 derece kadar çevirin.

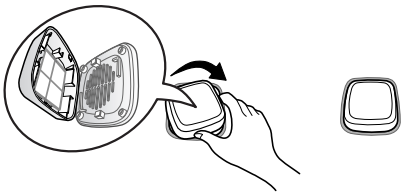

Değiştirmek için saat ayarı (Reset – Yeniden ayar)


Buzdolabının kapısını kapatın ve gösterge paneli üzerindeki ◯ düğmesine 5 saniyeden fazla basarak Replace (Değiştirme) lambasının kapandığını kontrol edin.

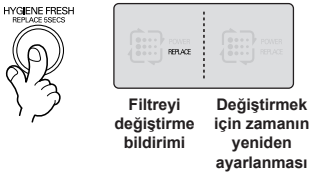

Filtreyi değiştirme bildirimi **Değiştirmek için zamanın yeniden ayarlanması**

Kullanma moduna çevirme

Taze Hava Filtresini kullanmak istiyorsanız, AUTO (OTOMATİK) veya POWER (ENERJİ) moduna döndürmek için gösterge paneli üzerindeki ◯ düğmesine basın.
(Kullanıcı düğmeye her bastığında Taze Hava Filtresinin işlevi şu sırada değişecektir: OFF (KAPALI) → AUTO (OTOMATİK) → POWER (GÜÇ) → OFF (KAPALI))

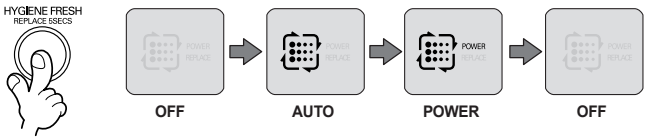


Buzdolabı Ev Barı

Aile Ev Barının kullanılması

Bir klik sesi duyuncaya kadar Ev Barının orta sol kısmına bastırın.

- Daha geniş Ev Barı içinde daha fazla gıda saklayabilirsiniz.
- Daha geniş saklama alanı ile yiyeceklerinizi daha iyi organize edebilirsiniz.




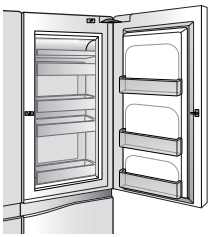

Sihirli alan kapağının çıkarılması

Önce sütlü mamuller köşesini dışarı çıkarın ve sonra ayırmak için ev barı kapağını yukarı doğru çekin ve çıkarın.


✻ Parçaları sökmeden önce buzdolabını boşaltmak için lütfen yiyecekleri dışarıya çıkarın.

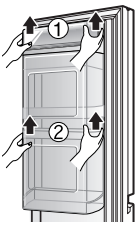

Aile Ev Barı Rafının sökülmesi


Rafın her iki ucunu tutun ve rafın ön tarafını yukarı doğru kaldırın.

- Sökerken uyguladığınız aynı yöntemle takın.

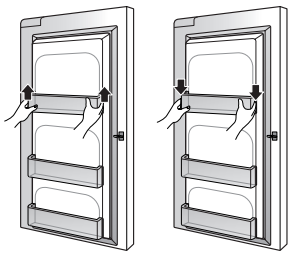

Hareketli rafın kullanılması

İhtiyaca göre aşağıya yukarıya doğru hareket ettirilebilir ve uygun bir şekilde kullanılabilir.

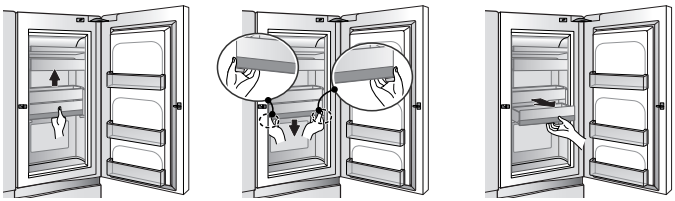


<Yukarı doğru hareket ettirirken> **<Aşağıya doğru hareket ettirirken>**

- Hareketli rafın üst ve alt bölümleri birlikte hareket eder.
- Rafı yukarı doğru hareket ettirmek için ortasını hafifçe tutun ve yukarı doğru hareket ettirin.
- Rafı aşağı doğru hareket ettirmek için rafın altını tüm avucunuzla tutun, alt bölümün altında bulunan her iki taraftaki kolları yukarıya doğru bastırın ve sonra aşağıya doğru hareket ettirin.
- Hareketli rafın alt bölümü ev barı direkt olarak açılarak da kolayca açılabilir.

⚠ DİKKAT


Rafı istenilen yere yerleştirdikten sonra raf hizada değilse "klik" sesi gelecektir, o zaman yerine yerleşinceye kadar rafı hafifçe yukarı doğru hareket ettirin.

Kapı Buzluğu

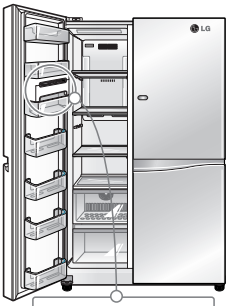


Buzun dondurulması

- Buz rafını çıkarın, suyla doldurun ve dökmemeye dikkat ederek dikkatle geriye doğru itin.
- Rafı tamamen yerine oturuncaya kadar yavaşça geriye doğru itin. Hasar görme riski vardır.



Buz rafının kullanılması

- Suyu taşırmamaya dikkat edin ve 'seviye çizgisine' kadar su koyun.



(yalnız uygulanan modeller için)




⚠ DİKKAT

- Sudan başka içecekleri dondurmayın (bira, çay, meyve suları), cihazın bozulmasına neden olabilir.
- Suyu doldurmadan ve dondurmadan önce buz yapma bölümünde buz kalıp kalmadığını kontrol edin.
- Suyla doldurduktan sonra buz rafını yerine koyarken suyu dökmemeye dikkat edin.
- Suyu seviye çizgisine kadar doldurun. Çok fazla su konduysa buzun alınması zorlaşır veya bozulmaya neden olabilir. Suyu doldurduktan sonra dondurucu kapısını çok sert kapatmayın.

Buz çıkarılması

- Buz yapıcı bölümün buz ayırma kolunu saat yönünde çevirin.
  - Buz düzgün bir şekilde düşmüyorsa kolu iyice çevirin.
  - Su tamamen donmadan kol çevrilmişse, tamamen donmamış olan buzlu su buz rafının içine düşebilir ve buzlar birbirine yapışabilir.
    (20°C su sıcaklığı esas alınırsa suyun tamamen donması yaklaşık 3 saat alır.)

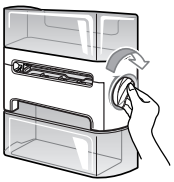

⚠ DİKKAT

- Dondurucunun kapısı (buz yapıcının kapısı) sıkça açılırsa dondurucuya sıcak hava girer ve suyun donma zamanı gecikebilir.
- Süre yönünden her mevsimde hafif bir fark olabilir.
- İlk kuruluştan sonra 24 saate kadar sıcaklık sabitlenmez ve suyun donma süresi daha uzun olabilir.


Buzun çıkarılması

- Buz kutusunu biraz kaldırın ve dışarı çıkarın.
- Kullandıktan sonra buz kabını geri koyarken parçanın tamamen yerine geri yerleştiğinden emin olun.
- Buz kabı hacmi için 3 defa buz çıkarılması uygundur. 3 defadan çok buz çıkarılırsa kabı çıkaramayabilirsiniz.




Kapı buzluğunun sökülmesi

1. Kapı buzluğunun üstündeki kapı rafını her iki yanından tutarak kaldırın ve dışarı çıkarın.

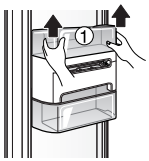

2. Kapı buzluğunun buz yapıcı bölümünü her iki yanından tutun ve yukarı doğru çekin.

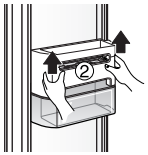


⚠ DİKKAT

- Sırasıyla sökün.Önce buz yapıcı bölüm sökülürse bu hasara neden olabilir.
- Buz yapıcı bölüm söküldüğünde buz rafının düşmemesi için sıkıca tutun ve dışarı doğru çekin.

Kapı buzluğunun sökülmesi

1. Buz rafını çıkarın ve temizleyin.

2. Temizledikten sonra eski konumuna geri koyun.

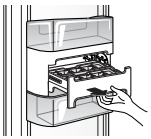


⚠ DİKKAT


- Buz rafı hariç suyla temizlemeyin, fakat ıslak bir havluyla silin ve tamamen kuruladıktan sonra kullanın. Bozulmaya neden olabilir.

Dondurucu rafı olarak kullanıldığında

1. Kapı buzluğunun nasıl sökülеceğini anlatan (1) ve (2) numaralı maddelerde üst kapı rafını geri koyun.

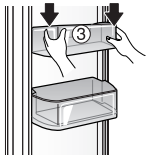


* Kapı buzluğu kullanılmadığı zaman buz kabı buz yapıcı bölüm dışarı çıkarılarak sepet olarak kullanılabilir.

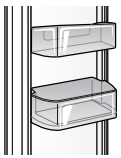

Raf


Kullanım şekli

Aperatifleri ya da dondurulmuş gıdaları, kaplar arasında yeterli miktarda boşluk bırakmak suretiyle raflarda muhafaza edebilirsiniz.




Çıkarma şekli


1. Rafın ön kısmından tutunuz ve tırnaklı kısma kadar yukarıya çekiniz.

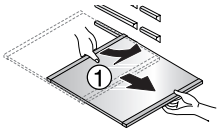

2. Raf daha fazla çekilemeyecek konuma geldiğinde, yukarıya doğru hafifçe kaldırınız.

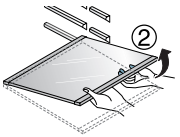


3. Rafı hafifçe tutunuz ve eğerek dışarıya çıkarınız.

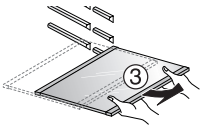

Süt Ürünleri Köşesi


Kullanım şekli

Dondurmayı ya da gıda maddelerini, Dondurucu sepetinde uzun süre saklamayınız.



Çıkarma şekli

Sepeti her iki elinizle tutunuz ve yukarıya doğru çekerek çıkarınız (1).




▶ Sepeti her iki elinizle tutunuz ve yukarıya doğru çekiniz (1). Buzdolabı kapısının açılmasını engelleyeceğinden süt ürünleri köşesinin kapağını açık bırakmayınız.




Yumurtalık

Yumurtalığı istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

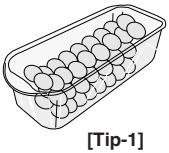

[Tip-1]

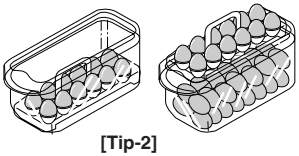


[Tip-2]

⚠ DİKKAT

NOT

- Yumurtalığı hiçbir zaman bir buz haznesi olarak kullanmayınız. Aksi takdirde kırılabilir.
- Yumurtalığı, asla dondurucu bölmeye ya da taze gıda bölmesine koymayınız.

Koku giderici

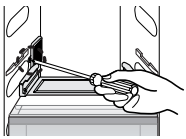


Kullanım şekli

Nano kömürlü koku giderme sistemi ile buzdolabının havasını tekrar tekrar temizleyebilirsiniz.

Çıkarma şekli

Koku gidericinin kapağının kanallı alt kısmına bir (+) tornavida yerleştiriniz. Kapağı öne doğru çekmek suretiyle ayırınız.



▶ Koku gidericinin yeniden kullanılması

Koku gidericiyi, bir saç kurutma makinası ile iyice kuruttuktan sonra tekrar kullanabilirsiniz.


Dondurucu/Soğutucu sepeti

Kullanım şekli

Dondurucu sepetinde, ambalajlı küçük ebatlı dondurulmuş gıdaları, Soğutma sepetinde ise ambalajlı küçük ebatlı gıdaları ya da süt, bira vb. gibi içeçekleri saklayabilirsiniz. Dondurmayı ya da gıda maddelerini, Dondurucu sepetinde uzun süre saklamayınız.


Çıkarma şekli

Sepeti her iki elinizle tutunuz ve ön kısmını hafifçe yukarıya kaldırıp dışarıya çekiniz.



Takma şekli

Sepeti her iki elinizle tutunuz ve sırasıyla yan taraflarından birine bastırmak suretiyle takınız.



İki yıldızlı bölüm ** (Yalnızca bazı modeller için)

Dondurucu sepeti (iki yıldızlı bölüm)


- İki yıldızlı bölüm ibaresi, bu bölümün sıcaklığının -12°C~-18°C arasında tutulduğunu ifade etmektedir.
- Kısa süreli olarak saklanacak dondurulmuş gıdalar.

Taze gıda bölmesi


Kullanım şekli

Bu kısımda meyveleri ya da sebzeleri saklayabilirsiniz.

Üst taze gıda bölmesinin çıkarılması

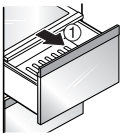


1. Taze gıda bölmesinin ön tutamağını tutunuz ve tırnaklı kısım tarafından engelleninceye kadar dışarıya doğru çekiniz.
2. Bölme daha fazla çekilemeyecek konuma geldiğinde, hafifçe yukarıya doğru kaldırıp tamamen dışarıya çıkacak şekilde öne (dış tarafa) doğru çekiniz.

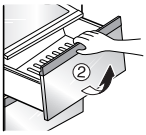

* Dondurucu çekmecesini yerine takmak için işlemleri ters sırayla uygulayınız.

Alt taze gıda bölmesinin çıkarılması

▶ Alt taze gıda bölmesini çıkarırken

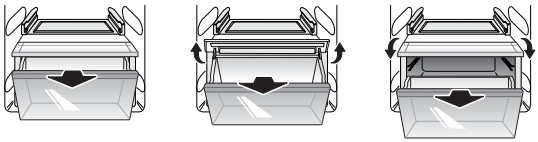

1. Taze gıda bölmesinin ön tutamağını tutunuz ve öne doğru çekiniz.
2. Bölme daha fazla çekilemeyecek konuma geldiğinde, hafifçe yukarıya doğru kaldırıp ön tarafa doğru çekip çıkarınız

▶ Alt taze gıda bölmesini takarken



* Taze gıda bölmesini takarken daima kapağı yukarıya doğru kaldırıp içeriye itiniz.


⚠ UYARI

- Taze gıda bölmesini daima her iki elinizi kullanarak çıkartınız (Bölme, ağırlığından dolayı yaralanmalara neden olabilir.).
- Çıkarma/takma işlemleri esnasında buzdolabının kapısını daima tam olarak açınız.

Üst/alt taze gıda bölmesi kapağının çıkarılması

Kapağı her iki elinizle tutarak dışarıya doğru çekiniz.

* Kapağı çıkarmadan önce daima taze gıda bölmesini sökünüz.

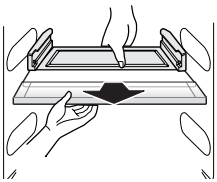

V Taze ürün bölmesi

Kullanım şekli


Bu bölmede Sebzeleri ve Meyveleri tazeliklerini yitirmeksizin daha uzun bir süre saklayabilirsiniz.

- Büyük sebze çekmecesinde, sebzeleri ve meyveleri arttırılmış sızdırmazlık ve yalıtım altında saklayabilirsiniz. Yeni Sihirli Sebzelik (Magic Crisper) özelliği sayesinde sebze çekmecesi, nem oranı yüksek olduğunda nemin emilmesi, düşük olduğunda ise nem verilmesi suretiyle ideal nem koşullarında muhafaza edilebilmektedir.




1. Yalıtılmış sebze çekmecesini gidebileceği noktaya kadar itiniz.
2. Sebze çekmecesinin üzerindeki düğmeye iki ya da üç kez basınız (Düğmeye her basılışında sebze çekmecesinin içindeki hava dışarıya atılır ve bu şekilde, çekmecenin yalıtım özelliği arttırılır.).
   * Sebze çekmecesinin iç kısmında, üst tarafta bulunan Sihirli Sebzelik (Magic Crisper), nemlendirme süreci vasıtasıyla (nemin emilmesi ve nem geçirmeme özellikleri) ideal nem koşullarını sağlayarak sebzelerin ve meyvelerin taze şekilde korunabilmesine yardımcı olmaktadır.

V Taze ürün bölmesinin sökülmesi

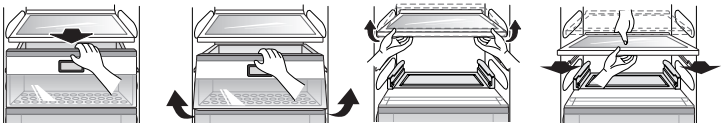

1. V taze ürün bölmesini öne doğru çekin ve çıkarmak için hafifçe yukarı doğru kaldırın.
2. V Taze ürün bölmesinin Kasasını her iki elinizle tutun ve hafifçe yukarı doğru kaldırın.
   *Taze gıda bölmesini çıkarmadan önce bölmenin içerisindeki gıdaları dışarıya almanız gerekir.
3. Bölmeyi öne doğru çekip çıkarınız.

V Taze ürün bölmesinin yerine takılması

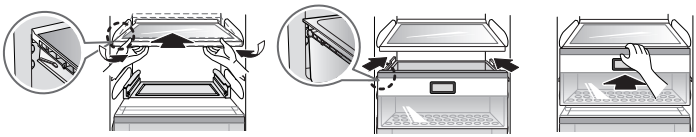

1. Bölmenin üst kısmını yan taraftaki raylarla hizalayınız ve bölmeyi hafifçe yukarıya kaldırarak itiniz.
2. Bölmenin alt kısmını rayların üst kısmıyla hizalayınız ve bölmeyi hafifçe yukarıya kaldırarak itiniz.
3. Bölmeyi tamamen içeriye itiniz.

⚠UYARI


- Dondurucu çekmecesini aynı yöntemi kullanarak çıkarabilir/takabilirsiniz.
- Taze gıda bölmesini çıkarırken daima iki elinizi birden kullanınız (Bölme gıda maddeleriyle dolu olduğunda bölmenin ağırlığından dolayı yaralanabilirsiniz.).
- Buzdolabının taze ürün bölmesi veya V taze ürün bölmesi sökülürken/tekrar takılırken buzdolabının kapısını tamamen açın.

Gıda malzemelerin konumu

(Bkz. parçaların tanıtımı)


Dondurucu bölmesi rafı

Et, balık, dondurma, dondurulmuş aperatifler vb. gibi çeşitli donmuş gıdaların saklandığı yerdir.

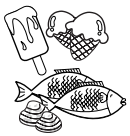


Dondurucu bölmesi kapı rafı

- Küçük miktarlardaki dondurulmuş gıdaları saklayınız.
- Kapı açıldıkça sıcaklığın artma olasılığı söz konusudur. Dondurma vb. gibi gıda malzemelerini bu kısımda uzun süre saklamayınız.



Dondurucu bölme çekmecesi

- Et, balık, tavuk vb. gibi gıdaları ince bir folyoya sardıktan sonra saklayınız.
- Gıda malzemelerini kuru olarak saklayınız.

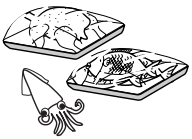

Süt Ürünleri Köşesi

Tereyağı, peynir vb. gibi süt ürünlerini saklayınız.



Yumurtalık

Bu yumurtalığı uygun konuma yerleştiriniz.



Taze Gıda Bölmesi

İçecekler vb. gibi sıklıkla kullanılan malzemeleri saklayınız.



Soğutuc u bölmesi rafı

Tabaklar ile gıda maddeleri arasında uygun bir mesafe bırakınız.




Soğutucu bölmesi kapırafı

Ambalajlı küçük ebatlı gıdalar ile süt, meyve suyu, bira vb. gibi içecekleri saklayınız.

Sebzelik

Sebzelerin ve meyveleri saklayınız.



Besinlerin muhafazası

- Taze gıdaları soğutucu bölmesinde saklayınız. Gıdaların dondurulma ve çözülme şekli, tazeliklerinin ve lezzetlerinin korunmasında önemli bir etkendir.
- Muz ve kavun gibi düşük sıcaklıklarda kolaylıkla bozulabilen gıda malzemelerini buzdolabında saklamayınız.
- Buzdolabına koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyiniz. Sıcak gıdaların buzdolabına koyulması, diğer gıda malzemelerinin bozulmasına ve daha yüksek enerji tüketimine neden olabilir.
- Gıda malzemelerini buzdolabına koyarken plastik bir ambalaj malzemesiyle sarınız ya da kapaklı bir kap içerisine yerleştiriniz. Böylece, nemin buharlaşması engellenir ve yiyeceklerin lezzetlerinin ve besin değerlerinin korunması sağlanır.
- Hava kanallarının gıda malzemeleri ile tıkanmamasına özen gösteriniz. Soğuk havanın buzdolabı içerisinde düzgün şekilde dolaşımı buzdolabı sıcaklığının dengeli kalmasını sağlar.
- Kapı raflarına asla aşırı miktarda gıda malzemesi koymayınız, aksi takdirde bu malzemeler iç raflara baskı yapabilir ve kapının tam olarak kapanmasını engelleyebilir.
- Hiçbir zaman kapı rafında çok fazla yiyecek depolamayın çünkü burada depolanan yiyecekler içteki raflara baskı uygulayıp kapının tam olarak kapanmamasına neden olabilir.

Dondurucu Bölmesi

- Dondurucu bölmesine şişe koymayınız - bunlar donma sürecinde kırılabilirler.
- Çözülmüş yiyecekleri tekrar dondurmaktan kaçınınız. Bu durum, gıdanın lezzetini ve besin değerini kaybetmesine neden olur.
- Dondurma gibi dondurulmuş gıdaları uzun bir süre saklamanız gerektiğinde bunları kapı rafında değil dondurucu bölmesi rafında saklayınız.
- Soğuk yiyeceklere veya – özellikle metal - saklama kaplarına ıslak ellerinizle dokunmayın ve cam ürünleri dondurucu bölümüne koymayın.

⚠ DİKKAT

- Bu nedenle ellerinizde soğuktan kızarıklık, şişlik oluşabilir ve kapların içleri donduğunda kırılabilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir.

Soğutucu bölmesi

- Soğutucu bölümün üst rafına ıslak gıda koymayın. Doğrudan soğuk hava aldığı için donabilir.
- Soğutmadan önce gıda malzemelerini daima temizleyiniz. Yan yana duran gıdaların bozulmasını engellemek için buzdolabına koymadan önce sebzeler ve meyveler yıkanmalı ve silinmeli, ambalajlı yiyecekler ise silinerek temizlen-melidir.
- Yumurtaları, yumurtalıkta veya kutuda depolamadan önce taze olduklarından emin olunuz. Yumurtaları daima dik konumda muhafaza ediniz, böylece daha uzun süre taze kalmaları sağlanacaktır.

NOT

- Buzdolabını, sıcak ve nemli bir yere koyarsanız, kapının sık sık açılması ya da do-lapta fazla miktarda sebze depolanması çiğ oluşumuna neden olabilir. Çiğ oluşumu-nun buzdolabının performansını etkilememesine karşın çiğleri bir toz bezi ile siliniz.

Genel bilgiler

Tatil zamanı

Normal uzunluktaki tatillerde buzdolabını çalışır durumda bırakmak en iyi çözümdür. Dahauzun süre muhafaza etmek için dondurulabilir malzemeleri dondurucuya koyunuz. Buzdolabını çalışır durumda bırakmayı düşünmüyorsanız, yiyeceklerin tamamını çıkarınız, elektrik kablosunu prizden ayırınız, buzdolabının iç kısmını iyice temizleyiniz ve koku oluşumunu önlemek için dolap kapılarını AÇIK konumda bırakınız.

Elektrik kesintisi

Bir ya da iki saat içerisinde giderilen elektrik kesintileri genellikle buzdolabı sıcaklıklarını etkilememektedir. Bununla birlikte, elektrik kesintisi sırasında dolap kapılarını mümkün olduğunca az açmaya çalışınız.

Taşınırken

Buzdolabının iç kısmında bulunan gevşek malzemelerin tamamını çıkarınız ya da iyice sabitleyiniz. Yükseklik ayar vidalarının hasar görmemeleri için bunları sıkarak tabana iyice sabitleyiniz.

Yoğunlaşmayı önleyici boru

Buzdolabı kabininin dış yüzeyi, zaman zaman, özellikle de kurulumun hemen ardındanısınabilir. Endişelenmeyiniz. Bu durum, buzdolabı kabininin dış yüzeyine, "terleme" oluşumunu önlemek için sıcak soğutucu gönderen yoğunlaşmayı önleyici borudan kaynaklanmaktadır.

⚠ DİKKAT

- Kauçuktan yapılmış ve elektrik kıvılcımı oluşumunu engelleyen O-RING'i kontrol etmelisiniz.
- Işık, uzun bir süre yanık durumda kaldıysa, ampule dokunmayınız.Çok sıcak olabilir.

Temizlik işlemleri

İstenmeyen kokuların önlenmesi için buzdolabınızın temiz tutulması önemlidir. Dökülen gıda malzemeleri hemen temizlenmelidir aksi takdirde plastik yüzeyleri aşındırabilir ve leke bırakabilirler.

Dış cephe

Ilık bir sabun ya da deterjan çözeltisi ile buzdolabınızın dayanıklı yüzey kaplamalarını temizleyiniz. Temiz ve nemli bir bezle sildikten sonra kurulayınız.

İç cephe

Lütfen elektrik kablosunun hasar görmediğinden ve elektrik fişinin aşırı miktarda ısınmadığından emin olunuz. Fişin, prize tam olarak oturup oturmadığını kontrol ediniz.

Temizlik sonrası

Lütfen elektrik kablosunun hasar görmediğinden ve elektrik fişinin aşırı miktarda ısınmadığından emin olunuz. Fişin, prize tam olarak oturup oturmadığını kontrol ediniz.

⚠ UYARI

Elektrik parçalarının (lambalar, düğmeler, kumanda düzenekleri vb.) yakınında temizlik yapmadan önce daima elektrik kablosunu prizden ayırınız. Su ya da sıvıların, elektrik parçalarının içerisine sızarak elektrik çarpmasına neden olmamaları için aşırı nemli kısımları bir sünger ya da bir bez ile siliniz. Buzdolabının herhangi bir yüzeyi üzerinde asla metalik temizlik bezleri, fırçalar, aşındırıcı temizleyiciler, alkali çözeltileri, yanıcı ya da zehirleyici temizlik sıvıları kullanmayınız. Nemli nesneler soğuk yüzeylere yapışacağından donmuş yüzeylere ıslak ya da nemli ellerle dokunmayınız.

Sorun giderme

Servis çağırmadan önce bu listeye göz gezdiriniz. Servis merkezini aramadan önce aşağıda belirtilen ipuçlarını kontrol ettiğiniz takdirde hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlarsınız. Bu listede, hatalı işçilik ya da bu buzdolabında kullanılan malzemelerden kaynaklanmayan genel olaylar yer almaktadır.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Buzdolabının çalışma şekli		
Buzdolabı kompresörü çalışmıyor	Buzdolabı kumanda düğmesi off (kapalı) konumdadır.	Buzdolabı kumanda düğmesini ayarlayınız. Kumanda işlevlerini ayarlama bölümüne bakınız.
	Buzdolabı buz çözme döngüsündedir.	Bu durum, tam otomatik buz çözme özelliğine sahip bir buzdolabı için normaldir. Buz çözme döngüsü periyodik olarak uygulanır.
	Fiş prize takılı değildir.	Fişin prize iyice oturduğundan emin olunuz.
	Elektrik kesintisi vardır. Evdeki ışıkları kontrol ediniz.	Yerel elektrik şirketini arayınız.
Buzdolabı çok fazla ya da çok uzun süre çalışıyor	Buzdolabınız bir önceki buzdolabınızdan daha büyüktür.	Bu normal bir durumdur. Daha büyük kapasiteli ve yüksek verimli üniteler, bu koşullar altında daha uzun süre çalışmaktadırlar.
	Oda ya da dış ortam sıcaklığı yüksektir.	Bu koşullar altında buzdolabının daha uzun süre çalışması normaldir.
	Buzdolabı, yakın bir zamanda belirli bir süre için devre dışı bırakılmıştır.	Buzdolabının tam olarak soğuması birkaç saat sürer.
	Kısa bir süre önce buzdolabına büyük miktarlarda ılık ya da sıcak gıda malzemesi koyulmuştur.	Sıcak yiyecekler, buzdolabının istenen sıcaklık değerine ulaşabilmesi için daha uzun süre çalışmasına neden olurlar.
	Kapılar çok sık açılmakta ya da çok uzun süre açık bırakılmaktadır.	Buzdobına giren sıcak hava dolabın daha uzun süre çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık açmayınız.
	Buzdolabı ya da dondurucu kapısı bir miktar açık olabilir.	Buzdolabının düz durduğundan emin olunuz. Yiyeceklerin ve yiyecek kaplarının kapılara baskı yapmamasına dikkat ediniz. Sorunlar bölümüne bakınız. Kapıların AÇILMASI/KAPATILMASI.
	Buzdolabı termostat ayarı oldukça soğuk konuma ayarlanmıştır.	Buzdolabı termostatını, iç ortam sıcaklığını yeterli seviyeye getirecek daha yüksek bir sıcaklık değerine ayarlayınız.
	Buzdolabı ya da dondurucu contası kirli, aşınmış, çatlamıştır veya tam olarak oturmamaktadır.	Contayı temizleyiniz ya da değiştiriniz. Kapı contasındaki sızıntılar, istenen sıcaklık değerlerinin korunabilmesi için buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olacaktır.
	Termostat, buzdolabını sabit bir sıcaklık değerinde tutmaktadır.	Bu normal bir durumdur. Buzdolabı, sıcaklığı sabit bir değerde tutmak üzere devreye girer ve çıkar.


Olay	Olası nedeni	Çözüm
Buzdolabı kompresörü çalışmıyor	Termostat, buzdolabını sabit bir sıcaklık değerinde tutmaktadır.	Bu normal bir durumdur. Buzdolabı, sıcaklığı sabit bir değerde tutmak üzere devreye girer ve çıkar.
Sıcaklık değerleri çok düşük		
Buzdolabının sıcaklığı yeterli seviyede olmasına rağmen dondurucu sıcaklığı çok düşük.	Dondurucu termostat ayarı çok soğuk konuma ayarlanmıştır.	Dondurucu termostatını, dondurucu sıcaklığını yeterli seviyeye getirecek daha yüksek bir sıcaklık değerine ayarlayınız.
Dondurucunun sıcaklığı yeterli seviyede olmasına rağmen buzdolabının sıcaklığı çok düşük.	Buzdolabı termostat ayarı çok soğuk konuma ayarlanmıştır.	Buzdolabının termostatını daha yüksek bir sıcaklık değerine ayarlayınız.
Çekmecelerde saklanan gıdalar donuyor.	Buzdolabı termostat ayarı çok soğuk konuma ayarlanmıştır.	Yukarıdaki çözüm yöntemine bakınız.
Taze et çekmecesinde saklanan et donuyor.	Et, uzun süre taze konumda korunabilmesi için, suyun donma noktasının (32°F, 0°C) biraz altındaki bir sıcaklık değerinde saklanmalıdır.	Etin bünyesinde nem bulunmasından dolayı buz kristallerinin oluşması normaldir.
Sıcaklık değerleri çok yüksek		
Buzdolabındaki ya da dondurucudaki sıcaklık çok yüksek.	Dondurucu termostat ayarı çok sıcak konuma ayarlanmıştır.	Dondurucu ya da buzdolabı termostatını, dondurucu veya buzdolabı sıcaklığını yeterli seviyeye getirecek daha düşük bir değere ayarlayınız.
	Buzdolabı termostat ayarı çok sıcak değere ayarlanmıştır. Buzdolabı termostat ayarının, dondurucu sıcaklığı üzerinde bir miktar etkisi bulunmaktadır.	Dondurucu ya da buzdolabı termostatını, dondurucu veya buzdolabı sıcaklığını yeterli seviyeye getirecek daha düşük bir değere ayarlayınız.
	Kapılar çok sık açılmakta ya da çok uzun süre açık bırakılmaktadır.	Kapının her açılışında buzdolabına/dondurucuya sıcak hava girmektedir. Kapıları çok sık açmayınız.
	Kapı bir miktar açık kalmıştır.	Kapıyı tam olarak kapatınız.
	Kısa bir süre önce buzdolabına büyük miktarlarda ılık ya da sıcak gıda malzemesi koyulmuştur.	Buzdolabı ya da dondurucu, seçilen sıcaklık değerine ulaşıncaya kadar bekleyiniz.
	Buzdolabı, yakın bir zamanda belirli süre için devre dışı bırakılmıştır.	Buzdolabının tamamen soğuyabilmesi için birkaç saat geçmesi gerekir.
Dondurucunun sıcaklığı yeterli seviyede olmasına rağmen buzdolabının sıcaklığı çok yüksek.	Buzdolabı termostat ayarı çok sıcak değere ayarlanmıştır.	Buzdolabının termostatını daha düşük bir sıcaklık değerine ayarlayınız.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Ses ve gürültü		
Buzdolabı çalışırken daha fazla ses çıkıyor.	Günümüzde buzdolapları, daha yüksek depolama kapasitesine sahiptirler ve daha sabit sıcaklık değerlerinde çalışmaktadırlar.	Ses seviyesinin daha yüksek olması normaldir.
Kompresör çalışırken daha fazla ses çıkıyor.	Buzdolabı, AÇIK (ON) döngüsünün başlangıcında daha yüksek basınç değerlerinde çalışmaktadır.	Bu normal bir durumdur. Buzdolabı çalışmaya devam ettikçe ses seviyesi düşecektir.
Sarsılma ya da takırtı sesi.	Zemin düzgün değildir ya da zayıftır. Buzdolabı, hafifçe hareket ettirildiğinde zemin üzerinde sallanmaktadır.	Zeminin düzgün ve yeteri kadar sert olduğundan ve buzdolabını yeterince destekleyebildiğinden emin olunuz.
	Buzdolabının üst kısmına yerleştirilen malzemeler titreşim yapmaktadır.	Bu malzemeleri kaldırınız.
	Buzdolabının raflarında bulunan tabaklar titreşim yapmaktadır.	Tabakların bir miktar titreşim yapması normaldir. Tabak/çanakları biraz hareket ettiriniz. Buzdolabının düzgün durduğundan ve zemine sağlam bir şekilde oturduğundan emin olunuz.
	Buzdolabının raflarında bulunan tabaklar titreşim yapmaktadır.	Buzdolabını, duvara ya da dolaplara temas etmeyecek bir konuma getiriniz.
Buzdolabının içerisinde Su/ Nem/Buz oluşumu		
Buzdolabının iç yüzeylerinde nem birikiyor.	Hava sıcak ve nemlidir, bu yüzden buzlanma ve iç yüzeylerdeki terleme artmaktadır.	Bu normal bir durumdur.
	Kapı bir miktar açık kalmıştır.	Sorunlar bölümünde, kapıların açılması/ kapanması kısmına bakınız.
	Kapı çok sık açılmakta ya da çok uzun süre açık bırakılmaktadır.	Kapıyı çok sık açmayınız.
Buzdolabının dış kısmında ya da kapıların arasında nem oluşmakta.	Hava nemlidir.	Nemli havalarda bu durum normaldir. Nem oranı düştükçe nemlenme azalmalıdır.
	Kapı bir miktar açık kaldığında buzdolabının içindeki soğuk hava dışarıdan gelen sıcak hava ile birleşmektedir.	Kapıyı iyice kapatınız.

Olay	Olası nedeni	Çözüm
Buzdolabındaki kokular		
	Buzdolabının iç kısmının temizlenmesi gerekmektedir.	Buzdolabının iç kısmını, sünger, ılık su ve karbonat ile temizleyiniz.
	Buzdolabında keskin kokusu olan gıda maddeleri bulunmaktadır.	Yiyecekleri tam olarak kapatarak sızdırmazlıklarını sağlayınız.
	Bazı kaplar ve ambalaj malzemeleri koku üretebilir.	Farklı kaplar ya da ambalaj malzemeleri kullanınız.
Kapıların/ Çekmecelerin Açılması/ Kapatılması.		
Kapı (kapılar) kapanmıyor.	Yiyecek paketleri kapıların kapatılmasını engellemektedir.	Kapıların kapatılmasını engelleyen paketlerin yerlerini değiştiriniz.
	Kapı çok siddetli kapatıldığından diğer kapının bir miktar açılmasına neden olmuştur.	Her iki kapıyı yumuşak bir biçimde kapatınız.
	Buzdolabı düzgün durmamaktadır. Hafifçe hareket ettirildiğinde zemin üzerinde sallanmaktadır.	Yükseklik ayar vidasını ayarlayınız.
	Zemin düzgün değildir ya da zayıftır. Buzdolabı, hafifçe hareket ettirildiğinde zemin üzerinde sallanmaktadır.	Zeminin düzgün olduğundan ve buzdolabını yeterince destekleyebildiğinden emin olunuz. Eğimli yüzeyleri düzelttirmek için bir marangoza başvurunuz.
	Buzdolabı, duvara ya da dolaplara temas etmektedir.	Buzdolabını hareket ettiriniz.
Çekmeceler güçlükle hareket ettiriliyor	Çekmecenin üstündeki rafa yiyecekler temas etmektedir.	Çekmecelerde daha az gıda malzemesi bulundurunuz.
	Çekmecenin üzerinde hareket ettiği ray kirlenmiştir.	Çekmeceyi ve rayı temizleyiniz.

Lineer Kompresör için garanti süresi:

İlk satın alma tarihinden itibaren on (10) yıl. Sadece parça için geçerlidir. (Cihaz 2 yıllık garati süresi haricindeyken işçilik ücreti talep edilecektir). Normal çalışmadan kaynaklanan sesler, kurulum, kullanım ve bakım talimatlarına uyulmaması ve cihazın uygun olmayan ortamlarda çalıştırılması nedeni ile ortaya çıkacak arızalar işbu garanti kapsamı dahilinde değildir.

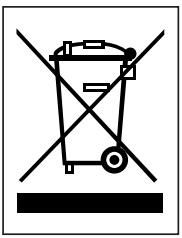

ESKİ CİHAZINIZI ATMA

1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolünün bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, devlet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bunlar normaldir…

Aşağıda belirtilen olaylar normaldir.

	Oluşum	Çözüm
Ses	“Tak” veya “Tuk" sesi duyulması	Bu ses, genleşmekte/büzülmekte olan çeşitli parçalardan ya da buzdolabı dahilindeki sıcaklık değişimine bağlı olarak çalışan muhtelif kumanda cihazlarından kaynaklanmaktadır.
	“Deureureuk”, “Dulkuk” ya da “Woong” sesi duyulması	Bu ses, buzdolabının çalışma döngüsüne başlaması ya da döngüyü bitirmesi esnasında kompresör veya fandan gelmektedir. Bu ses, aynı bir arabanın motorunun çalıştırılması ya da stop edilmesi esnasında çıkan sese benzer.
	Su geçiş sesine benzeyen "Gurgling" sesi duyulduğunda	Bu ses, dondurucu/buzdolabı içerisindeki soğutucu maddenin yapısal değişikliğe uğraması sonucu çıkmaktadır. Sıvı, gaz haline geçtiğinde su akışı sesi, gaz sıvı haline geçtiğinde ise “Kureureuk” sesi duyulur.
	Kapıyı kapatır kapatmaz bir “Vuuşh” sesi duyulduğunda	Bu ses, buzdolabı ya da dondurucaya giren sıcak hava hızlı bir şekilde soğuduğunda iç basıncın geçici olarak düşmesi nedeniyle çıkar.
	Titreşim sesi duyulduğunda	Buzdolabının ahşap bir zemin üzerine ya da ahşap bir duvara yaslatılması durumunda ya da buzdolabının, zemine düzgün şekilde oturtulmaması nedeniyle oluşan titreşimden dolayı yüksek bir ses duyulabilir.
	Ürün ilk kurulumdan sonra çalışırken yüksek bir ses duyulduğunda	Buzdolabını ilk kez çalıştırdığınızda, dolap hızlı soğutma yapmak amacıyla yüksek devirde çalışacağından daha yüksek bir ses duyulabilir. İç sıcaklık, belirli bir seviyenin altına düştüğünde ses azalacaktır.
Kapının açık kalması	Kapı, kapatılmasının ardından bir miktar açık kaldığında.	Buzdolabı ya da dondurucu kapısını kapatma şiddeti ve hızına bağlı olarak kapı bir miktar açık kalır ve sonra kapanır. Kapıyı çok sert kapatmamaya dikkat ediniz.
	Buzdolabı kapısı kapatılırken dondurucu kapısı açılıp kapanıyor.	Soğuk hava çevriminin sağlanabilmesi için buzdolabı ile dondurucu arasında bir bağlantı söz konusudur. Dolayısıyla, buzdolabı kapısı kapatılırken buzdolabındaki hava dondurucuya girer. Bu nedenle dondurucu kapısı açılır. Bu bir arıza değildir,lütfen endişelenmeyiniz.
Buzlanma/ Çiğdamlacıkları	Buzdolabının iç ya da dış yüzeyinde buzlanma ya da çiğ damlacıkları oluştuğunda.	Dış ortam havası, buzdolabının serin iç yüzeyiyle temas ettiğinde buzlanma/çiğ damlacıkları oluşabilir. Bu durum, özellikle buzdolabı kapısı sık bir şekilde açılıp kapatıldığında daha kolay bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Ayrıca buzdolabının yerleştirildiği yerdeki nem oranı yüksekse ya da yağmurlu mevsimlerde veya yağmurlu günlerde buzdolabının dış yüzeyinde çiğ damlacıkları oluşabilir. Bu, nemli havalarda oluşan doğal bir durumdur. Su damlalarını kuru bir bez ile siliniz.
Sıcaklık	Buzdolabının ön tarafı ısındığında	Çiğ damlacıklarının oluşmasını engellemek amacıyla buzdolabının ön tarafını çevreleyecek şekilde ve dondurucu ile buzdolabı arasındaki ara bölmeye ısı boruları yerleştirilmiştir. Buzdolabı, kurulumdan sonra ya da sıcak yaz mevsimlerinde daha fazla ısınabilir, ancak bu bir sorun olmadığından bu konuda endişelenmenize gerek yoktur.

			GR-M317SGHZ
Hacim	Toplam Brüt Hacim		900 L
	Dondurucu Bölme		338 L
	Soğutucu Bölme		547 L
Boyutlar	En		912 mm
	Derinlik	El Tutma Yeri Dahil	915 mm
	Yükseklik		1785 mm
Çalışma Gerilimi			220V / 50 Hz
Ağırlık			147 kg

No	Sehir	Yetkili Servis	Telefon	Adres
1	ADANA	BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	0 322 234 33 79	TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN
2	ADANA	GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA -SABIR GÜRSES	0 322 225 12 84	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN
3	ADANA	KAR TEKNİK-RECEP ERZİN	0 322 613 62 63	Muradiye Mah. Sait Akman Cad. No:60 Ceyhan / Adana
4	ADANA	TEKNİK ELEK.	0 322 231 12 65	Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvarı Tohumcuoğlu apt. No:10/D Seyhan
5	ADANA	YILDIZ ISTMA SOGUTMA	0 322 324 50 52	Sinan Paşa Mh Kışla Cd No:114/A Yüreğir / Adana
6	ANTALYA	ATEŞ SOĞUTMA DAYANIKLI TÜK.MALLARI İNŞ.TKS.GID.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 242 712 02 25	Atatürk Cad . Merkez mah PTT Karşısı No:7 Serik / Antalya
7	ANTALYA	MEHMET BAŞARAN	0 242 722 05 48	Orta Mah. İşler Cad. 1030 Sok. No:2/F Serik / Antalya
8	ANTALYA	GüRSEL SOGUTMA	0 242 316 17 99	1481 SOK ALİ ECE OGLE AP 30/4
9	ANTALYA	GURSEL SOGUTMA	0 242 316 17 99	YESIL BAHCE MAH SINAN OGLU CAD SINANLAR AP NO 8-B ANTALYA
10	ANTALYA	TIRYAKI SOGUTMA	0 242 322 33 01	Zerdalilik Mah. Cebesoy Cad. Gürsel Apt. No:55/B Merkez / Antalya
11	ANTALYA	TURGUT TEKNIK	0 242 344 23 33	Ulus Mah. Orhan Veli Cad. Çelik Apt. No:47/1 Merkez / Antalya
12	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOğLU CAD.NO:18
13	HATAY	SIK SOGUTMA	0 326 615 34 29	UluCami Cad. No:135/C İskenderun / Hatay adres kontrol olacak
14	HATAY	TUNÇ TEKNİK - ALİ TUNÇ	0 326 712 91 03	SANAYI MAH CAYLI CAD TELLI SOK NO 5 DORTYOL
15	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A
16	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7 MERKEZ ICEL
17	K.MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 344 223 46 00	Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arıkan Sitesi B blok No 24/c
18	ELAZIG	MEHMET BULUT-TEKNİK SOĞUTMA	0 424 212 23 72	KADİYE MH.HÜRRİYET CD.GÖLGELİ SK. NO:5/A MERKEZ
19	MALATYA	AYDIN KAPIKIRAN-BUZKAR SOĞUTMA	0 422 324 00 24	MİLLİ EGEMERLİK CAD. İLTER SOK. NO:15/1
20	MALATYA	GUVEN TEKNIK	0 422 324 21 45	Fuzuli Cad. Hamikoğlu Sok. No:8 Merkez / Malatya
21	MALATYA	İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK	0 533 371 07 87	nasuhı cad ateplı sk no 34/6 merkez
22	MALATYA	MESUT TEKNİK	0 422 325 78 04	CENGİZ TOPEL COD. ÜCGEN POİLE YANI NO:27
23	MALATYA	ÖZTÜRK SOĞUTMA	0 422 325 79 84	GEVREYOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. NO:30 MERKEZ
24	MUS	MUZAFFER ETA	0 436 212 70 66	Sunay Mah. OZTURK OP ALTI Cumhuriyet Cad.No:296
25	AFYON	UMİT UNLU	0 272 512 02 76	ece mah.dinar cad.no:82 / A afyonkarahisar
26	DENIZLI	BUZ TEKNIK	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENIZLI
27	IZMIR	ERSA EV GERECLERI	0 232 339 41 43	8 Sok. 25/G Merkez Bornova / İzmir
28	MANISA	METİN BULDUK	0 236 232 74 66	Mimar Sinan Mah. Erler Cad. No:17/A Merkez / Manisa
29	MUGLA	BİRCAR ELEKTRONİK	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD NO:137 ORTACA
30	MUGLA	SERİN SOĞUTMA MÜH.TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 252 316 30 70	Kıbrıs Şehitleri Cad.Sarılar Sok. No:18 Bodrum / Muğla
31	DIYARBAKIR	İBRAHİM HALİL TEKİN-TEKİN BUZ TEKNİK	0 412 235 62 16	Yunus Emre Mah. Kardeşlik Cad. Murat 2 Apt. Altı No:18 Bağlar / Diyarbakır
32	GAZIANTEP	ALAİTTİN BENCAN- BENCAN ELEKTRONİK	0 342 321 63 96	GAZI MAH MILLI EGEMENLIK BUL 43/D SAHIT CAMII GAZI ANTEP
33	GAZIANTEP	BURAK TEKNIK	0 342 225 27 27	Ünaldı Mah.Hasipdürri Cad.No:58 —GAZIANTEP MERKEZ
34	GAZIANTEP	UNAL ELECTRONIC	0 342 215 15 78	DEGIRMICEM MH MUAMMER AKSOY BUL 8 NL NO 17/A SEHIT KAMIL
35	GAZIANTEP	YUSUF ATES	0 342 360 86 86	BINEVLER MAH 68 SOK NO 4 PARK AP ALTI SAHINBEY

No	Sehir	Yetkili Servis	Telefon	Adres
36	MARDIN	MEHMET BOĞA	0 482 312 36 88	SANLI URFA CAD 19.SOK NO 7 KIZILTEPE MARDIN
37	ANKARA	BULUT TEKNİK LTD. ŞTİ.	0 312 435 98 50	Meşrutiyet Cad. Ataç 2. Sok. No:68/1 Kızılay / Ankara
38	ANKARA	SAVAS GEDIK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESI CAD NO 65/B SEYRAN BAGLARI ANKARA
39	ANKARA	SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 17 37	TURON GÜNEŞ BULVARI 4.CAD 69.A CANKAYA
40	ANKARA	YILDIZ TEKNİK ARİF OĞUZ KELEŞ	0 312 440 97 97	SANCAK MAH. CİDDE CAD. 13 / A ÇANKAYA YILDIZ ANKARA
41	KAYSERI	AYDIN AKYOL	0 352 232 21 26	MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI MESKEN BULVARI AP ALTI NO 4/C KOCASİNAN KAYSERI
42	KAYSERI	HAN SOĞUTMA - İBRAHİM SÖGÜTLÜ	0 352 235 12 82	Çakmak Mah. Hilal Cad.No:43/A Kocasinan / Kayseri
43	KAYSERI	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 222 65 15	FATIH MAH OGUZ CAD SERGEN AP ALTI NO 11/A KOCASİNAN
44	KONYA	BUZDAG BEYAZ ESYA	0 332 350 96 02	Tarla Mah. Kocatepe Sok. No:24/A Selçuklu / Konya
45	KONYA	OZCAN SOGUTMA	0 332 236 33 37	Nişantalı Mah.Hulusi Baybal Cad.Orkide Sit. No:24/B Merkez / Konya
46	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 12 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A MERKEZ BOLU
47	DUZCE	KUTUP SOGUTMA	0 380 523 46 04	Gaziantep Cad. Çınlar Sok. No:7 A Merkez / Düzce
48	GİRESUN	ALASKA SOGUTMA	0 454 216 20 89	Kapu Mah. Seyyid Vakkas Sok. No:16/C Merkez / Giresun
49	GİRESUN	KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN	0 454 212 17 27	HACI SİYAM MAH.İNÖNÜ CADDERİ NO:31/B
50	ORDU	YUSUF TEMEL TEKNİK SOĞUTMA AEG SERVİSİ	0 452 234 03 50	sırın evler mah i.pasa cad no 161 merkez ordu
51	ORDU	ZORLU SOGUTMA	0 452 324 19 19	LİSELER MAHALLESİ DEĞİRMEN YOLU 1.SOKAK NO:14/A ÜNYE/
52	RİZE	CEYLAN ELEK.	0 464 217 92 96	PALARDÖKER CAD. NO:3
53	TRABZON	MERKEZ SERVİS-H.TURAN ALEMDAĞ	0 462 230 37 44	Gülbahar Hatun Mah. Seçkin Sok. No:7/E Merkez / Trabzon
55	BURSA	FARUK YAKUT - YAKUT TİCARET VE SERVİS	0 224 711 57 79	KEMAL PAEA MEH. SK.NO:2 İNEGÖL
57	CANAKKALE	CAN-KAN ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ, SERVİS, MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.	0 286 217 61 08	Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. No:64 Merkez / Çanakkale
58	EDIRNE	SİMGE SOĞUTMA	0 284 712 39 03	İspat Cami Mah. Kurtuluş Cad. No:27/A Keşan / Edirne
59	İSTANBUL	ALPER TİCARET FİKRET ELFİDAN	0 216 472 46 18	35.CADDE NO 14 ORNEK MAH USKUDAR
60	İSTANBUL	Doğu Elektronik	0 216 398 60 60	Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli
62	İSTANBUL	ERCAN ELEKTRİKLİ ALETLER VE TAŞİMACİLİK TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.	0 212 217 89 44	SALİH TOZAR SK. ÖZDENİR APT. NO:19/1A MECİDİYEKOY
63	İSTANBUL	GARANTİ SERVİS	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B EYÜP
64	İSTANBUL	KESKİN SATİS VE SERVİCE	0 212 462 97 92	N.FAZIL KİSAKÜREK CAD.GÜNEŞTEPE MAH.AĞRI SOK. 12/1 GÜNGÖREN
65	İSTANBUL	MARIN SOGUTMA	0 216 390 95 90	AYDINLI YOLU CAD KAFKAS SK DEDE AP NO 10/2 PENDİK
66	İSTANBUL	ORHAN GÜRBÜZ	0 212 369 26 26	SENLİK KOYU MAH CAMI SOK NO 11 FLORYA
67	İSTANBUL	SÜPERGOLD SERVİS	0 212 727 24 10	ATATÜRK CADDESİ NO:10 SILIVRI
68	İSTANBUL	YESİLOVA TEKNİK	0 212 592 02 92	YEŞİLOVA MAH. TARSEL CAD NO:76 KUCUK CEK
69	İSTANBUL	YILDIM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLERİ TEKNİK SER. SAN. LTD. ŞTİ.	0 212 611 10 76	KAZM KARABEKİR MCH.2.SOK ESENLER

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından (kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
c) Üst üste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
d) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

Nakliye sırasında ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında bulunmalıdır

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.



İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel : (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

MANUFACTURER

LG Electronics
Refrigeration Division Home Appliance Company
391-2, Gaeumjeong-dong, Changwon City,
Gyeongnam, 641-711, Korea

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel : (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi