LG
Life's Good

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

KlÍM-ABERENDEZÉS

Kérjük, mielõtt szobai klímaberendezését felszerelné és üzembe helyezné, gondosan és alaposan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

TYPE : FALRA SZERELT KIVITEL

MAGYAR

www.lg.com

ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK

A következő tanácsok segítenek a légkondicionáló használatával járó energia-felhasználás csökkentésében. A következő tanácsok alkalmazásával hatékonyabbá válhat a légkondicionáló használata:

- A belső teret ne hűtse le túlságosan. Ez káros lehet az egészségre és több áramot fogyaszt.
- A légkondicionáló üzemeltetése közben árnyékolóval vagy függönnyel takarja el a napfényt.
- A légkondicionáló üzemeltetése közben tartsa zárva az ajtókat és ablakokat.
- A levegőáramlást vízszintesen vagy függőlegesen úgy állítsa be, hogy a levegő keringjen a helyiségben.
- Gyorsítsa fel a ventilátort, hogy a beltéri levegő gyorsan, rövid idő alatt lehűljön vagy felmelegedjen.
- Rendszeresen nyissa ki az ablakot és szellőztessen, mert a légkondicionálót több órán keresztül üzemeltetve a belső levegő elhasználódhat.
- Kéthetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. A levegőszűrőn felhalmozódott por és szennyeződés gátolhatja a levegő áramlását és gyengítheti a hűtési/páramentesítési funkciókat.

Feljegyzések

Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a vásárlás időpontját, vagy ha jótállási problémák merülnének fel. Írja be ide a típusszámot és a gyári számot:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

Ezeket a számokat az egyes készülékek oldalán lévő címkén találja meg.

A kereskedő neve: _____

A vásárlás dátuma: _____

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSON EL MINDEN ELŐÍRÁST.

A veszélyes helyzetek megelőzése és a készülék legjobb teljesítménye érdekében tartsa be az összes következő előírást.

⚠ FIGYELEM

Az előírások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

Az utasítások figyelmen kívül hagyása kisebb sérülést okozhat.

⚠ FIGYELEM

- A nem szakember által végzett felszerelés vagy javítás veszélyes lehet Önre és másokra nézve.
- Appliance kell beépíteni a nemzeti kábelezés előírásoknak.
- Ha a hálózati kábel megsérül, akkor azt csak a gyártó, a szakszerviz, vagy hasonlóan képzett szerelő cserélheti ki.
- A kézikönyv szakemberek számára készült, akik tisztában vannak a biztonsági eljárásokkal, valamint rendelkeznek a szükséges szerszámokkal és vizsgálóeszközökkel.
- A kézikönyv biztonsági figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és/vagy halált okozhat, a készülék meghibásodhat vagy megrongálódhat.
- Ha a tápkábelt ki kell cserélni, csere munkát kell végezni csak engedéllyel rendelkező munkatársak kizárólag eredeti pótalkatrészek.

Felszerelés

- A légkondicionáló terhelésének megfelelő szabványos kismegszakítót és biztosítót használjon. Ennek be nem tartása áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A légkondicionáló felszerelésével vagy áthelyezésével kapcsolatban keressen fel egy hivatalos szakszervizt. Ennek be nem tartása súlyos sérülést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- Mindig földelt hálózati csatlakozót és aljzatot használjon. Ennek be nem tartása áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- Biztonságosan szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét. Ellenkező esetben robbanás vagy tűz keletkezhet.
- A légkondicionálóhoz külön hálózati csatlakozót és kismegszakítót használjon. Ennek be nem tartása áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A légkondicionáló terhelésének megfelelő szabványos kismegszakítót és biztosítót használjon. Ennek be nem tartása áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A tápkábelt ne alakítsa át és ne toldja meg. Ha a hálózati kábelen repedések vannak, a szigetelés lehámlott vagy megrongálódott, akkor ki kell cserélni. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és felszerelése során. Ennek be nem tartása súlyos sérülést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A légkondicionálót ne szerelje instabil felületre, vagy olyan helyre, ahonnan leeshet. Ez súlyos sérülést vagy halált okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A szivárgásvizsgálathoz és a légtelenítéshez nem gyúlékony gázt (nitrogén) használjon; sűrített levegő vagy gyúlékony gáz használata tüzet vagy robbanást okozhat.

M ködés

- Ne járassa hosszabb ideig a klímaberendezést ha nagyon nagy a levegő páratartalma vagy egy ajtó vagy ablak nyitva maradt. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- Ügyeljen arra, hogy üzemelés közben a hálózati kábelt ne húzzák ki és ne sérülhessen meg. Ennek be nem tartása tüzet, áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a hálózati kábelre. Ez áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A légkondicionálót ne a hálózati kábel csatlakoztatásával vagy lecsatlakoztatásával kapcsolja be vagy ki. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Nedves kézzel ne érintse meg, ne üzemeltesse és ne javítsa a készüléket. Ez áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A hálózati kábel közelében ne legyen fűtőtest vagy más fűtőberendezés. Ez tüzet, áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- Ne kerüljön víz a légkondicionáló belsejébe. Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- A légkondicionáló közelében ne tároljon éghető anyagot, pl. benzint vagy oldószert. Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- Szellőzés nélküli szűk helyen ne használja hosszú ideig a légkondicionálót. Rendszeresen szellőztesse a helyiséget. Ellenkező esetben robbanás vagy tűz keletkezhet.
- Gázszivárgás esetén a légkondicionáló ismételt bekapcsolása előtt alaposan szellőztessen ki. Ellenkező esetben robbanás vagy tűz keletkezhet.
- Ha a légkondicionálóból zaj, szag vagy füst jön elő, csatlakoztassa le a hálózati feszültségről. Ellenkező esetben robbanás vagy tűz keletkezhet.
- Vihar vagy hurrikán esetén állítsa le a készüléket és zárja be az ablakot. Ha lehetséges, a hurrikán érkezése előtt vigye el a készüléket az ablaktól.
- Ha a készülék víz alá került, keressen fel egy hivatalos szakszervizt. Ellenkező esetben robbanás vagy tűz keletkezhet.
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a készülékbe.
- A légkondicionáló és fűtőkészülék együttes használata esetén biztosítson megfelelő szellőzést. Ennek be nem tartása súlyos sérülést, tüzet okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A légkondicionáló tisztításakor vagy javításakor kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségről. Ennek be nem tartása súlyos sérülést, halált okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- Ha a légkondicionálót hosszú ideig nem használja, csatlakoztassa le a hálózati feszültségről. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a légkondicionálóra. Ez a készülék károsodását okozhatja.
- A belső tisztítással kapcsolatban mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz. Ne használjon agresszív tisztítószereket, amelyek korróziót okozhatnak és megrongálhatják a készüléket. Az agresszív tisztítószer a készülék meghibásodását is okozhatja, valamint tűz- és áramütés-veszélyt idézhet elő.
- Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, tapasztalattal és gyakorlattal nem rendelkező személyek (és gyerekek) felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket, hacsak a biztonságukért felelős személyek előzőleg erre ki nem oktatták őket.
- Gyerekek ne játsszanak a készülékkel.

⚠ VIGYÁZAT

Felszerelés

- A légkondicionáló felszerelése vagy javítása után mindig ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a hűtőközeg. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- A kondenzvíz jó elvezetése érdekében helyesen készítse el a vízelvezetést. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- A készüléket vízszintezve kell felszerelni.
- A légkondicionálót olyan helyen szerelje fel, ahol a kültéri egység zaja vagy a kimeneti gáz nem okoz kényelmetlenséget a szomszédoknak. Ellenkező esetben meggyűlhet a baja a szomszédokkal.
- A készüléket legalább két emberrel vagy emelővillás targoncával kell szállítani. Ellenkező esetben súlyos sérülés keletkezhet.
- Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sós permetnek). Ez a készülék károsodását okozhatja.

Üzemeltetés

- A légkondicionáló hideg légáramlata ne érjen közvetlenül embert, állatot vagy növényt. Ellenkező esetben súlyos sérülés keletkezhet.
- Ne használja a készüléket speciális célokra, pl. étel, műalkotások stb. megóvására. Ez egy fogyasztói klímaberendezés, nem pedig precíziós hűtőrendszer. Ez halált, tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő levegőáramot. Ez robbanást okozhat, vagy a készülék károsodhat.
- A légkondicionáló tisztításához ne használjon erős tisztítószert vagy oldószert, illetve vízpermetet. A tisztogatáshoz puha rongyot használjon. Ellenkező esetben súlyos sérülés keletkezhet vagy a készülék meghibásodhat.
- A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Ellenkező esetben súlyos sérülés keletkezhet vagy a készülék meghibásodhat.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a légkondicionálóra. Ez a készülék károsodását okozhatja.
- Tisztítás után mindig biztonságosan rögzítse a szűrőt. Kéthetente, vagy szükség esetén gyakrabban tisztítsa meg a szűrőt.
- A légkondicionáló működése közben a levegő be- és kimeneti nyílásain ne dugja be a kezét és semmilyen más tárgyat. Ez áramütést okozhat.
- Ne igya meg a légkondicionálóból elvezetett kondenzvizet. Ez súlyos egészségkárosodást okozhat.
- A készülék tisztításakor, javításakor vagy karbantartásakor használjon biztosan álló széket vagy létrát. Ennek be nem tartása súlyos sérülést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A távvezérlőben ne használjon vegyes típusú elemeket, vagy használt és új elemeket vegyesen. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- Ne töltse és ne szerelje szét az elemeket. Ellenkező esetben robbanás, tűz vagy súlyos sérülés keletkezhet.
- Ha az elemből folyadék szivárog, hagyja abba a távvezérlő használatát. Ha az elemekből szivárgó folyadék a ruhájára vagy a bőrére kerül, tiszta vízzel mossa le. Ellenkező esetben súlyos sérülés keletkezhet.
- Ha lenyeli az elemből szivárgó folyadékot, alaposan mossa ki a száját és forduljon orvoshoz. Ellenkező esetben súlyos egészségkárosodás keletkezhet.

Üzemi tartományok

A következő táblázat a légkondicionáló üzemi hőmérséklet-tartományait mutatja.

Mód	Beltéri hőmérséklet	Kültéri hőmérséklet
Hűtés	18°C~32°C	-10°C~48°C
Fűtés	16°C~30°C	-15°C~24°C

TARTALOMJEGYZÉK

2 ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK

3 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

7 A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

7 Összetevők
8 A távvezérlő használata
9 - Az elemek behelyezése
9 - A távvezérlő-tartó felszerelése

10 ALAPFUNKCIÓK

10 A szoba lehűtése
10 Fűtés a szobában
10 Nedvesség eltávolítása
11 A szoba szellőztetése
11 A ventilátor sebességének beállítása
11 A levegőáramlás irányának beállítása
11 Időzítés beállítása
11 - Az óraidő beállítása
12 - A légkondicionáló automatikus bekapcsolása a megadott időpontban
12 - A légkondicionáló automatikus bekapcsolása a megadott időpontban
12 - Az időzítő beállításának törlése
12 - Alvás üzemmód beállítása

13 SPECIÁLIS FUNKCIÓK

13 A szobahőmérséklet gyors változtatása
13 Beltéri levegő tisztítása
13 - Automatikus tisztítás (Auto Clean)
14 Automatikus működés
14 Automatikus átváltás üzemmód
14 Csendes működes
15 Energiavezerles uzemmod
15 Kijelző fényereje
15 A légkondicionáló használata távvezérlő nélkül
16 A légkondicionáló automatikus újraindítása

17 KARBANTARTÁS

19 A levegőszűrő tisztitasa
19 Tisztitasa 3M mikroszűrő

20 HIBAELHÁRÍTÁS

20 Öndiagnózis
20 Mielőtt a szervizt hívná

A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

Összetevők

Beltéri egységek

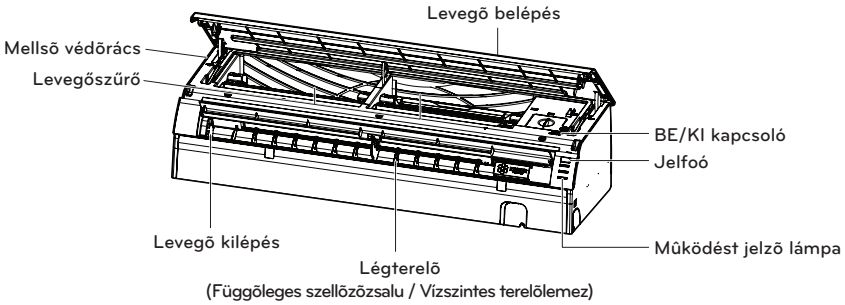

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

MEGJEGYZÉS

Az üzemjelző lámpák száma és helye a légkondicionáló típusától függően változhat.

Kültéri egység

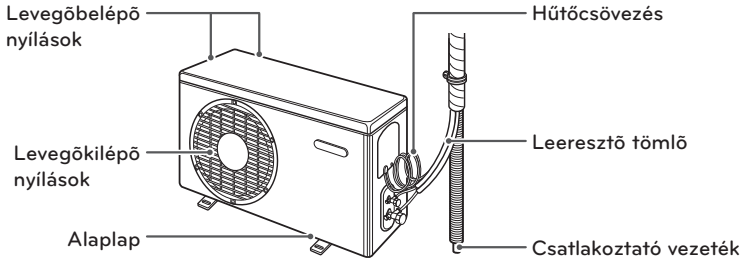

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

A távvezérlő használata

A légkondicionálót a mellékelt távvezérlővel kényelmesen lehet vezérelni.
A további funkciók gombjai a távvezérlő fedele alatt találhatók.

Vezeték nélküli távvezérlő

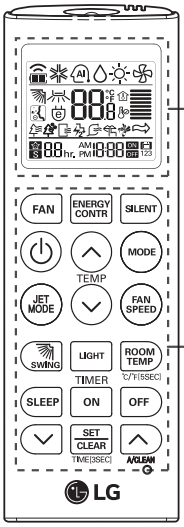

Kezel panel	Kijelz	Leírás
FAN		**Ventilátorgomb:** a beltéri egység a beltéri levegőt keringteti, hőmérsékletváltoztatás nélkül.
SLEEP	hr	**Automatikus alvás üzemmód gomb*:** Az automatikus alvás-üzemmód beállítása.
TEMP	°C	**Hőmérséklet-beállító gombok:** Hűtés vagy fűtés üzemmódban a helyiség kívánt hőmérsékletének beállítása.
	-	**Be-/kikapcsoló gomb:** A tápfeszültség be- és kikapcsolása.
FAN SPEED		**Beltéri ventilátor sebességbeállító gombja:** A ventilátor sebességének beállítása.
MODE		**Üzemmódválasztó gomb*:** Az üzemmód kijelölése. Hűtés (❄) / Automatikus működés vagy automatikus váltás (AI) / Páramentesítés (💧) / Fűtés (☼)
JET MODE	Po	**Gyors hűtés/fűtés gomb*:** A beltéri hőmérsékletet rövid idő alatt lehűti vagy felfűti.
SWING		**Levegőáramlás iránya gomb:** A levegőáramlás vízszintes vagy függőleges irányának beállítása.
ROOM TEMP		**Hőmérséklet-kijelző gomb:** A helyiség hőmérsékletének kijelzése. 5 mp-ig nyomva tartva szintén átvált a °C és °F mértékegység között.
ON OFF	AM 12:00	**Időzítő gomb:** A óraidő, valamint a kezdés/befejezés időpontjának beállítása.
SILENT ENERGY CONTR A/CLEAN		**Navigáló és funkciógomb*:** Az idő és a speciális funkciók beállítása. CSENDES működés bekapcsolása / E/VEZÉRLÉS üzemmód/ : Automatikus tisztítás csendes üzemmód és E/VEZÉRLÉS bekapcsolása együtt nem használható.
SET CLEAR	-	**Beállítás/törlés gomb:** Funkciók be- és kikapcsolása.
○	-	**Reset gomb:** A légkondicionáló beállításainak alaphelyzetbe állítása.
LIGHT		**LIGHT gomb :** a beltéri egység kijelzőjének fényereje.

* A típustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók.

Az elemek behelyezése

A távvezérlő használatba vétele előtt helyezze bele az elemeket. Az elemek típusa AAA (1,5 V).

1 Vegye le az elemtartó fedelét.

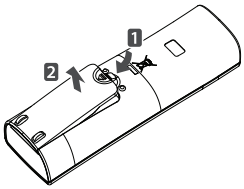

2 Helyezze be az új elemeket + és - ügyeljen a helyes polaritásra.

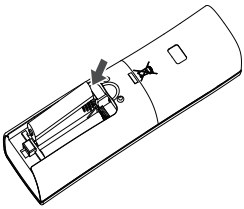

3 Tegye vissza az elemtartó fedelét.

MEGJEGYZÉS

Ha a távvezérlő kijelzője halványodni kezd, cserélje ki az elemeket.

A távvezérlő-tartó felszerelése

A tartót közvetlen napsütéstől védett helyen szerelje fel.

1 Válasszon biztonságos és könnyen elérhető helyet.

2 A tartó hátuljáról távolítsa el az öntapadós ragasztószalag védőfóliáját.

3 A tartót erősen rögzítse a két csavarral.

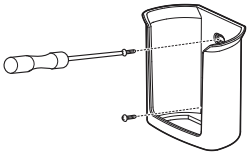

4 A távvezérlőt csúsztassa a tartóba.



A használat módja

A távvezérlőt irányítsa a légkondicionáló alján található jelvevő felé.

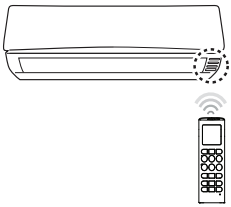

MEGJEGYZÉS

- A távvezérlő más elektronikus készülékeket is bekapcsolhat, ha feléjük irányítja. Ügyeljen arra, hogy a távvezérlőt a légkondicionáló jelvevője felé irányítsa.
- A helyes működés érdekében a jeladót és a jelvevőt puha kendővel tisztítsa.

ALAPFUNKCIÓK

A szoba lehűtése
(Hűtés üzemmód)

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 A hűtés üzemmód beállításához többször nyomja meg a MODE gombot.
- A kijelzőn ❄ jelenik meg.

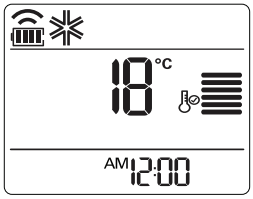

3 A ∧ vagy ∨ gombot megnyomva állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- A hőmérsékletet a 18 °C – 30 °C tartományban lehet beállítani.

Fűtés a szobában
(Fűtés üzemmód)

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 A hűtés Fűtés beállításához többször nyomja meg a MODE gombot.
- A kijelzőn ☼ jelenik meg.

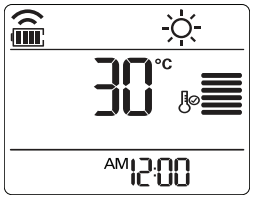

3 A ∧ vagy ∨ gombot megnyomva állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- A hőmérsékletet a 16 °C – 30 °C tartományban lehet beállítani.

MEGJEGYZÉS

A csak hűtő típusokkal ez a funkció nem használható.

Nedvesség eltávolítása
(Páramentesítés)

Ebben az üzemmódban a készülék a nagy páratartalmú környezetből vagy esős időszakban eltávolítja a felesleges páratartalmat, ezzel megelőzi a penész megtelepedését. Ebben az üzemmódban az optimális páratartalom fenntartása érdekében a szobahőmérséklet és a ventilátorsebesség beállítása automatikus.

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 A páramentesítő funkció bekapcsolásához többször nyomja meg a MODE gombot.
- A kijelzőn 💧 jelenik meg.

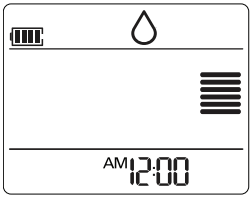

MEGJEGYZÉS

• Ebben az üzemmódban a szobahőmérsékletet nem lehet beállítani, mert ez a beállítás automatikus. A szobahőmérséklet a kijelzőn se jelenik meg.

A szoba szellőztetése (levegőkeringtetés)

Ebben az üzemmódban a készülék a szobahőmérséklet megváltoztatása nélkül keringteti a beltéri levegőt.

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.

2 A levegőkeringtető funkció bekapcsolásához többször nyomja meg a FAN gombot.
- A kijelzőn jelenik meg.

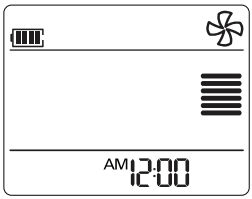

3 A ventilátor sebességének beállításához nyomja meg a FAN SPEED gombot.

A ventilátor sebességének beállítása

1 A ventilátor sebességének beállításához nyomja meg többször a FAN SPEED gombot.
- Ha természetes levegőt szeretne, válassza a beállítást.
  A ventilátor sebessége automatikusan állítódik be.

A levegőáramlás irányának beállítása

1 A levegőáramlást vízszintes irányának beállításához nyomja meg többször a gombot.
- A levegőáramlás irányának automatikus beállításához válassza a lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

- Egyes típusokban a levegőáramlás függőleges irányban nem állítható.
- A levegőterelő önkényes beállítása a készülék meghibásodását okozhatja.
- A légkondicionáló újraindítás után az előzőleg beállított levegőáramlási iránnyal indul újra, ezért előfordulhat, hogy a légterelő iránya nem felel meg a távvezérlőn kijelzett ikonnak. Ilyen esetben a megnyomásával ismét állítsa be a levegőáramlás irányát.

Időzítés beállítása

Az időzítő funkcióval energiát takaríthat meg és hatékonyabban használhatja a légkondicionálót.

Az óraidő beállítása

1 3 mp-nél hosszabb ideig tartsa nyomva a gombot.
- Az AM/PM ikon villog a kijelző alján.



2 A ⌄ vagy ⌃ gombbal válassza a percet.
3 A befejezéshez nyomja meg a SET CLEAR gombot.

A légkondicionáló automatikus bekapcsolása a megadott időpontban

1 Nyomja meg a ON gombot.
- A következő ikon villog a kijelző alján.



2 A ⌄ vagy ⌃ gombbal válassza a percet.
3 A befejezéshez nyomja meg a SET CLEAR gombot.

A légkondicionáló automatikus bekapcsolása a megadott időpontban

1 Nyomja meg a OFF gombot.
- A következő ikon villog a kijelző alján.



2 A ⌄ vagy ⌃ gombbal válassza a percet.
3 A befejezéshez nyomja meg a SET CLEAR gombot.

Az időzítő beállításának törlése

1 A ⌄ vagy ⌃ gombbal törölje az időzítés beállítását.
2 Nyomja meg a SET CLEAR gombot.
- Minden időzítés törléséhez, nyomja meg a SET CLEAR gombot.

Alvás üzemmód beállítása

Ebben az üzemmódban a légkondicionáló automatikusan kikapcsol, amikor Ön aludni tér.

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg a SLEEP gombot.
3 A ⌄ vagy ⌃ gombbal válassza az óra (legfeljebb 7 óra).
4 A befejezéshez nyomja meg a SET CLEAR gombot.
- Alvás üzemmódban a kijelzőn jelenik meg.

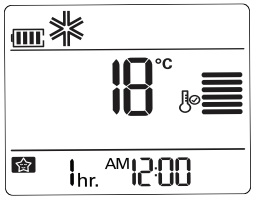

MEGJEGYZÉS

A hűtés és páramentesítés üzemmódban a hőmérséklet a kényelmes alvás érdekében 30 perc alatt 1 °C-kal nő, majd a következő 30 perc alatt ismét 1 °C-kal.

A hőmérséklet az előre beállított hőmérséklethez képest legfeljebb 2 °C-ot nő.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A légkondicionálónak több speciális funkciója is van.

A szobahőmérséklet gyors változtatása

(Jet Cool üzemmód)

Ebben az üzemmódban a beltéri levegőt nyáron gyorsan le lehet hűteni, télen gyorsan fel lehet fűteni.

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg a JET gombot.

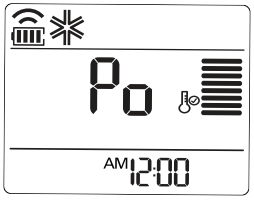

- A gyors hűtés üzemmódban 30 percig erős, 18 °C-os levegőáramlás lép ki a készülékből.

MEGJEGYZÉS

- A levegőkeringtetés, automatikus vagy automatikus átváltás üzemmódban ez a funkció nem használható.
- A típustól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

Beltéri levegő tisztítása

Automatikus tisztítás (Auto Clean)

Hűtés és páramentesítés üzemmódban a beltéri készülékben nedvesség keletkezik. Az automatikus tisztítás ezt a nedvességet távolítja el.

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg a A/CLEAN gombot.
- A kijelzőn jelenik meg.

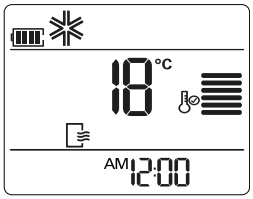

- Ha kikapcsolja a tápellátást, a ventilátor 30 percig tovább működik és megtisztítja a beltéri egység belsejét.

MEGJEGYZÉS

Az automatikus tisztítás működése közben egyes gombok nem használhatók.

Automatikus működés
(mesterséges intelligencia)

Csak hűtő típusok

Ebben az üzemmódban a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét a szobahőmérsékletnek megfelelően az elektronika automatikusan állítja be.

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 Az automatikus üzemmód beállításához többször nyomja meg a MODE gombot.
3 Ha a hőmérséklet kisebb vagy nagyobb mint a kívánt hőmérséklet, a ∨ vagy ∧ megnyomásával válassza a megfelelő üzemmód-kódot.

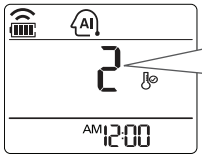

Kód	Leírás
2	Hűtés
1	Enyhe hűtés
0	Szobahőmérséklet fenntartása
-1	Enyhe fűtés
-2	Fűtés

MEGJEGYZÉS

- Ebben az üzemmódban a ventilátor sebessége nem állítható, de a légterelő automatikusan mozgatható.
- A típustól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

Automatikus átváltás üzemmód

Ez az üzemmód a beállított hőmérséklet ±2 °C pontosságú fenntartásához automatikusan váltja az üzemmódot.

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 A automatics' átváltás üzemmód beállításához többször nyomja meg a MODE gombot.
- A kijelzőn AI jelenik meg.

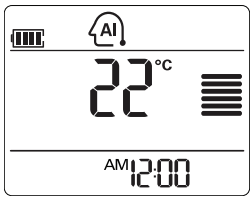

3 A ∨ vagy ∧ vagy gombot megnyomva állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- A hőmérsékletet a 18 °C – 30 °C tartományban lehet beállítani.
4 A ventilátor sebességének beállításához nyomja meg többször a FAN SPEED gombot.

MEGJEGYZÉS

A típustól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

Csendes működés

A kültéri egységek zajának csökkentésével kevésbé zavarja a szomszédokat.
A kültéri egység hangnyomása hűtés és fűtés üzemmódban 3 dB-lel csökken a névleges zajhoz képest.

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 nyomja meg a SILENT.
- A kijelzőn jelenik meg.

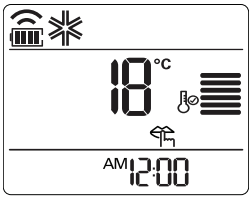

A csendes üzemmód a következő hőmérsékletek beállítása esetén lehetséges:

- Hűtés: 18°C (64°F) ~ 30°C (86°F) belső hőmérséklet, Külső hőmérséklet 18°C (64°F) ~ 43°C (109°F).
- Fűtés: 16°C (60°F) ~ 30°C (86°F) belső hőmérséklet, Külső hőmérséklet 6°C (43°F) ~ 24°C (75°F).

MEGJEGYZÉS

- A beállítás csak bekapcsolt (ON) állapotban végezhető. csendes üzemmód és E/VEZÉRLÉS bekapcsolása együtt nem használható. Ha csendes üzemmódban megnyomja az E/Control gombot, a csendes mód kikapcsolódik és az E/Vezérlés lép életbe.
- A kültéri egység csendes üzemmódjában a kapacitás csökkenhet.
- A levegőkeringtetés és párásítás üzemmódban ez a funkció nem használható.

Energiavezérlés üzemmód

Ez energiatakarékos üzemmódot jelent. (A beállítás levegőhűtés üzemmódban használható.)

1 lépés : A teljesítmény-felvétel hűtés üzemmódban 25%-kal csökken a névleges kapacitású üzemmódhoz képest.

2 lépés : A teljesítmény-felvétel hűtés üzemmódban 50%-kal csökken a névleges kapacitású üzemmódhoz képest.

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a ENERGY CONTR.

- A kijelzőn ϟ jelenik meg.

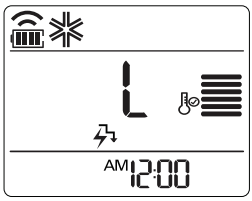

1 lépés

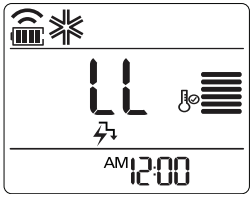

2 lépés

Energiavezérlés üzemmód a kovetkező hőmersekletek beallitasa eseten lehetseges:

- Hűtes: 18°C (64°F) ~ 30°C (86°F) belső hőmerseklet, Kulső hőmerseklet 21°C (69.8°F) ~ 32°C (89.6°F)
- Fűtes: 16°C (60°F) ~ 30°C (86°F) belső hőmerseklet, Kulső hőmerseklet 6°C (43°F) ~ 24°C (75°F)

MEGJEGYZÉS

- A hűtés üzemmódban ez a funkció használható.
- A vezeték nélküli távvezérlő E/Control gombjának minden megnyomásakor az „1Step”, „2Step”, „funkciók kikapcsolása” váltakozik és kapcsolódik be. 5 másodpercre a kívánt kőmérséklet jelenik meg.
- A kültéri egység csendes üzemmódjában a kapacitás csökkenhet.

Kijelző fényereje

A beltéri egység kijelzőjének fényereje állítható.

1 A LIGHT gombot többször megnyomva állítsa be a kívánt fényerőt.

MEGJEGYZÉS

A típustól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

A légkondicionáló használata távvezérlő nélkül

Ha a távvezérlő nem használható, a légkondicionálót a Be/Ki kapcsolóval lehet üzemeltetni. A ventilátor sebessége azonban nagy.

1 Nyissa fel az előlapot.

- Kissé emelje fel a fedél két oldalát.

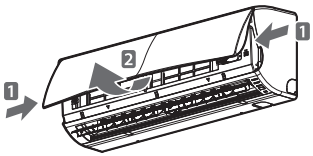

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

2 Nyomja meg a Be/Ki gombot.

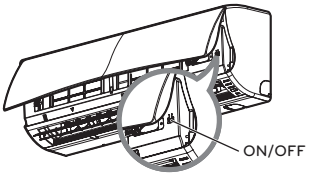

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

- Hűtő és fűtő típus esetén az üzemmód a szobahőmérséklettől függően vált.

Szobah m	Beáll. h m.	Üzemmód
21 °C alatt	24°C	Fűtés üzemmód
21 °C felett és 24 °C alatt	23°C	Páramentesítés
24 °C felett	22°C	Hűtés üzemmód

- Hűtő típus esetén a beállított hőmérséklet 22 °C.

A légkondicionáló automatikus újraindítása

Ha áramkimaradás után a légkondicionáló újraindul, ez a funkció megtartja a korábbi beállításokat. A gyári alapbeállítás szerint ez a funkció be van kapcsolva.

Automatikus újraindító üzemmód

1 Nyissa fel az előlapot.
- Kissé emelje fel a fedél két oldalát.

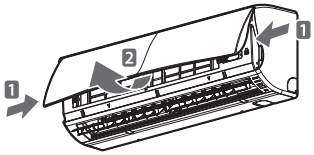

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

2 Nyomja meg és 6 mp-ig tartsa nyomva a Be/Ki gombot.
- A készülék két hangjelzést ad és a lámpa 6-szor felvillan.

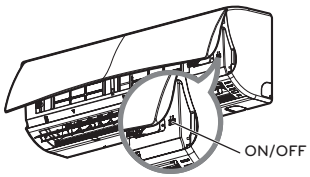

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

- A funkció ismételt bekapcsolásához nyomja meg és 6 mp-ig tartsa nyomva a Be/Ki gombot. A készülék két hangjelzést ad és a kék lámpa 4-szer felvillan.

MEGJEGYZÉS

Ha a Be/Ki gombot 6 másodperc helyett 3 – 5 másodpercig tartja nyomva, a készülék teszt-üzemmódba kapcsol. Teszt-üzemmódban a készülék 18 percig erős légáramlást fúj ki, majd visszatér a gyári alapbeállításokra.

KARBANTARTÁS

Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót, a kifogástalan állapot fenntartása érdekében szárítsa ki.

1 3-4 óráig ventilátor-üzemmódban működtetve alaposan szárítsa ki a légkondicionálót, majd csatlakoztassa le a hálózati feszültségről. A légkondicionálóban maradt nedvesség belső károsodást okozhat.

2 A légkondicionáló ismételt üzembe helyezése előtt 3-4 óráig ventilátor-üzemmódban működtetve újra szárítsa ki a készülék belsejét. Ezzel megszüntethetők a nedvesség által esetleg okozott kellemetlen szagok.

Az optimális teljesítmény fenntartása és az üzemkimaradás megelőzése érdekében rendszeresen tartsa karban a készüléket.

* A típustól függően előfordulhat, hogy nem használható.

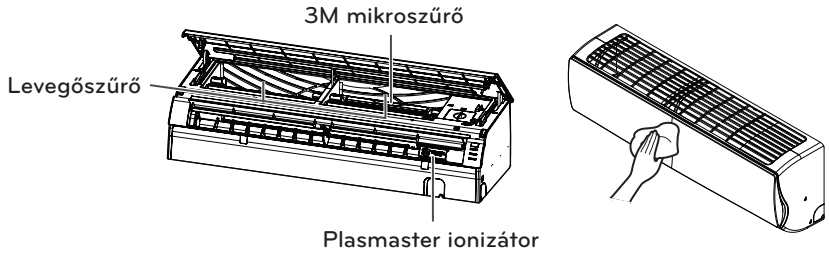

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

Típus	Leírás	intervallum
Levegőszűrő	Lásd : „A levegőszűrő tisztítása”.	2 hét
Plasmaster ionizátor	Lásd : „A Plasmaster ionizátor tisztítása”	6 hónap
3M mikroszűrő	LÁSD „ A 3M mikroszűrő tisztítása”	1 hónap
Beltéri egységek	A beltéri készülék felületét puha, száraz törlőkendővel tisztítsa.	Rendszeresen
	Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezető csövet.	4-havonta
	Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezető tálcát.	Évente egyszer
	Alaposan tisztítsa meg a hőcserélőt.	Évente egyszer
	Cserélje ki a távvezérlő elemeit.	Évente egyszer
Kültéri egység	A hőcserélő csőkígyóinak és a panel nyílásainak tisztításához használjon gőzt.Kérje szakember tanácsát.)	Rendszeresen
	Clean the fan.	Évente egyszer
	Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezető tálcát.	Évente egyszer
	Ellenőrizze a ventilátor-szerelvény szoros rögzítését.	Évente egyszer
	Sűrített levegővel ellenőrizze az elektromos alkatrészeket.	Évente egyszer
	Sűrített levegővel tisztítsa meg az elektromos alkatrészeket.	Évente egyszer

A Plasmaster ionizátor tisztítása (opcionális)



- Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségről.
- A port száraz vattapamaccsal távolítsa el.

MEGJEGYZÉS : Egyes típusok nem tartalmaznak Plasmaster ionizátort.

⚠ VIGYÁZAT

- Minden karbantartási tevékenység előtt kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségről, egyébként áramütés veszélye áll fenn.
- A szűrők tisztításához ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet. Ez deformációt vagy elszíneződést okozhat.
- A szűrők tisztításához ne használjon illékony anyagokat. Ezek károsíthatják a készüléket felületét.
- Ne mossa vízzel a 3M szűrőt, mert a szűrő megrongálódhat.

! MEGJEGYZÉS

- A szűrők helye és alakja típustól függően változhat.
- A kültéri egység hőcserélőjének csőkígyóit rendszeresen tisztítani kell, mert a felgyűlt szennyeződés csökkentheti a hatékonyságot és növelheti a energiafogyasztást.

A levegőszűrő tisztítása

Kéthetente, vagy szükség esetén gyakrabban tisztítsa meg a levegőszűrőt.

1 Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségről.

2 Nyissa fel az előlapot.

- Kissé emelje fel a fedél két oldalát.

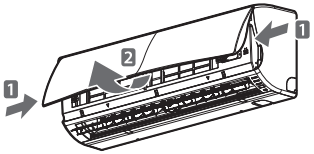

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

3 Fogja meg a levegőszűrő fülét, kissé emelje fel és vegye ki a készülékből.

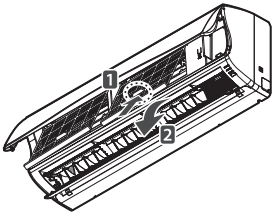

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

4 Porszívóval vagy meleg vízzel tisztítsa meg a szűrőt.

- Makacs szennyeződés esetén langyos mosogatószeres vízben mossa ki.

5 Árnyékban szárítsa meg a szűrőt.

Tisztítása 3M mikroszűrő

1 Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségről.

2 Nyissa fel az előlapot és vegye ki a levegőszűrőt (lásd: „A levegőszűrő tisztítása”).

3 3M mikroszűrő.

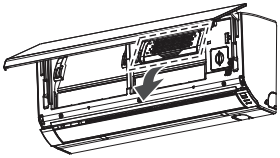

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

4 Porszívóval távolítsa el a szennyeződést, Ne mossa vízzel a 3M mikroszűrő, mert a szűrő megrongálódhat.

MEGJEGYZÉS

- Javasoljuk, hogy félévente tisztítsa meg a 3M mikroszűrőt
- A szűrők helye típustól függően változhat.
- Ha további szűrőkre van szüksége, keresse meg az LG szervizközpontját (lásd a garanciakártyán).

HIBAELHÁRÍTÁS

Öndiagnózis

A készülékben beépített öndiagnosztikai funkció van. Hiba esetén a beltéri egység lámpája 2 másodpercenként felvillan. Ilyen esetben értesítse a viszonteladót vagy a szervizt.

Mielőtt a szervizt hívná

Mielőtt értesítené a szervizt, kérjük, ellenőrizze a következőket: Ha a probléma fennmarad, értesítse a szervizt.

Probléma	Lehetséges ok	Javítás
Égett szag érezhető és furcsa zaj hallható a készülékből.	-	Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa le a hálózati feszültségről és értesítse a szervizt.
A beltéri egységből víz szivárog akkor is, ha a páratartalom kicsi.		
A hálózati kábel megrongálódott vagy túlzottan melegszik.		
Egy kapcsoló, kismegszakító (biztonsági, ÉV) vagy biztosító nem megfelelően működik.		
A légkondicionáló nem működik.	A légkondicionáló nem csatlakozik a hálózati feszültségre.	Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van-e a hálózati csatlakozóra.
	Egy biztosító kiolvadt vagy nincs hálózati tápfeszültség.	Cserélje ki a biztosítót vagy ellenőrizze a kismegszakítót.
	Áramkimaradás van.	Áramkimaradás esetén kapcsolja ki a légkondicionálót. Ha a hálózati feszültség visszatért, várjon 3 percet, majd kapcsolja be a légkondicionálót.
	A feszültség túl nagy, vagy túl kicsi.	Ellenőrizze a hálózati kismegszakítót.
	A légkondicionáló automatikusan kikapcsolt a beállított időpontban.	Ismét nyomja meg a bekapcsoló gombot.

Probléma	Lehetséges ok	Javítás
A légkondicionáló nem fúj hideg levegőt.	Nem megfelelő a levegőkeringés.	Ellenőrizze, hogy függöny, sötétítő vagy bútor nem takarja-e el a légkondicionáló elülső részét.
	A levegőszűrő szennyezett.	Kéthetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. A részleteket lásd: „A levegőszűrő tisztítása”.
	A helyiség hőmérséklete túl nagy.	Nyáron hosszabb ideig tarthat a beltéri levegő lehűtése. Ilyenkor a gyors lehűtéshez használja a gyors hűtés funkciót.
	A hideg levegő eltávozik a helyiségből.	Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokon nem szökik-e ki a hideg levegő.
	A helyiség hőmérséklete nagyobb a beállított hőmérsékletnél.	A hőmérsékletet állítsa a szobahőmérsékletnél kisebbre.
	Hőforrás van a közelben.	A légkondicionáló működése közben ne használjon hőtermelő eszközt, pl. elektromos tűzhelyet vagy gázégőt.
	A készülék levegőkeringtetés üzemmódban van.	Levegőkeringtetés üzemmódban a levegő a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül kering a helyiségben. Kapcsoljon át hűtés üzemmódra.
A ventilátor sebességét nem lehet állítani.	A készülék automatikus, gyors vagy párátlanítás üzemmódban van.	Egyes üzemmódokban, mint pl. a gyors hűtés/fűtés vagy páramentesítés, a ventilátor sebessége nem állítható. Válasszon olyan üzemmódot, ahol a ventilátor sebességét állítani lehet.
A hőmérsékletet nem lehet állítani.	A készülék levegőkeringtetés vagy gyors üzemmódban van.	Egyes üzemmódokban, mint pl. a levegőkeringtetés vagy a gyors hűtés/fűtés vagy páramentesítés, a hőmérséklet nem állítható.Válasszon olyan üzemmódot, ahol a hőmérsékletet állítani lehet.


LG
Life's Good